

CANDY

Bianca



Download the
Candy Simply-Fi App



SK

Ďakujeme za výber práčky značky **Candy**. Sme si istí, že vám pomôže vyprať oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.

Pozorne si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre užitočné tipy ohľadom údržby.



Spotrebič používajte len po dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný tento návod, záručný list, adresy servisných stredísk a š títok s energetickou účinnosťou. Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo zásobník na bielidlo (iba pri niektorých modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si všetky tieto diely na bezpečnom mieste.

Každý výrobok je označený jedinečným 16-miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové číslo“, vytlačeným na š títku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na kontakt s **Candy** servisným strediskom.

Životné prostredie



Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:

- OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom.
- OEEZ musí byť odovzdané na príslušných zberných miestach spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi. V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu.

V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi, ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Obsah

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK PRÁČKY
6. WI-FI
7. PRÍRÚČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
8. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
9. CYKLUS SUŠENIA
10. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných miestach:

- Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
- Na farmách;
- Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- Na mieste pre výdaj raňajok.

Iné použitie tohto spotrebiča mimo domáceho prostredia alebo pre typické domáce činnosti, ako je komerčné využitie odborníkmi alebo skúsenými užívateľmi, je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného ako domáceho (aj keď sa nachádza v domácnosti) nebude akceptované výrobcom pri uplatnení záruky.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností

a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli možnému riziku.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov držte mimo dosah, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Na pripojenie vody používajte len hadice dodané so spotrebičom (nepoužívajte staré hadice).
- Tlak vody musí byť v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zabezpečte, aby koberec neblokoval dno práčky a vetracie otvory.
- Konečný cyklus práčky bude bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie, že bielizeň zostala pri teplote, ktorá nepoškodí bielizeň.



UPOZORNENIE:

Nikdy nezastavujte spotrebič pred ukončením cyklu sušenia, ak rýchlo nevyberiete bielizeň a nerozprestrete ju pre rozptýlenie tepla.

- Po inštalácii musíte práčku umiestniť tak, aby zostala zástrčka ľahko prístupná.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo za dvere so závesmi na opačnej strane k spotrebiču tak, že je úplné otváranie dvierok spotrebiča blokované.
- Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel).
- Spotrebič sa môže používať, ak boli na čistenie použité priemyslové chemikálie.
- V spotrebiči nesušte nevypratú bielizeň.
- Bielizeň znečistená látkami ako je olej, acetón, alkohol, benzín, kerozén, odstraňovač škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprať v horúcej vode s dodatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v sušičke.
- Bielizeň z penovej gumy (latexová pena), kúpacia čapica, vodeodolné textílie, pogumované diely a bielizeň alebo vankúše plnené penou sa nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov výrobcu týchto prostriedkov.
- Olejom znečistená bielizeň sa môže vznietiť, hlavne pri vystavení teplu, napríklad v sušičke. Bielizeň sa zahreje, spôsobí oxidačnú reakciu oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, bielizeň sa zahreje dostatočne na vznik ohňa. Hromadenie alebo skladovanie olejom napustených látok môže zabrániť úniku tepla a zvýšiť riziko požiaru.
- Ak látky nevyhnutne obsahujú olej, alebo boli kontaminované vlasmi ošetrojúcimi výrobkami a vložené do spotrebiča, je nutné ich najskôr vyprať v horúcej vode s pridaným množstvom pracieho prostriedku. Toto zníži, ale neodstráni nebezpečenstvo.
- Z vreciek vyberte všetky predmety ako sú zapaľovače a zápalky.

- Pre nahliadnutie popisu výrobku navštívte stránku výrobcu.
- Nevystavujte práčku dažďu, priamemu slnečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom.
- Pri premiestňovaní nezdvíhajte práčku za ovládacie prvky ani zásobník pracích prostriedkov; počas prepravy nikdy nepokladajte práčku otvorom na vozík. Pri zdvíhaní odporúčame asistenciu druhej osoby.
- V prípade poruchy práčku vypnite, zavrite ventil prívodu vody a nemanipulujte so spotrebičom. Ihneď kontaktujte najbližšie servisné stredisko a používajte len originálne náhradné diely. Nedodržaním týchto pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.
- Technické parametre (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na výrobnom štítku.
- Uistite sa, že je elektrický systém uzemnený, vyhovuje všetkým platným predpisom a že (prípojka) zásuvka je zhodná so zástrčkou spotrebiča. V opačnom prípade požiadajte o pomoc profesionálneho technika.
- Dôrazne neodporúčame použitie prevodníkov, viacnásobných zásuviek alebo predlžovacích káblov.
- Pred čistením alebo údržbou práčky odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a zastavte ventil prívodu vody.
- Pri odpojaní spotrebiča neťahajte za prírodný kábel.
- Pred otvorením dverí sa uistite, či nie je v bubne voda.



UPOZORNENIE:

Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.

2. INŠTALÁCIA

- Vyskrutkujte **2** alebo **4** skrutky (**A**) na zadnej strane spotrebiča a vyberte **2** alebo **4** poistky (**B**) podľa **obrázku 1**.
- Prekryte **2** alebo **4** otvory použitím dodaných krytiiek.
- Ak je práčka určená na **vstavanie**, po prerezaní spojovacích pásov vyskrutkujte **3** alebo **4** skrutky (**A**) a dajte dolu **3** alebo **4** podložky (**B**).
- V prípade niektorých modelov, **1** alebo **viac** podložiek spadne do spotrebiča: nakloňte práčku dopredu a vyberte ich. Prekryte otvor pomocou krytiiek dodaných so spotrebičom.




UPOZORNENIE:

Držte obalové materiály mimo dosah detí.


- Umiestnite „polionda“ panel na dno podľa **obrázku 2** (podľa modelu zvolte verziu **A**, **B** alebo **C**).

Pri niektorých modeloch nie je tento krok potrebný, pretože „polionda“ panel je už inštalovaný na dne spotrebiča.


①

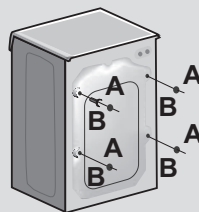


②

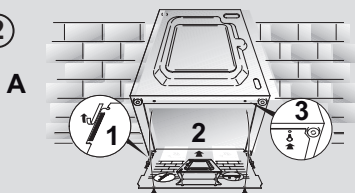

B

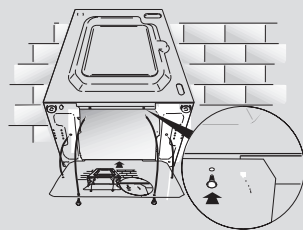

C

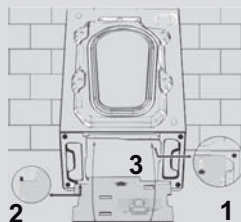

Pripojenie vody

- Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku (obr.3) a použite iba hadicu dodanú s výrobkom (nepoužívajte staré súpravy hadíc).






- Niektoré modely môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:

- **HOT&COLD** (obr. 4): nastavenie pripojenia vody na horúcu a studenú vodu pre vyššiu úsporu energie.

Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej vody ❄ a červenú k ventilu horúcej vody. Práčku je možné pripojiť len k ventilu studenej vody: v takom prípade sa môžu niektoré programy spustiť o niekoľko minút neskôr.

- **AQUASTOP** (obr. 5): zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktoré zastaví prívod vody v prípade poškodenia hadice; v tomto prípade sa zobrazí červený symbol v okienku "A" a hadicu musíte vymeniť. K oskruťkovaniu matice stlačte jednosmerné poistné zariadenie "B".

- **AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA S OCHRANOU** (obr. 6): Ak voda pretečie z hlavnej internej hadice "A", transparentný izolačný plášť "B" udrží vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisné stredisko pre výmenu prívodnej hadice.

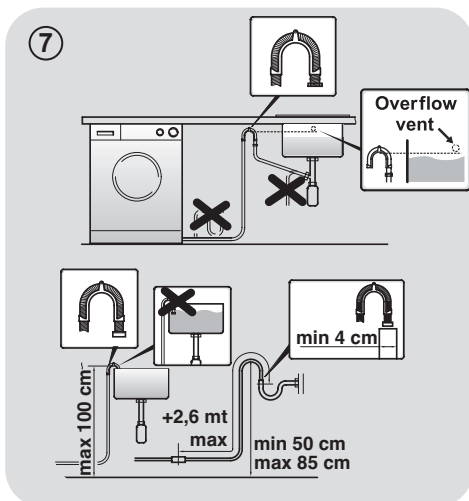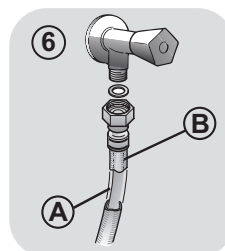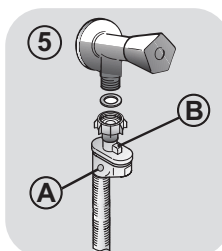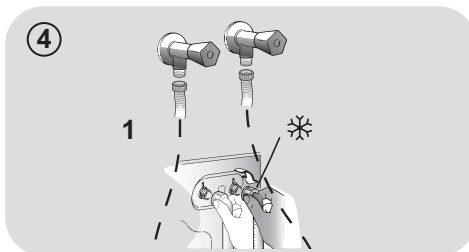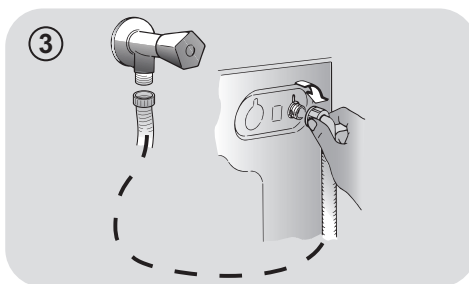

Umiestnenie


- Postavte práčku k stene, nepritlačte ani neohnite hadicu a umiestnite odtokovú hadicu do umývadla alebo radšej pripojte k odpadovému potrubiu vo výške najmenej 50 cm s priemerom väčším ako je priemer hadice práčky (obr. 7).

- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek podľa **obrázku 8**:
 - a. otočením matice v smere hodinových ručičiek uvoľníte skrutku;
 - b. otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
 - c. zaistíte nožičku točením matice, kým sa nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
- Spotrebič pripojte.



UPOZORNENIE:

V prípade potreby výmeny prírodného kábla kontaktujte autorizované servisné stredisko.

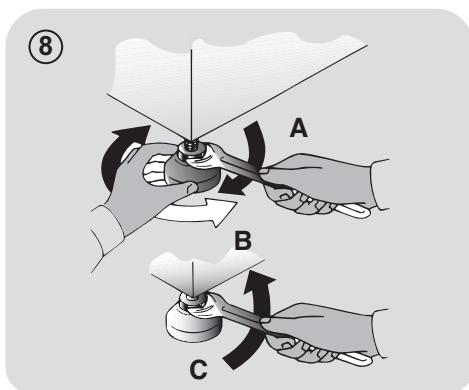


Zásobník pracích prostriedkov

Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený na 3 časti podľa **obrázku 9**:

- priestor “1”: prací prostriedok na predpranie;
- priestor “


UPOZORNENIE:

Používajte len tekuté prostriedky; práčka automaticky nastaví dávkovanie prísad pri každom cykle počas posledného plákania.

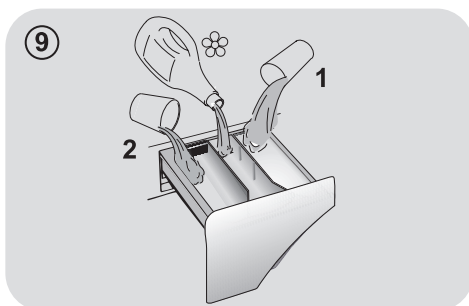

- priestor “2”: prací prostriedok na hlavné pranie.

PRI NIEKTORÝCH MODELOCH je dodaná tiež nádoba na tekuté pracie prostriedky (**obr.10**). V prípade jej použitia ju vložte do časti “2”. Týmto spôsobom sa tekutý prací prostriedok dostane do bubna v správnej chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo pri voľbe programu „Plákание“.

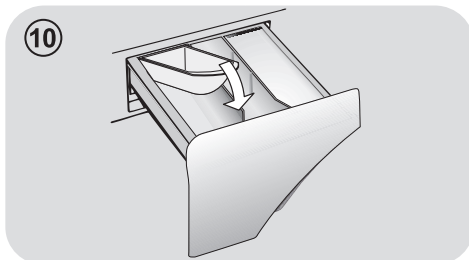

UPOZORNENIE:

niektoré pracie prostriedky nie sú určené pre použitie v zásobníku pracích prostriedkov, ale sú vo svojom vlastnom dávkovači, ktorý sa vkladá priamo do bubna.



UPOZORNENIE:

na inštalačné chyby sa nevzťahuje záruka výrobcu.

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkladanie bielizne

UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa uistite:

- vyberte z bielizne kovové predmety, ako sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímate kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite príslušné prostriedky.

- Pri praní kobercov, prikrývk alebo iných ťažkých tkanín odporúčame vynechať odstreďovanie.
- Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné prať v práčke. Skontrolujte š títok na bielizni.

Užitočné odporúčania pre užívateľa

Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.

Maximalizujte veľkosť náplne

- Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody a pracích prostriedkov dosiahnete využitím maximálnej kapacity práčky. Ušetríte až 50% energie práním plnej náplne namiesto 2 polovičných náplní.

Potrebuje predpranie?

- Používajte len na veľmi znečistenú bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, vodu a 5 až 15% energie vynechaním predprania v prípade bežne znečistenej bielizne.

Je potrebná horúca voda?

- Odstráňte škvŕny odstraňovačom alebo namočte bielizeň vo vode pred práním pre zníženie potreby programu s horúcou vodou. Voľbou programu 60°C môžete ušetriť až 50% energie.

Pred použitím sušiaceho programu (PRÁČKY-SUŠIČKY)

ŠETRÍTE energiu a čas voľbou vysokej rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie obsahu vody v bielizni pred použitím programu sušenia.

Nasleduje **rýchla príručka** s tipmi a odporúčaniami o **použití pracích prostriedkov pri rôznych teplotách**. V každom prípade si vždy prečítajte pokyny na pracom prostriedku na jeho správne použitie a dávkovanie.

Pri praní veľmi znečistenej bielej bielizne odporúčame použiť program na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a bežný prací prostriedok (heavy duty), obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú výnimočné výsledky pri stredných /vysokých teplotách.

Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť druh použitého pracieho prostriedku vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň znečistenia. Bežné pracie prášky sú vhodné na „biele“ alebo farebné odolné tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s ochranou farby“ sú vhodné pre farebné látky s vysokým stupňom znečistenia.

Pri praní pri teplote pod 40°C odporúčame použitie tekutých pracích prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne označených ako vhodné na pranie pri nízkej teplote.

Pri praní vlny alebo hodvábu používajte len pracie prostriedky určené výhradne pre tieto látky.

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE


Na čistenie vonkajších častí práčky použijete vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky, alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistíte zásobník pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom odstavení je popísaných nižšie.

Čistenie zásobníka pracích prostriedkov

- Odporúčame čistiť zásobník pracích prostriedkov, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov prostriedkov a prísad.
- K tomu vytiahnite zásobník miernym ťahom, vyčistíte pod tečúcou vodou a zasuniete na miesto.

Čistenie filtra

- Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na zachytenie veľkých zvyškov, ako sú gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať odtokový otvor.
- **LEN V PRÍPADE NIEKTORÝCH MODELOV:** vyberte hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
- Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť pod neho utierku na zachytenie vody.
- Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
- Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho nasadte otočením v smere hodinových ručičiek.
- Opakujte predchádzajúce kroky v opačnom poradí na zostavenie všetkých dielov.

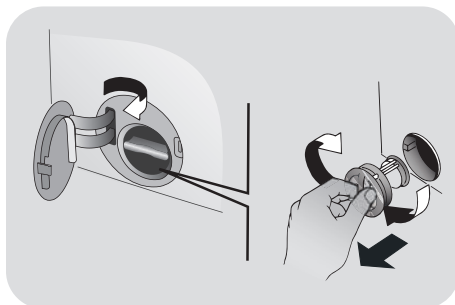


Odporúčania v prípade premiestňovania a dlhodobého odstavenia spotrebiča

- V prípade že budete skladovať práčku v nevykurovanej miestnosti dlhší čas, vypustíte všetku vodu z rúr.
- Odpojte práčku od elektrickej siete.
- Znížte koniec hadice nad misu a vypustíte zvyšnú vodu.
- Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.

5. NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK PRÁČKY

Ak by ostali v dôsledku výpadku dodávky energie dvierka práčky zablokované, budete ich môcť otvoriť nasledujúcim núdzovým postupom:

1. Odpojte spotrebič od elektrického napájania.
2. Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je hladina vody pod ich úrovňou, aby ste predišli úniku vody. V opačnom prípade vypustíte vodu cez vypúšťaciu hadicu, zachyťte ju do vedra.
3. Vyberte zásuvku na prací prostriedok (**obr. 1**).
4. Vypáčením skrutkovačom alebo podobným nástrojom aktivujte núdzové zariadenie, ako vidno na **obrázku 2**. Postup urobte **2-krát** a potom otvorte dvierka.

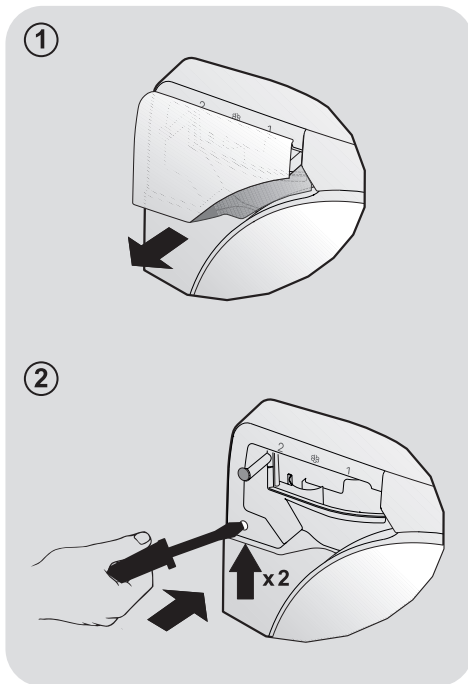

6. WI-FI

Tento prístroj je vybavený **Wi-Fi** technológiou, ktorá vám umožní prístroj ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka funkcii Wi-Fi.

REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)

- Stiahnite aplikáciu **Candy simply-Fi** na Vašom zariadení.

Aplikácia **Candy simply-Fi** je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS, a to ako pre tablety aj pre smartphony.

Získajte všetky podrobnosti o funkciách **Wi-Fi** prechádzaním aplikácie v režime **DEMO**.

- Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na displeji zariadenia alebo pomocou "**Príručky rýchleho štartu**" priloženého u Vášho prístroja.

POVOLÍŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE (CEZ APLIKÁCIU)

Po registrácii prístroje, zakaždým, keď chcete, aby bolo možné ovládať prístroj vzdialene prostredníctvom aplikácie, najprv musíte vložiť bielizeň, čistiaci prostriedok, zavrieť dvere a vybrať pozíciu **Wi-Fi** na zariadení. Od tej chvíle ho môžete ovládať pomocou príkazov aplikácie.

7. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu vody podľa typu a množstva bielizne. Tento systém ponúka skvelú úsporu energie a značnú redukciu dĺžky prania.

Voľba programu

- Zapnite spotrebič a zvolte požadovaný program.
- V prípade potreby upravte nastavenia prania a zvolte požadované možnosti.

SUŠENIE (len práčky-sušičky)

Ak požadujete automatické spustenie cyklu sušenia po praní, zvolte požadovaný prací program a cyklus sušenia tlačidlom "SET".

Alebo môžete ukončiť pranie a potom zvoliť program sušenia.

- Stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** spustíte program.
- Na konci programu sa na displeji zobrazí správa "KONIEC".
- Vypnite práčku.

Pre akýkoľvek typ prania vid' tabuľku programov a postupujte podľa tohto poradia.

Technické údaje

Tlak vody:

min 0,05 Mpa

max 0,8 Mpa


Otáčky pri odstredení:

vid' štítok so základnými údajmi.

Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:

vid' štítok so základnými údajmi.

8. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY

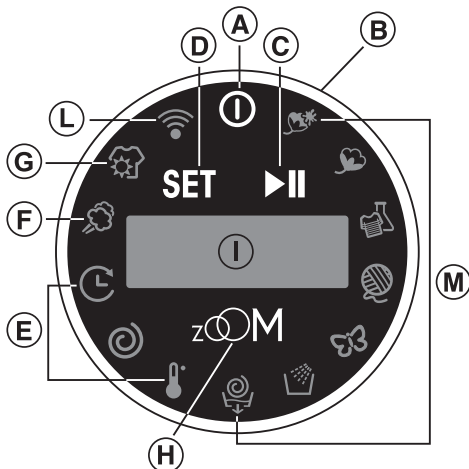

A Tlačidlo ON/OFF

B SMART RING (prstenec na voľbu PROGRAMOV/MOŽNOSTÍ)

C Tlačidlo ŠTART/PAUZA

D Tlačidlo NASTAVIŤ/POTVRDIŤ

E Oblasť MOŽNOSTI

F Program/možnosť PARA

G Program/možnosť VOLBA SUŠENIA

H Tlačidlo funkcie lupy ZOOM

D+H DETSKÁ ZÁMKA

I DISPLEJ

L Poloha Wi-Fi/Kontrolka Wi-Fi

M Oblasť PROGRAMY



POZOR:

Po zapojení zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa nedotýkajte displeja spotrebiča, pretože spotrebič počas prvých sekúnd vykonáva automatickú kalibráciu, ktorá by sa tým mohla prerušiť: ak by k tomu došlo, spotrebič by nemusel fungovať správne. V takom prípade vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a postup zopakujte.

Tlačidlo ON/OFF

- Spotrebič sa zapína a vypína stlačením tlačidla **ON/OFF**.

Po ukončení cyklu nezabudnite spotrebič vypnúť tlačidlom **ON/OFF**, vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvoriť vodovodný kohútik.

Prvé spustenie

Nastavenie jazyka

- Po pripojení spotrebiča k sieti a zapnutí otočte **"SMART RING"** pre zobrazenie dostupných jazykov.
- Požadovaný jazyk zvolte opätovným otočením **"SMART RING"** a potvrdte stlačením **"SET"**. Od teraz môžete zvoliť a spustiť programy.

Zmena nastaveného jazyka

Ak chcete zmeniť nastavený jazyk, musíte stlačiť a podržať na približne **5 sekúnd** tlačidlo **"SET"**. Na displeji sa zobrazí uvítacia správa a otočením **"SMART RING"** môžete zvoliť nový jazyk.

Týmto procesom budú všetky uložené nastavenia zrušené.

SMART RING (prstenec na voľbu)

- Po zapnutí spotrebiča sa pri otočení **"INTELIGENTNÉHO PRSTENCA"** rozsvietia ikony programov a na displeji sa zobrazia opisy a príslušné parametre.
- Zvolený cyklus s predvolenými parametrami spustíte stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**.

Pri nasledujúcom zapnutí spotrebič navrhne posledný použitý program, pričom v pamäti ostanú všetky predtým nastavené parametre.

- Ak chcete program zmeniť, stlačte **"SET"** a otočte **"SMART RING"** na ikonu zodpovedajúcu želannej možnosti, potom znovu stlačte **"SET"**.
- Otočením **"INTELIGENTNÉHO PRSTENCA"** bude možné zobrazit' voľby dostupné pre zvolenú možnosť. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **"SET"**, potom znovu stlačte **ŠTART/PAUZA**, čím sa spustí cyklus alebo zopakujte postup, pokiaľ chcete nastaviť ďalšie možnosti.

Nastaviť sa dajú iba možnosti kompatibilné so zvoleným programom.

Pre zrušenie voľby programu otočte **"SMART RING"** na oblasť programu a stlačte **"SET"**.

Počas vykonávania programu sa na displeji bude zobrazovať zostávajúci čas. Otočením **"INTELIGENTNÉHO PRSTENCA"** sa zobrazia informácie o cykle.

Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Dvierka zatvorte **PRED** stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

- Stlačením sa spustí nastavený cyklus.

Po stlačení tlačidla práčka počká niekoľko sekúnd, až potom spustí nastavený program.

TRVANIE CYKLU

- Po voľbe programu displej automaticky zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže meniť v závislosti od zvolených prídavných možností.
- Po spustení programu budete konštantne informovaní o zostávajúcom čase do konca programu.
- Spotrebič vypočíta čas do konca zvoleného programu na základe štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne.

PRIDANIE ALEBO VYBRATIE BIELIZNE PO SPUSTENÍ PROGRAMU (PAUZA)

- Stlačte **ŠTART/PAUZA** (na displeji sa zobrazí nápis **PAUZA**).

Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je hladina vody pod ich úroveň, aby ste predišli úniku vody.

- Po pridaní alebo vybratí bielizne zatvorte dvierka a znovu stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** (program sa spustí od bodu, v ktorom bol prerušený).

ZRUŠENIE NASTAVENÉHO PROGRAMU

- Program sa zruší, ak podržíte stlačené tlačidlo **ON/OFF** približne 2 sekundy, kým nezhasne displej.

Oblasť MOŽNOSTI

Možnosti musíte zvoliť ešte pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

- VOĽBA TEPLOTY

- Táto možnosť umožňuje zmeniť teplotu cyklov prania.

Aby sa predišlo poškodeniu tkanín, teplota sa nedá zvýšiť nad maximálnu hodnotu príslušného programu.

- VOĽBA ODSTREĐOVANIA

- Pomocou tejto možnosti sa dá znížiť maximálna dostupná rýchlosť odstreďovania pre zvolený program, pričom odstreďovanie sa dá aj úplne vylúčiť.
- Ak na etikete nie je žiadne označenie, môžete odstreďovať pri maximálnej rýchlosti príslušného programu.

Aby sa predišlo poškodeniu tkanín, rýchlosť odstreďovania sa nedá zvýšiť nad maximálnu hodnotu príslušného programu.

- Rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť v ľubovoľnej chvíli, aj bez prepnutia spotrebiča do stavu **PAUZA**.

Nadmerná dávka pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny. Ak práčka zistí nadmerné množstvo peny, môže vylúčiť odstreďovanie alebo predĺžiť trvanie programu a zvýšiť spotrebu vody.

Model práčky je vybavený špeciálnym elektronickým zariadením, ktoré zabráni odstreďovaniu v prípade mimoriadne nevyváženej náplne. Týmto sa znížia vibrácie a hlučnosť práčky, čo napomôže predĺžiť životnosť práčky.

- ONESKORENÝ ŠTART

- Táto možnosť umožňuje naprogramovať spustenie cyklu prania.
- Zvolením príslušnej ikony tlačidlom „**SET**“ bude možné nastaviť oneskorenie **1 hodinu až maximálne 24 hodín**.
- Potvrďte stlačením tlačidla „**SET**“.
- Stlačením **ŠTART/PAUZA** sa spustí odpočítavanie, po ktorom sa program spustí automaticky.
- Oneskorený štart môžete zrušiť, ak podržíte stlačené tlačidlo **ON/OFF** približne **2 sekundy**, kým nezhasne displej.

- PARA

- Použitím tejto možnosti sa po niektorých cykloch prania (pozri tabuľku programov) spustí špecifické ošetrovanie parou.
- Pôsobením pary na mokrá bielizeň sa vyrovnávajú záhyby, čím sa skracuje doba žehlenia.
- Vlákna sa tým regenerujú a osviežujú a odstraňuje sa nesprávny pach z bielizne.
- Pre každý program je navrhnutý špecifický cyklus ošetrovania parou, aby sa zaručila účinnosť prania v závislosti od tkanín a farieb bielizne.

Spustíte funkciu pary ako samostatný program:

- Otočte volič **"SMART RING"** priamo na požadovanú ikonu, vo fáze výberu programu, pre spustenie jedného z dostupných ošetrení parou.
- Stlačte tlačidlo **"SET"** a pomocou **"SMART RING"** zvolte požadovaný program (pre podrobnosti viď tabuľku programov).
- Opätovným stlačením **"SET"** potvrďte.
- Spustite tlačidlom **ŠTART/PAUZA**.

- VOĽBA SUŠENIA

Cykus automatického prania/sušenia:

- Zvoľte prací program podľa typu bielizne.

- Stlačte tlačidlo **"SET"** a volič **"SMART RING"** otočte na ikonu sušenia.

- Stlačte tlačidlo **"SET"** a voličom **"SMART RING"** zvolte dostupný stupeň sušenia.

- Opätovným stlačením tlačidla **"SET"** potvrďte.

- Spustite stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**.

Na konci pracieho programu sa spustí cyklus sušenia.

Ak nie je prací program kompatibilný so zvoleným automatickým sušením, táto funkcia sa neaktivuje.

Ak prekročíte maximálnu náplň bielizne pre sušenie vedenú v tabuľke programov, bielizeň sa nemusí spoľahlivo vysušiť.

Uskutočnenie samostatného cyklu sušenia:

- Otočením voliča **"SMART RING"** na príslušnú ikonu vo fáze voľby programu spustíte jeden z dostupných cyklov sušenia.
- Stlačte tlačidlo **"SET"** a voličom **"SMART RING"** zvolte najvhodnejší program sušenia v závislosti od látky (viď príslušný odsek pre podrobnosti).
- Opätovne stlačte tlačidlo **"SET"** pre potvrdenie a otočte volič **"SMART RING"** na požadovaný stupeň sušenia (okrem cyklu sušenia vlny).
- Opätovným stlačením tlačidla **"SET"** potvrďte.
- Spustite stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

- Pre zrušenie prebiehajúceho programu sušenia stlačte a podržte tlačidlo „**SET**“ na približne **1 sekundu**.

- Voličom **"SMART RING"** zvolíte možnosť a opätovným stlačením **"SET"** potvrdíte.



POZOR:

po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred otvorením dvierok počkajte približne 10/20 minút.

Ak to nie je nevyhnutné, pre zaistenie správnej činnosti spotrebiča neodporúčame prerušovať fázu sušenia.

Tlačidlo funkcie lupy ZOOM

- Aktivovaním funkcie „**ZOOM**“ príslušným tlačidlom bude pri niektorých programoch možné prať všetky tkaniny za kratšie ako 59 minút (pozri tabuľku programov), pričom sa zachovávajú charakteristiky prania.
- Pomocou exkluzívneho systému „**Mix Power Jet+**“ sa prací prostriedok vstrekuje do tkanín, kde sa okamžite aktivuje, čo zaručuje dôkladné pranie.

Nastavte ešte PRED zvolením jednej alebo viacerých možností

- Po zvolení programu stlačte „**ZOOM**“, aby sa funkcia aktivovala. Na displeji sa zobrazia nové informácie o cykle.
- Možnosti programu sa budú dať modifikovať iba v súlade s novou dĺžkou programu.
- Stlačením **ŠTART/PAUZA** sa znovu spustí pranie.

Nastavte PO zvolení jednej alebo viacerých možností

- Stlačte „**ZOOM**“, čím sa funkcia aktivuje. Na displeji sa zobrazia nové informácie o cykle.

- Predtým nastavené funkcie sa automaticky prispôbia novej dĺžke programu a tie, ktoré **NIE SÚ kompatibilné**, sa zrušia. Nebudú prekročené predtým nastavené hodnoty teploty a odstredovania, aby sa chránili tkaniny a aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky prania v skrátenom čase.

- Stlačením **ŠTART/PAUZA** sa znovu spustí pranie.

Okrem toho, do 15 sekúnd od spustenia cyklu prania bude možné aktivovať funkciu „ZOOM“.

- Funkciu zrušíte opätovným stlačením „**ZOOM**“ (obnovia sa predtým nastavené možnosti).


Okrem toho, do 15 sekúnd od spustenia cyklu prania bude možné funkciu „ZOOM“ zrušiť.

DETSKÁ ZÁMKA

- Súčasné stlačenie tlačidiel „**SET**“ a „**ZOOM**“ na približne **3 sekundy** umožní zablokovať tlačidlá. Týmto spôsobom sa dá zamedziť neželaným alebo náhodným zmenám nastavení.
- Zablokovanie tlačidiel sa dá zrušiť jednoduchým opätovným stlačením dvoch tlačidiel na aktiváciu alebo vypnutie spotrebiča.

Pokiaľ by počas cyklu práčky došlo k výpadku elektrického napájania, pamäť uchová nastavenie a, po obnovení elektrického napájania, spotrebič obnoví činnosť od bodu zastavenia.

Tabuľka programov

PROGRAM		1)  (MAX.) (viď ovládací panel)						2)  °C (MAX.)	 2 1		
		8+5 kg		9+6 kg		10+6 kg			2		1
		Standard*		Standard*		Standard*					
	ODOLNÁ BAVLNA 3) 4)	8	3,5	9	4	10	4,5	90°	●	●	(●)
	BAVLNA** 3) 4)	8	3,5	9	4	10	4,5	60°	●	●	(●)
	SYNTEICKÁ A ZMIEŠANÁ 3) 4)	4	2,5	4,5	2,5	5	3	40°	●	●	(●)
	VLNA	2	2	2	2	2	2	40°	●	●	
	JEMNÁ 3)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	
	PLÁKANIE	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	ODČERPANIE A ODSTRELENIE	-	-	-	-	-	-	-			
	PARA	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
	VYSOKÁ TEPLOTA	5	-	6	-	6	-	-			
	NÍZKA TEPLOTA	4	-	4,5	-	5	-	-			
	SUŠENIE VLNY	1	-	1	-	1	-	-			
	Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi).										

Prečítajte si tieto poznámky:

1) Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel).

2) Po zvolení programu displej zobrazí odporúčanú teplotu, ktorú je možné znížiť (ak je to možné) nastavením možnosti TEPLOTA prostredníctvom tlačidla "SET". Teplotu nie je možné zvýšiť nad maximálnu predpísanú teplotu.

3) Dostupná funkcia pary.

4) Programy pre automatické sušenie.

* Počiatočný program (bez možnosti "ZOOM").

● Možnosť predpierky je dostupná len voľbou programu prostredníctvom aplikácie.

△ (Len pre modely s priestorom na tekuté pracíe prostriedky)

Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne vyžaduje ošetrovanie bielením, môžete vykonať odstránenie škvŕn v práčke. Nalejte bielidlo do zásobníka pre tekuté bielidlo, vloženého v komore "2" zásobníka pracích prostriedkov a nastavte špeciálny program PLÁKANIE.

Po ukončení tejto fázy spotrebič vypnite, pridajte zvyšok bielizne a pokračujte v štandardnom praní s najvhodnejším programom.

INFORMÁCIA PRE TESTOVACIE LABORATÓRIÁ (Ref. EN 50229 Štandardy)

Pranie

Použite program ** s maximálnym časom prania, s maximálnou rýchlosťou odstreďovania a s teplotou 60°C. Program odporúčame aj pre test s nižšou teplotou.

Sušenie

Prvé sušenie s A kg (náplň obsahuje: vankúšiky a uteráky) voľbou programu sušenia VYSOKÁ TEPLOTA, SUCHÁ DO SKRINE.

Druhé sušenie s B kg (náplň obsahuje: obliečky a uteráky) voľbou programu sušenia VYSOKÁ TEPLOTA, SUCHÁ DO SKRINE.

Kapacita (pranie) (kg)	A (kg)	B (kg)
	Prvé sušenie	Druhé sušenie
8	5	3
9	6	3
10	6	4

Výber programov

V prípade prania rôznych typov látok a rôzneho stupňa znečistenia obsahuje práčka špecifické programy na splnenie každej potreby prania (viď tabuľka).

ODOLNÁ BAVLNA

Na perfektné pranie. Konečné odstredovanie pri maximálnej rýchlosti ponúka účinnejšie odstránenie pracích prostriedkov.

BAVLNA

Tento program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlny a je to najúčinnnejší program ohľadom spotreby energie a vody na pranie bavlnenej bielizne.

SYNTETICKÁ A ZMIEŠANÁ

Tento program umožňuje prať tkaniny rôzneho typu a farby spolu. Pohyb otáčania bubna a vodnej hladiny sú optimalizované, a to ako v priebehu prania, tak aj vo fáze plákania. Presné odstredovanie zaisťuje zníženie tvorby záhybov na oblečení. Vďaka technológii "Mix Power Jet +" je možná kompletná optimalizácia prania.



UPOZORNENIE:

Novú farebnú bielizeň musíte pri prvom praní prať samostatne.

Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ látky.

VLNA

Tento program vykoná prací cyklus určený pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke, alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.

JEMNÁ

Tento program strieda prácu a prestávky a je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s maximálnym množstvom vody na zaistenie najlepšieho účinku.

PLÁKANIE

Tento program vykoná 3 plákania s prostredným odstredovaním (ktoré možno znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného tlačidla). Služi na plákanie akéhokoľvek typu látky, napríklad po ručnom praní.

ODČERPANIE A ODS TREDE NIE

Program dokončí odčerpanie pri maximálnych otáčkach. Otáčky odstredenia je možné znížiť alebo odstredenie úplne vylúčiť možnosťou ODS TREDE NIE prostredníctvom tlačidla "SET".

PARA

Tento program umožňuje voľbu jednej z troch intenzít parného ošetrovania, ktoré je vhodné pre suchú alebo vlhkú bielizeň, podľa typu látky:

- BAVLNA

Tento program je navrhnutý pre bavlnené oblečenie. V prípade mokrej bielizne (tzn. po praní) je program určený pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v prípade suchej bielizne pomáha k dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka programu.

- SYNTETICKÁ

Tento program je vhodný pre syntetickú a zmiešanú bielizeň. V prípade mokrej bielizne (tzn. po praní) je program určený pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení, v prípade suchej bielizne pomáha k dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredná dĺžka programu.

- OSVIEŽENIE

Tento cyklus umožňuje vyrovnať pokrčenie oblečenie po nosení pomocou pôsobenia pary. Program sa skladá z počiatočnej fázy, v ktorej sa para spustí, a konečnej fázy, v ktorej je prebytok vlhkosti odstránený, aby sa oblečenie mohlo ihneď použiť. Tento cyklus je vhodný pre suché oblečenie.

Táto funkcia je vhodná pre maximálne 1,5 kg náplne.

SUŠENIE



UPOZORNENIE:

Dávkovače používané pre koncentrované prášky a tekuté pracie prostriedky musíte vybrať z bubna pred spustením programu sušenia.

Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre ochranu bielizne pred zamotaním. Studený vzduch sa využíva počas posledných 10/20 minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu pokrčenia.

VYSOKÁ TEPLOTA

Program sušenia s vysokou teplotou odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň (viď štítok na bielizni).

NÍZKA TEPLOTA

Program sušenia s nízkou teplotou odporúčame pre syntetické a zmiešané látky (viď štítok ošetrovania na bielizni).

SUŠENIE VLNY

Sušiaci program s nízkou teplotou, ktorý suší vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou a jemnosťou, znižuje nepríjemné škrabanie tkaniny a zabraňuje plstnateniu. Pred sušením odporúčame obrátiť oblečenie naruby. Dĺžka cyklu závisí od náplne a odstredenia zvoleného pre pranie. Cyklus je vhodný pre maximálnu náplň 1 kg (3 svetre).



APPAREL CARE

Cyklus pre sušenie vlny tohto spotrebiča bol schválený „The Woolmark Company“ pre sušenie vlneného oblečenia za predpokladu, že produkty môžete prať v pračke v závislosti od pokynov na š títku oblečenia a prehlásenia výrobcu tohto spotrebiča.

Symbol Woolmark je certifikačná známka v mnohých krajinách. M1715

Wi-Fi

Pozícia, ktorú musíte vybrať, keď chcete povoliť diaľkové ovládanie cez aplikáciu (cez Wi-Fi).

V tomto prípade sa začiatok cyklu uskutoční pomocou príkazov aplikácie.

9. CYKLUS SUŠENIA

- Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia.
- Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste prispôsobili správny stupeň sušenia.
- Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň s dlhým vlasom, aby ste zabránili upchatiu vzduchových kanálikov.
- Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho postupu:

- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na štítku bielizne

 Vhodné na sušenie v sušičke.

 Sušenie pri vysokej teplote.

 Sušenie len pri nízkej teplote.

 **NESUŠIŤ** v bubnovej sušičke.

Ak bielizeň neobsahuje informačný štítok, musí byť braná ako nevhodná na sušenie.

- Podľa veľkosti a hrúbky

Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

- Podľa typu látky

Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey, posteľná a stolová bielizeň.

Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy, a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako aj bavlna/syntetická zmiešaná.

- Len suchá odstredená bielizeň.

Správny spôsob sušenia

- Otvorte dvierka.
- Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov. V prípade veľkých kusov bielizne (napr. prestieradlá) alebo veľmi savých materiálov (napr. uteráky alebo džínsy) znížte množstvo náplne.
- Zatvorte dvierka.
- Zvoľte najvhodnejší program pre vašu bielizeň (**VYSOKÁ TEPLOTA, NÍZKA TEPLOTA, SUŠENIE VLNY**).
- Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete dosiahnuť:

EXTRA SUCHÁ

(Vhodné pre uteráky, župany a objemnú bielizeň).

SUCHÁ NA ŽEHLENIE

(Zanecháva bielizeň pripravenú na žehlenie).

SUCHÁ DO SKRINE

(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí žehliť).

PROGRAMY ČASOVANÉHO SUŠENIA

- 120 MINÚT
- 90 MINÚT
- 60 MINÚT
- 30 MINÚT

Po zvolení programu „sušenie vlny“ nie je možné zvoliť určitý stupeň suchosti odlišný od počiatočného.

- Spotrebič vypočíta potrebný čas na sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť, podľa bielizne a zvoleného sušenia.
- Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica.



UPOZORNENIE:

Nesušte oblečenie so špeciálnou výstelkou (napr. deky, prešívané bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny. Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte menšie množstvo bielizne, aby sa zabránilo pokrčeniu.

- Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** (na displeji sa zobrazí zostávajúci čas sušenia).

Spotrebič vypočíta dobu do konca programu na základe štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne.

Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje na vyššiu rýchlosť pre rozloženie bielizne a na optimalizáciu výsledku sušenia.

Pre správnu prevádzku spotrebiča odporúčame neprerušovať fázu sušenia, ak to nie je nutné.

CYKLUS AUTOMATICKÉHO PRANIA/SUŠENIA

Nesmiete prekročiť maximálnu náplň sušenia bielizne uvedenú v tabuľke programov, v opačnom prípade nebudú výsledky sušenia uspokojivé.

Ak si želáte, aby sa cyklus sušenia spustil automaticky po praní, stlačte tlačidlo „**SET**“ na požadovanom pracovnom cykle voličom „**SMART RING**“ nastavte požadovaný cyklus sušenia a spustíte cyklus. Na konci prania sa automaticky spustí cyklus sušenia (viď kapitolu „**VOLBA SUŠENIA**“).

10. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.

HLÁSENIE PORUCHY

- **Modely s displejom:** chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 = E2)
- **Modely bez displeja:** chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy, s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod...)

Zobrazená chyba	Možné príčiny a praktické riešenia
E2 (s displejom) 2 bliknutia LED (bez displeja)	Spotrebič nemôže napustiť vodu.
	Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
	Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo pricvaknutia.
	Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
E3 (s displejom) 3 bliknutia LED (bez displeja)	Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
	Práčka nevypúšťa vodu.
	Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
	Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
E4 (s displejom) 4 bliknutia LED (bez displeja)	Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
	Veľmi veľa peny a/alebo vody.
E7 (s displejom) 7 bliknutia LED (bez displeja)	Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo pracieho prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
	Problém s dvierkami.
	Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Akýkoľvek iný kód	Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. Spotrebič zapnite a spustíte program. Ak sa porucha opäť objaví, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

INÉ PROBLÉMY

Problém	Možná príčina a praktické riešenia
Pračka nefunguje/nespustí sa	Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
	Skontrolujte, či je zapnutá.
	Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka funkčná.
	Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
	Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Voda na podlahe alebo v blízkosti spotrebiča	Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
	Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prírodným ventilom a hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a ventil.
Pračka neodstred'uje	Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
	Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
	• Pokúšať sa o vyvázenie bielizne, predĺžením doby odstredenia. • Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku. • Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
	Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a reštartujte program.
	Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
	Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“: skontrolujte, či nie je zapnutá.
Silné vibrácie/hluk počas odstred'ovania	Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
	Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať vplyv na spustenie odstredenia.
	Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
	Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a podložky.
	Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince, háčiky, gombíky a pod...).

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku, nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.

Použitie ekologických pracích prostriedkov bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:

- **tmavšia voda z plákania:** je to z dôvodu potlačenia zeolitov, ktoré nemajú negatívny vplyv na účinok plákania.
- **biely prášok (zeolit) na bielizni na konci prania:** je to normálne, prášok nebol absorbovaný látkou a nezmení jej farbu.
- **pena vo vode v poslednom plákaní:** neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- **bohatá pena:** toto je často z dôvodu aniónovej aktívnej povrchovej látky v prípade prostriedkov, ktoré je možné ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované plákanie na odstránenie tohto efektu: nepomôže to.

Ak problém trvá, ihneď kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Dôrazne odporúčame používať originálne náhradné diely, ktoré zakúpíte vo vašom servisnom stredisku.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa podmienok uvedených na certifikáte dodanom s výrobkom. Záručný certifikát musí byť kompletne vyplnený. Uschovajte si ho na bezpečnom mieste pre prípad požiadavky autorizovaného servisného strediska.

Umístěním značky  na produkt deklaruje na vlastní zodpovědnost' shodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v návode dodanom so spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny užitočné pre tento výrobok bez zmeny jeho základných vlastností.

PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

Parametre	Špecifikácie (Wi-Fi)	Špecifikácie (Bluetooth)
Wi-Fi štandard	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
Frekvencia	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Maximálny výkon prenosu	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
	802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11n, MCS7 = +14 dBm	
Minimálna citlivosť príjmu	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm	Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm
	802.11g = 1024 bytes, -70 dBm	
	802.11n = 1024 bytes, -65 dBm	
	802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	

Týmto spoločnosť **Candy Hoover Group Srl**, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom  spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím kontaktujte výrobcu na: www.candy-group.com