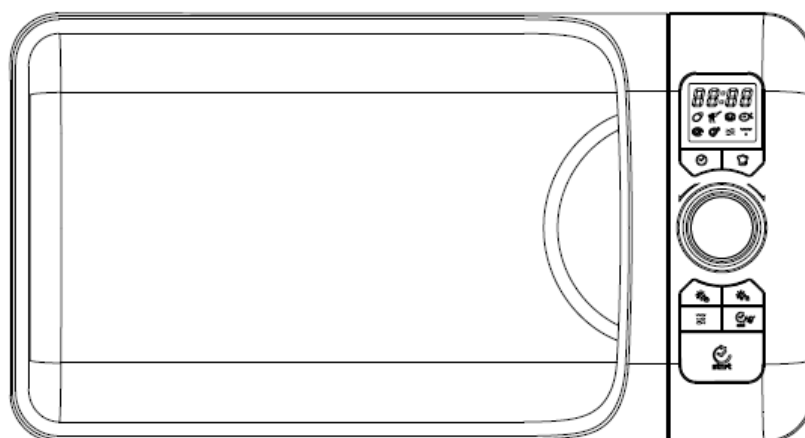




**ΤΥΠΟΣ: EGO-G25DCW
EGO-G25DCO
EGO-G25DCG
EGO-G25DCS
EGO-G25DCCH**



Φούρνος Μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου. Φυλάξτε αυτό τον οδηγό για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία του φούρνου αυτού με την πόρτα ανοιχτή, διότι η λειτουργία με ανοιχτή την πόρτα μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην καταργήσετε ή αλλοιώσετε τους μηχανισμούς ασφάλισης.
2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην πρόσθια επιφάνεια του φούρνου και την πόρτα και μην αφήνετε ακαθαρσίες ή υπολείμματα από είδη καθαρισμού να συσσωρεύονται στις επιφάνειες στεγανοποίησης.
3. Μην ανάβετε το φούρνο αν έχει πάθει ζημιά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόρτα να κλείνει σωστά και να μην υπάρχουν φθορές:
 - α. στην πόρτα (να έχει κρεμάσει),
 - β. στις αρθρώσεις και τους σύρτες (σπασμένα ή χαλαρά),
 - γ. στα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία στεγανοποίησης.
4. Ο φούρνος δεν πρέπει να ανοίγεται ή να επισκευάζεται από κανέναν άλλον εκτός από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για επισκευές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	4
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	5
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ	6
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6
ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	9
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ	9
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ	10
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	11
ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	12
Ρολόι	12
Ψήσιμο στα μικροκύματα	12
Γρήγορη Έναρξη	13
Ψήσιμο στην αντίσταση (γκριλ)	13
Συνδυασμός ψησίματος	13
Απόψυξη ανάλογα με το βάρος	14
Ταχεία απόψυξη (με φύσημα)	14
Αυτόματο ψήσιμο	14
Κλείδωμα για τα παιδιά	15
Καθαρισμός και φροντίδα	15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ενέργειας:	230-240V~50Hz, 1400W (Μικροκύματα)
	1000W (Αντίσταση)
Ονομαστική Ισχύς Μικροκυμάτων:	900W
Λειτουργική Συχνότητα:	2450MHz
Εξωτερικές Διαστάσεις:	291mm(Υ) x 498mm(Π) x 410mm(Β)
Διαστάσεις Κοιλότητας Φούρνου:	220mm(Υ) x 340mm(Π) x 320mm(Β)
Χωρητικότητα Φούρνου:	23 Λίτρα
Ομοιομορφία Ψησίματος:	Σύστημα Περιστρεφόμενου Δίσκου
Καθαρό Βάρος:	Περίπου 13,4 kg

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:

1. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει συνδεθεί στο ρεύμα όπως πρέπει (το βύσμα έχει μπει σφιχτά). Εάν όχι, βγάλτε το βύσμα από την υποδοχή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά σταθερά.
2. Ελέγξτε για καμένη ασφάλεια κυκλώματος ή πεσμένο αυτόματο διακόπτη. Εάν αυτά δείχνουν ότι είναι εντάξει, ελέγξτε την παροχή ρεύματος συνδέοντας μια άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει προγραμματιστεί σωστά και έχει οριστεί το χρονόμετρο.
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά και έχει κλειδώσει το σύστημα ασφάλισης της πόρτας. Διαφορετικά, η ενέργεια των μικροκυμάτων δεν θα ρέει μέσα στο φούρνο.

ΕΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό της πόρτας.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε το φούρνο για οποιαδήποτε ζημιά, όπως κακή ευθυγράμμιση ή κρέμασμα της πόρτας, κατεστραμμένες επιφάνειες σφράγισης πόρτας και σημεία στεγανοποίησης, σπασμένες ή χαλαρές αρθρώσεις και σύρτες πόρτας και χτυπήματα μέσα στην κοιλότητα ή επάνω στην πόρτα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά, μην χρησιμοποιείτε το φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
3. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που να αντέχει το βάρος του και τα πιο βαριά τρόφιμα που πρόκειται να ψηθούν στο φούρνο.
4. Μην τοποθετείτε το φούρνο εκεί όπου υπάρχουν θερμοκρασίες, υγρασίες ή ατμοί, ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
5. Για την ορθή λειτουργία, ο φούρνος πρέπει να έχει επαρκή ροή αέρα. Αφήστε 20 εκατοστά κενό χώρο πάνω από το φούρνο, 10 εκατοστά στο πίσω μέρος και 5 εκατοστά και στις δύο πλευρές. Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής. Μην αφαιρείτε τα πόδια.
6. Μην αφήνετε το φούρνο να λειτουργεί χωρίς το γυάλινο δίσκο, τη βάση με τα κύλινδρα, και τον άξονα στη σωστή θέση τους.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν περνάει κάτω από το φούρνο ή πάνω από οποιαδήποτε καυτή ή κοφτερή επιφάνεια.
8. Το βύσμα του ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
9. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο φούρνος αυτός είναι εξοπλισμένος με καλώδιο το οποίο διαθέτει αγωγό γείωσης με βύσμα γείωσης. Θα πρέπει να συνδεθεί σε μια υποδοχή τοίχου που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Στην περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα αγωγό διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνιστούμε να παρέχετε ξεχωριστό κύκλωμα που θα χρησιμεύει μόνο στον φούρνο. Η χρήση της υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή άλλο ατύχημα προκαλώντας ζημιά στο φούρνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη σωστή χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σημείωση:

1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις οδηγίες για τη γείωση ή τα ηλεκτρικά, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή πρόσωπο υπεύθυνο για τις επισκευές.
2. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο πωλητής αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά στο φούρνο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των διαδικασιών ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τα χρώματα των κλώνων του καλωδίου ρεύματος ακολουθούν τον εξής κώδικα:

Πράσινο και Κίτρινο	= ΓΕΙΩΣΗ
Μπλε	= ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
Καφέ	= ΣΩΜΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ή και άλλες συσκευές. Όταν υπάρχει, η παρεμβολή μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί εάν λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Καθαρίστε την πόρτα και την επιφάνεια σφράγισης του φούρνου.
2. Αλλάξτε τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
3. Μεταφέρετε το φούρνο μικροκυμάτων σε άλλη θέση ανάλογα με το δέκτη.
4. Μετακινήστε το φούρνο μικροκυμάτων μακριά από τον δέκτη.
5. Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετική παροχή έτσι ώστε ο φούρνος και ο δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικά κυκλώματα διακλάδωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού ατόμου ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να θερμαίνει, να μαγειρεύει ή να ψήνει φαγητά. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
3. Μην ανάβετε το φούρνο όταν είναι άδειος.
4. Μην ανάβετε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει ζημιά ή έχει πέσει κάτω. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας ή σχετικό εξειδικευμένο πρόσωπο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή λειτουργεί στη συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη ΜΟΝΟ όταν τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση.
7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό του φούρνου:
 - α. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, προσέχετε και παρατηρείτε το φούρνο γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 - β. Αφαιρέστε τα συρματάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.
 - γ. Εάν εντοπιστεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταστείλετε τις φλόγες.
 - δ. Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό χώρο για αποθήκευση. Μην αφήνετε χάρτινα προϊόντα, μαγειρικά σκεύη ή φαγητά μέσα στο χώρο, όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση.
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, επειδή μπορεί να εκραγούν.
9. Η θέρμανση των ποτών με μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βράσιμο, συνεπώς, θα πρέπει να δείχνουμε προσοχή όταν μετακινούμε το δοχείο.
10. Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο. Το καυτό λάδι μπορεί να βλάψει τα μέρη και τα σκεύη

- του φούρνου και να προκαλέσει ακόμη και εγκαύματα στο δέρμα.
11. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το πέρας της θέρμανσης στο φούρνο.
 12. Τρυπήστε τα φαγητά με σκληρή φλούδα, όπως πατάτες, άκοπα κολοκυθάκια, μήλα και κάστανα πριν από το ψήσιμο.
 13. Το περιεχόμενο μέσα στα μπιμπερό και τα βαζάκια του μωρού θα πρέπει να ανακινείται και η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται πριν από το τάισμα, για να αποφύγετε τα εγκαύματα.
 14. Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να υπερθερμανθούν εξαιτίας της θερμότητας που μεταφέρεται από το ζεστό φαγητό. Μπορεί να χρειάζεστε θερμοπίαστρες για να μεταφέρετε το σκεύος.
 15. Τα σκεύη πρέπει να ελέγχονται για να εξασφαλίζετε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
 16. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο, εκτός από εκπαιδευμένο άτομο, να εκτελέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.
 17. Το προϊόν αυτό ανήκει σε εξοπλισμό τύπου **Group 2 Class B ISM**. Ο ορισμός του Group 2 (ομάδα 2) περιέχει όλες τις συσκευές ISM (Industrial, Scientific and Medical - Βιομηχανικό, Επιστημονικό και Ιατρικό εξοπλισμό) στις οποίες σκόπιμα παράγεται ή/και χρησιμοποιείται ενέργεια ραδιοσυχνότητας υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην κατεργασία υλικών, και ηλεκτροδιαβρωτικό εξοπλισμό. Στον εξοπλισμό Class B (κατηγορίας B) ανήκει ο εξοπλισμός που είναι κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
 18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 19. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 20. Ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιείται μόνο ανεξάρτητος (μη εντοιχισμένος).
 21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω από εστίες κουζίνας ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Αν τον εγκαταστήσετε εκεί μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί.
 22. Η προσιτή επιφάνεια μπορεί να είναι καυτή κατά τη λειτουργία.
 23. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι.
 24. Η πόρτα και η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
 25. Η θερμοκρασία των προσιτών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
 26. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά σε τοίχο.
 27. Τη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή τους έχει γίνει εκπαίδευση.
 28. Να επιβλέπουμε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
 29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει έως ότου επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.
 30. Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν ότι η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
 31. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική χρήση.

32. Ποτέ μην αφαιρείτε τον αποστάτη που υπάρχει στο πίσω μέρος ή στις πλευρές, επειδή εξασφαλίζει την ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο για την κυκλοφορία του αέρα.
33. Να ασφαρίζετε τον περιστρεφόμενο δίσκο πριν μετακινήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε τη ζημιά.
34. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Είναι επικίνδυνη η επισκευή και η συντήρηση της συσκευής από κάποιον άλλο, όχι ειδικό, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες, το κάλυμμα το οποίο εγγυάται την προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου ρεύματος ή της λάμπας φωτισμού, επίσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να στείλετε τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.
35. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για απόψυξη, ψήσιμο και μαγείρεμα στον ατμό, μόνο.
36. Να χρησιμοποιείτε γάντια όταν μεταφέρετε οποιοδήποτε καυτό φαγητό.
37. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Θα διαφύγει ατμός, όταν ανοίγετε καπάκια ή μεμβράνες περιτυλίγματος.
38. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επιτήρηση και αν τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό την επίβλεψη κάποιου.
39. Εάν βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να τον περιορίσετε.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

1. Τακτοποιήστε τα φαγητά με προσοχή. Τοποθετήστε τις πιο παχιές επιφάνειες προς τα εξωτερικά σημεία του πιάτου.
2. Παρακολουθήστε το χρόνο ψησίματος. Ψήστε για το συντομότερο χρονικό διάστημα που ενδείκνυται και προσθέστε περισσότερο, αν απαιτείται. Το φαγητό που έχει ψηθεί παραπάνω από το κανονικό μπορεί να καπνίζει ή να πάρει φωτιά.
3. Καλύψτε τα τρόφιμα, ενώ τα ψήνετε. Το σκέπασμα αυτό προλαμβάνει το πιτσίσλισμα και βοηθάει να ψηθούν τα φαγητά ομοιόμορφα.
4. Γυρίστε τα φαγητά από την άλλη, μία φορά κατά τη διάρκεια του ψησίματος στα μικροκύματα, για να επιταχύνετε το ψήσιμο φαγητών όπως κοτόπουλο και μπιφτέκια. Μεγάλα κομμάτια, όπως ψητά πρέπει να γυρίσουν μια φορά τουλάχιστον.
5. Αλλάξτε τη θέση όταν πρόκειται για φαγητά όπως τα κεφτεδάκια στα μισά του χρόνου, από πάνω προς τα κάτω αλλά και από το κέντρο του πιάτου προς τα έξω.

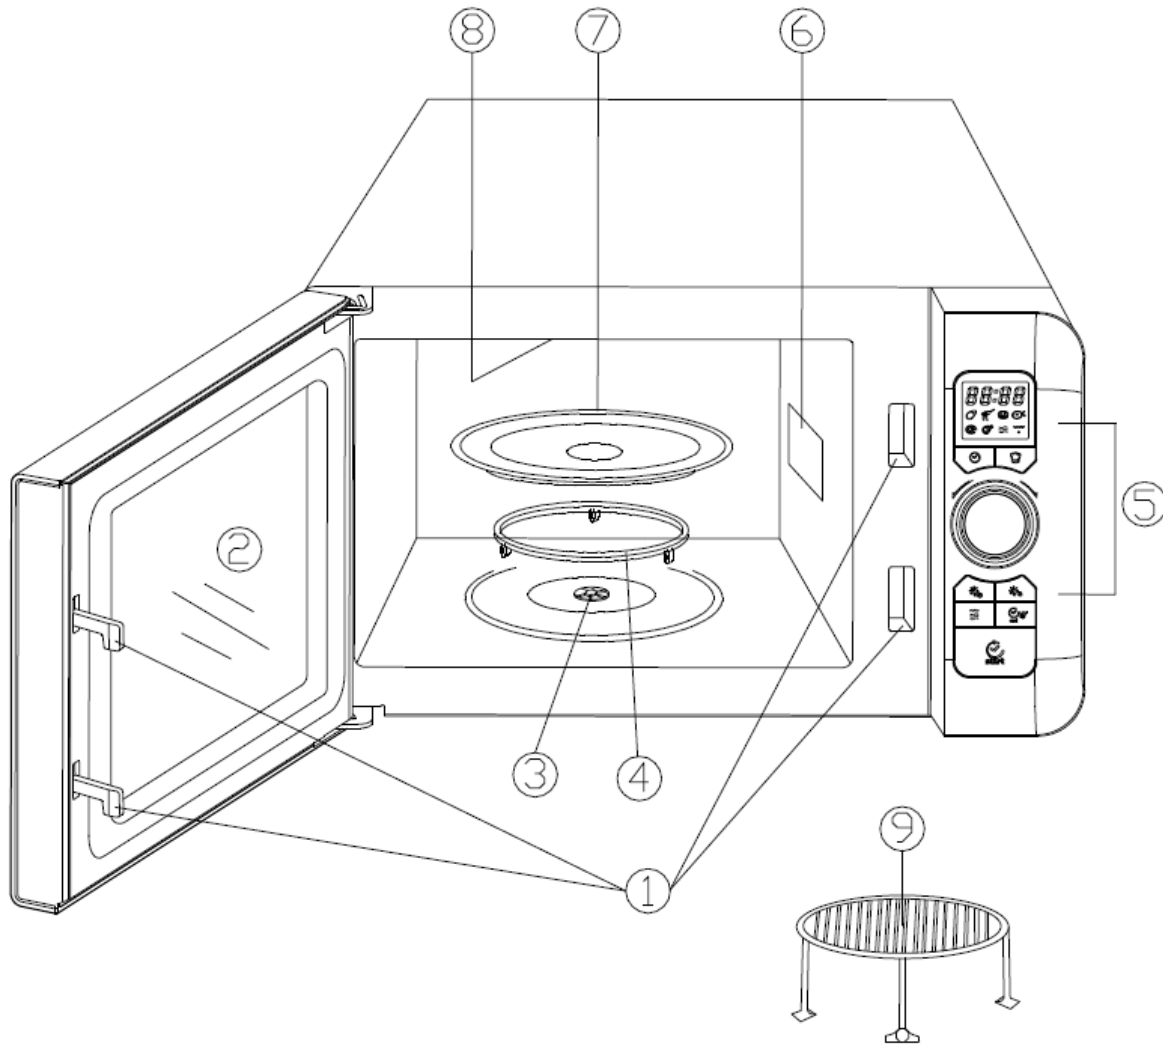
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

1. Το ιδανικό υλικό για ένα σκεύος μικροκυμάτων είναι διαφανές στα μικροκύματα και επιτρέπει στην ενέργεια να περάσει μέσα από το δοχείο για τη θέρμανση του φαγητού.
2. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλική επίστρωση.
3. Μην χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένα προϊόντα χαρτιού, για το ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων, επειδή μπορεί να περιέχουν μικρά κομμάτια μετάλλου που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή / και φωτιές.
4. Προτείνονται τα στρογγυλά / ωειδή πιάτα και όχι τα τετράγωνα / στενόμακρα, επειδή τα τρόφιμα στις γωνίες τείνουν να παραψήνονται.
5. Για να μην κάψουμε τα εκτεθειμένα σημεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στενές λωρίδες από φύλλο αλουμινίου. Αλλά προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ, αφήστε απόσταση 2,5 εκατοστών τουλάχιστο ανάμεσα στο φύλλο και στα τοιχώματα του χώρου.

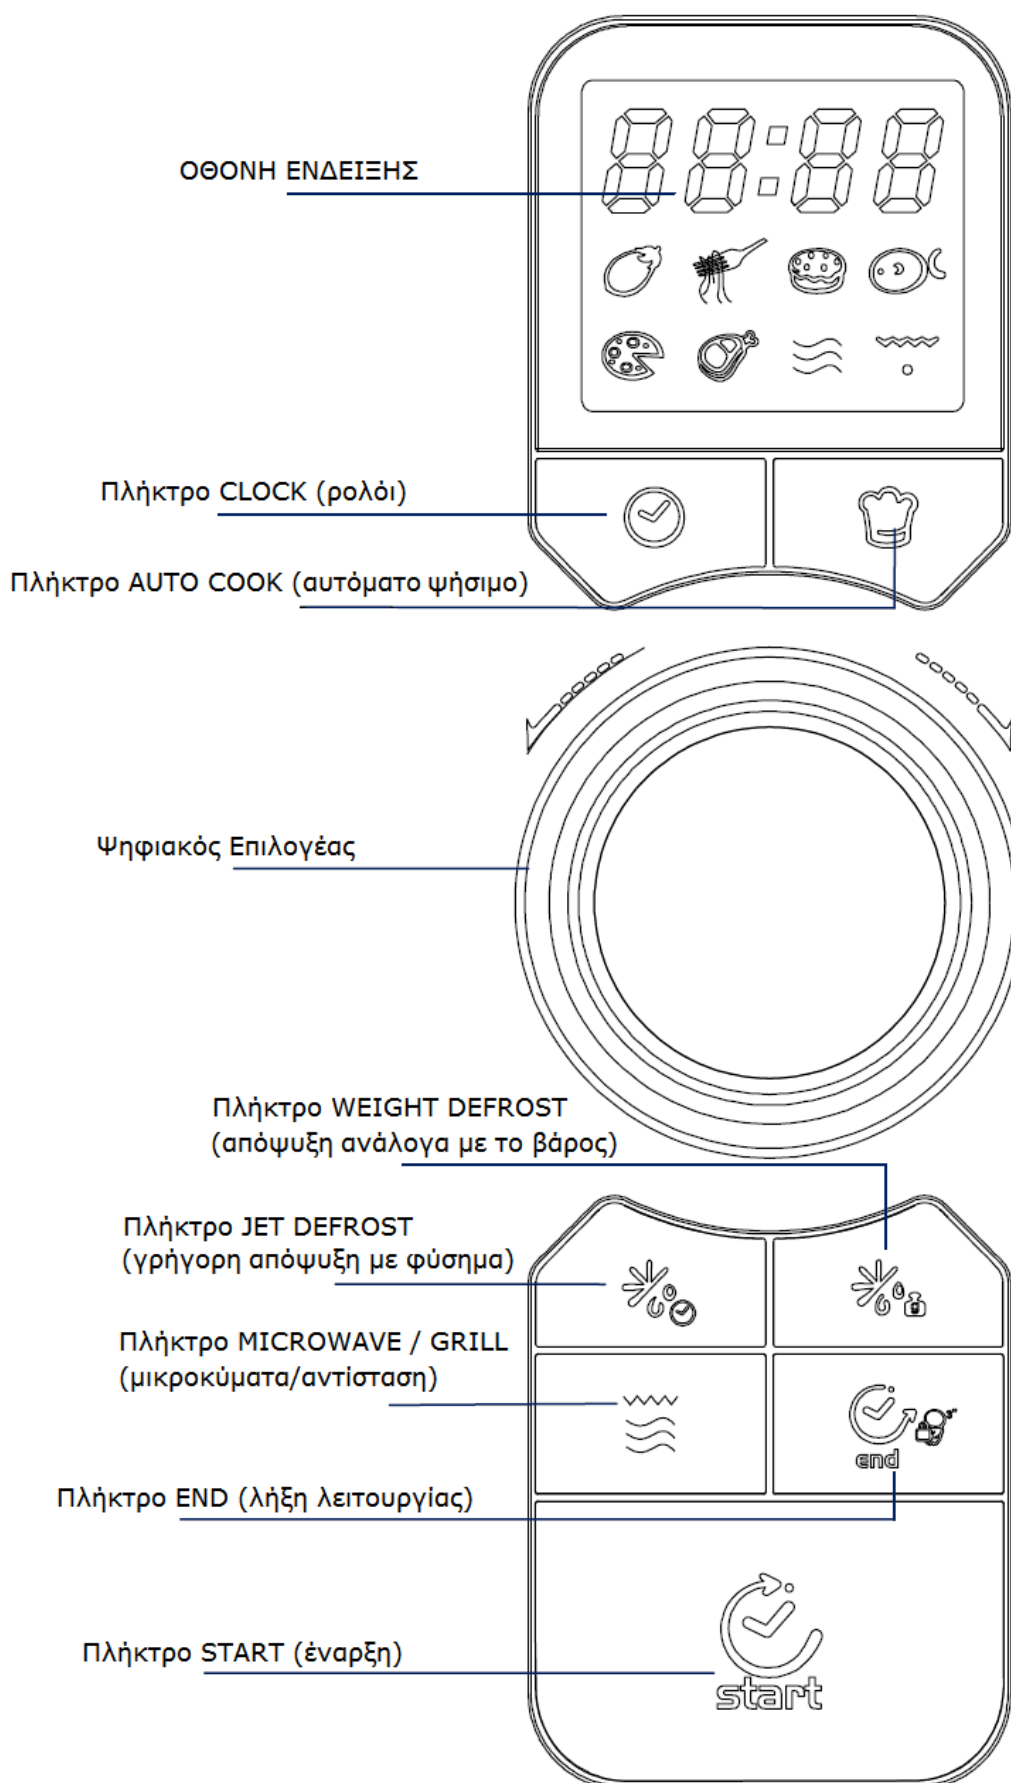
Η λίστα που ακολουθεί είναι ένας γενικός οδηγός για να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά σκεύη.

Μαγειρικά σκεύη	Μικροκύματα	Αντίσταση	Συνδυασμός*
Πυρίμαχο Γυαλί	Ναι	Ναι	Ναι
Όχι Πυρίμαχο Γυαλί	Όχι	Όχι	Όχι
Πυρίμαχα Κεραμικά	Ναι	Ναι	Ναι
Πλαστικό Πιάτο για μικροκύματα	Ναι	Όχι	Όχι
Χαρτί Κουζίνας	Ναι	Όχι	Όχι
Μεταλλικός Δίσκος	Όχι	Ναι	Όχι
Μεταλλική σχάρα	Όχι	Ναι	Όχι
Αλουμινόχαρτο & Δοχείο από αλουμινόχαρτο	Όχι	Ναι	Όχι

*Συνδυασμός: ισχύει και για τα δύο, "μικροκύματα + αντίσταση"

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΥ

1. Μηχανισμός Ασφάλισης Πόρτας
2. Παράθυρο Φούρνου
3. Άξονας
4. Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
5. Έλεγχος Λειτουργιών
6. Διαχυτήρας μικροκυμάτων
(Μην αφαιρείτε το κάλυμμα από μίκα (φυλλίδιο μαρμαρυγία)
από τον διαχυτήρα μικροκυμάτων)
7. Γυάλινος Δίσκος
8. Θερμαντική Αντίσταση
9. Μεταλλική σχάρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Αφού γίνει η σύνδεση του φούρνου ή μετά από αναμονή **60 δευτερόλεπτων** χωρίς λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής, το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση κλειδώματος, δεν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία εάν δεν πατήσετε το κουμπί **START**.
- Όταν ορίσετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να φέρετε πάλι το φούρνο σε λειτουργία αναμονής εάν πατήσετε το κουμπί **END** ή αν περιμένετε για **30 δευτερόλεπτα**.
- Στη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα πατώντας μια φορά το πλήκτρο **END**, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **START** για να συνεχίσετε ή πατήστε ξανά το κουμπί **END** για να το ακυρώσετε.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ψησίματος, το σύστημα θα σας υπενθυμίζει μία φορά κάθε **2 λεπτά** έως ότου πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

Ρολόι

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε το ρολόι του φούρνου να δείχνει 8:30.

1. Πατήστε το κουμπί **CLOCK**.
2. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** ώστε να δείχνει το ψηφιακό ρολόι σε τύπο 24 ή 12 ωρών.
3. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
4. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** στα ψηφία της ώρας μέχρι να δείξει "8".
5. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
6. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** στα ψηφία των λεπτών ώσπου να δείξει "8:30".
7. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **CLOCK** για να δείτε την ώρα του ρολογιού.

Ψήσιμο στα μικροκύματα

Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι **95 λεπτά**. Υπάρχουν έξι επίπεδα ισχύος από το **P-00** έως το **P100**. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε για 5 λεπτά σε επίπεδο ισχύος 60%.

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MICROWAVE/GRILL** (μικροκύματα/αντίσταση).
3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη λειτουργία μικροκυμάτων, η οθόνη δείχνει "≡".
4. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
5. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος μέχρι η οθόνη να δείξει **P-60**.

Ισχύς	100%	80%	60%	40%	20%	0%
Ένδειξη	p100 ≡	p-80 ≡	p-60 ≡	p-40 ≡	P-20 ≡	P-00 ≡

6. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
7. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος στο "5:00".
8. Πατήστε το κουμπί **"START"**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **MICROWAVE/GRILL** για να ελέγξετε το επίπεδο έντασης του ψησίματος.

Γρήγορη Έναρξη

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προγραμματίσετε το φούρνο για ψήσιμο φαγητού σε μικροκύματα σε ένταση **100%** της ισχύος εύκολα και γρήγορα. Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι **10 λεπτά**.

Σε κατάσταση αναμονής, τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα, πατήστε το πλήκτρο **START συνεχώς** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, και ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο ψησίματος πατώντας το κουμπί **START**.

Ψήσιμο στην αντίσταση (γκριλ)

Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι **95 λεπτά**. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε φαγητό στην αντίσταση για 10 λεπτά.

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MICROWAVE/GRILL** (μικροκύματα/αντίσταση)
3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη λειτουργία αντίστασης, η οθόνη δείχνει "  "  ".
4. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
5. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος στο "10:00".
6. Πατήστε το κουμπί "**START**".

Συνδυασμός ψησίματος

Ο μέγιστος χρόνος ψησίματος είναι **95 λεπτά**. Υπάρχουν δύο είδη ψησίματος με συνδυασμένη λειτουργία. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε για 15 λεπτά σε συνδυασμένη λειτουργία.

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MICROWAVE/GRILL** (μικροκύματα/αντίσταση).
3. Γυρίστε τον Ψηφιακό Επιλογέα για να επιλέξετε τη συνδυασμένη λειτουργία, η οθόνη δείχνει "   "  ".
4. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
5. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να επιλέξετε τη συνδυασμένη λειτουργία, η οθόνη δείχνει "**Co-1**" ή "**Co-2**" (συνδυασμός 1, συνδυασμός 2).
6. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
7. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος στο "15:00:00".
8. Πατήστε το κουμπί "**START**".

Απόψυξη ανάλογα με το βάρος

Ο φούρνος μπορεί να κάνει απόψυξη κρέατος, πουλερικών, θαλασσινών. Ο χρόνος και η ένταση της απόψυξης ρυθμίζονται αυτόματα όταν έχουμε προγραμματίσει το βάρος. Το εύρος βάρους των κατεψυγμένων τροφίμων ποικίλλει μεταξύ 100g και 1800g.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποψύξετε γαρίδες.

1. Τοποθετήστε τις γαρίδες στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **WEIGHT DEFROST** (απόψυξη ανάλογα με το βάρος).
3. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.
4. Πατήστε το κουμπί "**START**".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του προγράμματος απόψυξης, το σύστημα διακόπτει προσωρινά και εκπέμπει ήχο για να μας υπενθυμίσει να γυρίσουμε το φαγητό, κατόπιν πιέζουμε το πλήκτρο **START** για να συνεχίσουμε την απόψυξη.

Ταχεία απόψυξη (με φύσημα)

Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι **95 λεπτά**.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποψύξετε κρέας.

1. Τοποθετήστε το κρέας στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **JET DEFROST** (ταχεία απόψυξη).
3. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να ρυθμίσετε το χρόνο απόψυξης.
4. Πατήστε το κουμπί "**START**".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του προγράμματος απόψυξης, το σύστημα διακόπτει προσωρινά και εκπέμπει ήχο για να μας υπενθυμίσει να γυρίσουμε το φαγητό, κατόπιν πιέζουμε το πλήκτρο **START** για να συνεχίσουμε την απόψυξη.

Αυτόματο ψήσιμο

Για φαγητά ή τους επόμενους τύπους ψησίματος, δεν είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε τη διάρκεια και την ένταση ψησίματος. Αρκεί να υποδείξετε το είδος των φαγητών που θέλετε να ψήσετε, καθώς και το βάρος των φαγητών.

Βήματα:

1. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUTO COOK** (αυτόματο ψήσιμο).
3. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να επιλέξετε τον κωδικό του είδους.
4. Πατήστε το κουμπί **START** για να επιβεβαιώσετε.
5. Γυρίστε τον **Ψηφιακό Επιλογέα** για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.
6. Πατήστε το κουμπί "**START**".

Αυτόματα Μενού:

Κωδικός	Είδη φαγητών	Τύπος ψησίματος
A-1	Λαχανικά 	μικροκύματα
A-2	Μακαρόνια 	μικροκύματα
A-3	Γλυκά 	μικροκύματα
A-4	Ψάρια 	μικροκύματα
A-5	Πίτσα 	μικροκύματα + αντίσταση
A-6	Φιλέτο Κρέας 	μικροκύματα + αντίσταση

Κλείδωμα για τα παιδιά

Χρησιμοποιήστε το για να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη λειτουργία του φούρνου από μικρά παιδιά.

Για να ρυθμίσετε το κλείδωμα για τα παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **END** για **3 δευτερόλεπτα**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ο φούρνος τώρα **δεν μπορεί** να λειτουργήσει.

Για να ακυρώσετε το κλείδωμα για τα παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **END** για **3 δευτερόλεπτα**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ο φούρνος τώρα **μπορεί** να λειτουργήσει.

Καθαρισμός και φροντίδα

1. Απενεργοποιήστε το φούρνο και βγάλτε το βύσμα από την παροχή πριν από τον καθαρισμό.
2. Διατηρήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Εάν έχουν τιναχτεί φαγητά ή έχουν κολλήσει υγρά στα τοιχώματα του φούρνου, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος έχει λερωθεί πολύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση ψεκαστών και άλλων σκληρών καθαριστικών, επειδή μπορεί να λεκιάσουν, να γραμμώσουν ή να θαμπώσουν την επιφάνεια της πόρτας.
3. Οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με υγρό πανί. Για να μην προκληθεί ζημιά στα μέρη που λειτουργούν στο εσωτερικό του φούρνου, δεν επιτρέπεται να διαρρέυσει νερό μέσα από τα ανοίγματα εξαερισμού.
4. Σκουπίζετε συχνά την πόρτα και το παράθυρο και στις δύο πλευρές, τα λάστιχα της πόρτας και τα γύρω σημεία με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
5. Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί. Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί. Όταν καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου, αφήστε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή για να μην θέσετε το φούρνο κατά λάθος σε λειτουργία.
6. Αν έχει συσσωρευτεί ατμός από μέσα ή από έξω γύρω από την πόρτα του φούρνου,

σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Και είναι φυσιολογικό.

7. Περιστασιακά θα πρέπει να αφαιρείτε το γυάλινο δίσκο για καθαρισμό. Πλύνετε τον δίσκο σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
8. Ο δακτύλιος με τα κύλιστρα και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να μην ακούγεται υπερβολικός θόρυβος. Απλά σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό. Ο δακτύλιος κύλισης μπορεί να πλυθεί σε ελαφρύ σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Όταν βγάζετε το δακτύλιο με τα κύλιστρα από το δάπεδο του εσωτερικού χώρου για καθαρισμό, να προσέχετε να τον βάζετε πάλι στη σωστή θέση.
9. Οι διάφορες οσμές αφαιρούνται από το φούρνο σας, εάν βάλουμε ένα φλιτζάνι νερό με χυμό από λεμόνι και τη φλούδα του σε ένα βαθύ δοχείο για μικροκύματα, και ανάψουμε το φούρνο για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
10. Όταν χρειαστεί να αντικατασταθεί το φως του φούρνου, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να το αντικαταστήσει.
11. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφών. Εάν δεν διατηρούμε το φούρνο σε καθαρή κατάσταση μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια πράγμα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανόν να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.
12. Μην πετάξετε τη συσκευή αυτή στον οικιακό κάδο απορριμμάτων, θα πρέπει να την απορρίψετε στο συγκεκριμένο κέντρο διάθεσης που παρέχεται από τους δήμους.
13. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί ο φούρνος μικροκυμάτων που διαθέτει λειτουργία αντίστασης (γκριλ), μπορεί να βγάλει λίγο καπνό και κάποια οσμή. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, επειδή ο φούρνος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη πλάκα επικαλυμμένη με λιπαντικό έλαιο, και ο καινούριος φούρνος παράγει καπνούς και οσμή λόγω της καύσης του λιπαντικού ελαίου. Αυτό το φαινόμενο θα εξαφανιστεί μετά από τις πρώτες χρήσεις.