


INLEDNING

Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns goda råd som hjälper dig att använda din tvättmaskin på bästa sätt.

Denna bruksanvisning innehåller allt du behöver veta för att använda maskinen. Spara den!

En Installations- och underhållsanvisning bifogas. Du behöver den när du installerar maskinen och när du gör underhåll på den. Här finns också information om felsökning, sortering av tvätt, skötselsymboler och råd om behandling av svåra fläckar.

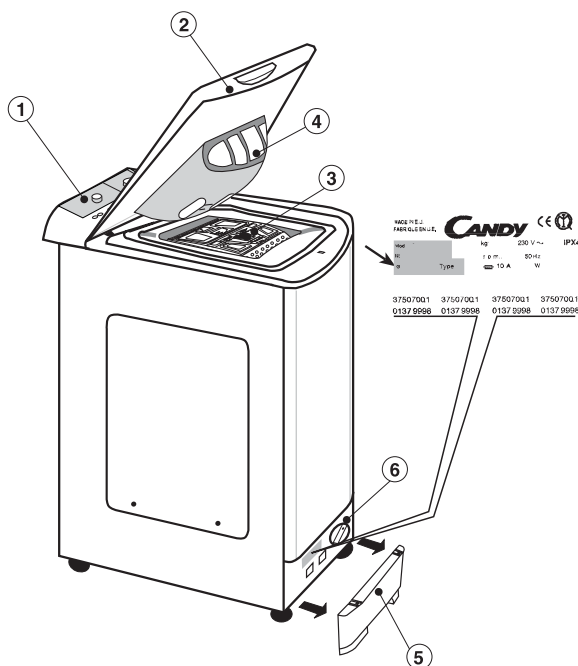

- 1.- PANEL
- 2.- LOCK
- 3.- TRUMMA
- 4.- TVÄTTMEDELSLÅDA
- 5.- SOCKEL
- 6.- FILTER

Om du kontaktar **CANDYs** Serviceavdelning ska du alltid uppge vilken modell du har (se panelen med reglage) samt registrerings- och serienummer som finns på skylten på nedre delen av framsidan bakom sockeln, eller på garantisideln, dvs allt som du ser i rutan ovan. Om du har denna information till hands får du snabbare och effektivare hjälp.

INNEHÅLL

	sid
GARANTI	29
TEKNISKA UPPGIFTER	30
ÖPPNA TRUMMAN	31
TVÄTTMEDEL	32
AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE KAPACITET MED FUZZY LOGIC-FUNKTION	33
VAL AV PROGRAM	33
KONTROLLPANEL	34
PROGRAMTABELL	37

GARANTI




1. Med maskinen följer en garantisedel.




2. Fyll i och behåll del **A**. Du ska visa den för servicepersonal jämte fakturan om du behöver service.


Kapacitet för torr tvätt	kg.	5
Spänning	V.	230
Effekt, tvättmotor	W.	125
Effekt, centrifugmotor	W.	400
Effekt, pump	W.	30
Effekt, värmepatron	W.	1.950
Effekt, max	W.	2.200
Nätsäkring	A.	10
Tryck i vattenkretsen	MPa	0,05 min. 0,8 max.
Hastighet centrifug	Varv/min	1200
Vattenförbrukning (60° program)	l.	45
Energiförbrukning (60° program)/5 kg	kWh	0,95
Energiklass	A	

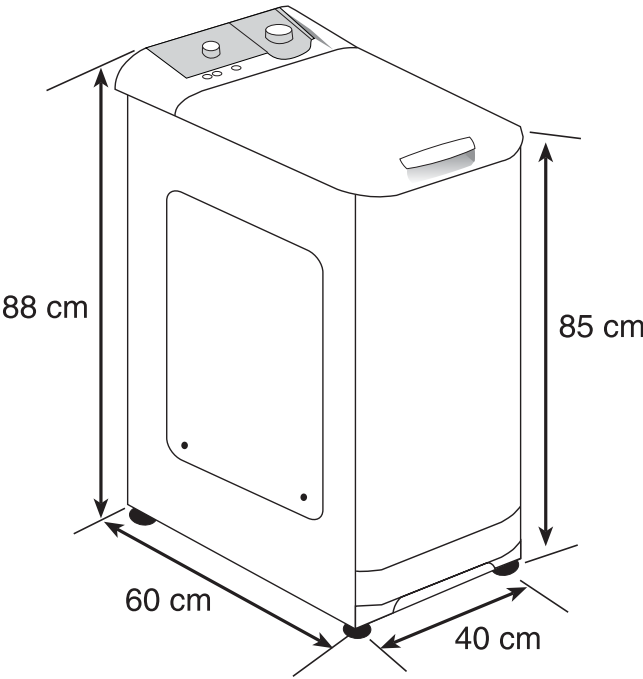

ÖPPNA TRUMMAN

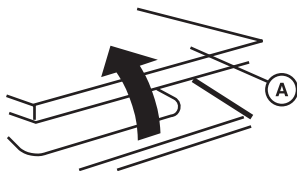


1.
Öppna bänkluckan **A** helt. Öppna därefter trumman på följande sätt:

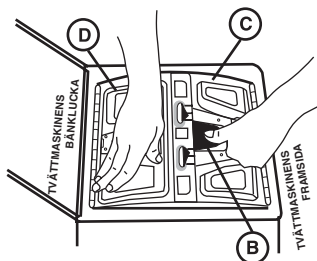


2.
Lägg handen på nedre luckan **D**.
Tryck in spärren **B** och håll den intryckt.
Tryck ned övre luckan **C** så att luckorna **C** och **D** frigörs.

3.
Öppna den nedre luckan **D**. / Öppna den övre luckan **C**.
Lägg i tvätten.

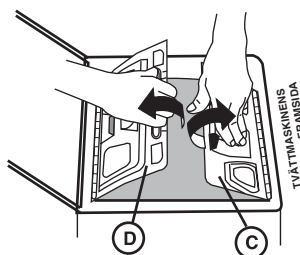


4.
Tryck ner luckan **C**.
Tryck ner den nedre luckan **D** så att skåror griper i hakarna i luckan **C**, och släpp luckorna.


5.
Se till att båda luckorna är ordentligt stängda.

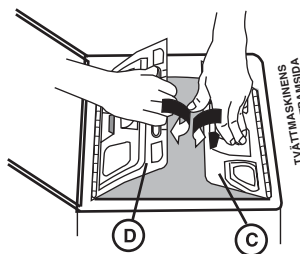

VIKTIGT:
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU STÄNGER LUCKORNA SÅ ATT DU INTE SKADAR TVÄTTEN ELLER MASKINEN!

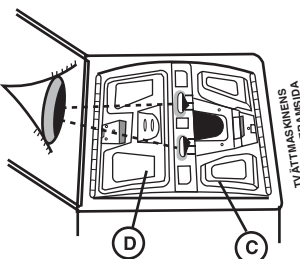

2 min.

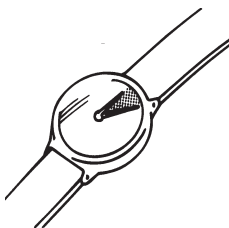

Viktigt:

En säkerhetsanordning spärrar bänkluckan under och omedelbart efter tvättprogrammet. Vänta 2 minuter efter centrifugering innan du öppnar luckan!


TVÄTTMEDEL

Tvättmedelslådan är indelat i 4 fack. :

- **Fack I** är avsett för tvättmedel i pulver för förtvätt. Rekommenderad kvantitet **60 g** (för 5 kg tvätt).
- **Fack II** är avsett för tvättmedel i pulver för huvudtvätt. Rekommenderad kvantitet **120 g** (för 5 kg tvätt).
- **Facket**  är avsett för blekmedel. Rekommenderad kvantitet **7 cl**.
- **Facket**  är avsett för sköljmedel, parfym eller andra speciella tillsatser som stärkelse etc. Rekommenderad kvantitet **5 cl**.

Tvättmedelslådan har två märken:

- **Rekommenderas** (nedre märket). Rekommenderad nivå i facken för förtvätt och huvudtvätt.
- **Max.** Högsta nivån, som inte får överstigas.

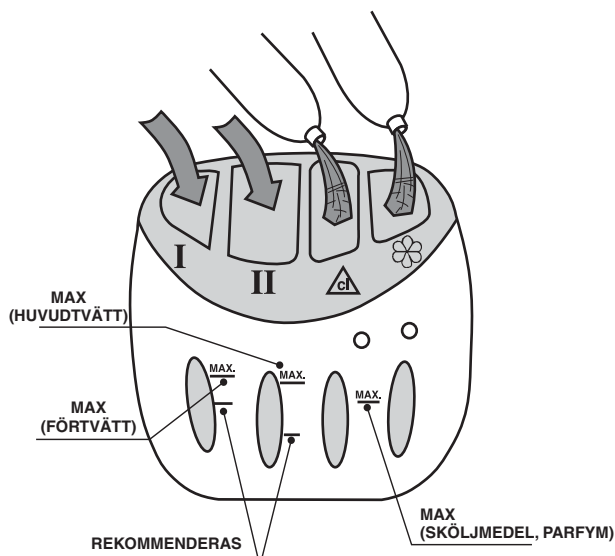

Anm.: OM DU VILL ANVÄNDA PROGRAMMET MED FÖRTVÄTT BER VI DIG ATT ALLTID ANVÄNDA TVÄTTMEDEL I PULVERFORM.

AUTOMATISK-ELEKTRONISKT VARIERANDE KAPACITET MED FUZZY LOGIC-FUNKTION

Denna tvättmaskin är utrustad med ett elektroniskt system som automatiskt utför alla faserna i tvättcykeln för att du ska få ett utomordentligt tvättresultat samtidigt som du sparar både tid och pengar.

När du har ställt in önskat program **optimerar tvättmaskinen de olika momenten som beskrivs nedan alltefter tvättmängden och textiltypen:**

- vattenmängden och energiförbrukningen
- tvättiden
- trummans rotationsrytm
- effektiviteten vid sköljning

Dessutom:

- är tvättmaskinen utrustad med en skumavkänningsfunktion som, om det är nödvändigt, ökar den sköljvattenmängden.
- reglerar tvättmaskinen centrifugeringshastigheten alltefter fördelningen av tvätten så att en eventuell mekanisk obalans korrigeras.

XEMPEL PÅ PROGRAMVAL VID BOMULLSTVÄTT VID 60°

KAPACITET	FULL MASKIN (5 KG)*	HALVFULL MASKIN	LITEN TVÄTTMÄNGD
		VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN (5 KG)	VINST I JÄMFÖRELSE MED FULL MASKIN (5 KG)
		UNGEFÄR	UNGEFÄR
ENERGI kWh	0,95	5%	30%
TID MIN.	134	20%	30%
VATTEN LITER	45	20%	50%


Tiden som anges för programmet är **UNGEFÄRLIG**.

VAL AV PROGRAM

SE TILL ATT STARTKNAPPEN INTE ÄR INTRYCKT NÄR DU VÄLJER PROGRAM.!

Gör så här för att välja program:


- Välj program med programvredet **A**. Se Programtabellen för rätt program.
- Välj temperatur med temperaturvredet.
- Välj andra eventuella alternativ med knapparna.

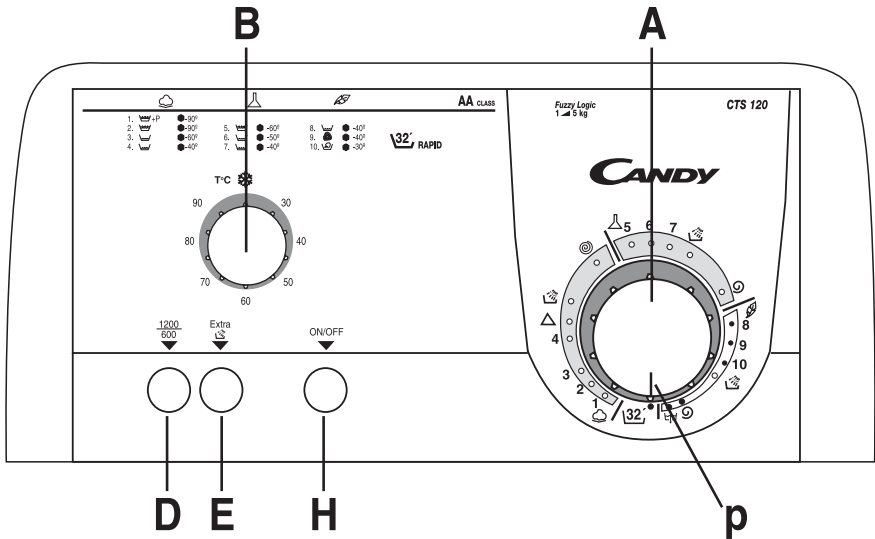

- Programvred **A**
- Temperaturvred **B**
- knapp för att variera centrifugering 1200/600 **D**
- Kraftig sköljning **E**
- Start- / Stopp **H**
- Referenspunkt **p**

HUR DU ANVÄNDER PROGRAMVÄLJARE OCH TILLVALSKNAPPAR

A. PROGRAMVRED

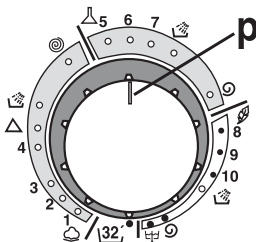


Detta reglage används för att välja tvättprogram. Vrid det tills dess att programmet (nummer eller symbol) befinner sig mitt för punkten (p).

VRID ALDRIG MOTSOLS och tryck inte på startknappen (H) innan du har valt program.

Om ett tvättprogram har startat och du vill flytta fram vredet eller byta program, måste du trycka ut startknappen, vrida på vredet och därefter trycka in startknappen igen.

B. TEMPERATURVRED

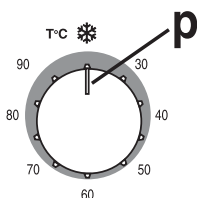

DETTA REGLAGE KAN VRIDAS I BÅDA RIKTNINGARNA.

Med detta reglage väljer du tvätttemperatur.

Om du vill använda kallt vatten ska du vrida fram vredet till symbolen ❄️.

Överskrid inte temperaturen som rekommenderas för varje typ av tvätt.

D. KNAPP FÖR ATT VARIERA CENTRIFUGERING 1200/600



Om du trycker in denna knapp görs centrifugeringen efter sista sköljningen med 600 varv per minut i stället för 1200.

OBS: Centrifugering under programmen för blandade, syntetiska och ömtåliga tyger görs alltid vid 600 varv per minut.

E. KRAFTIG SKÖLJNING

Extra



Om denna knapp trycks in sköljs tvätten med större kvantitet vatten, och tvättmedelsrester avlägsnas effektivt.

H. ON/OFF



START- / STOPPKNAPP


YPTYG	PROGRAM FÖR	TVÄTTMÄNGD MAX. kg	TVÄTT-TID CA. (min.)	PROGR.	TEMP. °C	TVÄTTMEDELS- DOSERING				KNAPP			
						I	II	△	☼	1200 600	Extra 👤		
SNABBPROGRAM		EXTRASNABBT PROGRAM, 32 MIN.		2	32	32'	Kallt - ...50°	●				●	

BOMULL 	INTENSIV- OCH FÖRTVÄTT	5	170	1	Kallt - ...90°	●	●		●	●	●	●	●
	INTENSIVTVÄTT	5	140	2	Kallt - ...90°		●	●	●	●	●	●	●
	☼ TÅLIGA KULÖRER	5	134	3	Kallt - ...60°		●			●	●	●	●
	ÖMTÅLIGA KULÖRER	3,5	82	4	Kallt - ...40°		●		●	●	●	●	●
	△ BLEKMEDEL Organiska fläckar	—	54	△	—			●					
	👤 INTENSIV SKÖLJNING	—	30	👤	—				●				
	🌀 INTENSIV CENTRIFUGERING	—	7	🌀	—						●		

SYNTETMATERIAL 	BLANDADE MATERIAL	2	95	5	Kallt - ...60°		●		●	●	●	●	●
	KULÖRER	2	86	6	Kallt - ...50°		●		●	●	●	●	●
	AKRYL	2	72	7	Kallt - ...40°		●		●	●	●	●	●
	👤 SKONSAM SKÖLJNING	—	43	👤	—				●				
	🌀 SKONSAM CENTRIFUGERING	—	4	🌀	—								

ÖMTÅLIGA PLAGG 	SKONTVÄTT	1,5	63	8	Kallt - ...40°		●		●			●	●
	🌀 YLLE-WOOLMARK-CERTIFICAT	1	54	9	Kallt - ...40°		●		●	●	●		
	👤 HANDTVÄTT	1,5	48	10	Kallt - ...30°		●		●	●	●		
	👤 SKONSAM SKÖLJNING	—	34	👤	—				●				
	🌀 SKONSAM CENTRIFUGERING	—	4	🌀	—								
	🪣 TÖMNING TÖMNING VATTEN	—	—	🪣	—								

Program ☼ , enligt EN 60456-normen.
Tidsåtgången för programmet är **UNGEFÄRLIG**.

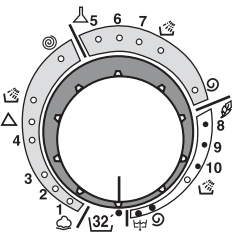

Det finns 3 grupper av program (☼ - 🌧 - 🍃). Inom varje programgrupp tar de första programmen längre tid och det är de programmen som följaktligen garanterar en bättre tvätteffekt. Välj programmen som följer efter dessa när kläderna inte är särskilt smutsiga eller då det rör sig om speciellt ömtåliga kläder.

ANMÄRKNINGAR

1. Om kläderna är mycket smutsiga rekommenderas att du reducerar tvättmängden till högst 3 kg.
2. Med **programmen (1-2-△)** kan du automatiskt bleka tvätten om du håller blekmedel i tvättmedelsfacket △.
3. Tvättmaskinen är preparerad för att du automatiskt ska kunna använda sköljmedel i det sista sköljvattnet vid alla de olika tvättcyklerna.

32´

SNABBTVÄTTPROGRAM PÅ 32´ MINUTER

Med programmet för snabbtvätt på 32 minuter kan du tvätta högst 2 kg kläder vid en temperatur på 50° C på 32 minuter. Tvättmedlet ska läggas i tvättmedelsfacket (fack I). Den största mängden tvättmedel som får användas är ungefär 1/4 av den rekommenderade mängden (högst 35 g).

Snabbtvättprogrammet på 32 minuter kan du också använda som förtvättprogram när du tvättar mycket hårt smutsad tvätt, varefter du väljer önskat huvudprogram.