

Astianpesuk


CANDY

Käyttöohjeet

CDP 2D947W-86

CDP 2D947X-86

- ☒ 9 hengen astiasto
- ☐ 10 hengen astiasto
- ☐ 11 hengen astiasto
- ☐ puolitäyttö
- ☐ lisätoiminnot

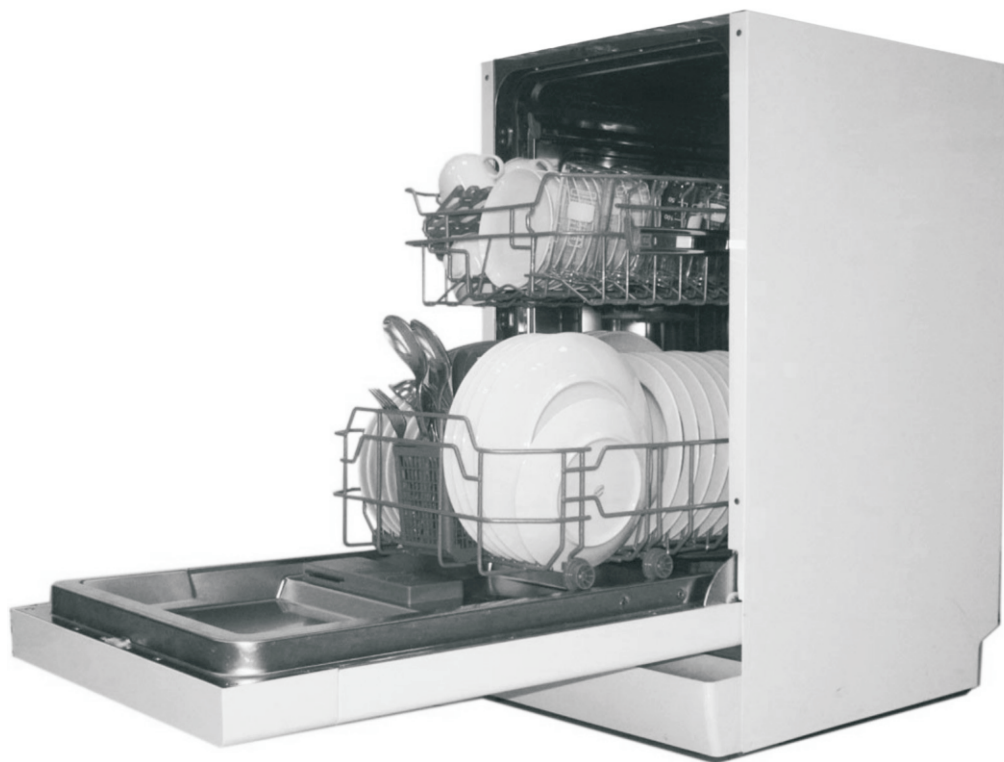



Lue nämä käyttöohjeet

Hyvä asiakkaamme

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen astianpesukoneen käyttöä. Oppaassa neuvotaan astianpesukoneen oikeanlainen käyttö ja ylläpito.
- Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
- Jos laite vaihtaa omistajaa, anna käyttöohje uudelle omistajalle.

Tässä ohjeessa käsitellään laitteen turvallisuutta, käyttöä, asennusta, vianmääritystä sekä muita tärkeitä asioita.



Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

- Käymällä läpi vianmääritysohjeet voit itse ratkaista joitain yleisimpiä ongelmia.
- Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa itse, pyydä apua ammattitaitoiselta asentajalta.

HUOMAUTUS:

- Valmistaja kehittää ja päivittää tuotetta kaiken aikaa, ja tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Tämä käyttöohje on saatavilla myös valmistajalta tai jälleenmyyjältä.

1) Turvallisuustietoja.....	1
2) Pikakäyttöohjeet.....	2
3) Käyttöohjeet.....	3
Ohjauspaneeli.....	3
Astianpesukoneen ominaisuudet.....	3
4) Ennen laitteen käyttöönottoa.....	4
A .Vedenpehmentin.....	4
B .Suolan lisääminen vedenpehmentimeen.....	5
C. Pesuaineen lisääminen.....	6
D .Pesuainetyyppi	7
5) Astianpesukoneen korin täyttö.....	9
Suositus.....	9
Seuraavien ruokailuvälineiden/astioiden pesuun astianpesukoneessa.....	9
Huomioitavaa ennen astianpesukoneen täyttöä tai sen jälkeenAstianpesukoneen korit.....	9
Astioiden ottaminen pois koneesta.....	9
Tavallisten astioiden laittaminen koneeseen.....	10
6) Pesuohjelman käynnistäminen.....	11
Pesuohjelmataulukko.....	11
Laitteen virrankytkentä.....	11
Pesuohjelman vaihtaminen.....	12
Unohtuneen astian lisääminen koneeseen.....	12
Pesuohjelman lopussa.....	12
7) Kunnossapito ja puhdistus.....	13
Suodatinjärjestelmä.....	13
Astianpesukoneen huoltaminen.....	14
8) Asennusohjeet.....	15
Asennuksen valmistelu.....	15
Poistoliitännät.....	16
Astianpesukoneen asennuksen vaiheet.....	17
Sähköliitäntä.....	18
Vesiliitäntä	19
Astianpesukoneen käynnistäminen.....	20
9) Vianmääritys.....	21
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.....	21
Virhekoodit.....	22
Tekniset tiedot.....	23

Korien täyttö En50242:n mukaan:

1. TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA



VAROITUS! Kun käytät astianpesukonetta, noudata seuraavia varotoimia:

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi
 - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa
 - maatiloilla
 - hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä
 - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
EN60335-1
- Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä sellaiset henkilöt, joilla on fyysisiä, motorisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla on puutteellisesti kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ellei heille ole annettu riittäviä ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä.
IEC60335-1
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisä- ja kotitalouskäyttöön. Sähköiskuvaaran vuoksi laitetta, virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa. Käytä mietoon saippuaan kastettua pehmeää kangasta ja pyyhi lopuksi kuivalla kankaalla.



MAADOITUSOHJEET

- Laite on maadoitettava. Jos laite hajoaa tai siihen tulee toimintahäiriö, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen purkautumistien. Tämä laite on varustettu maadoitusjohtimellisella virtajohdolla ja maadoituspistokkeella.
- Pistoke on liitettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten määräysten mukaisesti.
- Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltoedustajaa tarkistamaan, jos et ole varma, onko laite maadoitettu oikein.

- Älä tee muutoksia laitteen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
 - Älä kolhi astianpesukoneen luukkua tai astiatarastoa äläkä istu tai seiso niiden päällä.
 - Älä käytä astianpesukonetta, jos kaikki koteloinnin paneelit eivät ole kunnolla paikallaan.
 - Jos astianpesukone on käynnissä, avaa luukku varovasti, sillä vettä voi roiskua ulos.
 - Älä pane avoimen luukun päälle mitään painavaa äläkä seiso sen päällä. Laite voi kaatua eteenpäin.
- Kun täytät astianpesukonetta:
- 1) Sijoita terävät esineet siten, että ne eivät pääse vahingoittamaan luukun tiivistettä.
 - 2) Varoitus: Veitset ja muut teräväkärkiset keittiövälineet on pantava koriin kärjet alaspäin tai asetettava vaaka-asentoon.
- Tarkista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
 - Älä pese muoviastioita, ellei niitä ole merkitty astianpesukoneessa pestäviksi tai vastaavalla merkinnällä. Jos muoviastiassa ei ole tällaista merkintää, tarkista valmistajan suositukset
 - Käytä vain sellaisia pesu- ja huuhteluaineita, jotka on suunniteltu astianpesukonetta varten.
 - Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsitiskiainetta astianpesukoneessa.
 - Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
 - Luukkua ei saa jättää auki, sillä se voi lisätä kaatumisriskiä.
 - Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
 - Asennuksen aikana virtajohtoa ei saa taittaa tai litistää liikaa tai vaarallisesti.
 - Älä tee muutoksia säätöihin
 - Laite on liitettävä vesijohtoon uudella letkusarjalla, eikä vanhoja letkusarjoja saa käyttää uudelleen.
 - Kerralla voidaan pestä enintään 9 hengen astiasto.
 - Tuloveden paine saa olla enintään 1 MPa.
 - Tuloveden paineen tulee olla vähintään 0,04 MPa

Laitteen käytöstä poisto ja kierrätys

Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.




Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloitusetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

! VAROITUKSET!

- Pakkausmateriaalit voivat olla vaaraksi lapsille!
- Kierrätä hävitettävät pakkausmateriaalit ja laite kierrätyskeskuksessa. Tätä tarkoitusta varten sinun on irrotettava sähköliitäntä ja hajotettava luukun sulkulaite niin, että se ei toimi.
- Pahvipakkaus on valmistettu kierrätetystä paperista, ja se tulee toimittaa paperinkeräykseen kierrätystä varten.
- Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen estät ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvat haitat, joita laitteesta syntyvän jätteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa.
- Kysy tarvittaessa lisätietoja tuotteen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta tai jätehuolto-organisaatiolta.
- HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana sekajätteenä. Jäte on kerättävä erikseen erityiskäsittelyä varten.

2. Pikakäyttöohjeet

Tarkemmat ohjeet löytyvät käyttöohjeiden vastaavasta kohdasta.

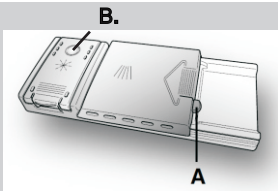Kytke laite päälle	Avaa laitteen ovi ja paina virtapainiketta.
Täytä astianpesuainelokero	Pesuainelokero sijaitsee luukun sisäpuolella. Jos lokeron kansi on kiinni, paina painiketta (A) sen avaamiseksi. Pesuohjelman päätyttyä pesuainelokeron kansi on auki ja valmiina seuraavaa astianpesukertaa varten. 
Tarkista huuhtelukirkasteen määrä	Mekaaninen ilmaisin B. Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Tarkista huuhtelukirkasteen määrä säiliön tarkistusaukosta (B). 
Check the regeneration	(Vain vedenpehmentimen sisältävissä malleissa.) Sähköinen merkkivalo ohjauspaneelissa (mallin mukaan). Jos ohjauspaneelissa ei ole suolan täyttötarpeen merkkivaloa (joissakin malleissa), voit arvioida, milloin pehmentimeen tulee lisätä suolaa astianpesukoneen suorittamien pesujen määrän perusteella.
Täytä korit	Poista isoimmat ruoantähteet. Liota astioihin kiinni palaneet ruoat ensin ja täytä korit vasta liotuksen jälkeen. Katso astianpesukoneen täyttöohjeet.
Valitse pesuohjelma	Sulje luukku. Paina Ohjelma-painiketta, kunnes valitsemasi ohjelman valo syttyy. (Katso kohta Käyttöohjeet)
Astianpesukoneen käyttö	Avaa vesihana ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Kone käynnistyy heti.
- Ohjelman vaihtaminen - Lisää unohtuneet astiat astianpesukoneeseen. - Jos laite kytketään pois päältä pesuohjelman ollessa käynnissä.	1. Käynnistettyä ohjelmaa voi vaihtaa vain silloin, kun se on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. Jos pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on saattanut jo annostella pesuaineen ja poistaa pesuveden. Tällöin astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen. 2. Peruuta käynnistetty ohjelma painamalla Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. 3. Valitse uusi pesuohjelma. 4. Käynnistä astianpesukone uudelleen. 1. Raota luukkua hieman, jotta pesuohjelma pysähtyy. 2. Kun suihkuvarret pysähtyvät, voit avata luukun kokonaan. 3. Lisää unohtuneet astiat koneeseen. 4. Sulje luukku. Astianpesukone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin kuluttua. - Jos kytket laitteen pois päältä pesuohjelman aikana, valitse pesuohjelma uudestaan astianpesukonetta käynnistäessäsi, ja toimi alkuperäisen pesuohjelman mukaisesti. VAROITUS! Avaa luukku varovasti. Koneesta saattaa luukkua avattaessa purkautua kuumaa vesihöyryä.
Kytke laite pois päältä.	Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu lyhyt merkkiäänä kahdeksan kertaa. Sammuta laite virtapainikkeesta.
Sulje vesihana ja tyhjennä korit.	Varoitus: Kun pesuohjelma päättyy, odota noin 15 minuuttia ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen, jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. Kuumina astiat saattavat rikkiäntua helpommin. Lyhyt odotus parantaa myös kuivaustulosta. Tyhjennä kone alakorista aloittaen.

3.Käyttöohjeet



TÄRKEÄÄ

Varmista astianpesukoneesi paras mahdollinen pesutulos lukemalla kaikki käyttöohjeet ennen käyttöönottoa.


Ohjauspaneeli



1. Virtakytkin: kytke virta laitteeseen/ pois päältä
 2. Ohjelma-painike: halutun ohjelman valinta, ohjelmavalo syttyy
 3. Ajastin-painike: valitse haluamasi ajastus astianpesulle painamalla tätä painiketta 0–24 kertaa. 1 painallus siirtää pesun käynnistymistä yhdellä tunnilla
 4. Pika-painike: Pika/Liotus. Kun laitteen luukku suljetaan, eikä ohjelmaa ole käynnissä, valitse toiminnallisuus painamalla Pika-painiketta.
 5. Käynnistys/Pysäytys-painike: Ohjelman käynnistäminen tai peruuttaminen.
 6. Näyttö: Näyttää valitun ohjelman, jäljellä olevan ajan ja virhekoodit.
 7. Pika-ohjelman valo: Ilmoittaa pika-ohjelman olevan käynnissä.
- Huuhtelukirkasteen merkkivalo:
- Ilmoittaa huuhtelukirkasteen lisäämistarpeesta.
- Suolan merkkivalo:
- Ilmoittaa suolan lisäämistarpeesta.

Astianpesukoneen ominaisuudet

Etupuoli

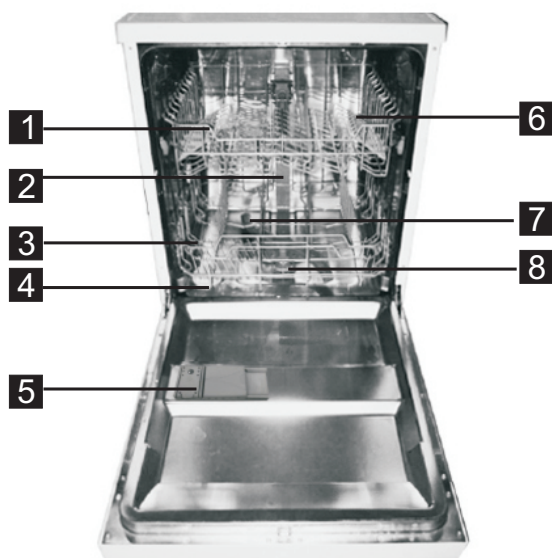

Takapuoli



- | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 1 Yläkori | 4 Suolasäiliö | 7 Suihkuvarret | 10 Poistoputki |
| 2 Sisäputki | 5 Huuhtelukirkastesäiliö | 8 Suodattimet | |
| 3 Alakori | 6 Kuppihylly | 9 Tulovesiliitäntä | |

4. Ennen laitteen käyttöönottoa

Ennen astianpesukoneen käyttöönottoa:

- A. Sääda vedenpehmennin
- B. Lisää 1,5 kg astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa ja täytä suolasäiliö vedellä
- C. Täytä huuhtelukirkastesäiliö
- D. Lisää pesuaine

A. Vedenpehmennin

Sääda vedenpehmennin käsin käyttämällä vedenkovuussäädintä.

Vedenpehmennin poistaa laitteen toiminnan kannalta haitalliset mineraalit ja suolat vedestä.

Mitä enemmän vedessä on mineraaleja ja suoloja, sitä kovempaa vesi on.

Vedenpehmennintä käytetään alueesi käyttöveden kovuuden mukaan. Saat tietoa veden kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.

Suolan kulutuksen säätäminen

Astianpesukoneen käyttämän suolan määrää voi säädellä veden kovuuden mukaan. Tämän tarkoituksena on säätää suolan käyttö sopivalle tasolle.

Seuraa alla olevia säätöohjeita.

1. Kytke laite päälle;
2. Paina Ohjelma-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan käynnistääksesi vedenpehmentimen valinta 60 sekunnin kuluttua laitteen käynnistämisestä;
3. Valitse paikallisiin oloihin sopiva säätö painamalla Ohjelma-painiketta. Säätöarvot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Paina Päälle/Pois-painiketta tai odota viiden sekunnin ajan valinnan vahvistamiseksi.

VEDEN KOVUUS				Valitsimen asento	Suolan kulutus (grammaa/ pesuohjelma)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60

Selitys :1

1°dH=1.25° Clarke=1,78°fH=0,178mmol/l

°dH: saksalainen yksikkö

°fH: ranskalainen yksikkö

°Clark: Englantilainen yksikkö

Selitys: 2

Tehdasasetus: H3 (EN 50242)

Jos tarvitset tietoa vedenkovuudesta, ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.



HUOMAUTUS: Jos koneessasi ei ole vedenpehmennintä, sinun ei tarvitse lukea tätä kohtaa.

VEDENPEHMENNIN

Veden kovuus vaihtelee alueittain. Jos astianpesukoneessa käytetään kovaa vettä, siitä jää saostumia astioihin ja ruokailuvälineisiin.

Laitteessa on vedenpehmennin, joka poistaa vedestä kalkin ja mineraalit suolan avulla.

B. Suolan lisääminen vedenpehmentimeen

Käytä astianpesukoneeseen tarkoitettua erikoissuolaa.
Suolasäiliö on alakorin alapuolella ja se on täytettävä seuraavasti:

Huomautus!

- Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Muun kuin astianpesukoneille tarkoitetun suolan käyttö, erityisesti ruokasuolan käyttö, vahingoittaa vedenpehennintä. Laitteen valmistajan takuu ei korvaa laitteelle sopimattoman suolan käytöstä aiheutuvia vahinkoja.
- Täytä suola vasta, kun olet käynnistämässä jotakin kokonaista pesuohjelmaa. Näin voidaan varmistaa, että suolakiteitä tai suolaliuosta ei jää laitteen pohjalle aiheuttamaan ruostumista.



- A Kun alakori on poistettu, avaa suolasäiliön korkki. 1
- B Aseta koneen mukana toimitettava suppilo reikään, ja lisää noin 1,5 kg astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa. 2
- C Täytä suolasäiliö vedellä. On tavallista, että pieni määrä vettä valuu ulos 2 suolasäiliöstä.
- D Kun olet täyttänyt säiliön, laita korkki tiukasti takaisin paikalleen kiertämällä se kiinni myötöpäivään.
- E Suolan merkkivalo sammuu heti, kun suolasäiliö on täytetty.
- F Pesuohjelma tulee käynnistää heti suolasäiliön täyttämisen jälkeen (suosittelemme pikaohjelman käyttöä). Jos pesuohjelmaa ei käynnistetä, koneen siiviläjärjestelmä, pumppu tai muut tärkeät osat voivat vaurioitua suolavedestä. Koneen takuu ei kata tällaista vahinkoa.



HUOMAUTUS:

1. Suolasäiliö täytetään vain silloin, kun ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo syttyy. Suolan liukenemisnopeuden mukaan merkkivalo saattaa palaa vielä senkin jälkeen, kun säiliö on täytetty. Jos ohjauspaneelissa ei ole suolan merkkivaloa, voit arvioida sopivan suolan lisäämisajankohdan astianpesukoneen tekemien pesuohjelmien lukumäärän perusteella.
2. Jos koneesta löytyy suolan jäämiä, poista ylimääräinen suola käynnistämällä pika- tai liotusohjelma.

C. ASTIANPESUAINEEN LISÄÄMINEN

Astianpesuaine

TÄRKEÄÄ

Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua konetiskiainetta, joko jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta tai pesutabletteja.

FINISH-konetiskiaine on tehokas ja helposti saatavilla oleva merkki. Konepesuun sopimattomat pesuaineet (kuten esimerkiksi käsitiskiaineet) eivät sisällä astianpesukoneeseen sopivia aineosia ja estävät laitteen kunnollisen toiminnan.


VAROITUS!

Kun täytät alemmaa koria, varmista että astiat tai muut välineet eivät ole pesuainelokeron tiellä.


Pesuainelokeron täyttäminen

Pesuainelokero sijaitsee luukun sisäpuolella (kuva A 2). Jos lokeron kansi on kiinni, paina painiketta (A) sen avaamiseksi. Pesuohjelman päätyttyä pesuainelokeron kansi on auki ja valmiina seuraavaa astianpesukertaa varten.

Pesuaineen annostelumäärä riippuu astioiden likaisuudesta ja pestävistä astioista. Suosittelemme laittamaan 20/30 g pesuainetta pesuainelokeroon (B).

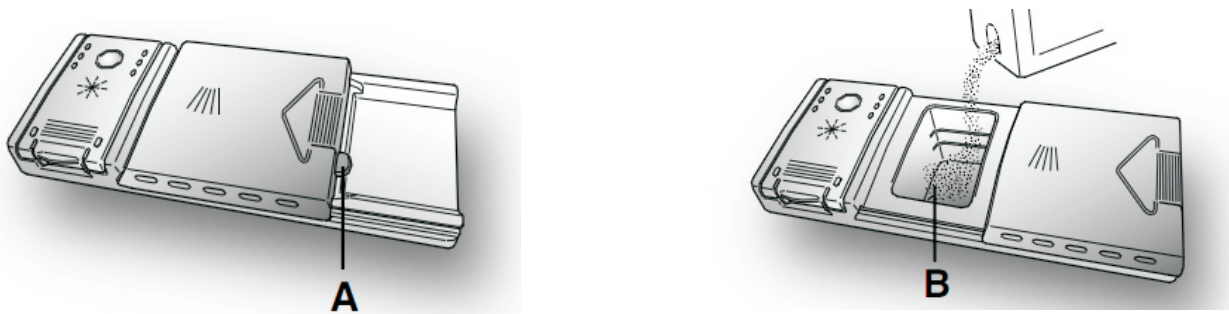

Kun olet laittanut pesuaineen lokeroon, sulje lokeron kansi ensin työntämällä (1) ja lopuksi painamalla (2) niin, että kuulet napsahduksen.

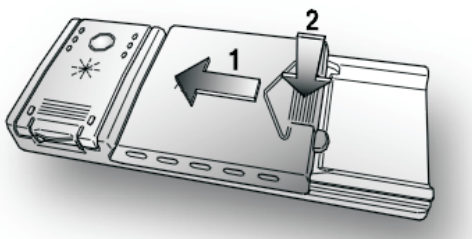

Konetiskiaineissa ja niiden annosteluohjeissa saattaa olla eroja. Huomaa, että liian pieni määrä pesuainetta ei puhdistaa astioita kunnolla, mutta yliannostelu ei paranna pesutulosta ja on pesuaineen tuhlausta.

TÄRKEÄÄ

Älä käytä liikaa astianpesuainetta ja vähennä ympäristöhaittoja.

D. PESUAINETYYPIT

Pesuainetabletit

Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat eri nopeudella. Tämän vuoksi joidenkin pesuohjelmien aikana kaikki pesuainetabletit eivät ehdi kokonaan sulaa ja eivät siten ole tehokkaita. Jos käytät hitaasti sulavia pesuainetabletteja, valitse pidempi pesuohjelma, jotta pesuaine tulee kokonaan käytetyksi.

TÄRKEÄÄ

Hyvän pesutuloksen takaamiseksi astianpesuainetabletti tulee laittaa pesuainelokeroon, Ei suoraan altaaseen.

Astianpesuainetiivisteet

Astianpesuainetiivisteet ovat matala-alkalisia ja sisältävät luonnollisia entsyymejä. Niiden ympäristövaikutus on 50 asteen pesuohjelmien kanssa pienempi, ja ne suojaavat sekä astioita että astianpesukonetta. 50 asteen pesuohjelmissa käytetään hyväksi entsyymien likaa irrottavia ominaisuuksia. Tällöin pesuainetiiviste saa aikaan matalammassa lämpötilassa saman pesutuloksen kuin 65 asteen pesuohjelmat.

Yhdistelmäpesuaineet

Huuhtelukirkasteen sisältävät pesuaineet laitetaan pesuainelokeroon. Huuhtelukirkastelokero jätetään tyhjäksi (jos se ei ole tyhjä, aseta huuhtelukirkasteen säädin alimpaan asentoon ennen yhdistelmäpesuaineen käyttöä).

"ALL in 1" -yhdistelmäpesuaineet

Jos suunnittelet käyttäväsi ALL in 1-pesuainetta (3 in 1 / 4 in 1 / 5 in 1 jne.) eli suolan ja/tai huuhtelukirkasteen sisältävää pesuainetta, suosittelemme seuraavaa:

- lue valmistajan antamat ohjeet huolellisesti pakkauksesta,
- veden pehmentäjää/suolaa sisältävän pesuaineen teho riippuu alueesi käyttöveden kovuudesta. Tarkista, että alueesi käyttöveden kovuus on pesuainepakkauksessa mainituissa rajoissa.

Jos pesutulos ei ole riittävän hyvä tällaista pesuainetta käyttäessäsi, ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

Joissakin tilanteissa yhdistelmäpesuaineen käyttö saattaa aiheuttaa:

- kalkkisaostumia astioihin tai astianpesukoneeseen
- heikentyneen pesu- ja kuivaustuloksen.

TÄRKEÄÄ

Muut näiden tuotteiden käyttämisestä syntyvät ongelmat eivät kuulu takuun piiriin.

Huomaa, että käyttäessäsi "ALL in 1" -pesuainetta, huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivaloista (käytössä joissakin malleissa) ei tarvitse välittää.

Jos pesu- ja/tai kuivaustulos ei ole riittävä, suosittelemme käyttämään perinteisiä erillisiä tuotteita (suola, pesuaine ja huuhtelukirkaste). Näin varmistat, että astianpesukoneesi toimii oikein.

Tällaisessa tapauksessa suosittelemme, että

- täytät suola- ja huuhtelukirkastesäiliöt uudelleen ja
- käytät astianpesukonetta kerran ilman astioita.

Huomaa, että kun palaat käyttämään suolaa, tarvitaan useampi pesuohjelma ennen kuin täysi pesuteho on saavutettu uudelleen.


HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Huuhtelukirkaste


Huuhtelukirkaste vapautuu automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana ja se nopeuttaa astioiden kuivumista ja estää kuivuvan veden aiheuttamien pilkkujen ja tahrojen muodostumista.

Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen

Huuhtelukirkastelokero sijaitsee pesuainelokeron vasemmalla puolella (kuva A ”3”). Aukaise kansi painamalla avauspainiketta ja nostamalla samalla kantta. Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Tarkista huuhtelukirkasteen määrä kannessa olevasta aukosta ©.

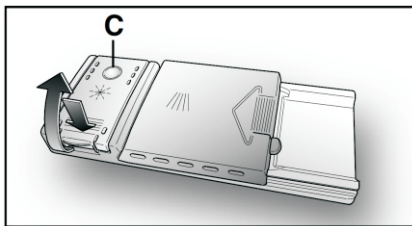


Täynnä tumma
Tyhjä vaalea

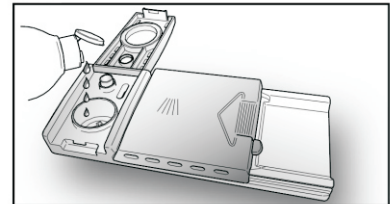

Huuhtelukirkasteen määrän säätely 1–6

Säädin (D) sijaitsee kannen alla, ja sitä voi kääntää kolikon avulla. Suositeltu asento on 4. Veden kalkin määrä vaikuttaa merkittävästi kalkkisaostumien syntymiseen ja kuivaustehoon. Huuhtelukirkasteen määrää on syytä säädellä hyvän pesutuloksen saamiseksi. Jos pesun jälkeen astioissa on raitoja, vähennä huuhtelukirkasteen määrää yhdellä asennolla. Jos astioissa on valkoisia pilkkuja, lisää huuhtelukirkasteen määrää yhdellä asennolla.

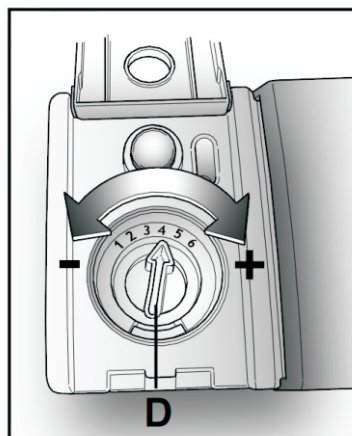

5. Astianpesukoneen korien täyttö

Suositus

- Harkitse konepesukestävien ruokailuvälineiden hankintaa.
- Käytä mietaa, ”astioille ystävällistä” pesuainetta. Kysy tarvittaessa lisätietoja pesuaineiden valmistajilta.
- Tietynlaisille astioille kannattaa valita mahdollisimman alhainen lämpötila.
- Vaurioiden estämiseksi älä poista lasia ja ruokailuvälineitä astianpesukoneesta heti pesuohjelman päätyttyä.

Seuraavien ruokailuvälineiden/astioiden peseminen astianpesukoneessa

Eivät sovellu

- Ruokailuvälineet, joissa on puiset, posliiniset tai helmiäisestä valmistetut kädensijat
- Muoviastiat, jotka eivät kestä kuumentamista
- Vanhat aterimet, jotka sisältävät lämmölle herkkiä liimattuja osia
- Pinnoitetut aterimet tai astiat
- Tina- ja kupariastiat
- Kristallilasit
- Ruostuvat teräsastiat ja -aterimet
- Puiset tarjoiluvadit
- Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat ja ruokailuvälineet

Soveltuvat osittain

- Tiettytyyppiset lasit voivat samentua monien pesukertojen jälkeen
- Hopea- ja alumiiniosilla on taipumus muuttaa väriään pesun aikana
- Lasitetut kuviot saattavat haalistua, jos niitä pestään usein

Huomioitavaa ennen astianpesukoneen korien täyttöä ja sen jälkeen

(Noudata näitä täyttöohjeita parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.

Korien ja ruokailuväline-/aterinkorien ominaisuudet ja ulkonäkö voivat vaihdella malleittain.)

Poista isoimmat ruoantähteet. Liota kiinni palaneet ruoat kattiloista. Astioita ei tarvitse huuhdella juoksevan veden alla.

Sijoita astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen seuraavasti:

- 1.Astiat, kuten kupit, lasit, padat ja kattilat asetetaan ylösalaisin.
- 2.Kaarevat tai uurteita sisältävät astiat tulisi ladata vinoon, jotta vesi pääsee juoksemaan niiden pinnalta.
- 3.Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet asetetaan paikalleen siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
- 4.Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet on asetettava paikalleen siten, että suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti pesun aikana.



HUOMAUTUS: Astianpesukoneessa ei tule pestä kovin pieniä astioita tai aterimia, koska ne putoavat helposti korista.

- Lataa astiat, kuten kupit, lasit, padat ja kattilat, suuosa alaspäin, jottei vesi pääse kerääntymään niiden pohjalle.
- Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa sisäkkäin tai päällekkäin.
- Lasien vaurioitumisen voi estää siten, että ne eivät kosketa toisiaan korissa.
- Lataa vaikeimmin puhdistettavat, isot astiat alakoriin.
- Yläkori on suunniteltu kevyemmille astioille, kuten lasille, kahvi- ja teekupille.
- Pystyasentoon laitetut pitkät veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita!
- Pitkät ja/tai terävät ruokailu- ja ruoanlaittovälineet, kuten paistiveitset, on ladattava yläkoriin vaakatasossa.
- Älä ylitä astianpesukonetta. Tämä on tärkeää niin hyvän pesutuloksen kuin kohtuullisen energiankulutuksenkin kannalta.

Astioiden ottaminen pois koneesta


Jotta ylemmästä korista ei tipahtelisi vettä alempaan koriin, suosittelemme alakorin tyhjentämistä ensin.

Tavallisten astioiden laittaminen koneeseen

Yläkorin täyttäminen

Yläkori on suunniteltu kevyemmille astioille, kuten lasille, kahvi- ja teekupille, teelautasille sekä lautasille, pienille kulhoille ja matalille kattiloille (jos ne eivät ole liian likaisia). Asettele astiat siten, ettei suihkuava vesi pääse liikututtamaan niitä.

SISÄÄNPÄIN

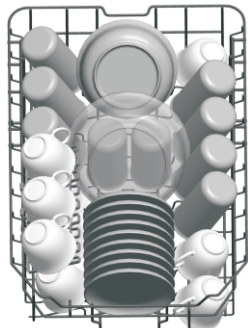


Muista:

- Kattilat, tarjoiluastiat, jne. tulee asettaa suuosa alaspäin.
- Syvät astiat tulee asettaa kallistettuina, jotta vesi pääsee niistä ulos.
- Alakorissa on taittavat piikit, joihin isommat kattilat tai enemmän kattiloita voidaan asettaa.

Yläkorin säätäminen

Yläkorin korkeutta voi säätää, jos ylä- tai alakoriin tarvitaan lisätilaan isoille välineille. Yläkorin korkeutta voidaan säätää laittamalla korin renkaat eri korkeudella oleville kiskoille. Pitkät välineet, tarjoiluottimet, salaattiotimet ja veitset tulee asettaa hyllylle, jotta ne eivät estä suihkuvarsien pyörimistä.

Ala-asento

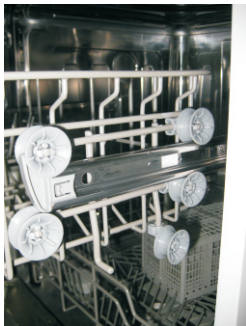

Yläasento




Renkaat

Alakorin täyttäminen

We suggest that you place large items and the most difficult to clean items are to be placed into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

SISÄÄNPÄIN

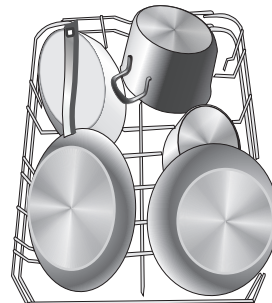


Kuppihyllyjen kääntäminen ylös

Kattiloiden ja pannujen laittaminen koriin on helpompaa jos piikit käännetään alas kuten oikean puoleisessa kuvassa.



Alakorin taittavat piikit

Kattiloiden ja pannujen laittaminen koriin on helpompaa jos piikit käännetään alas kuten oikealla olevassa kuvassa.

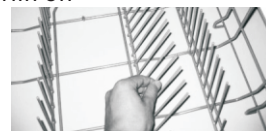

Ruokailuvälinekori

Ruokailuvälineet tulee asettaa ruokailuvälinekoriin kädensija alaspäin. Jos telineessä on sivukorit, lusikat tulee asetella niille tarkoitettuihin aukkoihin, ja erityisen pitkät välineet kannattaa asettaa vaakatasoon yläkorin etuosaan kuten oikealla olevassa kuvassa.



VAROITUS!

- Mikään esine ei saa tulla pohjasta läpi.
- Aseta terävät keittiövälineet koneeseen aina terä kärkeä alaspäin!

Henkilökohtaisen turvallisuuden ja parhaan mahdollisen pesutuloksen varmistamiseksi aterimet ja ruokailuvälineet on asetettava koriin seuraavalla tavalla:

- Ne eivät ole sisäkkäin.
- Aterimet on asetettu kädensija alaspäin.
- Aseta kuitenkin veitset ja muut mahdollisesti vaaralliset esineet siten, että kädensija osoittaa ylöspäin.



6. Pesuohjelman käynnistäminen

Pesuohjelmataulukko

! HUOMAUTUS: (★) Tarkoittaa, että huuhtelukirkastetta on lisättävä huuhtelukirkastesäiliöön.

Ohjelma	Ohjelman valinta	Ohjelman kuvaus	Pesuaine esipesu / varsinainen pesu	Ohjelman kesto (min)	Energian kulutus (Kwh)	Veden kulutus (L)	Huuhtelu-kirkaste
P1 Tehopesu	Likaisimmille astioille sekä likaisille padoille ja kattiloille, joihin lika on päässyt kuivumaan.	Esipesu(50°C) Pesu (60°C) Huuhtelu Huuhtelu(69°C) Kuivaus	5/22 1 pala	165	1.4	16.5	★
P2 Normaali	Likaisille padoille, kattiloille, lautasille ja lasille sekä kevyesti likaantuneille pannuille.	Esipesu(45°C) Pesu (55°C) Huuhtelu Huuhtelu(66°C) Kuivaus	5/22 1 pala	175	1.1	13	★
P3 ECO (*EN50242)	Tämä perusohjelma soveltuu tavanomaisesti likaantuneiden astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen, ja se on tehokkain tällaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuohjelma yhdistetyllä sähkön- ja	Esipesu Esipesu (45°C) Huuhtelu(62°C) Kuivaus	5/22 1 pala	205	0.69	9	★
P4 Lasipesu	Kevyesti likaantuneet astiat ja lasit	Esipesu pesu(40°C) Huuhtelu Huuhtelu(62°C) Kuivaus	5/22 1 pala	125	0.75	13.5	★
P5 Päivittäispes	Tavanomaisesti likaantuneille astioille, jotka tarvitsevat nopean pesun.	Pesu (65°C) Huuhtelu Huuhtelu (66 °C) Kuivaus	27 1 pala	90	1.15	11.5	★
P6 Pikapesu	Lyhempi ohjelma kevyesti likaantuneille astioille ja nopealle pesulle.	Pesu (55°C) Huuhtelu(50°C) Huuhtelu(55°C)	20	30	0.7	10	
P7 Liotus	Myöhemmin samana päivänä pestävien astioiden huuhtelu.	Esipesu	/	15	0.02	3.5	

! HUOMAUTUS:

*EN 50242 : Tämä ohjelma on testipesuohjelma. EN 50242:n mukaista vertailutestiä varten tarvittavat tiedot:

- Vetoisuus: 9 hengen astiasto
- Yläkorin asento: ylärenkaat kiskoilla
- Huuhtelukirkasteasetus: 6
- PI: 0,45 W; Po:0,30 W.
- Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Laitteen virrankytkentä

Pesuohjelman käynnistäminen

- 1 Vedä molemmat korit ulos, täytä astioilla ja työnnä korit takaisin paikoilleen. Suosittelemme alemman korin täyttämistä ensin ja vasta sitten yläkorin täyttämistä (katso osio Astianpesukoneen korien täyttö).
- 2 Pour in the detergent (see the section entitled "Salt, Detergent and Rinse Aid").
- 3 Kytke pistoke pistorasiaan. Jännite on 220-240 VAC /50 HZ, pistorasian tiedoissa on 10 A 250 VAC. Varmista, että vedenpaine on säädetty normaaliksi.
- 4 Sulje luukku ja paina virtapainiketta laitteen käynnistämiseksi.
- 5 Paina Ohjelma-painiketta. Pesuohjelmien vaihto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:
P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P1 → P2
Kun valitut ohjelman, merkkivalo syttyy palamaan. Käynnistä astianpesukone Käynnistys/Pysäytys-painiketta painamalla.

HUOMAUTUS:

[P1 – Tehopesu, P2 – Normaali, P3 – Eko, P4 – Lasipesu, P5 – Päivittäinen pesu, P6 – Pikapesu, P7 – Liotus]

Pesuohjelman vaihtaminen

Lähtökohta:

- 1 Käynnistettyä ohjelmaa voi vaihtaa vain silloin, kun se on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. Jos pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on jo saattanut annostella pesuaineen ja poistaa pesuveden. Tässä tapauksessa astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen (katso kohta "Astianpesuaineen lisääminen").
- 2 Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan, jolloin kone siirtyy valmiustilaan. Nyt voit vaihtaa ohjelman haluamaasi ohjelmaan (katso kohta "Pesuohjelman käynnistäminen...").

HUOMAUTUS:

Jos avaat luukun pesuohjelman aikana, kone pysähtyy. Ohjelman merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja astianpesukoneesta kuuluu merkkiäänäni minuutin välein, kunnes suljet luukun. Kun suljet luukun, kone jatkaa pesuohjelman suorittamista 10 sekunnin kuluttua.

Jos sinulla olevassa astiapesukoneen mallissa on muistitoiminto, kone jatkaa valitun ohjelman suorittamista sähkökatkon jälkeen.

Unohditko lisätä astian?

Unohtunut astia voidaan lisätä milloin tahansa ennen pesuainelokeron avautumista.

1. Raota luukkua.
2. Kun pesuvarret ovat pysähtyneet, avaa luukku kokonaan.
3. Lisää astiat.
4. Sulje luukku.
5. Astianpesukone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin kuluttua.

Unohtuneen astian lisääminen koneeseen

Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu merkkiäänäni 8 sekunnin ajan. Kytke laite pois päältä virtapainikkeesta, sulje hana ja avaa astianpesukoneen luukku.

Odota muutama minuutti ennen kuin purat astianpesukoneen, jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. Kuumina astiat saattavat rikkoutua helpommin. Odottaminen parantaa myös kuivaustulosta.

■ Kytke astianpesukone pois päältä.

Jos ohjelman valo palaa, mutta ei vilku, on pesuohjelma päättynyt.

1. Kytke astianpesukone pois päältä virtapainikkeesta.
2. Sulje vesihana!

■ Avaa luukku varovasti.

Kuumat astiat kolhiintuvat helposti. Tämän vuoksi astioiden olisi annettava jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin ne poistetaan laitteesta.

Avaa astianpesukoneen luukku, jätä se raolleen ja odota joitakin minuutteja, ennen kuin purat astiat pois koneesta. Näin ne ehtivät jäähtyä, ja kuivaustulos on parempi.

■ Astianpesukoneen tyhjentäminen

On normaalia, että astianpesukone on sisältä märkä pesun jälkeen.

Suosittellemme alemman korin tyhjentämistä ensin ja vasta sitten yläkorin tyhjentämistä. Näin yläkorista tippuvat vesipisarat eivät putoile alakorin astioille.

VAROITUS!


Luukun avaaminen pesuohjelman aikana on vaarallista, sillä kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja.

7. Hoito ja puhdistus

Suodatinjärjestelmä

Suodattimet estävät isoja ruoantähteitä tai muita esineitä pääsemästä pumppuun. Poista tähteet, jotta ne eivät pääse tukkimaan suodatinta.

Suodatinjärjestelmä koostuu kolmesta suodattimesta: karkea, litteä (pääsuodatin) ja mikrosuodatin (tiuha suodatin).

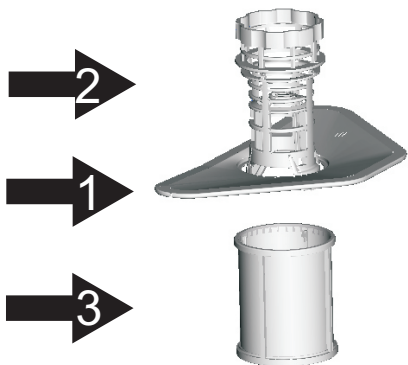

Pääsuodatin 1

Tähän suodattimeen jäävät ruoantähteet ja muut kappaleet hajoavat suihkuvarren suihkuttaman veden vaikutuksesta ja huuhtoutuvat pois.

Karkea suodatin 2

Karkein suodatin estää suurempien kappaleiden, kuten luiden tai lasin, pääsyn viemäristöön. Poista tähän suodattimeen jääneet kappaleet puristamalla varovasti suodattimen päällä olevaa tulppaa ja nostamalla suodatin ulos.

Mikrosuodatin 3

Tämä suodatin pitää ruoantähteet ja muut kappaleet kokooma-alueella ja estää niitä tarttumasta astioihin pesuohjelman aikana.

Suodatinten asentaminen

Suodatin poistaa tehokkaasti ruoantähteet pesuvedestä, jolloin vesi voi kiertää pesuohjelman aikana. Parhaan mahdollisen pesu- ja lopputuloksen varmistamiseksi suodattimet on puhdistettava säännöllisesti. Tämän vuoksi suodattimeen tarttuneet suuret ruoantähteet on hyvä poistaa jokaisen pesuohjelman jälkeen huuhtomalla puolipyöreä suodatin ja suodatinkuppi juoksevan veden alla. Poista suodatinkokonaisuus vetämällä kuppia kädensijasta ylöspäin.

VAROITUS!

- Älä koskaan käytä astianpesukonetta ilman suodattimia.
- Suodattimen asentaminen väärin takaisin paikalleen voi heikentää laitteen pesutehoa ja vahingoittaa astioita ja aterimia.

1



Vaihe 1 Käännä suodatinta vastapäivään

2



Vaihe 2 Nosta suodatinkokonaisuus ylös



HUOMAUTUS: Kun suoritat vaiheet järjestyksessä yhdestä kahteen, saat suodatinjärjestelmän poistettua, suorittamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä, saat suodatinjärjestelmän takaisin paikalleen.

Huomautuksia:

- Tarkista suodattimet tukosten varalta jokaisen pesukerran jälkeen.
- Voit poistaa koko suodatinjärjestelmän irrottamalla karkeaimman suodattimen. Poista ruoantähteet ja puhdista suodattimet juoksevan veden alla.

! HUOMAUTUS: Koko suodatinjärjestelmä tulisi puhdistaa kerran viikossa.

Suodattimen puhdistus

Puhdista karkein suodatin ja mikrosuodatin puhdistusharjalla. Asenna suodattimen osat viimeisellä sivulla esitetyn kuvan mukaisesti ja asenna koko suodatinjärjestelmä takaisin astianpesukoneeseen omalle paikalleen ja paina se alas.

! VAROITUS!

Älä kopistele suodattimia niitä puhdisttaessasi. Suodattimet voivat vääntyä, mikä taas saattaa heikentää astianpesukoneen suorituskkyä.


Astianpesukoneen huoltaminen

Puhdista ohjauspaneeli nihkeällä liinalla. Varmista, että ohjauspaneeli on puhdistuksen jälkeen kuiva.

Ulkopinnan voi puhdistaa hyvän laitevahan avulla.

Älä koskaan puhdista terävillä esineillä, hankaussienillä tai muilla karkeilla välineillä mitään astianpesukoneen osaa.

Luukun puhdistus

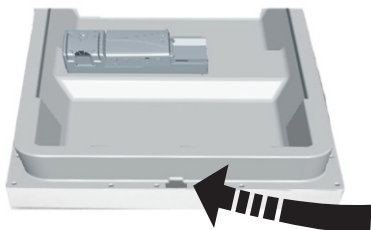

Puhdista luukun reunat ainoastaan pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä suihkupullossa olevia pesuaineita, jottei luukun lukitusmekanismiin tai sähköisiin komponentteihin pääse vettä.

! VAROITUS!

- Älä koskaan puhdista luukkua suihkepullossa olevilla pesuaineilla. Ne saattavat vaurioittaa luukun lukitusmekanismia ja sähköisiä komponentteja.
- Älä käytä hankausaineita ja talouspaperia. Ne voivat naarmuttaa tai jättää jälkiä ruostumatonta terästä olevaan pintaan.

Jäätymisen estäminen

Suojaa astianpesukone jäätymiseltä talvella. Toimi seuraavalla tavalla kunkin pesukerran jälkeen:

1. Kytke astianpesukone irti sähkövirrasta.
2. Katkaisen vedentulo ja irrota tulovesiletku vesiventtiilistä.
3. Tyhjennä tulovesiletku ja vesiventtiili vedestä. (Käytä astiaa.)
4. Kiinnitä tulovesiletku takaisin venttiiliin.
5. Irrota koneen sisäpohjassa oleva suodatin ja poista sienellä kokooma-alueella oleva vesi.

! HUOMAUTUS: Jos astianpesukoneesi ei toimi jäätymisen takia, ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltoliikkeeseen.

Suihkuvarsien puhdistaminen

Suihkuvarret on puhdistettava säännöllisesti, koska kovan veden sisältämät kemikaalit tukkivat niiden suuttimet ja laakerit.

Poista yläsuihkuvarsi ottamalla kiinni ruuvista ja pyörittämällä vartta myötäpäivään.

Poista alasuihkuvarsi vetämällä sitä ylöspäin.

Puhdista varret lämpimässä saippuavedessä, ja puhdista suutin pehmeällä harjalla. Huuhdeltuasi varret huolellisesti aseta ne takaisin paikalleen.



Astianpesukoneen kunnosta huolehtiminen

■ Jokaisen pesun jälkeen aikaan

Jokaisen pesun jälkeen laita hana kiinni ja jätä laitteen luukku raolleen, jotta se ei jää märäksi eikä sinne jää epämiellyttäviä hajuja.

■ Irrota pistoke

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.

■ Älä käytä liuottimia tai hankaavia pesuaineita

Älä puhdista astianpesukoneen ulko- ja muoviosia liuottimilla tai hankaavilla puhdistusvälineillä. Käytä ainoastaan lämpimään saippuaveteen kastettuja liinoja.

Astianpesukoneen sisäpuolella olevat tahrat ja pisarat voit puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja pienellä määrällä viinietikkaa tai erillisellä astianpesukoneille tarkoitetulla pesuaineella.

■ Kun astianpesukonetta ei käytetä pitkään

Anna tyhjän astianpesukoneen suorittaa pesuohjelma. Poista pistoke pistorasiasta, sulje hana, ja jätä laitteen luukku hieman raolleen. Tämä pidentää luukun tiivisteiden elinikää ja estää epämiellyttävän hajun muodostumista.

■ Laitteen liikuttaminen

Jos laitetta pitää siirtää, pyri pitämään se vaakatasossa. Mikäli välttämätöntä, laitteen voi myös asettaa takaseinä alaspäin.

■ Tiivisteet

Tiivisteisiin tarttuneet ruoantähteet aiheuttavat astianpesukoneeseen epämiellyttäviä hajuja. Tiivisteiden säännöllinen puhdistus kostealla sienellä estää hajujen muodostumista.

8. Asennusohje



Varoitus



Sähköiskun vaara

Sulje sähkö pääkatkaisijasta ennen tiskikoneen asentamista.

Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai sähköiskuun.



Huomaa:

Putkien ja sähkölaitteiden asentaminen tulisi jättää ammattilaisille.

● Asennuksen esityöt


Astianpesukone tulee asentaa vesiliitäntöjen ja virtapistokkeen läheisyyteen. Liitä astianpesukoneen putket astianpesualtaan liitäntöihin.

Huomaa: tarkista mukana tulleet lisälaitteet (luukun päällyspaneelin kiinnityskoukku, ruuvi)

Kaapin mittojen ja asianpesukoneen sijoittamisen mallikuvitus.


- Kuva 1

Alle 5 mm eron astianpesukoneen ja kaapiston ja kaapistoon linjatun luukun välillä.

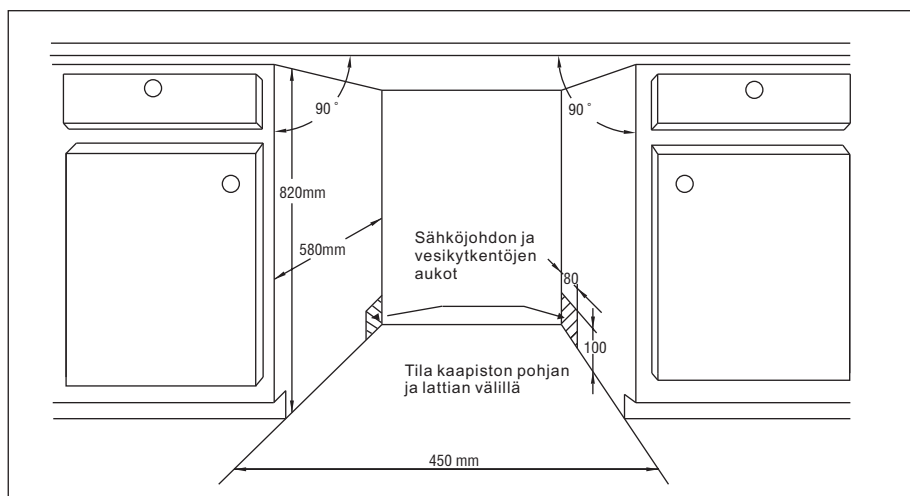


Kuva 2

Tila luukun ja kaapiston välillä
luukun ollessa auki.

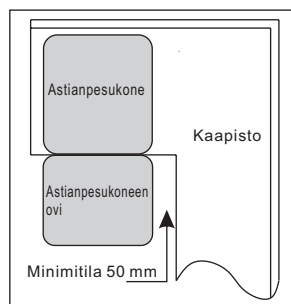


Liitä poistovesiletku poistovesiputkeen, jonka ympärystmitta on vähintään 40 mm. Voit myös antaa poistoveden juosta pesualtaaseen. Varmista tällöin, ettei letku mene mutkalle tai litisty. Letkun yläpään pitää olla alle 1 000 mm:n korkeudessa.

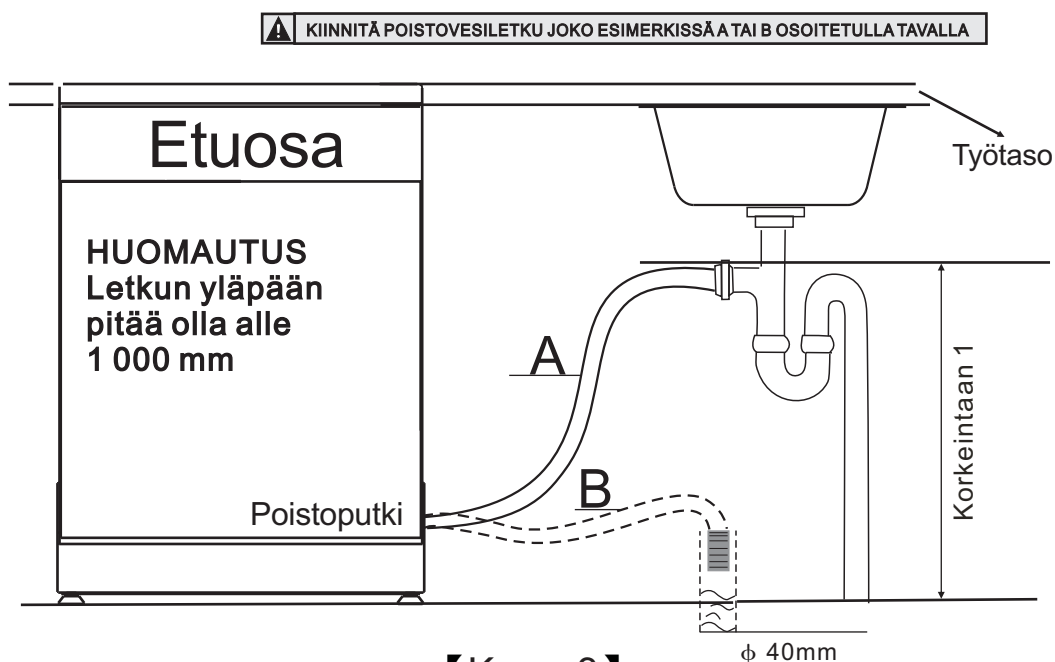

【Kuva 3】

● Pesukoneen asennusvaiheet

1. Asenna vedenottoletku kylmävesiliitäntää.
2. Asenna poistoletku. Tarkista kaaviokuvasta. (Kuva 3)
3. Liitä sähköjohto.
4. Kiinnitä kondensaationauha kaapiston työtason alapuolelle. Varmista, että kondensaationauha on työtason reunan kanssa linjassa. (Kuvituskuva 1)
5. Sijoita astianpesukone paikoilleen. (Kuvituskuva 2)
6. Tarkista, että astianpesukone on vaaterissa. Takaosaa voi säätää edestä kääntämällä astianpesukoneen altaassa olevaa ruuvia kuusiokulma-avaimella. (Kuvituskuva 3a). Etujalkojen säätäminen tapahtuu ruuvimeisselin avulla jalkoja kääntämällä. (Kuvituskuva 3b)
7. Astianpesukoneen tulee olla kiinnitettynä paikalleen. Voit kiinnittää laitteen kahdella eri tavalla:
A. Normaali työtaso: laita oikea (vasen) kiinnityslevy oikealla (vasemmalla) olevaan aukkoon ja kiinnitä se työtasoon kahdella puuruuvilla. (Kuvituskuva 4)
B. Marmori- tai graniittitaso: taivuta oikea (vasen) kiinnityslevy sopivaan kulmaan ja laita se oikealla (vasemmalla) sivulla olevaan aukkoon ja kiinnitä työtasoon kahdella puuruuvilla. (Kuvituskuva 5)
8. Taivuta alalaidan suojan kiinnityshakasten asennussyvyyden mukaan, (Kuvituskuva 6) ja kiinnitä hakaset suojaan. (Kuvituskuva 7)
9. Työnnä kiinnityshakaset astianpesukoneen alalaidan sisään. (Kuvituskuva 8)

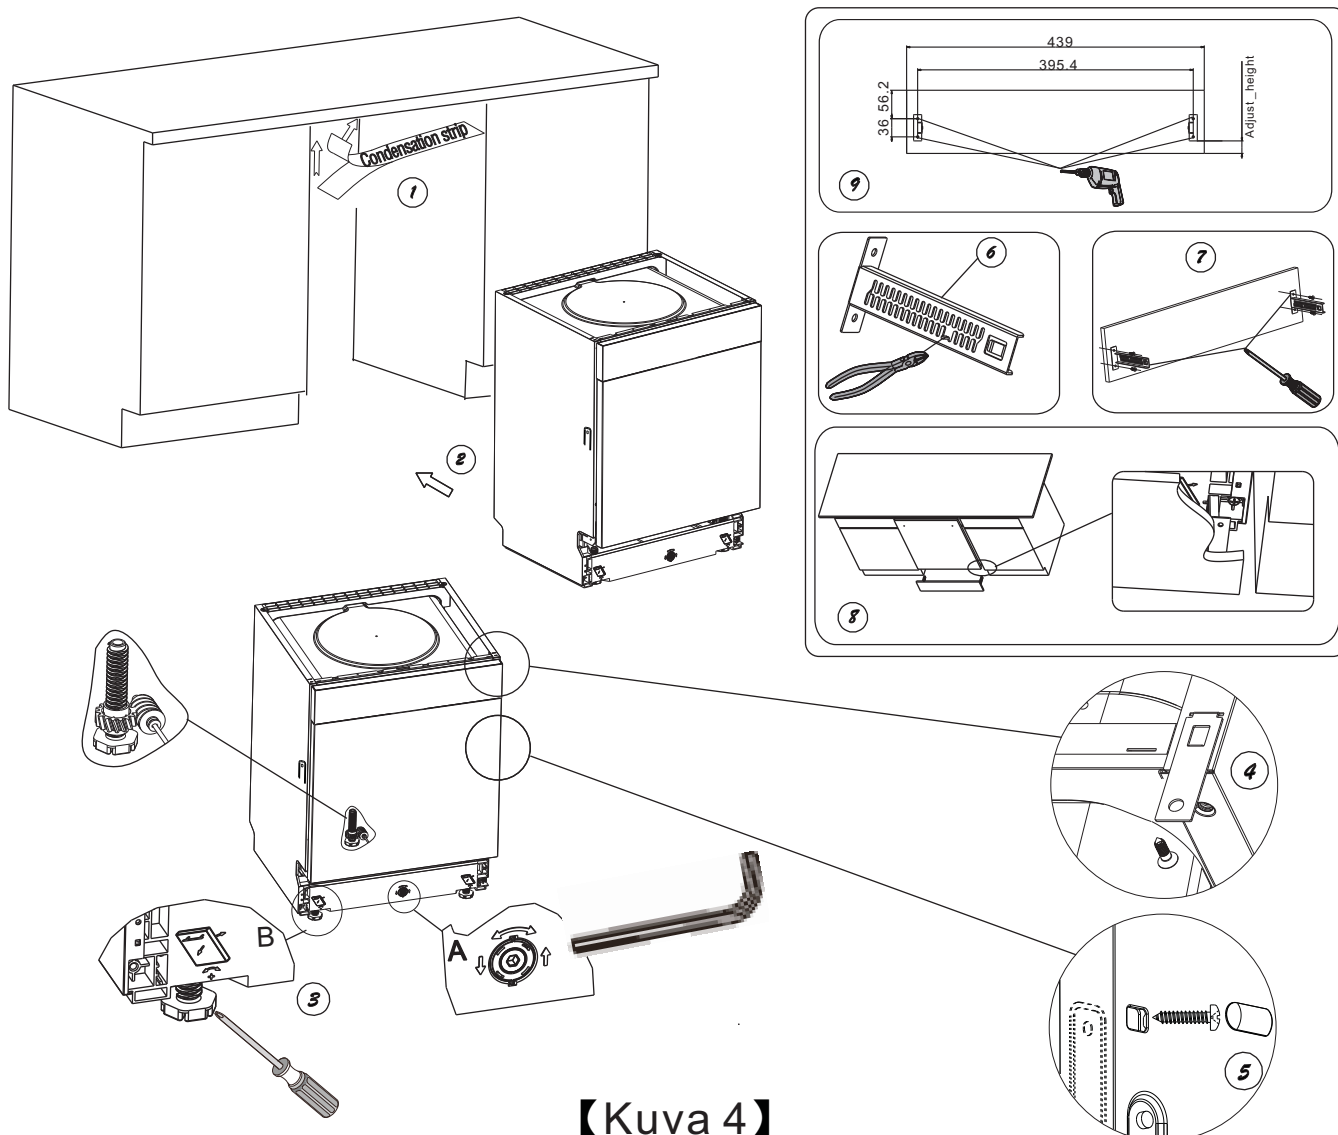

【Kuva 4】

Astianpesukoneen tulee olla vaakasuorassa, jotta astiataso ja pesuohjelmat toimivat kunnolla.


- 1 Aseta vatupassi kuvan mukaisesti luukulle ja astiatason kiskoille ja varmista, että astianpesukone on vaakatasossa.
- 2 Säädä astianpesukone vaakatasoon säätämällä kaikkia kolmea säätöjalkaa erikseen
- 3 Kun säädät astianpesukonetta vaakatasoon, pidä huoli, ettei laite kaadu.

【 Kuva 5】

Jalkojen säätökuva

HUOMAUTUS:

Jalkojen suurin säätökorkeus on 50 mm.

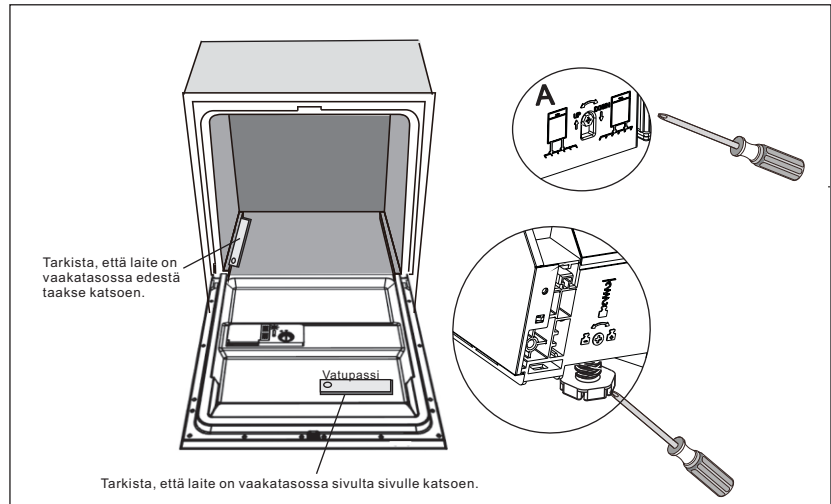

Sähköliitântä:

! VAROITUS!

Oman turvallisuutesi vuoksi:

- Älä käytä jatkojohtoa tai pistokesovitinta tässä laitteessa.
- Älä missään tapauksessa katkaise tai poista virtajohdon
- maadoitusliitântää.

Sähköliitännän vaatimukset

Tarkista astianpesukoneen jännite tyyppimerkinnästä ja liitä laite oikeanlaiseen virtalähteeseen. Käytä vaadittavaa 10 ampeerin sulaketta, aikaviivesulaketta tai suositeltua suojakytkintä ja kytke laite erilliseen virtapiiriin.


Sähköliitântä

! Varmista, että sähköliitântä voidaan tehdä vaatimusten mukaisesti

Varmista, että jännite ja taajuus vastaavat astianpesukoneen arvokilvessä mainittuja vaatimuksia. Kytke pistoke vain asianmukaisella tavalla maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistorasia, johon laitteen pistoke on tarkoitettu kytkeä, ei ole oikeanlainen, vaihda pistorasia. Älä käytä muuntajia tai muita vastaavia laitteita, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja palovammoja.

Vesiliitäntä

Kylmävesiliitäntä

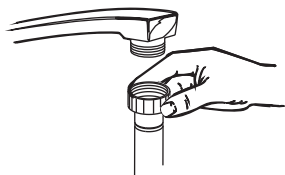

Liitä kylmävesiletku 19,05 (mm) kierrelliitántään ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

Jos vesiputket ovat uusia tai jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden juosta jonkin aikaa, jotta vesi on kirkasta ja puhdasta. Tämä varotoimi estää vesiletkun tukkeutumisen ja laitteen vahingoittumisen.

⚠ VAROITUS!

Sulje hana käytön jälkeen.

Ylimääräisen veden poistaminen letkuista

Jos keittiön allas on yli 1 000 mm:n korkeudella lattiasta, letkuissa olevaa ylimääräistä vettä ei voida poistaa suoraan altaaseen. On tärkeää tyhjentää ylimääräinen vesi letkuista sopivaan astiaan, mikä on altaan ulko- ja alapuolella.

Vedenpoistoletku

Liitä vedenpoistoletku. Vedenpoistoletku on liitettävä kunnolla vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, ettei vedenpoistoletku ole mutkalla tai litistynyt.

Jatkoletku

Jos poistoletkua pitää jatkaa, varmista, että se on samanlainen. Jatko saa olla enintään 4 metriä pitkä, muutoin astianpesukoneen pesutulos voi kärsiä.

Vesiliitäntä

Poistovesiliitäntä saa olla korkeintaa 1 000 mm:n korkeudella pohjasta katsoen. Poistoletkun tulee olla kiinteä.

Astianpesukoneen käyttöönotto

Seuraavat asiat tulee tarkistaa ennen astianpesukoneen käyttöönottoa.

- 1** Astianpesukone on vaakatasossa ja kunnolla kiinnitetty
- 2** Vedensyöttöventtiili on auki
- 3** Vedensyöttöventtiilin liitännät on kiinnitetty kunnolla, eivätkä ne vuoda
- 4** Johdot on kiinnitetty kunnolla
- 5** Virta on kytketty
- 6** Vedensyöttöventtiili ja poistoletkut eivät ole solmussa
- 7** Astianpesukoneesta on poistettava kaikki pakkaus- ja paperimateriaalit



Huomautus: Säilytä nämä käyttöohjeet asennuksen jälkeen.

Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä ohjeita käyttäjille.

9. Vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Lue läpi seuraavilla sivuilla olevat taulukot. Näin voit välttää soitolta huoltoon.



?

<



Unsatis-
-factory
washing
result

Ongelma

Astiat eivät ole puhtaita

Mahdollinen syy

Astianpesukonetta ei ole täytetty oikealla tavalla.

Ohjelma ei ollut tarpeeksi tehokas.

Pesuainetta ei ollut riittävästi.

Astiat estävät suihkuvarsien toiminnan.

Koneen alaosaossa oleva suodatinjärjestelmä on likainen tai väärin asennettu. Tämä voi tukkia suihkuvarret.

Mitä tehdä

Katso kohta "Astianpesukoneen korien täyttö".

Valitse tehokkaampi ohjelma. Katso kohta "Pesuohjelmataulukko".

pesuaine. Järjestele astiat uudelleen siten, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Järjestele astiat uudelleen niin, etteivät ne ole suihkuvarsien tiellä.

Puhdista ja/tai asenna suodatinjärjestelmä uudelleen. Puhdista suihkuvarsien reiät. Katso "Suihkuvarsien puhdistaminen".

Lasit ovat himmeitä

Mustat tai harmaat jäljet astioissa

Pesuainejäämät pesuainelokerossa

Pehmeän veden ja liiallisen pesuaineen yhdistelmä.

Alumiiniset ruokailuvälineet ovat hanganneet astioita vasten.

Astiat pesuainelokeron edessä.

Käytä vähemmän pesuainetta, jos vesi on pehmeää, ja valitse lasitavaran pesuun lyhin pesuohjelma. Poista jäljet miedosti hankaavalla pesuaineella.

Käytä kevyesti kuorivaa puhdistusainetta jälkien poistamiseen.

Astioiden järjesteleminen uudelleen.

Astiat eivät kuivu

Astianpesukoneen täyttäminen virheellisesti

Liian vähän huuhtelukirkastetta

Astiat poistetaan koneesta liian aikaisin

Väärä pesuohjelma valittuna

Pinnoitteeltaan heikkolaatuisten ruokailuvälineiden pesu

Täytä astianpesukone ohjeissa neuvotulla tavalla.

Lisää huuhtelukirkasteen annostelua / täytä huuhtelukirkastesäiliö.

Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuohjelman päätyttyä. Raota luukkua, jotta vesihöyry pääsee karkaamaan ulos. Aloita astianpesukoneen tyhjentäminen vasta, kun astiat tuntuvat enää hieman lämpöisiltä. Aloita tyhjentäminen alakorista. Näin vältät sen, että yläkorissa olevista astioista putoaa vesipisaroita alakorissa olevien astioiden päälle.

Pesuvien lämpötila on alhaisempi lyhemmissä ohjelmissa. Tämä laskee myös pesutuloksen tasoa. Valitse ohjelma, jossa on pidempi pesuaika.

Veden poisto on hankalampaa tällaisista astioista. Tällaiset ruokailuvälineet ja astiat eivät sovellu konepesuun.

Epätyydyttävä
kuivaustulos

Virhekoodit


Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, näytöllä näkyvät seuraavat virhekoodit:

Koodi	Merkitys	Mahdollinen syy
E1	Pidempi vedenottoaika.	Hana on kiinni, vedenottoaika on rajoittunut tai vedenpaine on liian alhainen.
E3	Lämpötila jää liian alhaiseksi.	Vedenlämmityselementin toimintahäiriö.
E4	Ylivuoto.	Jokin astianpesukoneen osista vuotaa.
Ed	Viestintä on poikkeavaa	Poikkeavaa dataa yli 20 sekunnin ajan, ilmaisimien kadoksissa. Toiminta palautuu normaaliksi ilman erillisiä toimenpiteitä, kun signaali palaa.

VAROITUS!

- Ylivuodon tapahtuessa sulje päävesihana, ja soita tämän jälkeen huoltoon.
- Jos koneen alaosaossa on vettä ylitäytön tai pienen vuodon takia, vesi tulee poistaa ennen astianpesukoneen käynnistämistä uudelleen.

Tekniset tiedot

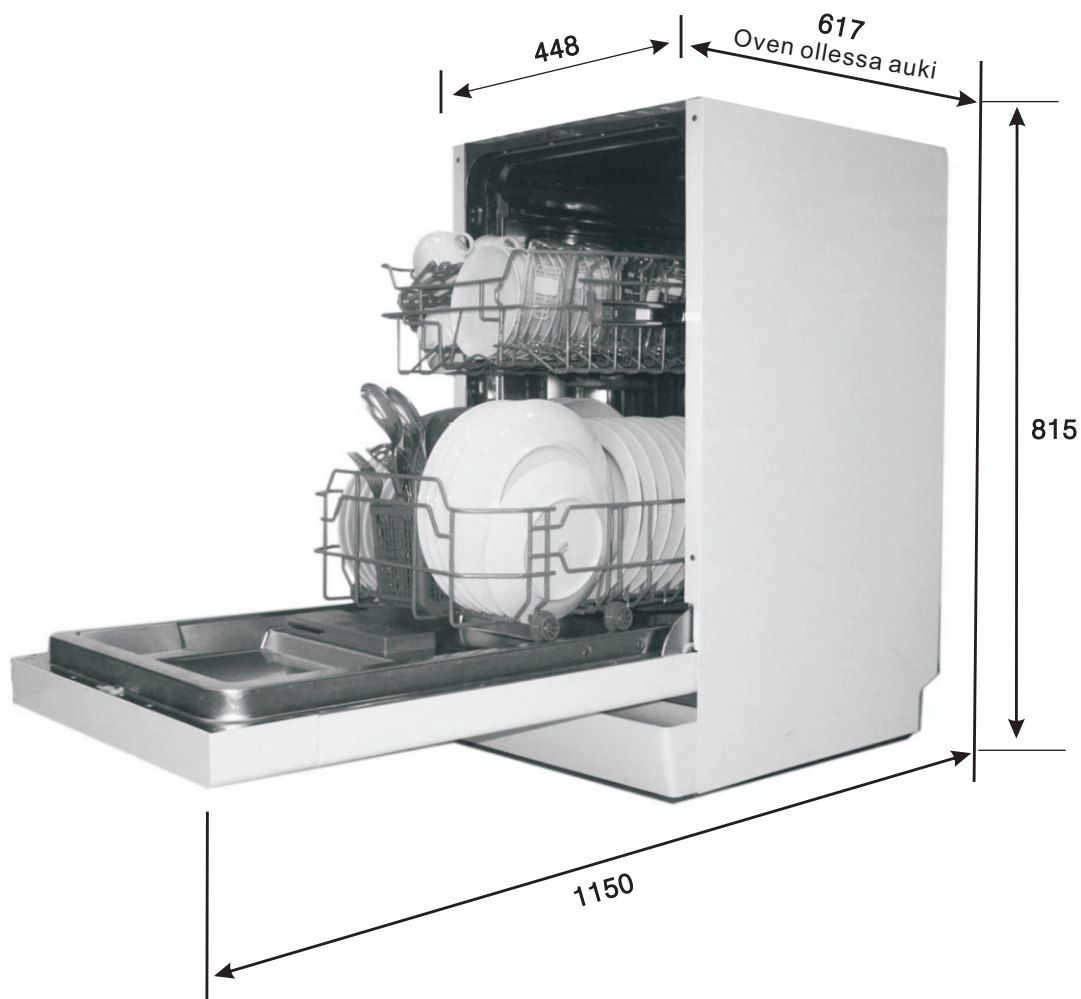

Korkeus:	815mm
Leveys :	448mm
Syvyys :	617mm (kun ovi on suljettuna)
Vedenpaine:	0.04-1.0MPa
Virtalähde:	Katso mallikilpi
Vetoisuus:	9 hengen astiasto

Tekniset tiedot:

EU-direktiivin 1059/2010 mukainen kotitalousastianpesukoneen tietolomake:

Valmistaja	CANDY
Malli/kuvaus	CDP 2D947W-86.CDP 2D947X-86
Vakioastiastoja	9
Energiatehokkuusluokka 1	A++
Vuosittainen energiankulutus 2	197 kWh
Vakiopesuohjelman energiankulutus	0.69 kWh
Sähkönkulutus laitteen ollessa pois päältä	0.3 W
Sähkönkulutus päälle jätettynä -tilassa	0.45 W
Vuosittainen vedenkulutus 3	2520 litraa
Kuivaustehokkuusluokka 4	A
Vakiopesuohjelma 5	ECO 45°C
Vakiopesuohjelman kesto	205 min
Melutaso	47 dB(A) re 1 pW
Asennus	Sisäänrakennettu
Voidaan integroida	Kyllä
Korkeus	81.5 cm
Leveys	44.8 cm
Syvyys (liitinten kanssa)	61.7cm
Sähkönkulutus	1930 W
Nimellisjännite/-taajuus	230 V~ 50 Hz
Vedenpaine (virtauspaine)	0,4–10 baaria = 0,04–1 MPa

HUOMAUTUS:


- 1** A + + (paras tehokkuus)–D (huonoin tehokkuus)
- 2** Energiankulutus“197” kWh vuodessa, perustuu “280” vakiopesuohjelmaan kylmällä täyttövedellä ja vähän energiaa kuluttaviin käyttötiloihin. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, kuinka laitetta käytetään.
- 3** Vedenkulutus “2520” litraa vuodessa, perustuu “280” vakiopesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, kuinka laitetta käytetään.
- 4** A (paras tehokkuus)–G (huonoin tehokkuus)
- 5** Tämä ohjelma soveltuu tavanomaisesti likaantuneiden astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen, ja se on tehokkain tällaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuohjelma yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella mitattuna.

Edellä esitetyt arvot on mitattu standardien mukaisesti määritellyissä käyttöolosuhteissa. Tulokset voivat vaihdella huomattavasti astioiden määrän ja likaisuuden, veden kovuuden, käytettävän pesuaineen määrän jne. mukaan.

Käyttöohje perustuu Euroopan unionin standardeihin ja määräyksiin.


Korien täyttäminen en50242:n mukaan:

1. Yläkori

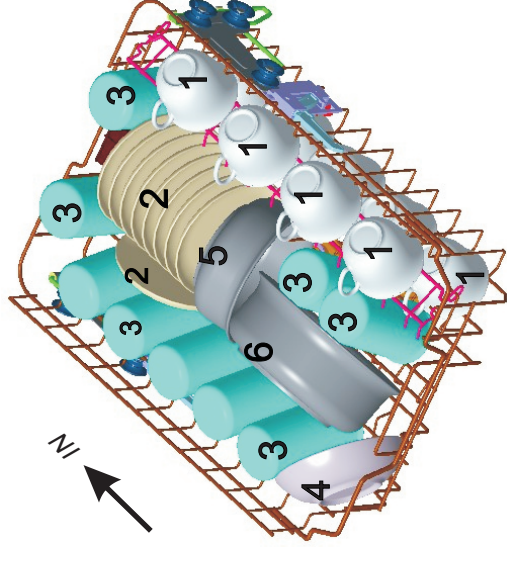


Kupit	1	2
Lautaset	3	4
Lasit	5	6
Pieni tarjoielukulho	7	8
Keskikokoinen tarjoielukulho	9	10
Iso tarjoielukulho	11	12
Jälkiruokakulhot	13	14
Ruokalautaset	15	16
Keittolautaset	17	18
Soikea tarjoieluvati	19	20

2. Alakori:

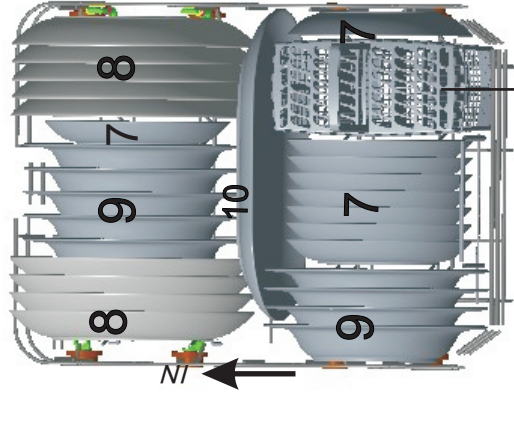

3. Ruokailuvälinekori:

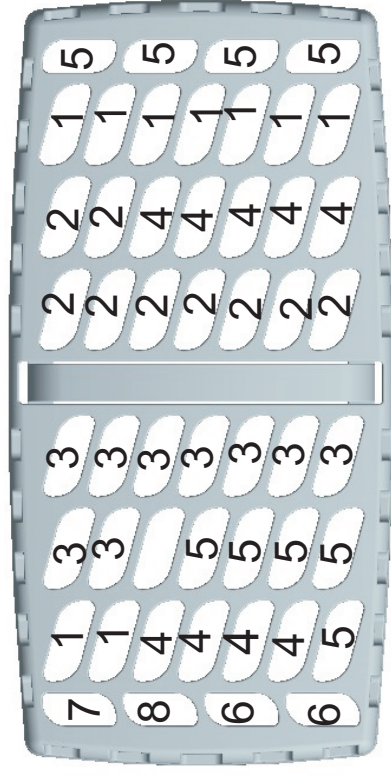

SISÄÄNPÄIN

1 Keittolusikat	5 Jälkiruokalusikat
2 Haarukat	6 Tarjoiulusikat
3 Veitset	7 Tarjoiuhaarukat
4 Teelusikat	8 Kastikekauhat

EN 50242:n mukaista vertailutestiä varten

tarvittavat tiedot

Vetoisuus 9 hengen astiasto

Yläkorin asento: alempi asento

Ohjelma: EKO

huuhtelukirkasteasetus: 6

Vedenpehmentimen asetus: H3