
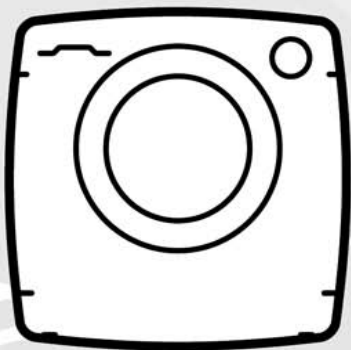


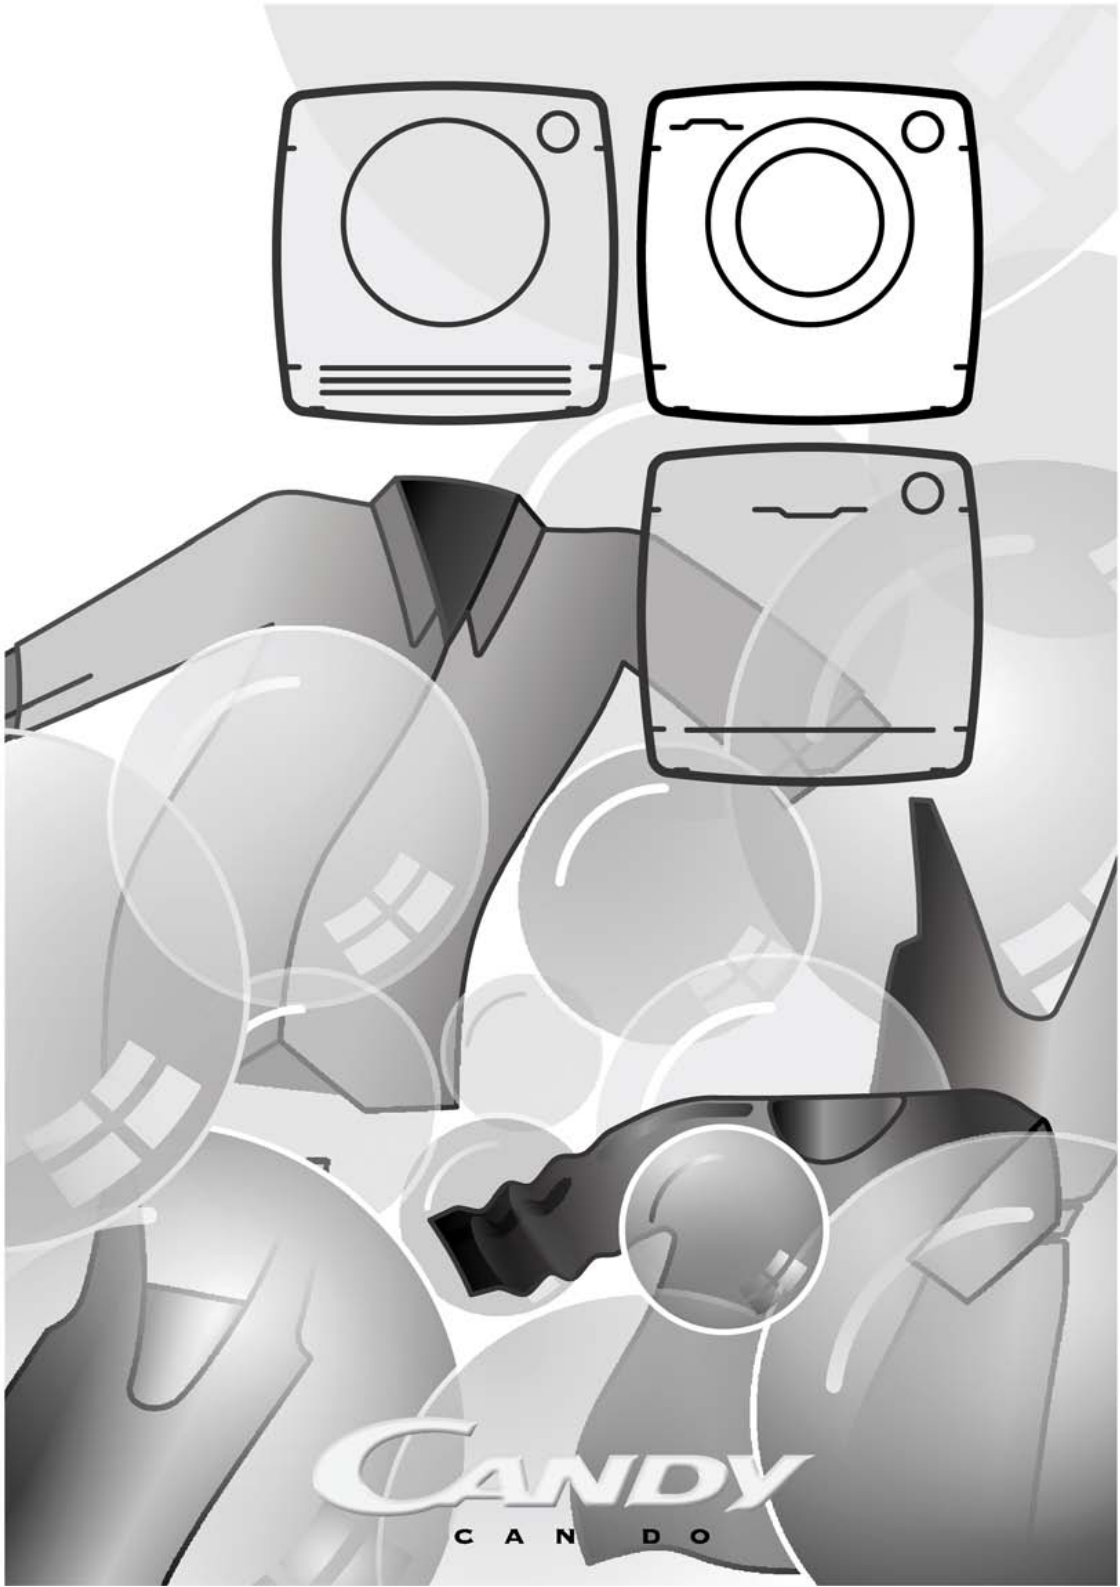

CANDY
C A N D O

Dėkojame, kad pasirinkote „Candy“ skalbyklę. Mes tikime, kad ji ištikimai jums tarnaus kasdien saugiai skalbiant net ir delikačiausius drabužius.

Norėdami turėti spartesnę prieigą prie papildomų paslaugų, kurias mes suteikiame tik ištikimiausiems mūsų klientams, užregistruokite savo pirkinį interneto svetainėje **www.registercandy.com**.

Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad prietaisas būtų teisingai ir saugiai eksploatuojamas bei efektyviai prižiūrimas.



Skalbykle naudokitės tik įdėmiai perskaitę šią naudojimo instrukciją. Mes rekomenduojame visuomet laikyti šią naudojimo instrukciją po ranka, o taip pat perduoti ją kitiems galimiems prietaiso savininkams.

Patikrinkite, ar kartu su prietaisu jūs gavote šią naudojimo instrukciją, garantijos kortelę, techninės priežiūros centrų sąrašą bei energinio efektyvumo lipduką. Taip pat patikrinkite, ar komplekto sudėtyje yra kamšteliai, lenktas laikiklis vandens išleidimo žarnai ir indelis skystai skalbimo priemonei ar balikliui (tik kai kuriuose modeliuose). Rekomenduojama išsaugoti ateičiai visus šiuos dalykus.

Kiekvienam prietaisui suteikiamas 16-kos ženklų kodas, kitaip dar vadinamas „serijos numeriu“, kuris būna atspausdintas lipduke, priklijuotame prie prietaiso (durelių angos srityje) ar yra voke su dokumentais, įdėtame į skalbyklės būgną. Šis kodas – tai tam tikras prietaiso identifikacinis numeris, kurį reikia nurodyti registruojant prietaisą ar kreipiantis į „Candy“ techninės priežiūros centrą.

Aplinkos apsauga



Šis prietaisas yra paženklintas pagal europinės direktyvos 2002/96/EC, reglamentuojančios elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimą (WEEE), reikalavimus. Tinkamai utilizuojant prietaisą, išvengiama žalingo poveikio supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris būtų neišvengiamas šio prietaiso atsikratant netinkamai. Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia pristatyti į senos įrangos priėmimo punktą perdirbimui. Utilizuojant prietaisą, reikia laikytis atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų. Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų tvarkymą ir utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompanijoje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Turinys

- 1. BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI**
- 2. ĮRENGIMAS**
- 3. PRAKTINIAI PATARIMAI**
- 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**
- 5. GREITO NAUDOJIMOSI GIDAS**
- 6. VALDYMO ELEMENTAI IR PROGRAMOS**
- 7. DŽIOVINIMO CIKLAS**
- 8. AUTOMATINIO SKALBIMO/ DŽIOVINIMO CIKLAS**
- 9. NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS**

1. BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI

- Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip antai:
 - parduotuvių, biurų personalo ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
 - fermose;
 - klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės namuose, kuriuose patiekiami pusryčiai.

Net ir aukščiau paminėtuose panaudojimo atvejuose nėra numatytas prietaiso naudojimas, besiskiriantis nuo naudojimo buityje ir namų ūkyje, pavyzdžiui, neleistina, kad prietaisas būtų profesionalų ar apmokytų vartotojų naudojamas komercinėje veikloje. Jei prietaisas bus naudojamas kitaip, nei aprašyta, gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo laikas bei prarandama teisė į suteiktąją garantiją. Bet koks prietaiso sugadinimas ar kitoks pažeidimas, įvykęs prietaisą naudojant būdu, nesuderinamu su buitiniu naudojimui (net jei prietaisas pastatytas buitinėje aplinkoje ar namų valdoje), gamintojo nebus pripažįstamas teisėtu pagrindu reikšti kokias nors pretenzijas.

- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni, o taip pat asmenys su fizine, jutimine ir protine negalia arba neturintys tam reikalingų įgūdžių bei žinių, jei jie yra prižiūrimi ar apmokomi už jų saugumą atsakingo asmens, kaip reikia saugiai naudotis prietaisu, o taip pat supranta kylančias grėsmes.

Vaikams nedera žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros darbų neturėtų imtis vaikai be priežiūros.

- Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Mažesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Jei pažeidžiamas prietaiso elektros kabelis, vengiant pavojaus jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas ar panašią kvalifikaciją turintis meistras.
- Vandens tiekimui naudokite tik prietaiso komplekte esantį žarnų rinkinį (nenaudokite nebenaujų žarnų).
- Vandens slėgis turi būti ribose nuo 0,05 MPa iki 0,8 MPa.
- Pasirūpinkite, kad kilimas neuždengtų skalbyklės pagrindo ir ventiliacinių plyšių.
- Skalbyklė į būseną „išjungta“ (OFF) perjungiama pasukant žymę ant programų išrinkimo rankenėlės į vertikalią padėtį. Pasukus šią rankenėlę į bet kurią kitą padėtį, skalbyklė yra įjungiama.
- Galutinis džiovinimo ciklo etapas vyksta be karščio (atvėsavimo fazė), kad išdžiovinti skalbiniai būtų paliekami tokioje temperatūroje, kuri jiems nepakenktų.

- Buto elektros instaliacijoje turi būti įrengtas įžeminimas. Priešingu atveju kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą elektriką.
- Nenaudokite, keitiklių, ilginamųjų laidų arba adapterių.



ĮSPĖJIMAS:

skalbiant vanduo gali būti pakaitinamas iki labai aukštos temperatūros.

- Prieš atidarydami dureles, įsitikinkite, ar skalbyklės būgne nėra vandens.
- Atjungdami skalbyklę nuo elektros tinklo, netraukite elektros kabelio ar prietaiso.
- Saugokite skalbyklę nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių ir kitokių atmosferos veiksnių.

- Perstumdami skalbyklę, niekuomet jos nekelkite už rankenėlių ar skalbimo priemonių stalčiuuko; perveždami prietaisą, niekuomet neremkite skalbyklės durelių į vežimėlį. Skalbyklę kelti rekomenduojama dviem žmonėms.
 - Veikimo trikties ar gedimo atveju išjunkite skalbyklę, užsukite vandens tiekimo čiaupą ir nemėginkite savarankiškai ardyti prietaiso. Kreipkitės betarpiškai į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad skalbyklės taisymui būtų naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Nesilaikant šio nurodymo, prietaisas gali tapti nebe toks saugus.
- CE Prietaisas atitinka tokių europinių direktyvų reikalavimus:**
2006/95/EC (LVD);
2004/108/EC (EMC);
2009/125/EC (ErP);
2011/65/EU (RoHS)
ir vėlesnius jų papildymus.

2. ĮRENGIMAS

- Nupjaukite žarnas laikančius dirželius; būkite atsargūs, kad neįpjautumėte žarnų ir elektros kabelio.
- Išsukite **2** arba **4** varžtus (**A**) prietaiso nugarėlėje ir išimkite **2** arba **4** tarpiklius (**B**), parodytus **1 paveikslėlyje**.
- Užkimškite **2** arba **4** skylės kamšteliais, esančiais voke su dokumentais.
- Jei skalbyklė yra įmontuojamoji, nupjovę žarnas laikančius dirželius išsukite **3** arba **4** varžtus (**A**) ir išimkite **3** arba **4** tarpiklius (**B**).

- Kai kuriuose modeliuose **1** ar **daugiau** tarpiklių įkrenta į skalbyklės vidų: norėdami juos išimti, paverskite skalbyklę į priekį. Užkimškite skylės kamšteliais, kuriuos rasite voke su dokumentais.




ĮSPĖJIMAS:



įpakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Kaip parodyta **2 paveikslėlyje**, apačioje padėkite polistireno lakštą (priklausomai nuo modelio, pasirinkite variantą **A**, **B** arba **C**).


①

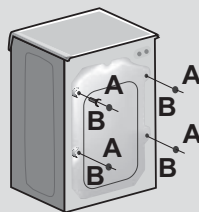

②

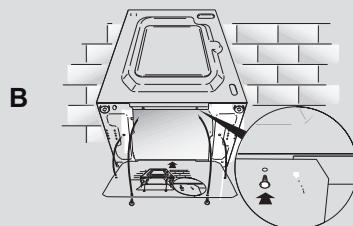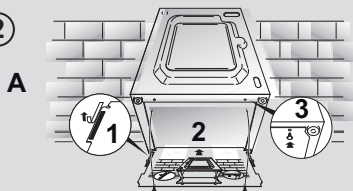

C

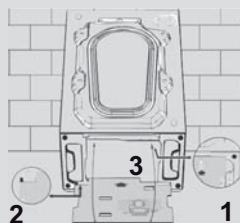

Vandens prijungimas

- Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens tiekimo čiaupo (naudokite tik skalbyklės komplekte esančią vandens tiekimo žarną) (3 pav.).

DAR NEATSUKITE ČIAUPO.

- Kai kuriuose modeliuose gali būti viena ar daugiau šių ypatybių:

● KARŠTO IR ŠALTO VANDENS JUNGTYS (4 pav.):

Kad būtų taupoma elektros energija, skalbyklę galima prijungti prie šaltos ir karšto vandens tiekimo čiaupų. Pilkąją žarną prijunkite prie šalto vandens čiaupo ❄️, o raudonąją – prie karšto vandens čiaupo. Skalbyklę galima prijungti ir vien tik prie šalto vandens čiaupo: tokiu atveju kai kurios programos gali būti pradedamos keliomis minutėmis vėliau.

● AQUASTOP (5 pav.):





Tai apsauginis vožtuvas, įtaisytas vandens įleidimo žarnoje, kuris nutraukia vandens tiekimą prakiurus žarnai; tokiu atveju langelyje „A“ atsiranda raudona žymė ir vandens įleidimo žarną reikia pakeisti. Norėdami atsukti veržlę, nuspauskite vienkryptį fiksatorių „B“.

● AQUAPROTECT – DVISLUOKSLĖ VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNA (6 pav.):


Atsiradus vandens nuotėkiui iš pagrindinės vidinės žarnos „A“, skaidrus išorinis apvalkalas „B“ sulaiko vandenį, kad būtų galima užbaigti skalbimą. Prieš kitą skalbimą susiekite su techninės priežiūros centru dėl vandens įleidimo žarnos pakeitimo.

Vandens išleidimo žarnos įrengimas

- Pasirūpindami, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta ar suspausta, pakabinkite žarnos galą ant kriauklės krašto arba, pageidautina, prijunkite ją prie sieninio kanalizacijos sifono mažiausiai 50 cm aukštyje virš grindų (7 pav.); sifono skersmuo turi būti didesnis už žarnos skersmenį.

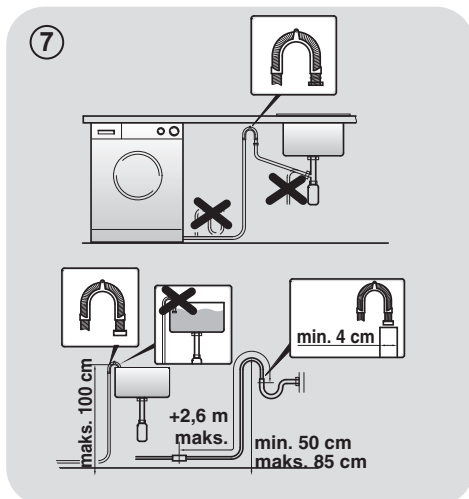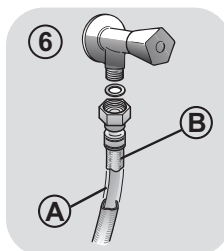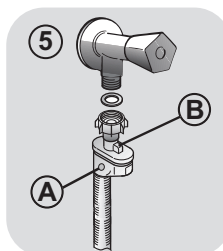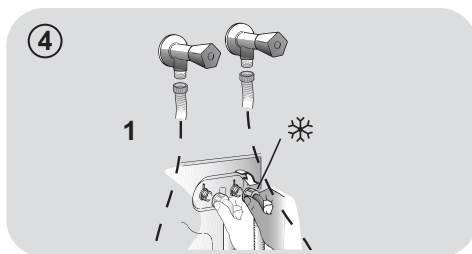

- Išlygiuokite prietaisą vertikaliai, sukiudami kojeles kaip parodyta **8 paveikslėlyje**:
 - a. sukdami veržlę pagal laikrodžio rodyklę, atlaisvinkite varžtą;
 - b. sukiudami kojelę, ją pakelkite arba nuleiskite, kol kojelė atsirems į grindis;
 - c. užfiksukite kojelę, priverždami veržlę, kol ji atsirems į skalbyklės apačią.
- Įkiškite skalbyklės elektros kabelio šakutę į elektros lizdą.

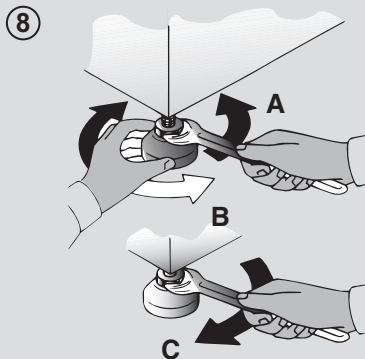


ĮSPĖJIMAS:
 prireikus pakeisti prietaiso elektros kabelį, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Skalbimo priemonių stalčiukas

Kaip parodyta **9 pav.**, skalbimo priemonių stalčiukas yra padalintas į 3 skyrelius:


- **skyrelis „1“:** pirminio skalbimo priemonei;
- **skyrelis „2“:** specialiems priedams, minkštikliui, standikliui ir pan.

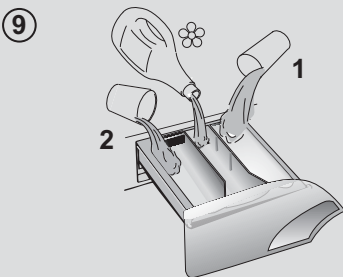


ĮSPĖJIMAS:
 naudokite tik skystas priemones; skalbyklė yra nustatyta taip, kad priedai kiekvieno skalbimo metu būtų įleidžiami atliekant galutinį skalavimą.

- **skyrelis „2“:** skalbikliui.

Kai kurių modelių skalbyklių komplekto sudėtyje būna **įdėklas skystam skalbikliui (10 pav.)**. Norėdami jį naudoti, įstatykite į skyrelį „2“. Tada skystas skalbiklis į būgną pateks tik reikiamu metu. Šis įdėklas taip pat gali būti naudojamas balikliui pasirinkus programą „Skalavimas“.

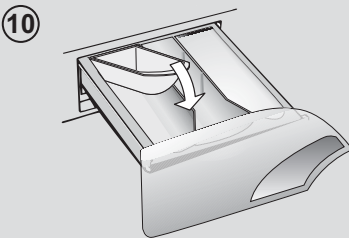

ĮSPĖJIMAS:
 kai kurie skalbikliai sunkiai pasišalina. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti specialų indelį skalbikliui, dedamą tiesiai į skalbyklės būgną (pavaizduotas 11 paveikslėlyje).

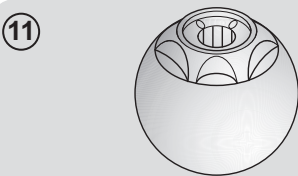

3. PRAKTINIAI PATARIMAI

Užkrovimo rekomendacijos

ĮSPĖJIMAS: rūšiuodami skalbinius, pasirinkinkite:

- iš skalbinių pašalinti metalinius daiktus, kaip antai, plaukų segtukus, smeigtukus, monetas;
- užsegti pagalvių užvalkalų sagas, uždaryti užtrauktukus, surišti palaidus dirželius ir ilgus kaspinus;
- nuo užuolaidų nuimti kreipiamuosius ritinėlius;
- įdėmiai perskaityti drabužių priežiūros etiketes;
- specialia priemone pašalinti įsisenėjusias dėmes.

- Skalbiant kilimėlius, lovų užtiesalus ar kitokius sunkius skalbinius, nerekomenduojama jų gręžti skalbyklėje.
- Jei ketinate skalbti vilnonius tekstilės gaminius, įsitikinkite, ar jie tinkami skalbti automatinėje skalbyklėje ir yra paženklinėti simboliais „gryna vilna“, „nesivelia“ arba „galima skalbti skalbyklėje“.

Naudingi patarimai vartotojui

Tausojančio aplinką ir ekonomiško skalbyklės naudojimo rekomendacijos.

Maksimaliai užkraukite skalbyklę

- JĮ skalbyklę sudėjus rekomenduojama maksimalų kiekį skalbinių, taupoma elektros energija, vanduo, skalbiklis ir brangus jūsų laikas. Skalbyklę užkrovus maksimaliai, o ne dalinai, sutaupoma iki 50% elektros energijos.

Ar reikalingas pirminis skalbimas?

- NEPASIRINKUS pirminio skalbimo funkcijos lengvai-vidutiniškai nešvariems skalbiniams, TAUPOMAS skalbiklis, laikas, vanduo ir nuo 5 iki 15% el. energijos.

Ar reikalingas skalbimas karštame vandenyje?

- Kad nereikėtų naudoti aukštos temperatūros skalbimo programos, prieš skalbdami iš anksto apdorokite dėmes dėmių šalini-

mo priemone arba pamirkykite drabužius su įsisenėjusiomis dėmėmis vandenyje. Naudojant 60°C skalbimo programą, sutaupoma iki 50% elektros energijos.

Prieš naudodami džiovinimo programą

- SUTAUPYKITE elektros energijos ir laiko, pasirinkdami didelį gręžimo greitį, kad prieš džiovinant skalbiniuose liktų kuo mažiau drėgmės.

Vadovaukitės **greito naudojimosi gidu**, kuriame pateikiamos **skalbiklio naudojimo esant įvairiai temperatūrai rekomendacijos**. Bet koku atveju skaitykite skalbiklio naudojimo instrukciją, kurioje nurodomas tinkamas skalbiklio naudojimas ir dozavimas.

Skalbiant labai nešvarius baltus skalbinius, rekomenduojama pasirinkti 60°C ar didesnės temperatūros programą medvilnei ir naudoti tradicinius skalbiamuosius miltelius (didelio veiksmingumo) su balikliu, kurie nepriekiaisingai skalbia vidutinėje/aukštoje temperatūroje.

Skalbiant nuo 40°C iki 60°C temperatūroje, skalbiklis turi būti pasirenkamas atsižvelgiant į skalbinių pluošto tipą ir nešvarumo laipsnį. Tradiciniai milteliai tinka „baltiems“ arba spalvotiems neblunkančio pluošto tekstilės gaminiams, o skystas skalbiklis arba „spalvas išsaugantys“ milteliai geriau tinka lengvai suteptiems spalvotiems tekstilės gaminiams.

Skalbiant žemesnėje nei 40°C temperatūroje, rekomenduojama naudoti skystą skalbiklį arba skalbiklį, specialiai skirtą skalbimui žemoje temperatūroje.

Skalbiant **vilnonius** ar **šilkinčius** tekstilės gaminius, reikia naudoti tik tokį skalbiklį, kuris specialiai skirtas tokio tipo pluoštui.

4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


Skalbyklės išorė nušluostoma drėgnu skudurėliu; tam negalima naudoti abrazyvių valymo priemonių, alkoholio ir/arba tirpiklių. Skalbyklei nereikia jokios ypatingos priežiūros: tereikia retkarčiais išplauti skalbimo priemonių stalčiuką ir išvalyti pamuilių siurblio sietelį; toliau pateikiami patarimai tiems atvejams, kai skalbyklė perkeliama į kitą vietą ar nenaudojama ilgą laiką.

Skalbimo priemonių stalčiuko valymas

- Mes rekomenduojame išplauti skalbimo priemonių stalčiuką, kad jame nesikaupytų skalbiklio ir priedų likučiai.
- Norėdami tai padaryti, atsargiai ištraukite stalčiuką, išplaukite jį po tekančiu vandeniu, o po to įstumkite atgal į skalbyklės korpusą.

Siurblio sietelio valymas

- Skalbyklės pamuilių siurblyje yra specialus sietelis, sulaikantis didesnius nešvarumus ir svetimkūnius, pavyzdžiui, sagas ar monetas, galinčias užkimšti kanalizacijos vamzdžius.
- Tik kai kuriuose modeliuose: atjunkite gofruotą žarną, ištraukite stabdiklį ir išleiskite vandenį į indą.
- Prieš išsukant sietelį, po skalbykle patartina patiesti skudurą, kad nesuslaptų grindys.
- Išsukite sietelį prieš laikrodžio rodyklę iki atramos vertikaliaje padėtyje.
- Ištraukite ir išplaukite sietelį; po to grąžinkite jį į vietą, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
- Atvirkštine tvarka uždėkite visas nuimtas dalis.

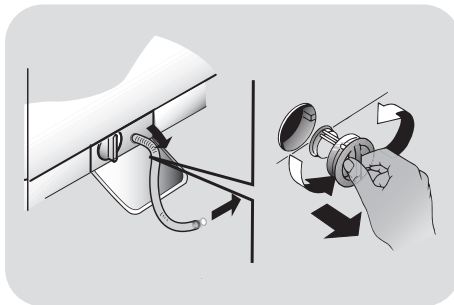

Jei skalbyklė pervežama ar ilgą laiką nenaudojama

- Jei skalbyklė ilgą laiką bus laikoma nešildomoje patalpoje, iš žarnų išleiskite visą vandenį.
- Atjunkite skalbyklę nuo elektros tinklo.
- Atkabinkite žarną nuo sąrisos ir į dubenį išleiskite visą vandenį.
- Baigę, užfiksukite vandens išleidimo žarną sąriša.

5. GREITO NAUDOJIMOSI GIDAS

Ši skalbyklė automatiškai adaptuoja įleidžiamo vandens lygį pagal sudėtų skalbinių tipą ir kiekį. Ši sistema leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas ir ženkliai sutrumpinti skalbimo procesą.

Programos pasirinkimas

- Įjunkite skalbyklę ir pasirinkite reikiamą programą.
- Prireikus nustatykite skalbimo temperatūrą ir paspauskite papildomų funkcijų pasirinkimo mygtuką.

Jei jūs pageidaujate, kad džiovinimo ciklas būtų atliekamas automatiškai baigus skalbti, spausdami mygtuką „DŽIOVINIMO PASIRINKTIS“ pasirinkite reikiamą džiovinimo programą. Arba jūs galite baigti skalbti ir po to pasirinkti džiovinimo programą bei skalbinių kiekį.

- Norėdami pradėti skalbti, paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“.
- Pasibaigus programai, ekranėlyje atsiranda užrašas „End“ arba įsižiebia atitinkamas šviesos diodas.

Palaukite, kol užges lemputė „DURELĖS UŽRAKINTOS“: apytikriai po 2 minučių pasibaigus programai.

- Išjunkite skalbyklę.

Esant bet kuriam skalbinių tipui, žiūrėkite programų lentelę ir atlikite nurodytus valdymo veiksmus.


Techniniai duomenys

Vandens slėgis: min. 0,05 MPa / maks. 0,8 MPa

Gręžimo greitis aps./min.: žr. duomenų lentelę.

Naudojamoji galia / Elektros tinklo įtampa: žr. duomenų lentelę.

6. VALDYMO ELEMENTAI IR PROGRAMOS

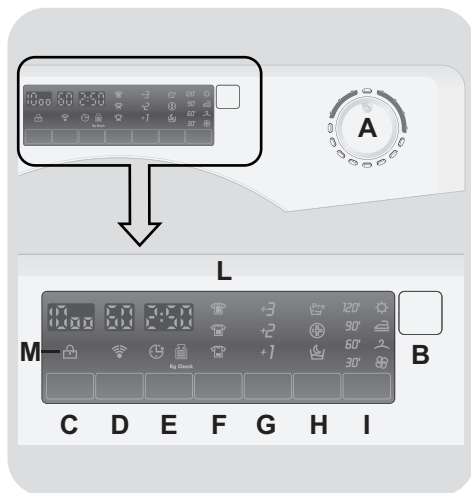

- A Programų selektorius su padėtimi „OFF“ (išjungta)
- B Mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“
- C Mygtukas „GRĘŽIMO GREITIS“
- D Mygtukas „TEMPERATŪRA“
- E Mygtukas „STARTO ATIDĖJIMAS“
- F Mygtukas „NEŠVARUMO LAIPSNIS“
- G Mygtukas „PAPILDOMAS SKALAVIMAS“
- H Mygtukas „FUNKCIJOS“
- I Mygtukas „DŽIOVINIMO PASIRINKTIS“
- L Skaitinė indikacija ekranėlyje
- M Indikatorinė švieselė „DURELĖS UŽRAKINTOS“



ISPĖJIMAS:

Įkišę prietaiso kabelio šakutę į elektros lizdą, nelieskite valdymo skydelio, nes per pirmąsias sekundes skalbyklė kalibruoja savo sistemas: palietus valdymo skydelį, skalbyklė negalės tinkamai veikti. Tokiu atveju ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo ir pakartokite operaciją.

- Skalbyklė išjungiama pasukant programų selektorių į padėtį „OFF“.

Programų selektorius į padėtį „OFF“ turi būti pasukamas po kiekvieno ciklo arba prieš pasirenkant ir paleidžiant kitą programą, kai norima pradėti kitą skalbimo ciklą.

Mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“

Uždarykite dureles **PRIEŠ** paspausdami mygtuką „STARTAS/ PAUZĖ“.

- Paspauskite norėdami pradėti vykdyti pasirinktą programą.

Kai paspaudžiamas mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“, prieš pradėdant vykdyti programą gali prabėgti keletas sekundžių.

Durelių atidarymas

Specialus apsauginis užraktas neleidžia atidaryti durelių iškart pasibaigus skalbimo programai. Prieš atidarydami dureles, pasibaigus skalbimo programai palaukite 2 minutes, kad užgestų indikatorinė švieselė „DURELĖS UŽRAKINTOS“.

Programų selektorius su padėtimi „OFF“

Pasukus programų selektorių, įsizižiebia indikacija ekranėlyje ir jame atvaizduojamos pasirinktosios programos nuostatos. Kad būtų taupoma elektros energija, pasibaigus programai ar skalbyklei neveikiant ekranėlio kontrastas sumažinamas.

Pastaba: norėdami išjungti skalbyklę, pasukite programų selektorių į padėtį „OFF“.

- Norėdami pradėti vykdyti pasirinktą programą, paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“.
- Pasirinkus programą, programų selektorius lieka ties pasirinktosios programos padala iki ciklo pabaigos.

SKALBINIŲ ĮDĖJIMAS AR IŠĖMIMAS PO PROGRAMOS STARTO (PAUZĖ)

- Nuspauskite ir apytikriai **2 sekundes** palaikykite nuspaustą mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (įsizižiebia kai kurie indikatoriai ir blykčioja likusio laiko indikacija, taip parodant, kad skalbimo programos vykdymas yra pristabdytas).
- Palaukite apytikriai **2 minutes**, kol bus atrakintos skalbyklės durelės.
- Įdėję ar išėmę skalbinius, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (programa bus pratęsta nuo vietos, kurioje buvo sustabdyta).

PROGRAMOS ATŠAUKIMAS

- Norėdami atšaukti programą, pasukite programų selektorių į padėtį „OFF“.

Papildomų funkcijų mygtukus reikia paspausti prieš paspaudžiant mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“.
Jei įjungiamo papildoma funkcija, kuri netinka pasirinktajai programai, funkcijos indikatorius pirmiau sublykčioja, o po to užgesėja.

Mygtukas „GRĖŽIMO GREITIS“

- Spaudant šį mygtuką, galima sumažinti maksimalų grėžimo greitį arba pririnkus apskritai atšaukti skalbinį grėžimą.
- Norėdami vėl aktyvuoti grėžimo ciklą, spaudykite šį mygtuką, kol pasieksite reikiamą grėžimo greičio nuostatą.

Kad nebūtų gadinamas pluoštas, neįmanoma nustatyti didesnio grėžimo greičio už tą, kuris automatiškai parenkamas pasirinktajai programai.

- Grėžimo greičio nuostatą galima pakeisti nepristabdžius programos vykdymo.

Skalbyklėje yra specialus elektroninis įtaisas, neleidžiantis atlikti skalbinių grėžimo esant ženkliam disbalansui skalbyklės būgne.

Dėl to sumažėja mašinos keliamas triukšmas ir vibracija, o taip pat pailgėja skalbyklės tarnavimo laikas.

Mygtukas „TEMPERATŪRA“

- Šiuo mygtuku galima nustatyti skalbimo ciklo temperatūrą.
- Kad nebūtų pakenkta skalbiniams, neįmanoma pasirinkti aukštesnę temperatūrą nei kiekvienoje programoje numatyta maksimali temperatūra.

Mygtukas „STARTO ATIDĖJIMAS“

- Šiuo mygtuku skalbyklę galima užprogramuoti taip, kad programos startas būtų atidėtas iki **24 valandų**.
- Norėdami atidėti skalbimo programos startą, atlikite tokią procedūrą:

- Pasirinkite reikiamą programą.

- Vieną kartą paspausdami šį mygtuką, aktyvuokite starto atidėjimo funkciją (ekranėlyje rodoma **h00**), o po to, dar syk paspausdami mygtuką, nustatykite **1 valandos** atidėjimą (ekranėlyje rodoma **h01**). Sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu programos starto atidėjimo laikas pailgėja **1 valanda**, kol ekranėlyje atsiranda indikacija **h24**; dabar darsyk paspaudus mygtuką, starto atidėjimo laikas atstatomas ant nulio.

- Patvirtinimui paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“ (ekranėlyje ima blykčioti švieselė). Pradedamas atgalinis laiko skaičiavimas ir, jam pasibaigus, automatiškai pradeda vykdyti skalbimo programa.

- Starto atidėjimą galima atšaukti pasukant programų selektorių į padėtį „OFF“.

Jei skalbyklei veikiant dingsta elektra, pasirinktoji programa išsaugojama specialiaame atminties kaupiklyje, ir atsiradus elektrai pratęsiama nuo vietos, kurioje buvo pertraukta.

Mygtukas „NEŠVARUMO LAIPSNIS“

- Atsižvelgiant į tai, kaip nešvarūs yra skalbiniai, šiuo mygtuku galima pasirinkti vieną iš trijų skalbimo intensyvumo lygių (tai galima padaryti tik kai kuriose programose, kaip parodyta programų lentelėje).

- Pasirinkus programą, ekranėlyje automatiškai įsižiebia indikatorius, parodantis šiai programai nustatytą nešvarumo laipsnį.

- Pasirinkus kitokį nešvarumo laipsnį, įsižiebia atitinkamas indikatorius.

Mygtukas „PAPILDOMAS SKALAVIMAS“

- Šiuo mygtuku galima įterpti papildomus skalavimus skalbimo pabaigoje. Maksimalus papildomų skalavimų skaičius priklauso nuo pasirinktosios programos.

- Ši funkcija specialiai skirta žmonėms, turintiems švelnią ir jautrią odą, kuriems net ir nežymus skalbimo priemonės kiekis gali sudirginti odą ar sukelti alergiją.

- Šią funkciją rekomenduojama pasirinkti skalbiant vaikiškus drabužėlius arba frotinius rankšluosčius, kurių pluoštas dažniausiai sulauko savyje skalbiklį, o taip pat labai nešvarių drabužių atveju, nes jie skalbiami naudojant daug skalbiklio.

Mygtukas „FUNKCIJOS“

Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų funkcijų:

- PIRMINIS SKALBIMAS

- Ši funkcija leidžia atlikti pirminį skalbimą ir yra itin pravarti į skalbyklę sudėjus labai nešvarius skalbinius (gali būti naudojama tik kai kuriose programose, kaip parodyta programų lentelėje).

- Skalbiklio patartina įpilti tik 20% rekomenduojamo kiekio, nurodyto ant skalbiklio pakuotės.

- HIGIENA

- Ši funkcija leidžia pagerinti skalbinių sanitarinę būklę; skalbimo metu vanduo pakaitinamas iki 60°C temperatūros.

- SKALBIMAS NAKTĮ

- Pasirinkus šią funkciją, tarpinių gręžimų (jei atliekami) greitis sumažinamas iki 400 aps./min., skalavimo metu įleidžiama daugiau vandens ir po galutinio skalavimo skalbiniai paliekami mirkti vandenyje, kad nesusiglamžytų.

- Šioje fazėje, kurios metu vanduo paliekamas skalbyklės bake, blykčioja atitinkamas indikatorius, parodantis, kad skalbyklė yra sustabdyta.

- Atšaukus šios funkcijos pasirinktį, skalbimo programa užbaigiama skalbinių gręžimu (kurio greitį atitinkamu mygtuku galima sumažinti arba gręžimą apskritai atšaukti) ir vandens išpumpavimu.

- Dėka elektroninio valdymo, vanduo tarpinėse fazėse išpumpuojamas tyliai, todėl ši funkcija ypač pravarti skalbiant naktį.

Mygtukas „DŽIOVINIMO PASIRINKTIS“

- Įsitikinkite, ar programų selektorius nėra pasuktas į padėtį „OFF“, o po to, spaudydami mygtuką, pasirinkite reikiamą džiovinimo programą: kiekvienąkart paspaudus mygtuką, ekranėlyje įsižiebia indikatorius, parodantis pasirinktąjį džiovinimo rezultatą.


- Norėdami prieš prasidedant džiovinimo programai atšaukti šią pasirinktį, spaudykite mygtuką, kol indikatorius užges, arba grąžinkite programų selektorių į padėtį „OFF“.

- Norėdami atšaukti programą džiovinimo metu, palaikykite šį mygtuką nuspaustą apytikriai **3 sekundes**, kol įsižiebs vėsinimo indikatorius.

- Kadangi skalbyklės-džiovyklės būgne yra karšta, mes rekomenduojame prieš grąžinant programų selektorių į padėtį „OFF“ ir išimant skalbinius, leisti jiems visiškai atvėsti.

Skaitinė indikacija ekranėlyje

Indikacijos ekranėlyje sistema leidžia jums būti visą laiką informuotiems apie esamąją skalbyklės būseną.

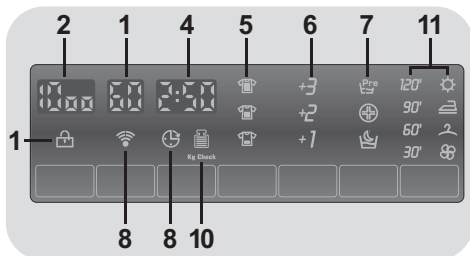

1) INDIKATORINĖ ŠVIESLĖ „DURELĖS UŽRAKINTOS“



- Indikatorinė švieselė įsižiebia, kai iki galo uždaromos skalbyklės durelės.

Uždarykite dureles PRIEŠ paspausdami mygtuką „STARTAS/ PAUZĖ“.

- Kai mygtukas „**STARTAS/PAUZĖ**“ paspaudžiamas esant uždarytomis skalbyklės durelėms, indikatorinė švieselė trumpai sublykčioja ir ima šviesti.

Jei durelės nėra gerai uždaromos, švieselė blykčioja apytikriai 7 sekundes, o po to programos starto komanda automatiškai anuliuojama. Tokiu atveju gerai uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „STARTAS/ PAUZĖ“.

- Specialus apsauginis užraktas neleidžia atidaryti durelių iškart pasibaigus skalbimo programai. Prieš atidarydami dureles,

pasibaigus skalbimo programai palaukite **2 minutes**, kad užgestų indikatorinė švieselė „DURELĖS UŽRAKINTOS“. Pasibaigus programai, pasukite programų selektorių į padėtį „**OFF**“.

2) GRĘŽIMO GREITIS



Rodomas pasirinktoje programoje numatytas gręžimo greitis, kurį galima atitinkamu mygtuku sumažinti arba apskritai atšaukti gręžimą.

SKALBIMO TEMPERATŪRA




Rodoma pasirinktoje programoje numatyta skalbimo temperatūra, kurią galima atitinkamu mygtuku sumažinti (kai leidžiama).

4) CIKLO TRUKMĖ




- Pasirinkus programą, ekranėlyje automatiškai rodoma ciklo trukmė, kuri gali varijuoti priklausomai nuo pasirinktųjų funkcijų.
- Paleidus programą, jūs būsite nuolatos informuojami apie laiką, likusį iki skalbimo proceso pabaigos.
- Prietaisas iki pasirinktosios programos pabaigos likusį laiką iš pradžių apskaičiuoja pagal standartinio užkrovimo dydį, o po to ciklo metu koreguoja likusio laiko rodmenį, atsižvelgiant į faktinį skalbinių kiekį ir jų sudėtį.
- Jei yra pasirinktas automatinis skalbimas/ džiovinimas, pasibaigus skalbimo fazei ekranėlyje rodomas iki džiovinimo pabaigos likęs laikas.

5) NEŠVARUMO LAIPSNIS




- Pasirinkus programą, ekranėlyje automatiškai įsižiebia indikatorius, parodantis šiai programai nustatytą nešvarumo laipsnį.
- Pasirinkus kitokį nešvarumo laipsnį, įsižiebia atitinkamas indikatorius.

6) PAPILDOMŲ SKALAVIMŲ SKAIČIUS

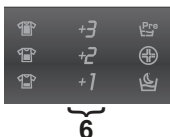

Indikatorius parodo, kiek papildomų skalavimų pasirinkta atitinkamu mygtuku.

7) FUNKCIJOS



Indikatorius parodo papildomą funkciją, kurią galima pasirinkti atitinkamu mygtuku (**PIRMINIS SKALBIMAS**, **HIGIENA** arba **SKALBIMAS NAKTĮ**).

8) Wi-Fi (tik kai kuriuose modeliuose)



- Skalbyklių modeliuose su įdiegta Wi-Fi (belaidžio tinklo) funkcija šviečiantis šis indikatorius parodo, kad Wi-Fi sistema veikia.
- Išsamesnės informacijos apie Wi-Fi sistemą ieškokite atskiroje instrukcijoje, įdėtoje į skalbyklės būgną.

9) STARTO ATIDĖJIMAS



Blykčioja nustačius programos starto atidėjimą.

10) „Kg Check“ (ši funkcija aktyvi tik programose „Medvilnė“ ir „Sintetika“)



- Per pirmąsias skalbimo ciklo minutes indikatorius „**Kg Check**“ šviečia, kol išmanusis jutiklis identifikuoja skalbinių svorį ir atitinkamai pakoreguoja ciklo trukmės rodmenį bei vandens ir elektros energijos sąnaudas.
- Kiekvienoje skalbimo fazėje funkcija „**Kg Check**“ leidžia stebėti informaciją apie skalbyklės užkrovimą ir per pirmąsias skalbimo minutes ji:
 - nustato reikiamą vandens kiekį;
 - nustato skalbimo ciklo trukmę;
 - valdo skalavimą atsižvelgiant į pasirinktą skalbinių pluošto tipą;
 - reguliuoja būgno sukimosi ritmą atsižvelgiant į pasirinktą skalbinių pluošto tipą;
 - identifikuoja gausų putojimą ir, prireikus, skalavimo metu įleidžia daugiau vandens;
 - koreguoja gręžimo greitį atsižvelgiant į užkrovimą (taip išvengiama disbalanso gręžiant).

11) DŽIOVINIMO PROGRAMOS INDIKATORIAI



11

Šie indikatoriai žymi džiovinimo programos tipą.

Automatinio džiovinimo programos



Programa „**labai sausai**“ (tinka džiovinti rankšluosčius, vonios chalatus ir didelius skalbinius).



Programa „**lyginimui**“ (išdžiovinti skalbiniai lieka tokie, kad juos būtų galima lyginti).



Programa „**kabinimui į spintą**“ (išdžiovintus skalbinius galima kabinti į spintą jų neišlyginus).

- Pasirinkus vieną šių automatinio džiovinimo programų, skalbyklė-džiovyklė apskaičiuoja džiovinimui reikalingą laiką ir skalbiniuose liekančios drėgmės kiekį, atsižvelgiant į skalbyklės užkrovimą ir pasirinktąjį išdžiovinimo laipsnį.
- Paspaudus mygtuką „**STARTAS/PAUZĖ**“, ekranėlyje atvaizduojamas likęs džiovinimo laikas.

Prietaisas iki pasirinktosios programos pabaigos likusį laiką apskaičiuoja pagal standartinio užkrovimo dydį. Ciklo metu likusio laiko rodmuo koreguojamas atsižvelgiant į faktinį skalbinių kiekį bei jų sudėtį.

Fiksuotos trukmės džiovinimo programos

120'
90'
60'
30'

Jas galima pasirinkti prireikus skalbinius džiovinti fiksuotą laiką.

Atvėsavimo fazė




Aktyvuojama galutinio atvėsavimo laikotarpis, per paskutines 10/20 kiekvienos džiovinimo fazės minučių.

Naudingi patarimai

- 30 minučių džiovinimo programa rekomenduojama esant nedideliame skalbyklės užkrovime (mažiau nei 1 kg) arba tik šiek tiek drėgniems skalbiniams.
- Skalbyklė-džiovyklė automatiškai užbaigia džiovinimo ciklą pasiekus pasirinktąjį išdžiovinimo laipsnį.
- Kad nebūtų sutrikdytas tinkamas prietaiso veikimas, nepatartina pertraukti džiovinimo fazės, kol tai nėra absoliučiai būtina.

Programų lentelė



PROGRAMA		kg * (MAKS.)						TEMP. °C		SKALBIMO PRIEMONĖS		
								Rekomend.	Maks.	2		1
14 Min	Trumpa 14 min.	2)	1	1,5	1,5	1,5	1,5	30°	30°	●	●	
30 Min	Trumpa 30 min.	2)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	30°	30°	●	●	
44 Min	Trumpa 44 min.	2)	3	3,5	3,5	3,5	3,5	30°	40°	●	●	
Whites	Balti skalbiniai	1) 2)	6	8	9	10	11	60°	90°	●	●	(●)
Cottons	Medvilnė**	1) 2)	6	8	9	10	11	40°	60°	●	●	(●)
EcoMix 20°	„EcoMix 20°“	2)	6	8	9	10	11	20°	20°	●	●	
Acrylics	Sintetika	1) 2)	3	4	4,5	5	5,5	40°	60°	●	●	(●)
	Skalavimas	2)	-	-	-	-	-	-	-		●	
	Išpumpavimas + gręžimas	2)	-	-	-	-	-	-	-			
Delicates	Neatsparus pluoštas		2	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	40°	●	●	
Baby	Vaikiški drabužėliai	1) 2)	4	5,5	6	6,5	7	60°	60°	●	●	
	Vilna/skalbtini rankomis		2	2	2	2	2	30°	30°	●	●	
Acrylics	Sintetika (džiovinimas)		3	4	4,5	5	5,5	-	-			
Cottons	Medvilnė (džiovinimas)		4	5	6	7	7	-	-			
Rapid 59 Min	Greitas skalbimas + džiovinimas 59 min.		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	30°	30°	●	●	



Perskaitykite šias pastabas:

* Maksimalus sausų skalbinių svoris atsižvelgiant į skalbyklės modelį (žr. valdymo skydelį).

INFORMACIJA TESTAVIMO LABORATORIJOMS (pagal standartą EN 50229)

Skalbimas

Naudojama programa ** pasirinkus maksimalų nešvarumo laipsnį, maksimalų gręžimo greitį ir 60°C temperatūrą. Programa taip pat rekomenduojama testavimui žemesnėje temperatūroje.

Džiovinimas

Pirmasis A kg skalbinių džiovinimas (į skalbyklę-džiovyklę sudėta: pagalvių užvalkalai ir rankšluosčiai) pasirinkus medvilnės džiovinimo programą (☀️☀️) ir išdžiovinimo laipsnį „kabinimui į spintą“ (2).

Antrasis B kg skalbinių džiovinimas (į skalbyklę-džiovyklę sudėta: paklodės ir rankšluosčiai) pasirinkus medvilnės džiovinimo programą (☀️☀️) ir išdžiovinimo laipsnį „kabinimui į spintą“ (2).

Talpa (skalbimas) (kg)	A (kg)	B (kg)
	Pirmasis džiovinimas	Antrasis džiovinimas
6	4	2
8	5	3
9	6	3
10	7	3
11	7	4

Gręžimo greičio nustatymo mygtuku taip pat galima sumažinti gręžimo greitį, atsižvelgiant į nurodymus drabužių priežiūros etiketėse, arba ypač delikačių skalbinių atveju gręžimą apskritai atšaukti. Šią funkciją galima aktyvuoti spaudant mygtuką „GRĘŽIMO GREITIS“. Jei etiketėse nėra pateikta jokios specifinės informacijos, skalbinius galima gręžti skalbimo programoje numatytu maksimaliu greičiu. Skalbiklio perdozavimas gali sukelti gausų putojimą.

Jei prietaisas identifikuoja gausų putojimą, jis gali pašalinti gręžimo fazę arba padidinti programos trukmę bei skalaujant įleisti daugiau vandens.

- Tik pasirinkus funkciją „PIRMINIS SKALBIMAS“ (programos, kuriose numatytas funkcijos „PIRMINIS SKALBIMAS“ naudojimas).

△ (Tik modeliai su skalbimo priemonių stalčiuuko skyreliu skystam skalbikliui)

Jei tik keletas skalbinių yra su dėmėmis, kurias reikia apdoroti skystu balikliu, preliminarų dėmių šalinimą galima atlikti tiesiog skalbyklėje.

Įpilkite baliklio į skyrelį skystam balikliui, įstatytą į skalbimo priemonių stalčiuuko skyrelį „2“, ir pasirinkite specialiąją programą „SKALAVIMAS“.

Kai ši fazė bus užbaigta, pasukite programų selektorių į padėtį „OFF“, sudėkite likusius skalbinius ir toliau skalbkite kaip įprastai, pasirinkę tinkamiausią skalbimo programą.

- 1) Nurodytų programų atveju galima koreguoti programos trukmę ir skalbimo intensyvumą (mygtuku „NEŠVARUMO LAIPSNIS“).
- 2) Automatinio džiovinimo programos.

Programų apžvalga

Kad būtų galima skalbti įvairių pluoštų ir įvairaus nešvarumo skalbinius, skalbyklėje numatyta keletas specialiųjų programų, atitinkančių kiekvieno skalbimo poreikius (žr. programų lentelę).

Trumpos 14 min. / 30 min. / 44 min. programos

Visas skalbimo ciklas (skalbimas, skalavimas ir gręžimas). Šios programos ypač tinka skalbti lengvai suteptus medvilninius ir maišyto pluošto tekstilės gaminius. Pasirinkus šias programas, skalbiklio patartina įpilti tik 20% rekomenduojamo kiekio, kad jis nebūtų be reikalo švaistomas.

Balti skalbiniai

Skirta idealiai išskalbti baltus skalbinius. Galutinis gręžimas maksimaliu greičiu leidžia veiksmingiau pašalinti drėgmę iš skalbinių.

Medvilnė 40°C – 60°C

Šios programos tinka skalbti vidutiniškai nešvarius medvilninius skalbinius, ir yra elektros energijos bei vandens sąnaudų aspektu efektyviausios programos medvilniniams skalbiniams.

„EcoMix 20“

Ši naujoviška programa leidžia tik 20°C temperatūroje vienu metu skalbti mišraus pluošto ir spalvotus drabužius, pavyzdžiui, medvilnę, sintetiką ir mišrų pluoštą, bei pasižymi puikiomis skalbimo savybėmis. Šios programos sąnaudos sudaro apytikriai 40% programos „Medvilnė 40°C“ sąnaudų.

Sintetika

Skalbimo ir skalavimo rezultatai optimizuojami kaitaliojant būgno sukimosi ritmą ir vandens lygį skalbyklės bake. Švelnus gręžimas leidžia sumažinti skalbinių glamžymąsi.

Skalavimas

Šios programos metu atliekami 3 skalavimo ciklai su tarpiniais gręžimais (atitinkamu mygtuku galima sumažinti gręžimo greitį arba apskritai atšaukti gręžimą). Ji naudojama skalauti bet kokio pluošto skalbinius, pavyzdžiui, išskalbus juos rankomis.

Vandens išpumpavimas + gręžimas

Šios programos metu išpumpuojamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami maksimaliu greičiu. Mygtuku „GRĘŽIMO GREITIS“ galima sumažinti gręžimo greitį arba apskritai atšaukti gręžimą.

Neatsparus pluoštas

Šios programos metu kaitaliojasi darbo fazės ir pauzės; ji ypač gerai tinka skalbti delikataus pluošto tekstilės gaminiams. Siekiant geriausių rezultatų, skalbimo ciklas ir skalavimai atliekami į mašinos baką prileidus daug vandens.

Vaikiški drabužėliai

Ši programa skirta skalbti vaikiškus drabužėlius; nustačius mažiausiai 60°C temperatūrą, drabužėliai idealiai išskalbiama ir sunaikinamos juose galimai esančios bakterijos. Kad bakterijos būtų sunaikinamos veiksmingiausiai, rekomenduojama naudoti skalbiamuosius miltelius.

Vilna/skalbti rankomis

Pasirinkus šią programą, atliekamas skalbimo ciklas, skirtas vilnoniams tekstilės gaminiams, kuriuos galima skalbti automatinėje skalbyklėje, o taip pat rankomis skalbtiniems tekstilės gaminiams.

DŽIOVINIMAS



ĮSPĖJIMAS:

Prieš pradėdamas džiovinimo programą, iš skalbyklės būgno reikia išimti indelius, naudotus koncentruotiems milteliams ir skystam skalbikliui.

Džiovinimo ciklo metu skalbyklės-džiovyklės būgnas sukiojasi abiejomis kryptimis, kad skalbiniai nesusiglamžytų ir tolygiau džiūtų. Kad skalbiniai mažiau glamžytųsi, per paskutines 10/20 džiovinimo ciklo minučių yra pučiamas šaltas oras.

Sintetika

Žemos temperatūros džiovinimo programa, rekomenduojama sintetiniams ir maišyto pluošto tekstilės gaminiams (visuomet vadovaukitės informacija drabužių priežiūros etiketėse).

Medvilnė

Aukštos temperatūros džiovinimo programa, rekomenduojama medvilniniams ir lininiams tekstilės gaminiams (visuomet vadovaukitės informacija drabužių priežiūros etiketėse).

Greitas skalbimas ir džiovinimas 59 min.

Jei jums reikia išskalbi ir skubiai išdžiovinti tik keletą drabužių, ši 59 minučių trukmės programa yra nepakeičiama taupant laiką! Ši programa skirta nedideliui 1,5 kg užkrovimui (pvz., 4 marškiniai) arba lengvai suteptiems skalbiniams; jūsų drabužiai išskalbiama, išskalaujami, išgręžiami ir išdžiovinami greičiau nei per valandą. Kad nebūtų be reikalo švaistomas skalbiklis, pasirinkus šią programą rekomenduojama įpilti mažiau skalbiklio.

7. DŽIOVINIMO CIKLAS

- Džiovinimo rekomendacijos yra tik bendrojo pobūdžio, tačiau praktinė naudojimosi skalbykle patirtis padės jums pasiekti geriausių džiovinimo rezultatų.
- Pirmąkart naudojantis prietaisu, rekomenduojama pasirinkti mažesnę džiovinimo trukmę, kad būtų galima nustatyti reikiamą skalbinių sausumo laipsnį.
- Kad neužsikimštų oro kanalai, nerekomenduojama džiovinėti gausiai besipūkuojančių tekstilės gaminių, tokių kaip kilimėliai ar ilgo pluošto drabužiai.

- Mes rekomenduojame išrūšiuoti skalbinius tokiais būdais:

- Pagal džiovinimo simbolius drabužių priežiūros etiketėse

-  Tinka džiovinimui būgninėje džiovyklėje.
-  Džiovinėti būgninėje džiovyklėje aukštoje temperatūroje.
-  Džiovinėti būgninėje džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.
-  **NEDŽIOVINTI** būgninėje džiovyklėje.

Jei drabužis yra be priežiūros etiketės, apsaugojimui derėtų manyti, kad jo negalima džiovinėti skalbyklėje-džiovyklėje.

- Pagal dydį ir storį

Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per kartą išdžiovinti prietaise, atskirkite skalbinius pagal jų storį (pvz., rankšluosčius nuo plonų apatinių baltinių).

- Pagal pluošto tipą

Medvilnė/linas: rankšluosčiai, medvilninis džersis, patalynė ir staltiesės.
Sintetika: palaidinės, marškiniai, darbiniai drabužiai ir t.t. iš poliesterio ar poliamido, o taip pat maišyto medvilnės/sintetikos pluošto.

- Džiovinkite tik išgręžtus skalbinius.

- Skalbyklė-džiovyklė gali vykdyti tokių tipų džiovinimo programas:

- **Žemos temperatūros** džiovinimo programą, rekomenduojamą mišriam pluoštui (sintetika/medvilnė) ir sintetiniam pluoštui (simbolis ☼ programų selektoriaus rankenėlės skalėje).

- **Aukštos temperatūros** džiovinimo programą, rekomenduojamą medvilnei, frotiniams rankšluosčiams, linui, kanapių pluoštui, ir pan. (simbolis ☼☼ programų selektoriaus rankenėlės skalėje).

Kad skalbiniai tolygiai pasiskirstytų ir gerai išdžiūtų, džiovinimo metu būgnas įsisuka iki didelio greičio.

Tinkamas būdas džiovinėti

Prietaiso durelės yra su apsauginiu ekranu, kad džiovinimo metu būtų išvengta kontakto su durelių stiklu, kuris gali įkaisti iki aukštos temperatūros.

Skalbykle naudojantis kaip įprastai, šio apsauginio ekrano nuimti nebūtina.

- Atidarykite dureles.

- Sudėkite skalbinius, neviršydami programų lentelėje nurodyto maksimalaus skalbyklės- džiovyklės užkrovimo. Džiovinant didelius daiktus (pvz., paklo-des) arba daug vandens sugeriančius skalbinius (pvz., rankšluosčius ar džinsus), rekomenduojama sumažinti skalbyklės-džiovyklės užkrovimą.

- Uždarykite dureles.

- Pasukite programų selektorių ties tinkamiausia jūsų skalbiniams džiovinimo programa.

- Pasirinkdami vieną iš 3 automatinių programų, nustatykite reikiamą skalbinių išdžiovinimo laipsnį:

 Programa „**labai sausai**“ (tinka džiovinti rankšluosčius, vonios chalatus ir didelius skalbinius).

 Programa „**lyginimui**“ (išdžiovinti skalbiniai lieka tokie, kad juos būtų galima lyginti).

 Programa „**kabinimui į spintą**“ (išdžiovintus skalbinius galima kabinti į spintą jų neišlyginus).

- Jei pageidaujate pasirinkti fiksuotos trukmės džiovinimo programą, spausdykite mygtuką „**DŽIOVINIMO PASIRINKTIS**“, kol ekranėlyje įsižiebs reikiamos trukmės indikatorius.

- Įsitikinkite, ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas.

- Įsitikinkite, ar gerai įtaisyta vandens išleidimo žarna.



ĮSPĖJIMAS:

Nedžiovinkite vilninių drabužių arba tekstilės gaminių su specialiu kamšalu (pvz., dygsniuotų atklodžių, dygsniuotų striukių su gobtuvu ir pan.) bei labai neatsparaus pluošto drabužių. Jei drabužiai dar šlapi, kad jie nesusiglamžytų mažiau užkraukite skalbyklę-džiovyklę.

- Paspauskite mygtuką „**STARTAS/PAUZĖ**“.

- Džiovinimo fazė prasideda programų selektoriui esant ties pasirinktąja programa; selektoriaus rankenėlė toje padėtyje išlieka iki džiovinimo pabaigos.

- Džiovinimo programos indikatorius šviečia iki atvėsavimo fazės pradžios, o tada įsižiebia atitinkamas indikatorius.

- Kai programa užbaigiama, ekranėlyje atsiranda užrašas „**End**“. Po **5 minučių** prietaisas persijungia į parengties būseną (kai kurių modelių ekranėlyje rodomos dvi linijos).

- Kai programa pasibaigs, prieš atidarydami dureles palaukite apytikriai **2 minutes**, kol užges indikatorinė švieselė „**DURELĖS UŽRAKINTOS**“.

- Išjunkite skalbyklę, pasukdami programų selektorių į padėtį „**OFF**“.

- Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą.

DŽIOVINIMO PROGRAMOS NUTRAUKIMAS

- Norėdami nutraukti džiovinimo programą, nuspauskite ir apytikriai **3 sekundes** palaikykite nuspaustą mygtuką „**DŽIOVINIMO PASIRINKTIS**“.



ĮSPĖJIMAS:

Nutraukus džiovinimo programą, prasideda atvėsavimo fazė, tad prieš atidarant dureles jums teks palūkėti 10/20 minučių.

8. AUTOMATINIO SKALBIMO/ DŽIOVINIMO CIKLAS

Jums nederėtų viršyti programų lentelėje nurodyto maksimalaus džiovintinų skalbinių kiekio, antraip skalbiniai bus blogai išdžiovinami.

- Skalbimas

- Atidarykite stalčiuką ir įpilkite reikiamą kiekį skalbiklio.
- Pažvelgę į programų lentelę, sužinokite, kokia programa geriausiai tinka jūsų skalbiniams (pvz., labai nešvariems medvilniniams skalbiniams), ir pasukite programų selektorių ties reikiama programa.
- Prireikus nustatykite skalbimo temperatūrą.
- Paspauskite funkcijų mygtukus (esant reikalui).
- Patikrinkite, ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas ir ar gerai įtaisyta vandens išleidimo žarna.

- Džiovinimas

- Pasirinkdami vieną iš 3 automatinų programų, nustatykite reikiamą skalbinių išdžiovinimo laipsnį:



Programa „**labai sausai**“ (tinka džiovinti rankšluosčius, vonios chalatus ir didelius skalbinius).



Programa „**lyginimui**“ (išdžiovinti skalbiniai lieka tokie, kad juos būtų galima lyginti).



Programa „**kabinimui į spintą**“ (išdžiovintus skalbinius galima kabinti į spintą jų neišlyginus).

- Jei pageidaujate pasirinkti **fiksuotos trukmės džiovinimo** programą, spausdykite mygtuką „**DŽIOVINIMO PASIRINKTIS**“, kol ekranėlyje įsižiebs reikiamos trukmės indikatorius.

- Paspauskite mygtuką „**STARTAS/PAUZĖ**“.

- Per visą ciklą iki pabaigos programų selektorius išlieka toje pat padėtyje.
- Pasibaigus skalbimo fazei, ekranėlyje atvaizduojamas likęs džiovinimo laikas.
- Tada skalbyklė-džiovyklė atlieka visą džiovinimo programą.
- Džiovinimo programos indikatorius šviečia iki atvėsimo fazės pradžios, o tada įsižiebia atitinkamas indikatorius.
- Kai programa užbaigiama, ekranėlyje atsiranda užrašas „**End**“. Po **5 minučių** prietaisas persijungia į parengties būseną (kai kurių modelių ekranėlyje rodomos dvi linijos).
- Kai programa pasibaigs, prieš atidarydami dureles palaukite apytikriai **2 minutes**, kol užges indikatorinė švieselė „**DURELĖS UŽRAKINTOS**“.
- Išjunkite skalbyklę, pasukdami programų selektorių į padėtį „**OFF**“.
- Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
- Užsukite vandens tiekimo čiaupą.

DŽIOVINIMO PROGRAMOS NUTRAUKIMAS

- Norėdami nutraukti džiovinimo programą, nuspauskite ir apytikriai **3 sekundes** palaikykite nuspaustą mygtuką „**DŽIOVINIMO PASIRINKTIS**“.



ĮSPĖJIMAS:

Nutraukus džiovinimo programą, prasideda atvėsimo fazė, tad prieš atidarant dureles jums teks palūkėti **10/20 minučių**.

9. NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

Jei jūs manote, kad skalbyklė neveikia kaip pridera, perskaitykite šiame puslapyje pateikiamą nesklandumų šalinimo gidą su praktiniais patarimais, kaip spręsti dažniausiai išskylančias problemas.

Problema	Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Skalbyklė neveikia/ neįsijungia	Įsitikinkite, ar ji gerai prijungta prie elektros tinklo. Patikrinkite, ar yra elektra. Patikrinkite, ar tinkamai pasirinkta reikiama programa ir ar skalbyklė teisingai paleista. Įsitikinkite, ar nėra perdegęs saugiklis ir ar tvarkingas elektros lizdas (prie jo prijunkite kitą elektros prietaisą, pavyzdžiui, lempą). Gali būti blogai uždarytos durelės: atidarykite ir uždarykite skalbyklės dureles.
Skalbyklė nėra užpildoma vandeniu	Įsitikinkite, ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas. Patikrinkite, gal yra nustatytas starto atidėjimas.
Skalbyklė neišpumpuoja vandens	Įsitikinkite, ar nėra užsiteršęs pamulių siurblio sietelis. Įsitikinkite, ar nėra sulenкта vandens išleidimo žarna. Įsitikinkite, ar siurblio sietelis nėra užkimštas svetimkūniais.
Vanduo teka ant grindų šalia skalbyklės	Vanduo gali tekėti dėl nesandarios vandens įleidimo žarnos jungties su čiaupu; tokiu atveju pakeiskite žarnos jungtyje esantį tarpiklį ir priveržkite žarną prie čiaupo.
Skalbyklė negręžia skalbinių	Taip gali būti dėl to, kad vanduo nebuvo išpumpuotas iki galo: palaukite keletą minučių. Kai kuriuose modeliuose yra įdiegta „gręžimo atšaukimo“ funkcija: įsitikinkite, ar ji nėra aktyvuota. Skalbinių gali nebūti išgręžiami, kai dėl skalbiklio perdozavimo įvyksta gausus putojimas: kitą kartą skalbdami įpilkite mažiau skalbiklio.
Gręžiant skalbinius, juntama stipri vibracija	Skalbyklė gali būti blogai išlygiuota vertikaliai: prireikus pasukiokite kojeles, kaip aprašyta atitinkamame instrukcijos skyrelyje. Įsitikinkite, ar išsukti transportavimo varžtai. Įsitikinkite, ar tolygiai pasiskirstę skalbinių skalbyklės būgne.
Ekrane lyje blykčioja konkretus TRIKTIES kodas	Jei ekrane lyje rodomas ar blykčioja trikties kodas 0, 1, 5, 7 arba 8, kreipkitės tiesiai į techninės priežiūros centrą. Jei ekrane lyje rodomas ar blykčioja trikties kodas 2, skalbyklė nėra užpildoma vandeniu. Įsitikinkite, ar yra atsuktas vandens tiekimo čiaupas. Jei ekrane lyje rodomas ar blykčioja trikties kodas 3, iš skalbyklės nėra tinkamai išpumpuojamas vanduo. Įsitikinkite, ar nėra užsikimšęs pamulių siurblio sietelis ir ar nėra sulenкта vandens išleidimo žarna. Jei ekrane lyje rodomas ar blykčioja trikties kodas 4, į skalbyklę yra įleista pernelyg daug vandens. Užsukite vandens tiekimo čiaupą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei ekrane lyje rodomas ar blykčioja trikties kodas 9, išjunkite skalbyklę, palaukite 10–15 sekundžių, o po to iš naujo paleiskite programą.

Naudojant ekologiškus skalbiklius be fosfatų, gali būti pastebimi tokie reiškiniai:

- **drumstas išpumpuojamas skalavimo vanduo:** to priežastis – vandenyje esantys netirpūs zeolitai, kurie nedaro jokios neigiamos įtakos skalavimo veiksmingumui.

- **ant išskalbtų drabužių yra balkšvų miltelių (zeolitų):** tai normalu; milteliai neįsigeria į audinį ir nepakeičia jo spalvos.

- **putos vandenyje galutinio skalavimo metu:** tai nebūtinai reiškia, kad skalbiniai prastai išskalaujami.

- **gausus putojimas:** dažniausiai tai atsitinka dėl skalbikliuose esančių nejoninių paviršinių veikliųjų medžiagų, kurios sunkiai pasišalina iš skalbinių. Tokiu atveju nėra prasmės dar kartą perskalauti skalbinius; tai visai nepadės.

Jei problema neišnyksta arba jūs manote, kad skalbyklė neveikia kaip pridera, iškart skambinkite į „**Candy**“ techninės priežiūros centrą telefonu, kurį rasite ant instrukcijos nugarėlės.

Jūs taip pat galite užsiregistruoti ir užsisakyti „**Candy**“ techninės priežiūros planą, kad galėtumėte naudotis nemokamo taisymo paslaugomis pasibaigus garantijos laikotarpiui.

Dėmesio: skambutis yra mokamas. Apie kainą balso pranešimu jus informuos telefono operatorius.

„**Candy**“ rekomenduoja visuomet naudoti originalias atsargines dalis, kurių galima užsisakyti „**Candy**“ techninės priežiūros centre.

Garantija

Gaminiui suteikiamos garantijos sąlygas rasite prie gaminio pridedamoje garantijos kortelėje. garantijos kortelę būtina išsamiai užpildyti ir saugoti, kad prireikus galėtumėte ją pateikti „Candy“ techninės priežiūros centro darbuotojui.

Užregistruokite savąjį prietaisą!

Nešvaistykite laiko. Užregistruokite savąją skalbyklę internetu ir naudokitės privalumais, kurie jums priklauso. Sužinokite apie tai aplankę interneto tinklalapį www.registercandy.com arba paskambinę nurodytu telefonu.

Gamintojas neprisiims atsakomybės už jokiais spausdinimo klaidas, galinčias pasitaikyti prie prietaiso pridedamoje knygelėje. Be to, gamintojas taip pat pasieka teisę savo nuožiūra tobulinti gaminius, nekeičiant jų esminių charakteristikų.