


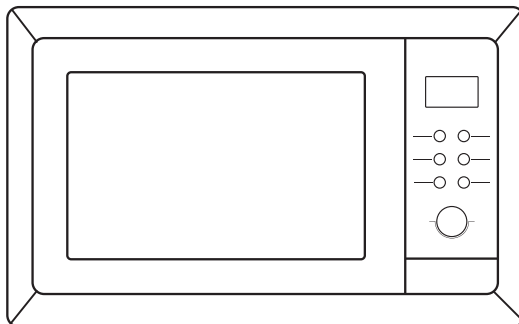

Cuptor cu microunde
MANUAL DE UTILIZARE
MODEL: MIC 201 EX

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza cuptorul cu microunde și păstrați-le în siguranță.

Dacă respectați instrucțiunile, cuptorul dumneavoastră va funcționa corect pentru mulți ani.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE
ULTERIOARE**

PRECAUȚII PRIVIND POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDDELOR

- (a) Nu încercați să utilizați acest cuptor cu ușa deschisă deoarece vă puteți expune la energia periculoasă a microundelor. Este important să nu avariați dispozitivul de siguranță.
- (b) Nu așezați obiecte între partea frontală a cuptorului și ușă și nu lăsați murdăria sau resturile alimentare să se acumuleze pe garnitura de etanșare.
- (c) AVERTIZARE: Dacă ușa sau garnitura de etanșare sunt avariate, cuptorul nu trebuie să fie utilizat până când nu a fost reparat de către o persoană competentă.

OBSERVAȚIE

În cazul în care aparatul nu este întreținut corespunzător, suprafața acestuia se poate degrada în timp, poate afecta durata de viață a aparatului și va duce la situații periculoase.

Specificații

Model:	MIC 201 EX
Voltaj:	230V – 50 Hz
Putere intrare (Microunde):	1250 W
Putere ieșire (Microunde):	800 W
Putere intrare (Grătar):	1000 W
Capacitate cuptor:	20 L
Diametru platou rotativ:	Ø 245 mm
Dimensiuni exterioare (L x l x Î):	594 x 331 x 382 mm
Greutate netă:	Aproximativ 16 kg

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu, rănirii persoanelor sau expunerea la energia excesivă a microundelor atunci când utilizați aparatul, respectați precauțiile de bază inclusiv următoarele:

- 1. Avertizare:** Lichidele și alte alimente nu trebuie să fie încălzite în recipiente etanșate deoarece pot exploda.
- 2. Avertizare:** Este periculos pentru orice altă persoană în afara celor competente să îndepărteze capacul ce protejează împotriva energiei microundelor.
- 3. Avertizare:** Lăsați copiii să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după ce le-au fost indicate instrucțiunile adecvate astfel încât copiii să poată utiliza cuptorul în siguranță și atunci când sunteți siguri de faptul că au înțeles pericolele ce pot apare în urma unei utilizări necorespunzătoare.
- 4. Avertizare:** Atunci când aparatul este utilizat în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar cu supravegherea unui adult datorită temperaturilor generate (doar pentru seriile cu grătar).
- Utilizați doar ustensile ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde.
- Cuptorul trebuie să fie curățat periodic iar resturile alimentare trebuie să fie îndepărtate.
- Citiți și respectați instrucțiunile oferite în secțiunea „PRECAUȚII PENTRU A EVITA EXPUNEREA ENERGIEI EXCESIVE A MICROUNDOR”.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul pentru a evita un posibil incendiu.
- Dacă apare fum, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză și mențineți ușa cuptorului închisă pentru a stinge focul.
- Nu preparați în exces alimentele.
- Nu utilizați cavitățile cuptorului pentru depozitare. Nu depozitați pâine, prăjituri, etc. în interiorul cuptorului.
- Îndepărtați dispozitivele de prindere din sârmă sau metal ale pungilor din plastic sau de pe recipientele de plastic înainte de a le introduce în cuptor.
- Instalați și poziționați cuptorul doar în conformitate cu instrucțiunile furnizate privind instalarea.
- Ouăle în coajă și ouă fierte tari nu trebuie să fie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda chiar și după ce s-a încheiat încălzirea.
- Utilizați aparatul doar în scopul indicat în acest manual de utilizare. Nu utilizați produse chimice sau vapori corozivi în interiorul acestui aparat. Acesta este creat special pentru a încălzi. Nu este creat pentru a fi utilizat în mod industrial sau în laborator.
- În cazul în care cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, centrele de service autorizate sau de către o persoană calificată similară pentru a evita eventualele pericole.
- Nu depozitați și nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu utilizați acest cuptor în apropierea apei, într-un subsol cu multă umezeală sau în apropierea unei piscine.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este utilizat. Țineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți și nu acoperiți orificiile de aerisire ale aparatului.
- Nu lăsați cablu să atârne pe lângă masă sau suprafață de lucru.
- Nerespectarea regulilor privind întreținerea cuptorului în condiții optime poate duce la deteriorarea suprafeței, afectând astfel durata de viață a aparatului ajungându-se la situații periculoase.
- Conținutul biberoanelor și a recipientelor cu alimente pentru bebeluși trebuie să fie amestecate iar temperatura verificată înainte de consumare, pentru a evita arsurile.
- Încălzirea cu ajutorul microundelor a băuturilor poate duce la fierberi eruptive, de aceea trebuie să fie manevrate cu grijă.
- Obiectul electrocasnic nu e destinat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copiii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau cu lipsă de experiență și cunoștiințe, decât numai dacă li s-au dat îndrumarea sau instrucțiunile cu privire la utilizarea obiectului electrocasnic de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că ei nu se joacă cu obiectul electrocasnic.
- Cuptorul cu microunde nu va fi plasat într-un dulăpior decât dacă a fost testat pentru folosire într-un dulăpior.
- Obiectul electrocasnic nu e destinat să fie operat prin intermediul unui cronometru extern sau sistem de telecomandă separat.
- AVERTIZARE:** Asigurați-vă că obiectul electrocasnic este oprit înainte de înlocuire lămpii pentru a evita posibilitatea șocurilor electrice.
- Părțile accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copiii mai mici nu trebuie lăsați în apropierea curățătorului cu aburi decât dacă nu e de folosit.

30. Suprafața sertarului de depozitare poate fi fierbinte.
31. Nu utilizați curățători abrazivi, aspri sau elemente de îndepărtare ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului pentru că ele pot zgârâia suprafața ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
32. În timpul utilizării obiectul electrocasnic devine fierbinte. Trebuie acordată atenție pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
33. Folosiți numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor (pentru cuptoarele care au facilitatea de a folosi o sondă de detectare a temperaturii).
34. Suprafața din spate a aparatului electrocasnic va fi plasată la perete.

Pentru a reduce riscul producerii unor leziuni asupra persoanelor Instalarea împământării

PERICOL

Pericol de electrocutare

Atingerea unor componente interne poate duce la leziuni serioase și chiar moarte. Nu dezasablați aparatul.

Aparatul trebuie să fie prevăzut cu împământare. În cazul unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare eliminând curentului electric prin intermediul unui fir. Acest aparat este prevăzut cu un cablu ce are un fir pentru împământare. Ștecherul trebuie să fie introdus într-o priză instalată corespunzător și prevăzută cu împământare.

AVERTIZARE

Pericol de electrocutare

Utilizarea necorespunzătoare a împământării poate duce la o electrocutare. Nu introduceți ștecherul în priză înainte de a instala corespunzător împământarea.

Consultați un electrician calificat sau un personal al unui centru de service autorizat în cazul în care instrucțiunile privind împământarea nu sunt înțelese sau dacă există dubii asupra împământării. Dacă este necesar să utilizați un cablu prelungitor, utilizați doar unul cu 3 fire.


CURĂȚARE

Asigurați-vă de faptul că ați deconectat cablul de alimentare de la priză.

1. Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare cu un material umed.
2. Curățați accesoriile în mod normal cu apă și detergent.
3. Cadrul ușii, garnitura de etanșare și suprafața înconjurătoare trebuie să fie curățate cu grijă cu ajutorul unui material umed atunci când sunt murdare.

1. Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de a se încurca sau de a vă împiedica de acesta.
2. Dacă este utilizat un cablu lung sau un prelungitor:
 - 1) Capacitatea cablului sau al prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și aparatul.
 - 2) Cablul de alimentare trebuie să fie prevăzut cu un cablu cu 3 fire cu împământare.
 - 3) Cablul lung trebuie să fie aranjat în așa fel încât să nu cadă peste suprafața de lucru, să nu fie tras de copii sau să vă împiedicați de acesta neintenționat.

Ștecher cu doi pini rotunzi

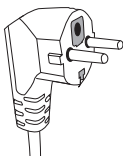

USTENSILE

ATENȚIE

Pericol de leziuni

Este periculos ca orice altă persoană decât cele competente să realizeze operațiuni de reparație ce presupun îndepărtarea capacului ce protejează împotriva expunerii la energia microundelor.

Vezi instrucțiunile privind „Materialele pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau care trebuie să le evitați”. Există unele materiale non-metalice pe care nu le puteți utiliza în cuptorul cu microunde. Dacă există dubii, puteți testa ustensilele cu ajutorul procedurii de mai jos.

Test pentru ustensile:

1. Umpleți un recipient ce poate fi utilizat în cuptorul cu microunde o ceașcă de apă (250ml) împreună cu ustensila respectivă.
2. Preparați la putere maximă timp de 1 minut.
3. Dacă recipientul gol este cald, acesta nu trebuie să fie utilizat în cuptorul cu microunde.
4. Nu depășiți timpul de 1 minut.

Materiale ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde

Observații privind ustensilele

Folie din aluminiu	Doar pentru protecție. Bucățile mici subțiri pot fi utilizate pentru a acoperi părțile subțiri ale cârnii sau a puului pentru a preveni arderea acestora. Se poate produce un arc electric. Folia trebuie să se afle la cel puțin 2,5 cm) de pereții cuptorului.
Recipiente pentru rumenire	Respectați instrucțiunile producătorului. Baza recipientului trebuie să fie cu cel puțin 5mm mai sus de platoul rotativ. Utilizarea incorectă poate duce la spargerea platoului rotativ.
Recipiente din porțelan	Doar recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Nu utilizați recipiente crăpate sau ciobite.
Borcan din sticlă	Îndepărtați întotdeauna capacul. Utilizați doar pentru a încălzi ușor. Majoritatea borcanelor din sticlă nu sunt termorezistente și se pot sparge.
Recipiente din sticlă	Doar recipiente din sticlă termorezistente. Asigurați-vă de faptul că nu au margini metalice. Nu utilizați recipiente crăpate sau ciobite.
Pungi ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde	Respectați instrucțiunile utilizatorului. Nu le închideți cu materiale metalice. Găuriți punga pentru a permite evacuarea aburului.
Cești și farfurii din plastic	Utilizați doar pentru preparare / încălzire de scurtă durată. Nu lăsați cuptorul nesupraveheat în timpul preparării.
Șervețele din hârtie	Utilizați pentru a acoperi alimentele pentru reîncălzire și pentru a absorbi grăsimea. Utilizați sub supraveghere în cazul unor preparări de scurtă durată.
Hârtie pergament	Utilizați pentru a acoperi alimentele pentru a preveni stropirea sau pentru a înfășura pentru preparare cu abur.
Plastic	Doar recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Respectați instrucțiunile producătorului. Acestea trebuie să fie etichetate corespunzător. Unele recipiente din plastic se înmoaie atunci când alimentele din acestea se încălzesc. Pungile pentru fierbere și cele etanșate trebuie să fie înțepate.
Pungi din plastic	Doar cele ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Utilizați pentru a acoperi alimentele în timpul preparării pentru a reține umezeala. Nu lăsați pungile să atingă alimentele.
Termometre	Doar termometre ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde (termometre pentru carne).
Hârtie cerată	Utilizați pentru a acoperi alimentele prevenind stropirea și pentru a reține umezeala.

Material care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde

Observații privind ustensilele

Tăvi din aluminiu	Se poate produce arc electric. Transferați alimentele în recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde.
Cutie de carton cu mânere metalice	Se poate produce arc electric. Transferați alimentele în recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde.
Ustensile metalice sau cu margini metalice	Metalul împiedică pătrunderea energiei microundelor în alimente. Marginile metalice poate produce arc electric.
Produce metalice de legat	Se poate produce arc electric și un incendiu în interiorul cuptorului.
Spumă plastic	Se poate topi sau se poate contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se va usca atunci când este introdus în cuptorul cu microunde și se poate crăpa.


SETAREA CUPTORULUI

Părțile componente și accesorii

Îndepărtați cuptorul și toate materialele din carton din interiorul cuptorului.

Cuptorul este furnizat împreună cu următoarele accesorii:

Platou rotativ	1
Inel rotativ	1
Manual de utilizare	1

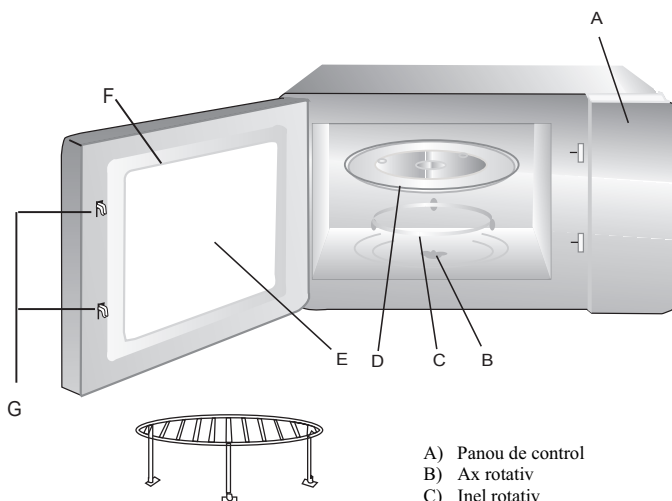


Suport grătar (doar pentru modelele cu grătar)

- A) Panou de control
- B) Ax rotativ
- C) Inel rotativ
- D) Platou rotativ
- E) Fereastră
- F) Ușa
- G) Sistem blocare

Funcționarea aparatului se oprește în cazul în care este deschis în timpul utilizării.

Instalarea platoului rotativ

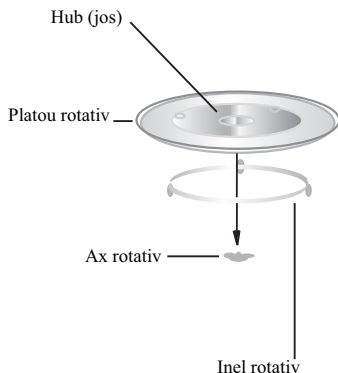

- Nu așezați platoul rotativ cu fața în jos. Acesta nu trebuie să fie blocat.
- Utilizați întotdeauna platoul și inelul rotativ în timpul preparării.
- Toate alimentele și recipientele sunt așezate pe platoul rotativ în timpul preparării.
- În cazul în care platoul sau inelul rotativ sunt fisurate, contactați un centru de service autorizat.

Instalare și conectare

- Acest aparat este destinat pentru uz casnic.
- Cuptorul trebuie să fie utilizat doar în modul incorporat. Nu trebuie să fie utilizat pe un blat de lucru sau în interiorul unui dulap.
- Verificați instrucțiunile speciale de instalare.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap montat pe perete cu lățimea de 60 cm (cel puțin 55 cm adâncime și 85 cm de la pardoseală).
- Aparatul este prevăzut cu un ștecher și trebuie să fie conectat doar la o priză prevăzută cu împământare.
- Voltajul principal trebuie să corespundă cu voltajul specificat pe plăcuța cu date tehnice.
- Priza trebuie să fie instalată iar cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de către un electrician calificat. Dacă ștecherul nu mai este accesibil după instalare, trebuie să existe un dispozitiv de deconectare cu un spațiu între contacte de cel puțin 3 mm.
- Adaptoarele, benzile multi-direcționale și prelungitoarele nu trebuie să fie utilizate. Supraîncărcarea poate duce la producerea unui incendiu.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul utilizării.



Instrucțiuni de utilizare

1. Setarea ceasului

Atunci când aparatul este pornit, LED-ul va afișa „0:00”, iar avertizarea sonoră se va auzi o dată.

1) Apăsați butonul „Clock/Pre-set”, vor clipi orele.

2) Rotiți butonul „” pentru seta ora, timpul introdus trebuie să fie cuprins între 0-23.

3) Apăsați butonul „Clock/Pre-set”, minutele vor clipi.

4) Apăsați butonul „” pentru a seta minutele, timpul introdus trebuie să fie cuprins între 0-59.

5) Apăsați butonul „Clock/Pre-set”, se va finaliza setarea ceasului. Pe afișaj „:” va clipi iar timpul va fi iluminat.

Observație: 1) Dacă ceasul nu este setat, acesta nu va funcționa atunci când este pornit.
2) În timpul procesului de setare a ceasului, dacă apăsați „Stop / Clear”, cuptorul va reveni automat la starea anterioară.

2. Preparare cu microunde

Apăsați „Microwave/Grill/Combi” LED-ul va afișa P100. Apăsați butonul „Microwave/Grill/Combi” de patru ori sau rotiți „” pentru a selecta puterea dorită și „P100”, „P80”, „P50”, „P30” sau „P10” vor fi afișate la

fiecare apăsare. Apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare și rotiți „” pentru a seta timpul de la 0:05 la 95:00. Apăsați din nou „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

Exemplu: Dacă doriți să utilizați puterea microundelor de 80% pentru a prepara timp de 20 de minute, puteți utiliza cuptorul în modul următor.

1) Apăsați butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”.

2) Apăsați din nou butonul „Microwave/Grill/Combi” sau rotiți butonul „” pentru a ajusta puterea microundelor la 80%.

3) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, pe afișaj va apare „P 80”.

4) Rotiți butonul „” pentru a ajusta timpul de preparare până când cuptorul afișează „20:00”.

5) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

Observație: pașii pentru ajustarea timpului comutatorului codat sunt următorii:

0 – 1 min : 5 secunde

1 – 5 min : 10 secunde

5 – 10 min : 30 de secunde

10 – 30 min : 1 minut

30 – 95 min : 5 minute

„Microwave/Grill/Combi”. Instrucțiuni

Ordine	Afișaj	Putere microunde	Putere
1	P100	100 %	
2	P80	80 %	
3	P50	50 %	
4	P30	30 %	
5	P10	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

3. Grill sau Combi. Preparare

Apăsați „Microwave/Grill/Combi” o dată, pe afișaj va apare „P100” apoi apăsați „Microwave/Grill/Combi” de patru ori sau rotiți butonul  ” pentru a selecta puterea dorită și vor fi afișate „G”, „C-1” sau „C-2” pentru

fiecare apăsare. Apăsați apoi „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, apoi rotiți  ” pentru a seta timpul de preparare de la 0:05 la 95:00. Apăsați din nou „Start / +30Sec. / Confirm” din nou pentru a porni prepararea.

Exemplu: Dacă doriți să utilizați puterea microundelor de 55% și puterea grătarelor de 45% (C-1) pentru a prepara timp de 10 minute, puteți utiliza cuptorul în felul următor:

- 1) Apăsați o dată butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”.
- 2) Apăsați încă o dată „Microwave/Grill/Combi” sau rotiți butonul  ” pentru a selecta modul combi 1.
- 3) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, iar pe ecran va apare „C-1”.
- 4) Rotiți butonul  ” pentru a ajusta timpul de preparare până când cuptorul afișează „10:00”.
- 5) Apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

Observație: Dacă a trecut jumătate din timpul pentru grătar, cuptorul va emite două semnale sonore, acest lucru este normal.

Pentru a avea un efect mai bun asupra alimentelor, trebuie să întoarceți alimentele, închideți ușa iar dacă nu există nici o operațiune, cuptorul va continua prepararea.

4. Pornire rapidă

- 1) În starea de așteptare, apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea cu putere 100%, fiecare apăsare va crește cu 30 de secunde timpul de preparare până la 95 de minute.
- 2) În starea microunde, grill, combi, preparare sau stare decongelare, fiecare apăsare a butonului „Start / +30Sec. / Confirm” poate crește timpul de preparare cu 30 de secunde.
- 3) În starea de așteptare, rotiți butonul  ” în sens invers acelor de ceasornic pentru a seta timpul de preparare cu puterea microundelor de 100%, apoi apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

5. Decongelare în funcție de greutate

- 1) Apăsați butonul „Defrost by W.T / Time” o dată, cuptorul va afișa „dEF1”.
- 2) Rotiți butonul  ” pentru a selecta greutatea alimentelor de la 100 la 2000 g.
- 3) Apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni decongelarea.

6. Decongelare în funcție de timp

- 1) Apăsați butonul „Defrost by W.T / Time” de două ori, cuptorul va afișa mesajul „dEF2”.
- 2) Rotiți butonul  ” pentru a selecta timpul de decongelare.
- 3) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni decongelarea.

7. Reîncălzire automată

- 1) Apăsați o dată „Auto Reheat”, LED-ul va afișa „200”.
- 2) Apăsați „Auto Reheat” de mai multe ori sau rotiți butonul  ” pentru a selecta greutatea alimentelor iar „400” sau „600” vor fi selectate.
- 3) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

8. Meniu Auto

1) Rotiți butonul „” către dreapta pentru a selecta meniul apoi vor fi afișate „A-1” până la „A-8”, ceea ce înseamnă pizza, cartofi, carne, legume, pește, paste, supă și piure de ovăz.

2) Apăsăți butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare.

3) Rotiți butonul „” pentru a selecta greutatea inițială ca în tabelul meniului.

4) Apăsăți „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

Exemplu: Dacă doriți să utilizați „Meniul automat” pentru a prepara 350 g de pește.

1) Rotiți butonul „” în sensul acelor de ceasornic pentru a afișa „A-5”.

2) Apăsăți „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare.

3) Rotiți butonul „” pentru a selecta greutatea peștelui până este afișat „350”.

4) Apăsăți „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.

Tabel meniu:

Meniu	Greutate	Afișaj
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Cartofi	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Carne	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Legume	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Pește	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Paste	50 g (cu 450 g apă rece)	50 g
	100 g (cu 800 g apă caldă)	100 g
A-7 Supă	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 Piure de ovăz	550 g	550 g
	1100 g	1100 g

9. Program setat în avans

- 1) Setăți în primul rând ceasul (consultați instrucțiunile privind setarea ceasului).
- 2) Introduceți programul de preparare. Pot fi setate maxim două etape. Decongelarea nu trebuie să fie setată ca program de preparare.

Exemplu: Dacă doriți să preparați cu puterea microundelor 80% timp de 7 minute, utilizați cuptorul în felul următor:

- a. Apăsați o dată butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare mesajul „P100”.
- b. Apăsați încă o dată butonul „Microwave/Grill/Combi” sau rotiți butonul „” pentru a selecta puterea microundelor de 80%.
- c. Apăsați „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, pe ecran va apare mesajul „P 80”.
- d. Rotiți butonul „” pentru a ajusta timpul de preparare până când cuptorul afișează „7:00”. După pașii de mai sus, nu apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.
- 3) Apăsați „Clock / Pre-Set”, orele vor clipi pe afișaj.
- 4) Rotiți butonul „” pentru a ajusta ora, timpul introdus trebuie să fie între 0-23.
- 5) Apăsați butonul „Clock / Pre-Set”, minutele vor clipi pe afișaj.
- 6) Rotiți butonul „” pentru a ajusta minutele, timpul introdus trebuie să fie între 0-59.
- 7) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a finaliza setarea. Dacă ușa este închisă, se va auzi un semnal sonor atunci când este momentul, apoi prepararea va porni automat.

10. Preparare în mai multe etape

Pot fi setate cel mult două etape pentru preparare. În prepararea în mai multe etape, dacă o etapă este cea de decongelare, atunci decongelarea va avea loc în prima fază.

Exemplu: Dacă doriți să decongeleți alimente timp de 5 minute apoi să preparați la puterea microundelor de 80% timp de 7 minute, utilizați cuptorul în felul următor:

- 1) Apăsați de două ori butonul „Defrost by W.T / Time” apoi cuptorul va afișa „dEF2”.
- 2) Rotiți butonul „” pentru a selecta timpul de decongelare până când este afișat „5:00”.
- 3) Apăsați o dată butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”.
- 4) Apăsați încă o dată butonul „Microwave/Grill/Combi” sau rotiți butonul „” pentru a selecta puterea microundelor de 80%.
- 5) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm”, apoi pe ecran va apare „P 80”.
- 6) Rotiți butonul „” pentru a seta timpul de preparare până când cuptorul afișează „7:00”.
- 7) Apăsați butonul „Start / +30Sec. / Confirm”, pentru a porni prepararea, se va auzi semnalul sonor o dată pentru prima secțiune, timpul de decongelare va începe să scadă; se va auzi încă o dată semnalul sonor când va intra în a doua etapă de preparare. Atunci când se încheie prepararea, se va auzi semnalul sonor de cinci ori.

11. Funcție de verificare

- 1) În starea de preparare la microunde, grătar și combinat, apăsați butonul „Microwave/Grill/Combi”, nivelul de putere actual va fi afișat pentru 3 secunde. După 3 secunde, cuptorul va reveni la starea anterioară.
- 2) În starea de preparare, apăsați butonul „Clock / Pre-set” pentru a verifica timpul iar acesta va fi afișat timp de 3 secunde.
- 3) În starea prezentă, apăsați butonul „Clock / Pre-set” pentru a verifica timpul presetat iar acesta va fi afișat timp de 3 secunde.

12. Funcție de blocare a comenzilor

Blocare: În starea de așteptare, apăsați butonul „Stop / Clear” timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung, ceea ce înseamnă că a fost activată funcția de blocare iar indicatorul blocat va fi afișat dacă a fost setat timpul, în caz contrar, LED-ul va afișa „”.

Deblocare: În starea blocat, apăsați butonul „Stop / Clear” timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung ceea ce înseamnă că a fost dezactivată funcția.

Probleme tehnice

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția TV.	Recepția radio și TV poate interfera atunci când cuptorul cu microunde funcționează. Este similar cu interferența echipamentelor electrice mici, cum ar fi un mixer, aspirator, ventilator electric. Este normal.
Lumina cuptorului este scăzută.	În cazul preparării cu putere redusă a microundelor, lumina cuptorului poate fi redusă. Este normal.
Pe ușa se acumulează abur, pe orificiile de aerisire iese aer fierbinte.	În timpul preparării, aburul poate ieși din alimente. O mare parte va ieși prin orificiile de aerisire. O parte se va acumula pe suprafețe reci cum ar fi ușa cuptorului. Este normal.
Cuptorul a pornit accidental fără alimente în interior.	Este interzisă pornirea cuptorului fără alimente în interior. Este foarte periculos.

Problemă	Cauză posibilă	Remediu
Cuptorul nu poate fi pus în funcțiune.	(1) Ștecherul nu este bine introdus în priză.	Scoateți ștecherul. Conectați la loc după 10 secunde.
	(2) Siguranțele au sărit sau circuitul de întrerupere a fost activat.	Înlocuiți siguranțele sau resetați circuitul (reparațiile trebuie să fie realizate doar de către un personal profesionist).
	(3) Probleme cu priza.	Testați priza cu un alt echipament electric.
Cuptorul nu încălzește.	(4) Ușa nu este închisă bine.	Închideți ușa bine.
Platoul rotativ face zgomot atunci când cuptorul cu microunde funcționează.	(5) Suportul platoului și partea de jos a cuptorului sunt murdare.	Vezi secțiunea „Întreținerea cuptorului cu microunde” pentru a curăța suprafețele murdare.

SERVICE

Dacă nu puteți identifica problema: opriți aparatul (nu îl supuneți unui tratament dur) și contactați un centru de service autorizat.

NUMĂR DE SERIE: Unde îl pot găsi?

Este important să precizați centrului de service codul produsului și numărul de serie al acestuia (un cod format din 16 caractere care începe cu numărul 3); acesta poate fi găsit pe certificatul de garanție sau pe plăcuța cu date tehnice de pe aparat.

Veți evita astfel drumurile inutile la centrele de service și costurile apelurilor telefonice.

* Versiunea în limba engleză este de referință.

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).

Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează de echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul alăturat (o pubeză cu roți barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, București
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98