



**SL** Navodilo za uporabo

**HR** Upute za korištenje

**EL** Οδηγίες χρήσεως

**CZ** Návod k použití

**HU** Használati utasítás

**PL** Instrukcja obsługi

---

**POMIVALNI STROJ  
PERILICA POSUDJA  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ  
MYČKY NÁDOBÍ  
MOSOGATÓGÉP  
ZMYWARKI**

---

Čestitamo!

Hvala, da ste izbrali kakovosten, izjemno učinkovit in zanesljiv pomivalni stroj Candy.

Candy proizvaja široko paleto gospodinjstkih aparatov: pralne stroje, pralno-sušilne stroje, štedilnike, mikrovalovne pečice, pečice, štedilnike, hladilnike in zamrzovalnike.

Svojega prodajalca lahko zaprosite za katalog, v katerem so predstavljeni vsi proizvodi Candy.

Prosimo, da to knjižico shranite na vamo, saj so v njej pomembne informacije o vami priključitvi, uporabi in vzdrževanju stroja, pa tudi številni koristni nasveti, ki vam bodo pomagali doseči kar najboljše rezultate pri pomivanju.


Knjižico shranite, da vam bo tudi v prihodnje pri roki.

## **GARANCIJA**

Temu aparatu je priložen garancijski list, ki zagotavlja brezplačno pomoč pooblaščenih servisov.

Račun shranite, saj ga boste potrebovali pri uveljavljanju garancije, če bo potreben obisk serviserja pooblaščenega servisa.

# OPIS STIKALNE PLOŠČE

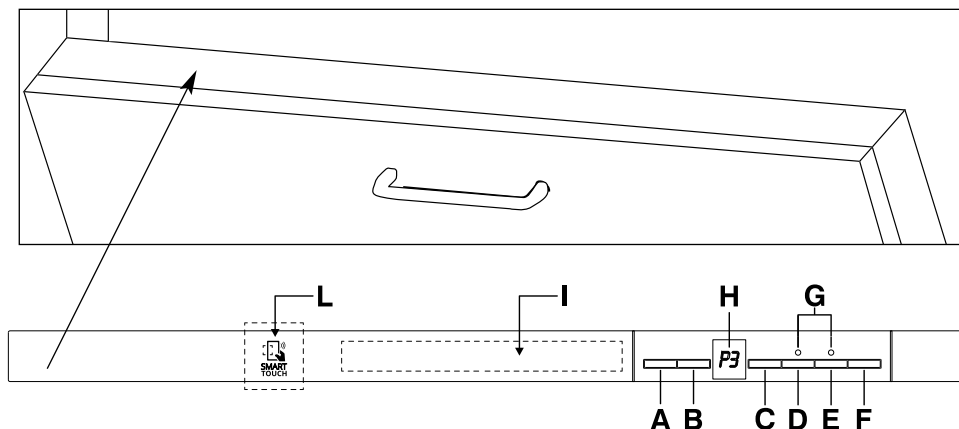

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>A</b> Tipka "ON/OFF"               | <b>F</b> Tipka "START"/"RESET"<br>(zagon/preklic programa) |
| <b>B</b> Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"   | <b>G</b> Kontrolne lučke "IZBIRANJE OPCIJ"                 |
| <b>C</b> Tipka "ZAMIK VKLOPA"         | <b>H</b> DIGITALNI PRIKAZOVALNIK                           |
| <b>D</b> Tipka za opcijo "SMART DOOR" | <b>I</b> Legenda programov                                 |
| <b>E</b> Tipka za opcijo "ALL IN 1"   | <b>L</b> Območje SMART TOUCH                               |

MERE		
Širina x Višina x Globina (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Globina z odprtimi vrati (cm)	117	
TEHNIČNI PODATKI		
EN 50242 pogrinjkov	15	
Zmogljivost z lonci in kozicami	9 oseb	
Tlak v vodovodnem omrežju (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8	
Varovalka / Priključni tok / Priključna napetost	Gl. ploščico s podatki	
PORABA (glavni programi)*		
Program	Energija (kWh)	Voda (L)
HIGIENIČEN	2,03	20
UNIVERZALEN	1,43	14
ECO	0,75	10
RAPID 24'	0,59	9
Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W		
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (možna so dnevna odstopanja).		

# IZBIRANJE PROGRAMOV IN POSEBNIH FUNKCIJ

## Nastavitev programa

- Odprite vrata stroja in zložite vanj umazano posodo.
- Pritiskajte na tipko "ON/OFF" približno 2 sekund.  
Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
- S pomočjo tipke "IZBIRANJE PROGRAMA" izberite zeleni program .
- Če želite izbrati katero od opcij, pritisnite na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni indikator).

***S pritiskom na ustrezno tipko lahko opcijo aktivirate ali deaktivirate V ROKU ene minute po začetku izvajanja programa.***

- Pritisnite na tipko "START".  
Trajanje programa je na prikazovalniku prikazano izmenično v urah in minutah [npr.:  $\overline{1}$  h] (1 ura) /  $\overline{25}$  (25 minut)].
- Zaprite vrata stroja (oglasi se zvočni signal, in stroj samodejno začne pomivati).

***V roku ENE minute od začetka izvajanja programa lahko izberete drugi program – preprosto pritisnete na tipko za izbiranje programov.***

## Programi "IMPULSE"

Programi "IMPULSE" delujejo na osnovi impulzne tehnologije pomivanja, ki zmanjša porabo in glasnost delovanja ter poveča učinkovitost.

### POMEMBNO

Zaznali boste "izmenično" delovanje črpalke za pomivanje. **NE GRE ZA OKVARO**, saj je tako delovanje črpalke značilno za impulzno pomivanje in gre za normalno delovanje stroja.

## Prekinitev programa

Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom programa, predvsem med fazo glavnega pomivanja in izpiranja z vročo vodo. Če pa vrata kljub temu odprete medtem ko program poteka (če npr. želite dodati še posode v stroj), se stroj samodejno ustavi in na prikazovalniku utripa čas, ki mora še preteči do konca programa. Zaprite vrata **in ne pritisnite na nobeno tipko**. Stroj bo s programom nadaljeval tam, kjer je bil ta prekinjen.



### OPOZORILO!

**Če vrata odprete med fazo sušenja, vas zvočni signal opozori, da faza sušenja še ni zaključena.**

## Spreminjanje potekajočega programa

Potekajoči program lahko spremenite ali prekličete na naslednji način:

- Odprite vrata stroja.
- Vsaj 3 sekund pritisnite na tipko "RESET". Na prikazovalniku se prikaže vrednost "00", oglasi se zvočni signal.
- Tekoči program je preklican.  
Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
- Zdaj lahko izberete novi program.



### OPOZORILO!

**Pred zagonom novega programa se prepričajte, da je detergent ostal v predalčku za detergent. V nasprotnem primeru znova odmerite detergent v predalček.**

***V primeru izpada električne energije med delovanjem pomivalnega stroja se izbrani program shrani v poseben pomnilnik, tako da se program nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj spet pod napetostjo.***

## Konec programa

Zvočni signal (če ni onemogočen) v trajanju 5 sekund vas opozori, da je program zaključen; zvočni signal se ponovi 3-krat v roku 30 sekund.

### **POMEMBNO**

Ce je funkcija "SMART DOOR" aktivirana, se med fazo sušenja posode vrata samodejno odprejo. Počakajte do konca programa, šele nato poberite posodo iz stroja.

## Tipke za opcije

### Tipka "SMART DOOR" (SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)

Ta opcija aktivira posebno napravo, ki med ali po koncu faze sušenja (odvisno od izbranega programa) odpre vrata pomivalnega stroja in s tem omogoči naravno in učinkovito sušenje posode.

Trajanje izbranega programa se samodejno prilagodi in optimizira glede na temperature med fazo izpiranja, kar občutno prispeva k manjši porabi energije.

Odprta vrata med zadnjo fazo sušenja omogočajo kroženje zraka v notranjosti pomivalnega stroja in odpravijo tveganje za nastanek neprijetnega vonja.

### **POMEMBNO**

Ta opcija se aktivira samodejno, če izberete program "ECO"; če želite, jo lahko tudi onemogočite. Funkcija "SMART DOOR" ni na voljo pri programih za hitro pomivanje posode "HITER 24" in "Hladno izpiranje".



### **OPOZORILO!**

Če je izbrana ta opcija, ne smete nikakor preprečiti odpiranja vrat ali jih na silo zapreti, saj bi s tem poškodovali mehanizem.

Poskrbite, da se bodo lahko vrata neovirano odprla (ne odlagajte pred vrata predmetov, ki bi onemogočila odpiranje vrat) in pred zapiranjem počakajte, da se sprosti naprava za odpiranje vrat.

## Tipka "ALL IN 1"

Ta opcija prilagodi program za optimalno izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).

Ob pritisku na to tipko se izbrani program pomivanja prilagodi in omogoči najboljšo učinkovitost kombiniranih detergentov (poleg tega bo opozorilo za praznost soli izklopljeno).



### **OPOZORILO!**

Opcija ostane aktivna (osvetljena je ustrezná kontrolna lučka) tudi pri naslednjih pomivanjih, dokler je ne izklopite s ponovnim pritiskom na isto tipko (kontrolna lučka mora ugasniti).

### **POMEMBNO**

To opcijo predvsem priporočamo takrat, ko izberete RAPID 24 program; trajanje programa se podaljša za približno 15 minut, kar zagotavlja večjo učinkovitost detergenta v tabletah.

## Opozorilo za prazno posodo za sol

Če je potrebno v pomivalni stroj dodati sol, na prikazovalniku ob vklopu pomivalnega stroja utripa napis "SL".

Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.

## Tipka "ZAMIK VKLOPA"

S pomočjo te tipke nastavite časovni zamik vklopa za od 1 do 23 ur.

To storite na naslednji način:

- Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA" (na prikazovalniku se prikaže vrednost "00").
- S pritiskanjem na tipko v korakih po 1 uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do največ 23 ur).

- Odštevanje se začne, ko pritisnete na tipko **"START"**.  
Po končanem odštevanju začne stroj samodejno pomivati.

Če se želite prepričati, kateri program ste izbrali, pritisnite na tipko za **"IZBIRANJE PROGRAMOV"**.

Če želite preklicati nastavljeni časovni zamik:

- Vsaj **3** sekund pritisnite na tipko **"RESET"**. Na prikazovalniku se prikaže vrednost **"00"**, oglasi se zvočni signal.
- S tem prekličete zamik vklopa in izbrani program. Na prikazovalniku sta vidni dve črtici.
- Zdaj **morate** izbrati nov program in znova izbrati zelene opcije, če želite vklopiti nov program (kot je to opisano v prejšnjih poglavjih).

## Izklop zvočnega signala za KONEC PROGRAMA

Zvočni signal za **konec programa** lahko izklopite po spodaj napisanih navodilih:

**POMEMBNO**  
Preden začnete ta postopek morate **VEDNO** izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"** ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za **"ON/OFF"** (enkrat se oglasi zvočni signal).
2. Vsaj **15** sekund pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"** (med tem časom se 2-krat oglasi zvočni signal).

3. Sprostite pritisek na tipko, ko zaslišite **drugi** zvočni signal (na prikazovalniku se prikaže napis **"b1"**, kar opozarja, da je zvočni signal aktiviran).
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na prikazovalniku se prikaže napis **"b0"**, kar opozarja, da je zvočni signal deaktiviran).
5. S ponovnim pritiskom na tipko **"ON/OFF"** ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitvev.

Ko želite ponovno aktivirati zvočni signal, postopek ponovite.

## Shranjevanje zadnjega uporabljenega programa v spomin

Zadnji uporabljeni program shranite v spomin na naslednji način:

**POMEMBNO**  
Preden začnete ta postopek morate **VEDNO** izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"** ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za **"ON/OFF"** (enkrat se oglasi zvočni signal).
2. Vsaj **30** sekund pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"** (med tem časom se oglasijo 3 zvočni signali).
3. Sprostite pritisek na tipko, ko se oglasi **TRETJI** zvočni signal (na prikazovalniku se prikaže napis **"A0"**, kar pomeni, da je shranjevanje v spomin neaktivno).
4. Znova pritisnite na isto tipko (na prikazovalniku se prikaže napis **"A1"**, kar pomeni, da je shranjevanje v spomin aktivno).

5. S ponovnim pritiskom na tipko "ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitvev.

Na enak način tudi onemogočite shranjevanje v spomin.

#### **POMEMBNO**

Ta pomivalni stroj je opremljen z varnostno napravo proti prelivanju vode, ki v primeru okvare samodejno izčrpa morebitno odvečno vodo.



#### **OPOZORILO!**

Da bi zagotovili pravilno delovanje varnostne naprave proti prelivanju vode odsvetujemo premikanje ali nagibanje stroja med delovanjem. Če morate stroj premakniti ali ga nagniti, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in da v stroju ni več vode.

Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.

### **KODE NEPRAVILNOSTI**

<b>NAPAKA</b>	<b>VZROK</b>	<b>REŠITEV</b>
Na prikazovalniku se prikaže <b>E2</b> , oglasi se zvočni signal.	Ni vode (pipa za vodo je zaprta).	Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaže <b>E3</b> , oglasi se zvočni signal.	Stroj ne more izčrpati vode.	Morda je odtočna cev zapognjena ali pa so sifon ali filtri umazani. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščen servis.
Na prikazovalniku se prikaže <b>E4</b> , oglasi se zvočni signal.	Voda pušča.	Morda je odtočna cev zapognjena ali pa so sifon ali filtri umazani. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščen servis.
Na prikazovalniku se prikaže <b>E5</b> , <b>E6</b> , <b>E7</b> , <b>Ef</b> ali <b>EL</b> , oglasi se zvočni signal.	Okvara elektronskega krmiljenja.	Pokličite pooblaščen servis.
Na prikazovalniku se prikaže <b>E8</b> ali <b>Ei</b> , oglasi se zvočni signal.	Grelec za vodo ne deluje pravilno, ali pa je zamašena filtrirna plošča.	Očistite filtrirno ploščo. Če se problem ponavlja, pokličite pooblaščen servis.

## SMART TOUCH

Ta stroj je opremljen s tehnologijo **Smart Touch**, ki s pomočjo aplikacije na osnovi operacijskega sistema Android omogoča komuniciranje s pametnimi telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field Communication).

- Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo **Candy simply-Fi**.

Aplikacija **Candy simply-Fi** je na voljo za naprave, ki delujejo na osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar pa lahko komunicirate s svojim strojem in izkoriščate možnosti, ki jih omogoča Smart Touch samo, če uporabljate pametni telefon Android, ki je opremljen s tehnologijo NFC, kot je to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:

Pametni telefon Android s tehnologijo NFC	IKomuniciranje s strojem + vsebina
Pametni telefon Android brez tehnologije NFC	Samo vsebina
Tablica Android	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

## FUNKCIJE

Osnovne funkcije, ki jih omogoča aplikacija, so:

- **Voice Assistant (Glasovni vodič)** – Pomaga vam izbrati najustreznejši program pomivanja z vnosom treh ukazov (vrsta posode, količina posode, stopnja umazanosti).
- **Programi** – Omogoča izbiranje in zagon novih, dodatnih programov pomivanja.
- **Pametna nega** – Napredne nastavitve, trdota vode, "**Pametni pregled**", Stanje filtra in nasveti za odpravljanje nepravilnosti v delovanju.

- **Moja statistika** – Statistika pomivanja, in nasveti za bolj učinkovito rabo vašega pomivalnega stroja.

Za podrobnejši opis funkcij Smart Touch ali brskanje po aplikaciji v načinu DEMO obiščite spletno stran: [www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## KAKO UPORABLJATI SMART TOUCH

### PRVIČ – Registracija stroja

- Vstopite v meni za nastavitve "**Settings**" vašega pametnega telefona Android in v meniju "**Wireless & Networks**" aktivirajte funkcijo NFC.

Način aktiviranja NFC je odvisen od modela vašega pametnega telefona in verzije operacijskega sistema Android. Upoštevajte navodila za vaš pametni telefon.


- Vključite aparat in omogočite način "**Smart Touch**" tako, da izberete program "**P0**".
- Odprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in registrirajte stroj; sledite navodilom na prikazovalniku telefona ali navodila v "**Hitrem Vodniku**" na stroju.

Več informacij, odgovori na pogosto zastavljena vprašanja in video o enostavni registraciji so vam na voljo na spletni strani: [www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)




## KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba

- Kadar želite upravljati aparat s pomočjo aplikacije, morate najprej omogočiti način **"Smart Touch"**: vklopite aparat in izberite program **"P0"**.
- Prepričajte se, da ste odklenili zaslon telefona (če je bil morda v načinu mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo NFC. Če tega še niste storili, sledite že omenjenim korakom v teh navodilih.
- Če želite zagnati program pomivanja, zložite umazano posodo v stroj, odmerite detergent.
- V aplikaciji izberite zeleno funkcijo (npr.: zagon programa, program **"Pametni pregled"**, posodabljanje statistike itd.).
- Upoštevajte navodila na zaslonu telefona, **IN GA PRIDRŽITE** ob logotip **Smart Touch** na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.
- Zaprite vrata pomivalnega stroja.

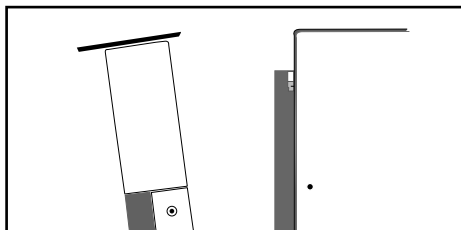

### OPOMBE:

Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtni strani ujema s položajem logotipa **Smart Touch** na aparatu.

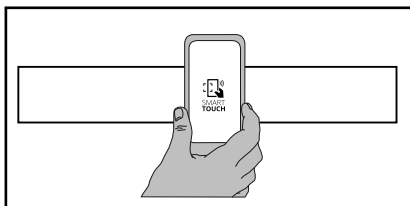

Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom **Smart Touch**, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, **DA DRŽITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND**. Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.

Debela ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite.

Če katerega od sestavnih pametnega telefona nadomestite z neoriginalnimi (npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo itd.), se lahko zgodi, da ste s tem odstranili tudi anteno NFC ter tako onemogočili koriščenje aplikacije v celoti.











Upravljanje in nadzor nad strojem s pomočjo aplikacije je možno le iz bližine, t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z dvorišča).

# IZBIRANJE PROGRAMOV

## Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Program	Opis
---------	------

P 1		<b>Higieničen</b> 75°C	Antibakterijski program, namenjen pomivanju in steriliziranju posode (tudi zelo umazane), stekleničk za dojenčke itd.
P 2		<b>Univerzalen</b> 60°C	Primeren za pomivanje običajno umazane posode - krožnikov, loncev, kozic...
P 3		<b>Dneven</b> 55°C	Hiter program za pomivanje "normalno" umazane posode – namenjen pogostemu pomivanju običajno polnega stroja posode.
P 4		<b>Eco</b> 45°C	Program za običajno umazano posodo (najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora). <b>Ta program je skladen z določili standarda EN 50242.</b>
P 5		<b>Občutljiv</b> 45°C	Primeren za pomivanje občutljive keramike in kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje manj umazane posode (razen loncev in kozic).
P 6		<b>Rapid 59'</b> 65°C	Primeren za dnevno pomivanje običajno umazanih krožnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po obroku (največ 8 pogrinjkov).
P 7		<b>Rapid 24'</b> 50°C	Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P 8		<b>Nočni</b> 55°C	Najtišji program. Idealen za pomivanje ponoči; omogoča, da izrabite cenejšo elektriko.
P 9		<b>Hladno izpiranje</b>	Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
P 0		<b>Smart Touch</b> 	Za aktiviranje načina <b>Smart Touch</b> omogočite sporazumevanje med aparatom in aplikacijo <b>Candy simply-Fi</b> . Pred prvo uporabo aplikacije bo ta položaj zasedal <b>Higieničen</b> program.

■ = Programi "IMPULSE"

N/O = OPCIJA NI NA VOLJO

Kaj je treba storiti pred pomivanjem					Faze programa						Povprečno trajanje v minutah	Tipke za posebne funkcije		
Odmeriti detergent za namakanje (Predpomivanje)	Odmeriti detergent za pomivanje	Očistiti filter	Preveriti stanje tekočine za lesk	Preveriti stanje soli	Predpomivanje z vročo vodo	Predpomivanje s hladno vodo	Glavno pomivanje	Prvo izpiranje s hladno vodo	Drugo izpiranje s hladno vodo	Izpiranje z vročo vodo z dodatkom tekočine za lesk	S hladno vodo (15 °C)* - Odstopanje ± 10%-	Tipka "ZAMIK VKLOPA"	Tipka "SMART DOOR"	Tipka "ALL IN 1"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	DA	DA	DA
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	DA	DA	DA
	●	●	●	●			50°C			○	24	DA	N/O	DA
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	DA	DA	DA
		●				○					5	DA	N/O	

\* S TOPLO VODO JE ČAS, KI MORA ŠE PRETEČI DO KONCA POTEKAJOČEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.

## AQUASTOP (SISTEM ZA NADZOR VODE)

Varnostna naprava za zapiranje vode preprečuje škodo zaradi vode, ki bi lahko nastala zaradi puščanja dotočne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega staranja cevi.


Cev je izdelana tako, da v primeru puščanja cevi voda napolni nagubano cev in aktivira zaporni ventil, ki prepreči dotekanje vode v stroj.

Na to okvaro vas opozori rdeče obarvano okence **(A)**.

Če se to zgodi, poiščite pomoč pri vašem serviserju.

Če je cev prekratka in pravilna priključitev ni mogoča, jo morate nadomestiti z ustrežno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

**(B)** Varnostna naprava 'antitwist' (podložko odstranite tako, da stisnete cev in jo zavrtite).

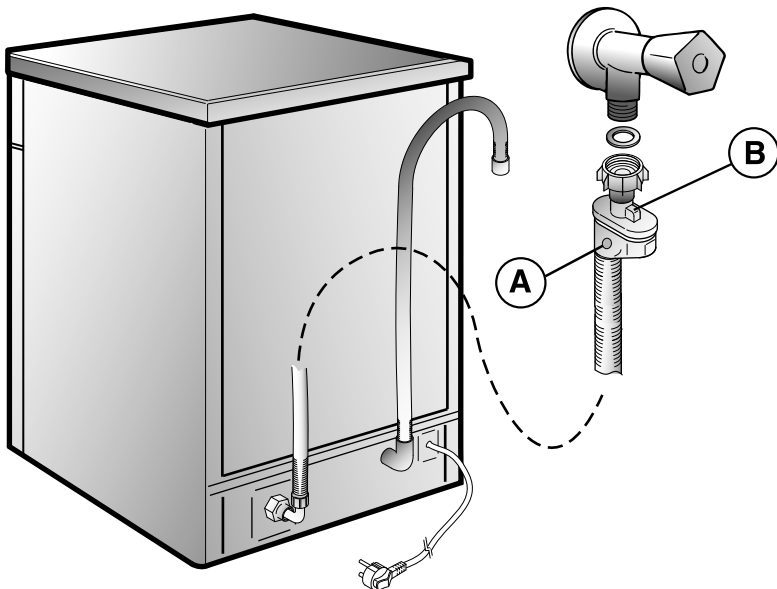

# NAPRAVA ZA MEHČANJE VODE

Voda na različnih območjih vsebuje različne količine apnenca in mineralov.

Med pomivanjem se te snovi nabirajo na posodi in puščajo na njih madeže in lise bele barve.

Večja kot je vsebnost teh soli v vodi, višja je stopnja trdote vode.

Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo mehčalnik vode. Mehčalnik vode s pomočjo soli za regeneracijo iz vode izloči apnenec oziroma vodo zmehča, tako da je voda primerna za pomivanje v stroju.

O trdoti vode na vašem območju se pozanimajte pri lokalnem vodovodu.

## Nastavljanje naprave za mehčanje vode

Naprava za mehčanje vode je učinkovita pri trdoti vode do 90°FH (francoske stopinje) ali 50°dH (nemške stopinje); na voljo je 8 nastavitvev.

Navedene so v spodnji razpredelnici.

Stopnja	Trdota vode		Uporaba soli	Nastavitev mehčalnika vode
	°fH (francoske)	°dH (nemške)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	DA	d1
2	11-20	7-11	DA	d2
3	21-30	12-16	DA	d3
*4	31-40	17-22	DA	d4
5	41-50	23-27	DA	d5
6	51-60	28-33	DA	d6
7	61-90	34-50	DA	d7

\* *Tovarniško je naprava za mehčanje vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta stopnja najbolj primerna za večino uporabnikov.*

Prilagodite nastavitev trdoti vode na vašem območju:

### POMEMBNO Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"** ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za **"ON/OFF"** (enkrat se oglasi zvočni signal).
2. Vsaj **5 sekund** pritisnite na tipko **"IZBIRANJE PROGRAMA"**, **DOKLER** se ne oglasi zvočni signal. Na prikazovalniku je vidna trenutno nastavljena stopnja mehčalca vode.
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko nastavite ustrezno stopnjo mehčalca vode: ob vsakem pritisku na tipko se stopnja poveča. Nastavitvi "d7" sledi stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko **"ON/OFF"** ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.



### OPOZORILO!

Če naletite na težave, izklopite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "ON/OFF" in začnite postopek od začetka (1. korak).

## Čestitamo!

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali Candy kućanski uređaj; kvalitetnu perilicu sudja koja jamči visoku učinkovitost i pouzdanost.

Candy proizvodi vrlo široki asortiman kućanskih uređaja: perilice rublja, perilice/sušilice rublja, štednjake, mikrovalne pećnice, ugradne pećnice i ploče za kuhanje, hladnjake i ledenice. Tražite od svog prodavača najnoviji i cjeloviti katalog Candy proizvoda.

Molimo da pažljivo pročitate upute sadržane u ovoj knjižici. Oni će Vam pružiti važne podatke ne samo glede sigurnog postavljanja, korištenja i održavanja perilice, već i kako postići najbolje rezultate u svakodnevnom rukovanju perilicom sudja.


Čuvajte pažljivo ovu knjižicu, jer će Vam ubuduće još trebati.

## JAMSTVO

Prilikom kupnje uređaja prodavač Vam mora izdati ispunjeni i potvrđeni jamstveni list.

Na poledjini jamstvenog lista nalazi se popis i adrese servisera koji su ovlašteni popravljati Candy uređaje u jamstvenom roku.

# OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

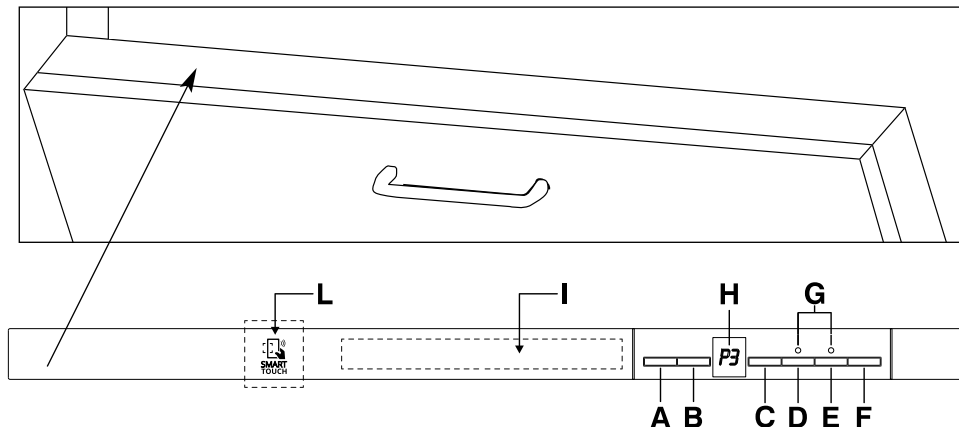

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Tipka "ON/OFF"                | <b>F</b> Tipka "START"/"RESET"<br>(pokretanje/ponišavanje programa) |
| <b>B</b> Tipka "IZBOR PROGRAMA"        | <b>G</b> Svjetla "IZBARANA OPCIJA"                                  |
| <b>C</b> Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA" | <b>H</b> Digitalni ekran  |
| <b>D</b> Opcijska tipka "SMART DOOR"   | <b>I</b> Vodič kroz programe  |
| <b>E</b> Opcijska tipka "ALL IN 1"     | <b>L</b> SMART TOUCH  |

DIMENZIJE PERILICE		
Širina x Visina x Dubina (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Dubina sa otvorenim vratima (cm)	117	
TEHNIČKI PODACI		
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242	15	
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima	dla 9 osoba	
Pritisak vode (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8	
Snaga osigurača / Maksimalna priključna snaga / Napon	Pogledati natpisnu pločicu	
POTROŠNJA (najčešće korišteni programi)*		
Program	El. energija (kWh)	Voda (L)
HIGIJENSKI	2,03	20
UNIVERZALNI	1,43	14
ECO	0,75	10
RAPID 24'	0,59	9
Potrošnja ugašen / uključen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W		
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguće u dnevnoj upotrebi).		

## IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE

### Namještanje programa

- Otvorite vrata i stavite prijavu sudje u unutrašnjost uredjaja.
- Pritisnite i držite "ON/OFF" tipku oko 2 sekunde.  
Display prikazuje dvije linije.
- Odaberite program pristiskom na tipku "IZBOR PROGRAMA".
- Ako želite odabrati neku od opcija pranja, pritisnite odgovarajuću tipku (uključit će se svjetlosni indikator).

*Tipke za opcije moraju se uključiti ili isključiti UNUTAR jedne minute nakon što program pranja započne s radom.*

- Pritisnite tipku "START".  
Trajanje programa biti će prikazano na ekranu slijedećim redoslijedom: sati i minute [npr: 1 h] (1 sat) / [25] (25 minuta)].
- Zatvorite vrata (nakon što se oglasi zvučni signal, program pranja započet će automatski).

*UNUTAR jedne minute nakon što program započne s radom, moguće je odabrati drugi program tako da pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".*

### "IMPULSE" programi

"IMPULSE" programi koriste impulsivnu tehnologiju pranja, koja smanjuje potrošnju, radnu buku i povećava učinak pranja.

**ZNAČAJNO**  
"Isprekidan" način rada pumpe NE MORA značiti da se radi o kvaru, to je karakteristika impulsivnog pranja i mora se uzeti u obzir kao uobičajeni rad ovog programa.

### Prekid program

Otvaranje vrata nije preporučljivo kada je program u radu a posebno tijekom glavnog pranja i faze završnog vrućeg ispiranja. Međutim, ako se vrata perilice otvore dok je program u radu (npr. zbog stavljanja novog sudja), perilica će se automatski zaustaviti a na ekranu će treptati preostalo vrijeme do kraja ciklusa pranja. Zatvorite vrata, **bez pritiska na bilo koju tipku**. Ciklus pranja će se pokrenuti s mjesta na kojem je bio zaustavljen.



#### UPOZORENJE!

Ako otvorite vrata perilice tijekom ciklusa sušenje, glasan zvučni signal opomenut će vas da ciklus sušenje nije završen.

### Mijenjanje programa koji je u radu

Da promijenite ili poništite program koji je u radu postupite kako slijedi:

- Otvorite vrata.
- Na 3 sekundi držite pritisnutom tipku "RESET". "00" se pojavljuje na ekranu i oglasice se zvučni signal.
- Program koji je u radu biti će poništen.  
Display prikazuje dvije linije.
- Od te točke može se namjestiti novi program pranja.



#### UPOZORENJE!

Prije nego pokrenete novi program, treba provjeriti da li je u spremniku ostalo deterdenta. Ako je potrebno, napunite spremnik za deterdient.

*Ako dodje do bilo kakvog prekida električnog napajanja dok perilica sudja radi, izabrani program pohranit će se u posebnu memoriju a kada dodje do povratka električne energije, program pranja će se nastaviti s mjesta na kojem je bio prekinut.*



## Kraj programa pranja

Završetak programa označit će zvučni signal (ako nije isključen) u trajanju od 5 sekundi, uz ponavljanje tri puta svakih 30 sekundi.

### ZNAČAJNO

Ako je uključena "SMART DOOR" funkcija, tijekom faze sušenja vrata će se automatski otvoriti te ćete morati pričekati završetak programa prije spremanja posuđa.

## Tipke opcija

### SMART DOOR tipka

#### (AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)

Ova funkcija aktivira poseban mehanizam koji otvara vrata za par centimetara tijekom ili na završetku faze sušenja (ovisno o programu) kako bi se osigurao prirodan protok zraka i učinkovito sušenje posudja. Trajanje odabranog programa se automatski mijenja, za optimizaciju temperature tijekom faze ispiranja, kako bi se značajno smanjila potrošnja energije. Otvaranje vrata u posljednoj fazi sušenja omogućuje protok zraka te uklanjanje neugodnih mirisa.

### ZNAČAJNO

Ova funkcija se automatski aktivira kod "ECO" programa, ali možete je isključiti.

"SMART DOOR" funkcija nije dostupna kod "BRZI 24" programa i pretpranja.



### UPOZORENJE!

S aktiviranom "SMART DOOR" funkcijom, ne smijete onemogućiti otvaranje ili prisilno zatvoriti vrata kako ne biste oštetili mehanizam.

Ostavite slobodan prostor ispred vrata i prije zatvaranja, pričekajte aktivaciju mehanizma za automatsko otvaranje.

## Tipka "ALL IN 1"

Ova opcija poboljšava korištenje kombiniranih deterdženata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/"5 U 1", itd.).

Pritiskom na ovu tipku, odabrani program se prilagođava kako bi s kombiniranim deterdžentima postigao najbolji radni učinak (nadalje, upozorenje nedostatka soli bit će poništeno).



### UPOZORENJE!

Nakon što se odabrali ovu mogućnost ona ostaje aktivna (uključen je odgovarajući svjetlosni pokazatelj) sve dok je ne isključite, tako da tipku pritisnite još jednom (odgovarajući svjetlosni pokazatelj će se isključiti).

### ZNAČAJNO

Ova se opcijaska tipka preporučuje kada korsitate program RAPID 24', ciklus pranja će se produžiti otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji učinak tableta.

## Upozorenje nedostatka soli

Ukoliko je potrebno napuniti sol u perilici posudja, na displayu će se upaliti oznaka "SL" kada je perilica posudja uključena. Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.

## Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA"

Ovom tipkom može se podesiti vrijeme pokretanja perlice, odgoda početka pranja može se podesiti za 1 do 23 sata.

Da podesite vrijeme odgode početka pranja, postupite kako slijedi:

■ Pritisnite tipku za "ODGODU POČETKA PRANJA" ("00" prikazat će se na ekranu).

■ Ponovno pritisnite tipku da povećate odgodu u satima (svakim pritiskom na tipku povećat ćete odgodu za 1 sat, najviše do 23 sata).

■ Da pokrenete odbrojavanje vremena, pritisnite tipku **"START"**.  
Kada odbrojavanje završi, program pranja započet će automatski.

■ Ako želite vidjeti koji je program pranja izabran, pritisnite tipku **"PROGRAMATOR"**.

Da poništite odgodu početka pranja, postupite kako slijedi:

■ Držite pritisnutom tipku **"RESET"** najmanje **3** sekundi. **"00"** se pojavljuje na ekranu i oglasiće se zvučni signal.

■ Postavke za odgodu početka pranja i odabrani program pranja biti će poništene. Display prikazuje dvije linije.

■ Od te točke, svaki novi program i opcije *moraju* biti ponovno podešeni a novi program biti će prikazan o odjeljku **"NAMJEŠTANJE PROGRAMA"**.

## Isključenje zvučnog signala za KRAJ PROGRAMA

Zvučni signal za **kraj programa** može se isključiti i to kako slijedi:

**ZNAČAJNO**  
Perilica posudja prije ovog postupka **UVIJEK mora biti isključena.**

1. Držite pritisnutom tipku za **"IZBOR PROGRAMA"** i istovremeno **uključite** perilicu posudja pritiskom na tipku **"ON/OFF"**, na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.

2. I nadalje, a najmanje **15** sekundi držite pritisnutom tipku za **"IZBOR PROGRAMA"** (tijekom tog vremena u 2 navrata uključit će se zvučni signal).

3. Otpustite tipku nakon što se uključi **drugi** zvučni signal (oznaka **"b1"** pojavit će na ekranu da prikaže da je zvučni signal uključen).

4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka **"b0"** pojavit će na ekranu da prikaže da je zvučni signal isključen).

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku **"ON/OFF"** da potvrdite nove postavke.

Da ponovno uključite zvučni signal, ponovite isti postupak.

## Korištenje zadnjeg korištenog programa

Spremanje zadnje korištenog programa može se omogućiti na slijedeći način:

**ZNAČAJNO**  
Perilica posudja prije ovog postupka **UVIJEK mora biti isključena.**

1. Držite pritisnutom tipku za **"IZBOR PROGRAMA"** i istovremeno **uključite** perilicu posudja pritiskom na tipku **"ON/OFF"**, na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.

2. I nadalje, a najmanje **30** sekundi držite pritisnutom tipku za **"IZBOR PROGRAMA"** (tijekom tog vremena, oglasiće se **3** zvučna signala).

3. Otpustite tipku kada se oglasi **TREĆI** zvučni signal (**"A0"** će se pojaviti na displayu kao pokazatelj da je memorija isključena).

4. Pritisnite opet istu tipku (**"A1"** će se pojaviti na displayu kao pokazatelj da je memorija uključena).

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF" da potvrdite nove postavke.

Za deaktivaciju memorije, slijedite istu procedure.

#### ZNAČAJNO

Ova perilica sudja je opremljena sigurnosnim antipoplavnim uređajem koji će ako se takav problem pojavi automatski isprazniti svaku pretjeranu količinu vode.



#### UPOZORENJE!

Da osigurate ispravan rad sigurnosnog antipoplavnog uređaja, preporučujemo da perilicu sudja ne pomićete ili naginjete tijekom rada.

Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus pranja završen i da u unutarnjosti perilice nema vode.

Ova perilica rublja može na ekranu prikazati skupinu grešaka u radu.

### AUTOMATSKI PRIKAZANE GREŠKE U RADU

GREŠKA	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz oznake <b>E2</b> na ekranu i zvučni ekran.	Nema vode (dovod vode zatvoren).	Isključite perilicu, otvorite dovod vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake <b>E3</b> na ekranu i zvučni ekran.	Perilica ne ispušta vodu.	Provjerite da odvodna cijev nije savinuta ili da filter ili sifon nisu začepljeni, ako se problem nastavlja, obratite se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznake <b>E4</b> na ekranu i zvučni ekran.	Istjecanje vode.	Provjerite da odvodna cijev nije savinuta ili da filter ili sifon nisu začepljeni, ako se problem nastavlja, obratite se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznake <b>E5, E6, E7, Ef i EL</b> na ekranu i zvučni ekran.	Greška na elektronskoj kontroli.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Prikaz oznaka <b>E8 i E1</b> na ekranu i zvučni ekran.	Grijač vode ne radi ispravno ili je začepljen filter.	Očistite filter, ako se problem nastavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

## SMART TOUCH

Ovaj uređaj opremljen je **Smart Touch** tehnologijom koja, putem aplikacije, omogućuje interakciju sa smartphonima s Android operativnim sustavom i NFC (komunikacija bliskog polja) funkcijom.

- Skinite **Candy simply-Fi** aplikaciju na svoj smartphone uređaj.

**Candy simply-Fi** aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone). Međutim, za komunikaciju s uređajem, iskoristite potencijal Smart Touch tehnologije dostupne za Android smartphone uz NFC tehnologiju, prema sljedećem prikazu funkcija:

Android smartphone s NFC tehnologijom	Interakcija s uređajem + sadržaji
Android smartphone bez NFC tehnologije	Samo sadržaji
Android Tablet	Samo sadržaji
Apple iPhone	Samo sadržaji
Apple iPad	Samo sadržaji

## FUNKCIJE

Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:

- **Glasovni vodič** – pomoć pri odabiru optimalnog ciklusa na temelju tri glavna unosa (vrsta posudja, kapacitet, stupanj zaprljanosti).
- **Programi** – odabir dodatnih programa pranja.
- **Smart Care** – napredne postavke, tvrdoća vode, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, čišćenje filtera i vodič za uklanjanje manjih grešaka u radu.

- **Moja statistika** – statistika korištenih programa i savjeti za učinkovitiju upotrebu uređaja.

Sve detalje Smart Touch funkcija saznajte u DEMO verziji aplikacije ili posjetite:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## KAKO KORISTITI SMART TOUCH

### PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja

- Udjite u postavke ("**Settings**") svog Android smartphona i aktivirajte NFC funkciju unutar izbornika za bežična spajanja i mreže ("**Wireless & Networks**").

Ovisno o modelu smartphona i verziji Android operativnog sustava, postupak NFC aktivacije može varirati.  
Za detalje proučite uputstva svog smartphone uređaja.


- Uključite uređaj i aktivirajte **Smart Touch** način rada odabirom programa "**P0**".

- Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički profil, registrirajte uređaj prateći upute na displayu smartphona ili pomoću kratkih uputa priloženih uz uređaj.

Više informacija, najčešće postavljena pitanja i video za jednostavnu registraciju pronadjite na:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)


## Redovna upotreba

- Ukoliko uređajem želite upravljati putem aplikacije, potrebno je aktivirati **Smart Touch** način rada – uključite uređaj i odaberite program "PO".
- Pripazite da je otključan display smartphona (ukoliko je bio ugašen, u stanju pripravnosti) te da je aktivirana NFC funkcija; u suprotnom, pratite prethodno navedeni postupak.
- Prije početka programa, napunite perilicu posudja i stavite deterđent.
- Odaberite željenu funkciju unutar aplikacije (npr. odabir programa, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, ažuriranje statistike, itd...).
- Pratite upute na displayu smartphona, i **PRISLONITE GA** uz **Smart Touch** logo na upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na to uputi aplikacija.
- Zatvorite vrata uređaja.

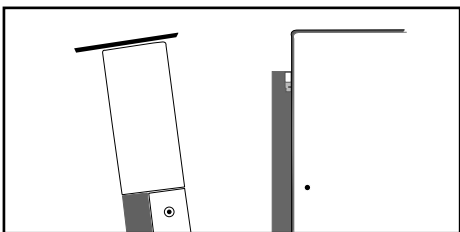

## NAPOMENE:

Postavite stražnju stranu NFC antene smartphona uz **Smart Touch** logo na uređaju.

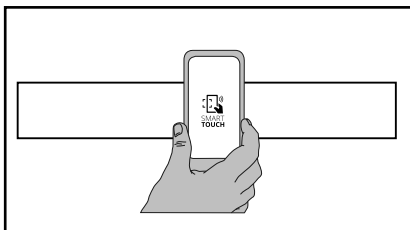

Ukoliko ne znate gdje je smještena NFC antena, laganim kružnim pokretima pomičite smartphone preko **Smart Touch** loga dok aplikacija ne potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos podataka, ključno je **NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI)**; poruka na uređaju će vas informirati o pravilnom spajanju i kada je moguće udaljiti smartphone.

Deblje maske ili metalne naljepnicena smartphonu mogu usporiti ili onemogućiti prijenos podataka između uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd...) neoriginalnim dijelovima možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.











Upravljanje uređajem putem aplikacije moguće je samo na manjoj udaljenosti: odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz druge prostorije, izvan kuće).

# ODABIR PROGRAMA

## Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u perilicu.

Program	Opis
---------	------

P 1		<b>Higijenski</b> 75°C	Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih bočica itd.
P 2		<b>Univerzalni</b> 60°C	■ Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
P 3		<b>Svakodnevni</b> 55°C	Brzi ciklus pranja, za "uobičajeno" prljavo posudje - namijenjen je čestom pranju s standardno napunjenom perilicom.
P 4		<b>Eco</b> 45°C	■ Program za normalno zaprljano posudje (najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja). <b>Program je nomiran prema EN 50242.</b>
P 5		<b>Delikatni</b> 45°C	■ Prikladan za osjetljivo keramičko i stakleno sudje kao i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzevši tave.
P 6		<b>Rapid 59'</b> 65°C	Prikladan za dnevno pranje uobičajeno zaprljanog sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela (MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
P 7		<b>Rapid 24'</b> 50°C	Program za brzo pranje sudja koje mora biti oprano odmah nakon jela. Punjenje perilice sudjem za najviše 6 osoba.
P 8		<b>Noćni</b> 55°C	■ Izuzetno tih ciklus pranja. Savršen za pranje posudja u noćnim satima uz korištenje jeftinije tarife električne energije.
P 9		<b>Prepranje</b>	Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P 0		<b>Smart Touch</b>	Aktivacijom <b>Smart Touch</b> načina rada, omogućuje-te interakciju između uređaja i <b>Candy simply-Fi</b> aplikacije. Prije prve upotrebe aplikacije, položaj na programatoru će biti namijenjen <b>Higijenski</b> programu.

■ = "IMPULSE" programi

N/A = NIJE DOSTUPNO

Popis provjera					Sadržaj programa						Prosječno trajanje u min.	Tipke sa posebnim funkcijama		
Deterdžent za namakanje	Deterdžent za pranje	Čišćenje filtra	Provjera sredstva za sjaj	Provjera količine soli	Vruće predpranje	Hladno predpranje	Glavno pranje	Pivo hladno pranje	Drugo hladno pranje	Vruće ispiranje sa sredstvom za sjaj		Sa hladnom vodom (15° C)* - Dopušteno odstupanje ± 10% -	Tipka "ODGODU POČETKA PRANJA"	Tipka "SMART DOOR"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	DA	DA	DA
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	DA	DA	DA
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	DA	DA	DA
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	DA	DA	DA
	●	●	●	●			50°C			○	24	DA	N/A	DA
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	DA	DA	DA
		●				○					5	DA	N/A	DA

\* KOD PROGRAMA SA VRUĆOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI ĆE SE NA KRATKO PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.

## AQUASTOP - SUSTAV KONTROLE VODE

Naprava za zaustavljanje vode štiti od šteta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog crijeva što može nastati zbog prirodnog starenja crijeva.


U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreže u perilicu.

To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorčiću **(A)**.

U takvom slučaju mora se odmah obavijestiti servisera.

Ako crijevo nije dovoljno dugačko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa dužim. Crijevo možete nabaviti kod ovlaštenog servisera.

**(B)** Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).

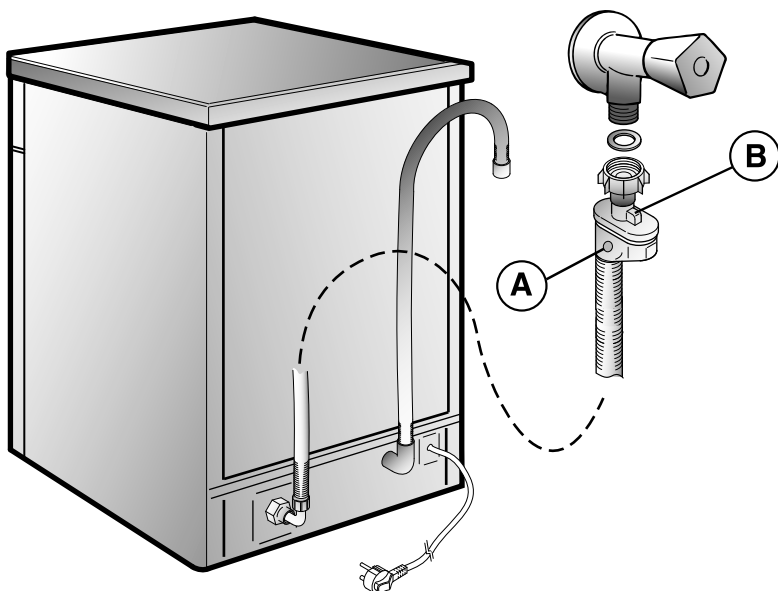



## UREDJAJ RA OMEKŠAVANJE VODE

U različitim krajevima voda sadrži različite količine kalcijevih soli i minerala koji se tijekom pranja talože na stijenkama posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste naslage. Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće tvrdoće.

Perilica posudja opremljena je uređajem za odstranjivanje vapnenca koji korištenjem posebne vrste soli iz vode izluči vapnenac odnosno vodu omekša tako da je prikladna za pranje posudja. Podatke o stupnju tvrdoće vode u Vašoj vodovodnoj mreži možete zatražiti od područne uprave Vodovoda.

### Reguliranje uređaja za omekšavanje vode

Omekšivač vode može tretirati vodu sa razinom tvrdoće do 90°FH (francuska skala tvrdoće) ili 50°dH (njemačka skala tvrdoće) i to kroz 8 postavki.

Postavke su popisane u donjoj tabeli.

Razina	Tvrdoća vode		Korištenje soli protiv kamenca	Podešavanje omekšivača vode
	Francuska skala (°fH)	Njemačka skala (°dH)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	DA	d1
2	11-20	7-11	DA	d2
3	21-30	12-16	DA	d3
*4	31-40	17-22	DA	d4
5	41-50	23-27	DA	d5
6	51-60	28-33	DA	d6
7	61-90	34-50	DA	d7

\* Uredjaj za omekšavanje vode tvornički je podešen na 4. stupanj (d4) s obzirom da taj stupanj zadovoljava zahtjeve većine domaćinstava.

Prema stupnju tvrdoće vode u Vašoj vodovodnoj mreži, namjesite vrijednost uređaja na sljedeći način:

#### ZNAČAJNO

Perilica posudja prije ovog postupka **UVIJEK** mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" i istovremeno **uključite** perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**", na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.
2. I nadalje, a najmanje **5** sekundi držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**", **SVE DOK** se ne uključi zvučni signal. Trenutna postavka razine omekšavanja vode biti će prikazana na ekranu.
3. Ponovno pritisnite istu tipku da odaberete potrebnu razinu omekšavanja vode: pri svakom pritisku na tipku, postavka će se povećati za jednu razinu. Kada dosegnete razinu „d7“, prikaz na ekranu vratit će se na razinu „d0“.
4. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**" da potvrdite nove postavke.



#### UPOZORENJE!

Ako se pojavi bilo kakav problem u radu perilice posudja, isključite perilicu pritiskom na tipku "**ON/OFF**" i pokrenite postupak ponovno od početka (KORAK 1).

## Συγχαρητήρια

Κάνετε μια επιλογή χωρίς συμβιβασμούς. Επιλέξατε ό, τι καλύτερο,

επιλέξατε μια συσκευή Candy!

Η Candy με ικανοποίησε σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο πιάτων, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και αδιάκοπης επαφής με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Τα πλυντήρια πιάτων Candy είναι συσκευές υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, συσκευές αξιόπιστες σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.

Η Candy διαθέτει μια μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών:

πλυντήρια ρούχων, κουζίνες, εντοιχιζόμενες συσκευές, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες.

Για τις συσκευές αυτές μπορείτε να ζητήσετε πληροφοριακό υλικό στο τηλέφωνο 016800472.

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας.

Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλευέστε όταν το χρειάζεστε.


Όταν χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική Εξυπηρέτηση GIAS SERVICE στο 0801-505050, δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό της σειράς που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευής πίσω από το καπάκι της βάσης στήριξης, τον αριθμό αυτό αναφέρει και το πιστοποιητικό εγγύησης. Δηλώνοντας το μοντέλο και τον αριθμό θα έχετε καλύτερη και άμεση τεχνική υποστήριξη.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εγγύησης 2 ετών που επιτρέπει τη δωρεάν χρήση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας για να την επιδείξετε στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, αν χρειαστείτε τεχνική επέμβαση.

# Περιγραφή χειριστηρίου

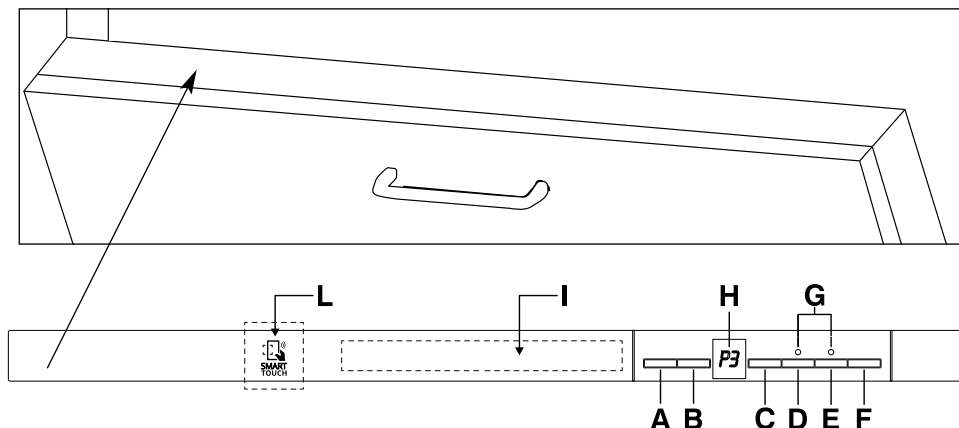

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Πλήκτρο "ON/OFF"                              | <b>F</b> Πλήκτρο "START"/"RESET"<br>(Έναρξη/Ακύρωση Προγράμματος) |
| <b>B</b> Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"                | <b>G</b> Λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"                            |
| <b>C</b> Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" | <b>H</b> ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ  |
| <b>D</b> Πλήκτρο λειτουργίας "SMART DOOR"              | <b>I</b> Περιγραφή προγράμματος                                   |
| <b>E</b> Πλήκτρο λειτουργίας "ALL IN 1"                | <b>L</b> Λειτουργία SMART TOUCH                                   |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Καλυπτόμενος χώρος με ανοικτή πόρτα (cm)	117	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Χωρητικότητα σε σερβίτσια κατά EN 50242	15	
Χωρητικότητα πιάτα & κατασρόλες	9 άτομα	
Προβλεπόμενη πίεση δικτύου ύδρευσης (MPa)	Ελαχ. 0,08 – Μεγ. 0,8	
Αμπέρ ασφάλειας / Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς / Τάση δικτύου	Βλέπε πινακίδα	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κύρια προγράμματα)*		
Προγραμμα	Ενεργεια (kWh)	Νερο (L)
Υγιεινό	2,03	20
Γενικής Χρήσης	1,43	14
Eco	0,75	10
Rapid 24'	0,59	9
Κατανάλωση Ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας/αναμονής: 0,45 W / 0,45 W		
* Οι τιμές έχουν μετρηθεί σε εργαστήριο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 50242 (μπορεί να υπάρξουν διαφορές στην καθημερινή χρήση).		

# ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## Εναρξη του προγράμματος

- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα βρώμικα σκεύη μέσα στη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **"ON/OFF"** για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε μια λειτουργία, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο (θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία).

*Το πλήκτρα επιλογών μπορεί να επιλεγθούν ή ακυρωθούν εντός 1 λεπτού από την έναρξη του προγράμματος.*

- Πατήστε το πλήκτρο **"START"**. Η διάρκεια του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη εναλλάσσοντας ώρες με λεπτά [Παράδειγμα: **1h** (1 ώρα) / **25** (25 λεπτά)].
- Κλείστε την πόρτα (αμέσως μόλις ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα).

*ΕΝΤΟΣ ενός λεπτού από την έναρξη του προγράμματος, ένα άλλο πρόγραμμα μπορεί αν επιλεγθεί, πιέζοντας απλά το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.*

## Προγράμματα με αυξομειούμενη πίεση "IMPULSE"

Τα προγράμματα "IMPULSE" υ χρησιμοποιούν μια τεχνική αυξομείωσης της πίεσης που μειώνει την κατανάλωση, τον θόρυβο και βελτιώνει τις επιδόσεις.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η λειτουργία με "διακοπές" της αντλίας πλύσης δεν υποδηλώνει βλάβη γιατί αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της λειτουργίας με αυξομειούμενη πίεση.

## Διακοπή του προγράμματος

Γενικά δεν συνιστάται να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής ενόσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικά κατά τη φάση της κύριας πλύσης και των τελευταίων ζεστών ξεβγαλμάτων. Παρόλα αυτά, αν ανοίξετε την πόρτα ενόσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ για να προσθέσετε σκεύη), η συσκευή σταματά τη λειτουργία της αυτόματα και στην οθόνη αναβοσβήνει ο εναπομείνων χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα **χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο**. Ο κύκλος πλυσίματος θα συνεχίσει από το σημείο όπου έγινε η διακοπή.



### ΠΡΟΣΧΗ!

Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος, ένα ηχητικό σήμα θα σας προειδοποιήσει ότι η φάση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί.

## Αλλαγή ενός προγράμματος σε εξέλιξη

Ακολουθείστε τη διαδικασία πιο κάτω:

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Πιέζετε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **"RESET"**. Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"00"** και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
- Το πρόγραμμα που αναπτύσσει η συσκευή θ ακυρωθεί. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.
- Τώρα πλέον, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα.



### ΠΡΟΣΧΗ!

Πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ακόμη απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη της συσκευής. Αν όχι, ξαναγεμίστε την.

*Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενόσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ειδικό software απομνημονεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και όταν η παροχή ρεύματος αποκατασταθεί, η συσκευή συνεχίζει το πρόγραμμα από το σημείο όπου βρισκόταν όταν έγινε η διακοπή ρεύματος.*

## Τέλος του προγράμματος

Στο τέλος του προγράμματος θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (σε περίπτωση που δεν έχει απενεργοποιηθεί) για 5 δευτερόλεπτα και θα επαναληφθεί για 3 φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση που η λειτουργία "OPEN DOOR" είναι ενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα και θα πρέπει να περιμένετε την ένδειξη για το τέλος του κύκλου προτού βγάλετε τα πιάτα.

## Προαιρετικό πλήκτρο

### Πλήκτρο "SMART DOOR" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ)

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί μια ειδική συσκευή, η οποία ανοίγει για λίγα εκατοστά την πόρτα κατά τη διάρκεια ή το τέλος του στεγνώματος (ανάλογα με τα προγράμματα), εξασφαλίζοντας το φυσικό και αποτελεσματικό στέγνωμα των πιάτων.

Η διάρκεια του επιλεγμένου κύκλου θα αλλάξει αυτόματα, ώστε να βελτιωθούν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος και να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας. Στην τελευταία φάση του στεγνώματος, το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει την επανακυκλοφορία του αέρα, ώστε να απομακρυνθούν οι τυχόν άσχημες μυρωδιές.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η επιλογή αυτή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στο πρόγραμμα «ECO». Θα μπορείτε όμως να την απενεργοποιήσετε.

Η λειτουργία "SMART DOOR" δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα "ΓΡΗΓΟΡΟ 24" και "Προπλυση".



### ΠΡΟΣΧΗ!

Εάν έχετε διαλέξει αυτή την επιλογή, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να εμποδίζετε το άνοιγμα της πόρτας ή να πιέζετε για το κλείσιμό της, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαλάσετε το μηχανισμό.

Κρατήστε την περιοχή μπροστά από την πόρτα ελεύθερη και προτού την κλείσετε, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ότι η συσκευή είναι ανοιχτή.

## Πλήκτρο "ALL IN 1"

Αυτή η επιλογή βελτιστοποιεί την χρήση των "ΟΛΑ σε 1" ("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.) συνδυαζόμενων, απορρυπαντικών. Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το επιλεγμένο πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη απόδοση από τα συνδυαζόμενα απορρυπαντικά (επιπλέον, ο ένδειξη χαμηλής στάθμης αλατιού θα απενεργοποιηθεί).



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η επιλογή αυτή όταν ενεργοποιηθεί παραμένει ενεργή (αναμμένη η φωτεινή ένδειξη) και για επόμενους κύκλους εφόσον δεν την απενεργοποιήσετε (σβηστή φωτεινή ένδειξη) πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα **RAPID 24'**, η διάρκεια του οποίου επεκτείνεται για άλλα 15 λεπτά για να επιτρέπει καλύτερη δράση της ταμπλέτας απορρυπαντικού.

## Ειδοποίηση για έλλειψη αλατιού

Εάν το πλυντήριο πιάτων σας χρειάζεται συμπλήρωση με αλάτι, στην οθόνη θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει η ένδειξη "SL", όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο. Η εμφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα, γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συμπλήρωση.

## Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Η έναρξη της λειτουργίας της συσκευής μπορεί να καθυστερήσει κατά 1 έως 23 ώρες σε σχέση με τον τρέχοντα χρόνο.

Η διαδικασία είναι η εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "00").

■ Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να αυξήσετε τη χρονοκαθυστέρηση (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η χρονοκαθυστέρηση αυξάνεται κατά 1 ώρα μέχρι το μέγιστο των 23 ωρών).

■ Για να ξεκινήσει ο υπολογισμός του χρόνου, πιέστε το πλήκτρο **"START"**. Με την παρέλευση του χρόνου η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εάν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, πιέστε το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.

Για την ακύρωση της χρονοκαθυστέρησης, η διαδικασία είναι η εξής:

■ Πιέζετε για **3** δευτερόλεπτα το πλήκτρο **"RESET"**. Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"00"** και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

■ Η μεταχρονολογημένη έναρξη και το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Στην οθόνη θα εμφανισθούν δύο γραμμούλες.

■ Στο σημείο αυτό μπορούν να τεθούν ακολούθως το επιθυμητό πρόγραμμα και τυχόν προαιρετικές λειτουργίες κατά τα γνωστά (βλέπε παράγραφο **ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**).

## Απομόνωση της ηχητικής ειδοποίησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να απομονώσετε την ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης προγράμματος πρέπει :

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**  
Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).

2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο **15** δευτερόλεπτα (σε αυτό το διάστημα, **2** σύντομα ηχητικά σήματα).

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις ακουστεί το **2<sup>ο</sup>** ηχητικό σήμα (**"b1"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ως ένδειξη ότι η ηχητική σήμανση είναι ενεργοποιημένη).

4. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο πάλι (**"b0"** θα εμφανιστεί ως ένδειξη ότι η ηχητική σήμανση είναι απενεργοποιημένη).

5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη **"ON/OFF"** για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Για να επαναφέρετε το ηχητικό σήμα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

## Αποθήκευση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά

Για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**  
Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).

2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο **30** δευτερόλεπτα (σε αυτό το διάστημα, **3** σύντομα ηχητικά σήματα).

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ακούτε το **ΤΡΙΤΟ** σήμα (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **"A0"** που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει απενεργοποιηθεί).

4. Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο (στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη "A1" που δηλώνει ότι η λειτουργία αποθήκευσης του προγράμματος στη μνήμη της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί).

5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη "ON/OFF" για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αποθήκευσης προγράμματος πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αντιπλημμυρικό σύστημα ασφαλείας που ενεργοποιεί αυτόματα το άδειασμα κάθε περίσσειας νερού σε περίπτωση τέτοιου προβλήματος.



#### ΠΡΟΣΧΗ!

Για να μην ενεργοποιήσετε άσκοπα τον αντιπλημμυρικό μηχανισμό ασφαλείας πρέπει να αποφεύγετε να μετακινείτε την συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν υπάρχει νερό στην λεκάνη.

Η συσκευή έχει επίσης την ικανότητα να εμφανίζει στην οθόνη της κωδικούς δυσλειτουργιών-σφαλαμάτων λειτουργίας.

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Στην οθόνη εμφανίζεται E2 και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στην παροχή νερού προς τη συσκευή (ο διακόπτης νερού κλειστός).	Σβήστε τη συσκευή, ανοίξτε την παροχή νερού και επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται E3 και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στην αποχέτευση του νερού από τη συσκευή.	Ελέγξτε αν ο σωλήνας της αποχέτευσης είναι λυγισμένος και σωστά τοποθετημένος και αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E4 και ο βομβητής ηχεί.	Διαρροή νερού.	Ελέγξτε αν ο σωλήνας της αποχέτευσης είναι λυγισμένος και σωστά τοποθετημένος και αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E5, E6, E7, Ef ή EL και ο βομβητής ηχεί.	Πρόβλημα στον ηλεκτρονικό έλεγχο (πλακέτα) της συσκευής.	Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται E8 ή Eι και ο βομβητής ηχεί.	Η αντίσταση θέρμανσης του νερού δεν λειτουργεί σωστά ή τα φίλτρα της συσκευής είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

## SMART TOUCH

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία **Smart Touch (Έξυπνη αφή)** που επιτρέπει, μέσω εφαρμογής, την αλληλεπίδραση με smartphones που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android και είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

- Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την εφαρμογή **Candy simply-Fi**.

Η εφαρμογή **Candy simply-Fi** είναι διαθέσιμη για τις συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, τόσο για τις ταμπλέτες όσο και για τα smartphones. Ωστόσο, μπορείτε να αλληλοεπιδράσετε με τη συσκευή και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργία Smart Touch μόνο με τα smartphones με λειτουργικό σύστημα Android εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC, σύμφωνα με το ακόλουθο λειτουργικό σύστημα:

Android smartphone με τεχνολογία NFC	Αλληλεπίδραση με τη συσκευή + περιεχόμενα
Android smartphone χωρίς τεχνολογία NFC	Samo vsebina
Android Tablet	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι κύριες διαθέσιμες λειτουργίες με τη χρήση της εφαρμογής είναι:

- **Φωνητικός Βοηθός** – Ένας οδηγός για να σας βοηθάει να επιλέγετε τον ιδανικό κύκλο πλήσης, με την προσφώνηση τριών στοιχείων (πίατα, ποσότητα, βαθμός λερώματος).
- **Κύκλοι** – Για να επιλέγετε και να ξεκινάτε επιπρόσθετα προγράμματα πλήσης.
- **Έξυπνη Φροντίδα** – Προχωρημένες ρυθμίσεις, Σκληρότητα Νερού, "Smart Check-up", αθαρισμός φίλτρου και ένας οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων.

- Τα στατιστικά μου – Στατιστικά πλήσης και συμβουλές για αποδοτικότερη χρήση της συσκευής σας..

Αποκτήστε όλες τις λεπτομέρειες για τις λειτουργίες του Smart Touch, κάνοντας περιήγηση της εφαρμογής σε DEMO λειτουργία:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART TOUCH

### ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή της συσκευής

- Μπείτε στο μενού "Ρυθμίσεις" του Android smartphone σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC μέσα στο μενού "Ασύρματο και δίκτυα".

Ανάλογα με το μοντέλο του smartphone και την έκδοση OS του Android, η διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC μπορεί να είναι διαφορετική. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone.

- Ανάψτε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη λειτουργικότητα **Smart Touch** επιλέγοντας το πρόγραμμα "P0".
- Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε το προφίλ του χρήστη και καταχωρήστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου ή τον "Γρήγορες Οδηγίες" που συνοδεύει τη συσκευή.


Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και βίντεο για μια εύκολη εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

### ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ – Η τακτική χρήση

- Κάθε φορά που θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε την **Smart Touch** λειτουργικότητα, ανάβοντας τη συσκευή και επιλέγοντας το πρόγραμμα "P0".




- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση αναμονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
- Αν επιθυμείτε να εκκινήσετε ένα κύκλο πλύσης, φορτώστε τα σκεύη και προσθέστε απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στην Εφαρμογή (π.χ.: εκκίνηση προγράμματος, τον **"Smart Check-up"** κύκλο, ενημέρωση των στατιστικά, κλπ....).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου, **ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ** στο λογότυπο **Smart Touch** που βρίσκεται στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την εφαρμογή.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

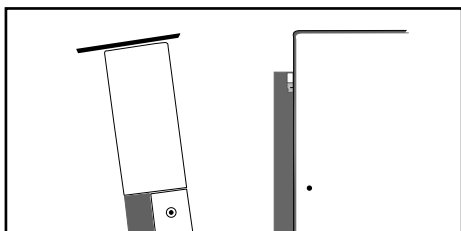

#### NOTES:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο **Smart Touch**, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη θέση του λογότυπου **Smart Touch** της συσκευής.

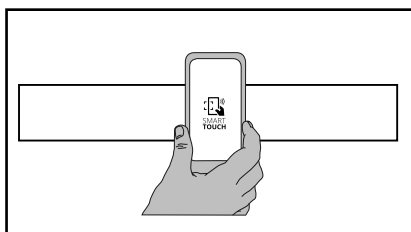

Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχιά πάνω από το λογότυπο **Smart Touch** μέχρι η εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να **ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**. Ένα μήνυμα στην συσκευή θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το τηλέφωνο σας.

Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.

Η αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του τηλεφώνου (π.χ. κάλυμμα, μπαταρία κλπ) με μη αυθεντικά, μπορεί να συντελέσει στην απομάκρυνση της κεραίας NFC, εμποδίζοντας την πλήρη χρήση της εφαρμογής.











Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής μέσω της εφαρμογής είναι εφικτή μόνο από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν απομακρυσμένα λειτουργίες (π.χ.: από ένα άλλο δωμάτιο ή έξω από το σπίτι).

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

## Πλύση με Πρόπλυση

Για προγράμματα με πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται μια δεύτερη δόση απορρυπαντικού (max. 10 g) απευθείας μέσα στη συσκευή.

Πρόγραμμα	Περιγραφή
-----------	-----------

P 1		Υγιεινό 75°C	Αντιβακτηριακός κύκλος, για αποστείρωση πιάτων (ακόμη και βαριά λερωμένων), σκεύη μωρών κλπ.
P 2		Γενικής Χρήσης ■ 60°C	Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών μέτρια λερωμένων.
P 3		Ημερήσιο 55°C	Γρήγορος κύκλος για "κανονικά" λερωμένα πιάτα – για συχνή χρήση και κανονικά φορτία.
P 4		Eco 45°C ■	Πρόγραμμα για τα κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσματικό στο συνδυασμό της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο). <b>Τυποποιημένο πρόγραμμα βάση EN 50242.</b>
P 5		Απαλό 45°C ■	Πρόγραμμα κατάλληλο για ευαίσθητα σκεύη καθώς και για λιγότερο λερωμένα σκεύη εξαιρουμένων κατασαρολικών.
P 6		Rapid 59' 65°C	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα σκεύη που πλένονται αμέσως μετά την χρήση (ΜΕΓΙΣΤΟ Φορτίο 8 θέσεων).
P 7		Rapid 24' 50°C	Γρήγορο πρόγραμμα πλυσίματος σκευών αμέσως μετά το γεύμα. Μπορεί να γίνει φόρτωση σκευών 6 ατόμων.
P 8		Νυκτερινό 55°C ■	Πρόγραμμα εξαιρετικά αθόρυβο. Ιδανικό για αξιοποίηση του νυκτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος.
P 9		Πρόπλυση	Είναι μια σύντομη κρύα πρόπλυση των σκευών που είναι τοποθετημένα στη συσκευή και τα οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεμίσει τελείως η συσκευή.
P 0		Smart Touch 	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία <b>Smart Touch</b> , για να επιτραπεί επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και της εφαρμογής <b>Candy simply-Fi</b> . Πριν την πρώτη χρήση της εφαρμογής, αυτή η θέση έχει το πρόγραμμα <b>Υγιεινό</b> .

■ = Προγράμματα "IMPULSE"

Δ/Θ = ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

Λειτουργίες προγράμματος					Ανάπτυξη προγράμματος					Διάρκεια σε λεπτά	Πρόσθετες κατ' επιλογή λειτουργίες			
Απορρυπαντικό πρόπλυσης	Απορρυπαντικό πλύσης	Καθαρισμός φίλτρου & βάσης	Έλεγχος ποσότητας γυαλιστικού	Έλεγχος ποσότητας αλατιού	Πρόπλυση με ζεστό νερό	Πρόπλυση με κρύο νερό	Πλύση	Πρώτο ξέβγαλμα με κρύο νερό	Δεύτερο ξέβγαλμα με κρύο νερό	Ζεστό ξέβγαλμα με γυαλιστικό	Με κρύο νερό (15° C)* - Άνοχη ±10% -	Πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Πλήκτρο "SMART DOOR"	Πλήκτρο "ALL IN 1"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	NAI	NAI	NAI
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	NAI	NAI	NAI
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	NAI	NAI	NAI
	●	●	●	●			50°C			○	24	NAI	Δ/Θ	NAI
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	NAI	NAI	NAI
		●				○					5	NAI	Δ/Θ	

\* ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ.

## AQUASTOP – Μηχανισμός διακοπής της ροής του νερού

Το σύστημα αντιπλυμμηρικής προστασίας προστατεύει τη συσκευή από τυχόν διαρροές που μπορεί να προκληθούν από φυσιολογική φθορά του σωλήνα παροχής νερού.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως εξής: το νερό που έχει διαρρεύσει γεμίζει το σωλήνα και ενεργοποιεί τη βαλβίδα ασφαλείας η οποία διακόπτει τη ροή του νερού στη συσκευή.


Η δυσλειτουργία αυτή φαίνεται από ένα κόκκινο τμήμα στο παράθυρο (A).

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αν ο σωλήνας δεν είναι αρκετά μακρύς για τη σωστή σύνδεση, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μακρύτερο.

Το μακρύτερο σωλήνα μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

- (B) Ασφάλεια για να μην ξεβιδώνει από τη βρύση το ρακόρ σύνδεσης (πιέστε και γυρίστε για να ξεβιδώσετε το ρακόρ σύνδεσης).

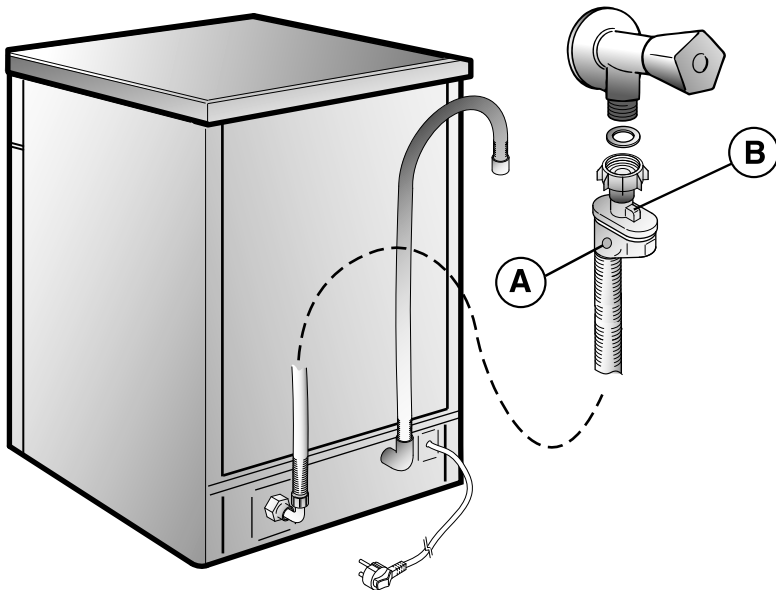

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικαθόνται επάνω στα σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκλήρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα. Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.

### Ηλεκτρονική ρύθμιση της αφαλάτωσης

Ο αφαλατωτής μπορεί να επεξεργαστεί νερό μέχρι 90°FH (γαλλική ρύθμιση) ή 50°dH (γερμανική ρύθμιση) με 8 επίπεδα ρυθμίσεως.

Τα επίπεδα της ρυθμίσεως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επίπεδο	Σκληρότητα νερού		Χρήση αλατιού	Ρύθμιση αφαλατωτή
	°FH (γαλλική σκάλα)	°dH (γερμανική σκάλα)		
0	0-5	0-3	OXI	d0
1	6-10	4-6	NAI	d1
2	11-20	7-11	NAI	d2
3	21-30	12-16	NAI	d3
*4	31-40	17-22	NAI	d4
5	41-50	23-27	NAI	d5
6	51-60	28-33	NAI	d6
7	61-90	34-50	NAI	d7

\* *Ο αποσκλήρυντής νερού ρυθμίζεται στο εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (d4), καθώς το επίπεδο αυτό εξυπηρετεί τους περισσότερους χρήστες.*

Ρυθμίστε τον αποσκλήρυντή σύμφωνα με το επίπεδο σκλήρυνσης του νερού της βρύσης σας:

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**  
**Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.**

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας τον διακόπτη **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατήστε το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** πατημένο για τουλάχιστο 5 ακόμα δευτερόλεπτα, μέχρι να κα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Η τρέχουσα ρύθμιση μαλακτικού νερού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο ξανά για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο μαλακτικού νερού : κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο η ρύθμιση θα αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Όταν φθάσετε το επίπεδο "d7", η ένδειξη θα γυρίσει στην αρχή, δηλαδή στο "d0".
4. Σβήστε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** για να επιλέξετε την νέα ρύθμιση.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία προγραμματισμού του πλυντηρίου, σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** και ξαναρχίστε από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).

## Vážený zákazník, děkujeme

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užité vlastnosti a spolehlivost.

CANDY vyrábí i další druhy domácích spotřebičů jako jsou automatické pračky, pračky se sušičkou, kombinované kuchyňské sporáky, mikrovlnné trouby, pečicí trouby a odsavače par, chladničky a mrazničky.

Požádejte Vašeho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu těchto výrobků dovážených do České republiky.

## ÚVOD

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, neboť obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu a také užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků při používání této myčky.


**Uchovejte tuto příručku pro případné další použití.**

## ZÁRUKA

Tento výrobek podléhá záručním podmínkám, ve lhůtách uvedených v záručním listu jimž je opatřen.

Potvrzení o záruce musíte uschovat, náležitým způsobem vyplněné, aby mohlo být předloženo v místě autorizovaného servisního střediska, v případě nutnosti zásahu, společně s daňovým dokladem, vydaným prodejcem ve chvíli nákupu.

# POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

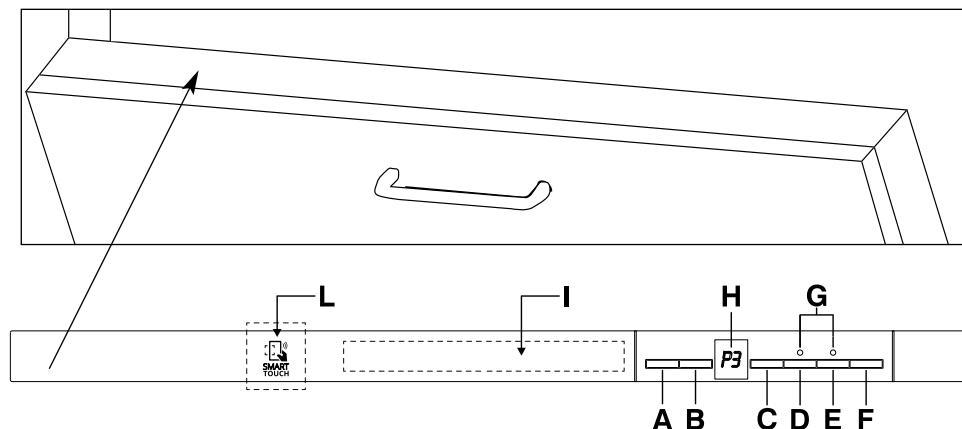

- A** Tlačítko "ON/OFF"
- B** Tlačítko "VOLBA PROGRAMŮ"
- C** Tlačítko "ODLOŽENÝ START"
- D** Tlačítko doplňkových funkcí "SMART DOOR"
- E** Tlačítko doplňkových funkcí "ALL IN 1"
- F** Tlačítko "START"/"RESET" (spuštění/vynulování programu)
- G** Kontrolky "VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ"
- H** DIGITÁLNÍ DISPLEJ
- I** Popis programů
- L** Oblast SMART TOUCH

ROZMĚRY		
Šířka x Výška x Hloubka (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Hloubka s otevřenými dveřmi (cm)	117	
TECHNICKÉ ÚDAJE		
Náplň podle evropských norem (EN 50242)	15-ti dílná souprava	
Kapacita nádobí včetně hmců	pro 9 osob	
Tlak vody (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8	
Jištění / Maximální příkon / Připojovací elektrické napětí	Viz výrobní štítek	
SPOTŘEBA (hlavní programy)*		
Program	Energie (kWh)	Voda (L)
HYGIENICKÉ MYTÍ	2,03	20
UNIVERZÁLNÍ	1,43	14
ECO	0,75	10
RYCHLOPROGRAM 24'	0,59	9
Spotřeba energie ve vypnutém a pohotovostním režimu: 0,45 W / 0,45 W		
* Hodnoty naměřené v laboratoři podle Evropské normy EN 50242 (v běžném použití jsou možné rozdíly).		

# VOLBA PROGRAMŮ A ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

## Nastavení Programů

- Otevřete dvířka a vložte nádobí.
- Stiskněte tlačítko "ON/OFF" na přibližně 2 sekundy. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- Zvolte program stisknutím tlačítka "VOLBA PROGRAMU".
- Pokud si přejete zvolit některou z možností, stiskněte příslušné tlačítko (rozsvítí se příslušná kontrolka).

*Možnosti se mohou aktivovat a deaktivovat DO první minuty od spuštění programu.*

- Stiskněte tlačítko "START". Na displeji se zobrazí doba trvání programu, přičemž se střídavě mění zobrazení hodin a minut [Např.: 1 h (1 hodina) / 25 (25 minut)].
- Uzavřete dvířka (po akustickém signálu, se program spustí automaticky).

*DO jedné minuty od spuštění cyklu, stisknutím tlačítka "VOLBA PROGRAMU" je možná volba jiného programu.*

## Programy "IMPULSE"

Programy "IMPULSE" používají techniku mytí v impulzech, které snižuje spotřebu i hluk a zlepšuje výkony.

### DŮLEŽITÉ

"Občasné" fungování mycího čerpadla NENÍ projevem špatného fungování, ale představuje zvláštní charakteristiku impulzního mytí. Je tedy znakem správného průběhu programu.

## Přerušení programu

Nedoporučujeme otevírání dvířek během chodu programu, zvláště uprostřed mytí a při závěrečném oplacování teplou vodou. Pokud tedy při spuštěném programu otevřete dvířka (např., pokud chcete přidat další nádobí), myčka se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbývající doba do ukončení cyklu. Po uzavření dvířek, **bez zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka**, se cyklus znovu spustí od okamžiku, kdy byl přerušen.



### POZOR!

**Pokud dveře myčky otevřete ve fázi sušení, ozve se akustický signál jako upozornění, že cyklus ještě není ukončen.**

## Úprava spuštěného programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit běžící program, postupujte následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Zmáčkněte alespoň na 3 sekund tlačítko "RESET". Na displeji se zobrazí "00" a zazní akustické signály.
- Probíhající program bude zrušený. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- V tomto okamžiku je možné nastavit nový program.



### POZOR!

**Dříve, než spustíte nový program, je dobré se ujistit, že nebyl odstraněn čisticí prostředek; kdyby tomu tak bylo, obnovte dávkování v příslušné dávkovací nádobce.**

*V případě přerušení proudu, myčka nádobí uchovává paměť programu ve fázi, kdy došlo k přerušení a program bude opět pokračovat od tohoto místa, kde byl přerušen, jakmile bude obnovena dodávka elektrické energie.*



## Konec programu

Konec programu oznámí zvukový signál (pokud není vypnut) po dobu 5 sekund, který se 3 krát opakuje v celkové délce 30 sekund.

### DŮLEŽITÉ

Je-li aktivována funkce "SMART DOOR", ve fázi sušení se dveře automaticky otevrou, ale před vyjmutím nádobí musíte ještě počkat na zvukový signál ukončení cyklu.

## Tlačítko doplňkových funkcí

### Tlačítko "SMART DOOR" (AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ)

Tato volba aktivuje speciální zařízení, která pootevře dveře o několik centimetrů v průběhu nebo na konci cyklu sušení (v závislosti na programu) zajišťující přirozené a efektivní sušení nádobí.

Doba trvání zvoleného programu se automaticky změní a teplota ve fázi oplachu se optimalizuje, a tím se výrazně sníží spotřeba energie.

Otevření dveří v poslední fázi sušení využívá recirkulaci vzduchu k odstranění rizika zápachů.

### DŮLEŽITÉ

Tato volba se automaticky aktivuje při programu "ECO". Ale bude možné jej vypnout.

Funkce "SMART DOOR" není k dispozici v rámci programu "RYCHLOPROGRAM 24" a "Předmytí".



### POZOR!

Po výběru této možnosti nesmí bránit otevření dveří, ani se nesmí dveře silou zavírat, aby nedošlo k poškození mechanismu.

Udržujte volný prostor před dveřmi a před zavřením počkejte, až přestane pracovat otevírací zařízení.

## Tlačítko "ALL IN 1"

Tato volba umožňuje použití optimálních kombinovaných čisticích prostředků "ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.). Stisknutím tohoto tlačítka se nastavený program mytí změní tak, aby kombinované čisticí prostředky uvolnily své nejlepší účinky (kromě toho se deaktivují kontrolka nedostatku soli).



### POZOR!

Po volbě této funkce, zůstane funkce aktivní (po rozsvícení odpovídající kontrolky) i při následujících mycích programech a bude moci být odpojena (po vypnutí příslušné kontrolky) pouze po opětovném stisku tlačítka.

### DŮLEŽITÉ

Tato volba se doporučuje zejména při použití RYCHLOPROGRAM 24, jehož trvání bude prodlouženo o cca 15 minut, aby kombinované čisticí prostředky uvolnily své nejlepší účinky.

## Varování doplnění soli

Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli, displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí myčky. Výskyt bílých skvm na nádobí je obecně varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.

### Tlačítko

### "ODLOŽENÝ START"

Toto tlačítko umožňuje naprogramování spuštění cyklu mytí se zpožděním od 1 do 23 hodin včetně.

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte následujícím způsobem:

- Zmáčkněte tlačítko "ODLOŽENÝ START" (na displeji se zobrazí nápis "00").
- Pro zvýšení doby zpoždění znovu zmáčkněte tlačítko (při každém zmáčknutí se zpoždění zvýší o jednu hodinu až po maximálně 23 hodin).

- Pro spuštění odpočítávání zmáčkněte tlačítko **"START"**. Po ukončení odpočítávání se program automaticky spustí.

Pokud chcete vidět nastavený program, zmáčkněte tlačítko **"VOLBA PROGRAMŮ"**.

Pokud chcete vynulovat odložený start, postupujte následujícím způsobem:

- Tlačítko **"RESET"** podržte stisknuté po dobu nejméně **3** sekund. Na displeji se zobrazí **"00"** a zazní akustické signály.

- Odložený start a zvolený program se anulují. Displej zobrazí dvě pomlčky.

- Poté, pokud chcete myčku spustit, je **nutné** znovu nastavit požadovaný program a eventuálně tlačítka zvolit doplňkové funkce tak, jak je uvedeno v odstavci **"NASTAVENÍ PROGRAMŮ"**.

## Vypnutí funkce zvukové signalizace KONCE PROGRAMU

Funkce zvukové signalizace **konce programu** může být vypnuta následujícím způsobem:

### DŮLEŽITÉ Následující postup začněte **VŽDY** při vypnutí myčky.

1. Stiskněte tlačítko **"VOLBA PROGRAMU"** a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka **"ON/OFF"** (uslyšíte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko **"VOLBA PROGRAMU"** **nejméně po dobu 15 sekund** (během této doby zazní 2 zvukové signály).

3. Tlačítko uvolníte v momentu, když uslyšíte **druhý** zvukový signál (na displeji se zobrazí **"b1"**, což značí, že zvonění je aktivní).

4. Opět stiskněte stejné tlačítko (zobrazí se **"b0"** což značí, že zvonění je neaktivní).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka **"ON/OFF"**, čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K opětovné aktivaci zvonění postupujte stejným způsobem.

## Uložení naposledy použitého programu

Uložení naposledy použitého programu můžete provést následovně:

### DŮLEŽITÉ Následující postup začněte **VŽDY** při vypnutí myčky.

1. Stiskněte tlačítko **"VOLBA PROGRAMU"** a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka **"ON/OFF"** (uslyšíte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko **"VOLBA PROGRAMU"** **nejméně po dobu 30 sekund** (během této doby zazní 3 akustické signály).
3. Uvolněte tlačítko po zaznění **TŘETÍHO** akustického signálu (**"A0"** se zobrazí na displej pro indikaci zrušení uložení).
4. Stiskněte opet stejné tlačítko (na displeji se zobrazí **"A1"** pro indikaci, že uložení je zapnuté).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "ON/OFF", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K deaktivaci uložení provedte stejný proces.

#### DŮLEŽITÉ

Tato myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě poruchy vypouští přebytečnou vodu.



#### POZOR!

Aby nedošlo k neočekávanému spuštění funkce pojistky proti přetečení doporučujeme Vám, abyste nehýbali a nenakláněli myčku nádobí během chodu.

V případě, že je nutné s myčkou pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte nejdříve, zda je ukončen mycí cyklus a ve vaně myčky nezůstala žádná voda.

Myčka může na displeji signalizovat celou řadu funkčních závad.

## AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Na displeji se zobrazí <b>E2</b> spolu s krátkým akustickým signálem.	Chybí voda (je uzavřený přívod vody).	Vypněte myčku, otevřete kohout přívodu vody a znovu nastavte cyklus mytí.
Na displeji se zobrazí <b>E3</b> spolu s akustickým signálem.	Spotřebič nemůže vypustit vodu z mycí vany.	Zkontrolujte, zda není zalomená hadice výpusti vody, zda není ucpaný sifon, anebo zda nejsou ucpaný filtry. Pokud závada přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí <b>E4</b> spolu s akustickým signálem.	Vytéká voda.	Zkontrolujte, zda není zalomená hadice výpusti vody, zda není ucpaný sifon, anebo zda nejsou ucpaný filtry. Pokud závada přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí <b>E5, E6, E7, Ef</b> nebo <b>EL</b> s krátkým akustickým signálem.	Závada elektronického řízení.	Je nutno se obrátit na autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí <b>E8</b> nebo <b>Ei</b> s krátkým akustickým signálem.	Topné těleso ohřevu vody nefunguje správně, anebo je ucpaný filtr.	Očistěte filtr. Pokud závada přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

## SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci prostřednictvím aplikace, se smartfony s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace **Candy simply-Fi** je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, pro tablety a smartfony. Můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhodu nabízenou Smart Touch pouze se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Interakce se spotřebičem + obsahem
Android smartfon bez NFC technologie	Pouze obsah
Android tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

## FUNKCE

Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k dispozici:

- **Hlasový asistent** – pomocník, který vám pomůže vybrat ideální cyklus s pouhými třemi vstupy (nádobí, úroveň zatížení, úroveň znečištění).
- **Cykly** – V případě, že chcete přidat a zahájit dodatečné mycí cykly.
- **Smart péče** – Pokročilé nastavení, Tvrdost vody, "**Smart kontrola**", Čištění filtru a řešení potíží.

- **Moje statistky** – Statistiky mytí a typy pro efektivnější využívání vašeho přístroje.

Získejte všechny detaily funkce Smart Touch procházením aplikace v DEMO verzi nebo více na adrese: [www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## POUŽITÍ SMART TOUCH

### POPRVÉ – registrace spotřebiče

- Otevřete menu "**Settings**" vašeho Android smartfonu a aktivujte funkci NFC v menu "**Wireless & Networks**".


V závislosti na modelu smartfonu a OS verzi systému Android může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k smartfonu.

- Zapněte přístroj a aktivujte režim **Smart Touch** výběrem programu "**P0**".
- Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na telefonu nebo dle "**Příručka Rychlého Startu**" spotřebiče.

Další informace, otázky a video pro snadnou registraci je dostupné na: [www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)


## DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Pokaždé, když budete chtít spravovat zařízení přes aplikaci, musíte nejprve aktivovat režim **Smart Touch** tím, že zapnete spotřebič a zvolíte program "P0".
- Ujistěte se, zda máte odemčenou obrazovku telefonu (z pohotovostního režimu) a aktivovanou funkci NFC. V opačném případě postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí a čisticí prostředek.
- Vyberte požadovanou funkci v aplikaci (např.: spuštění programu, cyklus "Smart kontrola", aktualizace statistik, atd.).
- Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a dle požadavku aplikace jej **UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI** loga **Smart Touch**, které se nachází na ovládacím panelu spotřebiče.
- Zavřete dvířka spotřebiče.

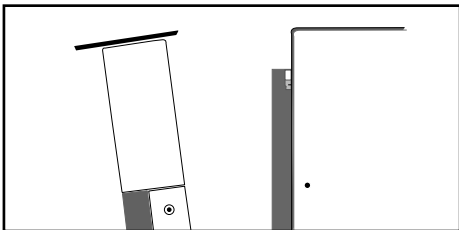

### POZNÁMKY:

Umístěte smartfon tak, že NFC anténa na zadní straně odpovídá pozici **Smart Touch** logu spotřebiče.

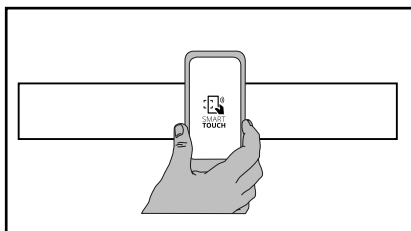

Pokud neznáte pozici NFC antény, krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem **Smart Touch** dokud aplikace nepotvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je nutné **UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ**. Následně Vás bude zařízení informovat o správném výsledku operace a oznámí Vám, že je možné přesunout se s chytrým telefonem kamkoliv.

Silné obaly nebo metalické nálepky na smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi telefonem a spotřebičem. V případě potřeby je odstraňte.

Nahrazením některých částí chytrého telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.) neoriginálními složkami by mohlo dojít k poškození NFC antény, které by pak mohlo bránit plnému využití aplikace.











Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná pouze „v blízkosti“: nelze provést operace na dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).

# TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

## Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čisticího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

Programu	Popis programu
----------	----------------

P 1		Hygienické mytí 75°C	Cyklus s aktibakteriálním účinkem, vhodný k mytí a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami), kojeneckých láhví, apod.
P 2		Univerzální 60°C	Vhodné k mytí nádobí a hrců normálně znečištěných. ■
P 3		Denní 55°C	Rychlý cyklus pro běžně znečištěné nádobí, vhodný k častému mytí a běžné množství nádobí.
P 4		Eco 45°C	Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie). <b>Program dle normy EN 50242.</b> ■
P 5		Jemné mytí 45°C	Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekorativního a skla. Tento program je vhodný také pro denní mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou hrců. ■
P 6		Rychloprogram 59' 65°C	Vhodné ke každodennímu mytí, ihned po použití nádobí a hrců běžně znečištěných (MAX 8 poklic).
P 7		Rychloprogram 24' 50°C	Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.
P 8		Noc 55°C	Maximálně tichý program. Je ideální pro provoz v nočních hodinách při využití využívání poplatků energie v slabém provozu. ■
P 9		Předmytí	Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plně náplně až na večer.
P 0		Smart Touch 	Aktivace režimu <b>Smart Touch</b> umožňuje interakci mezi přístrojem a aplikací <b>Candy simply-Fi</b> . Před prvním použitím aplikace bude tato pozice obsazena <b>Hygienické</b> mytí programem.

■ = Programy "IMPULSE"

N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOŽNÉ

Provedení kontroly					Průběh mycího programu					Prům.doba programu v min.	Tlačítka pro speciální funkce			
Mycí prostředek pro předmytí	Mycí prostředek pro hlavní mytí	Výčištění filtrů	Kontrola lešticího prostředku	Kontrola soli v zásobníku	Horké předmytí	Studené předmytí	Hlavní mytí	První studený oplach	Druhý studený oplach		Horký oplach s přidavkem leštidla	Při studené vodě 15°C* (tolerance ±10%)	Tlačítko "ODLOŽENÝ START"	Tlačítko "SMART DOOR"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●			50°C			○	24	ANO	N/A	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	ANO	ANO	ANO
		●				○					5	ANO	N/A	

\* PŘI NAPOUŠTĚNÍ HORKÉ VODY JE BĚHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI ČAS ZBÝVAJÍCÍ DO KONCE MYČÍHO CYKLU.


## AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ PŘÍVODU VODY

Přívodní hadice vody je vybavena bezpečnostním zařízením, které v případě poškození přívodní hadice zablokuje přívod vody. Toto je signalizováno červenou značkou, která je viditelná v okénku **(A)**.

V takovémto případě musí být přívodní hadice bezpodmínečně vyměněna.

Pokud přívodní hadice nemá dostatečnou délku pro správné připojení, musí být vyměněna za jinou o odpovídající délce. Přívodní hadici vody požadujte po autorizovaném servisním středisku.

**(B)** Blokovací zařízení proti odšroubování (pro odšroubování zmáčkněte objímku).

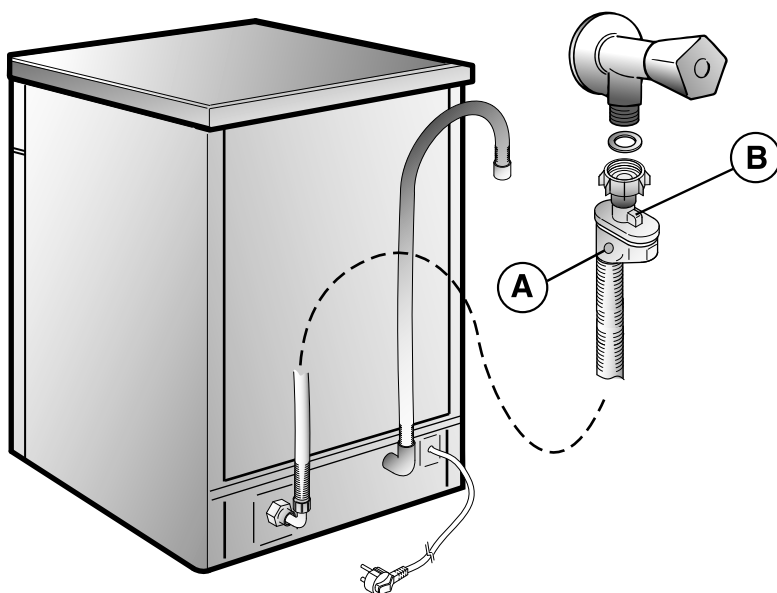



## ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Takto změkčená voda je pak v myčce používána pro mytí nádobí.

Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.

### Nastavení změkčovače vody

Změkčovač vody je schopen upravovat vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice) nebo 50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8 nastavitelných stupních.

Nastavení je uvedeno v následující tabulce.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost vody		Použití regenerační soli	Nastavení změkčovače vody
	°fH (fran. stupnice)	°dH (německá stupnice)		
0	0-5	0-3	NE	d0
1	6-10	4-6	ANO	d1
2	11-20	7-11	ANO	d2
3	21-30	12-16	ANO	d3
*4	31-40	17-22	ANO	d4
5	41-50	23-27	ANO	d5
6	51-60	28-33	ANO	d6
7	61-90	34-50	ANO	d7

\* Změkčovací zařízení je ve výrobě nastaveno na 4. stupeň (d4), což vyhovuje požadavkům většiny uživatelů.

Podle toho, do které kategorie tvrdosti patří vaše voda, nastavte hodnotu jejího změkčování následujícím způsobem:

#### DŮLEŽITÉ Následující postup začněte VŽDY při vypnutí myčky.

1. Stiskněte tlačítko "VOLBA PROGRAMU" a zároveň **zapněte** myčku nádobí stisknutím tlačítka "ON/OFF" (uslyšíte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "VOLBA PROGRAMU" **nejméně po dobu 5 sekund** a pusťte jej až tehdy, když uslyšíte zvukový signál. Na displeji se zobrazí úroveň nastaveného odvápnění vody.
3. Opět stiskněte stejné tlačítko a zvolte si úroveň odvápnění vody, kterou požadujete: každým stisknutím tlačítka se zvýší hodnota o jeden stupeň. Po dosažení hodnoty "d7" ukazovatel přeskočí na úroveň "d0".
4. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "ON/OFF", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.



**POZOR!**  
Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nedokázali dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "ON/OFF" a začněte od začátku (BOD 1).

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy kitűnő teljesítményt és nagy megbízhatóságot garantáló, kiváló minőségű Candy mosogatógépet vásárolt.

A Candy sokféle háztartási készüléket gyárt:

mosógépeket, mosó-/szárítógépeket, tűzhelyeket, mikrohullámú sütőket, sütőket és tűzhely-asztallapokat, hűtő- és fagyasztógépeket.

A teljes Candy termékcsaládot bemutató katalógust kérje márkakereskedőjétől.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert az fontos információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogyan érhető el a legjobb eredmények a mosogatógép használatával.


Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor belelapozhasson.

## **GARANCIA**

A készülékhez garanciajegyet mellékelünk, amely a Műszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetővé.

Kérjük, őrizze meg a vásárlásnál kapott blokkot. A blokkot tárolja biztonságos helyen, mert azt be kell mutatnia a kiérkező szerelőnek.

# A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE

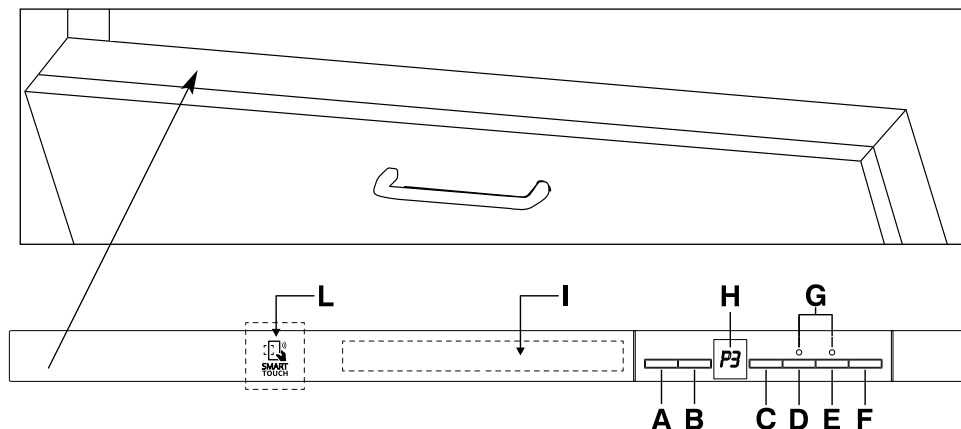

**A** „ON/OFF” gomb

**B** „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb

**C** „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb

**D** „SMART DOOR” opciógomb

**E** „ALL IN 1” opciógomb

**F** „START”/”RESET” gomb  
(programindítás/programtörlés)

**G** „OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzők

**H** DIGITÁLIS KIJELEZŐ

**I** Programleírás

**L** SMART TOUCH terület

## MÉRETEK

Szélesség x Magasság x Mélység (cm) 59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55

Mélység nyitott ajtó esetén (cm) 117

## MŰSZAKI ADATOK

EN 50242 szerinti mennyiség	15
Befogadóképesség (lábasok, edények)	9 fő
Hálózati víznyomás (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / Bemenő teljesítmény / Hálózati feszültség	Lásd a géptörzslapot

## FOGYASZTÁS (fő programok)\*

Programok	Energia (kWh)	Víz (L)
HIGIÉNIKUS	2,03	20
ÁLTALÁNOS	1,43	14
TAKARÉKOS	0,75	10
GYORS 24'	0,59	9

Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W

\* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során előfordulhatnak eltérések).

# PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

## Programbeállítás

- Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos edényeket a készülékbe.
- Körülbelül **2** másodpercre nyomja le a „**ON/OFF**” gombot.  
A kijelzőn két sor jelenik meg.
- Egy program kiválasztásához nyomja le a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot.
- Ha opciót szeretne választani, nyomja le a megfelelő gombot (kigyullad a jelzőlámpa).

*Az opciógombokat a program kezdete előtt egy percen **BELÜL** lehet kiválasztani, vagy a kiválasztást megszüntetni.*

- Nyomja le a „**START**” gombot.  
A program hossza a kijelzőn látható az óra és a perc váltakozásával [például: **1 h** (1 óra) / **25** (25 perc)].
- Csukja be az ajtót (egy hangjelzés után a program automatikusan elindul).

*A program kezdete előtt egy percen **BELÜL** egy másik program is választható a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gomb lenyomásával.*

## "IMPULZUS" programok

Az "IMPULZUS" programok olyan impulzív mosogatási technológiát alkalmaznak, amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és növeli a teljesítményt.

### FONTOS!

A mosogatószivattyú "szakaszos" működése **NEM** számít hibás működésnek, mert ez az impulzusos mosogatás jellegzetessége, ezért a program normál működésének tekintendő.

## A program megszakítása

A program futása közben, különösen a fő mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását. Ha azonban valamelyik program futása közben nyitja ki az ajtót (például az edények behelyezése céljából), a gép automatikusan leáll, és a kijelző a ciklus vége előtt a hátralévő időt villogva mutatja. **Gombok lenyomása nélkül** csukja be az ajtót! Ezt követően a program onnan folytatódik, ahol megszakadt (szükség esetén a készülék először egy rövid hősokk elleni programot hajt végre).



### FIGYELMEZTETÉS!

**Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti Önt arra, hogy a szárítási ciklus még nem fejeződött be.**

## Egy működésben lévő program megváltoztatása

Egy működésben lévő program megváltoztatásához vagy törléséhez a következőképpen kell eljárni:

- Nyissa ki az ajtót.
- Tartsa legalább **3** másodpercig lenyomva a „**RESET**” gombot.  
A „**00**” felirat jelenik meg a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
- Az aktuális program törlődik. A kijelzőn két sor jelenik meg.
- Ezután egy új program állítható be.



### FIGYELMEZTETÉS!

**Egy új program elindítása előtt ellenőriznie kell, hogy van-e még mosogatószer az adagolóban. Szükség esetén töltsen fel az adagolót.**

*Ha a gép működése közben áramszünet következik be, a készülék speciális programja elraktározza a kiválasztott programot, és az áramszolgáltatás helyreállítása után ott folytatja a mosogatást, ahol abbahagyta.*

## Program vége

A program végét egy hang jelzi (ha be van kapcsolva) 5 másodpercig, háromszor ismételve 30 másodperces időközönként.

### FONTOS!

Ha az "SMART DOOR" funkció aktiválva van, a szárítási fázisban az ajtó ki fog nyílani, és meg kell várni a program vége jelzést, mielőtt Ön az edényeket kivinné a mosogatógépből.

## Opciógomb

### "SMART DOOR" gomb

#### (AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)

Ez az opció egy speciális funkciót aktivál, amely kinyitja a készülék ajtaját a szárítási program közben vagy a végén (programtól függően) és ezáltal biztosítja az edények természetes és hatékony szárítását.

A kiválasztott program időtartama automatikusan megváltozik, optimalizálva a hőmérsékletet az öblítési ciklus alatt, ezáltal energiát takarít meg.

A szárítás utolsó fázisában kinyílik az ajtó, hogy a levegő keringhessen és az esetleges kellemetlen szagok eltűnjenek.

### FONTOS!

Ez az opció automatikusan aktiválva van az "ECO" programban, viszont ki lehet kapcsolni.

Az "SMART DOOR" funkciót nem lehet bekapcsolni a "GYORS 24" és "Hideg oblités" programoknál.



### FIGYELMEZTETÉS!

Ha ez az opció ki van választva, ne akadályozza az ajtó kinyílását és ne próbálja visszazárni az ajtót, ha az kinyílt, ezzel elkerülve a mechanizmus esetleges megrongálódását.

A készülék ajtaja előtt biztosítson megfelelő helyet annak kinyílásához, és mielőtt azt visszacsukná, várja meg, amíg a nyitó mechanizmus alapállásba kerül.

## „ALL IN 1” gomb

Ez az opció optimalizálja a „Minden az egyben” („Három az egyben”, „Négy az egyben”, „Öt az egyben” stb.) kombinált mosogatószeres használatát.

A gomb lenyomásával a kiválasztott mosogatóprogram módosul, hogy a legjobb teljesítményt hozza ki a kombinált mosogatószeresből (ezen kívül inaktívódnak a sóhiány jelzőlámpa).



### FIGYELMEZTETÉS!

A kiválasztás után ez az opció bekapcsolva marad (a megfelelő jelzőlámpa ég) a következő mosogató ciklusban is, és deaktiválása csak a gomb ismételt lenyomásával végezhető el (a megfelelő jelzőlámpa kialszik).

### FONTOS!

Ezt az opciót elsősorban az GYORS 24' program használata esetén javasoljuk, amelynek időtartama mintegy 15 perccel meghosszabbodik azért, hogy mosogatószer-tabletták jobban kifejthessék hatásukat.

## „Sótartály üres” figyelmeztetés

Ha szükségessé válik a mosogatógép sóval történő feltöltése, a kijelzőn az „SL” felirat villog a mosogatógép bekapcsolásakor. A fehér foltok edényeken való megjelenése általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölteni.

## „KÉSELTETETT INDÍTÁS” gomb

A mosogatógép beindításának ideje ezzel a gombbal állítható be, így a készülék indítása 1-23 órával késleltethető.

A késleltetett indításhoz a következőképpen kell eljárni:

- Nyomja le a „KÉSELTETETT INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a kijelzőn).
- Nyomja meg ismét a gombot a késleltetési órák számának növelése céljából (a gomb minden egyes lenyomásakor a késleltetés 1 órával növekszik maximum 23 óráig).

- A visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja le a „**START**” gombot.  
A visszaszámlálás végén automatikusan beindul a program.

Ha meg szeretné tekinteni, hogy melyik program került kiválasztásra, nyomja le a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot.

A késleltetett indítás törléséhez a következőképpen kell eljárni:

- Tartsa legalább **3** másodpercig lenyomva a „**RESET**” gombot.  
A „**00**” felirat jelenik meg a kijelzőn, és hangjelzés hallható.

- A késleltetett indítás és a kiválasztott program törlődik.  
A kijelzőn két sor jelenik meg.

- Ekkor egy új programot és opciógombokat **kell** beállítani egy új program beindításához a „**PROGRAMBEÁLLÍTÁS**” című részben foglaltak szerint.

## A hangjelzés némitása a PROGRAM VÉGÉN

A **program végét** jelző figyelmeztetést a következőképpen lehet némitani:

**FONTOS!**  
A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet **MINDIG ki kell kapcsolni**.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább **15** másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot (ezalatt **2** hangjelzés hallható).

3. A **második** hangjelzés megszólalásakor engedje fel a gombot (a „**b1**” felirat jelenik meg a kijelzőn, amely azt jelzi, hogy a hangjelző be van kapcsolva).

4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (a „**b0**” felirat jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a hangjelző ki van kapcsolva).

5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A jelzőhang újbóli bekapcsolásához ugyanezt a folyamatot kövesse végig.

## Az utoljára használt program tárolása

Az utoljára használt program tárolása a következőképpen végezhető el:

**FONTOS!**  
A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet **MINDIG ki kell kapcsolni**.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább **30** másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot (ezalatt **3** hangjelzés hallható).
3. A **HARMADIK** hangjelzés megszólalásakor engedje fel a gombot (az „**A0**” felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a tárolás kikapcsolását jelzi).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot (az „**A1**” felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a tárolás bekapcsolását jelzi).

5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az eljárást kell követni.

**FONTOS!**

**A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely probléma esetén automatikusan kiüríti a felesleges vizet.**



**FIGYELMEZTETÉS!**

**A túlfolyásgátló biztonsági berendezés megfelelő működése érdekében javasoljuk, hogy használat közben nem mozgassa, illetve ne billentse meg a mosogatógépet. Ha valami miatt el kell mozdítania vagy meg kell billentenie a mosogatógépet, először várja meg a mosogatási ciklus befejeződését, vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a tartályban.**

A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzőn jelezni.

**AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK**

HIBA	OK	MEGOLDÁS
<b>E2</b> jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Nincs víz (a bevezető cső le van zárva).	Kapcsolja ki a mosogatógépet, nyissa ki a bevezető csövet és nullázza a ciklust.
<b>E3</b> jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	A gép nem tudja leüríteni a vizet.	Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e meghajolva, vagy a szifon és a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
<b>E4</b> jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Szivárog a víz.	Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e meghajolva, vagy a szifon és a szűrők nincsenek-e eldugulva. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
<b>E5, E6, E7, Ef</b> vagy <b>EL</b> jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	Meghibásodott az elektronikus vezérlőszerkezet.	Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
<b>E8</b> vagy <b>Ei</b> jelenik meg a kijelzőn és megszólal a hangjelző.	A vízmelegítő elem nem működik megfelelően, vagy eltömődött a szűrőlemez.	Tisztítsa meg a szűrőlemezt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

## SMART TOUCH

A készülék az úgynevezett **Smart Touch** technológiával van kiegészítve, amely az alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az Android operációs rendszerrel működő és az NFC (Near Field Communication) funkcióval ellátott okostelefonokkal való együttműködést.

- Töltse le okostelefonjára a **Candy simply-Fi** alkalmazást.

A **Candy simply-Fi** alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el. Mindemellett csak az NFC funkcióval ellátott, Android operációs rendszerrel működő okostelefonok segítségével lehet a géppel kapcsolatot teremteni a Smart Touch által kínált lehetőség használatával, az alábbi rendszer szerint:

Android okostelefon NFC technológiával	Együttműködés a géppel + tartalom
Android okostelefon NFC technológia nélkül	Csak tartalom
Android táblagép	Csak tartalom
Apple iPhone	Csak tartalom
Apple iPad	Csak tartalom

## FUNKCIÓK

Az applikációban elérhető fő funkciók:

- **Voice Assistant (Hang alapú asszisztencia)** – segít kiválasztani az ideális programot három adat megadása alapján (edények típusa, mennyisége és szennyezettségi fokozata).
- **Cycles (Programok)** – plusz programok kiválasztása és indítása.
- **SmartCare** – további beállítások, víz keménysége, **"Smart Check-up"** ('okos ellenőrzés'), filtertisztítás és hibaelhárítás.

- **My Statistics (Statistikáim)** – mosási statisztikák és tippek a készülék hatékony használatához.

Ismerje meg a Smart Touch funkciók részleteit az alkalmazás DEMO módban történő böngészésével, vagy látogasson el a következő webhelyre:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## A SMART TOUCH HASZNÁLATA

### ELSŐ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása

- Lépjen a az Android okostelefon „Beállítások” menüjébe és a „Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok” menüben aktiválja az NFC funkciót.

Az okostelefon típusától és Android operációs rendszerének verziójától függően eltérő lehet az NFC funkció aktiválásának módja. Olvassa el a részleteket az okostelefon kézikönyvében.


- Kapcsolja be a készüléket és engedélyezze a **Smart Touch** opciót a "P0" program kiválasztásával
- Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a felhasználói profilt, és regisztrálja a készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő vagy a készülékhez mellékelte „Rövid útmutató”-ban található utasításokat követve.

Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos további információ, a GYIK és a videó a következő címen érhető el:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)




## KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL – Rendszeres használat

- Minden alkalommal, amikor az applikáció segítségével szeretné vezérelni a készüléket, engedélyezni kell a **Smart Touch** üzemmódot úgy, hogy a készüléket bekapcsolja, kiválasztja a "PO" programot.
- Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon képernyőjét (az esetleges készenléti üzemmódból), és aktiválta-e az NFC funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a korábban említett lépéseket.
- Ha el akarja indítani a mosogatási ciklust, helyezze az edényeket a készülékbe, töltsé be a tisztítószerrel.
- Válassza ki a kívánt funkciót az applikációban (pl. mosogatási ciklus indítása, "Smart Check-up" - 'okos ellenőrzés' opció, statisztikák frissítése, stb.).
- Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat, és amikor az alkalmazás kéri, **TARTSA A TELEFONT** a készülék műszerfalán lévő **Smart Touch** logó fölé.
- Csukja be a készülék ajtaját.

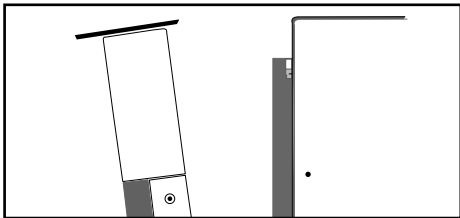

### MEGJEGYZÉSEK:

Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen a készüléken lévő **Smart Touch** logó helyzetével.

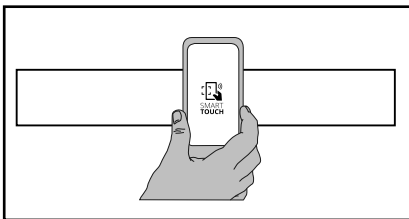

Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el az NFC antenna, forgassa körkörösén az okostelefont a **Smart Touch** logó fölé, amíg az alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A sikeres adatátvitel érdekében fontos, hogy **A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET IDEJE ALATT A MŰSZERFALON TARTSA AZ OKOSTELEFONT**; a készüléken megjelenő üzenet tájékoztat a művelet eredményéről, és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az okostelefont.

A vastag telefontokok vagy az okostelefonon lévő fém matricák befolyásolhatják vagy akadályozhatják a gép és a telefon közötti adatátvitelt. Szükség esetén távolítsa el azokat.

Az okostelefon egyes alkatrészeinek (például hátsó borítólappal, akkumulátor stb.) nem eredeti alkatrészekkel történő kicserélése az NFC antenna eltávolítását eredményezheti, ami megakadályozza az alkalmazás teljes körű használatát.











A gép alkalmazáson keresztül történő kezelése és irányítása csak „közelről” lehetséges: távvezérlésre nincs lehetőség (például egy másik helyiségből; a házon kívülről).

# PROGRAMVÁLASZTÁS

## Mosogatás előmosással

Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószert közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).

Program	Leírás
---------	--------

P 1		Higiénikus 75°C	Antibakteriális ciklus (akár erősen szennyezett) edények, bébiüvegek stb. mosogatásához és sterilizálásához.
P 2		Általános 60°C ■	Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
P 3		Napi 55°C	Gyors ciklus „átlagosan” szennyezett edényekhez – gyakori mosogatáshoz és normál adagokhoz.
P 4		Takarékos 45°C ■	Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthető a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából). <b>EN 50242 szabvány szerinti program.</b>
P 5		Kimélő 45°C ■	Finom cserép- és üvegedények mosogatásához. Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok kivételével.
P 6		Gyors 59' 65°C	Erősen szennyezett edényekhez, amelyeket közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni (legfeljebb 8 adag).
P 7		Gyors 24' 50°C	Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors mosogatása. Betölthető 6 személyre szóló adag.
P 8		Éjszaka 55°C ■	A leghalkabb mosogatóási ciklus. Ideális az éjszakai használatra és az olcsóbb villanyáram kihasználására.
P 9		Hideg öblítés	Rövid hideg előmosás olyan edényekhez, amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze egy teljes adag.
P 0		Smart Touch 	A <b>Smart Touch</b> üzemmód használatához engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a <b>Candy simply-Fi</b> applikáció között. Az applikáció első használata előtt az <b>Higiénikus</b> program lesz itt elérhető.

■ = "IMPULZUS" programok

N/A = AZ OPCÍÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ellenőrző lista					A program tartalma						Átlagos időtartam percc	Speciális funkciógombok		
Áztatószer (előmosás)	Mosogatószer	Szűrőtisztítás	Az öblítődagoló ellenőrzése	A sótartó ellenőrzése	Meleg előmosás	Hideg előmosás	Főmosás	Első hideg öblítés	Második hideg öblítés	Meleg öblítés öblítődagolóval	Hideg vízzel (15 °C)* (Tűrés ± 10%)	„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb	„SMART DOOR” opciógomb	„ALL IN 1” opciógomb

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	IGEN	IGEN	IGEN
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	IGEN	IGEN	IGEN
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	IGEN	IGEN	IGEN
	●	●	●	●			50°C			○	24	IGEN	N/A	IGEN
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	IGEN	IGEN	IGEN
		●				○					5	IGEN	N/A	

\* MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELEZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.

## AQUASTOP - VÍZSZABÁLYOZÓ RENDSZER

A vízelzáró egység a bevezető tömlő természetes öregedése miatt kialakuló szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.

A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és működésbe hozza az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.


A hibát az **(A)** ablak piros sávja jelzi.

A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.

Ha a tömlő nem elég hosszú a megfelelő csatlakoztatás kialakításához, akkor egy hosszabb tömlővel kell kicserélni azt.

A tömlőt a szakszerviz képviselőjétől szerezheti be.

- (B)** Csavarodásgátló biztonsági berendezés (nyomja le és csavarja el az alátét eltávolításához).

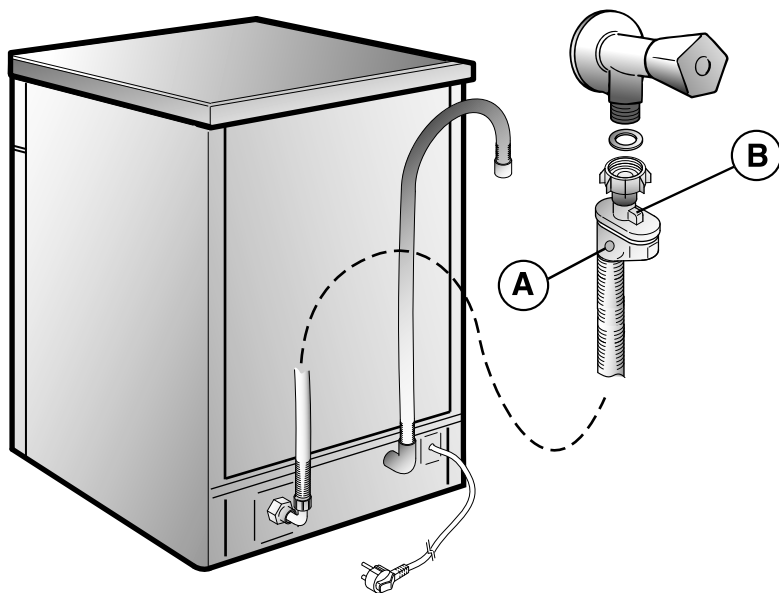

## VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG

A víz eredetétől függően a víz különböző mennyiségű mészkövet és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek az edényeken lerakódva fehéres foltokat és nyomokat hagynak. Minél több ásványi anyag van a vízben, annál keményebb a víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel van ellátva, amely különleges regeneráló só használata révén lágyított vizet biztosít az edények mosogatásához. A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.

### A vízlágyító beszabályozása az elektronikus programozó készülékkel

A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max. 90°FH (francia osztályozás) vagy 50°dH (német osztályozás) keménységi értékig képes kezelni a vizet.

Az alábbi táblázat a különböző vízkeménységi fokokat, és az azoknak megfelelő vízlágyító-beállítási értékeket sorolja fel.

Szint	A víz keménységi foka		Regeneráló só használata	A vízlágyító beállítása
	°FH (francia)	°dH (német)		
0	0-5	0-3	NEM	d0
1	6-10	4-6	IGEN	d1
2	11-20	7-11	IGEN	d2
3	21-30	12-16	IGEN	d3
*4	31-40	17-22	IGEN	d4
5	41-50	23-27	IGEN	d5
6	51-60	28-33	IGEN	d6
7	61-90	34-50	IGEN	d7

**\* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4) szintre van beállítva, mivel ez felel meg a legtöbb felhasználó igényének.**

Szabályozza be a vízlágyító beállítását a víz keménységi fokának megfelelően a következőképpen:

**FONTOS!**  
A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet **MINDIG ki kell kapcsolni.**

1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább **5** másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, **AMIG** hangjelzés nem hallható. Az aktuális vízlágyító beállítási szint látható a kijelzőn.
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot a szükséges vízlágyítási szint kiválasztásához: a gomb minden egyes lenyomásakor a beállítás egy-egy szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a kijelző a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.



### FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen probléma felmerülése esetén kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb megnyomásával, és kezdje előlről a műveletet (1. LÉPÉS).

Gratulacje:

Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiedziałeś, że nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieć to co najlepsze.

Firma Candy ma przyjemność przedstawić nową zmywarkę do naczyń, która jest rezultatem lat poszukiwań i doświadczeń nabytych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Wybrałeś jakość, trwałość i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące zmywarkę Candy.

Firma Candy oferuje także szeroki asortyment innych urządzeń AGD, takich jak: pralkę automatyczną, pralko-suszarkę, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a także lodówki i zamrażarki. Poproś Twojego sprzedawcę o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, gdyż zawiera ona wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalających zoptymalizować sposób użytkowania zmywarki.


Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji.

## GWARANCJA

Niniejsze urządzenie jest dostarczane wraz ze świadectwem gwarancyjnym uprawniającym do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego **w okresie gwarancyjnym i na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.**

Karta gwarancyjna musi być wypełniona i należy ją przechowywać **wraz z dowodem zakupu** w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy.

## OPIS PANELU STERUJĄCEGO

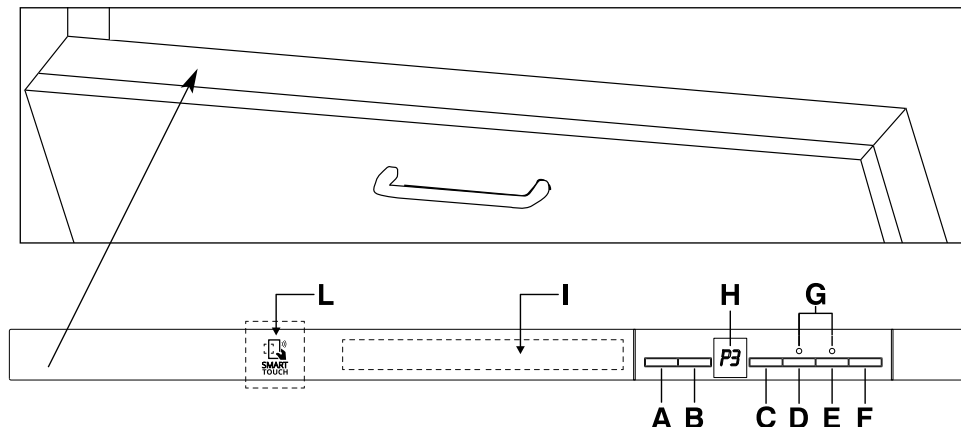

**A** Przycisk "ON/OFF"

**F** Przycisk "START"/"RESET"

**B** Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"

**G** Kontrolki "WYBÓR OPCJI"

**C** Przycisk "OPÓŹNIONY START"

**H** Wyświetlacz elektroniczny

**D** Przycisk opcji "SMART DOOR"

**I** Opis programów

**E** Przycisk opcji "ALL IN 1"

**L** Obszar SMART TOUCH

### WYMIARY

Szerokość x Wysokość x Głębokość (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Wysokość przy otwartych drzwiczkach (cm)	117

### DANE TECHNICZNE

Ilość nakryć (EN 50242)	15
Pojemność wraz z gamkami i talerzami	dla 9 osób
Dopuszczalne ciśnienie instalacji wodnej (MPa)	Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napięcie	Patrz tabliczka znamionowa

### ZUŻYCIE (programy podstawowe)\*

Program	Energia (kWh)	Woda (L)
HYGIENICZNY	2,03	20
UNIWERSALNY	1,43	14
ECO	0,75	10
RAPID 24'	0,59	9

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W

\* Wartości zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejską Normą EN 50242 (podczas codziennego użytkowania mogą wystąpić różnice).

# WYBÓR PROGRAMÓW I FUNKCJE SZCZEGÓLNE

## Ustawianie programów

- Otworzyć drzwiczki zmywarki i włożyć do niej naczynia przeznaczone do mycia.
- Przynaciśnij przycisk "ON/OFF" przez 2 sekundy.  
Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki.
- Wybrać program wciskając przycisk "WYBÓR PROGRAMU".
- Jeżeli chcemy wybrać opcję należy wcisnąć odpowiedni przycisk (zapali się kontrolka).

*Opcje mogą być włączone lub wyłączone W CZASIE jednej minuty od rozpoczęcia programu.*

- Wcisnąć przycisk "START".  
Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu pokazując kolejno godziny i minuty [Np: 1 h (1 godz.) / 25] (25 minut).
- Zamknąć drzwiczki. Po sygnale dźwiękowym program automatycznie zaczyna pracę.

*W CZASIE jednej minuty od uruchomienia programu możliwa jest zmiana cyklu zmywania za pomocą przycisku "WYBÓR PROGRAMU".*

## Programy "IMPULSY"

Programy "IMPULSY" wykorzystują technikę zmywania na impulsy, która zmniejsza zużycie wody i energii, hałas a przy tym zwiększa skuteczność zmywania.

### WAŻNE

*Działanie przerywane pompy zmywania NIE jest sygnałem złego funkcjonowania, ale jest cechą charakterystyczną zmywania na impulsy świadcząca o prawidłowym działaniu zmywarki.*

## Przerwanie programu

Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas trwającego programu, szczególnie w fazie środkowej zmywania oraz w trakcie ostatniego płukania na gorąco. Jednakże, gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki zostaną otwarte (w celu na przykład dodania naczyń do zmywania), program zmywania automatycznie wyłączy się (a na wyświetlaczu będzie migotać czas pozostały do zakończenia cyklu). Po ponownym zamknięciu drzwiczek, **bez wciskania żadnego przycisku**, urządzenie wznowi pracę w tym punkcie cyklu, w którym zostało zatrzymane.



### UWAGA!

**Jeśli otworzymy drzwiczki gdy zmywarka jest w trakcie suszenia, włączy się sygnał akustyczny ostrzegający, że cykl się jeszcze nie zakończył.**

## Zmiana programu w trakcie pracy zmywarki

Aby zmienić lub anulować wykonywany aktualnie program, należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć drzwiczki.
- Trzymać wciśnięty przez co najmniej 3 sekund przycisk "RESET". Na wyświetlaczu pojawi się "00" i rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych.
- Bieżący program zostanie skasowany. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki.
- W tym momencie możliwe będzie nastawienie nowego programu.



### UWAGA!

**Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, czy środek do zmywania nie został już pobrany. Jeśli w pojemniku brakuje środka do zmywania, należy go uzupełnić.**

*W przypadku przerwania dopływu energii elektrycznej zmywarka przechowa w pamięci wykonywany program, który w momencie przywrócenia dostawy energii elektrycznej zostanie wznowiony w punkcie, w którym był przerwany.*



## Zakończenie programu

Koniec programu jest komunikowany sygnałem dźwiękowym (jeśli nie jest wyłączony) trwającym 5 sek., powtarzanym 3 razy z przerwami 30 sekundowymi.

### WAŻNE

Gdy funkcja "SMART DOOR" jest aktywna, podczas fazy suszenia, drzwi otworzą się automatycznie. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki, należy poczekać do momentu zaświecenia się kontrolki zakończenia programu.

## Przycisk opcji

### Przycisk "SMART DOOR" (AUTMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI)

Opcja ta aktywuje specjalny mechanizm, który uchyla drzwi na kilka centymetrów w trakcie lub po zakończeniu cyklu suszenia (w zależności od programu), zapewniając naturalne i skuteczne wysuszenie naczyń. Czas trwania wybranego programu będzie się zmieniać automatycznie, aby umożliwić optymalizację temperatury używanej podczas fazy płukania, co pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii. Otwarcie drzwi w ostatniej fazie suszenia pozwala na wykorzystanie recykulacji powietrza, co eliminuje ryzyko nieprzyjemnych zapachów.

### WAŻNE

Opcja ta będzie aktywowana automatycznie podczas programu "ECO". Istnieje jednak możliwość wyłączenia jej. Funkcja "SMART DOOR" jest niedostępna dla programów "SZYBKI 24 min." i "Mycie wstępne".



### UWAGA!

Po wybraniu tej opcji nie należy w żaden sposób uniemożliwiać otwierania drzwi lub wymuszać ich zamknięcia, aby nie uszkodzić mechanizmu otwierającego. Należy zachować wolną przestrzeń przed drzwiami zmywarki i przed ich zamknięciem zczekać na powrót mechanizmu otwierającego.

## Przycisk "ALL IN 1"

Ta opcja umożliwia zastosowanie detergentów łączonych "Wszystko w 1" (3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)

Po wciśnięciu tego przycisku program wybrany zostaje zmodyfikowany dla optymalnego wykorzystania detergentów łączonych (następnie alert o braku soli zostanie wyłączony).



### UWAGA!

Po wyborze tego programu, opcja pozostanie aktywna (odpowiednia kontrolka będzie zapalona) także w następnych programach zmywania. Opcję będzie można skasować tylko za pomocą ponownego wciśnięcia przycisku (wtedy zgaśnie odpowiednia kontrolka).

### WAŻNE

Ta opcja jest zalecana w szczególności dla programu RAPID 24' którego czas trwania zostanie wydłużony o około 15 minut co umożliwi skuteczne działanie detergentu zawartego w tabletkach.

## Alarm pustego zbiornika na sól

Jeśli Państwa zmywarka wymaga uzupełnienia soli, panel wyświetlacza pokaże migające "SL" po włączeniu zmywarki. Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.

## Przycisk "OPÓŹNIONY START"

Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie rozpoczęcia czasu zmywania z opóźnieniem od 1 godz. do 23 godz.

Aby ustawić opóźniony start, należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START" (na wyświetlaczu pokaże się napis "00").
- Nacisnąć ponownie przycisk aby określić czas rozpoczęcia zmywania (każde naciśnięcie opóźnia start o 1 godz. aż do 23 godz.).

- W celu uruchomienia odliczania wcisnąć **"START"**.  
Po zakończeniu liczenia program uruchomi się automatycznie.

Jeśli chcemy upewnić się, jaki program wybraliśmy, należy wcisnąć przycisk **"WYBORU PROGRAMÓW"**.

Jeżeli chcemy anulować opóźniony start należy:

- Przytrzymać przez ponad **3** sekund przycisk **"RESET"**. Na wyświetlaczu pojawi się **"00"** i rozlegnie się kilka sygnałów akustycznych.
- Opóźniony start i wybrany program zostaną skasowane. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki.
- Jeżeli chcemy teraz uruchomić zmywarkę należy na nowo ustawić żądany program i ewentualne opcje tak jak to wyjaśniono w paragrafie **"USTAWIANIE PROGRAMÓW"**.

## Wyłączenie sygnalizacji akustycznej KONCA PROGRAMU

Sygnalizacja akustyczna **końca programu** może być wyłączona w następujący sposób.

**WAŻNE**  
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** i równocześnie **włączyć** zmywarkę przyciskiem **"ON/OFF"** (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** przez co najmniej **15** sekund (w tym czasie rozlegną się 2 sygnały akustyczne).

3. Zwolnić przycisk przy **drugim** sygnale akustycznym (wyświetlacz pokaże **"b1"** che co oznacza że sygnalizacja jest włączona).
4. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk (pojawi się **"b0"** co oznacza że sygnalizacja jest wyłączona).
5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku **"ON/OFF"** dla zapamiętania nowego ustawienia.

W celu włączenia sygnalizacji końca programu należy powtórzyć tę samą procedurę.

## Zapamiętanie ostatnio używanego programu

Funkcję pamiętania ostatnio używanego programu można aktywować w następujący sposób:

**WAŻNE**  
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** i równocześnie **włączyć** zmywarkę przyciskiem **"ON/OFF"** (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** przez co najmniej **30** sekund (w tym czasie rozlegną się 3 sygnały akustyczne).
3. Zwolnić przycisk kiedy rozlegnie się **TRZECI** sygnał akustyczny (na wyświetlaczu pojawi się **"A0"** informujący o wyłączeniu funkcji zapamiętania).
4. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk (na wyświetlaczu pojawi się **"A1"** informujący o włączeniu funkcji zapamiętania).

5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "ON/OFF" dla zapamiętania nowego ustawienia.

Wyłączenie funkcji pamiętania odbywa się za pomocą tej samej procedury.

#### WAŻNE

Niniejsza zmywarka jest wyposażona w układ zabezpieczający przed zalaniem, który w razie awarii usuwa nadmiar wody ze zmywarki.



#### UWAGA!

Aby nie dopuścić do nieumyślnego włączenia układu zabezpieczającego przed zalaniem nie zaleca się przesuwac ani przechylać zmywarki podczas jej działania.

W przypadku, w którym zachodzi konieczność przesunięcia lub przechylenia zmywarki należy sprawdzić wcześniej, czy zmywanie zakończyło się i czy w zbiorniku zmywarki nie pozostała woda.

Zmywarka może sygnalizować, poprzez informację na wyświetlaczu, cały szereg wadliwych działań.

### AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI

ANOMALIA	PRZYCZYNA	ŚRODEK ZARADCZY
Na wyświetlaczu pokazują się symbole <b>E2</b> , rozlega się sygnał dźwiękowy.	Brak wody (zamknięty kran dopływu wody).	Wyłączyć zmywarkę, otworzyć kran, ponownie wybrać program.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole <b>E3</b> , rozlega się sygnał dźwiękowy.	Zmywarka nie odprowadza wody ze zbiornika.	Sprawdź, czy nie jest zagięty wąż odpływowy lub czy nie są zatkane syfon albo filtry. Jeśli nie ma uszkodzenia należy wezwać Serwis.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole <b>E4</b> , rozlega się sygnał dźwiękowy.	Wyciek wody.	Sprawdź, czy nie jest zagięta wąż odpływowy lub czy nie są zatkane syfon albo filtry. Jeśli nie ma uszkodzenia należy wezwać Serwis.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole <b>E5</b> , <b>E6</b> , <b>E7</b> , <b>Ef</b> lub <b>EL</b> wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym	Uszkodzenie modułu elektronicznego.	Zachodzi konieczność wezwania technika serwisowego.
Na wyświetlaczu pokazują się symbole <b>E8</b> lub <b>Ei</b> wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym	Nie działa prawidłowo grzałka podgrzewająca wodę lub filtr jest zatkany.	Oczyszczyć płytkę filtra. Jeśli usterki nie udaje się wyeliminować, wezwać technika serwisowego.

## FUNKCJA SMART TOUCH

Urządzenie korzysta z technologii **Smart Touch**, która umożliwia interakcję z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji App na smartfonach z Androidem, wyposażonych w funkcję NFC (Near Field Communication).

- Pobierz aplikację **Candy simply-Fi** na swój smartfon.

**Candy simply-Fi App** jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemami Android i iOS. Niemniej jednak nawiązanie kontaktu z pralką i korzystanie z całego potencjału, jaki zapewnia funkcja Smart Touch, jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz smartfon z systemem Android wyposażony w technologię NFC, zgodnie z następującym schematem funkcjonalnym:

Smartfon z Android z technologią NFC	Interakcja z pralką i wszystkie inne treści
Smartfon z Android bez technologii NFC	Wyłącznie treści
Tablet z Androidem	Wyłącznie treści
Apple iPhone	Wyłącznie treści
Apple iPad	Wyłącznie treści

## FUNKCJE

Głównymi funkcjami dostępnymi w aplikacji są:

- **Sterowanie głosowe** – przewodnik, który pomoże Ci wybrać idealny cykl za pomocą jedynie trzech komend głosowych (naczynia, poziom załadowania, poziom zabrudzenia).
- **Programy** – pozwalająca wybrać i rozpocząć nowe dodatkowe programy zmywania
- **Smart Diagnostyka** – obejmująca Ustawienia zaawansowane, Twardość Wody, "**Sprawdzenie**", Czyszczenie Filtra i pomoc w rozwiązywaniu problemów

- **Moje statystyki** – ze statystykami zmywania i poradami jak bardziej efektywnie wykorzystywać swoje urządzenie.

**Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcji Smart Touch uzyskasz przeglądając aplikację w trybie DEMO lub na [www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)**

## JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH

### PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki

- Wejść w "**Ustawienia**" na smartfonie z Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu "**Wireless & Networks**".


**W zależności od modelu smartfona i wersji Android iOS, proces aktywacji NFC może być różny. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.**

- Włącz urządzenie i odblokuj tryb „**Smart Touch**” wybierając program „**P0**”.
- Otwórz the App, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub "**Skrócona Instrukcja**", który dołączono do urządzenia.

**Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z instrukcją rejestracji udostępniono na: [www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)**


## KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie

- W celu zarządzania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji trzeba każdorazowo odblokować tryb **Smart Touch**, włączyć urządzenie, a następnie wybrać program "P0".
- Upewnij się, że masz odblokowany ekran telefonu (w trybie stand-by) i została włączona funkcja NFC; w przeciwnym razie, należy wykonać czynności opisane wcześniej.
- Aby rozpocząć cykl zmywania należy załadować naczynia i detergent.
- Wybrać potrzebną funkcję aplikacji (np. rozpoczęcie programu, cykl "**Sprawdzanie**", aktualizację statystyk, itp.)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, **PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY** do logo **Smart Touch** na panelu urządzenia, gdy wymagane przez aplikację.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

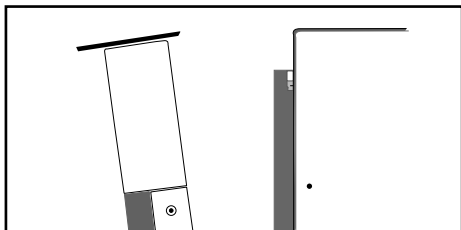

### UWAGI:

Umieść inteligentny telefon tak, aby antena NFC na jego „plecach” dopasowała swoje położenie do logo Smart Touch na urządzeniu.

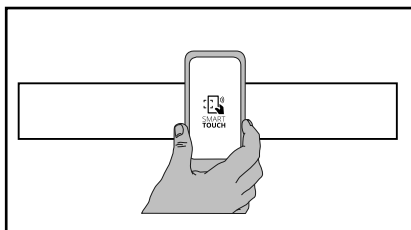

Jeśli nie znasz swojego położenia anteny NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu kołowym wokół logo Smart Touch aż App potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia przesyłania danych, **ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY PANELU PRAŁKI PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;** na urządzeniu pojawi się wiadomość, która poinformuje o prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.

Gruba metalowa obudowa lub naklejki na smartfonie mogą zakłócać lub uniemożliwiać transmisję danych pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to konieczne, zdejmij je.

Zastąpienie niektórych elementów smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie oryginalnymi, może spowodować usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia pełne wykorzystanie aplikacji.











Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z bliska: w związku z tym nie jest możliwe wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego pokoju czy poza domem).

# LISTA PROGRAMÓW

## Zmywanie z myciem wstępnym

Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 10 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

Programu	Opis
----------	------

P 1		<b>Higieniczny</b> 75°C	Cykl antybakteryjny, polecany do naczyń (nawet bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowląt itp.
P 2		<b>Uniwersalny</b> 60°C	■ Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
P 3		<b>Codzienny</b> 55°C	Szybki program do naczyń normalnie zabrudzonych, do częstego stosowania przy normalnym załadunku.
P 4		<b>Eco</b> 45°C	■ Program do naczyń normalnie zabrudzonych (najbardziej efektywny pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń). <b>Program znormalizowany EN 50242.</b>
P 5		<b>Delikatny</b> 45°C	■ Program przystosowany do zmywania naczyń delikatnych, zdobionych i z kryształu. Wskazany do zmywania naczyń w niewielkim stopniu zabrudzonych, za wyjątkiem garnków.
P 6		<b>Rapid 59'</b> 65°C	Przeznaczony do codziennego zmywania naczyń i garnków zaraz po użyciu normalnie zabrudzonych (Max. 8 kompletów).
P 7		<b>Rapid 24'</b> 50°C	Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po zakończeniu posiłku po podgrzaniu wody wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób najwyżej.
P 8		<b>Nocny</b> 55°C	■ Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania nocnego i korzystania z tańszych taryf energetycznych.
P 9		<b>Mycie wstępne</b>	Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne zmywanie na okres po kolacji.
P 0		<b>Smart Touch</b> 	Attivazione della modalità <b>Smart Touch</b> , per l'interazione tra l'elettrodomestico e la App <b>Candy simply-Fi</b> . Prima del primo utilizzo mediante App, in questa posizione è presente il ciclo <b>Igienizzante</b> .

■ = Programy "IMPULSY"

N.D. = FUNKCJA NIEDOSTĘPNA

Czynności do wykonania					Przebieg wykonania programu						Czas zmywania w minutach	Funkcje dodatkowe		
Srodek do zmywania wstępnego	Srodek do zmywania	Czyszczenie filtrów i płytki	Kontrola środka wybielającego	Kontrola zapasu soli	Zmywanie wstępne gorące	Zmywanie wstępne zimne	Zmywanie zasadnicze	Pierwsze zimne płukanie	Drugie zimne płukanie	Płukanie gorące ze środkiem wybielającym	Woda zimną (15°C)* -tolerancja ± 10% <sup>-</sup>	Przycisk "OPÓŹNIONY START"	Przycisk "SMART DOOR"	Przycisk "ALL IN 1"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	TAK	TAK	TAK
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	TAK	TAK	TAK
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	TAK	TAK	TAK
	●	●	●	●			50°C			○	24	TAK	N.D.	TAK
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	TAK	TAK	TAK
		●				○					5	TAK	N.D.	

\* PRZY ZMYWANIU W GORĄCEJ WODZIE CZAS POZOSTAŁY DO KOŃCA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.

## AQUASTOP - URZĄDZENIE BLOKUJĄCE DOPŁYW WODY


Przewód zasilający jest wyposażony w urządzenie blokujące dopływ wody w przypadku uszkodzenia węża zasilającego w wodę.

Czynność ta jest sygnalizowana przez czerwoną pamkę znajdującą się w małym okienku (A).

Należy wtedy wymienić przewód zasilający zmywarkę w wodę.

Jeśli długość przewodu nie pozwala na prawidłowe dotknięcie, sam przewód należy zamienić na inny, o poprawnej długości.

(B) Urządzenie zapobiegające odkręceniu się (aby zdjąć podkładkę należy wcisnąć guzik).

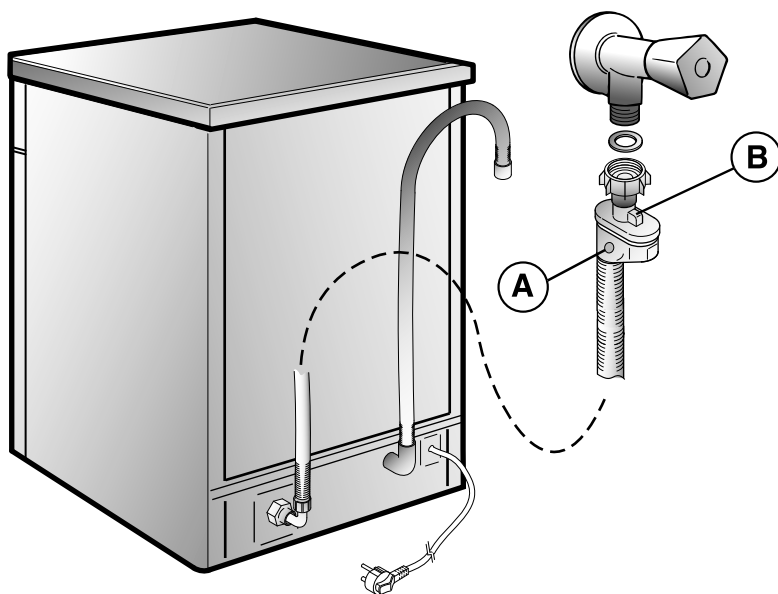



## REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY

Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzające się na naczyniach i pozostawiające białe plamy.

Im więcej tych soli tym woda jest "twardsza". Zmywarka do naczyń wyposażona jest w zmiękczac, który wykorzystując sól regeneracyjną, zaprojektowaną specjalnie dla tych urządzeń, dostarcza wody pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania naczyń.

W odpowiedniej instytucji zapewniającej zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie zamieszkania można dowiedzieć się, jaki jest poziom twardości wody.

### Ustawienie zmięczacza wody

Zmiękczac może skutecznie ulepszać wodę, której twardość osiąga wartość 90°FH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali niemieckiej), za pośrednictwem ośmiu poziomów regulacji.

W poniższej tabeli podano wartości regulacji dla kolejnych poziomów twardości wody z sieci wodociągowej.

Poziom	Twardość wody		Wykorzystanie soli regeneracyjnej	Regulacja zmięczacza
	°fH (stopnie francuskie)	°dH (stopnie niemieckie)		
0	0-5	0-3	NIE	d0
1	6-10	4-6	TAK	d1
2	11-20	7-11	TAK	d2
3	21-30	12-16	TAK	d3
*4	31-40	17-22	TAK	d4
5	41-50	23-27	TAK	d5
6	51-60	28-33	TAK	d6
7	61-90	34-50	TAK	d7

\* **Zmiękczac ustawiony jest fabrycznie na poziomie 4 (d4), gdyż poziom ten zadowala większość klientów.**

W zależności od stopnia twardości miejscowej wody należy wyregulować zmiękczac w następujący sposób:

**WAŻNE**  
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** i równocześnie **włączyć** zmywarkę przyciskiem **"ON/OFF"** (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** przez co najmniej 5 sekund a następnie zwolnić ale dopiero **po usłyszeniu** sygnału akustycznego. Wyświetlacz pokaże bieżące ustawienia zmięczacza.
3. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk w celu ustawienia żądanego poziomu: każde wciśnięcie zwiększa ustawienie o jeden. Po osiągnięciu "d7" ustawienie powróci do "d0".
4. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku **"ON/OFF"** dla zapamiętania nowego ustawienia.



#### **UWAGA!**

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się zakończyć procedury ustawiania, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk **"ON/OFF"** i rozpocząć ustawianie od nowa.







Proizvajalec in prodajalec dopuščata možnost napak pri tisku te knjžice, za kar ne odgovarjata.

Proizvajalec si pridruže pravico do sprememb podatkov brez vnaprejšnjega opozorila, če spremembe ne vplivajo na osnovne značilnosti stroja.

Tehnični podatki izdelka so na voljo na proizvajalčevi spletni strani.

Proizvodjač neče snositi odgovornost za eventualne pogrške u tiskanju ove knjžice. Proizvodjač ujedno zadržava pravo na tehničke izmjene svojih proizvoda, ali bez promjene njihovih osnovnih svojstava.

Kako bi vidjeli tehničke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu proizvođača.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει κατάλληλες τροποποιήσεις στα προϊόντα του, χωρίς να αλλάζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Για να συμβουλευτείτε το σχετικό προϊοντικό δελτίο, παρακαλώ αναφερθείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Technické specifikace naleznete na webových stránkách výrobce.

A gyártó minden felelősséget elhárít az ebben a füzetben esetleg előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.

Z zastrzeżeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych błędów drukarskich.

Dane techniczne urządzenia podane są na stronie internetowej producenta.



- CDI DSD -



17.06 - 41903863