

CANDY



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA **GCC 570NB**

Kondensacinė skalbinių džiovyklė

Grand 
comfort

7kg

Ivadas	3
Pakuotės turinys	3
Saugos reikalavimai	3
Naudojimas	4
Įrengimas	5
Skalbiniai	5
Ventiliacija	6
Aplinkosauga	7
Techninė priežiūra	7
Reikalavimai elektros tiekimui	7
Kojelių reguliavimas	7
Skalbinių paruošimas	8
Skalbinių paruošimas	8
Ko negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje	8
Elektros energijos taupymo rekomendacijos	8
Skalbinių išrūšiuavimas	8
Džiovinimo gidas	8
Valdymo elementai ir indikatoriai	9
Programų lentelė	10
Durelės ir filtras	11
Durelių atidarymas	11
Filtras	11
Filtro užsiteršimo indikatorius	11
Vandens kondensato talpykla	12
Talpyklos išėmimas	12
Šilumokaitis	12
Šilumokaičio išėmimas	12
Naudojimasis džiovykle	12
Starto atidėjimo funkcija	13
Programos atšaukimas ir atstata	13
Valymas ir kasdienė priežiūra	13
Džiovyklės valymas	13
Techniniai duomenys	13
Nesklandumų šalinimas	14
Techninė priežiūra	14
Atsarginės dalys	14

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir vadovaukitės ja naudodamiesi džiovykle. Šioje knygelėje pateikiama svarbios informacijos apie saugą, prietaiso įrengimą ir priežiūrą, o taip pat naudingų patarimų, padėsiančių pasiekti geriausių rezultatų naudojantis šia skalbinių džiovykle.

Visą dokumentaciją laikykite saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte ją pasiskaityti arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar prietaiso pakuotėje yra šie dalykai:

- Naudojimo instrukcija
- Garantijos kortelė
- Energinio naudingumo lipdukas



Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo apgadinta ją gabenant. Pastebėję apgadinių, skambinkite į techninės priežiūros centrą.



Dėl aukščiau aprašytų reikalavimų nesilaikymo prietaisu naudotis gali būti nesaugu. Jei problema atsirastų dėl netinkamo naudojimosi džiovykle, už serviso meistro iškvietimą jums gali tekti sumokėti.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojimas

- Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimi-ne bei protine negalia arba neturintys patirties ir žinių, gali naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba yra tinkamai instruktuojami apie saugaus naudojimosi būdus bei kylan-čius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros negalima imtis vaikams be priežiūros. Mažesnius nei 3 metai vaikus būtina laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolatos prižiūrimi.
- **ĮSPĖJIMAS!** Netinkamai eksploatuojant džiovyklę, gali kilti gaisro pavojus.
- Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip antai:
 - parduotuvių, biurų ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
 - fermų pastatuose;
 - klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės namuose, kuriuose patiekiami pusryčiai.

Jei prietaisas naudojamas ne buityje arba ne namų ruošai, o taip pat profesionalų arba apmokytų vartotojų naudojamas komercinėje veikloje, tai traktuotina kaip prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Naudojimas

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo laikas, o taip pat gali būti anuliuojama gamintojo suteikta garantija. Jei koks nors prietaiso gedimas atsiranda prietaisą naudojant ne buitinei veiklai arba namų ruošai (net jei prietaisas ir stovi buitinėje aplinkoje arba namų ūkyje), gamintojas turi teisę atsisakyti tenkinti garantinę kliento pretenziją.

- Ši džiovyklė turi būti naudojama pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, pasirūpinkite gerai suprasti visas prietaiso įrengimo ir naudojimo instrukcijas.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Nesiremkite ant durelių sudėdami skalbinius į džiovyklę, o taip pat nekelkite ir netraukite džiovyklės suėmę už durelių.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir jo valdymo elementais.
- **ĮSPĖJIMAS!** Nesinaudokite prietaisu, jei nėra įdėtas arba yra pažeistas pūkų filtras; pūkai gali užsidegti.
- **ĮSPĖJIMAS!** Tos vietos, kurios paženklintos karšto paviršiaus simboliu , būgninei džiovyklei veikiant gali įkaisti iki temperatūros, viršijančios 60 laipsnių Celsijaus.
- Prieš imdamiesi prietaiso valymo, visuomet ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.
- Nesinaudokite džiovykle, jei atrodo, kad ji yra sugedusi.
- Reikia pasirūpinti, kad ant grindų aplink džiovyklę nesirinktų pūkai.
- Galutinė džiovinimo būgninėje džiovyklėje ciklo fazė vyksta be karščio (atvėsavimo fazė), kad skalbiniai atvėstų iki temperatūros, kuri negalėtų pakenkti skalbiniams.
- Maksimalus džiovinamų skalbinių svoris: 7 kg.
- Būgninėje džiovyklėje negalima džiovinti skalbinių, apdorotų pramoniniais chemikalais.
- **ĮSPĖJIMAS!** Niekuomet neišjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovinimo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus skalbinius ir juos paskleistumėte, kad išsisklaidytų karštis.

SAUGOS REIKALAVIMAI**Įrengimas**

- Prieš naudodamiesi džiovykle, patikrinkite, ar ji nėra apgadinta. Pastebėję apgadinimų, skambinkite į techninės priežiūros centrą.
- Nenaudokite ilginamųjų laidų arba daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių.
- Niekuomet nestatykite džiovyklės prie užuolaidų, o taip pat pasirūpinkite, kad už džiovyklės neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai.
- Prietaisas neturi būti įrengiamas už užrakinamų durų, stumdomųjų durų, o taip pat durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje, nei būgninės džiovyklės durelių lankstai.

Skalbiniai

- Būgninėje džiovyklėje nedžiovin-
kite neskalbtų dalykų.
- **ĮSPĖJIMAS!** Nedžiovininkite skys-
tais valikliais apdorotų skalbinių.
- **ĮSPĖJIMAS!** Putplastis tam
tikromis aplinkybėmis kaitinamas
gali savaime užsiliepsnoti.
Būgninėje džiovyklėje **NEGALIMA**
džiovinti kaučiukinio putplasčio
(latekso putplasčio), maudymosi
kepuraičių, impregnuotų tekstilės
gaminų, gumuotų daiktų ir
medžiagų, o taip pat pagalvių
užvalkalų kaučiukinio putplasčio
pamušalu.

- Apie skalbinių tinkamumą
džiovinimui būgninėje džiovyklėje
visuomet žiūrėkite jų priežiūros
etiketėse.
- Prieš dedant į būgninę
džiovyklę, skalbiniai turi būti gerai
išgręžiami. Į džiovyklę negalima
dėti dar varvančių skalbinių.
- Drabužių kišenėse negalima
palikti žiebtuvėlių ar degtukų; taip
pat prie džiovyklės **NIEKUOMET**
negalima naudoti lengvai
užsiliepsnojančių skysčių.
- Į šią džiovyklę **NIEKUOMET**
negalima dėti užuolaidų iš stiklo
pluošto. Jei stiklo pluoštas
užterštų kitus drabužius, tai gali
sukelti odos sudirginimą.
- Prieš džiovinant būgninėje
džiovyklėje kepimo aliejumi,
acetonu, alkoholiu, benzinu,
žibalu, dėmių valikliu, terpentinu,
vašku ir vaško valikliu suteptus
skalbinius, juos derėtų išskalbti
karštame vandenyje su didesniu
kiekiu skalbiklio.
- Audinių minkštikliai ir panašūs
gaminiai turi būti naudojami
vadovaujantis audinių minkštiklio
gamintojo instrukcija.

SAUGOS REIKALAVIMAI**Ventiliacija**

- Kad, dirbant būginei džiovyklei, degimo produktai iš kurą deginančių (taip pat ir atvira liepsna) prietaisų nebūtų įtraukiamos į patalpą, būtina pasirūpinti tinkama patalpos ventiliacija.

- Prietaiso nugarėlė turi būti statoma arti sienos arba vertikalaus paviršiaus.

- Tarp džiovyklės ir bet kokios kliūtis derėtų palikti mažiausiai 12 mm tarpą. Būtina pasirūpinti, kad nebūtų uždengtos oro įleidimo ir išleidimo angos. Kad nebūtų trikdoma oro cirkuliacija, negalima uždengti tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų.

- Reguliariai tikrinkite, ar nėra ribojamas oro srautas per džiovyklę.

- Kiekvieną kartą po džiovinimo patikrinkite pūkų filtrą ir prireikus išvalykite.

- Pasirūpinkite, kad už džiovyklės neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai, nes jie gali uždengti oro įleidimo ir išleidimo angas.

- NIEKUOMET nestatykite džiovyklės prie užuolaidų.


- Jei džiovyklę dedama ant skalbyklės viršaus, būtina naudoti tinkamą sublokavimo rinkinį.

- Sublokavimo rinkinys 35100019: mažiausiai 49 cm gylio skalbyklei

- Sublokavimo rinkinys 35900120: mažiausiai 51 cm gylio skalbyklei

Nurodytų sublokavimo rinkinių galima įsigyti mūsų techninės priežiūros centre.

Prie sublokavimo rinkinio pridedama išsami montavimo ir visų priedų tvirtinimo instrukcija.

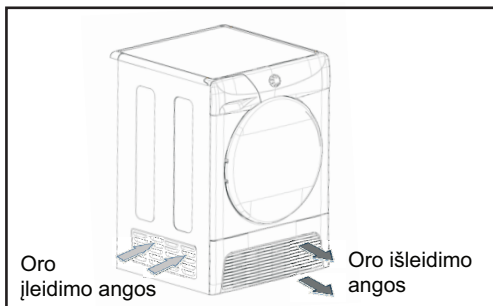

⚠ Nestatykite džiovyklės šaltoje patalpoje arba patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau 0°C. Temperatūrai esant apie užšalimo tašką, prietaisas gali neveikti kaip pridera: taip pat kyla grėsmė sugadinti prietaisą, jei vanduo užšaltų jo hidrauliname trakte (vožtuvuose, žarnose, siurblyje). Kad prietaisas galėtų veikti kaip pridera, temperatūra patalpoje turi būti ribose nuo +2°C iki +35°C. Pabrėžtina, kad prietaisui dirbant vėsioje patalpoje (esant nuo +2 iki +15°C temperatūrai), prietaise gali kondensuotis drėgmė ir vanduo lašėti ant grindų.

Aplinkosauga

- Visos įpakavimo medžiagos nekenkia aplinkai ir gali būti perdirbamos. Prisidėkite prie pakotės utilizavimo aplinkos neteršiančiu būdu. Informacijos apie tinkamą senų prietaisų utilizavimą galima gauti vietos savivaldybėje.
- Kad sena būgninė džiovyklė būtų utilizuojama saugiai, ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros tinklo, nupjaukite kabelį ir sunaikinkite jį kartu su šakute. Kad vaikai negalėtų užsitrenkti džiovyklėje, sugadinkite durelių lankstus arba sulaužykite durelių užraktą.

Europinė direktyva 2012/19/EU

Šis prietaisas yra paženklintas pagal europinės direktyvos 2012/19/EU, reglamentuojančios elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimą (WEEE), reikalavimus.



Tinkamai utilizuojant prietaisą, išvengiama žalingo poveikio supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris būtų neišvengiamas šio prietaiso atsikratant netinkamai.

Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia pristatyti į senos įrangos priėmimo punktą perdirbimui.

Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų tvarkymą ir utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompanijoje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą. Utilizuojant prietaisą, reikia laikytis atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų.

Techninė priežiūra

- Kad šis prietaisas visą laiką funkcionuotų saugiai ir efektyviai, rekomenduojama bet kokią jo techninę priežiūrą ar taisymą atlikti autorizuosame techninės priežiūros centre.

 Jei prietaisas neveikia kaip pridera arba yra sugedęs, jį išjunkite ir ištraukite kabelio šakutę iš elektros lizdo. Dėl prietaiso taisymo kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Reikalavimai elektros tiekimui

Būgninė džiovyklė turi būti jungiama į 220–240V, 50 Hz vienfazį elektros tinklą. Įsitikinkite, ar elektros lizdas galės atlaikyti bent jau 10 A srovę.

Elektra kelia didelį pavojų.

Šį prietaisą privaloma įžeminti. Prietaiso kabelio šakutė turi tiktai elektros lizdai.

Nenaudokite ilginamųjų laidų ir (arba) daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių. Pastačius džiovyklę, elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad džiovyklė būtų galima greitai atjungti nuo elektros tinklo.

Prietaisas atitinka europinėse direktyvose 2004/108/EC ir 2006/95/EC, o taip pat vėlesniuose jų papildymuose nustatytus reikalavimus.


 Jei problema atsirastų dėl netinkamo džiovyklės įrengimo, už serviso meistro iškvietimą jums gali tekti sumokėti.

 Jei prietaiso elektros kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiu kabeliu, įsigytų TIK autorizuosame techninės priežiūros centre. Kabelį turi pakeisti kvalifikuotas meistras.

 Nejunkite džiovyklės prie elektros tinklo ir neįjunkite jos, kol nėra iki galo užbaigtas prietaiso įrengimas. Saugumo sumetimais džiovyklę reikia įrengti tinkamai. Jei jums kyla kokių nors klausimų dėl įrengimo, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Kojelių reguliavimas

Pastačius džiovyklę, ją reikia išlygiuoti vertikalai, sukiojant reguliuojamo aukščio kojeles.

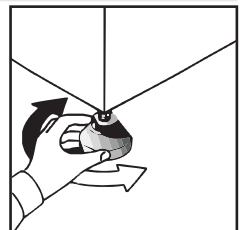

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

Prieš įjungdami džiovyklę pirmąjį kartą:

- Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Iš būgno išimkite visus jame sudėtus dalykus.
- Drėgnu skudurėliu iššluostydami skalbyklės būgną bei nuvalydami dureles, pašalinkite visas dulkes, kurios galėjo susikaupti gabenant džiovyklę.

Skalbinių paruošimas

Pažiūrėję į skalbinių priežiūros etiketes, įsitikinkite, ar skalbinius, kuriuos jūs ketinate džiovinti, leidžiama džiovinti būgninėje džiovyklėje.

Užsekite visus užtrauktukus bei sagas ir ištuštinkite kišenes. Išverskite drabužius į kitą pusę. Skalbinius į būgną sudėkite palaidus, kad jie nesusimazgytų.

Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite:

Vilnionių, šilkinių, neatsparaus pluošto, nailoninių tekstilės gaminių, delikačių siuvinėtų dalykų, audinių su metaliniais papuošimais, drabužių su polivinilchlorido arba odos apsiuvais, sportinės avalynės, didelių dalykų, tokių kaip miegmaišiai ir pan.

SVARBI INFORMACIJA: nedžiovinkite sausojo valymo priemonėmis apdorotų arba gumuotų drabužių (gaisro ar sprogimo pavojus).

Paskutines 15 minučių (apytikriai) drabužiai džiovyklės būgne visuomet vartomi pučiant šaltą orą.

Neperpildykite džiovyklės būgno, nes dideli daiktai (pavyzdžiui, miegmaišiai, pūkinės antklodės) sušlapę gali viršyti maksimalų leistiną skalbinių svorį.

Elektros energijos taupymo rekomendacijos

Į būgninę džiovyklę dėkite tik gerai išgręžtus skalbinius. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo jie bus greičiau išdžiovinami, taip taupant elektros energiją.

VISUOMET

- Stenkitės džiovinti maksimalų skalbinių kiekį – taip bus taupomas laikas ir elektros energija.
- Prieš kiekvieną džiovinimo ciklą patikrinkite, ar yra švarus pūkų filtras.

NIEKUOMET

- Neviršykite maksimalaus leistino džiovyklės užkrovimo, nes bus švaistomas laikas ir el. energija.
- Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių, nes džiovyklė gali sugesti.

Maks. džiovinamų skalbinių svoris

- Medvilnė **Maks. 7 kg**
- Sintetika **Maks. 3,5 kg**

Išrūšiuokite skalbinius:

- Pagal simbolius priežiūros etiketėse

Etiketės būna prisiūtos prie apykaklės arba įsiūtos į vidinę siūlą:



Tinka džiovinimui būgninėje džiovyklėje.



Džiovinti būgninėje džiovyklėje aukštoje temperatūroje.



Džiovinti būgninėje džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.



Negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

Jei drabužis yra be priežiūros etiketės, apsaugojimui derėtų manyti, kad jo negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

- Pagal kiekį ir storį

Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per kartą išdžiovinti džiovyklėje, atskirkite skalbinius pagal jų storį (pvz., rankšluosčius nuo plonų apatinių baltinių).

- Pagal pluošto tipą

Medvilnė, linas: rankšluosčiai, medvilninis džersis, patalynė ir staltiesės.

Sintetika: palaidinės, marškiniai, darbiniai drabužiai ir t.t. iš poliesterio ar poliamido, o taip pat maišyto medvilnės/sintetikos pluošto.

- Pagal išdžiovinimo laipsnį

Išrūšiuokite pagal išdžiovinimo laipsnį: lyginimui, dėjimui į spintą ir t.t. Džiovindami delikačius tekstilės gaminius, paspausdami mygtuką  sumažinkite džiovinimo temperatūrą.


Džiovinimo gidas

Standartinis ciklas KABINIMUI () pasižymi mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis ir yra tinkamiausias džiovinti normaliai šlapius medvilninius skalbinius.

Šioje lentelėje yra nurodytos pagrindinių džiovinimo programų apytikrės trukmės ir elektros energijos sąnaudų vertės.

PROGRAMA	UŽKROV.	ENERGIJA (kWh)	TRUKMĖ (min.)
Tobuli namai	PILNAS	5,04	183
Labai sausai	PILNAS	4,75	159
Kabinimui	PILNAS	4,20	135
Kabinimui	DALINIS	2,31	80
Lyginimui	PILNAS	3,36	111
Naudojamoji palikus džiovyklę įjungtą			0,80 W
Naudojamoji galia išjungus džiovyklę			0,25 W

VALDYMO ELEMENTAI IR INDIKATORIAI

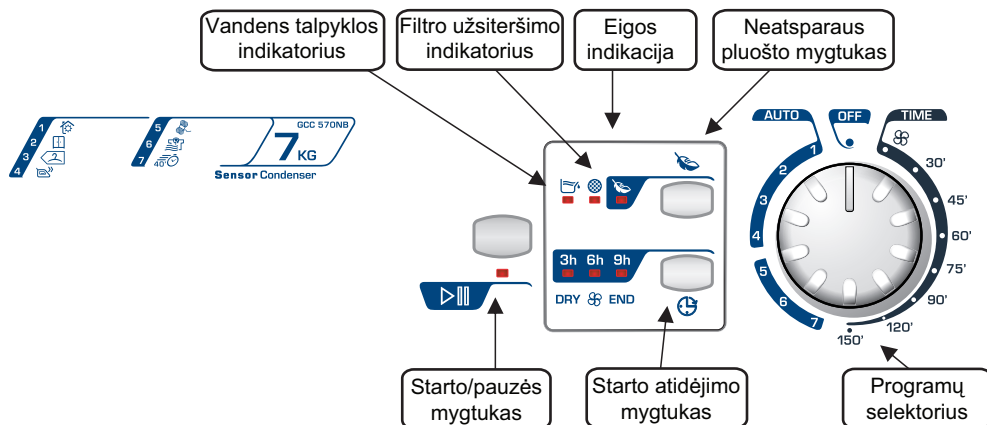

Valdymo skydelis ir indikatorinės lemputės

Programų selektorius – juo pasirenkama norima programa.

Starto atidėjimo mygtukas – leidžia atidėti džiovinimo programos startą vėlesniam laikui. (Žr. skyrelį „Valdymas“, 10 psl.)

Starto/pauzės mygtukas – juo paleidžiama ir pristabdoma pasirinktoji džiovinimo programa.

Neatsparaus pluošto mygtukas – jį paspaudus, yra sumažinama džiovinimo temperatūra, kad būtų tausojamas delikačių skalbinių pluoštas. Kad būtų galima pakeisti karščio nuostatą, reikia atšaukti programos pasirinktį.

Mažesnis karštis – indikatorius **ŠVIEČIA**
Didesnis karštis – indikatorius **NEŠVIEČIA**

Filtro užsiteršimo indikatorius – įsijiebia, kai prireikia išvalyti filtrą.

Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius – įsijiebia, kai prireikia ištuštinti vandens kondensato talpyklą.


Proceso eigos indikacija

DRY – pasirinkus programą, indikatorius **DRY** blyškčioja, o paleidus programą, indikatorius **DRY** ima šviesti pastoviai.

– šis indikatorius įsijiebia likus nedaug laiko iki programos pabaigos. Šiame džiovinimo ciklo etape programa pereina į atvėsavimo fazę. Priklausomai nuo programos, atvėsavimo fazė trunka nuo 10 iki 15 minučių.

END – šis indikatorius įsijiebia pasibaigus programai.

PROGRAMOS PASIRINKIMAS

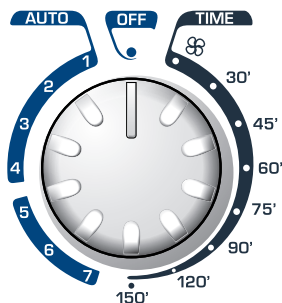

Sensorinė džiovyklė suteikia daug skalbinių džiovinimo galimybių įvairiomis sąlygomis. Lentelėje apžvelgiamos programos ir atskirų programų funkcijos.

Pastaba. Jutiklis gali neužfiksuoti mažo skalbinių kiekio. Nedideliame skalbinių kiekiui, pavieniams tekstilės gaminiams arba apdžiovintam pluoštui su nedideliu drėgmės kiekiu pasirinkite fiksuotos trukmės programą.

Nustatykite nuo 30 iki 75 minučių trukmės programą (priklausomai nuo užkrovimo dydžio ir pageidaujamo išdžiovinimo laipsnio) ir, priklausomai nuo pluošto tipo, pasirinkite didesnį ar mažesnį karštį.


Kai jutiklis neidentifikuoja skalbinių, prieš pereinant prie vėsinimo fazės džiovyklė padirba 10 minučių. Jei į džiovyklę sudėta labai daug arba labai šlapių skalbinių, džiovyklė automatiškai pereina prie vėsinimo fazės po apytikriai 3 valandų.

PROGRAMŲ LENTELĖ

PROGRAMA	APRAŠYMAS
Tobuli namai 	Pasirenkamas norimas skalbinių išdžiovinimo laipsnis. Tai yra nuostatos nuo  vonios rankšluosčiams iki nuostatos  drabužiams, kurie bus dedami į spintą nelyginus; taip pat galima pasirinkti nuostatą  skalbiniams, kurie paliekami šiek tiek drėgni, kad juos būtų lengviau lyginti.
Labai sausai 	
Kabinimui 	
Lyginimui 	
Vilnos džiovinimas 	Tausojanti programa, specialiai skirta vilnos išpurinimui išdžiovinus ją ore. Šis 12 minučių trukmės tausojantis šilto oro ciklas taip pat gali būti naudojamas atšviežinti vilnonius drabužius, ilgai laikytus drabužinėje.
Raukšlių eliminavimas 	Atpalaidavimo programa atlieka audinių kondicionavimo ir raukšlių eliminavimo funkciją. Džiovyklė 9 minutes kaitina skalbinius, o po to seka 3 minučių trukmės atvėsavimo fazė; tai ypač tinka skalbiniams, kurie buvo kurį laiką palikti nelyginti, pavyzdžiui, skalbinių krepšyje. Drabužiai taip pat gali sustandėti džiovinant juos ant virvės lauke arba ant radiatoriaus kambaryje. Ši programa atpalaiduoja drabužių raukšles, taip palengvinant ir paspartinant lyginimą.
40 min. skubus džiovinimas	40 minučių skubaus džiovinimo programa leidžia greitai išdžiovinti skalbinius. Ši programa nepakeičiama prireikus turėti drabužius išdžiovintus, atšviežintus ir parengtus apsivilkti mažiau nei per 40 minučių. Ši specialioji programa, pasitelkdama jutiklius, nuolatos stebi sausumo laipsnį ir temperatūrą džiovyklės būgne, tad skalbiniai džiovinami tiksliai tiek laiko, kiek reikia, taupant elektros energiją ir laiką! Džiovyklė užbaigia džiovinimo ciklą pasiekus išdžiovinimo laipsnį „kabinimui“. Deklaruojama ciklo trukmė gali varijuoti priklausomai nuo pluošto tipo, skalbinių svorio ir drėgmės kiekio skalbiniuose. Maksimalus skalbinių svoris yra 2 kg ir programa tinka visiems drabužiams, kuriuos apskritai galima džiovinti būgninėje džiovyklėje.
150'	150 minučių džiovinimo.
120'	120 minučių džiovinimo.
90'	90 minučių džiovinimo.
75'	75 minutės džiovinimo.
60'	60 minučių džiovinimo.
45'	45 minutės džiovinimo.
30'	30 minučių džiovinimo.
Atšviežinimas 	Skalbiniai 20 minučių vartomi pučiant šaltą orą.

DURELĖS ir FILTRAS

Durelių atidarymas

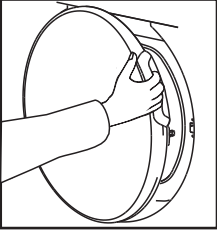

Patraukdami rankeną, atidarykite dureles.


Norėdami pratęsti džiovyklės darbą, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką .

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Džiovyklei veikiant, jos būgnas ir durelės gali STIPRIAII ĮKAISTI. Niekomet neišjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovinimo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus skalbinius ir juos paskleistumėte, kad išsisklaidytų karštis.

Filtras

SVARBI INFORMACIJA: kad džiovyklė veiktų maksimaliai efektyviai, prieš kiekvieną džiovinimą patikrinkite pūkų filtrą.


1. Ištraukite filtrą aukštyn.
2. Atidarykite filtrą kaip parodyta.
3. Minkštu šepetėliu arba pirštais atsargiai pašalinkite pūkus.
4. Sukabinkite filtro dalis ir įstumkite filtrą atgal į vietą.

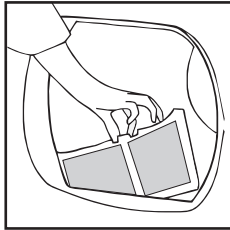

Filtro užsiteršimo indikatorius

 – įsižiebia, kai prireikia išvalyti filtrą.

Jei skalbiniai nėra sausi, patikrinkite, ar nėra užsiteršęs pūkų filtras.

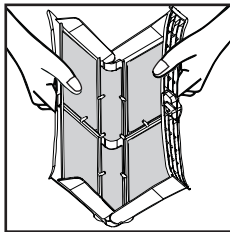


VANDENS KONDENSATO TALPYKLA

Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių pašalinamas vanduo yra surenkamas į kondensato talpyklą, esančią džiovyklės apačioje. Kai talpykla užsipildo, valdymo skydelyje įsižiebia talpyklos užsipildymo indikatorius  ir talpyklą BŪTINA ištuštinti. Talpyklą rekomenduojama ištuštinti po kiekvieno džiovinimo ciklo.


PASTABA. Per keletą pačių pirmųjų džiovinimo ciklų kondensato į talpyklą prisirenka labai nedaug, nes pirmiau užsipildo vidinis rezervuaras.

Talpyklos išėmimas

1. Švelniai patraukite cokolio skydelio apačią, kad jis atsikabintų nuo džiovyklės. Po to skydelį galima užlenkti aukštyn ir visiškai nuimti.

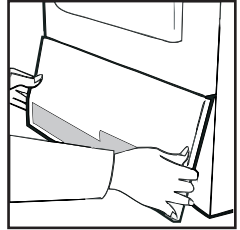


2. Tvirtai suimkite rankeną ir ištraukite vandens kondensato talpyklą iš džiovyklės.

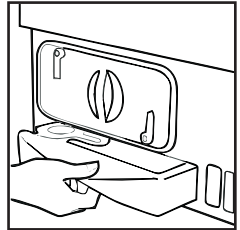


Suimkite talpyklą abiejomis rankomis. Pilna vandens talpykla sveria apytikriai 4 kg.

3. Atidarykite talpyklos viršuje esantį dangtelį ir išpilkite vandenį iš talpyklos.

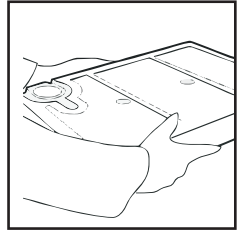

4. Uždarykite dangtelį ir įstumkite vandens kondensato talpyklą atgal į vietą. **STIPRIAII ĮSPAUSKITE TALPYKLĄ.**

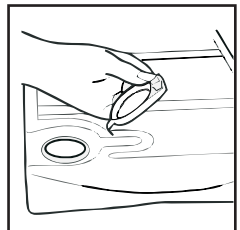

5. Gražinkite į vietą cokolio skydelį, užkabindami lankstus viršuje ir užfiksuodami apačioje esančius spaustukus.








⚠️ VALYDAMI FILTRĄ, NENAUDOKITE VANDENS.

Svarbi informacija: Prieš valydami šilumokaitį, visuomet išjunkite džiovyklę ir ištraukite kabelio šakutę iš elektros lizdo. Kad džiovyklė gerai džiovintų skalbinius, periodiškai patikrinkite, ar nėra užsiteršęs šilumokaitis.

NAUDOJIMASIS DŽIOVYKLE

Šilumokaicio išėmimas

1. Nuimkite cokolio skydelį.
2. Prieš laikrodžio rodyklę pasukite dvi fiksavimo svirtes ir ištraukite šilumokaitį.
3. Ištraukite šilumokaicio mazgą.
4. Skudurėliu nuvalykite visas dulkes ir pūkus, o po to nuplaukite šilumokaicio mazgą, laikydami jį po tekančiu vandeniu taip, kad vanduo tekėtų tarp šilumokaicio plokštelių, nuplaudamas dulkes ir pūkus.
5. Baigę valyti, patikrinkite tarpiklio būklę. Jei tarpiklis išlindęs, išsprauskite jį į griovelį.
6. Įstatykite šilumokaitį, pasirūpindami tai padaryti teisingai (rodyklės kryptimi), ir stipriai įstumkite jį į vietą. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, užfiksuokite dvi svirtes. Įsitinkite, ar šilumokaitis yra gerai užfiksuotas džiovyklės pagrindu.
7. Uždėkite cokolio skydelį.

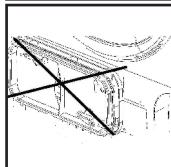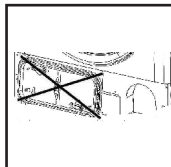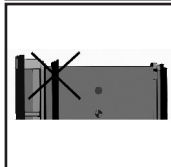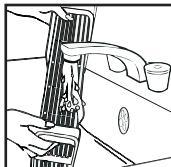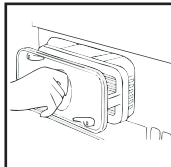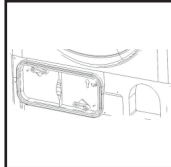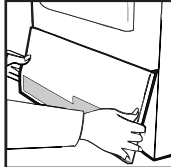

1. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius į būgną. Pasirūpinkite, kad drabužiai netrukdytų uždaryti dureles.

2. Atsargiai uždarykite dureles, iš lėto jas spausdami, kol išgirsite durelių užrakto spragtelėjimą.

3. Pasukdami programų selektoriaus rankenėlę, pasirinkite norimą džiovinimo programą (žr. programų lentelę).

4. Jei džiovinsite sintetiką arba skalbinius iš akrilinio ar neatsparaus pluošto, paspausdami mygtuką sumažinkite džiovinimo temperatūrą. Pasirinkus mažesnio karščio nuostatą, įsižiebia šalia mygtuko esanti švieselė. Norėdami šią nuostatą atšaukti per kelias pirmąsias džiovinimo ciklo minutes, paspauskite mygtuką ; vėliau tai bus galima padaryti atšaukus programą nuostatos pakeitimui.



5. Paspauskite mygtuką . Džiovyklė automatiškai įsijungia ir pastoviai šviečia indikatorius **DRY**.

6. Jei džiovinimo ciklo metu atidaromos durelės (norint patikrinti skalbinius), uždarius dureles ciklo pratęsimui reikia paspausti mygtuką .

7. Džiovinimo ciklui einant į pabaigą, prasideda atvėsimo fazė, kurios metu skalbiniai vartomi pučiant šaltą orą, kad atvėstų.

8. Pasibaigus programai, įsižiebia indikatorius **END**.

9. Pasibaigus džiovinimo ciklui, būgnas protarpiais pasisuka, kad išdžiovinti skalbiniai mažiau susiglamžytų. Tai tęsis tol, kol jūs išjungsite džiovyklę arba atidarysite dureles.

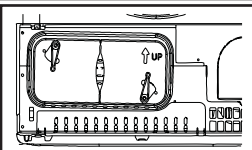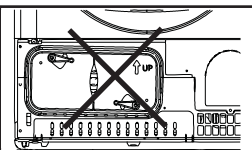

Starto atidėjimo funkcija

Starto atidėjimo funkcija  leidžia vartotojui atidėti džiovinimo programos vykdymą 3, 6 arba 9 valandoms.

Pasirinkus šią funkciją, ekranelyje rodomas 3 valandos atidėjimas; sulig kiekvienu tolesniu mygtuko paspaudimu atidėjimo laikas pailgėja iki 6 arba 9 valandų.

Norėdami įvykdyti šią programą, paspauskite mygtuką  ir džiovyklė užbaigs džiovinimo ciklą prabėgus šiam laikui. Blykčiojantis 3, 6 arba 9 valandų atidėjimo indikatorius parodo, kad vyksta starto atidėjimo laiko skaičiavimas.

Programos atšaukimas ir atstata

Norėdami atšaukti programą, 3 sekundėms nuspauskite mygtuką . Blykčiojantis indikatorius DRY parodo, kad buvo atlikta programos atstata.

VALYMAS IR KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Džiovyklės valymas

- Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą ir ištuštinkite vandens kondensato talpyklą.
- Periodiškai išvalykite šilumokaitį.
- Po kiekvieno naudojimo laikotarpio iššluostykite būgno vidų ir palikite praviras dureles, kad būgnas galėtų išdžiūti.
- Minkštu skudurėliu nušluostykite džiovyklės išorę ir dureles.
- NENAUDOKITE abrazyvių kempinėlių ar valymo priemonių.
- Kad durelės neprikibtų ir ant jų nesikaupytų pūkai, po kiekvieno džiovinimo ciklo drėgnu skudurėliu nuvalykite vidinį durelių paviršių ir tarpiklį.

Techniniai duomenys

Būgno talpa	115 litrų
Maksimalus užkrovimas	7 kg
Aukštis	85 cm
Plotis	60 cm
Gylis	60 cm
Energinio naudingumo klasė	B

Informacija testavimo laboratorijai

Programa pagal standartą EN 61121

- MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS
- MEDVILNĖ LYGINIMUI
- LENGVAI PRIŽIŪRIMA
TEKSTILĖ

Naudotina programa

- KABINIMUI
- LYGINIMUI
- KABINIMUI +
SINTETIKA



Svarbi informacija: prieš valydami džiovyklę, ją išjunkite ir ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.



Prietaiso elektriniai parametrai yra nurodyti duomenų lentelėje džiovyklės korpuso priekyje (atidarius dureles).



ISPĖJIMAS! Būgnas, durelės ir skalbiniai gali būti labai karšti.

Kokios gali būti problemų priežastys...

Nesklaidumai, kuriuos jūs gali pašalinti patys
Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, išmėginkite čia aprašytus problemų sprendimo būdus. Jei atvykęs meistras nustatytų, kad džiovyklė yra tvarkinga, buvo netinkamai įrengta arba netinkamai naudojama, už meistro vizitą gali tekti sumokėti.

Jei net ir išmėginus aprašytuosius sprendimo būdus problema neišnyksta, skambinkite į techninės priežiūros centrą. Specialisto konsultacija gali padėti telefonu išspręsti iškiliąją problemą.

Džiovinimo trukmė yra labai didelė/skalbiniai nepakankamai išdžiovinami...

- Ar jūs pasirinkote tinkamą džiovinimo trukmę/programą?
- Gal skalbiniai pernelyg šlapi? Ar skalbiniai buvo pakankamai gerai išgręžti?
- Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?
- Gal į džiovyklę sudėta pernelyg daug skalbinių?
- Gal nuo praeito ciklo liko pasirinkta funkcija .

Džiovyklė neveikia...

- Ar džiovyklei paduodama elektros tinklo įtampa? Pamėginkite į elektros lizdą įjungti kitą prietaisą, pavyzdžiui, lempą.
- Ar kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą?
- Gal dinga elektra?
- Gal perdegė saugiklis?
- Ar gerai uždarytos durelės?
- Ar džiovyklė įjungta?
- Ar pasirinkta džiovinimo trukmė arba programa?
- Ar džiovyklė vėl buvo įjungta po durelių atidarymo?

Džiovyklė veikia labai garsiai...

- Išjunkite džiovyklę ir skambinkite į techninės priežiūros centrą patarimo.

Šviečia indikatorius ...

- Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?

Šviečia indikatorius ...

- Gal reikia ištuštinti vandens kondensato talpyklą?

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jei net ir išmėginus visus aprašytuosius sprendimo būdus problema neišnyksta, skambinkite į techninės priežiūros centrą patarimo.

Specialisto konsultacija gali padėti telefonu išspręsti iškiliąją problemą. Taip pat galėsite susitarti dėl meistro vizito pagal garantijos sąlygas. Tačiau už meistro vizitą gali tekti sumokėti, jei paaiškėtų, kad:

- Džiovyklė veikia be priekaištų.
- Džiovyklė buvo įrengta nesilaikant reikalavimų.
- Džiovyklė buvo netinkamai eksploatuojama.

Atsarginės dalys

Visuomet naudokite originalias atsargines dalis, kurių galima užsisakyti techninės priežiūros centre.

Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už šioje naudojimo instrukcijoje galinčias pasitaikyti klaidas. Gamintojas taip pat pasiekia teisę savo nuožiūra tobulinti gaminius nekeičiant jų esminių charakteristikų.

CANDY