



Álló fagyasztógépek

CCTUS 482WH

CCTUS 542WH

CCTUS 542 XH

CCOUS 5142WH

CCOUS 5144WH

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert az fontos információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban.
- Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor belelapozhasson.
- A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg.
- A készüléket a rendeltetésének megfelelően, azaz élelmiszerek tárolására kell használni.
- Az ettől eltérő felhasználás nem tekinthető megfelelőnek, és veszélyes is lehet.
- A gyártó minden felelősséget elhárít a készülék nem megfelelő, helytelen vagy indokolatlan használatából keletkező sérülésekkel kapcsolatban.

Megfelelőségi nyilatkozat: a készülék élelmiszerekkel érintkező részei megfelelnek az EGK 89/109 számú irányelve rendelkezéseinek.

CE A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok későbbi módosításainak.

A FAGYASZTÓGÉP HASZNÁLATA

Elektromos csatlakozás

A fagyasztógép a termék belsejében található géptörzslapon feltüntetett névleges feszültségen történő üzemeltetésre van beállítva. A feszültségingadozás 10%-nál nagyobb mértékben nem térhet el a névleges feszültségtől. A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a gép belsejében található géptörzslapon látható adatok megegyeznek-e a hálózati adatokkal.

Ha a csatlakozóaljzat és a készülék csatlakozódugója nem kompatibilis egymással, cseréltesse azt ki egy szakképzett villanyszerelővel, akinek azt is ellenőriznie kell, hogy a csatlakozóaljzat vezetékai megfelelnek-e a készülék által felvett teljesítménynek. Nem javasoljuk több csatlakozóaljzas adapterek és/vagy hosszabbító kábelek használatát. A fagyasztógép csatlakozóaljzatát megfelelő módon földelni kell. Ellenőrizni kell az alapvető biztonsági követelményeket, és kétségek felmerülése esetén szakképzett villanyszerelővel alaposan ellenőriztetni kell a telepítést.


A gyártó minden felelősséget elhárít a földetlen készülék használatából eredő károkkal kapcsolatban.

TELEPÍTÉS

Azoknál a típusoknál, amelyeknél a lábak még nincsenek felszerelve, csavarozza be a lábakat a fagyasztógép alatti menetes furatokba. A két első lábat ne csavarozza be teljesen, hogy a fagyasztógép egy kissé hátrafelé dőljön.

Ahol lehet, szerelje fel a megfelelő távtartókat, hogy megfelelő legyen a levegő áramlása a fagyasztógép és a mögötte lévő fal között: Javasoljuk, hogy legalább 5 cm távolságot tartva tegye szabaddá a szellőzést és a hő eloszlását elősegítő nyílásokat és rácsokat.

Ne telepítse a fagyasztógépet hóforrás közelébe. Ezenkívül ne helyezze

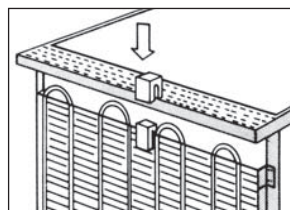

a fagyasztógépet olyan helyre, ahol a hőmérséklet hosszabb ideig +16°C alatt vagy +32°C fölött van. A készülék fali egység alá történő helyezése esetén a levegő megfelelő keringésének biztosítása érdekében minimum 5 cm távolságot kell hagyni az egység hátsó vagy felső részénél.

A helytelen telepítés személyeket, állatokat és anyagokat érintő károkat okozhat, amelyekért a gyártó semmilyen felelősséget sem vállal.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Csomagolás és hulladékkezelés

A készülék kicsomagolása után ne dobja a csomagolóanyagot a szemébe, hanem a helyi előírásoknak és hulladék-elhelyezési szabályoknak megfelelően különítse el egymástól a különböző anyagokat (polisztirolhab, karton stb.).

FONTOS!

A készülék CFC felhasználása nélkül készült. A hűtőkör HFC R 134a folyadékot vagy R 600 a izobután gázt tartalmaz. A további részleteket lásd a készülék sorozatszámot tartalmazó tábláján.

A készülék tisztításakor csak a tisztítással foglalkozó részben ismertetett anyagokat és eljárásokat alkalmazza. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

Izobutánt (R 600 a) tartalmazó készülékek

Az izobután olyan természetes gáz, amely nem károsítja a környezetet. Az izobután gáz azonban gyúlékony. Ezért a következőkre kell ügyelnie:

- a készülék telepítési helyén több mint 3 m³ levegőnek kell a készülék körül lennie;
- a készülék szellőzőnyílásait akadálymentesen és tisztán kell tartani;
- a készülék hűtőkörét sem belülről, sem kívülről nem szabad éles vagy hegyes tárgyakkal megsérteni.

A készülék élettartamának a lejártá után a végleges megsemmisítéséig biztonságosan kell tárolni azt. A készülék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a hulladékhasznosítással foglalkozó helyi hatóságához.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS

A környezeti hőmérséklet, a hűtőgépben lévő ételmennyiség és a készülék ajtaja kinyitásának a gyakorisága egyaránt befolyásolja a belső hőmérsékletet. A hőfokbeállítás megváltoztatásakor a fagyasztógép nem tud azonnal beindulni, mert ekkor le van állítva. A hőmérsékletszabályozás a hőfokszabályozó gombbal végezhető, amely a fagyasztógép külső részén található.

A gombot jobbra fordítva a legalacsonyabb hőmérsékletet állíthatjuk be. Ha gyakran kinyitja a fagyasztógép ajtaját, vagy nagy mennyiségű ételt tesz a fagyasztóba, akkor javasoljuk, hogy fordítsa középső állásba a hőfokszabályozó gombot, és néhány értékkel növelje a beállítási értéket.

KAPCSOLÓLAP (7. oldal)

A csatlakozódugó bedugásakor kigyullad a zöld lámpa (B). A fagyasztógép hőmérsékletét az „A” hőfokszabályozó szabályozza. A „●” helyzetben a fagyasztógép nem működik, bár a zöld lámpa világít. A készülék a gomb jobbra fordításával indítható be. A piros figyelmeztető lámpa (C) felgyulladását azt jelenti, hogy a fagyasztórekeszben nem megfelelő a hőmérséklet. Ez az alábbiaktól függhet:

- Első alkalommal csatlakoztatta a készüléket a hálózatra.
- Az ajtó nyitva maradt, vagy nem csukta be megfelelően.
- Friss élelmiszereket helyezett be a fagyasztórekeszbe.
- Amikor a fagyasztórekesz eléri a szükséges hőmérsékletet, a piros jelzőlámpa kialszik.

A hőfokszabályozó gomb „SUPER” állásba történő elforgatásakor kigyullad a sárga lámpa (D), ami azt jelzi, hogy megkezdődött a gyorsfagyasztás, és a kompresszor folyamatosan működik.

TARTÓSÍTÁS ÉS FAGYASZTÁS ❄️❄️❄️

A ❄️❄️❄️ szimbólum azt jelzi, hogy a fagyasztott termékek hosszú ideig tárolhatók, a friss ételek pedig lefagyaszthatók.

A tartósítási idő szorosan összefügg a hőmérséklet fenntartásával, így ezek a változások befolyásolják a termék élettartamát.

Áramszünet esetén sose nyissa ki az ajtót. A fagyasztott élelmiszerek 10-12 órán keresztül fagyosak maradnak. Hosszabb idő esetén az élelmiszert speciális papírba kell csomagolni, és egy másik fagyasztógépbe vagy legalább hűvös helyre kell tenni.

Ebben az esetben javasoljuk, hogy 24 órán belül fogyassza el az ételt, vagy főzze meg, és úgy fagyassza le ismét.

Egyes, hűtőakkumulátoros ellátott készülékek esetében áramszünetkor a hőmérséklet hosszabb ideig marad alacsony, így a lefagyasztott élelmiszerek a megfelelő hőmérsékleten maradnak. A hűtőakkumulátoros polcra kell helyezni.

A standard hűtésvizsgálatok elvégzéséhez javasoljuk, hogy az utolsó kettő kivételével vegye ki az összes kosarat.

A friss élelmiszerek lefagyasztásához a következőket ajánljuk:

- Szükség esetén helyezze át a már megfagyott ételeket a tárolórekeszbe. A lefagyasztandó élelmiszer behelyezése előtt legalább 24 órával állítsa a hőfokszabályozó gombot a gyorsfagyasztó „SUPER” helyzetbe; a fagyasztás megkezdésétől számított 24 óra elteltével ne felejtse el visszaállítani a gombot az eredeti helyzetbe.

Az európai szabványok által meghatározott maximális lefagyasztható mennyiséget a géptörzslap jelzi.

LEOLVASZTÁS

- A leolvasztás előtt 24 órával állítsa a hőfokszabályozó gombot a leghidegebb értéket biztosító helyzetbe, hogy csökkentse az élelmiszer hőmérsékletét.
- Csomagolja be a fagyott termékeket speciális papírba, és tegye át egy másik fagyasztógépbe vagy valamilyen hideg helyre.
- Húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
- Hagyja nyitva az ajtót.
- A leolvasztás befejezése után szárítsa meg a készülék belsejét, és tegye vissza az élelmiszereket.

- Ezután dugaszolja vissza a csatlakozódugót, és $\frac{3}{4}$ órán keresztül működtesse a készüléket a legmagasabb fokozatban.

Az álló helyzetű fagyasztógépek kitűnő rendszerrel rendelkeznek a leolvasztott víz eltávolítására, amely a fagyasztórekesz alján elhelyezkedő, kivethető elvezetőcsőből áll.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A kellemetlen szagok keletkezésének megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább két-három alkalommal tisztítsa meg a fagyasztógépet.

- A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját (nem elegendő az, hogy a hőfokszabályozó gombját „●” helyzetbe állítja).
- Vegye ki az összes ételt és a jégkockákat a fagyasztógépből.
- Várja meg, amíg a zúzmara leolvad a párologtatóról.
- Tisztítsa meg a fagyasztógép belsejét langyos vízzel, amelybe előzőleg 1–2 evőkanál szódaikarbónát öntött, majd pedig öblítse le és szárítsa meg a felületeket. **FONTOS! Ne használjon felületaktív anyagokat, dörzsölő hatású szereket vagy szappant.**
- Az élelmiszerek visszahelyezése előtt legalább egy órával kapcsolja be a fagyasztógépet.

Ha a fagyasztógépet hosszabb időre használaton kívül akarja helyezni, akkor alapos tisztítás után ne dugja vissza a csatlakozódugóját, és kissé hagyja nyitva az ajtaját.

JAVÍTÁS

A javításhoz vegye igénybe a gyártó által ajánlott szervizműhelyeket, és követelje meg, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak fel. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a készülék biztonságos működését.

Ha a fagyasztógép nem működik, vagy nem működik megfelelően, akkor a szervíz hívása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- Van-e áram a fagyasztógép csatlakozóaljzatában? Ellenőrizze egy lámpával.
- A csatlakozódugó be van-e dugva a csatlakozóaljzatba? Dugja be a csatlakozódugót.
- A hőfokszabályozó talán a „●” helyzetben van? Fordítsa el a 4-es állásba.
- Nem gyűlt-e össze túl sok zúzmara a párologtatón (több mint 4-5 mm)? Végezze el a leolvasztást (lásd a “Leolvasztás” részt).
- Nincs-e az étel rosszul elhelyezve a fagyasztóban, nem akadályozza-e a levegő keringését?
- Szabadon kering-e a levegő a kondenzátor körül a fagyasztógép mögött? Húzza el jobban a készüléket a faltól.

FONTOS! A fagyasztórekesz körüli hőréteg azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.



AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Szükséges szerszámok:

- 8-as csőkulcs
- csillagfejű csavarhúzó

Az ajtó áthelyezése

- 1) Fordítsa a fagyasztógépet az oldalára, vagy döntse meg kb. 45°-os szögben, mert az alsó csuklópánt levételéhez a készülék aljánál kell dolgoznia.
- 2) Vegye le a hosszabb csuklópántot (és a hozzátartozó alátétet) az ábrán látható „A” csavar meglazításával.
- 3) Vegye le az ajtót.
- 4) Vegye le a bal felső csuklópántot takaró műanyag fóliát előlről. 5) Csavarozza ki a „C” csuklócsapot a jobb felső csuklópántból, és tegye át a bal oldaliba.
- 6) Szerelje vissza az ajtót fordított sorrendben (3-2); ne felejtse el visszatenni az alátéteket az ajtó és a csuklópánt közé.
- 7) A megfelelő csavarok segítségével tegye át a fogantyút jobbról balra.
- 8) Állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe.

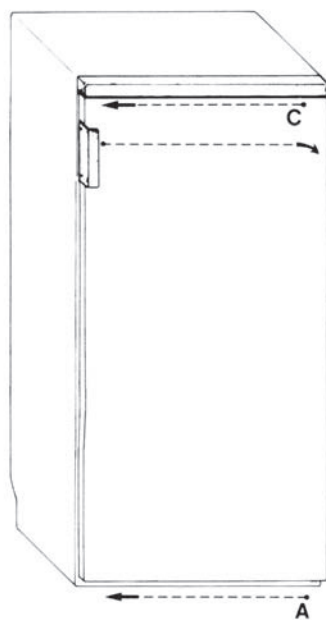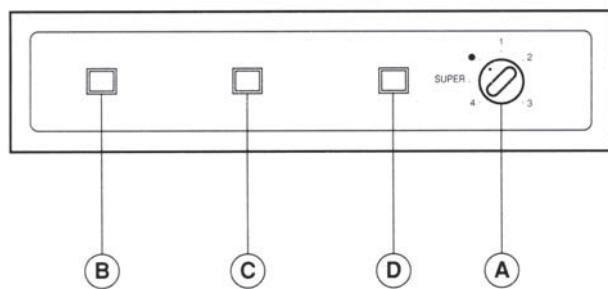

TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS

Ez a füzet fontos utasításokat tartalmaz a készülék használatára vonatkozóan.

Az utasítások sokféle készülékre terjednek ki, ezért a készülék típusától függően egyes részletek némiképp változhatnak.

Tartsa kéznél a füzetet, a készülék eladásakor pedig adja tovább az új tulajdonosnak.

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT.

A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET, IDEÉRTVE A TÁPKÁBEL SZŰK-SÉGES CSERÉJÉT IS, A VEVŐSZOLGÁLATNAK VAGY SZAK-KÉPZETT VILLANYSZERELŐNEK KELL ELVÉGEZNIÉ.

A készülék élelmiszerekkel érintkezik, és megfelel az 1992. január 25-i 89/109/EGK európai irányelvnek.

A készülék tervezése, gyártása és kiskereskedelmi értékesítése az alábbiakkal összhangban történt:

73/23/EGK kiefeszültségű irányelv

89/336/EGK elektromágneses kompatibilitási irányelv

93/68/EGK értékesítési irányelv

96/57/EGK energia-hatásfok irányelv

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

A készüléket a környezetvédelmi igények figyelembevételével tervezték és gyártották.

A körültekintő kiselejtezés biztosítása érdekében – tekintettel a szennyező- és gyúlékony anyagok (pl. a kompresszorban lévő kenőolaj) jelenlétére – **a készülék ártalmatlanítását körültekintően, a helyi hivatalos hulladéklerakó és hulladékkezelő telepre történő szállítással kell végezni.**

A készülék nem tartalmaz CFC-t (a hűtőkör R134a hűtőközeget tartalmaz) vagy HFC-t (a hűtőkör R600a – IZOBUTÁN-t tartalmaz). Az adattáblán ellenőrizhető, hogy a készülék milyen gázt tartalmaz.

Az izobutánt (R600a) tartalmazó készülékek esetében

Az izobután a természetben előforduló, kis környezeti hatást kifejtő gáz. Gyúlékonysága miatt azonban az izobután nagy körültekintést igényel. Ezért a készülék hálózatra történő csatlakoztatása előtt ellenőrizni kell, hogy a hűtőközeg-vezetékek nem sérültek-e meg.

TELEPÍTÉS

- A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében a készülék telepítését két személynek kell végeznie.
- A készüléket függőleges helyzetben, stabil, erős felületre kell telepíteni.

- Csak ezzel garantálható, hogy ne alakuljanak ki akadályok a hűtőkörben.
- A készülék szintbeállításához használja az állítható lábakat (V).
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának.
- Ideális körülmények között a készüléket hűvös, száraz, jól szellőző helyiségben, hőforrásoktól (radiátoroktól, fűtőkészülékektől) vagy a közvetlen napsugárzástól távol kell elhelyezni. Ne tegyen hőt fejlesztő készülékeket (mikrohullámú sütőt, kenyérpíritót stb.) a hűtőgép/fagyasztógép tetejére.

A készülék éghajlati kialakítását lásd a készülék hátoldalán elhelyezett adattáblán: **1. ábra (W)**

- ha a jelölés „SN”: a készülék +10°C és +32°C közötti környezeti hőmérsékleten működik;
- ha a jelölés „N”: a készülék +16°C és +32°C közötti környezeti hőmérsékleten működik;
- ha a jelölés „ST”: a készülék +18°C és +38°C közötti környezeti hőmérsékleten működik;
- ha a jelölés „T”: a készülék +18°C és +43°C közötti környezeti hőmérsékleten működik.

Soha ne tegyen semmit a szellőzőcsatorna elé; **1. ábra (F)**. A szellőzőcsatornával nem rendelkező készülékek esetén ügyeljen arra, hogy elegendő hely maradjon a fagyasztógép hátlapja és a fal között, hogy a levegő szabadon áramolhasson.

Hagyjon legalább 20 mm távolságot a készülék hátoldala és a fal között, illetve 100 mm-t a készülék teteje és a föléke elhelyezett bútordarabok között. Használja az esetlegesen mellékelt távtartókat. **1. ábra (U)**.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhető legyen, hogy szükség esetén ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót.

FONTOS!

A készülék hálózatra történő csatlakoztatása előtt várjon legalább két órát, hogy a hűtőközeg-áramkör teljesen hatékonyá váljon, és ne következzen be a készülék hibás működése.

GÉPTÖRZSLAP

Az azonosító lap a készülék hátlapjára van rögzítve (W).

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket az érvényben lévő szabályoknak megfelelően földelt csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Ezért a készülék megfelelő földelt csatlakozódugóval van felszerelve, amit azonos típusú aljzatba kell csatlakoztatni. A fenti ajánlások be nem tartásából eredő meghibásodások esetén a gyártó elhárít minden esetleges személyi sérüléssel és anyagi kárral összefüggő felelősséget.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültségérték megfelel-e a hálózati feszültségnek.
- Ne tegye ki a hűtőkört mechanikai feszültségeknek, ami elsősorban a következő egységekre vonatkozik: **Hátsó kondenzátor (Q)(S); kompresszor (N); hajszálcső-vezeték (R); szárítószűrő (O); ventilátor**

(P); A hűtőkör karbantartását csak arra feljogosított, szakképzett technikusok végezhetik.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

- Csomagolja ki a készüléket.
- Vegye ki a polisztirént a kompresszorházból (ha van benne) (M).
- Vegye ki a dokumentációt és a tartozékokat a kompresszorházból.
- Tisztítsa meg meleg vízzel és ecettel a készülék belsejét, és hagyja teljesen megszáradni.
- Csukja be a készüléket.
- Dugja be a készülék csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Fordítsa el jobbra a hőmérsékletszabályozót a MAX állásba; **2. ábra (A)**. Kigyullad a zöld (B) és a piros (C) jelzőlámpa; 2. ábra.
- Válassza a **GYORSFAGYASZTÁS (E)** funkciót (ha rendelkezésre áll) (ekkor a sárga LED-kijelző (D) is kigyullad).
- Körülbelül 4 óráig ne nyissa ki a készülék ajtaját, amíg a piros jelzőlámpa ki nem alszik, hogy a rekeszben kialakuljon a megfelelő alacsony hőmérséklet.
- Ezt követően már behelyezhetők az ételek gyorsfagyasztás céljára (lásd a „maximális felhalmozási magasság” c. részt).
- 24 óra elteltével a funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **GYORSFAGYASZTÁS** gombot.

MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPÁK

Ha a készüléken vannak jelzőlámpák, akkor azok a következőket jelölik: **2. ábra**.

- **Zöld jelzőlámpa – ELLENŐRZÉS (B)** – a készülék csatlakoztatva van a hálózatra és be van kapcsolva.
 - A zöld jelzőlámpának mindig láthatónak kell lennie, amikor a készülék a hálózatra van csatlakoztatva és be van kapcsolva. Ez a jelzőlámpa különösen fontos, mert áramszünet esetén a piros és a sárga lámpák nem működnek.
 - **Piros jelzőlámpa – VÉSZJELZÉS (C)** – a hőmérséklet túlságosan magas.
 - Nem számít rendellenesnek, ha a piros jelzőlámpa az alábbi körülmények között kigyullad:
 - a készülék első bekapcsolásakor;
 - a leolvasztást követően;
 - friss élelmiszer fagyasztószekrénybe történő behelyezésekor.
 - A piros jelzőlámpa automatikusan kikapcsolódik, ha a belső hőmérséklet eléri a kb. -18°C -ot.
- Ha azonban a piros jelzőlámpa 12-24 óra elteltével is égve marad, akkor valószínű, hogy a készülék meghibásodott.
- **Sárga jelzőlámpa (D)** – A **GYORSFAGYASZTÁS** funkció kiválasztása és a termosztát-funkció kiiktatása. A kompresszor tovább működik az alacsonyabb hőmérséklet elérése érdekében a **GYORSFAGYASZTÁS** funkció kikapcsolásáig.

KONSTRUKCIÓS VÁLTOZATOK (2. ÁBRA) (G)

1. konstrukciós változat: külön kapcsolóval a **gyorsfagyasztás** funkcióhoz (E).
2. konstrukciós változat: kapcsolóval a **gyorsfagyasztás** funkcióhoz. **Nincs gyorsfagyasztás-funkciót jelző lámpa (D)**.
3. konstrukciós változat: nincs **gyorsfagyasztás** funkció.

4. konstrukciós változat: **BE/KI** kapcsolóval (F) és **gyorsfagyasztás** (E) kapcsolóval.
5. konstrukciós változat: csak **gyorsfagyasztás** (E) kapcsolóval.
6. konstrukciós változat: nincs **gyorsfagyasztás** funkció.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ (termosztát)

A termosztát a fagyasztógép hőmérsékletének a beállítására szolgál.

Beállítás: fordítsa el a szabályozót jobbra > (A), 2. ábra.

Az igényeknek megfelelően állítsa be a hőmérsékletet az alábbi értékek között:

Min. (minimális hőmérséklet) és

Max. (maximális hőmérséklet)

Törlés: fordítsa el a szabályozót balra < (A), 2. ábra.

A „0” helyzet azt jelzi, hogy a készülék nem működik (ki van kapcsolva).

A hőmérséklet beállításakor az alábbiakat célszerű figyelembe venni: 1) a szoba hőmérsékletét, amelyben elhelyeztük a készüléket;

2) a rekeszben lévő élelmiszer mennyiségét;

3) az ajtónyitások gyakoriságát.

BELSŐ LÁMPA (ha van), 1. ábra (C)

A belső lámpával ellátott készülékek lámpakapcsolóval is rendelkeznek. A lámpa az ajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsolódik, becsukásakor pedig újra kikapcsolódik.

Az izzólámpát áttetsző fedél védi. 3. ábra.

Izzócsere: húzza ki a készülék csatlakozódugóját, vagy kapcsolja ki a háztartási áramellátás főkapcsolóját, a végét benyomva vegye le a fedelet. Helyezzen be egy max. 15 W teljesítményű új izzót.

TÁROLÁS/FAGYASZTÁS

Helyezze a friss élelmiszereket az oldalrekeszbe (**1. ábra** (I)) (nincs mind-egyik modellben) vagy a fagyasztó aljába, ahol a legalacsonyabb a hőmérséklet. (E)

A két rekeszt válaszfal választja el egymástól, amely a típustól függően rögzített vagy mozgatható. **1. ábra** (H).

- 24 órán belül helyezze el a friss élelmiszer a fagyasztógépben. Ne tegyen be több friss ételt, mint amennyit a készülék képes lefagyasztani. A részleteket lásd a készülék adattábláján.
- Az élelmiszer fagyasztógépbe történő helyezése előtt válassza a **GYORSFAGYASZTÁST** (ha rendelkezésre áll).
- 24 óra elteltével vegye ki a fagyasztott élelmiszer a fagyasztógép aljából, és helyezze a kosárba (L), hogy az előfagyasztó rekesz vagy a fagyasztógép alja ismét szabaddá váljon a friss élelmiszerek lefagyasztására.
- Kapcsolja ki a **GYORSFAGYASZTÁST**, **2. ábra** (E) (a sárga jelzőlámpa kialszik).
- A készülék telítettségét figyelembe véve állítsa megfelelő helyzetbe a hőmérsékletszabályozót.

Maximális felhalmozási magasság

A fagyasztott élelmiszer optimális tárolásának biztosítása érdekében ne töltsen fel teljesen a fagyasztórekeszt. Hagyjon mindig elegendő helyet a felhalmozott fagyasztott élelmiszerek és a készülék fedele között. Soha ne

lépje túl a készüléken a gyártó által megjelölt maximális felhalmozási magasságot. **1. ábra (T)**.

Leírás	Tárolási idő/Csomagolás
Vagdalthús Szószok/felvágottak Hal Jégkrém Gyümölcs	2-3 hónap polietilén fagyasztózacskókban
Sajt Kenyér Édesség/Sütemény	4 hónap polietilén fagyasztózacskókban
Sertéshús Marhahús Nyúl//bárány vagy birka	6 hónap alufóliában
Gomba/Spárga Zöldség (aprított)	polietilén fagyasztózacskókban alufóliában
Csirke/Pulyka Kacsa/Liba	8 hónap
Karfiol Bab/Paprika Tartósított ételek Főtt gyümölcs	10-12 hónap polietilén fagyasztózacskókban üvegtartályban alufóliában

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás vagy a karbantartás elvégzése előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját.

A készülék belső tisztításához használjon vizes-ecetes oldatot; soha ne használjon súrolószert, mosogatószert vagy szappant.

Ha a készülék külső falán van a kondenzátor (**1. ábra (S)**), időnként távolítsa el róla a port és a piszkot, mert az megakadályozza a hő távozását a készüléktől.

A belső falakon bekövetkező fagy- és zúzmaraképződés kedvezőtlen hatással van a készülék hűtőképességére, ezért az rendszeresen el kell távolítani. A zúzmara és a jég eltávolításakor szigorúan tartsa be a gyártó javaslatait.

LEOLVASZTÁS

A **leolvasztást** a következőképpen kell elvégezni:

- fordítsa a hőfokszabályozót a 0 állásba; **2. ábra (A)**;
- húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki háztartási áramellátás főkapcsolóját;
- vegye ki az összes élelmiszert a fagyasztógépből;
- vegye ki a leolvasztott vizet elvezető dugót a rekesz belsejéből és a ház külső részéből (ha van); **1. ábra (Z)**;
- helyezzen egy edényt a külső üritőnyílás alá a leolvasztott víz összegyűjtése céljából;
- szárítsa meg a belső falakat.

Áltagos használat esetén (a készülék napi 3-4-szer történő kinyitásakor) a fagyasztógépet évente egyszer vagy kétszer kell leolvasztani. Soha ne használjon a leolvasztáshoz elektromos készülékeket, például hajszárítókat, ventilátorokat vagy nyílt lángot.

ELADÁS UTÁNI VEVŐSZOLGÁLAT

Csak akkor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal, ha nem tudja saját maga megoldani a problémát a készülékhez mellékelt „Hibakeresési útmutató/Okok/Megoldások” c. rész segítségével.

A vevőszolgálat munkájának elősegítése érdekében a telefonhívás előtt jegyezze fel a készülék alábbi azonosító adatait:

- a készülék márkáját;
- a modellt/típust;
- a probléma jellegét;
- a vásárlás időpontját;
- a kiskereskedő nevét.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ/OKOK/MEGOLDÁSOK

A rendellenes működést nem mindig a készülék hibás működése okozza, hanem a helytelen telepítés vagy a helytelen használat. A vevőszolgálat felesleges kihívása és a számla csökkentése érdekében tartsa be a következőket:

A készülék nem működik

Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nincs-e 0-ra állítva; a csatlakozódugó jó állapotban van-e és megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba; nincs-e áramszünet.

A készülék nem fagyaszt megfelelően

A lefagyasztás túl hosszú ideig tart

A kompresszor túl sokáig működik

Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva; 1. ábra (A); a hőfokszabályozó a megfelelő helyzetbe van-e állítva, 2. ábra (A); a fagyasztógép nincs-e túl közel a hőforráshoz; nem gyülemlt-e fel túlságosan a zúzmara az alacsony hőmérsékletű rekeszben.

A készülék túlságosan zajos

Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően szintbe van-e állítva; a hátsó csőkiágó nem érintkezik-e a fallal; 1. ábra (S).

Ne feledkezzen meg arról, hogy nem minősül rendellenesnek, ha a készülék az alábbi hangokat bocsátja ki:

kattanó hang	a kompresszor bekapcsolásakor és kikapcsolásakor hallható;
berregő hang	a kompresszor működésbelépésekor;
kotyogó hang	a hűtőgáz áramlik a csővezetékben akkor is, ha a kompresszor áll;

FONTOS!

Az ebben a kezelési utasításban ismertetett eljárások és figyelmeztetések be nem tartásából közvetlenül vagy közvetve eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért a gyártó semmilyen felelősséget sem vállal.

FIGYELEM!

A hűtőszekrény külső- vagy belső tisztításához SOHA NE HASZNÁLJON fémszivacsot, kefét, durva csiszolópapírt, erős lúgos oldatot, gyúlékony vagy mérgező tisztítófolyadékokat!

Ne feledje, működés közben SOHA NE ÉRINTSE MEG a fagyasztótér belsejét, különösen akkor, ha a keze vizes vagy nedves, mivel a keze hozzáragadhat a rendkívül hideg felülethez!

Az elektromos alkatrészek (lámpák, kapcsolók, beállító panel, stb.) környékén végzett tisztítási munkálatok előtt HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ VEZETÉKÉT a fali konnektorból! A készülék tisztítása után ne feledje el szárazra törölni a megtisztított részeket, hogy a víz vagy a tisztítófolyadék ne hogy elektromos alkatrészekbe kerüljön és áramütést okozzon!

NE HASZNÁLJON GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓ FOLYADÉKOKAT!



Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:

EWS Kft. 1225 Budapest, Petőfi Sándor u. 7.

Telefon: 06 1 207-1621 • 06 1 207-1624 • 06 40 200-665

e-mail: info@ewskft.hu

Importőr:

Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.

Tel.: (06/1) 798-4932 • Fax: (06/1) 798-4926