



HOOVER

- HOZ7173 WIFI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση. Προσέξτε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να καίνε όταν λειτουργεί το γκριλ. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο από μια τυχαία επαναφορά της θερμικής ασφάλειας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδεθεί με εξωτερική διάταξη μεταγωγής (διακόπτης), όπως ένα χρονόμετρο, ή με κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη γενική παροχή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού:
 - Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου.
 - Απομακρύνετε μεγάλα και σκληρά υπολείμματα φαγητού από το εσωτερικό του φούρνου με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά στο φούρνο σας.
 - Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα και τη σχάρα (όπου υπάρχουν).
 - Μην χρησιμοποιείτε πετσέτες κουζίνας.
- Για φούρνους με θερμόμετρο: είναι απαραίτητο να σφραγίσετε την υποδοχή με το παξιμάδι προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού. Πάντα να σφραγίζετε την υποδοχή όταν δεν χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο μαγειρέματος.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός και αν υπάρχει συνεχής επιτήρηση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν υπάρχει επιτήρηση και τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία απόξεσης για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαράξετε την επιφάνειά της και έτσι να προκληθεί θραύση του γυαλιού.
- Πρέπει να απενεργοποιήσετε το φούρνο προτού αφαιρέσετε τα πρόσθετα εξαρτήματα. Μετά τον καθαρισμό τα εξαρτήματα θα πρέπει να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο θερμόμετρου που συνιστάται για αυτόν το φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα που να διαθέτει συνδεδεμένη και λειτουργική επαφή γείωσης. Για μοντέλα χωρίς βύσμα, συνδέστε ένα συμβατικό βύσμα στο καλώδιο τροφοδοσίας που να μπορεί να αντέξει την τάση που αναφέρεται στην καρτέλα προδιαγραφών. Το καλώδιο γείωσης έχει κίτρινο-πράσινο χρώμα. Αυτή η διαδικασία συνιστάται να διεξάγεται από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Εάν η υποδοχή και το βύσμα της συσκευής δεν είναι συμβατά, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει την πρίζα με μια άλλη, κατάλληλου τύπου. Η σύνδεση με την τροφοδοσία μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την τοποθέτηση ενός πολυπολικού διακόπτη μεταξύ της συσκευής και της πηγής τροφοδοσίας που να μπορεί να αντέξει το μέγιστο συνδεδεμένο φορτίο και ο οποίος να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον διακόπτη. Η υποδοχή ή ο πολυπολικός διακόπτης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το άμεσα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
 - Ανοίξτε το κάλυμμα του τερματικού μπλοκ.
 - Απομακρύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και αντικαταστήστε το με ένα παρόμοιο καλώδιο που να είναι συμβατό με τη συσκευή (τύπου H05VV-F, H05V2V2-F).
- Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο-πράσινο) πρέπει να είναι 10 χιλιοστά μακρύτερο από τα υπόλοιπα. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε αποκλειστικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητήστε τα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Εάν οι παραπάνω οδηγίες αγνοηθούν η χρήση της συσκευής είναι επισφαλής και η εγγύηση του κατασκευαστή παύει να ισχύει.
- Τα υπερβολικά πολλά πιτσιλίσματα στο εσωτερικό του φούρνου θα πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατόν καλύτερα πριν από τον καθαρισμό του.
- Κατά τη διάρκεια της πυρολυτικής λειτουργίας αυτοκαθαρισμού οι επιφάνειες μπορεί να είναι θερμότερες από το συνηθισμένο και τα παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν.

Περιεχόμενα

Γενικές Οδηγίες

4

- 1.1 Υποδείξεις Ασφάλειας
- 1.2 Ηλεκτρική Ασφάλεια
- 1.3 Συστάσεις
- 1.4 Εγκατάσταση
- 1.5 Διαχείριση Απορριμμάτων
- 1.6 Δήλωση Συμμόρφωσης

Περιγραφή Προϊόντος

6

- 2.1 Επισκόπηση
- 2.2 Παρελκόμενα
- 2.3 Πρώτη Χρήση

Χρήση του Φούρνου

7

- 3.1 Περιγραφή Οθόνης
- 3.2 Λειτουργίες Μαγειρέματος

Καθαρισμός και Συντήρηση Φούρνου

13

- 4.1 Γενικές Παρατηρήσεις σχετικά με τον καθαρισμό
- 4.2 Καθαρισμός με ατμό
- 4.3 Συντήρηση
 - Πως αφαιρούμε και καθαρίζουμε τους πλάγιους οδηγούς
 - Πως αφαιρούμε την πόρτα του φούρνου
 - Πως αφαιρούμε και καθαρίζουμε το τζάμι της πόρτας
 - Πώς αλλάζουμε τη λάμπα του φούρνου

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

15

- 5.1 Συχνές Ερωτήσεις

1. Γενικές Οδηγίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας. Για να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το φούρνο σας συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για μελλοντική χρήση. Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή σημειώστε κάπου το σειριακό αριθμό της για να μπορείτε να τον δώσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν επισκευές. Αφού έχετε ξεπακετάρει το φούρνο βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν έχετε αμφιβολίες μην τον χρησιμοποιήσετε και καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυεστερικά υλικά, καρφιά) μακριά από τα παιδιά. Όταν λειτουργήσετε το φούρνο σας για πρώτη φορά ενδέχεται να δημιουργηθούν έντονες αναθυμιάσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι θερμαίνεται για πρώτη φορά το υλικό συγκόλλησης των μονωτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην επένδυση του φούρνου. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και εάν όντως συμβεί πρέπει να περιμένετε να σταματήσουν οι αναθυμιάσεις προτού τοποθετήσετε φαγητό στο εσωτερικό του φούρνου. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αγνοηθούν οι παραπάνω οδηγίες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και τα παρελκόμενα του φούρνου που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε επιλέξει.

1.1 Οδηγίες Ασφάλειας

Ο φούρνος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή μόνο για το μαγείρεμα τροφίμων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση όπως παραδείγματος χάριν ως τρόπος θέρμανσης, αποτελεί ακατάλληλη χρήση του φούρνου και είναι επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να συμμορφώνεστε με ορισμένους βασικούς κανόνες:

- μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την τροφοδοσία.
- μην αγγίζετε το φούρνο με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- γενικά δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, πολύπριζα ή προεκτάσεις καλωδίων.
- αν ο φούρνος χαλάσει ή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, απενεργοποιήστε τον από την κεντρική παροχή και μην τον αγγίζετε.

1.2 Ηλεκτρική Ασφάλεια

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί σε κύκλωμα τροφοδοσίας που να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους της χώρας εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες. Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα ή σε αποζεύκτη (απομονωτής) με πολλούς πόλους, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης. Θα πρέπει επίσης το κύκλωμα παροχής να προστατεύεται από κατάλληλες ασφάλειες και τα χρησιμοποιούμενα καλώδια θα πρέπει να έχουν εγκάρσια τομή ώστε να διασφαλιστεί ότι εξυπηρετούν σωστά την τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο φούρνος διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να συνδεθεί μόνο σε τάση λειτουργίας 220-240 Vac 50 Hz ανάμεσα σε φάσεις ή μεταξύ φάσης και ουδέτερου. Προτού συνδέσετε το φούρνο στην ηλεκτρική παροχή είναι σημαντικό να ελέγξετε:

- την τιμή της τάσης που αναγράφεται στον μετρητή
- τη ρύθμιση του αποζεύκτη

Το καλώδιο γείωσης που θα συνδεθεί στο τερματικό γείωσης της συσκευής πρέπει επίσης να συνδεθεί και στο τερματικό γείωσης του κυκλώματος παροχής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού συνδέσετε το φούρνο στην τροφοδοσία ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη συνέχεια του τερματικού γείωσης του κυκλώματος. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή άλλα προβλήματα που τυχόν προκληθούν λόγω αποτυχίας σύνδεσης του φούρνου σε τερματικό γείωσης ή λόγω μιας γείωσης που έχει ελαττωματική συνέχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καλό είναι να υπάρχει και μια δεύτερη πρίζα διαθέσιμη ώστε να μπορείτε να συνδέσετε σε αυτή το φούρνο σε περίπτωση που χρειαστεί να τον απομακρύνετε από την αρχική θέση εγκατάστασης για να προχωρήσετε σε εργασίες συντήρησης. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να

αντικαθίσταται μόνο από το προσωπικό της Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή από εξειδικευμένους τεχνικούς.

1.3 Συστάσεις

Να θυμάστε να καθαρίζετε το φούρνο σας μετά από κάθε χρήση ώστε να τον διατηρείτε πάντα καθαρό.

Μην καλύπτετε τα τοιχώματα του φούρνου με αλουμινόχαρτο ή με φύλλα προστασίας μιας χρήσης που διατίθενται στο εμπόριο. Το φύλλο αλουμινίου ή οποιαδήποτε άλλη προστασία, εάν έρθει σε άμεση επαφή με το καυτό σμάλτο υπάρχει κίνδυνος να λιώσει και να καταστρέψει την ποιότητα του σμάλτου στο εσωτερικό της συσκευής. Προκειμένου να αποφύγετε το υπερβολικό πιτσίλισμα στο εσωτερικό του φούρνου και τις έντονες αναθυμιάσεις και καπνούς που προκύπτουν συνιστάται να μη λειτουργείτε το φούρνο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι καλύτερα να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος και να παρατείνετε τη διάρκειά του. Πέρα από τα παρελκόμενα που παρέχονται με τη συσκευή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο πιάτα και φόρμες ψησίματος που να είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

1.4 Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της συσκευής δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Εάν απαιτηθεί η βοήθεια του κατασκευαστή για να διορθωθούν σφάλματα που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση αυτής, η βοήθεια αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οι οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται σε επαγγελματίες τεχνικούς και πρέπει να τηρούνται. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες ή τραυματισμούς τέτοιας φύσης.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή είτε σε κάθετο ντουλάπι είτε κάτω από πάγκο εργασίας. Προτού τοποθετήσετε το φούρνο στη θέση εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι μπορεί να υπάρξει καλή κυκλοφορία αέρα για τη σωστή ψύξη και προστασία των εσωτερικών μερών της συσκευής. Ανοίξτε τις οπές σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα και τον τύπο εγκατάστασης που παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα.

1.5 Διαχείριση απορριμμάτων και προστασία περιβάλλοντος



Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ο όρος ΑΗΗΕ περιλαμβάνει τόσο τις ρυπογόνες ουσίες οι οποίες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όσο και τα βασικά μέρη (τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό τα προϊόντα ΑΗΗΕ να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία προκειμένου να απομακρύνονται και να εξουδετερώνονται σωστά όλοι οι ρύποι και να ανακτώνται και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά. Όλοι μας μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Είναι απαραίτητο να ακολουθούνται μερικοί βασικοί κανόνες:

- Τα προϊόντα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα.
- Τα προϊόντα ΑΗΗΕ πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής τα οποία διαχειρίζεται ο δήμος ή οι καταχωρημένες εταιρείες.

Σε πολλές χώρες, για τα μεγάλα προϊόντα ΑΗΗΕ, είναι δυνατή η συλλογή τους απευθείας από το οικιακό περιβάλλον. Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στον πωλητή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη συλλέξει δωρεάν σε αναλογία μία προς μία, εφόσον η συσκευή αυτή είναι ισοδύναμου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με την παρεχόμενη συσκευή.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπου είναι δυνατό, αποφύγετε να προθερμαίνετε το φούρνο και να προσπαθείτε να αξιοποιείτε ολόκληρη τη χωρητικότητά του. Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πιο συχνά απ' όση είναι απαραίτητο καθώς διαφεύγει η θερμότητα από το εσωτερικό του. Για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σβήστε το φούρνο σας 5-10 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη λήξη του χρόνου μαγειρέματος και ολοκληρώστε το μαγείρεμα με τη θερμότητα που έχει απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Διατηρείτε τα λάστιχα καθαρά και στη θέση τους προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή θερμότητας από το εσωτερικό του φούρνου. Εάν έχετε συμβόλαιο ηλεκτροδότησης με χρονοχρέωση, η επιλογή καθυστέρησης έναρξης μαγειρέματος διευκολύνει ακόμα περισσότερο την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μπορείτε να ρυθμίσετε το μαγείρεμα να ξεκινήσει στις ώρες με μειωμένη χρέωση.

1.6 Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα μέρη αυτής της συσκευής που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΟΚ 89/109.

Το σήμα **CE** στο προϊόν πιστοποιεί τη συμμόρφωσή του με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές διατάξεις για την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον που εφαρμόζονται στη νομοθεσία για αυτά τα προϊόντα.

2. Περιγραφή Προϊόντος

2.1 Επισκόπηση



1. Πίνακας Χειρισμού
2. Θέσεις ραφιών
(σύστημα πλαϊνών μεταλλικών οδηγών – εάν περιλαμβάνεται)
3. Μεταλλική σχάρα ψησίματος
4. Δίσκος συλλογής
5. Ανεμιστήρας (πίσω από χαλύβδινο κάλυμμα)
6. Πόρτα φούρνου


2.2 Παρελκόμενα

1. Δίσκος Συλλογής



Συλλέγει τα υγρά που στάζουν όταν μαγειρεύετε φαγητά στη σχάρα.

2. Μεταλλική Σχάρα

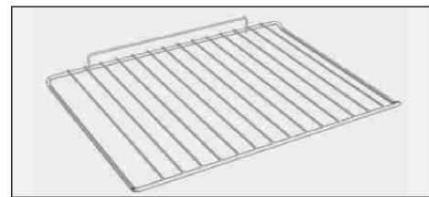

Λειτουργεί ως βάση για φόρμες και πιάτα

3. Φωτισμός LED




Είναι ένα σύστημα φωτισμού που αντικαθιστά την παραδοσιακή «λάμπα». 14 φώτα LED (σε μη-πυρολυτικούς φούρνους) ή 10 LED Υψηλής Ισχύος (για πυρολυτικούς φούρνους) είναι ενσωματωμένα στο εσωτερικό της πόρτας του φούρνου. Αυτά παράγουν λευκό φωτισμό υψηλής ποιότητας που σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε στο εσωτερικό του φούρνου καθαρά, χωρίς σκιές, σε όλα τα επίπεδα.

Πλεονεκτήματα:

Αυτό το σύστημα, εκτός του ότι παρέχει άριστο φωτισμό στο εσωτερικό του φούρνου, διαρκεί περισσότερο από την παραδοσιακή λάμπα φωτισμού, είναι πιο εύκολο στη συντήρηση και το κυριότερο, εξοικονομεί ενέργεια.


- Καλύτερη θέαση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής φωτισμού
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, -95% σε σύγκριση με τον παραδοσιακό φωτισμό.

4. Τεχνολογία Chef Panel

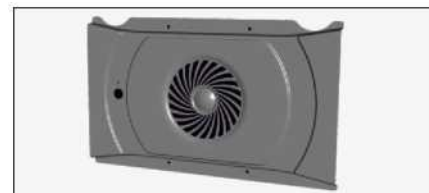

Όλοι οι φούρνοι με αυτή την τεχνολογία παρέχουν λειτουργία επαγγελματικού επιπέδου, ως αποτέλεσμα των καινοτόμων τεχνολογιών και της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει η Candy Hoover Group σε αυτό τον τομέα. Το Chef Panel είναι ένας ειδικός ανεμιστήρας που αυξάνει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η λειτουργική απόδοση του φούρνου, εξασφαλίζεται ομοιογενές μαγείρεμα σε όλες τις θερμοκρασίες, μειώνονται οι χρόνοι μαγειρέματος και, τέλος, εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο εσωτερικό του φούρνου.

5. Θερμόμετρο Μαγειρέματος (ανάλογα με το μοντέλο του φούρνου)

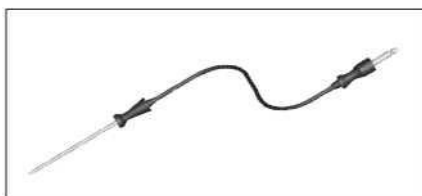

Μετρά τη θερμοκρασία του φαγητού στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Εισαγάγετε το θερμόμετρο μαγειρέματος στην υποδοχή στο επάνω μέρος της κοιλότητας.

- Προετοιμάστε το φαγητό και εισαγάγετε σωστά το θερμόμετρο. Μην προθερμαίνετε τον φούρνο και μην ξεκινάτε το μαγείρεμα προτού να έχετε εισαγάγει σωστά το θερμόμετρο μαγειρέματος. Το θερμόμετρο θα πρέπει να εισαχθεί στο φαγητό και στην υποδοχή του όταν ο φούρνος είναι ακόμα κρύος.
- Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο μαγειρέματος σε κατεψυγμένο φαγητό.
- Μην αφήνετε το θερμόμετρο μαγειρέματος στο φούρνο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε: υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει.

2.3 Πρώτη Χρήση

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το φούρνο προτού τον χρησιμοποιήσετε. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό, νωπό πανί. Πλύνετε τα εξαρτήματα και σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα από ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Λειτουργήστε το φούρνο άδειο στη μέγιστη θερμοκρασία για 1 περίπου ώρα ώστε να αποβάλλει τις όποιες οσμές έχει διατηρήσει λόγω των αχρησιμοποίητων υλικών.


3. Χρήση του φούρνου

3.1 Περιγραφή οθόνης



ON / OFF  → Ανοίγει και σβήνει το φούρνο

EXTRA  →

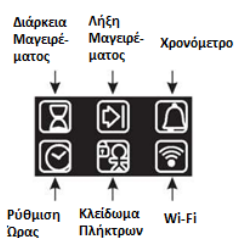

Εάν ο φούρνος είναι σβηστός η οθόνη δείχνει την ώρα. Όταν ο φούρνος είναι ανενεργός όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες εκτός από τις ενδείξεις διάρκειας και λήξης μαγειρέματος. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί ο φούρνος δεν μπορεί να λειτουργήσει: η ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας την ένδειξη «12:00» και το μόνο επιλέξιμο κουμπί είναι το Extra. Με το κουμπί Extra μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ	ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 	Σημείωση: Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν έχει επιλεγεί μια λειτουργία μαγειρέματος. Πατήστε το EXTRA δύο φορές και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και «-» για να ρυθμίσετε την ώρα. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT. Εάν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το μαγείρεμα, η οθόνη εμφανίζεται την ένδειξη «00:00». Σε άλλη περίπτωση εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.	- Για να τροποποιήσετε το χρόνο μαγειρέματος προτού παρέλθει η προκαθορισμένη ώρα πατήστε το EXTRA δύο φορές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε την ώρα και επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT. - Για να ακυρώσετε τη διάρκεια μαγειρέματος επαναφέρετε τη ρύθμιση στην οθόνη στο «00:00».	Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία μαγειρέματος ο φούρνος σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «END(ΤΕΛΟΣ)» (το εικονίδιο της λειτουργίας μαγειρέματος παραμένει αναμμένο) μέχρι να πατήσετε το κουμπί “On/Off”, το μόνο επιλέξιμο κουμπί σε αυτή τη φάση. Όταν ολοκληρώνεται μια λειτουργία μαγειρέματος ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα ο φούρνος σβήνει αυτόματα και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για μερικά δευτερόλεπτα.
ΛΗΞΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 	Σημείωση: Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο εάν έχει επιλεγεί μια λειτουργία μαγειρέματος. Πατήστε το EXTRA παρατεταμένα μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε τη λήξη του μαγειρέματος. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT. Πατήστε το EXTRA παρατεταμένα μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε τη λήξη του μαγειρέματος. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT. Η διάρκεια του μαγειρέματος υπολογίζεται αυτόματα.	Για να τροποποιήσετε τη λήξη του μαγειρέματος πριν την προκαθορισμένη ώρα πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, ρυθμίστε τη λήξη του μαγειρέματος με τα πλήκτρα «<» και «>» και επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT. Για να ακυρώσετε τη λήξη μαγειρέματος επαναφέρετε τη ρύθμιση στην οθόνη στο «00:00».	Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία μαγειρέματος ο φούρνος σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «END(ΤΕΛΟΣ)» (το εικονίδιο της λειτουργίας μαγειρέματος παραμένει αναμμένο) μέχρι να πατήσετε το κουμπί “On/Off”, το μόνο επιλέξιμο κουμπί σε αυτή τη φάση. Όταν ολοκληρώνεται μια λειτουργία μαγειρέματος ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαγείρεμα που έχει ρυθμιστεί με καθυστέρηση έναρξης. - Εάν έχετε ρυθμίσει μια λειτουργία μαγειρέματος αυτή θα χαθεί εάν πατήσετε το κουμπί F. - Εάν έχετε ρυθμίσει καθυστέρηση έναρξης ο φούρνος σβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα ενώ φωτίζονται τα εικονίδια λειτουργίας, διάρκειας και λήξης μαγειρέματος. - Εάν έχετε ρυθμίσει μια λειτουργία μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία: στο πρώτο πάτημα εμφανίζεται η προκαθορισμένη θερμοκρασία την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω των κουμπιών.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 	Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «00:00» ενώ εάν έχετε ρυθμίσει χρονόμετρο στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει. Πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT.	Για τροποποιήσετε το χρονόμετρο πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη ώρα και επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT.	Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα το οποίο ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος (σε αυτή τη λειτουργία ο φούρνος δεν σβήνει). Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο μεταξύ 00:00 και 23:59.	Το χρονόμετρο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε ή όχι το φούρνο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 	- Όταν ανάβει ο φούρνος, η οθόνη φωτίζεται και εμφανίζει την ένδειξη «12:00». - Για να αλλάξετε την ώρα πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «<» και «>» για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT.		Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα που εμφανίζει η οθόνη της συσκευής.	Το ηχητικό σήμα λειτουργεί ανεξάρτητα από το εάν ο φούρνος είναι αναμμένος.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 	Πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, και έπειτα είτε το κουμπί «<» είτε το κουμπί «>» για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “ON”. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT.	Πατήστε το EXTRA μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο, και έπειτα είτε το κουμπί «<» είτε το κουμπί «>» για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία: στην οθόνη θα εμφανιστεί ή ένδειξη “OFF”. Επιβεβαιώστε πατώντας το SELECT.	Εάν η λειτουργία είναι ενεργή μόνο τα κουμπιά EXTRA (για την απενεργοποίηση της λειτουργίας) και “On/Off” είναι επιλέξιμα.	Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι.

WiFi (εξαρτάται από το μοντέλο του φούρνου) → Εάν πατήσετε το κουμπί “Extra” στην οθόνη του χρονόμετρου μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού Wi-Fi. Στο μενού Wi-Fi, εάν πατήσετε τα κουμπιά «< >» μπορείτε να επιλέξετε:

- **Off (Απενεργοποίηση):** Η λειτουργία Wi-Fi είναι ανενεργή, δεν μπορείτε να χειριστείτε το φούρνο μέσω της εφαρμογής.

- **On (Ενεργοποίηση):** Η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργή και μπορείτε να χειριστείτε το φούρνο μόνο μέσω της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες μαγειρέματος, συνταγές και θερμοκρασία μαγειρέματος από την ψηφιακή οθόνη. Μόνο το μενού Wi-Fi είναι διαθέσιμο, πατώντας το κουμπί Extra. Θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φούρνο πατώντας το κουμπί “On/Off” αλλά δεν θα μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε πάλι από την ψηφιακή οθόνη, θα πρέπει να το κάνετε μέσω της εφαρμογής.

- **Reset (Επαναφορά):** Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να καταχωρίσετε το φούρνο σας την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi αλλά και για να επαναρυθμίσετε την τρέχουσα σύνδεση Wi-Fi για να μπορέσετε να κάνετε μια νέα εγγραφή. Μόλις επιλεγεί η συσκευή έχει 5 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι λειτουργίες μαγειρέματος, οι συνταγές και οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν θα είναι επιλέξιμες από την οθόνη. Μόνο το μενού Wi-Fi θα είναι διαθέσιμο αμέσως πατήσετε το κουμπί Extra. Θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φούρνο πατώντας το κουμπί On/Off αλλά δεν θα μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε πάλι από την οθόνη, θα πρέπει να το κάνετε μέσω της εφαρμογής. Για να βγείτε από τη διαδικασία καταχώρισης / επαναφοράς μέσω της οθόνης πατήστε το κουμπί Extra και έπειτα χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «< >» για να επιλέξετε την απενεργοποίηση «Off». Μετά από 5 λεπτά η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη διαδικασία καταχώρισης / επαναφοράς.

- **Read (Ανάγνωση):** ο φούρνος στέλνει τα δεδομένα της κατάστασης λειτουργίας του στην εφαρμογή αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί απομακρυσμένα. Για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει πρώτα να έχετε καταχωρίσει το φούρνο σας.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία Wi-Fi θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις λειτουργίες Off (Απενεργοποίηση) και Reset (Επαναφορά).

Όταν ο φούρνος είναι συνδεδεμένος σε Wi-Fi ο προκαθορισμένος χρόνος διάρκειας μαγειρέματος είναι ρυθμισμένος στις 5 ώρες αλλά αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη.

Εγγραφή στο Wi-Fi:

Για να καταχωρίσετε τη συσκευή στη λειτουργία Wi-Fi πατήστε το κουμπί Extra στην οθόνη μέχρι να φωτίσει το εικονίδιο Wi-Fi και έπειτα επιλέξετε τη λειτουργία Reset (Επαναφορά) μέσω των κουμπιών «< >». Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που εμφανίζεται στην εφαρμογή. Μόλις γίνει η επιλογή της συσκευής θα έχετε 5 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


Εικονίδιο Wi-Fi:

- Το εικονίδιο δεν είναι φωτισμένο: Η λειτουργία Wi-Fi είναι ανενεργή.
- Το εικονίδιο αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο: ο φούρνος είναι ορατός στο δίκτυο Wi-Fi και μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης. Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς το εικονίδιο Wi-Fi θα σβήσει μετά από 5 λεπτά.
- Το εικονίδιο είναι μόνιμα φωτισμένο: ο φούρνος σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο Wi-Fi.
- Το εικονίδιο φωτίζει για 3 δευτερόλεπτα & παύση ενός δευτερολέπτου: ο φούρνος προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
- Το εικονίδιο φωτίζει για 1 δευτερόλεπτο & παύση 3 δευτερολέπτων: έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ανάγνωσης στο φούρνο σας.



HOOVER ONEFi:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ την OneFi συσκευή σας και ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αποτελεσματικά, επισκεφθείτε τη σελίδα <http://wizardservice.candy-hoover.com/>

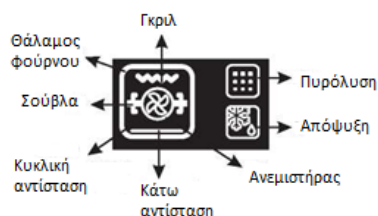

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ → Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα της συσκευής όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη εάν πατήσετε τα κουμπιά Extra και Select ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας εμφανίζεται στην οθόνη και μπορεί να αλλαχθεί μέσω των κουμπιών «<» και «>». Στο τέλος πατήστε το SELECT για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

ΕΠΙΛΟΓΗ → Οποιαδήποτε επιλογή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται. Εάν δεν γίνεται επιβεβαίωση εντός 15 δευτερολέπτων τότε η επιλογή αυτή θα ακυρώνεται. Στην αλλαγή του μενού, οποιαδήποτε επιλογή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσης θα χάνεται.

Εικονίδιο “HOT(ΖΕΣΤΟ)” → Όταν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα μαγειρέματος ή όταν ο φούρνος σβήσει, εάν αυτός είναι ακόμα ζεστός, στην ψηφιακή οθόνη εναλλάσσονται η τρέχουσα ώρα και η ένδειξη “HOT(ΖΕΣΤΟ)” σε διαστήματα των 3 δευτερολέπτων.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ → Εάν εντοπιστεί η παρουσία θερμομέτρου τότε στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ”. Εάν εισαγάγετε το θερμόμετρο φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η λειτουργία μαγειρέματος θα σταματήσει. Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος, στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται ο προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος ο οποίος ποτέ δεν ξεπερνά τους 200°C. Οι θερμοκρασίες που μπορείτε να επιλέξετε επίσης δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 200°C.

Αφού έχετε επιβεβαιώσει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εάν πατήσετε το SELECT στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “9 40” ώρα μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία –τόσο του θερμομέτρου, επιλέγοντας μεταξύ 30°C και 90°C, με αύξηση κατά 1°C. Αφού επιβεβαιώσετε τη θερμοκρασία που έχετε ορίσει για το θερμόμετρο, πατήστε το SELECT και στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Q” ακολουθούμενη από τη θερμοκρασία που μετρά εκείνη την ώρα το θερμόμετρο (αυξανόμενη κατά 1°C). Μόλις το θερμόμετρο φτάσει στην ορισμένη θερμοκρασία, το πρόγραμμα μαγειρέματος θα τερματιστεί. Εάν έχετε επιλέξει μια λειτουργία μαγειρέματος με χρήση θερμομέτρου, πατώντας τα κουμπιά «-» και «+» μπορείτε

να δείτε και να αλλάξετε τη θερμοκρασία στο θερμόμετρο φούρνου: στο πρώτο πάτημα οποιουδήποτε από τα δύο κουμπιά, στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία-στόχος που έχει οριστεί στο θερμόμετρο. Εάν το πατήσετε ακόμα μια φορά θα μπορέσετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία που έχει οριστεί στο θερμόμετρο μαγειρέματος.

Εάν ο χρήστης αλλάξει πρόγραμμα μαγειρέματος, θα γίνει επαναφορά στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας του θερμόμετρου μαγειρέματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης για να ορίσετε μια νέα θερμοκρασία-στόχο. Το θερμόμετρο μαγειρέματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα μαγειρέματος με καθυστέρηση έναρξης ή όταν μαγειρεύετε σε δύο επίπεδα μέσα στο φούρνο (εάν υποστηρίζεται από το μοντέλο σας): σε αυτή την περίπτωση στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “**9 NO**” κι δεν θα εκτελείται καμία εντολή μέχρι να απομακρύνετε το θερμόμετρο φούρνου. Η απόψυξη, το γκριλ, οποιοδήποτε πρόγραμμα κάνει χρήση σούβλας, η πυρόλυση και τα προ-ρυθμισμένα προγράμματα μαγειρέματος δεν θα λειτουργήσουν εάν υπάρχει θερμόμετρο φούρνου (δεν εμφανίζονται στο μενού).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ	
Κρέας	
Rare (λίγο ψημένο)	56
Medium rare	58
Medium	60
Well done (καλοψημένο)	62
Σολωμός	35
Κοτόπουλο	ελαχ.68

ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ → Όταν επιλέγετε μια συνταγή στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “R” ακολουθούμενη από τον αριθμό της συνταγής ενώ παράλληλα εμφανίζεται και ο αντίστοιχος τρόπος μαγειρέματος.

Οι διαθέσιμες συνταγές είναι οι ακόλουθες:

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
R1 – Λαζάνια	Αντίσταση + Ανεμιστήρας	150°C	45’
R2 – Ψητό / Κοτόπουλο στο φούρνο	Αντίσταση + Ανεμιστήρας	180°C	40’
R3 – Τσιπούρα με κρούστα	Αντίσταση + Ανεμιστήρας	180°C	40’
R4 – Πατάτες στο φούρνο	Αντίσταση + Ανεμιστήρας	180°C	45’
R5 – Ομελέτα	Αντίσταση	160°C	25’
R6 – Μηλόπιτα	Αντίσταση + Ανεμιστήρας	180°C	45’

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε την προτεινόμενη θερμοκρασία ούτε τον χρόνο μαγειρέματος.

3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Ένδειξη Λειτουργίας	Προτεινόμενη Θερμοκρασία T °C	Διαβάθμιση Θερμοκρασίας T °C	Λειτουργία (ανάλογα με το μοντέλο του φούρνου)
			ΛΑΜΠΑ: Ανοίγει το φως του φούρνου.

	40	$40 \div 40$	ΑΠΩΥΣΗ: Όταν ο επιλογέας βρίσκεται σε αυτή τη θέση: ο ανεμιστήρας στέλνει αέρα σε θερμοκρασία δωματίου γύρω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα έτσι ώστε να ξεπαγώνουν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς η περιεκτικότητα των τροφίμων σε πρωτεΐνες να αλλάζει ή να αλλοιώνεται.
 	180 210	$50 \div 240$ $50 \div 240$	ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για πουλερικά, γλυκά, ψάρια και λαχανικά. Η θερμότητα διεισδύει στα τρόφιμα καλύτερα και μειώνονται τόσο ο χρόνος μαγειρέματος όσο και ο χρόνος προθέρμανσης. Μπορείτε να μαγειρεύετε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα, με την ίδια προετοιμασία ή χωρίς, σε μία ή περισσότερες θέσεις. Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και οι μυρωδιές δεν αναμιγνύονται. Αφήστε περίπου δέκα λεπτά παραπάνω τα τρόφιμα όταν μαγειρεύονται ταυτόχρονα.
	220	$50 \div 280$	ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Χρησιμοποιείται και η πάνω και η κάτω αντίσταση. Προθερμάνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά. Είναι ιδανική λειτουργία για τα παραδοσιακά ψητά και για ψήσιμο γλυκών καθώς και για να μαγειρέψετε κόκκινα κρέατα, ψητό μοσχάρι, αρνίσιο μπούτι, κυνήγι, ψωμί, φαγητό καλυμμένο με αλουμινοχαρτό και φύλλα ζύμης. Τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό σε μεσαίο ύψος στο φούρνο.
	210	$50 \div 230$	ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Χρησιμοποιείται μόνο η κάτω αντίσταση. Ιδανική λειτουργία για να μαγειρεύετε φαγητά που έχουν ζύμη για βάση όπως φλαν, κίς, τάρτες, πατέ και γενικά οποιοδήποτε φαγητό απαιτεί περισσότερη θερμοκρασία στο κάτω μέρος για το μαγείρεμά του.
	210	$50 \div 230$	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ + ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Χρησιμοποιείται η κάτω αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας διοχετεύει αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για να έχετε ζουμερές τάρτες, φλαν, κίς και πατέ. Αποτρέπει το φαγητό από το να στεγνώνει και διευκολύνει τα κέικ, τη ζύμη για ψωμί και άλλα φαγητά που μαγειρεύονται στη βάση του φούρνου να φουσκώσουν. Τοποθετήστε το φαγητό στο ράφι που βρίσκεται στην πιο χαμηλή σκάλα.
	200	$150 \div 220$	ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία turbo grill με την πόρτα κλειστή. Χρησιμοποιείται το πάνω θερμαντικό στοιχείο ενώ ο ανεμιστήρας διοχετεύει αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Η προθέρμανση συνιστάται για τα κόκκινα κρέατα, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τα λευκά κρέατα. Είναι ιδανική λειτουργία για να μαγειρέψετε χοντρά κομμάτια φαγητού, ολόκληρα κομμάτια όπως ψητό χοιρινό, πουλερικά κτλ. Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψηθεί στο κέντρο της σχάρας, σε μεσαίο ύψος. Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών κάτω από τη σχάρα για να συγκεντρώσει τα ζουμιά. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν είναι πολύ κοντά στο γκριλ. Θυμηθείτε να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη στα μισά του μαγειρέματος.
	L3	$L1 \div L5$	ΓΚΡΙΛ: χρησιμοποιήστε τη λειτουργία γκριλ με την πόρτα κλειστή. Χρησιμοποιείται το πάνω θερμαντικό στοιχείο και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πέντε λεπτά προθέρμανσης είναι αρκετά για να είναι το γκριλ έτοιμο. Η επιτυχία είναι εγγυημένη για ποικιλίες ψητών κρεάτων σχάρας, σουβλάκια και πιτάτα ογκρατέν. Τα λευκά κρέατα πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε κάποια απόσταση από την θερμαντική αντίσταση, ο χρόνος μαγειρέματος είναι λίγο μεγαλύτερος αλλά το κρέας θα είναι πιο ζουμερό. Μπορείτε να τοποθετήσετε κόκκινα κρέατα και φιλέτα ψαριού στη σχάρα με το δίσκο συλλογής υγρών από κάτω. Ο φούρνος έχει δύο θέσεις γκριλ: Γκριλ: 2140 W Μπάριμπεκιου: 3340 W
	220	$50 \div 230$	Λειτουργία Πίτσας Αυτή η λειτουργία με ζεστό αέρα να κυκλοφορεί στο φούρνο εξασφαλίζει το τέλειο αποτέλεσμα στο ψήσιμο φαγητών όπως η πίτσα ή τα κέικ.
	190	$50 \div 230$	Η λειτουργία “ECO” σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε πιο υγιεινά, μειώνοντας την ποσότητα λίπους και λαδιού. Η συνδυαστική λειτουργία του γκριλ και του ανεμιστήρα με ένα παλλόμενο κύκλο αέρα βοηθά το φαγητό να διατηρήσει την υγρασία του, ψήνοντας την επιφάνειά του και επιτρέποντας τη χρήση πιο σύντομου κύκλου μαγειρέματος χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στη γεύση.

* 			Είναι ιδανικό για να μαγειρέψετε κρέας, ψητά λαχανικά και ομελέτες. Ο κύκλος παλλόμενου αέρα διατηρεί την υγρασία στο εσωτερικό του φούρνου και στο φαγητό, διατηρώντας την διατροφική του αξία και διασφαλίζοντας ένα γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα. Δοκιμάστε αυτή τη λειτουργία με όλες τις συνταγές σας μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα σάλτσας που χρησιμοποιείτε συνήθως και θα διαπιστώσετε πόσο πιο ελαφριές μπορούν να γίνουν!
--	--	--	---

*Ελεγμένο σύμφωνα με την οδηγία CENELEC EN 60350-1 για τον προσδιορισμό ενεργειακής κλάσης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

4.1 Γενικές Σημειώσεις σχετικά με τον καθαρισμό

Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας εάν την καθαρίζετε τακτικά. Περιμένετε έως ότου ο φούρνος κρυώσει για να ξεκινήσετε τη διαδικασία χειροκίνητου καθαρισμού. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, συρματάκια και αιχμηρά αντικείμενα κατά τον καθαρισμό ώστε να αποφύγετε να καταστρέψετε ανεπανόρθωτα τις εμαγιέ επιφάνειες της συσκευής. Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό, σαπούνι ή καθαριστικά με λευκαντικά (αμμωνία).

ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕΡΗ

Συνιστάται να καθαρίζετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου με μια απορροφητική πετσέτα κουζίνας μετά από κάθε χρήση του φούρνου. Για να απομακρύνετε πιο επίμονους λεκέδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγάρι το οποίο θα έχετε εμποτίσει με απορρυπαντικό, στύψει καλά

και ξεπλύνει με νερό.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Εάν έχει λερωθεί μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα ελαφρώς νωπό σφουγγάρι.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Καθαρίστε τα παρελκόμενα του φούρνου με ένα υγρό σφουγγάρι και λίγο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύνετε τα και στεγνώστε τα καλά: αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών.

ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Αφού έχετε τελειώσει με το γκριλ απομακρύνετε το δίσκο από το εσωτερικό του φούρνου. Ρίξτε το ζεστό λίπος σε ένα δοχείο και πλύνετε το δίσκο σε ζεστό νερό, με ένα σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Εάν υπάρχουν ακόμα λιπαρά υπολείμματα, γεμίστε το δίσκο με νερό και απορρυπαντικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να πλύνετε το δίσκο συλλογής σε πλυντήριο πιάτων ή να επιλέξετε ένα απορρυπαντικό του εμπορίου για τον καθαρισμό του φούρνου. Μην ξαναβάλετε το δίσκο στο φούρνο εάν δεν είναι εντελώς καθαρός.

4.2 Καθαρισμός με Ατμό

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ατμό για να βοηθήσει την περαιτέρω απομάκρυνση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού από το φούρνο.

1. Ρίξτε 300 ml νερό στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του φούρνου.
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία του φούρνου σε πάνω-κάτω αντίσταση () ή κάτω αντίσταση ().
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90°C.
4. Λειτουργήστε το φούρνο σε αυτό το πρόγραμμα για 30 λεπτά.
5. Αφού περάσουν 30 λεπτά, απενεργοποιήστε το πρόγραμμα και αφήστε το φούρνο να κρυώσει.
6. Αφού κρυώσει η συσκευή καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου με ένα πανί.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει προτού την ακουμπήσετε.


Θα πρέπει να προσέχετε με όλες τις καυτές επιφάνειες καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο ή πόσιμο νερό.



4.3 Συντήρηση

ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

1. Αφαιρέστε τα οδοντωτά παξιμάδια περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα.
2. Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς τραβήξτε τους προς το μέρος σας.
3. Για να τους καθαρίσετε ή τοποθετήσετε τους στο πλυντήριο πιάτων ή χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο σφουγγάρι και στεγνώστε τους καλά.
4. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία καθαρισμού επανατοποθετήστε τους οδηγούς και τα παξιμάδια και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στην θέση τους.

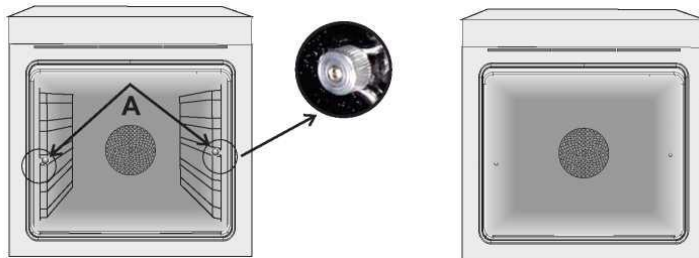

ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανασηκώστε τις γλωττίδες των μεντεσέδων στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της πρόσοψης της πόρτας πιέζοντάς τες προς τα κάτω.
3. Επανατοποθετήστε την πόρτα ακολουθώντας τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΠΩΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
- 2.3.4. Ασφαλίστε τις αρθρώσεις, αφαιρέστε τις βίδες και απομακρύνετε το επάνω μεταλλικό κάλυμμα, τραβώντας το προς τα πάνω.
- 5.6. Αφαιρέστε το τζάμι τραβώντας το προσεκτικά έξω από το πλαίσιο της πόρτας (Σημείωση: Στους Πυρολυτικούς φούρνους αφαιρέστε επίσης και το δεύτερο και το τρίτο τζάμι - εάν υπάρχουν-).
7. Μετά τον καθαρισμό συναρμολογήστε πάλι τα μέρη της πόρτας ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα με αντίθετη σειρά.
Σε όλα τα τζάμια, η ένδειξη "Pyro" πρέπει να διαβάζεται κανονικά και θα πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή γωνία της πόρτας, κοντά στην αριστερή πλαϊνή άρθρωση. Με τον τρόπο αυτό η τυπωμένη ένδειξη του πρώτου τζαμιού θα παραμείνει στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.



ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το γυάλινο κάλυμμα, ξεβιδώστε τη λάμπα και αντικαταστήστε τη με μία νέα λάμπα ίδιου τύπου.
3. Μόλις αντικαταστήσετε την ελαττωματική λάμπα επανατοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα.



5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

5.1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται	Δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι	Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται	Είναι ενεργοποιημένη η διάταξη κλειδώματος πλήκτρων	Απενεργοποιήστε τη διάταξη κλειδώματος πλήκτρων
Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται	Δεν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία μαγειρέματος και τη θερμοκρασία	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις σωστές ρυθμίσεις
Η ψηφιακή οθόνη δεν ανταποκρίνεται	Έχουν συγκεντρωθεί υδρατμοί	Καθαρίστε τη ψηφιακή οθόνη με ένα πανί με μικροΐνες για να απομακρύνετε τους υδρατμούς