

CANDY

Bianca



Download the
Candy Simply-Fi App



HU

Köszönjük, hogy **Candy** mosógépet vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy megbízhatóan segíti majd Önt a mindennapi mosás során, még a kényes ruhadarabok esetében is.

A készülék helyes és biztonságos használata, valamint az eredményes karbantartásra vonatkozó ötletek megismerése érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.



Csak az utasítások figyelmes elolvasása után vegye használatba a mosógépet. Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az esetleges későbbi tulajdonosok számára.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen használati utasítással, a garanciajeggyel, a szervizközpont címével és az energiatakarékosági címkével együtt szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében). Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az alkatrészeket.

Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből álló kód azonosít, amelyet sorozatszámunk nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre ragasztott címkére van nyomtatva (az ablakrésznél), vagy a termékben található borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta speciális termékazonosító kártya, amelyet Önnek regisztrálnia kell, és a **Candy** Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.

Környezetvédelem



A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.

Artalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. KÉSZÜLÉKAJTÓ VÉSZNYITÁSA
6. WI-FI
7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
9. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
10. HIBAEHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például:
 - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
 - tanyaházakban;
 - szállodák, motelek és más lakókönyezetek ügyfelei által;
 - „szoba reggelivel” típusú környezetekben.

A készülék háztartási környezettől vagy a tipikus háztartási feladatoktól eltérő használata, például szakemberek vagy képzett felhasználók által történő kereskedelmi használata a fent említett alkalmazások esetében sem megengedett. Ha a készüléket nem a fentiek szerint használják, akkor az csökkentheti a készülék élettartamát és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A törvények által megengedett mértékben a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését vagy más jellegű olyan károsodását vagy kárát, amely az otthoni vagy a háztartási használatától eltérő használat miatt következik be (még akkor sem, ha a készülék otthoni vagy háztartási környezetben van).

- A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha

felügyeletben részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Állandó felügyelet hiányában a 3 évesnél kisebb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől.
- Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.
- Csak a készülékkel együtt szállított tömlőkészletet használja a vízellátás csatlakoztatásához (ne használjon régi tömlőkészletet).
- A víznyomásnak 0,05 MPa és 0,8 MPa között kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne akadályozza a gép alsó részét vagy ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A mosó-szárító ciklus befejező része hőfejlesztés nélkül zajlik le (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely nem károsítja őket.



FIGYELMEZTETÉS:

Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, hacsak nem veszi ki gyorsan az összes ruhadarabot, és nem teríti szét őket, hogy a hő szétszóródjon.

- A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal ellátott ajtó mögé telepíteni, amely a mosó-szárítógép csuklópántjával ellentétes oldalon van, és így akadályozná a mosó-szárítógép ajtajának teljes nyitását.
- A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).
- A készülék nem használható, ha ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosó-szárítógépben.
- A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, viasszal és viaszeltávolítóval szennyezett ruhadarabokat a mosó-szárítógépben történő szárítás előtt meleg vízben, nagy mennyiségű mosószerrel ki kell mosni.
- Nem szabad a szárítógépben habgumit (latexhabot), zuhanyozószőnyeget, vízálló textíliát, gumizott ruhákat vagy habgumival töltött párnákat szárítani.
- Az öblítőszeret és a hasonló termékeket az öblítőszerhez készült utasítás szerint kell használni.
- Az olajjal szennyezett ruhadarabok öngyulladásra hajlamosak, különösen ha olyan hőforrás hatásának vannak kitéve, mint a mosó-szárítógép. A ruhadarabok felmelegednek és oxidációs reakciót indítanak el az olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a hő nem tud távozni, a ruhadarabok eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett ruhadarabok egymásra helyezése, egymásra halmozása vagy tárolása megakadályozhatja a hő távozását, ezért tűzveszélyt idéznek elő.
- Ha elkerülhetetlen, hogy növényi vagy főzőolajat tartalmazó, vagy hajápolási termékekkel átitatott ruhadarabok kerüljenek a mosó-szárítógépbe, akkor azokat először nagy mennyiségű mosószeres forró vízben kell kimosni. Ez csökkenti, de nem szünteti meg a veszélyt.
- Vegyen ki minden tárgyat (például öngyújtót, gyufát) a zsebekből.

- A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.

Elektromos csatlakozások és biztonsági utasítások

- A műszaki adatok (tápfeszültség és tápellátás) a termék adattábláján található.
 - Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer földelt-e, megfelel-e az összes alkalmazandó törvénynek, és hogy a csatlakozó kompatibilis-e a készülék dugójával. Ellenkező esetben kérjen szakképzett szakmai segítséget.
 - Az átalakítók és a hosszabbító kábelek használata ellenjavallt.
 - A mosógép tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot.
 - A csatlakozódugó kihúzásához ne húzza meg a hálózati kábelt vagy a készüléket.
 - Az ablak kinyitása előtt, ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a dobban.
 - Ne tegye ki a készüléket eső, közvetlen napsugárzás vagy más időjárási körülmények hatásának.
 - A készülék mozgatásakor ne emelje meg a mosógépet a gomboknál vagy a mosószertároló fióknál fogva. Szállítás közben soha ne fektesse a készülék ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk, hogy a mosógépet két személy emelje meg.
 - Hiba és/vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerűtlen javításához. Vegye fel azonnal a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, és kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használjon.
- A fenti utasítások betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.




FIGYELMEZTETÉS:

Mosás közben a víz nagyon magas hőmérsékletű lehet.




2. TELEPÍTÉS

- Vágja el a csőrögzítő szalagokat, vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a cső és a hálózati kábel.
- Csavarozza ki a hátoldalon lévő **2** vagy **4** csavart (**A**), és távolítsa el a **2** vagy **4** alátétet (**B**) az **1. ábrán** látható módon.
- Takarja le a **2** vagy **4** furatot a borítékban található dugók felhasználásával.
- **Beépített** mosógép esetén a csőrögzítő szalagok elvágása után csavarozza ki a **3** vagy **4** csavart (**A**) és távolítsa el a **3** vagy **4** alátétet (**B**).
- Bizonyos típusok esetében **egy vagy több** alátét beleesik a gépbe: az alátétek kiemeléséhez döntse előre a mosógépet. Takarja le a furatokat a borítékban található dugókkal.

①

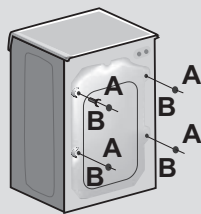

②

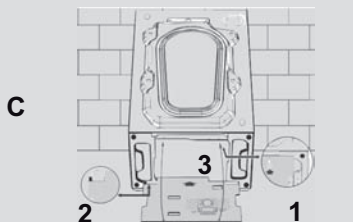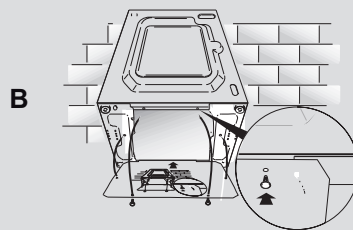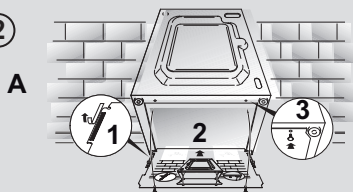

FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől!

- Helyezze a "polionda" lapot a készülék aljába, ahogy a **2. ábra** mutatja. A modelltől függően azt az **A**, **B** vagy **C** verzió szerint kell behelyezni.

Egyes modellek esetében a műveletet nem szükséges elvégezni, mivel a lap gyárilag be van helyezve.

A vízellátás csatlakoztatása






- Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra (3 ábra), és ehhez kizárólag a készülékkel együtt szállított csövet használja (a régi csőkészletet nem szabad újra használni).
- Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több funkcióval rendelkezhetnek::
- **HOT&COLD (4 ábra):** A nagyobb energiatakarékosság érdekében a vízvezetési csatlakoztatás meleg vagy hideg vízre állítható be. A szürke csövet a hideg vízre csapra ❄️, a piros csövet pedig a meleg vízre csapra kell csatlakoztatni. A mosógép csak hideg vízre csatlakoztatható: ebben az esetben előfordulhat, hogy egyes programok csak néhány perccel később indulnak el.

- **AQUASTOP (5 ábra):** A vízellátó csővön kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban, ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya kicsavarozásához nyomja meg a „B” egyirányú zárat.

- **AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ CSŐ (6 ábra):** Ha szivárog a víz az elsődleges belső „A” csőből, akkor az áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus végén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlalt a vízellátó cső cseréje céljából.


Elhelyezés

- Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon, hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba, vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább 50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az átmérője nagyobb a mosógép csővének átmérőjénél (7 ábra).

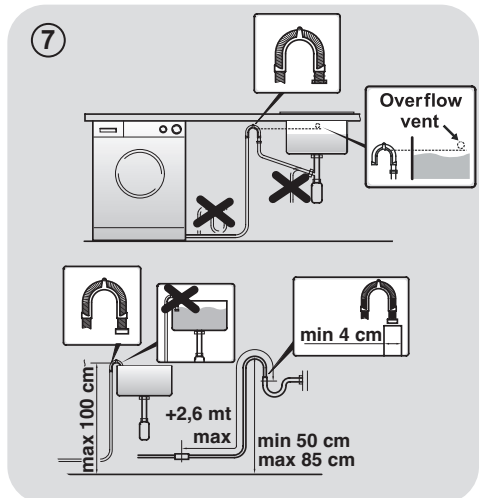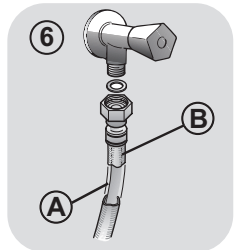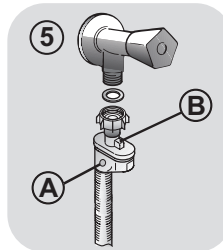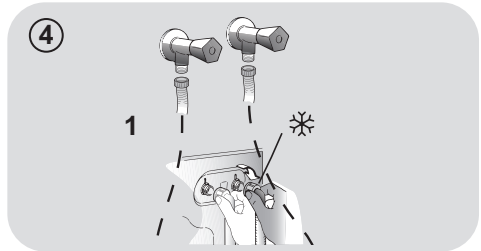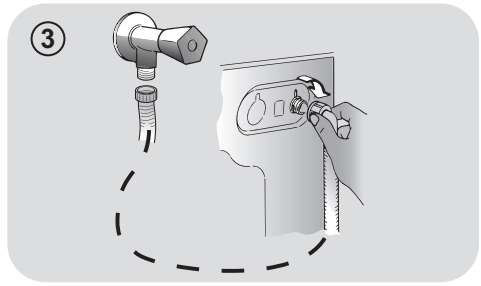

- A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a **8 ábrán** látható módon:
 - a. Fordítsa el a csavaranyát jobbra a csavar kioldása céljából;
 - b. Fordítsa el a lábat a készülék megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez, amíg rá nem fekszik a padlóra;
 - c. Rögzítse a lábat a csavaranya becsavarozásával, amíg az hozzá nem illeszkedik a mosógép aljához.
- Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.

8

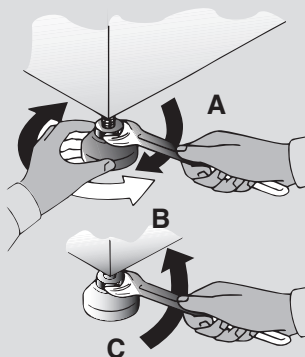

FIGYELMEZTETÉS:


Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, ha a hálózati kábel cserére szorul.

Mosószertartó fiók

A mosószertartó fiók 3 rekeszre oszlik a **9 ábrán** látható módon:

- **“1” rekesz:** az előmosószer számára;
- **“” rekesz:** a különleges adalékok, az öblítőszer, a keményítő, az illatanyagok stb. számára;

9

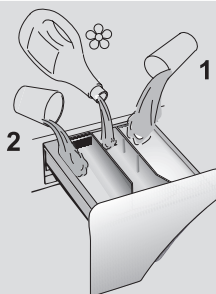


FIGYELMEZTETÉS:

Csak folyékony szereket használjon. A mosógép úgy van beállítva, hogy automatikusan adagolja a adalékokat az egyes ciklusokban az utolsó öblítés során..

- **“2” rekesz:** a mosószer számára.

EGYES TÍPUSOKHOZ folyékony mosószeres csésze is tartozik (**10 ábra**). Ha használni szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben az esetben a folyékony mosószer a megfelelő időben kerül be a dobba. A csésze fehérítéshez is használható az „Öblítés” program kiválasztásakor.

10

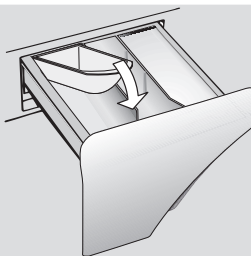

FIGYELMEZTETÉS:

Egyes mosószereket nem szabad a mosógép mosószer adagolójába tölteni, hanem a mosószerhez kapott saját adagolójában kell a dobba helyezni.



FIGYELMEZTETÉS:

A gyártói garancia nem vonatkozik a nem megfelelő telepítés miatt keletkezett hibákra.

3. GYAKORLATI TANÁCSOK

Betöltési tanácsok

FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor ügyeljen a következőkre:

- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet, gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
 - gombolja be a párnahuzatokat, húzza be a zipzárasokat, húzza meg a laza öveket és a hosszú szalagokat;
 - vegye le a görgőket a függönyökről;
 - olvassa el figyelmesen a ruhadarabok mosására vonatkozó címkéket;
 - feltöltővel távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
- Plédék, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor javasoljuk a centrifugázás elhagyását.
 - A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön meg róla, hogy azok mosógépben moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.

Hasznos tanácsok a felhasználó számára

Útmutató a készülék környezetbarát és gazdaságos használatához.

Maximális ruhaadag

- Az energia, a víz, a mosószer és az idő legjobb felhasználása érdekében maximális ruhaadagok használatát javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat.

Van-e szükség előmosásra?

- Csak a nagyon szennyezett ruhák esetében! Ha az enyhén és az átlagosan szennyezett ruha esetében NEM választja ki az előmosást, akkor azzal mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban energiát TAKARÍTHAT MEG.

Van-e szükség forró mosásra?

- A forró vizes program használatának elkerülése érdekében kezelje a foltokat

folteltávolítóval vagy áztassa be a rászáradt foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt. A 60°C-os mosóprogram használatával 50% energia takarítható meg.

A szárítóprogram használata előtt (MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

- Idő- és energia-megtakarítás céljából válassza a nagy sebességű centrifugálást, hogy a szárítóprogram beindítása előtt csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.

Az alábbi rövid útmutató ötleteket és javaslatokat tartalmaz a **mosószer különböző hőmérsékleti értékeken történő használatához**. A helyes használat és a megfelelő adagolás érdekében minden esetben olvassa el a mosószerhez mellékelt utasításokat.

Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű pamutprogramok és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan fehérítőszereket is tartalmaz, amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten.


40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textília típusának és a szennyezettség mértékének. A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.

A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.

Gyapjú- vagy **selyem** mosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell használni.

4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A mosógép külső részének tisztításához használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő hatású szerek, az alkohol és/vagy a higítószer használátát. A szokásos tisztítás tekintetében a mosógép nem igényel különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók rekeszeit és a szűrőt. A mosógép mozgatásával és a hosszabb ideig tartó üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban adunk néhány ötletet.

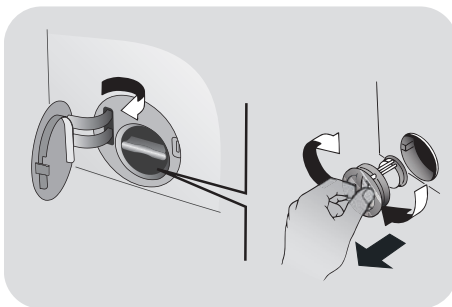

A fiók tisztítása

- A mosószer és az adalékanyagok felgyülemlésének elkerülése érdekében javasoljuk a fiók kitisztítását.
- Kissé megnyomva húzza ki a fiókot, mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye vissza a helyére.

Szűrőtisztítás

- A mosógéphez különleges szűrő tartozik, amely felfogja a nagyobb tárgyakat, például a gombokat vagy a pénzérmekeket, amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
- **CSAK BIZONYOS TÍPUSOKON ÁLL RENDELKEZÉSRE:** húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót, és ürítse a vizet egy edénybe.
- A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló száraz maradjon.
- Fordítsa el a szűrőt balra, hogy függőleges helyzetbe kerüljön.
- Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd pedig jobbra csavarozva tegye vissza a helyére.
- Az összeszereléshez ismételje meg az előző lépéseket fordított sorrendben.


A mozgatással és a hosszabb üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.

- Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki az összes vizet a csövekből.
- Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
- Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje ki teljesen a vizet egy edénybe.
- Ezt követően rögzítse az elvezető csövet a szíjjal.

5. KÉSZÜLÉKAJTÓ VÉSZNYITÁSA

Ha a készülékajtó áramszünet vagy hiba miatt zárva marad, akkor az alábbi vésznívítási módszerrel kinyitható:

1. Húzza ki a gép hálózati dugóját.
2. A vízkiömlés megelőzésére kinyitás előtt győződjön meg róla, hogy a vízszint nem éri el a készülékajtót. Túl sok víz esetén a felesleget a leeresztőcsövön át eressze le egy vödörbe.
3. Vegye ki a mosószer tartót (1. ábra).
4. Csavarhúzóval vagy hasonló eszközzel a 2. ábrán látható módon hozza működésbe a vésznívító szerkezetet. Ezt a műveletet végezze el **2-szer**, majd nyissa ki a készülékajtót.

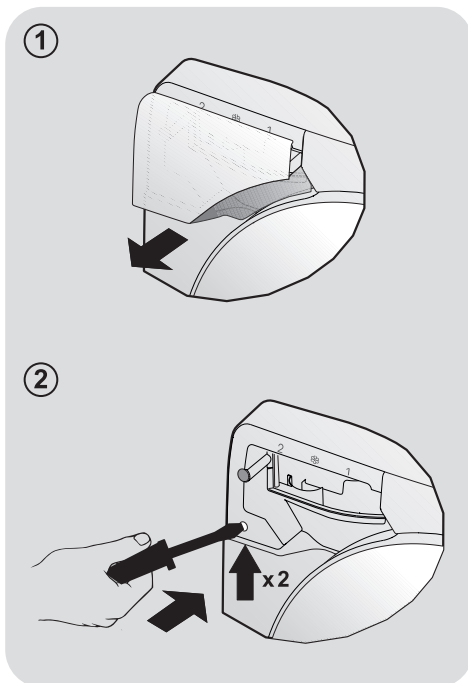

6. WI-FI

A készülék **Wi-Fi** technológiájának köszönhetően a készülék Wi-Fi kapcsolaton keresztül irányítható

HASZNÁLAT (APPLIKÁCIÓ)

- Töltse le **Candy simply-Fi** applikációt a készülékére.

A **Candy simply-Fi** applikáció Android és iOS operációs rendszerű telefonokra és tabletekre elérhető.

Ismerje meg a Wi-Fi funkcióit a **DEMO** mód használatával.

- Nyissa meg az applikációt, hozzon létre új felhasználói fiókot és kösse össze készüléket az applikációval a képernyőn megjelenő utasításokat követve, vagy használja a **"Rövid útmutató"**-ot, amelyet a készülékhez mellékelve talál.

TÁVIRÁNYÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSE (APPLIKÁCIÓVAL)

A készülék applikációval való összekapcsolása után a készüléket tudja telefonjáról vagy tabletjéről is irányítani. Ehhez a szennyezt helyezze a készülékbe, tölts be a mosószert és öblítőt és a készülék gombját kapcsolja a **Wi-Fi** pozícióba. Onnantól az applikáció segítségével tudja irányítani a készüléket.

7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A mosógép automatikusan hozzáigazítja a vízszintet a szennyes ruha típusához és mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti a mosási időt is.

Programválasztás

- Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt programot.
- Szükség esetén állítsa be a mosási beállításokat, és válassza ki a kívánt opciókat.

SZÁRÍTÁS (csak MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

Ha azt szeretné, hogy a szárítási ciklus automatikusan megkezdődjön a mosás után, válassza ki a kívánt mosási programot, majd válassza ki a szárítási ciklust a "SET" gombbal. Vagy befejezheti a mosást, majd kiválaszthatja a szárítási programot.

- Nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot a program indításához.
- A program végén a kijelzőn megjelenik az **"VÉGE"** üzenet
- Kapcsolja ki a készüléket.

Bármit is szeretne mosni, tekintse át a programtáblázatot és tartsa be a működtetési sorrendet.

Műszaki adatok

Víznyomás:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa


Centrifugálás:

lásd a géptörzslapot.

Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati feszültség:

lásd a géptörzslapot.

8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK

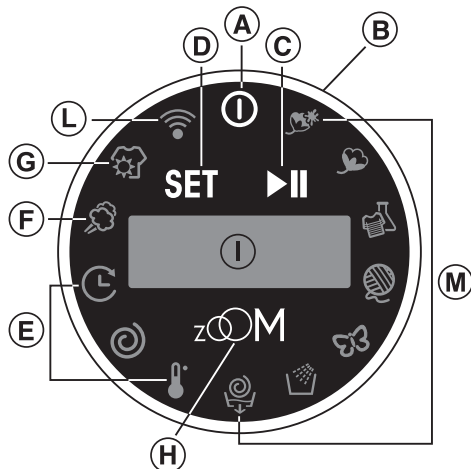

A FŐKAPCSOLÓ

B SMART RING (a PROGRAMOK/OPCIÓK kiválasztására szolgáló gyűrű)

C INDÍTÁS/SZÜNET gomb

D BEÁLLÍTÓ/JÓVÁHAGYÓ gomb

E OPCIÓ terület

F GŐZÖLÉS program/opció

G SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA program/opció

H A ZOOM funkció gombja

D+H GYEREKZÁR

I KIJELZŐ

L WiFi-pozíció / WiFi-visszajelző lámpa

M PROGRAM terület



FIGYELMEZTETÉS:

A hálózati dugó csatlakoztatásakor nem szabad hozzáérni a kijelzőhöz, mert az első másodpercekben a gép kalibrálja magát ez a művelet pedig érintésre megszakadhat: így a gép nem fog helyesen működni. Ha ez bekövetkezik, a hálózati dugót ki kell húzni, majd ismét csatlakoztatni kell.

FŐKAPCSOLÓ

- A készüléket a **FŐKAPCSOLÓ** gombbal lehet ki- és bekapcsolni.

A ciklus végén ne feledje a készüléket a **FŐKAPCSOLÓVAL** kikapcsolni, a hálózati dugót kihúzni, valamint a vízcsapot elzárni.

Első bekapcsolás

Nyelv beállítása

- Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózathoz és bekapcsolta, forgassa el a **"SMART RING"** gombot a rendelkezésre álló nyelvek megjelenítéséhez.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a **"SMART RING"** gomb ismételt elforgatásával és nyugtázza a **"SET"** megnyomásával. Mostantól kezdve programokat választhat ki és indíthat el.

Beállított nyelv megváltoztatása

Ha módosítani szeretné a beállított nyelvet, akkor körülbelül **5 másodpercig** tartsa nyomva a **"SET"** gombot. Az üdvözlő üzenet fog megjelenni a kijelzőn, és a **"SMART RING"** gomb elforgatásával új nyelvet választhat.

Ezzel a művelettel minden idáig mentett beállítás törlődik.

SMART RING (a PROGRAMOK/OPCIÓK kiválasztására szolgáló gyűrű)

- A bekapcsolt készülék **SMART RING** gyűrűjének forgatásakor a programokat jelképező ikonok világítani kezdenek, a kijelzőn pedig megjelenik a leírás, és a megfelelő paraméterek.
- A kiválasztott ciklus előre beállított paraméterű indításához nyomja meg az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombot.

A készülék ismételt bekapcsoláskor a legutóbbi programot mutatja, megőrizve az előzőleg beállított értékeket.

- A választott program módosításához nyomja meg a **SET** gombot, forgassa a **SMART RING** gyűrűt a kívánt opció ikonjához; majd ismét nyomja meg a **SET** gombot.
- A **SMART RING** forgatásával megjeleníthetők a rendelkezésre álló beállítások. A **SET** gombbal hagyja jóvá a beállítást, majd az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombbal indítsa el a mosási ciklust, illetve a művelet megismétlésével további opciók állíthatók be.

Csak olyan opciók választhatók, amelyek a beállított programban működnek.

A programválasztás törléséhez forgassa el a **"SMART RING"** gombot a programok felületére és nyomja meg a **"SET"** gombot.

Program futása közben a kijelző mutatja a hátralévő időt. A **SMART RING** gyűrű forgatásával megjeleníthető a ciklus minden adata.

INDÍTÁS/SZÜNET gomb

Zárj be a készülékajtót MIELŐTT megnyomná az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

- Megnyomásakor a beállított ciklus elindul.

A mosógép indítása után néhány pillanatig várni kell, hogy a készülék a programot megkezdje.

CIKLUSIDŐTARTAM

- A program kiválasztásakor a kijelző automatikusan mutatja a ciklus időtartamát, amely a választott opcióktól függően változhat.
- A program beindulása után a gép folyamatos tájékoztatást ad a mosás végéig hátralévő időről.
- A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott program végéig tartó időt, majd pedig a ciklus közben korrigálja az időtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.

RUHÁK BEHELYEZÉSE, ILL. KIVÉTELE PROGRAMINDÍTÁS UTÁN (SZÜNET)

- Nyomja meg az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombot (a kijelzőn **PAUSE [SZÜNET]** felirat jelenik meg).

A vízkiömlés megelőzésére kinyitás előtt győződjön meg róla, hogy a vízszint nem éri el a készülékajtót.

- A ruhák kivétele, ill. behelyezése után zárja a készülékajtót, majd nyomja meg az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombot. (A program onnan indul újra, ahol a leállításkor tartott.)

A BEÁLLÍTOTT PROGRAM TÖRLÉSE

- A program törléséhez a **FŐKAPCSOLÓ** gombot **2 másodpercig** nyomva kell tartani, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

OPCIÓ terület

Az opciókat még az INDÍTÁS/SZÜNET gomb megnyomása előtt kell beállítani.

- HŐMÉRSÉKLET-VÁLASZTÁS

- Ezzel az opcióval módosítható a mosási ciklus hőmérséklete.

A ruhák anyagának védelme érdekében a hőmérséklet nem növelhető az adott program maximális hőmérséklete fölé.

- CENTRIFUGAVÁLASZTÁS

- Ezzel az opcióval csökkenthető a beállított programhoz tartozó maximális centrifugasebesség, illetve a centrifugálás akár ki is iktatható.
- Ha a ruhacímken nincs feltüntetve, akkor hagyja az adott programhoz eredetileg beállított maximális sebességet.

A ruhák anyagának védelme érdekében a centrifugasebesség nem növelhető az adott programhoz tartozó maximális sebesség fölé.

- A centrifugasebesség később is bármikor módosítható, nem kell hozzá a gépet **PAUSE [SZÜNET]** üzemmódra állítani.

A túl sok mosószer fokozott habzást okozhat. Ha a készülék túl sok habot érzékel, akkor kikapcsolhatja a centrifugálást, illetve meghosszabbíthatja a program idejét, növelve a vízfogyasztást.

Ha a ruhák nagyon egyenetlenül helyezkednek el, akkor a gép egy speciális elektronikával kikapcsolja a centrifugálást. Ez csökkenti a rázkódást, csökkenti a zajt, és meghosszabbítja a mosógép élettartamát.

- KÉSLELTETETT INDÍTÁS

- Ezzel az opcióval beprogramozható, hogy mikor induljon el a mosási ciklus.
- Ehhez válassza ki a megfelelő ikont a **SET** gombbal, majd állítsa be a késleltetést **1 óra és 24 óra** közötti időtartamra.
- Hagyja jóvá a **SET** gombbal.
- Az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombbal el kell indítani a visszaszámlálást, amelynek a végén a program automatikusan indul.
- A késleltetett indítás törléséhez a **FŐKAPCSOLÓ** gombot **2 másodpercig** nyomva kell tartani, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

- GŐZÖLÉS

- Ezzel az opcióval gőzölés állítható be egyes mosási ciklusokhoz (lásd a programtáblázatban).
- A gőzölés kisimítja a gyűrődéseket, és ezzel lerövidíti a vasalási időt.
- A textilt regenerálja és felfrissíti, eltávolítva az összes szagot.
- Minden programhoz más gőzölés tartozik, hogy a tisztítás az adott anyagnál és színnél a leghatékonyabb legyen.

Gőz funkció elindítása külön programként:

- Forgassa a **"SMART RING"** gombot közvetlenül a dedikált ikonra a programválasztási szakaszban, hogy elindítsa az elérhető gőzprogramok egyikét.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot és válassza ki a kívánt programot a **"SMART RING"** gomb forgatása segítségével (részletekért nézze meg a programtáblázatot).

- Erősítse meg a választást a **"SET"** gomb megnyomásával.

- Nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

- SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA

Automatikus mosás és szárítás program:

- Válassza ki a mosási programot a mosni kívánt ruhák típusa szerint.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot és állítsa a **"SMART RING"** gombot a szárítás ikonra.
- A **"SET"** gomb megnyomásával válasszon a **"SMART RING"** gombon található szárítási fokozatok közül.

- Erősítse meg a választást a **"SET"** gomb megnyomásával.

- Nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

A mosási program végén a kiválasztott szárítási ciklus megkezdődik.

Ha a kiválasztott mosási program nem kompatibilis az automatikus szárítással, a szárítási funkció nem fog aktiválódni.

Ha a behelyezett ruhák súlya meghaladja a programtáblázatban feltüntetett maximális szárítási kapacitást, előfordulhat, hogy a ruhadarabok nem fognak kellőképpen megszáradni.

Csak szárítás program elindítása:

- Forgassa el a **"SMART RING"** gombot közvetlenül a dedikált ikonra a programválasztási szakaszban, hogy elindítsa az elérhető szárítási ciklusok egyikét.

- Nyomja meg a **"SET"** gombot és a **"SMART RING"** segítségével válassza ki a megfelelő szárító programot a szárítandó ruhák típusától függően (részletek alul).
- A megerősítéshez nyomja meg újra a **"SET"** gombot és állítsa a **"SMART RING"** gombot a kívánt szárítási fokozatra (kivéve a gyapjú szárítási ciklus esetében).
- Erősítse meg a választást a **"SET"** gomb megnyomásával.
- Nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

SZÁRÍTÁSI PROGRAM TÖRLÉSE

- A szárítási program törléséhez tartsa nyomva a **"SET"** gombot körülbelül 1 másodpercig.
- Válassza ki a törlési lehetőséget a **"SMART RING"** gombon keresztül, majd erősítse meg újra a **"SET"** gomb megnyomásával



FIGYELMEZTETÉS:

A szárítási program törlése után a lehűlési fázis megkezdődik, emiatt kérjük várjon 10-20 percet az ajtó kinyitása előtt.

A készülék helyes működésének biztosítása érdekében célszerű, hogy ne szakítsa meg a szárítási fázist, hacsak nem elkerülhetetlen.

A ZOOM funkció gombja

- Ha a **ZOOM** funkciót a megfelelő gombbal bekapcsolja, minden ruha kimosható kevesebb mint 59 perc alatt, ha ezt a program megengedi (lásd a programtáblázatban). A tisztaság garantált marad.

- A speciális **Mix Power Jet+** rendszer a mosószert azonnal a ruhák belsejébe juttatja, így nagyobb átmosási mélységet biztosít.

Opciók kiválasztása ELŐTTI beállítások

- A kívánt program kiválasztása után a **ZOOM** gombbal kapcsolja be a funkciót. A kijelzőn megjelenik a ciklusra vonatkozó új beállítás.
- Ilyenkor csak az új programhossz mellett is működő opciók állíthatók be.
- A mosás az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombbal indítható el.

Opciók kiválasztása UTÁNI beállítások

- Kapcsolja be a funkciót a **ZOOM** gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a ciklusra vonatkozó új beállítás.
- Ilyenkor a készülék a korábban beállított opciókat az új programhossznak megfelelően módosítja, az **így nem működő opciókat** pedig törli. A ruhák anyagának védelme és a rövidebb idő alatti jobb mosási eredmény érdekében az eredeti hőmérsékleti és centrifugasebességi beállításokat a készülék nem lépi túl.
- A mosás az **INDÍTÁS/SZÜNET** gombbal indítható el.

A ZOOM funkciót a mosási ciklus kezdete után 15 másodpercig lehet bekapcsolni.

- A funkciót a **ZOOM** gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni. (A korábban beállított opciók ilyenkor törlődnek.)

A ZOOM funkciót a mosási ciklus kezdete után 15 másodpercig lehet bekapcsolni.


- A gombzár egyszerűen kikapcsolható a két aktiválógomb egyidejű megnyomásával, illetve a készülék kikapcsolásával.

GYEREKZÁR

- A **SET** és a **ZOOM** gomb **3 másodperces** megnyomásával a gombok lezárhatók. Ezzel elkerülhető a program nem kívánt vagy véletlen módosítása.

Mosás alatt bekövetkező áramszünet esetén a mosógép speciális memóriája megőrzi a beállításokat, így az áram visszatérésekor a gép onnan folytatja, ahol a leálláskor tartott.

Programtáblázat

 PROGRAM		1)  (MAX.) (lásd a kezelőlapot)						2)  °C (MAX.)	 2 1		
		8+5 kg		9+6 kg		10+6 kg			2		1
		Standard*		Standard*		Standard*					
	ERŐS PAMUT 3) 4)	8	3,5	9	4	10	4,5	90°	●	●	(●)
	PAMUT** 3) 4)	8	3,5	9	4	10	4,5	60°	●	●	(●)
	MÚSZÁL ÉS SZÍNES 3) 4)	4	2,5	4,5	2,5	5	3	40°	●	●	(●)
	GYAPJÚ	2	2	2	2	2	2	40°	●	●	
	FINOM ANYAGOK 3)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	
	ÖBLÍTÉS	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA	-	-	-	-	-	-	-			
	GŐZ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
	MAGAS HŐMÉRSÉKLET	5	-	6	-	6	-	-			
	ALACSONY HŐMÉRSÉKLET	4	-	4,5	-	5	-	-			
	GYAPJÚ SZÁRÍTÁS	1	-	1	-	1	-	-			
	Állítsa be ezt a pozíciót, ha készülékét az applikáció segítségével, Wi-Fi-n keresztül szeretné irányítani.										

Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket:

- 1) A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).
- 2) A program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a javasolt HŐMÉRSÉKLET opció. A "SET" gombbal (nem minden programnál megengedett) csökkenthető az ajánlott mosási hőmérséklet. A hőmérsékletet azonban nem lehet növelni a megadott maximális értéken túl.
- 3) A gőz funkció elérhető.
- 4) Programok automatikus szárításhoz.

* Alapértelmezett program ("ZOOM" opció nélkül).

● Az előmosás opció csak az applikáció segítségével választható ki.

△ (Csak a folyékony mosószertároló rekeszrel ellátott típusok esetében)

Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítőszerrel kell kezelnünk, akkor a foltok előzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.

Öntse bele a fehérítőszert a folyékony fehérítő-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelű rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS programot.

Amikor az öblítési fázis véget ér, kapcsolja ki a készüléket, adja hozzá a többi textíliát, és folytassa a mosást a ruhatípusoknak megfelelő programon.

TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE

(hivatkozás az EN 50229 szabványra)

Mosás

Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten, a kiválasztott maximális szennyezettségi szinttel és maximális centrifugálási sebességgel.

A programot alacsonyabb hőmérsékleten végzett vizsgálathoz is javasoljuk.

Szárítás

Első szárítás A kg ruhával (az adag tartalma: párnahuzatok és törülközők) a MAGAS HŐMÉRSÉKLET program és a SZEKRÉNYSZÁRAZ szárítás kiválasztásával.

Első szárítás B kg ruhával (az adag tartalma: lepedők és törülközők) a MAGAS HŐMÉRSÉKLET program és a SZEKRÉNYSZÁRAZ szárítás kiválasztásával.

Kapacitás (mosás) (kg)	A (kg)	B (kg)
	Első szárítás	Második szárítás
8	5	3
9	6	3
10	6	4

Programválasztás

A mindennapi mosás elősegítése érdekében a mosógép speciális programokkal rendelkezik a különböző típusú anyagok tisztításához és a különböző mértékű szennyeződések eltávolításához (lásd a táblázatot).

ERŐS PAMUT

Tökéletes mosást biztosít. A maximális fordulatszámú utolsó centrifugázás még hatékonyabb mosást eredményez.

PAMUT

Ez a program az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására alkalmas, és a pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb programnak tekinthető a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.

MŰSZÁL ÉS SZÍNES

Ez a program különböző fajtájú és színű ruhák együttes mosását teszi lehetővé. A dob forgó mozgása és a vízszint optimális a mosási és az öblítési fázisban egyaránt. Az alapos centrifugázás a gyűrődések kialakulásának csökkentését biztosítja. A "Mix Power Jet +" technológiának köszönhetően lehetőség van a mosás teljes optimalizálására.



FIGYELMEZTETÉS:

Az új színes ruhákat elkülönítve kell mosni az első mosás alkalmával.

A NEM SZÍNTARTÓ ANYAGOKAT soha nem szabad összekeverni.

GYAPJÚ

Ez a program mosógépben mosható gyapjú ruhákhoz vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz kialakított mosási ciklust hajt végre.

FINOM ANYAGOK

Ez a program a mosógép működése közben szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom textíliák mosásához. A legjobb eredmények elérése érdekében a mosás és az öblítés magas vízzinttel történik.

ÖBLÍTÉS

Ez a program három öblítést végez közepes centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő gombbal csökkenthető vagy kihagyható). Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható, például a kézi mosás után.

LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA

A program elvégzi a leeresztés és a centrifugálást. A CENTRIFUGA opcióval a "SET" gombbal lehet csökkenteni a centrifugálás sebességét, vagy teljesen kihagyni azt.

GŐZ

Ez a program lehetővé teszi, hogy válasszon a három különböző intenzitású gőz programok közül, amelyek alkalmasak száraz vagy nedves ruhákra és az anyag típusától függenek

- PAMUT

Ezt a programot pamutból készült ruhákhoz ajánljuk. Nedves ruhák esetén (vagyis mosás után) a centrifugálás utáni gyűrődések kisimítására szolgál, száraz ruhák esetében pedig a könnyű vasaláshoz ideális nedvességtartalom elérését segíti elő. Közepes idő.

- SZINTETIKUS ANYAGOK

Ez a program szintetikus és kevert anyagokhoz használható. Nedves ruhák esetén (vagyis mosás után) a centrifugálás utáni gyűrődések kisimítására szolgál, száraz ruhák esetében pedig a könnyű vasaláshoz ideális nedvességtartalom elérését segíti elő. Közepes idő.

- FRISSÍTÉS

A gőzölő hatásnak köszönhetően ez a ciklus felfrissíti a ruhákat és kisimítja a használat során keletkezett gyűrődéseket. A program egy gőzöléses kezdeti fázisból és egy befejező fázisból áll, amelyben távozik a nedvesség a ruhából, így az azonnal használatba vehető. Ez a ciklus száraz ruhákhoz használható.

A funkció max. 1,5 kg adaghoz használható.

SZÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS:

A szárítóprogramok megkezdése előtt ki kell venni a dobból a koncentrált mosóporokhoz és a folyékony mosószerekhez használt adagolókat.

A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja a forgási irányt, hogy a ruhadarabok ne gubancolódjanak össze, és ezáltal a szárítás is egyenletesebb lesz. A gyűrődések minimálisra csökkentése érdekében a készülék hűvös levegőt használ a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében.

MAGAS HŐMÉRSÉKLET

A magas hőmérsékletű szárítóprogramot pamutból és vászonból készült anyagokhoz ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési útmutató címkét).

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot szintetikus és kevert szálak anyagokhoz ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési útmutató címkét).

GYAPJÚ SZÁRÍTÁS

Alacsony hőmérsékletű szárító program, gyapjúruhák gondos és körültekintő szárításához ideális, csökkenti a bolyhosodást és az összetapadást. A szárítás előtt célszerű kifordítani a ruhadarabokat. Az időtartam az adag nagyságától és a mosásnál kiválasztott centrifugálási sebességtől függ. A ciklus legfeljebb 1 kg-os kis adagokhoz használható (3 gyapjúpulóver).



APPAREL CARE

A készülék gyapjúsárító ciklusát a The Woolmark Company is jóváhagyta a gépben mosható gyapjútermékek szárításához, azzal a feltétellel, hogy a termékek mosása és szárítása a ruhadarabokon lévő címke, illetve a készülékgyártó utasításai szerint történik. A Woolmark szimbólum számos országban rendelkezik tanúsítvánnyal. M1715

Wi-Fi

Állítsa be ezt a pozíciót, ha készülékét az applikáció segítségével, Wi-Fi-n keresztül szeretné irányítani. Ebben az esetben a kiválasztott mosási programot az applikáción keresztül tudja elindítani.

9. SZÁRÍTÁSI CIKLUS

- Az itt megadott tájékoztató általános jellegű, ezért a legjobb szárítási eredmények eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség.
- Az első használat alkalmával a megadottnál rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk, hogy megállapíthassa a szárítás kívánt mértékét.
- A légszűrő eltömődésének elkerülése érdekében ne szárítson gyorsan kopó anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos ruhákat.
- Javasoljuk, hogy az alábbi módszer szerint válogassa szét a ruhákat:

- A ruhadarabok kezelési útmutató címkéjén látható szimbólumok szerint

-  Szárítógépben történő szárításra alkalmas.
-  Szárítás gépben, magas hőmérsékleten.
-  Szárítógépben csak alacsony hőmérsékleten szárítható.
-  **NEM** szárítható géppel.

Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató címke, akkor azt kell feltételezni, hogy a ruhadarab gépi szárításra nem alkalmas.

- Méret és vastagság szerint

Ha a ruhadarab nagyobb a szárítógép kapacitásánál, akkor vastagság szerint válogassa szét a ruhadarabokat (például a törülközőket az alsóneműtől).

- Anyagtípus szerint

Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey, ágynemű és asztalterítő.

Szintetikus anyagok: poliészterből vagy poliamidból készült blúz, ing, overall stb., valamint a pamut és a szintetikus anyagok keverékei.

- Csak előzetesen kicentrifugázott ruhaneműt szabad szárítani.

A helyes szárítási mód

- Nyissa ki az ajtót.
- Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget. Nagyméretű anyagok (például lepedők) vagy erősen nedvszívó anyagok (például törülközők, farmernadrágok) esetében célszerű az adag méretét csökkenteni.
- Csukja be az ajtót.
- Válassza ki a ruhaneműknek legmegfelelőbb szárítási programot (**MAGAS HŐMÉRSÉKLET, ALACSONY HŐMÉRSÉKLET, GYAPJÚ SZÁRÍTÁS**).
- Válassza ki a szárítás elérni kívánt mértékét:

EXTRA SZÁRAZ

(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és nagyméretű ruhadarabokhoz).

VASALÁSSZÁRAZ

(vasalásra kész állapotban hagyja a ruhákat).

SZEKRÉNYSZÁRAZ

(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).

IDŐZÍTETT SZÁRÍTÁSI PROGRAMOK

- 120 PERC
- 90 PERC
- 60 PERC
- 30 PERC

A gyapjúszáritó program választásakor nem lehet az alapértelmezettől eltérő szárítási fokot választani.

- Az egyik automatikus program kiválasztásával a mosó-száritógép a ruhaadag nagyságának és a kiválasztott szárítási típusnak megfelelően kiszámítja a szárításhoz szükséges időt és a szükséges maradó nedvességet.
- Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva és a kifolyócső megfelelően van-e elhelyezve.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne szárítson különleges párnázású ruhadarabokat (például paplant, steppelt anorákot stb.) vagy finom textíliát.

Ha a ruhákat facsarás nélkül kell szárítani, akkor a gyűrődések elkerülése érdekében kisebb mennyiséget tegyen be a gépbe.

- Nyomja le a **START/SZÜNET** gombot (a hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn).

A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott program végéig tartó időt, majd pedig a ciklus közben korrigálja az időtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.

A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag elosztása és a szárítási teljesítmény optimálissá tétele céljából.

A készülék megfelelő működése érdekében ne szakítsuk meg a szárítási ciklust, hacsak az nem feltétlenül szükséges.

AUTOMATIKUS MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS PROGRAM

Nem lépheti túl a programtáblázatban jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget, mert különben a ruha nem szárad meg megfelelően.

Ha azt szeretné, hogy mosás után automatikusan elinduljon a szárítási ciklus, válassza ki a mosási programot és nyomja meg a **"SET"** gombot, majd állítsa a **"SMART RING"** gombot a szárítás ikonra és válassza kis a kívánt szárítási fokozatot. A mosási program végén a beállított szárítási ciklus automatikusan elindul (lásd a **"SZÁRÍTÁS KIVÁLASZTÁSA"** részt).

10. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.

HIBAJELENTÉS

- **Kijelzős típusok:** a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
- **Kijelző nélküli típusok:** a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel, amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)

Jelzett hiba	Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
E2 (kijelzővel) A LED-jelzők 2 felvillanása (kijelző nélkül)	A gép nem tud vizet beszívni. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap. Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva, meggörbülve vagy eltömődve. Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel foglalkozó részt). Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből, és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
E3 (kijelzővel) A LED-jelzők 3 felvillanása (kijelző nélkül)	A mosógép nem engedi le a vizet. Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő. Ellenőrizze, hogy az elvezetőtömlő nincs-e meghajolva, meggörbülve vagy eltömődve. Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba vezetni a vizet.
E4 (kijelzővel) A LED-jelzők 4 felvillanása (kijelző nélkül)	Túl sok a hab és/vagy a víz. Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem mosógéphez készült terméket.
E7 (kijelzővel) A LED-jelzők 7 felvillanása (kijelző nélkül)	Ajtóprobléma. Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze, hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását. Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Egyéb kódok	Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.

EGYÉB RENDELLENESSÉGEK

Probléma	Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem működik/ nem indul be	Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
	Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy lámpával.
	Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja be újra.
	Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és lenyomta-e az indítógombot.
Víz folyt ki a padlóra a mosógép körül	Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
	Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a csatlakozást.
A mosógép nem centrifugál	Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
	A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy a mosógép:
	• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az adagot;
	• csökkentti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj csökkentése érdekében;
	• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
	Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
	Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a mosógépből: várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
	Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Erőteljes rezgés / zaj hallható centrifugálás közben	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek módosítják a centrifugálást.
	A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás megkezdését.
	Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség esetén állítsa be a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
	Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék, kapcsok, gombok stb.).

A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása okozta.

A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát mosószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:

- **zavarosabb öblítővíz:** ez a hatás a szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak tulajdonítható, amelyek nincsenek kedvezőtlen hatással az öblítés hatékonyságára.
- **fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás végén:** ez normális jelenség, a port nem nyeli el az anyag, és nem változik meg az anyag színe sem.
- **habképződés az utolsó öblítéskor:** ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge minőségű az öblítés.
- **erőteljes habzás:** ez gyakran a mosószerekben található anionos felületaktív anyagok miatt következik be, amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából. Ebben az esetben ne végezzen újabb öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a készülék hibás működésére gyanakszik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.

Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék alkatrészeket használjon, amelyek a hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.

Garancia

A termékre a mellékelt garanciajegyen található kikötésekkel és feltételekkel terjed ki a garancia. A garanciajegyet megfelelő módon ki kell tölteni és meg kell őrizni, hogy szükség esetén bemutatassa a hivatalos Ügyfélszolgálatnak.

A  jel terméken történő elhelyezésével saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a jogszabályokban meghatározott összes európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.

A gyártó minden felelősséget elhárít a termékhez mellékelt füzetben előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen kívül a gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI

Paraméter	Specifikáció (Wi-Fi)	Specifikáció (Bluetooth)
Szabvány	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
Frekvenciasáv	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Maximális datátvitel	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
	802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11n, MCS7 = +14 dBm	
Minimális vételi érzékenység	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm	Basic data Rate: Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm
	802.11g = 1024 bytes, -70 dBm	
	802.11n = 1024 bytes, -65 dBm	
	802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	

A Candy Hoover Group Srl kijelenti, hogy ez a  jelöléssel ellátott termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. Amennyiben szeretne egy példányt ebből a dokumentumból, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a www.candy-group.com címen.