

DA  
SV  
FI  
NO

CANDY



Tak for dit valg af dette produkt.

Vi er stolte over at levere det ideelle produkt til dig og den bedste fuldkomne serie af husholdningsapparater til dine daglige rutiner.



Læs venligst denne instruktionsbog grundigt igennem og følg anvisningerne. Denne instruktionsbog giver dig nogle vigtige retningslinjer angående sikker anvendelse, installation, vedligehold samt gode råd om hvordan, du opnår de bedste resultater med din maskine. Opbevar alle papirer et sikkert sted, så du har dem når du skal bruge dem igen, eller hvis du sælger maskinen.

Kontrollér at følgende ting fulgte med maskinen:

- Instruktionsbog
- Garantibevis
- Energietiket

Kontroller, at der ikke er opstået skader på maskinen under transporten. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte kundeservicecenteret for service. Hvis dette ikke overholdes, kan det forringe apparatets sikkerhed. Du kan blive faktureret for et servicebesøg, hvis et problem med maskinen skyldes misbrug eller installationsfejl. Ved henvendelse til servicecenteret skal du bruge serienummeret, der er en entydig kode på 16 tegn. Denne kode er unik for dit apparat og er trykt på en mærkat, der er placeret inden for lemmens åbning.

## Miljøbetingelser



Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altså vigtigt, at følge nogle grundlæggende regler:

- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhængigt ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.

Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat.

## Indhold

- 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER**
- 2. VANDBEHOLDERE**
- 3. LÅGE, FILTER OG KONDENSATOR**
- 4. PRAKTISKE TIPS**
- 5. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING)  
- Wi-Fi**
- 6. KVIKBRUGERGUIDE**
- 7. STYRING OG PROGRAMMER**
- 8. FEJLFINDING OG GARANTI**

## **1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER**

- Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom:

- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Stuehuse;
- Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø;
- Bed & breakfast-miljøer.

Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommersiel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinner sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende

erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.



### **ADVARSEL**

**Misbrug af tørretumbleren kan medføre brandfare.**

- Maskinen er kun til husholdningsbrug, dvs. til at tørring af tekstilarer og tøj i en husholdning.
- Sørg for at anvisningerne om installation og betjening er fuldt forståede, før apparatet tages i brug.
- Undgå at røre ved maskinen med fugtige eller våde hænder og fødder.
- Man må ikke læne sig op af lågen, når der lægges tøj i maskinen, eller bruge lågen til at løfte eller flytte maskinen.

- Maskinen må ikke anvendes, hvis den virker defekt.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis industrielle kemikalier er blevet anvendt til rengøring.



### **ADVARSEL**

Produktet må ikke bruges hvis fnugfilteret sidder forkert eller er beskadiget; fnug kan antændes.

for at sikre, at tingene er på en temperatur, der sikrer at tingene ikke beskadiges.



### **ADVARSEL**

Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af tørringen, medmindre alle ting hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen spredes.

- Bomuldsfibre og fnug må ikke ophobes på gulvet omkring maskinen.



### **ADVARSEL**

Der hvor symbolet for varm overflade er placeret, kan temperaturen, under tumbling, overstige 60°C.


- Træk altid stikket ud, før apparatet rengøres.
- Tromlens underside kan være meget varm. Lad altid tørretumbleren fuldføre afkølingsperioden før tøjet tages ud.
- Den sidste del af en tørretumblercyklus gennmføres uden varme (nedkølingscyklus)

## Installation

- Dette produkt må ikke anvendes i et rum med lav temperatur eller i et rum med risiko for frost. Ved temperaturer omkring frysepunktet vil produktet ikke fungerer korrekt: Der er risiko for, at det hydrauliske system kan fryse (ventiler, slanger, pumpe). Produktet fungerer optimalt i rum med temperaturer mellem 5 - 35°C. Vær opmærksom på, at i kølige omgivelser (mellem +2°C og +5°C) kan der opstå vand kondensering og vand dråber på gulvet.
- I tilfælde, hvor tørretumbleren er installeret oven på en vaskemaskine, skal der benyttes et egnet vaskesøjlesæt i henhold til konfigurationen af maskinerne:
  - Vaskesøjlesæt i "standardstørrelse": Til vaskemaskine med en mindste dybde på 44 cm;
  - Stablesæt i "slim size": Til vaskemaskine med en mindste dybde på 40 cm.
  - Universalsæt til vaskesøjle med udtrækshylde: Til vaskemaskine med en mindste dybde på 47 cm.

Vaskesøjlesættet vil kunne købes hos din reservedelsforhandler. Vejledningen til installation og eventuelle monteringsbeslag leveres med vaskesøjlesættet.

- Installér ALDRIG tørretumbleren i nærheden af gardiner.
- Maskinen må ikke installeres bag en dør, der kan låses, bag en skydedør eller bag en dør, hvor hængslet sidder i modsatte side af tørretumblerens hængsel.
- Apparatet skal af sikkerhedsårsager installeres korrekt. Ring til kundeservicen, hvis der er den mindste tvivl om installation.
- Når maskinen er på plads, skal fødderne justeres, så maskinen står vandret.

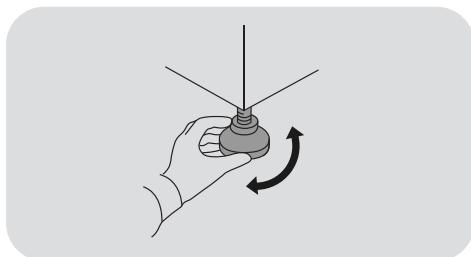

## Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger

- De tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt.
- Sørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp.



## ADVARSEL


Maskinen må ikke strømforsynes fra en udvendig afbryderanordning som en timer eller forbindes til en kreds, der afbrydes og tændes hyppigt af forsyningsvirksomheden.

DA

- Der må ikke anvendes adaptere, flere stikdåser og/eller forlængerledninger.
- Stikket skal være tilgængeligt, så det kan trækkes ud, når apparatet er blevet installeret.
- Forbind ikke maskinen og tænd den heller ikke før installationen er færdiggjort.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation i det rum, hvor tørretumbleren placeres, så det undgås at gasser fra andre apparater, eller åben ild, trækkes ind i rummet under tørrebumbling.
- Installation af apparatets bagside tæt på en væg eller lodret overflade.

## Udluftning

- Der skal være en afstand på mindst 12 mm mellem maskinen og enhver hindring. Luftindtag og-udløb skal altid holdes fri for forhindringer.
- Kontroller, at tæpper og gulvløbere ikke lukker bunden eller nogen af ventilationsåbningerne.
- Genstande skal forhindres i at falde ned og samles mellem tørretumblerens sider og bagside, da disse kan tilstoppe luftindsugning og -udsugning.
- Luften må ikke ledes ud i en atrækskanal, der bruges til udledning af røggasser fra installationer, der brænder gas eller andre brændstoffer.
- Kontrollér jævnligt, at luftstrømmen omkring tørretumbleren ikke er begrænset og undgå opkobninger af støv og fnug.
- Kontroller fnugfilteret ofte efter brug, og rengør hvis nødvendigt.

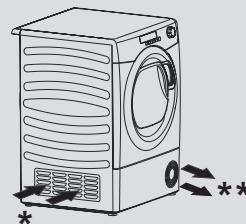

\* Luftindsugning.

\*\* Luftudløb.

## Vasketøjet

- Kontroller altid vaskemæ rkerne, om tø jet tåler tø rretumbling.
- Skyllemidler eller lignede produkter skal anvendes i overensstemmelse med skyllemidlets brugervejledning.
- Unlad at tørre uvaskede ting I tørretumbleren.
- Tø jet skal centrifugeres eller vrides omhyggeligt, før det lægges I tørretumbleren.
- Tøj, der er drivvådt, må IKKE lægges I tørretumbleren.



### ADVARSEL

Skumgummimateri ale kan, under visse omstæ ndigheder, selvantæ nde, hvis det bliver for varmt. Skumgummi (latex skum), badehætter, vandafvisende tekstiler, materialer med gummibehandlet bagside og tøj eller puder medskumgummi fyld MÅ IKKE tøres i tørretumbleren.



### ADVARSEL

Man må ikke tørretumble tørt stof behandlet med kemiske rensevæsker.

- Glasfibergardiner må IKKE lægges i maskinen. Der kan opstå hudirritation, hvis andre beklædningsgenstande kontamineres med glasfibre.
- Tøj, der er blevet snavset af stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin , voksprodukter og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand tilsat ekstra meget vaskemiddel, før det tøres i tørretumbleren.
- Tag enhver genstand, såsom lightere og tændstikker, ud af lommerne.
- Lightere og tændstikker må ikke efterlades i lommer, og der må ALDRIG anvendes brandfarlige væske i nærheden af maskinen.
- Maksimal belastning og vægt til tørring: se energimærke
- For at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside.

## 2. VANDBEHOLDERE

Vandet, som trækkes ud af vasketøjet under tørreprogrammet, opsamles i en beholder. Den relevante indikator på betjeningspanelet vil tænde, når beholderen er fuld, og beholderen SKAL tømmes. Vi anbefaler dog at tömme beholderen efter hvert tørreprogram.




### ANGÅR KUN MODELLER MED AFLØBSSLANGESÆT

Hvis der er et dræn i nærheden af tørretumbleren, kan du anvende afløbsslangesættet til at etablere et permanent dræn til det opsamlede vand i tørretumblerens beholder. Dette betyder, at du ikke vil skulle tömme vandbeholderen.

**Kun lidt væske opsamles under de første par cyklusser på en ny maskine, fordi et internt reservoir fyldes først.**





### Udtagning af beholderens tank i lågens skuffe \*

- Træk forsigtigt vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget (A). **Vandbeholderen vil veje cirka 6 kg, når den er fuld.**
- Hæld vandet ud af beholderen igennem udløbsstudsen (B). Stil den tømte vandbeholder på plads igen som vist; (C) sæt først bunden af beholderen i position som vist (1) og skub herefter forsigtigt det øvre afsnit på plads (2).
- Tryk på programstartknappen, for at genstarte programmet.

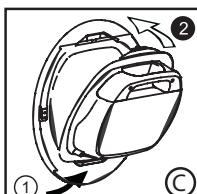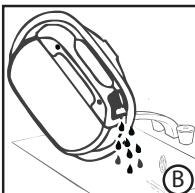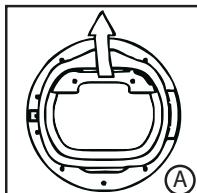

### Udtagning af beholderens nedre vandskuffe \*

- Træk forsigtigt den nedre del af fodsparket, så det løsnes fra tørretumbleren. Det øvre afsnit kan herefter hægtes af, så fodsparket kan tages helt af (A).
- Træk hårdt på håndgrebet og lad vandbeholderen glide ud af tørretumbleren (B). Understøt beholderen med begge hænder (C). **Vandbeholderen vil veje cirka 4 kg, når den er fuld.**
- Åbn låget oven på beholderen og tøm den for vand (D).
- Sæt låget på igen og skub vandbeholderen på plads igen (D). **SKUB HÅRDT PÅ PLADS.**
- Sæt fodsparket på igen, ved at sætte hængslerne i foroven og 'klemme' den nedre fast i sædet.

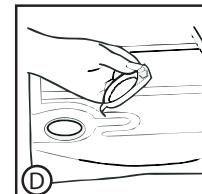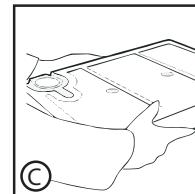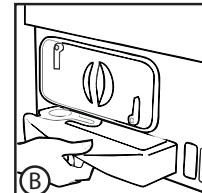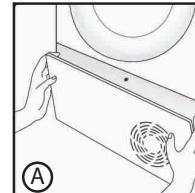

\* afhænger af model

\* afhænger af model

### 3. LÅGE, FILTER OG KONDENSATOR

#### Låge

- Træk i håndtaget, for at åbne lågen.
- Luk lågen og tryk på programstartknappen, for at genstarte apparatet.



#### ADVARSEL

Tromlen og lågen kan blive MEGET VARME, når tørretumbleren er i brug.



#### ADVARSEL

Hvis du åbner lågen under programmet, inden afkølingsprogrammet er færdigt, kan håndtaget være varmt. Udvis ekstrem forsigtighed under et eventuelt forsøg på at tømme vandbeholderen under et program.

#### Filter

Tilstoppede filtre kan forlænge tørretiden og medføre skader og dyre rengøringsindgreb.

Kontrollér at allefiltrene er rene før hvert tørreprogram, for at værne om tørretumblerens virkedygtighed.



#### ADVARSEL

Brug aldrig tørretumbleren uden filterne.

#### Filterrenseindikator

Lyser, når filtrene skal renses: Kontrollér filteret og rengør om nødvendigt.

Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, hvis vasketøjet ikke tørrer.

Husk, at hvis du vasker filteret med vand, skal det tørres.





#### ADVARSEL

Rengør filteret før hver programkørsel.






#### Rengøring af fnugfilteret

1. Træk filteret opad.
2. Åbn filteret som vist.
3. Rens forsigtigt for fnug med en blød børste eller dine fingerspidser.
4. Saml filteret og sæt det tilbage i sædet.

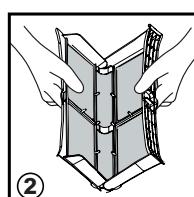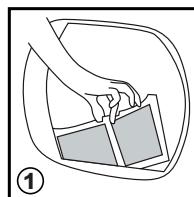

## Rengøring af kondensatoren

1. Aftag fodsparket.
2. Drej låseanordningerne imod uret og træk kondensatoren ud.
3. Træk kondensatorenheden ud.
4. Fjern forsigtigt eventuelt støv eller fnug med en klud, vask herefter enheden under rindende vand, så vandet flyder igennem pladerne, for at fjerne alt støv eller fnug.
5. Kontrollér pakningens placering efter rengøring. Anbring pakningen i rillen, hvis den sidder forkert.
6. Sæt kondensatoren på plads igen og sørge for at den vender korrekt (som vist med pilen) og er trykket forsvarligt på plads.
7. Lås anordningerne ved at dreje dem med uret. Kontrollér at kondensatorenheden er fastspændt korrekt på underlaget.
8. Sæt fodsparket på igen.

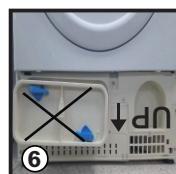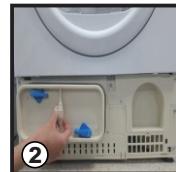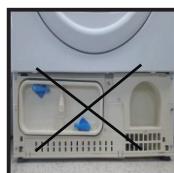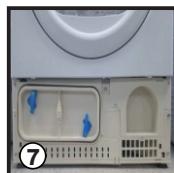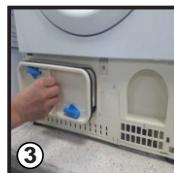

## 4. PRAKTISKE TIPS

Før du bruger tørretumbleren første gang:

- Læs denne vejledning grundigt.
- Fjern alle genstande, der er pakket inde i tromlen.
- Aftør tromlen og lågens inderside med en fugtig klud for at fjerne støv, der kan have samlet sig under transporten.

### Klargøring af tøj

Kontroller, at det vasketøj, du skal tørre, er egnet til en tørretumbler som vist med vaskesymbolet i hvert beklædningsstykke. Kontroller, at alle lynlåse og knapper er lukket, og at lommerne er tomme. Vend vrangen på tøjet ud. Læg tøjet løst i tromlen, så det ikke bliver viklet sammen.

### Undlad at tørretumble

Silke, nylongrømper, sart broderi, stof med metallic-dekorationer, beklædningsstykker med PVC eller læderkanter og -pynt.



### ADVARSEL

Tør ikke beklædning, der behandlet med rensevæske, eller gummitøj (brand- og eksplosionsfare).

I de sidste 15 minutter tumbles vasken altid i kold luft.

### Energibesparelse

Læg kun vasketøj i tørretumbleren, der er grundigt vredet eller centrifugeret. Jo mere tørt vasketøjet er, jo kortere er tørretid, og jo mere elektricitet sparer du.

### DU SKAL ALTID

- Kontrollere, at filteret er renset før hver tørring.

### DU MÅ ALDRIG

- Lægge drypvådt tøj i tørretumbleren, da det kan beskadige den.

### Sorter vasketøjet som følger

#### ● Efter vaskemærkerne

Du finder vaskemærkerne i kraven eller en indvendig søm:

- Egnet til tørretumbler.
- Tørretumbles ved høj temperatur.
- Tørretumbles kun ved lav temperatur.
- Undlad at tørretumble.

Hvis tøjet ikke har et vaskemærke, skal det antages at være uegnet til tørretumbler.

#### ● Efter mængde og tykkelse

Når vasken er større en tørretumbleren kan tage, skal tøjet sorteres efter tykkelse (for eksempel håndklæder fra tyndt undertøj).

#### ● Efter stoftype

**Bomuld/lærred:** Håndklæder, bomuldsjersey, sengetøj og dugs.

**Syntetisk:** Bluser, skjorter, overalls ol. i polyester eller polyamid samt bomulds-/syntetiske blandingsvarer.



### ADVARSEL

Tromlen må ikke overfyldes. Store dele, der er våde, kan overskride den største tilladte fyldning (for eksempel soveposer eller dyner).

## Rensning af tørretumbleren

- Rens filteret og tøm vandbeholderen efter hver tørring.
- Rens kondensatoren regelmæssigt.
- Efter hver brug skal tromlen aftørres og lågen stå åbnet, så luftcirkulationen kan tøre den.
- Aftør maskinen og lågen udvendigt med en blød klud.
- BRUG IKKE skuresvampe eller skurepulver.
- Undgå fnugansamlinger og at lågen sætter sig fast ved at rense lågen og pakningen indvendigt med en fugtig klud efter hver tørring.

## ! ADVARSEL

Tromlen, lågen og vasketøjet kan være meget varmt.

## ! ADVARSEL

Du skal altid slukke og tage stikket ud af kontakten, før du rengør maskinen.

## ! ADVARSEL


Elektriske specifikationer findes på mærkepladen øverst på tørretumblerens kabinet (når lågen er åben).

## 5. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - WI-FI

Dette apparat er udstyret med **Wi-Fi**-teknologi, som gør det muligt at styre det eksternt via appen.

### TILMELDING AF MASKINEN (PÅ APPEN)

- Download **Candy simply-Fi**-appen til dit apparat.

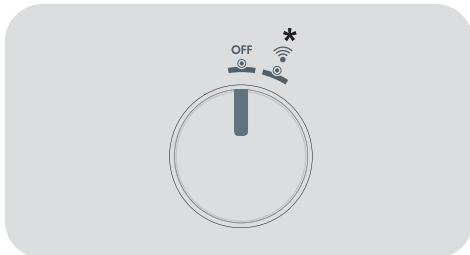

\* REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi

**Candy simply-Fi**-appen er tilgængelig for apparater, der kører både Android og iOS, og både til tablets og til smartphones.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funktionerne ved at gennemse appen DEMO-tilstand.

- Åbn appen, opret brugerprofilen (eller log ind, hvis en profil allerede er oprettet), og tilmeld apparatet ved at følge instruktionerne på apparatets skærm eller "Hurtigguiden" vedhæftet maskinen.

### SÅDAN AKTIVERES FJERNBETJENING

- Kontroller, at routeren er tændt og tilsluttet til internettet.
- Put vasketøjet i og luk døren.
- Drej programvælgeren over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**: betjeningsanordningerne på betjeningspanelet deaktiveres.
- Start cyklussen vha. app'en **Candy simply-Fi**. Sluk, når cyklussen er fuldført, for maskinen ved at dreje programvælgeren over i positionen **OFF (SLUKKET)**.

### FOR AT DEAKTIVERE FJERNBETJENING

- Drej programvælgeren over i en anden position end **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**, for at forlade tilstanden **FJERNBETJENING** under afvikling af en cyklus. Betjeningspanelet på apparatet vil igen være anvendeligt.
- Drej, for lukket låge, knappen over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)** for igen at betjene apparatet vha. app'en. Hvis der er en igangværende cyklus, vil denne fortsætte.


Når lågen er åbnet, deaktiveres **FJERNBETJENINGEN**. Den deaktiveres igen ved at lukke lågen, dreje programvælgeren til en anden position end **FJERNBETJENING** og derefter vælge den igen.

## 6. KVIKBRUGERGUIDE

- Åbn lågen og fyld vasketøjet i tromlen. Sørg for at ingen genstand kommer i klemme i lågen.
- Luk forsigtigt lågen, ved langsom at skubbe herpå indtil du høre et 'klik' fra lågens lås.
- Drej på Programvælgeren, for at vælge det ønskede tørreprogram (se programoversigten).
- Tryk på programstartknappen. Tørretumbleren starter automatisk.
- Hvis man åbner under programmet, for at kontrollere vasketøjet, er det nødvendigt at trykke på programstartknappen, for at genoptage tørringen, når lågen er blevet lukket.
- Når programmet er næsten færdigt vil maskinen starte afkølingsfasen, tøjet vil blive tumblet i kold luft, så dette også køles af.
- Efter programmets afslutning vil tromlen dreje fra tid til anden, for at forebygge krøller. Dette vil fortsætte indtil maskinen slukkes eller lågen åbnes.

**Undlad at åbne lågen under automatiske programmer, for at opnå en tilfredsstillende tørring.**

## 7. STYRING OG PROGRAMMER

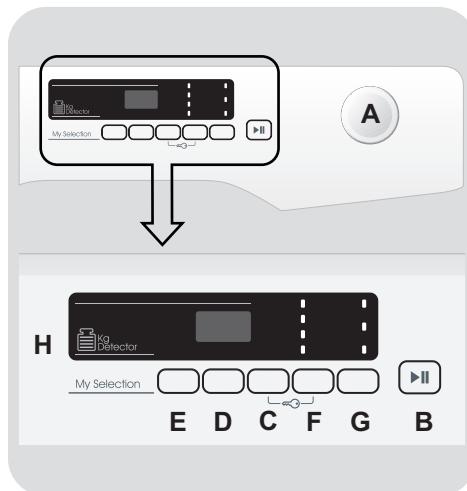

**A PROGRAMVÆLGER med SLUKKET position**

**B Knappen START/PAUSE**

**C Knappen UDSAT START**

**D Knappen VALG AF TIDSCYKLUS**

**E Knappen HUKOMMELSE**

**F Knappen TØRHEDSGRAD**

**G Knappen NEM STRYGNING**

**H DISPLAY**

**C+F BØRNELÅS**

### Tekniske data

**Effektinput / Effekt strømsikring amp/ Forsyningsspænding:** se mærkepladen.  
**Maksimal belastning:** se energimærke.  
**Energiklasse:** se energimærke.



## ADVARSEL

Rør ikke ved knapperne, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved knapperne, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren.

## PROGRAMVÆLGER med SLUKKET position

- Det er muligt at vælge det ønskede tørreprogram vælges ved at dreje programvælgeren i en af de to retninger.
- Drej programvælgeren over på **SLUKKET**, for at slette markeringerne eller slukke for apparatet (husk at trække apparatets stik ud).

## Knappen START/PAUSE

Luk lågen INDEN der trykkes på knappen START/PAUSE.

- Tryk på **START/PAUSE**, for at starte det valgte program med de forindstillede parametre. På displayet vises den tilbageværende tid, når programmet er under afvikling.
- Hvis du også vil ændre det valgte program, skal du trykke på de ønskede indstillingeknapper, ændre standardparametrene og herefter trykke på knappen **START/PAUSE**, for at starte programmet.

Det er kun muligt at vælge indstillinger, som er kompatible med det indstillede program.

- Når apparatet tændes, går der nogle sekunder, før programmet begynder at køre.

## PROGRAMVARIGHED

- Når der vælges et program viser displayet automatisk programmets varighed, som kan variere afhængigt af de valgte indstillinger.
- Når programmet er startet, vil du konstant være oplyst om den tilbageværende tid til tørreprogrammets afslutning.
- Apparatet beregner tiden til det valgte programs afslutning på baggrund af en standardfyldning, under cyklussen tilpasser apparatet tiden efter vasketøjets fugtindhold.

## PROGRAMAFSLUTNING

- "**SLUT**" ("End" på visse modeller) vil blive vist på displayet ved programmets afslutning og det er nu muligt at åbne lågen.
- Sluk, efter endt program, for apparatet ved at dreje programvælgeren over i positionen **SLUKKET**.

Programvælgeren skal **ALTID** stilles i positionen **SLUKKET** ved tørreprogrammets afslutning, før man kan vælge et nyt program.

## SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE

- Hold knappen **START/PAUSE** trykket i cirka 2 sekunder (programmets navn og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause).
- Tryk igen på knappen **START/PAUSE**, for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause.

## ANNULLERING AF INDSTILLET PROGRAM

- Drej programvælgeren over i positionen **SLUKKET**, for at annulere et program.

Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen kører, og når strømmen kommer igen, vil maskinen genstarte fra starten af den fase, den var i, da strømmen svigtede.

## Knappen UDSAT START

- Denne knap giver mulighed for at udsætte programmets start mellem **30 minutter** (1 time på visse modeller) og **24 timer** i intervalle på **30 minutter** (1 time på visse modeller). Den valgte startudsættelse vises på displayet.
- Efter at have trykke på knappen **START/PAUSE**, tælles den viste tid ned med et minut ad gangen.

**Ved åbning af lågen med en indstillet udsat start skal nedtællingen genoptages ved at trykke på start igen, når lågen igen er lukket.**

## Knappen VALG AF TIDSCYKLUS

- Det er muligt at ændre et program fra automatisk til programmeret i op til **3 minutter** efter programstart.
- Når trykket øges, forlænges tiden i intervalle på **10 minutter**. Efter at det er valgt at nulstille den automatiske tørrefunktion, skal tøretumbleren slukkes.
- I tilfælde af inkompatibilitet blinker alle indikatorer hurtigt 3 gange.

## Knappen HUKOMMELSE

Med denne knap kan du lagre programmets indstillinger.

### HUKOMMELSE:

Når programmet kører, trykkes knappen **HUKOMMELSE** trykket i **3 sekunder**. Teksten **HUKOMMELSE** (alle tegn på visse modeller) vil blinke i **2 sekunder** og indstillingerne for det valgte program vil blive gemt.

### HUSK:

Når programmet er valgt, trykkes knappen **HUKOMMELSE** for at huske de lagrede valg (ikke programmet).

Funktionen udsat start kan IKKE gemmes.

DA

## Knappen TØRHEDSGRAD

- Denne knap giver mulighed for at indstillede tørhedsgrad, der kan redigeres i op til **5 minutter** efter start af programmet:

 **Strygeklart:** Efterlader tøjet let fugtigt for at lette strygningen.

 **Bøjletørt:** Tøjet er tørt nok til at hænge på bøjle.

 **Tørt garderobe:** Til tøj, der kan opbevares direkte.

 **Ekstra tørt:** For at få fuldkommen tørt tøj, ideel til hel opfyldning.

- Maskinerne er udstyret med **Tørrestyringsfunktion**. På automatiske programmer vises hvert niveau i mellemtørring før det valgte nås, ved at lade den lysindikator, der svarer til den ønskede tørringsgrad blinke det antal gange, der svarer til den opnåede tørringsgrad.

*I tilfælde af inkompatibilitet blinker alle indikatorer hurtigt 3 gange.*

## Knappen NEM STRYGNING

- Under programmet indstiller funktionen skiftende bevægelse af tromlen, for at reducere folder og indstiller automatisk tørhedsgraden til **"Strygeklart"** (tørhedsgraden kan ændres efter indstilling af funktionerne). Med denne indstilling aktiveres en antikrøl-bevægelse af tromlen før start af programmet hvis startudsættelse er aktiveret, og i ved tørreprogrammets slutning. Bevægelsen aktiveres hvert 10. minut i op til 6 timer ved slutningen af tørreprogrammet.


- Bevægelsen standses ved at stille programvælgeren på **SLUKKET**. Funktionen er nyttig, hvis det ikke er muligt at tage vasketøjet ud med det samme.

## BØRNELÅS

- Ved at trykke samtidigt på knapperne "C" og "F" i ca. **2 sekunder**, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus.
- Tastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen.
- Ved åbning af lågen med aktiveret **BØRNELÅS**, stopper programmet men blokeringen opretholdes: Du skal ophæve låsen og trykker på **START/PAUSE** igen, for at genstarte programmet.
- **BØRNELÅS** kan ændres på ethvert tidspunkt i programmet.

## Display

Displayet viser den resterende tørretid, tid til start ved valg af utsat start og andre oplysninger.

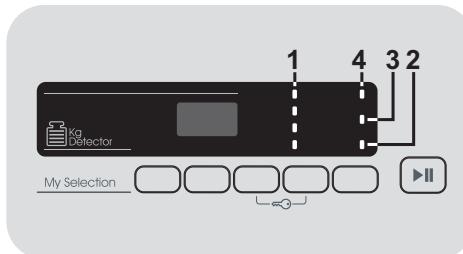

### 1) TØRREVALGINDIKATOR

Indikatorerne viser tørhedsgraden, som kan vælges med den relevante knap.

### 2) VANDBEHOLDERINDIKATOR

Lyser, når kondensvandbeholderen skal tømmes.

### 3) FILTERRENGØRINGENS INDIKATOR

Lyser, når filtrene skal rengøres (lågens og nederste filter).

## 4) Wi-Fi-INDIKATORLYS

- På modeller, der er udstyret med wi-fi, angiver det forbindelsens status. Det kunne være:
  - **FAST TIL:** Fjernstyring aktiveret.
  - **LANGSOMT BLINKENDE:** Fjernstyring deaktiveret.
  - **HURTIGT BLINKENDE I 3 SEKUNDER, DEREFTER FRA:** Maskinen kan ikke oprette forbindelse til hjemmets wi-fi-netværk eller er endnu ikke blevet tilmeldt appen.
  - **LANGSOMT BLINKENDE 3 GANGE, DEREFTER FRA I 2 SEKUNDER:** Nulstil wi-fi-netværket (under tilmelding til appen).
  - **OTIL I 1 SEKUND, DEREFTER FRA I 3 SEKUNDER:** Døren er åben. Fjernstyring kan ikke aktiveres.
- For alle oplysninger om funktionaliteten og vejledningen til en nem konfiguration af Wi-Fi, så se venligst:  
[go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)

## Tørrevejledning

Standardprogrammet COTTON DRY (BOMULD TØRT) (  ) er det mest energiøkonomiske og velegnede til tørring af normal vådt bomuldsasketøj.

Største vægt til tørring	
Bomuld	Maks godkendt kapacitet
Syntetisk eller finvask	Maks. 4 kg

## ! ADVARSEL

Rengør filtrene før hver programkørsel.

## ! ADVARSEL

Tørreprogrammets faktiske varighed afhænger af vasketøjets fugtighed ved start på grund af centrifugeringshastigheden, vasketøjstype og påfyldningsmængde, hvor rene filtrene er, samt rumtemperaturen.

## Information til prøvelaboratorierne

### EN 61121 - Program, der skal anvendes:

- STANDARD TØRT BOMULD 
- STRYGEKLART BOMULD (HVIDT - Strygeklart)
- LET HOLDT TEKSTIL (SYNTETISK - Bøjletørt)

DA

## Programtabel

PROGRAM	Mulige valg						KAPACITET (kg)	TØRRING TID (min)
			Memo		Super Easy			
	<b>ECO BOMULD</b>	✓	-	-	-	-	Fuld	*
	<b>HVID</b>	✓	✓	✓	✓	✓	Fuld	*
	<b>JEANS</b>	✓	-	-	-	-	4	*
	<b>MØRK OG KULØRT</b>	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	<b>SYNTETISK</b>	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	<b>SKJORTER</b>	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	<b>WOOLMARK</b>	✓	-	-	-	-	1	70'
	<b>DAGLIG PERFEKT 59'</b>	✓	-	-	-	-	3,5	59'
	<b>DAGLIG 45'</b>	✓	-	-	-	-	2	45'
	<b>OEKO 30'</b>	✓	-	-	-	-	1	30'
	<b>OPFRISK</b>	✓	-	-	-	-	2,5	20'
	<b>AFSLAP</b>	✓	-	-	-	-	2,5	12'
	<b>SPORTSTØJ</b>	✓	-	✓	✓	-	4	*
	<b>LILLE FYLDNING</b>	✓	-	-	-	-	2	*
	<b>REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi</b>						Vælg denne position, når du vil aktivere fjernstyring igennem appen (Wi-Fi).	

\* Tørreprogrammets faktiske varighed afhænger af vasketøjets fugtighed ved start på grund af centrifugeringshastigheden, vasketøjstype og påfyldningsmængde, hvor rensedefiltrene er, samt rumtemperaturen.

## Programbeskrivelser

Til tørring af forskellige typer stof og farver har tørretumbleren specifikke programmer til at opfylde alle tørrebehov (se programoversigten).

### REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING)

#### - Wi-Fi

Vælg denne position, når du vil aktivere/deaktivere fjernstyring igennem appen, via wi-fi. I dette tilfælde vil starten på cyklussen ske via app-kommandoerne. Flere oplysninger kan findes i afsnittet **REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING)**

#### - Wi-Fi.

### ECO BOMULD

Bomuldsprogrammet (bøjleklart) er det mest energiøkonomiske program. Velegnet til bomuld og linned, skjorter, undertøj osv.

### HVID

Det rigtige program til at tørre bomuld, svampe og håndklæder.

### JEANS

Specielt beregnet til at tørre ensfarvede stoffer som jeans eller denim. Det anbefales at vende vrangen ud på beklædningsstykkerne før tørring.

### MØRK OG KULØRT

Et specifikt program til finvask og til at tørre mørkt og kulørt bomuld eller syntetisk beklædning.

### SYNTETISK

Til tørring af syntetiske stoffer med behov for nøje og speciel behandling.

### SKJORTER

Dette særlige program er beregnet til at tørre skjorter og minimere sammenfiltrering og folder med tromlens særlige bevægelser. Det anbefales at tage vasketøjet ud straks efter tørreprogrammet.

### WOOLMARK

Uldtøj: Programmet kan anvendes til at tørre op til 1 kg vasketøj (cirka 3 trøjer). Det tilrådes at vende alt tøj før tørring. Tiden kan ændre sig afhængigt af tøjets størrelse og tykkelse samt den valgte centrifugering under vask. Ved programmets afslutning er tøjet klart til brug, men hvis de er tungere, kan kanterne være en smule våde. Det tilrådes at lufttørre tøjet ad naturlig vej. Det tilrådes at tage tøjet ud ved programmets slutning.

**Pas på:** Hvis uldet filtes, kan ikke ændres. Tør kun tøj symbolet "ok tumble". Dette program er ikke beregnet til akryltøj.



APPAREL CARE

Uldtørreprogrammet på denne maskine er godkendt af Woolmark-firmaet til tørring af uldprodukter, der kan maskinvaskes, på betingelse af, at produkterne vaskes og tøres i henhold til anvisningerne på vaskemærket og producentens anvisninger i dokument M1524 til denne maskine. I Storbritannien, Irland, Hong Kong og Indien er Woolmark varemærket et certificeringsvaremærke.

### DAGLIG PERFEKT 59'

Hurtigt program til middelfyldning, hvilket sikrer den bedste tørring. Det anbefales at centrifugere ved en høj hastighed inden tørring.

### DAGLIG 45'

Timet hurtigt program til dagligdagsartikler. Det anbefales at centrifugere ved en høj hastighed inden tørring.

### OEKO 30'

Timet hjurtigt program til mindre mængder, som sikrer maksimal besparelse af tid og energi. Det anbefales at centrifugere ved en høj hastighed inden tørring.

**OPFRISK**

Det perfekte program til at fjerne lugte fra linned, skjorter, undertøj osv. og til at glatte krøller.

**AFSLAP**

Dette er en varm cyklus, som på kun 12 minutter hjælper med at udglatte folder og krøllet tøj.

**SPORTSTØJ**

Specielt til teknisk beklædning til sport og fitness. Tørrer skånsomt, især for at undgå krympning og nedbrydning af elastikfibre.

**LILLE FYLDNING**

Specielt udviklet til at give en jævn tørring ved ekstremt små fyldninger.

## 8. FEJLFINDING OG GARANTI

### Hvad kan årsagen være til...

#### Fejl, du selv kan rette

Før du kontakter Service for teknisk rådgivning, skal du gennemgå følgende checkliste. Der opkræves et gebyr, hvis det konstateres, at maskinen fungerer eller er forkert installeret eller brugt. Hvis problemet fortsætter, efter at de anbefalede check er udført, kontaktes Service. De kan måske hjælpe dig over telefonen.

**Tidsvisningen til afslutningen** skal ændre sig under tørringen. Tiden til afslutningen kontrolleres løbende under tørringen, og tiden justeres for at give den bedste anslæde tid. Den viste tid kan forlænges eller forkortes under tørringen, og dette er normalt.

#### Tørretiden er for lang/tøjet er ikke tørt nok...

- Har du valgt den korrekte tørretid/tørreprogram?
- Var tøjet for vådt? Er tøjet grundigt vredet eller centrifugeret?
- Skal filteret renses?
- Er tørretumbleren overfyldt?

#### Tørretumbleren kører ikke...

- Er der elforsyning til tørretumbleren? Kontroller kontakten med et andet el-apparat som for eksempel en bordlampe.
- Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
- Er der strømsvigt?
- Er sikringen sprunget?
- Er lågen helt lukket?
- Er tørretumbleren tændt, både ved stikkontakten og på maskinen?
- Er der valgt en tørretid eller et program?

- Er maskinen tændt igen efter, at lågen er åbnet?

#### Tørretumbleren støjer...

- Sluk tørretumbleren og kontakt Service for at få hjælp.

#### Indikatorlampen filterrensning er tændt...

- Skal filteret renses?

#### Indikatorlampen for vandbeholder er tændt...

- Skal vandbeholderen tømmes?

#### Kundeservice

Hvis der stadig er problemer med tørretumbleren efter, at alle anbefalede checks er udført, skal du kontakte Service for at få rådgivning. De vil måske kunne hjælpe over telefonen eller arrangere en besøg af en tekniker under betingelserne i garantien. Der kan dog blive opkrævet et gebyr, hvis følgende viser sig med maskinen:

- Konstateres at være i orden.
- Er ikke installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Er blevet brugt forkert.

#### Reservedele

Brug altid originale reservedele, der kan rekvireres direkte fra Service.

#### Service

For at sikre, at maskinen stadig kører sikkert og effektivt, anbefaler vi, at al servicering og reparation på maskinen udelukkende udføres af en autoriseret servicetekniker.

## Garanti

Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.

Ved at placere  Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt.

For at sikre sikker bortskaffelse af en gammel tørretumbler, skal du tage stikket ud af væggen, skære ledningen og stik af og smide dem ud. Bræk hængslerne af lågen eller ødelæg låsen, så det undgås at børn kommer til at lukke sig selv inde i maskinen.

Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteristika.

## TRÅDLØSE PARAMETRE:

Wi-Fi		
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications (Bluetooth)
<b>A</b>	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
<b>B</b>	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b>	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm  802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm  802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  802.11n, MCS7 = +14 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm  <b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
<b>D</b>	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm  802.11g = 1024 bytes, -70 dBm  802.11n = 1024 bytes, -65 dBm  802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm  <b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm

**A** Trådløs Standard

**B** Frekvens

**C** Max Sende effekt

**D** Minimum Modtagels Sensitivitet

Med dette erklærer Candy Hoover Group

 Srl, at dette apparat mærket med overholder de væsentlige krav i direktivet 2014/53/EU. Du kan modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen ved at kontakte producenten på: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

sv

Tack för att du valde den här produkten. Vi är stolta att kunna erbjuda dig den idealiska produkten och det bästa sortimentet av hushållsapparater för dina dagliga rutiner.



Läs och följa dessa anvisningar noggrant och hantera maskinen i enlighet med dem. Detta häfte innehåller viktiga riktlinjer för säker användning, installation, underhåll och en del användbara råd för bästa resultat när du använder maskinen. Förvara all dokumentation på en säker plats för framtida referens eller för eventuella kommande ägare.

Kontrollera att följande föremål medföljde apparaten:

- Bruksanvisning
- Garantisedel
- Energietikett

Kontrollera att inga skador har uppstått på maskinen under transport. Om skador har uppstått, så kontakta kundservice för assistans. Underlätenhet att följa ovannämnda anvisningar kan äventyra maskinens säkerhet. Du kan få betala kostnaden för service om ett problem uppstått på grund av felaktig användning eller inkorrekt installation. Se till att du har den unika koden med 16 tecken, även kallat "serienummer" när du kontaktar servicecentret. Koden är unik för din produkt och finns på typskylten på luckans insida.

## Miljörelaterad information



Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och

grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material.

Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:

- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.

## Innehåll

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. VATTENBEHÅLLARNA
3. LUCKA, FILTER OCH KONDENSORN
4. ALLMÄNNA RÅD
5. FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)
6. SNABBGUIDE
7. REGLAGE OCH PROGRAM
8. FELSÖKNING OCH GARANTI

## 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Den här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom:

- i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
- lantbruk;
- för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- på bed and breakfast-liknande inrättningar.

Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placeras i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

- Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som

saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

- Håll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn.



### VARNING

**Felaktig användning av en torktumlare kan orsaka brand.**

- Denna maskin ska användas endast för hushållsbruk, d.v.s. för att torka textiler och plagg.
- Innan du använder maskinen, var säker på att helt förstå instruktionerna för installation.
- Rör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer och fötter.
- Luta dig aldrig mot luckan när du fyller på maskinen och lyft eller flytta aldrig maskinen i luckan.
- Avbryt användningen av maskinen om den visar sig vara felaktig.

- Använd inte torktumlaren för tvätt som rengjorts med industrikemikalier.



## VARNING

Använd inte produkten om luddfiltret inte sitter på plats eller om det är skadat. Luddet kan antändas.

- Ludd får inte ansamlas på golvet runt maskinen.



## VARNING

Där symbolen för varm yta sitter kan temperaturen under användning överstiga 60°C.

- Dra alltid ur kontakten innan du rengör maskinen.
- Trummans insida kan vara mycket varm. Låt alltid torktumlaren avsluta avkylningsperioden innan tvätten tas ut.
- Det sista steget under torkcykeln körs utan värme (avsalvning) för att säkerställa att temperaturen inte överstiger en nivå som skulle kunna skada textilierna.



## VARNING

Om du stoppar torktumlaren innan torkcykeln slutförts måste alla textilier avlägsnas snabbt och hängas upp så att värmen snabbt går ur materialet.

## Installation


• Installera inte produkten i ett rum med låg temperatur eller där det kan förekomma temperaturer under +2°C. Vid temperaturer runt 0°C fungerar produkten nödvändigtvis inte ordentligt: det finns en risk för skador ifall vattnet fryser i den hydrauliska kretsen (ventiler, slangar, pumpar). För att produkten skall fungera bättre skall temperaturen vara mellan 5-35°C. Notera dock att en kylig rumtemperatur (mellan +2°C och +5°C) kan orsaka kondensering och vattendroppar på golvet.

• I de fall där torktumlaren är installerad ovanpå en tvättmaskin, måste en lämplig staplingssats användas enligt din apparats konfiguration:

- Staplingssats "standardstorlek": för tvättmaskin med ett djup på minst 44 cm;
- Staplingssats "smal storlek": för tvättmaskin med ett djup på minst 40 cm.
- Universal staplingssats med utdragbar hylla: för tvättmaskin med ett djup på minst 47 cm.

Staplingssatsen kan erhållas från vår service för reservdelar. Anvisningarna för installation och eventuella fastsättningsanordningar, medföljer staplingssatsen.

- Installera ALDRIG torktumlaren nära gardiner.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr som har gångjärnet på andra sidan än torktumlaren.
- För din egen säkerhet ska maskinen vara korrekt installerad. Om det finns något tvivel angående installationen, kontakta servicecenter för råd.
- När maskinen är på plats bör du justera fötterna så att maskinen hamnar i våg.

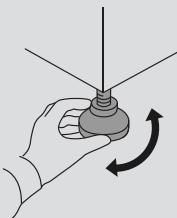

## Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner

- De tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt.
- Säkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas.



## VARNING


**Apparaten får inte levereras via en extern växelenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av med redskap.**

- Använd inga adaptrar, förgreningsdosor och/eller förlängningar.
- Kontakten ska vara tillgänglig för att kunna kopplas ur efter att maskinen installerats.
- Anslut inte maskinen och slå inte på strömbrytaren tills installationen är klar.
- Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.

## Ventilation

- Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas i det rum som torktumlaren placeras i för att förhindra att gaser från förbränningssapparater eller andra öppna eldar dras in i rummet vid användning av torktumlaren.
- Produkten ska installeras med baksidan mot en vägg eller en vertikal yta.

- Det bör vara ett mellanrum på minst 12 mm mellan maskinen och något hinder. Inlopps- och utloppsluftens ska hållas fri från hinder.
- Se till att heltäckningsmattor eller vanliga mattor inte är i vägen för någon av ventilationsöppningarna.
- Förhindra att föremål faller ner eller samlas bakom torktumlaren eftersom de kan täppa till luftintag och luftutsläpp.
- Utsläppsluftens får inte ledas in i samma kanal som används för evakuering av förbränningsgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Kontrollera regelbundet att luften som strömmar runt torktumlaren inte är begränsad, så att damm och ludd inte ackumuleras.
- Kontrollera regelbundet luddfiltret efter varje användning och rengör vid behov.

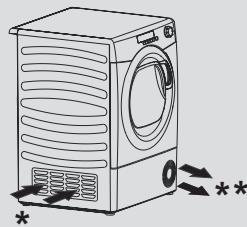

\* Luftintag.

\*\* Luftutloppet.

## Tvätten

- Se alltid tvättråden för information om lämplighet för torktumling.
- Mjukgöringsmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna.
- Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Plagg måste centrifugeras eller vridas ur noga innan de placeras i torktumlaren.
- Plagg som är droppvåta får INTE placeras i tumlaren.



### VARNING

**Skumgummimaterial kan, under vissa förhållanden, självantända när de hettas upp. Föremål som skumgummi (latexskum), badmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksidor och plagg eller kuddar fyllda med skumgummikuddar FÅR INTE torkas i torktumlaren.**



### VARNING

**Torktumla inte material som behandlats med kemtvättvätskor.**

- Glasfibergardiner får INTE placeras i maskinen. Hudirritation kan uppstå om plagg förörenas med glasfibrerna.

- Föremåll som har smutsats ned med t.ex. matlagningsolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller vaxborttagningsmedel, bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Avlägsna alla föremål från fickorna, som tändare och tändstickor.
- Cigaretändare och tändstickor får inte lämnas kvar i fickor och eldfarliga vätskor får ALDRIG användas i närheten av maskinen.
- Maximal last våt tvätt: se energidekalen.
- Informationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats.




## 2. VATTENBEHÅLLARNA

Vattnet som avlägsnas från tvättgodset under torkning samlas i en behållare. När behållaren är full lyser relativ indikatorlampa på kontrollpanelen och behållaren MÄSTE tömmas. Vi råder att tömma behållaren efter varje torkcykel.

I en ny maskin samlas väldigt små vattenmängder i behållaren de första gångerna maskinen används, då en invändig behållare fylls först.

### Ta bort vattenbehållare ur fack \*

1. Dra försiktigt ut vattenbehållaren i handtaget (A).  
**Full vattenbehållare väger cirka 6 kg.**
2. Tippa vattenbehållaren för att tömma ut vattnet genom öppningen (B).  
När vattenbehållaren är tom, sätt tillbaka den enligt bilden (C), tryck först in behållarens botten enligt bilden (1) tryck sedan försiktigt överst på behållaren för få den på plats (2).
3. Tryck på startknappen över program för att starta om cykeln.


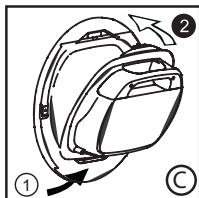
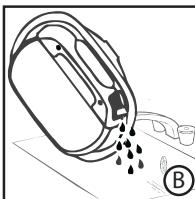
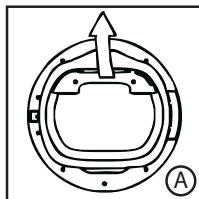


### ENDAST I MODELLER INNEHÅLLANDE KIT MED DRÄNERINGSSLANG

Om du har möjlighet att tömma torktumlaren i omedelbar närhet, kan du använda utsläppskiteten för att tillhandahålla en permanent dränering för det vatten som samlas i torktumlarens behållare. Det betyder att du inte behöver tömma vattenbehållaren.

### Ta bort den nedre vattenbehållaren ur facket \*

1. Drag försiktigt i sparkplattans nedre del så att den lossnar från torktumlaren. Den övre delen kan då hakas av så att sparkplåten kan tas bort helt (A).
2. Dra bestämt i handtaget så att vattenbehållaren glider ur torktumlaren (B). Använd båda händerna för att stödja behållaren (C). **Full vattenbehållare väger cirka 4 kg.**
3. Öppna locket högst upp på behållaren och töm vattnet (D).
4. Sätt på locket och skjut tillbaka vattenbehållaren på plats (D). **TRYCK FAST BEHÅLLAREN.**
5. Sätt tillbaka sparkplåten och haka först fast den övre delen för att sedan "snäppa" fast den nedre delen.

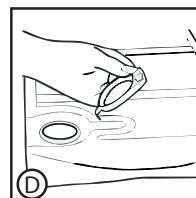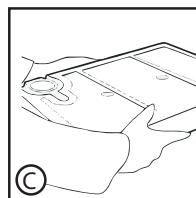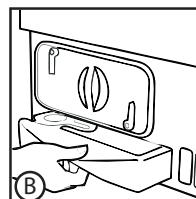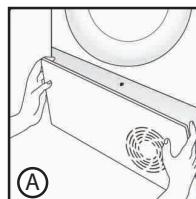

\* beroende på modell

\* beroende på modell

### 3. LUCKA, FILTER OCH KONDENSORN

#### Lucka

- Öppna luckan med handtaget.
- Stäng luckan och tryck på startknappen över program för att starta om maskinen.

#### **! WARNING**

När torktumlaren är i drift kan trumman och luckan vara VÄLDIGT HETA.

#### **! WARNING**

Om du öppnar luckan mitt i en cykel, kan handtaget vara hett. Var väldigt försiktig om du försöker tömma vattenbehållaren under en pågående cykel.

#### Filter

Igensatta filter kan öka torktiden och orsaka skador vilket resulterar i kostsamma rengöringsåtgärder.

För att bevara torktumlarens effektivitet, kontrollera att alla filter är rena innan varje användningscykel.

#### **! WARNING**

Använd inte torktumlaren utan filter.

#### Indikatorlampa över filterrengöring

Den tänds när filtret behöver rengöras: kontrollera och rengör vid behov.

Om tvätten inte torkas, kontrollera att filtret inte är ingensatt.


**Om du rengör filtret under vatten, kom ihåg att torka det.**

#### **! WARNING**

Rengör filtret innan varje cykel.







#### Rengöring av luddfilter

1. Dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret som visas i bilden.
3. Ta försiktigt bort luddet med en mjuk borste eller använd fingertoppar.
4. Kläm ihop filtret och tryck på plats.

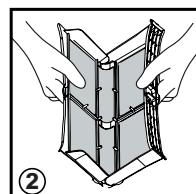

## Rengöring av kondensorn

1. Ta bort sparkplåten.
2. Vrid låsspärrarna moturs och dra ut behållaren.
3. Dra ut kondensoraggregatet.
4. Ta försiktigt bort damm och ludd med en trasa. Rengör enheten under rinnande vatten genom att låta vattnet flöda mellan plattorna för få bort alla damm- och luddrester.
5. Efter rengöring, kontrollera att packningen är korrekt placerad. Passa in packningen i spåret om den är felplacerad.
6. Sätt tillbaka kondensorn så att den sitter rätt (enligt pilen) och tryck bestämt behållaren på plats.
7. Lås spärrarna genom att vrida dem medurs. Säkerställ att kondensoraggregatet sitter ordentligt fast i facket.
8. Sätt tillbaka sparkplåten.

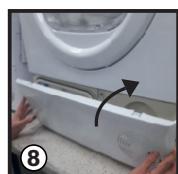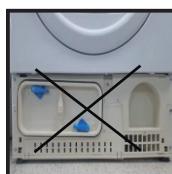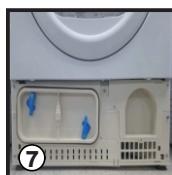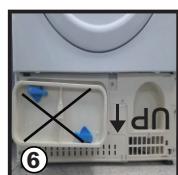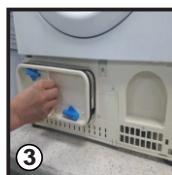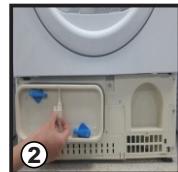

## 4. ALLMÄNNA RÅD

Innan du använder torktumlaren första gången:

- Läs denna bruksanvisning noggrant.
- Ta ut alla objekt ur trumman.
- Torka insidan av trumman och luckan med en fuktig trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats under leverans.

### Förbered plaggen

Kontrollera skötselsymbolerna för varje enskilt plagg för att säkerställa att tvätten är lämpad att torka i torktumlare. Kontrollera att inget sitter löst och att fickor är tömda. Vänd plaggen ut och in. Placera plaggen löst i trumman så att de inte trasslar ihop sig.

### Torktumla inte

Silke, nylonstrumpor, ömtåligt broderi, tyger med metalldekorationser, plagg med PVC- eller läderbeklädnad.

#### **VARNING**

Torka inte artiklar som har kemtvättats med vätska eller kläder i gummiträmaterial (risk för brand eller explosion).

**Under de sista 15 minuterna torkas tvätten alltid i kallluft.**

### Energibesparing

Tvätten ska ha vridits ur eller centrifugerats innan den torktumlas. Ju torrare tvätten är desto kortare torkningstid och lägre elkostnad.

### ALLTID

- Kontrollera att filtret är rent innan varje torkcykel.

### ALDRIG

- Placera aldrig våta, droppande artiklar i torktumlaren, det kan skada maskinen.

### Sortera tvätten på följande vis

#### ● Enligt tvättsymbolerna

Du hittar dessa på halskanten eller innanför sömmen:

- Kan torktumlas.
- Torktumla vid hög temperatur.
- Torktumla bara vid låg temperatur.
- Torktumla inte.

Artiklar som inte har en skötseletikett bör inte torktumlas.

#### ● Enligt mängd och tjocklek

När lasten är större än torkkapaciteten, separera kläderna enligt tjocklek (t.ex. handdukar från tunna underkläder).

#### ● Enligt typ av tyg

**Bomull/linne:** Handdukar, bomullsjersey, säng- och bordslinne.

**Syntetiskt:** Blusar, skjortor, overaller, etc. tillverkade i polyester eller polyamid, samt blandningar av bomull/syntet.

#### **VARNING**

Överbelasta inte trumman, stora, våta artiklar överstiger torktumlarens maximala tillåtna klädstash (som till exempel: sovsäckar, täcken).

## Rengöring av torktumlare

- Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkcykel.
- Rengör kondensorn regelbundet.
- Torka trumman invändigt efter varje användningsperiod och låt luckan stå öppen en stund så att trumman lufttorkas.
- Torka maskinen och luckan utvändigt med en mjuk trasa.
- ANVÄND INTE slipande svampar eller rengöringsmedel.
- Förhindra att luckan klibbar fast eller att det samlas ludd genom att torka av packningen och luckan invändigt med en fuktig trasa efter varje torkcykel.



## VARNING

Trumman, luckan och tvättlasten kan vara mycket heta.



## VARNING

Stäng alltid av och ta ur kontakten från elnätet innan du rengör den här maskinen.




## VARNING

Se märkskylten på torktumlarens framsida för elektrisk information (med luckan öppen).

## 5. FJÄRRKONTROLL (WI-FI)

Denna apparat är utrustad med **Wi-Fi**-teknik som låter dig styra den på distans via Appen.

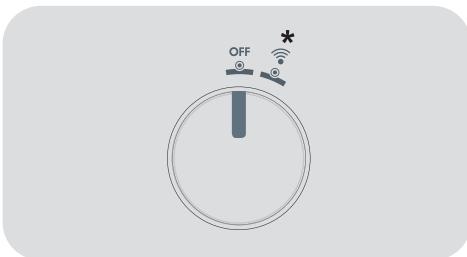

### REGISTRERING AV MASKINEN (I APPEN)

- Hämta **Candy simply-Fi**-appen på din enhet.

**Candy simply-Fi**-appen är tillgänglig för enheter som kör Android och iOS, både för surfplattor och för smartphones.

Få all information om Wi-Fi-funktionerna genom att testa appen i **DEMO**-läget.

- Öppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om det redan har skapats) och registrera maskinen enligt anvisningarna på enhetens skärm eller "**Bruksanvisningen**" som är fäst på maskinen.

### FÖR ATT AKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.
- Lägg i tvätten och stäng dörren.
- Vrid programväljaren till läget **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**: kontrollpanelen kommer att vara inaktiv.
- Starta cykeln med appen **Candy simply-Fi**. När cykeln är klar, stänger du av maskinen genom att vrida programväljaren till **OFF (AV)**-läget.

\* FJÄRRKONTROLL (WI-FI)

### FÖR ATT INAKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- För att avsluta läget **FJÄRRKONTROLL** medan en cykel pågår, vrid programväljaren till vilket läge som helst förutom till **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**. Maskinens kontrollpanel kommer på nytt att vara aktiverad.
- Med luckan stängd, vred vredet till läget **FJÄRRKONTROLL (WI-FI)** för att styra maskinen med appen igen. Om en cykel pågår, kommer den att fortsätta.

Om luckan är öppen kommer **FJÄRRKONTROLLEN** att vara inaktiverad. Stäng luckan för att aktivera fjärrkontrollen och vrid programväljaren till vilket läge som helst förutom **FJÄRRKONTROLL** och välj igen.

## 6. SNABBGUIDE


- Öppna luckan och lasta trumman med tvättgodset. Var säker på att plagg inte hindrar luckan från att stängas.
- Stäng försiktigt luckan tills du hör ett "klickljud".
- Vrid programväljaren till val av önskat torkprogram (se tabellen över program).
- Tryck på startknappen över program. Torktumlaren startar automatiskt.
- Om du öppnar luckan under ett program för att kontrollera tvättgodset, måste programstart tryckas för att fortsätta torkning när luckan har stängts.
- När cykeln nästan är klar går maskinen in i nedkylningsfasen. Kläderna torktumlas i kallluft som gör att lasten svalnar innan du tar ut dem.
- Cykeln avslutas med att trumman snurrar intermittent för att reducera uppkomsten av skrynklor. Cykeln fortsätter tills maskinen stängs av eller luckan öppnas.

För en effektiv torkfunktion ska luckan inte öppnas under de automatiska programmen.

## Teknisk data

**Ineffekt / strömkälla säkringar / leveransspänning:** se märkskytten.  
**Maximalbelastning:** se energimärkning.  
**Energiklass:** se energimärkning.

## 7. REGLAGE OCH PROGRAM

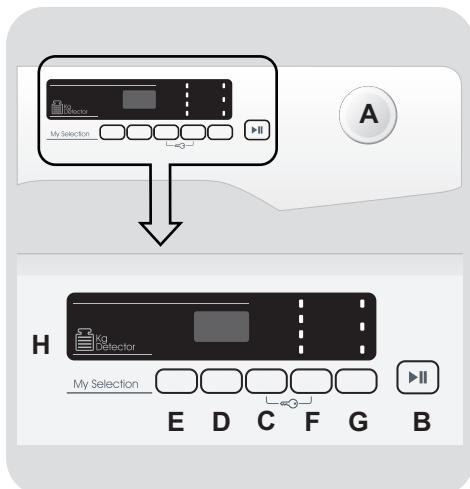

**A** PROGRAMVÄLJARE i läget AV

**B** Knapp START/PAUS

**C** "FÖRDRÖJD START"-knapp

**D** Knapp CYKELALTERNATIV

**E** MINNE-knapp

**F** Knapp TORKNINGSALTERNATIV

**G** Knapp LÄTT STRYKNING

**H** DISPLAY

**C+F** BARNLÅS



## VARNING

Rör inte knapparna när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid knapparna kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen.

## PROGRAMVÄLJARE i läget AV

- Om du vrider programvälgjaren i båda riktningarna kan du välja önskat torkprogram.
- För att avbryta val eller stänga av maskinen, vrid programvälgjaren till **AV** (kom ihåg att koppla ur maskinen).

## Knapp START/PAUS

**Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS.**

- Tryck **START/PAUS** för att starta den valda cykeln med förinställda parametrar. När programmet körs, visar displayen den beräknade tiden.
- Om du vill ändra det valda programmet, tryck på önskade alternativknappar, ändra standardparametrarna och tryck sedan på knappen **START/PAUS** för att starta cykeln.

**Endast de alternativ som är kompatibla med det inställda programmet kan väljas.**

- Efter att ha slagit på maskinen, vänta några sekunder på att programmet börjar köras.

## PROGRAMVARIGHET

- När ett program väljs visar displayen automatiskt cykeltiden, som kan variera beroende på vilka alternativ som valts.

● När programmet har startat kommer du att hållas ständigt underrättad om tiden som återstår till slutet av torkcykeln.

● Maskinen beräknar tiden till slutet av det valda programmet baserat på en standardlast/normal stor last. Under cykeln korrigeras tiden baserat efter tvättgodsets fuktighetsnivå.

## PROGRAMSLUT

- "**SLUT**" ("End" i vissa modeller) kommer att visas på displayen vid avslutat program, och det är nu möjligt att öppna luckan.
- Efter avslutad cykel, stäng av maskinen genom att vrida programvälgjaren till **AV**.

**Innan ny cykel kan väljas måste programvälgjaren ALLTID sättas till läget AV efter avslutad torkcykel.**

## SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS

- Håll knappen **START/PAUS** nedtryckt i cirka 2 sekunder (programnamnet och återstående tid blinkar på displayen för att visa att maskinen är ställd på paus).
- Tryck återigen på knappen **START/PAUS** för att återstarta programmet där det satts på paus.

## AVBRYTA INSTÄLLT PROGRAM

- Vrid programvälgjaren till läget **AV** för att avbryta programmet.

*Om maskinen är i drift under ett strömbrott, startar maskinen i början av fasen där den slutade vid avbrottet när strömmen återställs.*

## "FÖRDRÖJD START"-knapp

- Med den här knappen kan du födröja starten av programmet från **30 minuter (1 timme i vissa modeller)** till **24 timmar i 30 minuters intervaller (1 timme i vissa modeller)**. Tiden av födröjd start visas på displayen.

- Efter att ha tryckt **START/PAUS** visas tiden som minskas minut efter minut.

**Öppning av lucka med fördöjd startinställning, efter att ha stängt luckan igen, tryck på start för att återuppta räkningen.**

## Knapp CYKELALTERNATIV

- Det är möjligt att omvandla en cykel från automatisk till programmerad, upp till **3 minuter** efter cykelstart.
- Det progressiva trycket ökar tiden i **10-minuters** intervaller. Efter det här valet, för att återställa den automatiska torkningen är det nödvändigt att stänga av torktumlaren.
- Vid inkompatibilitet, blinkar alla indikatorlampor snabbt 3 gånger.

## MINNE-knapp

Den här knappen gör att du kan lagra alternativen som ställts in för en cykel.

**LAGRING:**  
när cykeln körs, tryck på knappen **MINNE** i **3 sekunder**. **MINNE** (alla siffror i vissa modeller) blinkar i **2 sekunder** och alternativen som är anslutna till den valda cykeln ställs in.

**ÅTERKALL:**  
efter val av cykel, tryck på knappen **MINNE** för att återkalla de sparade alternativen (inte cykeln).

**Funktionen fördöjd start kan INTE lagras.**

## Knapp TORKNINGSALTERNATIV

- Den här knappen gör det möjligt att ställa in det önskade alternativet för torrnivå upp till **5 minuter** efter startcykeln:

 **Klart för strykning:** lämnar plaggen lätt fuktiga för att underlätta strykning.

 **Torrhängas:** gör plaggen klara att hängas upp.

 **Skåptorrt:** för tvätt som kan läggas i skåp direkt.

 **Extratorrt:** för att få helt torra plagg, idealisk för full last.

- Dessa apparater är utrustade med **entorkhanteringsfunktion**. Vid automatiska cykler indikeras varje nivå av mellanliggande torkning före det valda alternativet genom att indikeringslampan blinkar som motsvarar graden av torkning som uppnåtts.

*Vid inkompatibilitet, blinkar alla indikatorlampor snabbt 3 gånger.*

## Knapp LÄTT STRYKNING

● Under cykeln sätter alternativet in växlande trumrörelser för att minska veck och ställer automatiskt in torknivån till **"klart för strykning"** (torknivån kan ändras efter val av alternativ). Det här alternativet aktiverar en förskjutningsrörelse i trummans förcykel, vid aktivering av fördöjning och i slutet av torkcykeln. Den aktiveras var 10:e minut, upp till 6 timmar efter torkcykelnslut.

● För att stoppa inställd rörelsefunktion ställ programvälvaren på **AV**. Användbar när det inte går att ta ut tvätten omedelbart.

## BARNLÅS

● Om du trycker på knapparna "C" och "F" samtidigt i cirka **2 sekunder** kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program.


● Du låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen.

● Vid öppning av lucka med aktiverat **BARNLÅS**, stoppar cykeln men låset behålls. För att starta om cykeln måste du låsa upp och trycka på **START/PAUS** igen.

- **BARNLÅS** kan ändras när som helst under cykeln.

## Display

Displayen visar återstående tid för torkning, uppskjuten tid vid fördöjd start och annan meddelandeinställning.

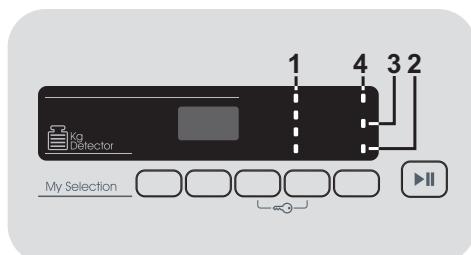

### 1) INDIKATOR TORKNINGSALTERNATIV LAMPOR

Indikatorlamporna visar graden av torrhet som kan väljas med den aktuella knappen.

### 2) INDIKATORLAMPA VATTENBEHÄLLARE

Den lyser upp när det är nödvändigt att tömma kondensvattentanken.

### 3) FILTERRENGÖRING INDIKATORLAMPA

Lampan tänds när filtret behöver rengöras (luckfiltret och det nedre filtret).

### 4) Wi-Fi INDIKATORLAMPA

- På modeller som är utrustade med Wi-Fi indikerar den anslutningens status. Det kan vara:

- **FAST PÅ:** fjärrkontroll aktiverad.
- **LÅNGSAM BLINKNING:** fjärrkontroll inaktiverad.
- **SNABBA BLINKNINGAR I 3 SEKUNDER, SEDAN AV:** maskinen kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverket eller har ännu inte registrerats i appen.
- **LÅNGSAM BLINKNING 3 GÄNGER, SEDAN AV I 2 SEKUNDER:** återställning av Wi-Fi-nätverket (under registrering i appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, SEDAN AV I 3 SEKUNDER:** luckan är öppen. Fjärrkontrolen kan inte aktiveras.

- För all information om funktionaliteten och anvisningarna för en enkel konfiguration av Wi-Fi, se:  
[go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)

## Torkningsguide

Standardcykeln BOMULL TORR (◀) är mest energisnål och bäst lämpad för torkning av vanlig våt bomullstvätt.

Maximal torkvikt	
BOMULL	Deklarerad maxkapacitet
Syntet eller Fintvävt	Max. 4 kg

## Information för provningslaboratorier

### EN 61121 - Program för användning:

- STANDARDTORR BOMULL → ▵
- STRYKATORR BOMULL (FINTVÄTT - Klart för strykning)
- LÄTTHANTERLIG TEXTIL (SYNTET - Torrhängas)

## ⚠ WARNING

Rengör filtren innan varje cykel.

## ⚠ WARNING

Varaktigheten av torkcykeln beror på hur fuktig tvätten var vid start, snurrhastighet, typ och mängd belastning, renhet av filter och omgivande temperatur.

## Programtabell

PROGRAM		Väljbara alternativ					KAPACITET (kg)	TORNING TID (min)
				Memo		Super Easy		
	ECO BOMULL	✓	-	-	-	-	Full	*
	VITT	✓	✓	✓	✓	✓	Full	*
	JEANS	✓	-	-	-	-	4	*
	MÖRKT & FÄRGAT	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	SYNTETISKT	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	SKJORTOR	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	ULLMÄRKE	✓	-	-	-	-	1	70'
	DAGLIG TVÄTT 59'	✓	-	-	-	-	3,5	59'
	DAGLIG 45'	✓	-	-	-	-	2	45'
	SPARING 30'	✓	-	-	-	-	1	30'
	UPPFRÄSCHNING	✓	-	-	-	-	2,5	20'
	AVSLAPPNING	✓	-	-	-	-	2,5	12'
	SPORT KLADER	✓	-	✓	✓	-	4	*
	LITEN LAST	✓	-	-	-	-	2	*
	<b>FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)</b>							Position som du måste välja när du vill aktivera fjärrkontroll genom Appen (via Wi-Fi).

\* Varaktigheten av torkcykeln beror på hur fuktig tvätten var vid start, snurrhastighet, typ och mängd belastning, renhet av filter och omgivande temperatur.

## Programbeskrivning

Torktumlaren har specifika program för att möta dina behov av att torka olika typer av tyger och färger (se programtabellen).

### FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)

Position som du måste välja när du vill aktivera/inaktivera fjärrkontroll genom appen över Wi-Fi.

I det här fallet börjar cykelstarten genom app-kommandona.

Mer information i avsnittet **FJÄRRKONTROLL (WI-FI)**.

### ECO BOMULL

Bomullsprogrammet (hängtortt) är det mest effektiva programmet i energiförbrukning. Anpassat för bomull och linne.

### VITT

Den rätta cykeln för att torka bomull, svampar och handdukar.

### JEANS

Utformad för att torka tyger jämnt som jeans eller denim.

Det rekommenderas att skaka kläderna före torkning.

### MÖRKT & FÄRGAT

En känslig och specifik cykel för att torka mörka och färgade plagg i syntet eller i bomull.

### SYNTETISKT

Att torka syntetiska tyger som behöver en noggrann och specifik behandling.

### SKJORTOR

Denna specifika cykel har utformats för att torka skjortor som minimerar trassel och vikningar tack vare trummans specifika rörelser.

Det rekommenderas att ta ut linnet direkt efter torkcykeln.

### ULLMÄRKE

Ullkläder: Programmet kan användas för att torka upp till 1 kg tvätt (runt 3 ulltröjor). Det rekommenderas att vända kläderna ut och in för torkning. Tiden kan ändras på grund av storlek och tjocklek på lasten och snurrfunktion som valts under tvätt. Efter cykelslutet kan kläderna bäras, men om de är tyngre kan dess kanter vara lite våta: det rekommenderas att torka dem naturligt. Det rekommenderas att ta ut kläderna efter varje cykel.

**Uppmärksamma:** *filtning av ull är en irreversibel process: torka endast kläder med symbolen "ok torktumlare". Det här programmet är inte anpassat för akrylkläder.*



APPAREL CARE

Torkningscykeln för ull på denna maskin har godkänts av Woolmark Company för maskintorkning av tvättbara ullprodukter förutsatt att produkterna tvättas och torkas enligt instruktionerna på plaggetiketten och de som utfärdas av tillverkaren av denna maskin M1524.

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är varumärket Woolmark ett certifiering varumärke.

### DAGLIG TVÄTT 59'

Snabbprogram som garanterar bästa torkning av halvfull maskin. Vi rekommenderar hög centrifugering innan torkning.

### DAGLIG 45'

Tidsinställt snabbprogram för dagliga kläder. Vi rekommenderar hög centrifugering innan torkning.

### SPARING 30'

Tidsinställt snabbprogram för små laster som garanterar maximal tid- och energibesparing. Vi rekommenderar hög centrifugering innan torkning.

## **UPPFRÄSCHNING**

Den perfekta cykeln för att ta bort dålig lukt från skrynkligt linne.

## **AVSLAPPNING**

Detta är en varmcykel som bara på 12 minuter hjälper till att släta ut veck och skrynklor.

## **SPORT KLADER**

Avsedd för tekniska kläder som sportkläder och fitness, torkar försiktigt med särskild hantering för att undvika krympning och försämring av elastiska fibrer.

## **LITEN LAST**

Avsedd för jämn torkning av extremt liten last.

## 8. FELSÖKNING OCH GARANTI

### Vad som kan orsaka fel...

#### Defekter du kan åtgärda dig själv

Innan du kontaktar servicecenter för teknisk hjälp, gå igenom följande kontrollista. En avgift kommer att tas om maskinen visas sig fungera, installerats felaktigt eller används på fel vis. Om problemet kvarstår efter alla åtgärder på kontrollistans, ring servicecenter, de kan eventuellt hjälpa dig över telefonen.

**Tidsvisningen fram till avslutat program kan ändras under torkcykeln. Återstående tid till cykelslut kontrolleras kontinuerligt under torkcykeln och justeras för att ge den bästa uppskattningsiden. Visad tid kan öka eller minska under cykeln vilket är normalt.**

**Torktiden är för lång/kläderna är inte tillräckligt torra...**

- Har du valt korrekt torktid/program?
- Var plaggen för våta? Var plaggen ordentligt urvridna eller centrifugerade?
- Behöver filtret rengöras?
- Är torktumlaren överlastad?

**Torktumlaren fungerar inte...**

- Fungerar torktumlarens elförsörjning? Kontrollera elförsörjningen genom att ansluta den till en bordslampa.
- Är kontakten ordentligt ansluten till kraftförsörjningen?
- Är det ett strömbrott?
- Har säkringen gått?
- Är luckan helt stängd?
- Är torktumlaren påslagen, både kraftförsörjningen maskinen?

- Har torktid eller program valts?

- Har maskinen satts på igen efter att luckan öppnats?

#### Torktumlaren för oljud...

- Stäng av maskinen och kontakta servicecenter för råd.

#### Indikatorn för rengöring av filter lyser...

- Behöver filtret rengöras?

#### Indikatorn för vattenbehållare lyser...

- Behöver vattenbehållaren tömmas?

#### Kundtjänst

Om du, efter att ha utfört alla rekommenderade kontroller fortfarande har problem med din torktumlare, ring servicecenter för råd. De kan eventuellt hjälpa dig via telefon eller ordna med ett telefonsmöte med en tekniker enligt villkoren för din garanti. En avgift kan dock tas om något av följande gäller för din maskin:

- Maskinen är helt fungerande.
- Har inte installerats enligt instruktionerna över installation.
- Har används felaktigt.

#### Reservdelar

Använd alltid originaldelar, tillgängliga direkt från servicecenter.

#### Service

För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av torktumlaren råder vi att all service och reparationer endast utförs av auktoriserade tekniker.

## Garanti

Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.

Genom att placera  märkning på denna produkt, försäkrar vi att på vårt ansvar överstämmer med alla europeiska säkerhets-, hälsos- och miljökrav som anges i lagstiftningen för denna produkt.

Av säkerhetsskäl måste du när du kastar bort en gammal torktumlare koppla bort nätsladden från eluttaget, klippa av nätsladden och förstöra den tillsammans med kontakten. För att förhindra att barn råkar stänga in sig i maskinen bör du bryta av gångjärnen och förstöra lucklåset.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper.

## TRÅDLÖSA PARAMETRAR

Wi-Fi		
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications (Bluetooth)
<b>A</b>	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
<b>B</b>	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b>	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm  802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm  802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  802.11n, MCS7 = +14 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm  <b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
<b>D</b>	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm  802.11g = 1024 bytes, -70 dBm  802.11n = 1024 bytes, -65 dBm  802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm  <b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm

**A** Trådlös Standard

**B** Frekvens omfång

**C** Maximal överförings effekt

**D** Minimimottagnings känslighet

Härmed försäkrar Candy Hoover Group  Srl, att denna maskin märkt med uppfyller de nödvändiga kraven i direktiv 2014/53/EU. En kopia av denna försäkran om överensstämmelse kan erhållas från: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

F1

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle parhaan tuotteen ja parhaimman valikoiman kotitalouslaitteita jokapäiväiseen käyttöösi.



Lue ohjeet huolellisesti ja käytä konetta niiden mukaisesti. Tässä ohjekirjassa on tärkeitä turvallista käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita sekä joitakin hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla saavutat parhaat tulokset käyttäässäsi konetta. Säilytä koneen dokumentaatio turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta tai tulevia omistajia varten.

Tarkasta, että koneen mukana toimitetaan seuraavat osat:

- Ohjekirja
- Takuukortti
- Energialuokan kertova merkki

Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos se on, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskuksenhuolto varten. Yllä mainitun noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden. Sinulta voidaan periä maksu huoltokäynnistä, jos laitteen ongelma johtuu väärinkäytöstä tai virheellisestä asennuksesta. Kun otat yhteyttä huoltoon, varmista, että sinulla on ainutkertainen 16-merkkinen koodi, eli "sarjanumero", saatavilla. Tämä koodi on tuotteen yksilöllinen koodi, joka on painettu luukun aukon sisäpuolelle kiinnitettyyn tarraan.

## Ympäristöehdot



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsittellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsittää kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämään asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä utta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

## Sisällyks

1. **YLEiset TURVALLISUUsoHJEEt**
2. **VESILOkerot**
3. **LUUKKU, SUODATIN JA LAUHDUTIN**
4. **YLEISOHJEEITA**
5. **ETÄOHJAUS**
6. **PIKAKÄYTÖOPAS**
7. **OHJAimet JA OHJELMAT**
8. **VIANMÄÄRITYS JA TAKUU**

## 1. YLEiset TURVALLisuusohjeet

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
  - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
  - maatalolla;
  - hotelliin, motelliin ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä;
  - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.

Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoidotointimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislajauudessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsitellyyn tai

joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta ilman valvontaa.

- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.



### **VAROITUS**

**Kuivausrummun väärinkäyttö voi aiheuttaa palovaaran.**

- Tämä kone on tarkoitettu vain kotikäytössä tapahtuvaan tekstillien ja vaatteiden kuivaamiseen.
- Varmista, että asennus- ja käyttöohjeet on täysin ymmärretty ennen laitteen käytöä.
- Älä koske laitteeseen kostein tai märin käsin tai jaloin.
- Älä nojaa luukkuun, kun täytät konetta, äläkä nostaa tai liikuta konetta luukusta.

- Älä jatka koneen käyttöä, jos havaitset sen vialliseksi.
- Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos tekstiilien pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.



### **VAROITUS**

Älä käytä tuotetta, tai jos se on vaurioitunut-nukka saattaa sytyä palamaan.

- Älä anna pölyn tai nukan kerääntyä lattialle koneen ympärille.

- Kuivausohjelman viimeinen vaihe suoritetaan ilman lämmitystä (jäähditysohjelma), jotta lämpö ei vaurioita tekstiilejä.



### **VAROITUS**

Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, paitsi jos tekstiilit otetaan heti pois rummusta ja levitetään niin, että lämpö pääsee haihtumaan.



### **VAROITUS**

Kuumien pintojen varoitussymbolilla merkittyjen pintojen lämpötila voi kuivausrumpua käytettäessä olla yli 60°C.




- Irrota pistoke aina ennen laitteen puhdistamista.
- Kuivaimen sisällä oleva rumpu voi olla erittäin kuumia. Älä poista pyykiä koneesta, ennen kuin jäähditysaika on kokonaan loppunut.

## Asennus

- Älä asenna laitetta huoneeseen, jossa on matala lämpötila tai huoneeseen jonka lämpötila voi laskea alle +2°C. Laite ei ehkä toimi tällöin kunnolla, vesi saattaa jäytyä laitteen sisällä (venttiili, letku, pumppu) ja rikkoo laitteen. Suositeltava huoneen lämpötila on 5 - 35°C. Huomioithan, että käyttö kylmissä olosuhteissa (+2 - +5°C) saattaa aiheuttaa veden kondensoitumista ja vesipisaroita lattialle.
- Kun kuvaaja on asennettu pesukoneen päälle, on käytettävä sopivaa asennussarja laitteesi ohjeiden mukaisesti:
  - "Standardikokoinen" asennussarja on tarkoitettu vähintään 44 cm syville pesukoneille;
  - "Slim-kokoinen" asennussarja on tarkoitettu vähintään 40 cm syville pesukoneille.
  - Yleissopiva teline pinoamiseen, liukuva hylly on tarkoitettu vähintään 47 cm syville pesukoneille.

Asennussarja on saatavilla varaosapalvelustamme. Kiinnikkeiden asennus- ja kiinnitysohjeet toimitetaan asennussarjan mukana.

- ALÄ MILLOINKAAN asenna kuivausrumpua verhojen läheisyyteen.
- Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa on sarana vastakkaisella puolella kuivausrummun luukkuun nähdyn.
- Turvallisuutesi vuoksi laite on asennettava oikein. Jos sinulla on kysyttävää asennuksen suhteen, ota yhteys huoltopalveluun.
- Kun kone on paikoillaan, sen jalat on säädettävä, jotta kone seisoo vaakasuorassa.

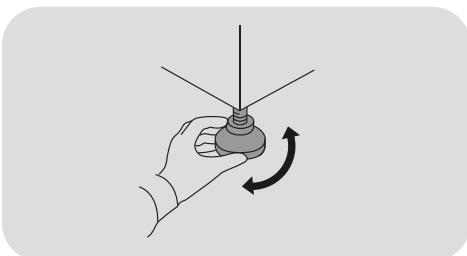

## Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja liitäntäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua.



## VAROITUS

Laitetta ei saa käyttää ulkoisen katkaisijan kautta, kuten ajastin eikä sitä saa kytkeä piiriin, jonka virta sammuu ja syttyy säännöllisesti.

- Älä käytä sovittimia, useita liittimiä tai jatkojohtoja.
- Virtapistokkeen pitää olla helposti käytettäväissä koneen paikoilleen asentamisen jälkeen.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan ja kytke virtaa päälle ennen kuin asennus on valmis.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran väältämiseksi.

## Poistotuuletus

- Huoneeseen, johon rumpukuivaaja on asen-nettu, on järjestettävä riittävä poistotuuletus, jotta mahdollisista polttoaineita polttavista laitteista tai avotulesta tulevat kaasut eivät pääse huoneeseen rumpukuivaajaa käytettäessä.
- Laitteen takaosan asentaminen seinän tai pystypinnan lähelle.

● Koneen ja mahdollisten esteiden välillä tulisi olla vähintään 12 mm:n rako. Tulo- ja poistoilman virtaus tulee pitää esteettömänä.


● Varmista, etteivät matot peitä pohjaa tai tuuletusaukkoja.

● Varmista, että koneen taakse ei voi pudota eikä kerääntyä tavaroida, koska ne voivat tukkia ilman sisään- ja ulostulon.

● Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käytävien laitteiden palokaasujen poistoon.

● Tarkista säännöllisesti, että ilma pääsee virtaamaan kuivausrummun ympärillä välttämällä pölyn ja nukan kerääntymisen.

● Tarkista usein nukkasuodatin käytön jälkeen ja puhdista tarvittaessa.

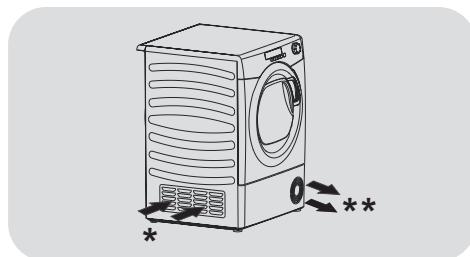

\* Ilman sisääntulo.

\*\* Ilman ulostulo.

## Pyykki

- Varmista aina tuotteen soveltuuus kuivaukseen tuotteen pesuohjeista.
- Huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita tulee käyttää huuhteluaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä kuivata kuivausrummussa pese-mättömiä tekstiilejä.
- Vaatteet pitää lingota tai niistä pitää väentää vesi kunnolla pois, ennen kuin ne voi asettaa kuivausrumpuun.
- Vaatteita, joista valuu vettä, EI saa laittaa kuivaimseen.



### VAROITUS

Vaahokumimateriaalit voivat tietyissä oloissa lämmitettyinä sytytä palamaan itsestään. Kuivausrummussa EI SAA kuivata vaahokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä vaatekappaleita kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiileitä, kumiselkäisiä esineitä tai tyynyjä, jotka sisältävät vaahokumia.

● Lasikuitukankaita EI SAA KOSKAAN laittaa koneeseen. Vaatteisiin joutuneet lasikuidut saattavat aiheuttaa ihoärsytystä.

- Vaatteet, jotka ovat likaantuneet ruokaöljyyn, asetoniin, alkoholiin, bensiiniin, paloöljyyn, tahranoistoaineisiin, tärpättiin, vahoihin ja vahanpoistoaineisiin, on pestävä kuumalla vedellä ja tavallista runsaammalla pesuaineella ennen kuivausta kuivausrummussa.
- Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytkärit ja tulitikut.
- Sytyttimiä tai tulitikkuja ei saa jäädä taskuihin. Koneen läheisyydessä EI SAA KOSKAAN käsitellä palavia nesteitä.
- Kuivausrummun suurin täytötömäärä: Katso energiamerkinnästä.
- Tietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta.



### VAROITUS

ÄLÄ kuivaa rummussa tekstiil-ejä, jotka on käsitelty kuivapesunes-teillä.




## 2. VESILOKEROT

Pyykistä kuivausohjelman aikana poistettu vesi kerätään säiliöön. Kun tämä säiliö on täynnä, asianomainen merkkivalo syttyy ohjauspaneelissa ja säiliö PITÄÄ tyhjentää. On kuitenkin suositeltavaa tyhjentää lokero jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

**Hyvin vähän vettä kerääntyy parin ensimmäisen ohjelman aikana uudessa koneessa, kun sisäinen säiliö täytyy ensin.**

### Säiliön irrottaminen luukun vetimessä \*

1. Vedä vesisäiliö ulos varovasti pidellen kahvasta (A).  
**Kun se on täynnä vettä, säiliö painaa noin 6 kg.**
2. Kallista vesisäiliötä veden tyhjentämiseksi nokan kautta (B).  
**Kun vesisäiliö on tyhjä, palauta se paikalleen kuvan osoittamalla tavalla; (C) vie ensin säiliön pohja kuvan osoittamaan asentoon (1) ja työnnä sitten varovasti yläosaa paikalleen (2).**
3. Käynnistä sykli uudelleen painamalla ohjelman käynnistyspainiketta.


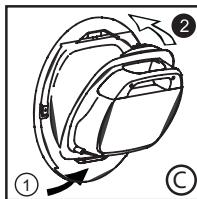
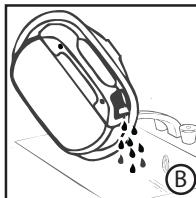
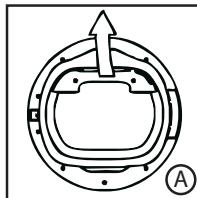


### VAIN TYHJENNYSLETKUSARJALLA VARUSTETUT MALLIT

Jos rumpukuivaajan lähellä on viemärimahdollisuus, voit käyttää poistosarjaan järjestämään pysyvän poiston rumpukuivaajan säiliöön keräämän veden poistolle. Tämä tarkoittaa, ettei vesisäiliötä tarvitse tyhjentää.

### Säiliön alaosan vesiluukun irrottaminen \*

1. Vedä jalkalistan alaosasta varovasti, niin että se irtoa pidikkeistään rumpukuivaajassa. Yläosa voidaan sitten käännytä sijaltaan, mikä sallii jalkalistan poiston kokonaan (A).
2. Vedä lujaan kahvasta ja liu'uta vesisäiliö ulos rumpukuivaajasta (B).  
**Tue säiliötä kummallakin kädellä (C). Kun vesisäiliö on täysi, se painaa noin 4 kg.**
3. Avaa säiliön yläosan luukku ja tyhjennä vesi pois (D).
4. Sovita kansi takaisin ja liu'uta vesisäiliö takaisin paikalleen (D). **TYÖNNÄ LUJAA PAIKALLEEN.**
5. Sovita jalkalista takaisin paikalleen yläosan saranoihin ja napsauta alempat klipsit paikalleen.

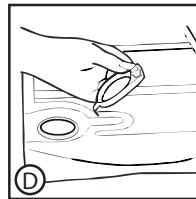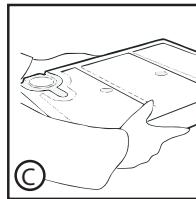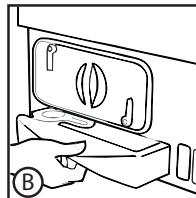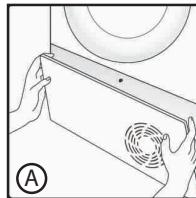

\* mallista riippuen

\* mallista riippuen

### 3. LUUKKU, SUODATIN JA LAUHDUTIN

#### Luukku

- Avaa luukku vetämällä kahvasta.
- Laite käynnistetään uudestaan sulkemalla luukku ja painamalla ohjelman käynnistyspainiketta.

#### ! VAROITUS

Kun rumpukuivaaja on käytössä, rumpu ja luukku voivat olla HYVIN KUUMIA.

#### ! VAROITUS

Jos luukku avataan kesken ohjelman, ennen kuin jäähdytysohjelma on valmis, kahva voi olla kuuma. Ole erittäin varovainen, kun yrität tyhjentää vesisäiliötä ohjelman aikana.

#### Suodatin

Tukkeutuneet suodattimet voivat pidentää kuivausaikaa ja aiheuttaa vaurioita ja kalliin puhdistusoperaation.

Rumpukuivaajan tehokkuuden ylläpitämiseksi tarkista, että kaikki suodattimet ovat puhtaita ennen jokaista kuivausohjelmaa.

#### ! VAROITUS

Älä käytä rumpukuivaajaa ilman suodattimia.

#### Suodattimen puhdistuksen merkkivalo

Se sytyy, kun suodattimen puhdistaminen on tarpeen: tarkista suodatin ja puhdista se.

Jos pyyki ei kuivu tarkista, ettei suodatin ole tukossa.

**Jos puhdistat suodattimen vedellä, muista kuivata se.**


#### ! VAROITUS

#### ! VAROITUS



Puhdista suodatin ennen jokaista ohjelmaa.






#### Nukkasuodattimen puhdistaminen

1. Vedä suodatinta ylös.
2. Avaa suodatin kuvan osoittamalla tavalla.
3. Irrota nukka varovasti käyttäen pehmeää harjaa tai sormia.
4. Napsauta suodatin kokoon ja työnnä se takaisin paikalleen.

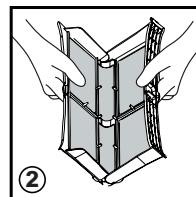

## Lauhdutin puhdistaminen

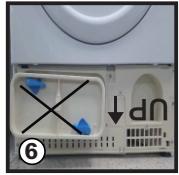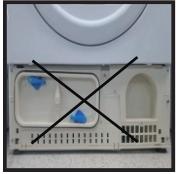1. Irrota jalkalista.
2. Käännä lukitusvipuja vastapäivään ja vedä lauhdutin ulos.
3. Vedä lauhdutinyksikkö ulos.
4. Poista varovasti pöly ja nukka, pese sitten yksikkö pitämällä sitä juoksevan vesihanhan alla, niin että vesi virtaa levyjen välillä, pölyn tai nukan poistamiseksi.
5. Tarkista tiivisteen asento puhdistuksen jälkeen. Sovita tiivistin uraansa, jos se on pois paikaltaan.
6. Sovita lauhdutin paikalleen ja varmista, että se on oikein päin (nuolen osoittamaan suuntaan) ja työnetty tukivasti paikalleen.  

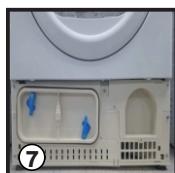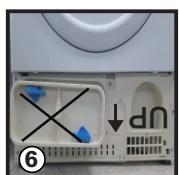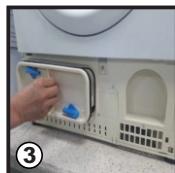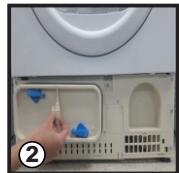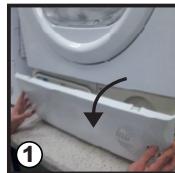7. Lukitse vivut käänämällä niitä myötäpäivään. Varmista, että lauhdutinyksikkö on tiukasti kiinni alaosassa.  

8. Sovita jalkalista takaisin paikalleen.  

## 4. YLEISOHJEITA

Ennen kuin käytät rumpukuivaajaa ensimmäisen kerran:

- Lue nämä ohjeet kokonaan.
- Poista rummun sisällä olevat pakkaukset.
- Pyyhi rummun sisäpuoli ja luukku kostealla liinalla kuljetuksen aikana kertyneestä pölystä.

### Pyykin valmistelu

Varmista, että kuivattavaa pyykkiä voi kuivata rumpukuivaajassa. Voit tarkistaa tämän vaatteessa olevista hoitomerkinnöistä. Tarkista, että kaikki kiinnittimet ovat kiinni ja taskut ovat tyhjät. Käännä vaatteet nurja puoli ulospäin. Laita vaatteet väljästi rumpuun, jotta ne eivät kierry toisiinsa.

### Älä kuivaa rummuissa

Silkkiä, nailonsukkia, arkaa pitsiä, kankaita, joissa on metallikoristeita, PVC-vaatteita tai nahkasomisteita.



### VAROITUS

Älä kuivaa kappaleita, jotka on käsitelty kuivapesunesteellä, tai kumivaatteita (tulipalon tai räjähdyksen vaara).

**Viimeisten 15 minuutin aikana pyykkiä kuivataan aina viileällä ilmallalla.**

### Energiansäästö

Laita rumpukuivaajaan ainoastaan hyvin kuivaksi puristettua tai lingottua pyykkiä. Mitä kuivempaa pyykki on, sitä lyhyempi on kuivausaika, mikä säästää energiota.

### AINA

- Tarkista ennen jokaista kuivausjaksoa, että suodatin on puhdas.

### ÄLÄ KOSKAAN

- Laita rumpukuivaajaan vettä tippuvaa pyykkiä; laite voi vahingoittua.

### Lajittele pyykki seuraavasti

#### ● Hoitomerkintöjen mukaan

Hoitomerkinnät löytyvät kauluksesta tai sisäsaumasta:

- Voi kuivata rumpukuivaajassa.
- Rumpukuivas korkealla lämpötilalla.
- Rumpukuivas ainoastaan alhaisella lämpötilalla.
- Älä kuivaa rummuissa.

Jos vaatteessa ei ole hoitomerkintää, on oletettava, että sitä ei voi kuivata rumpukuivaajassa.

#### ● Määrän ja paksuuden mukaan

Aina kun pyykkiä on enemmän kuin mitä kuivaajaan mahtuu, lajittele pyykki paksuuden mukaan (esim. pyyheet ja ohuet alusvaatteet erikseen).

#### ● Kangastyyppin mukaan

**Puuvilla/pellava:** Pyyheet, puuvillajersey, vuode- ja pöytäpellavatekstilil.

**Synteettiset:** Polyesterista tai polyamidista valmistetut puserot, paidat, päälysvaatteet jne. sekä puuvilla-/synteettiset yhdistelmäkankaat.



### VAROITUS

Älä lastaa rumpua liian täyteen. Suuret kappaleet märkinä ylittävät sallitun enimmäiskuorman (esim. makuupussit, peitteet).

## Kuivaajan puhdistaminen

- Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- Puhdista lauhdutin säännöllisesti.
- Kunkin käytön jälkeen pyyhi rummun sisäpuoli ja jätä luukku hetkeksi auki, jotta ilmavirta kuivaa sen.
- Pyyhi koneen ulkopuoli ja luukku pehmeällä liinalla.
- ÄLÄ käytä hankaavia sieniä tai puhdistusaineita.
- Luukun juuttumisen ja nukan kertymisen estämiseksi puhdista luukun sisäpuoli ja tiiviste kostealla liinalla kunkin kuivausjakson jälkeen.



## VAROITUS

Rumpu, luukku ja pyyki voivat olla erittäin kuumia.



## VAROITUS

Ennen kuin puhdistat laitteen, sammuta se ja irrota virtapistoke pistorasiasta.



## VAROITUS

Katso sähkötiedot kuivaajan etupuolella (luukku auki) olevasta tyypikilvestä.

## 5. ETÄOHJAUS

Tämä laite on varustettu Wi-Fi-teknologialla, jonka ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen avulla.

### KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA)

- Lataa **Candy simply-Fi**-sovellus laitteeseesi.


**Candy simply-Fi-sovellus on saatavilla sekä Android- että iOS-pohjaisille tabletteille ja älypuhelimille.**

**Tutustu lähemmin Wi-Fi-toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa.**

- Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ( tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen **pikaoppaan** ohjeiden mukaisesti.

### ETÄKÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

- Tarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty internettiin.
- Täytä kone pykällä ja sulje luukku.
- Käännä ohjelmanvalitsin asentoon **ETÄOHJAUS** asentoon: ohjauspaneeli deaktivoituu.
- Käynnistä ohjelma käyttämällä **Candy simply-Fi**-sovellusta. Kun ohjelma on päättynyt, kytke kone pois päältä käännytävässä ohjelmanvalitsinta asentoon **OFF (POIS)**.

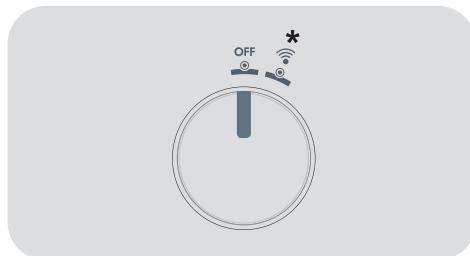

\* ETÄOHJAUS

### ETÄKÄYTÖN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

- Poistu **ETÄOHJAUS**-tilasta ohjelman ollessa käynnissä käännytävässä ohjelmanvalitsin johonkin muuhun asentoon, kuin **ETÄOHJAUS**. Laitteen ohjauspaneeli tulee olemaan taas käytettäväissä.
- Luukun ollessa suljettuna käännytävässä nuppi asentoon **ETÄOHJAUS**, jotta voit hallita laitetta käännytävässä sovellusta uudelleen. Jos ohjelma on käynnissä, se jatkuu.

**Luukun ollessa auki ETÄOHJAUS ei ole käytettäväissä. Etäohjauksen palauttamiseksi sulje luukku, käännytävässä ohjelman valitsin johonkin muuhun asentoon kuin **ETÄOHJAUS** ja valitse uudelleen.**

## 6. PIKAKÄYTÖOPAS


1. Avaa luukku ja lataa pyykit rumpuun. Varmista, etteivät vaatteet estä luukun sulkemista.
2. Sulje luukku varovasti työntäen sitä hitaasti, kunnes kuulet oven napsahtavan kiinni.
3. Valitse haluttu kuivausohjelma kääntemällä ohjelman valitsinta (katso ohjelmataulukko).
4. Paina ohjelman käynnistyspainiketta. Rumpukuivaaja käynnistyy automaattisesti.
5. Jos ovi avataan ohjelman aikana pyykin tarkastamiseksi, pitää ohjelman käynnistystä painaa uudelleen kuivaukseen jatkamiseksi, kun luukku on suljettu.
6. Kun ohjelma on lähes valmis, kone siirtyy jäähdytystilaan, vaatteita pyöritetään viileässä ilmassa, joka sallii kuorman jäähdytymisen.
7. Ohjelman päättyttyä rumpu pyörii ajoittain rypistymisen minimoimiseksi. Tämä jatkuu, kunnes laite sammutetaan tai kun luukku avataan.

**Älä avaa luukkua automaattiohjelmien aikana kunnollisen kuivumisen saavuttamiseksi.**

## Tekniset tiedot

**Virrankulutus / Sulakkeen ampeerilukema / syöttöjännite:** katso arvokilpi.  
**Maksimikuorma:** katso energiamerkintä.  
**Energialuokka:** katso energiamerkintä.

## 7. OHJAIMET JA OHJELMAT

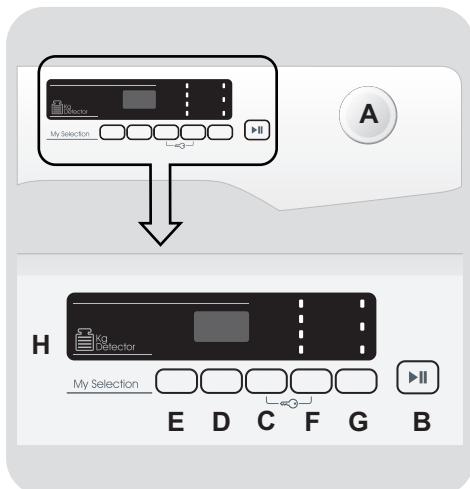

**A OHJELMAN VALITSIN POIS-asennolla**

**B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike**

**C VIIVEKÄYNNISTYS-painike**

**D AIKAOHJELMAVALINTA-painike**

**E MUISTI-painike**

**F KUIVAUKSEN VALINTA-painike**

**G HELPOO SILITYS-painike**

**H NÄYTTÖ**

**C+F LUKITUS**



## VAROITUS

Älä kosketa painikkeita samalla, kun kytket pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien aikana. Jos painikkeisiin kosketaan, kone ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.

## OHJELMAN VALITSIN POIS-asennolla

- Kiertämällä ohjelman valitsinta molempia suuntaan voidaan valita haluttu kuivausohjelma.
- Valinnat perutaan tai laite sammutetaan kiertämällä ohjelman valitsin asentoon **POIS** (muista irrotaa laitteen pistoke pistorasiasta).

## KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike

### Sulje täyttöluukku ENNEN KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painamista.

- Valittu ohjelma käynnistetään esiasetettujen parametrien kanssa painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**. Kun ohjelma on käynnissä, näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.
- Lisäksi jos haluat muokata valittua ohjelmaa, paina haluttujen vaihtoehtojen painikkeita, muokkaa oletusparametreja ja paina sitten **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi.

Vain asetetun ohjelman kanssa yhteensopivia valintoja on mahdollista tehdä.

- Kun olet käynnistänyt laitteen, odota ohjelman käynnistymistä muutama sekunti.

## OHJELMAN KESTO

- Kun ohjelma valitaan, näytöllä esitetään automaattisesti ohjelman kesto, joka voi vaihdella valittujen vaihtoehtojen mukaan.

- Kun ohjelma on käynnistynyt, näytöllä esitetään jatkuvasti kuivausohjelmaan loppuun oleva aika.
- Laite laskee valitun ohjelman loppuun olevan ajan vakiokoneellisen perusteella, syklin aikana laite korjaa tästä aikaa koneellisen kosteuden mukaan.

## OHJELMAN LOPPU

- ”**LOPPU**” (”**End**” joissain malleissa) tulee näytölle ohjelman päätyessä, nyt ovi voidaan avata.
- Ohjelman päätytyä kytke sammuta laitteen virta kiertämällä ohjelman valitsin asentoon **POIS**.

Ohjelman valitsin on AINA asetettava POIS-asentoon kuivausohjelman päätyttyä, ennen kuin uusi ohjelma voidaan valita.

## KONEEN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN

- Pidä **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta painettuna noin 2 sekuntia (ohjelman nimi ja jäljellä oleva aika vilkkuvat osoittaen, että kone on taukotilassa).

- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta uudelleen ohjelman jatkamiseksi keskeytyskohdasta.

## ASETETUN OHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Peruuta ohjelma kääntemällä ohjelman valitsin asentoon **POIS**.

Jos koneen toiminnan aikana tapahtuu virtakatkos, virran palaututtua kone jatkaa alusta vaiheesta, jossa se oli virran katketessa.

## VIIVEKÄYNNISTYS-painike

- Tämän painikkeen avulla ohjelman käynnistystä voidaan viivyttää **30 minuutista (1 tunnista** joissain malleissa) **24 tuntiin 30 minuutinvälein (1 tunnin** joissain malleissa). Valittu viive esitetään näytössä.
- Kun **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta on painettu, esitetty aika vähenee minuutti kerrallaan.

**Jos avaat täytlöluukun viiveajastuksen aikana, paina luukun sulkemisen jälkeen uudelleen käynnistys-painiketta jatkaaksesi viiveajan laskemista.**

## AIKAOHJELMAVALINTA-painike

- Ohjelma on mahdollista vaihtaa automaattisesta ohjelmoituuun **3 minuuttiin** saakka ohjelman käynnistymisestä.
- Progressiivinen painaminen lisää aikaa **10 minuutin** välein. Automaattisen kuivaustoiminnan palauttamiseksi tämän valinnan jälkeen on kuivausrumpu sammuttettava.
- Yhteensopimattomuustapauksessa kaikki merkkivalot välähtävät nopeasti 3 kertaa.

## MUISTI-painike

Tämän painikkeen avulla voit tallentaa ohjelmassa tehdyt valinnat.

### MUISTI:

Kun ohjelma on käynnissä, paina **MUISTI 3 sekunnin** ajan. Teksti **MUISTI** (kaikki kirjaimet joissain malleissa) vilkkuu **2 sekunnin** ajan ja valittuun ohjelmaan liittyvät vaihtoehdot asetetaan.

### MUISTISTA KUTSU:

Paina ohjelman valinnan jälkeen **MUISTI**-painiketta kutsuaksesi tallennetut valinnat (ei ohjelmaa).

**Viivekäynnistystoimintoa ei voi asettaa muistiin.**

## KUIVAUKSEN VALINTA -painike

- Tämän painikkeen avulla voidaan asettaa halutun kuivuustason mukattava vaihtoehto enintään **5 minuuttiin** ohjelman käynnistykseen jälkeen:

- ✉ **Silityskuiva:** jättää vaatteet hieman kosteiksi silityksen helpottamiseksi.
- twor **Ripustuskuiva:** vaatteet saadaan ripustusvalmiina.

■ **Kaappikuiva:** pyykit voidaan laittaa suoraan kaappiin.

● **Erittäin kuiva:** vaatteiden kuivaamiseksi täyssin kuiviksi, sopii hyvin täydelle koneelliselle.

- Tässä laitteessa on **kuivauksen hallinta**-toiminto. Automaattisissa ohjelmissa jokainen välissä oleva kuivausaste ennen valitun asteen saavuttamista ilmaistaan vilkkuvalla merkkivalolla, joka vastaa saavutettua kuivausastetta.

**Yhteensopimattomuustapauksessa kaikki merkkivalot välähtävät nopeasti 3 kertaa.**

## HELPO SILITYS-painike

- Ohjelman aikana tämä valinta asettaa vaihtoehtoisen liikkeen rummulle vähentämään rypistymistä, ja automaattisesti asettaa kuivaustasoksi **"Silityskuiva"** (kuivaustaso voidaan muuttaa valintojen jälkeen). Lisäksi tämän valinnan avulla voidaan ottaa käyttöön rummun rypistymisenestoliike, jos viive aktivoidaan, sekä kuivausohjelman lopussa. Se aktivoituu joka 10. minuutti 6 tuntiin saakka kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
- Liikkeet pysytetään asettamalla ohjelman valitsin kohtaan **POIS**. Toiminto on hyödyllinen, kun pyykiä ei voida välittömästi poistaa.


## LUKITUS

- Voit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti **"C"** ja **"F"** painikkeita noin **2 sekunnin** ajan. Näin voit estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta painetaan vahingossa koneen ollessa käynnissä.
- Lukituksen voi poistaa painamalla näitä kahta painiketta samanaikaisesti.
- Jos luukku avataan **LUKITUS**-toiminnon ollessa käytössä, ohjelma pysähtyy, mutta lukko pysyy pällällä: käynnistääksesi ohjelman uudelleen sinun on avattava lukko ja painettava **KÄYNNISTÄ/TAUKO** uudestaan.

- **LUKITUS** voidaan muuttaa missä ohjelman vaiheessa tahansa.

## Näyttö

Näytössä näkyvä jäljellä oleva kuivausaika, mahdollisen viivekäynnistykseen viiveaika ja muut ilmoitukset.

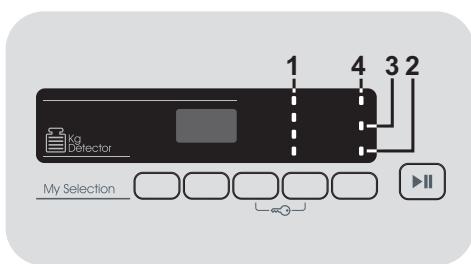

### 1) KUIVAUKSEN VALINNAN MERKKIVALOT

Merkkivalot osoittavat kuivuusasteen, joka voidaan valita asianomaisella painikkeella.

### 2) VESILOKERON MERKKIVALO

Siihen sytyy valo, kun kondensaattivesisäiliön tyhjentäminen on tarpeen.

### 3) SUODATTIMEN PUHDISTUKSEN MERKKIVALO

Siihen sytyy valo, kun suodattimen puhdistus on tarpeen (oven ja alempi suodatin).

### 4) Wi-Fi MERKKIVALO

- Näyttää Wi-Fiillä varustetuissa malleissa yhteyden tilan. Tila voi olla:
- PYSYVÄ MERKKIVALO:** etäkäyttö on käytössä.
- VILKKUU HITAASTI:** etäkäyttö ei ole käytössä.
- VILKKUU NOPEASTI KOLME SEKUNTIA, SITTEN SAMMUU:** kone ei pysty ottamaan yhteyttä kodin Wi-Fi-verkkoon tai sitä ei ole otettu sovelluksessa käyttöön.

- VILKKUU HITAASTI KOLME KERTAA, SITTEN SAMMUU KAHDEksi SEKUNNIKSI:** Wi-Fi-yhteyden palautus (sovelluksen käyttöönoton aikana).

- PÄÄLLÄ SEKUNNIN AJAN, SITTEN SAMMUU KOLMEksi SEKUNNIKSI:** luukku on auki. Etäkäyttöä ei voida ottaa käyttöön.

- Lisätietoja toiminnosta ja Wi-Fi:n helposta asettamisesta on osoitteessa: [go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)

## Kuivausopas

Perusohjelma COTTON DRY (  ) (PUUVILLA KUIVA) on tehokkain ja sopii parhaiten tavallisen märän puuvillapyykin kuivaukseen.

Enimmäiskuivauspaino	
Puuvilla	Ilmoitettu enimmäistilavuus
Synteettiset tai herkät	Maks. 4 kg

## Tietoa testilaboratoriolle

### EN 61121 - Käytettävä ohjelma:

- PERUSKUIVA PUUVILLA → 
- SILITYSKUIVA PUUVILLA (VALKOPYYKKI - Silityskuiva)
- HELPPOHETOITOSET TEKSTIILIT (SYNTEETTiset - Ripustuskova)

### ! VAROITUS

Puhdista suodattimet ennen jokaista ohjelmaa.

### ! VAROITUS

Kuivausohjelman todellinen kesto riippuu pyykin linkousnopeutta seuraavasta kosteusasteesta, pyykin tyyppistä ja määristää, suodatinten puhtaudesta ja ympäristön lämpötilasta.

## Ohjelmataulukko

OHJELMA	Valittavat vaihtoehdot						KAPASITEETTI (kg)	KUIVAUS AIKA (min.)
			Memo		Super Easy			
	ECO PUUVILLA	✓	-	-	-	-	Täysi	*
	VALKOiset	✓	✓	✓	✓	✓	Täysi	*
	FARKUT	✓	-	-	-	-	4	*
	TUMMAT JA VÄRILLiset	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	SYNTEETTiset	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	PAIDAT	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	VILLAMERKKI	✓	-	-	-	-	1	70'
	PÄIVITTÄINEN PESU 59'	✓	-	-	-	-	3,5	59'
	PÄIVITTÄINEN 45'	✓	-	-	-	-	2	45'
	SÄÄSTÖ 30'	✓	-	-	-	-	1	30'
	RAIKASTUS	✓	-	-	-	-	2,5	20'
	RENTO	✓	-	-	-	-	2,5	12'
	URHEILUVAASTEET	✓	-	✓	✓	-	4	*
	VÄHÄINEN TÄYTTÖ	✓	-	-	-	-	2	*
	ETÄOHJAUS (Wi-Fi)	Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) kautta.						

\* Kuivausohjelman todellinen kesto riippuu pyykin linkousnopeutta seuraavasta kosteusasteesta, pyykin typistä ja määrästä, suodatinen puhtaudesta ja ympäristön lämpötilasta.

## Ohjelmien kuvaus

Erikoisten kankaiden ja värien kuivaamiseksi kuivausrummussa on erityisiä ohjelmia (katso ohjelmien taulukko).

### ETÄOHJAUS (Wi-Fi)

Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksella Wi-Fi:n kautta.

Tässä tapauksessa ohjelma aloitetaan sovelluksen komennolla. Lisätietoja on kohdassa **ETÄOHJAUS (Wi-Fi)**.

### ECO PUUVILLA



Puuvillaohjelma (ripustuskuiva) on energiankulutukseltaan tehokkain ohjelma. Sopii puuvillalle ja pellavalle.

### VALKOiset

Oikea ohjelma puuvillan, vaahdotuvin ja pyyheiden kuivaamiseen.

### FARKUT

Tarkoitettu farkku- ja denimkankaiden tasaiseen kuivaamiseen.

Vaatteet suositellaan käännettävän nurinpään ennen kuivaamista.

### TUMMAT JA VÄRILLiset

Hellävarainen ja erityinen ohjelma tummien ja värikkäiden puuvilla- ja synteettisten vaatteiden kuivaamiseen.

### SYNTEETTiset

Tarkkaa ja tietyä käsittelyä vaativien synteettisten kankaiden kuivaamiseen.

### PAIDAT

Tämä erikoisohjelma on laadittu paitojen kuivaamiseen sotkeutumisen ja taitosten vähentämiseksi rummun erikoisliljikkeiden avulla.

Puuvillakankaat suositellaan otettavaksi pois välittömästi kuivausohjelman jälkeen.

## VILLAMERKKI

Villavaatteet: ohjelmaa voidaan käyttää kuivaamaan jopa 1 kg pyykiä (noin 3 neulepuseroa). Kaikki vaatteet suositellaan käännettävän nurinpään ennen kuivaamista. Aika voi vaihdella vaatteiden koosta ja paksuudesta riippuen sekä pesun aikana valitusta linkouksesta. Ohjelman päättyessä vaatteet ovat käytövalmiita, mutta jos ne ovat painavia, reunat voivat olla hieman märkiä: on suosittavaa antaa niiden kuivaa luonnollisesti. On suosittavaa ottaa vaatteet pois koneesta ohjelman päättyessä.

**Huomio:** Villan vanuminen on peruuttamatonta. Kuivaa ainoastaan vaatteita, joissa on "rumpukuivaus sallittu" -merkki. Tämä ohjelma ei ole tarkoitettu akryylivaatteille.



APPAREL CARE

**Woolmark Company on hyväksynyt** tämän koneen villakuivausohjelman konepestävien villatuotteiden kuivaukseen edellyttäen, että tuotteet pestään ja kuivataan vaatteen pesumerkintöjen ja tämän koneen M1524 valmistajan ohjeiden mukaan. Isossa-Britanniassa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-tavaramerkki on sertifiointitavaramerkki.

### PÄIVITTÄINEN PESU 59'

Pikaohjelma puolitäytölle, takaa parhaan kuivauksen. Nopeaa linkoustaa suositellaan ennen kuivausta.

### PÄIVITTÄINEN 45'

Ajastettu pikaohjelma päivittäiselle pyykillle. Nopeaa linkoustaa suositellaan ennen kuivausta.

### SÄÄSTÖ 30'

Ajastettu pikaohjelma pienille täyttömääritteille. Varmistaa mahdollisimman suuren energian- ja ajansäästön. Nopeaa linkoustaa suositellaan ennen kuivausta.

**RAIKASTUS**

Täydellinen ohjelma liinavaatteiden hajunpoistoon ryppijä silottaen.

**RENTO**

Lämmintä ohjelma, joka kestää vain 12 minuuttia. Auttaa selvittämään ryppijä ja taitoksiat.

**URHEILUVAATTEET**

Tarkoitettu teknisille urheilu- ja kuntoiluasuikeille. Kuivaa hellävaraisesti välttääen erityisesti elastisten kankaiden kutistumista ja kulumista.

**VÄHÄINEN TÄYTTÖ**

Tarkoitettu kuivaamaan tasaisesti äärimmäisen pienet täyttömäärät.

## 8. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

### Mikä saattaa olla syynä...

#### Viat, jotka voit korjata itse

Tarkista seuraava lista, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon teknistä tukea varten. Huollosta peritään maksu, jos koneen todetaan olleen toiminnassa tai asennettu väärin tai sitä on käytetty väärin. Jos ongelma ei tarkastuksista huolimatta ratkeaa, ota yhteyttä huoltoon, joka saattaa kyetä auttamaan sinua puhelimitse.

Loppujan näyttö saattaa vaihtua kuivausjakson aikana. Loppuaikaa tarkistetaan jatkuvasti kuivausjakson aikana, ja aika päivitetään parhaimpan arvion antamiseksi. Näytetty aika voi kasvaa tai vähentyä jakson aikana, mikä on aivan normaalista.

#### Kuivausaika on liian pitkä / vaatteet eivät ole riittäväni kuivia...

- Oletko valinnut oikean kuivausajan/ohjelman?
- Oliko pyykki liian märkää? Oliko pyykki puristettu tai lingottu riittävästi?
- Tarvitseko suodatin puhdistusta?
- Onko kuivausrumpu lastattu liian täyneen?

#### Rumpukuivaaja ei toimi...

- Saako kuivaaja sähkövirtaa? Tarkista tämä käyttämällä samassa virtalähteessä toista laitetta, kuten pöytälamppua.
- Onko pistoke kiinnitetty kunnolla pistorasiaan?
- Onko tapahtunut virtakatkos?
- Onko sulake palanut?
- Onko luukku kokonaan kiinni?
- Onko kuivaaja käynnistetty sekä verkkovirrasta että koneesta?

- Onko kuivausaika tai ohjelma valittu?

- Onko kone käynnistetty uudelleen luukun avaamisen jälkeen?

#### Kuivaaja pitää kovaa ääntää...

- Sammuta kuivaaja ja ota yhteys huoltoon.

#### Suodattimen puhdistuksen merkkivalo palaa...

- Tarvitseko suodatin puhdistusta?

#### Vesisäiliön merkkivalo palaa...

- Onko vesisäiliö tyhjennetty?

#### Asiakaspalvelu

Jos edellisistä tarkastuksista huolimatta kuivaajassa on edelleen jokin ongelma, ota yhteyttä huoltoon neuvoontaa varten. He saattavat kyetä auttamaan sinua puhelimitse tai järjestämään huoltoasentajan käynnin takuehtojesi mukaisesti. Huoltokäynnistä peritään kuitenkin maksu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen todetaan olevan toimintakunnossa.
- Laitetta ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitetta on käytetty väärin.

#### Varaosat

Käytä aina huollolta suoraan saatavia alkuperäisiä varaosia.

#### Huolto

Tämän laitteen jatkuvan turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään valtuutetulla huoltoasentajalla.

## Takuu

Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydettäessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.

**CE** Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus-terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.

Varmista turvallisuus poistaessasi vanhan koneen käytöstä. Irrota pistoke pistorasiasta, katkaise virtajohto ja hävitä se yhdessä pistokkeen kanssa. Hajota luukun saranat tai luukun lukko, jotta lapset eivät pysty sulkemaan itseään koneen sisään.

Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia.

## LANGATON YHTEYS:

Wi-Fi		
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications (Bluetooth)
<b>A</b>	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
<b>B</b>	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b>	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm  802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm  802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  802.11n, MCS7 = +14 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm  <b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
<b>D</b>	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm  802.11g = 1024 bytes, -70 dBm  802.11n = 1024 bytes, -65 dBm  802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm  <b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm

**A** Langaton standardi

**B** Taajuusalue

**C** Maksimi lähetysteho

**D** Minimi vastaanottoherkkyyys

Täten Candy Hoover Group Srl vakuuttaa, että tämä laite, jossa on merkintä **CE** noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia. Voit pyytää jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ottamalla yhteyttä valmistajaan osoitteessa: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

NO

Takk for at du har valgt dette produktet. Vi er stolte over å kunne tilby det ideelle produktet for deg og det beste komplette sortimentet av husholdningsapparater for den daglige rutinen din.



Vennligst les og følg disse instruksjonene nøyde og bruk maskinen i henhold til dem. Dette heftet gir deg viktige retningslinjer for sikker bruk, installasjon, vedlikehold samt noen råd for å få optimale resultater når du bruker maskinen. Oppbevar all dokumentasjon på et trygt sted som referanse eller for eventuelle fremtidige eiere.

Vennligst kontroller at følgende artikler fulgte med maskinen ved levering:

- Instruksjonsbok
- Garantikort
- Energimerke

Kontroller at det ikke har oppstått skade på maskinen under transport. Hvis det har oppstått skade, ring for service av kundesenter. Unnlatelse av å overholde ovenstående kan kompromittere sikkerheten til apparatet. Du kan bli belastet for et servicebesøk hvis et problem med maskinen din skyldes feilaktig bruk eller feil installasjon. For å kontakte service, kontroller at du har den unike 16-tegnskoden som er tilgjengelig, også kalt "serienummer". Denne koden er en unik kode for produktet ditt, trykt på klistermerket som finnes i døråpningen.

## Miljøbetingelser



Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)).

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres).

Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhente alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler:

- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret.

## Innhold

1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. VANNBEHOLDERE
3. DØR, FILTER OG KONDENSATOREN
4. PRATISKE RÅD
5. FJERNKONTROLL (Wi-Fi)
6. HURTIGVEILEDNING
7. KONTROLLER OG PROGRAMMER
8. FEILSØKING OG GARANTI

# 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:

- Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus;
- Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
- "Bed and breakfast"-miljøer.

Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller

får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntrefte. Barn skal ikke leke med produktet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

- Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet.
- Barn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

NO



## ADVARSEL

**Feil bruk av en tørketrommel kan føre til brannfare.**

- Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet, dvs. til å tørke husholdningstekstiler og klær.
- Sikre at du forstår instruksjonene for installasjon og bruk før du betjener apparatet.
- Ikke berør maskinen hvis du er våt eller fuktig på hender eller føtter.
- Ikke len deg på døren når du fyller maskinen med tøy, og bruk heller ikke døren til å løfte eller flytte maskinen.

- Avslutt bruken av maskinen hvis det virker som den har defekter.
- Tørketrommelen må ikke brukes hvis du har vasket med industrikjemikalier.



### **ADVARSEL**

**Ikke bruk produktet hvis lofilteret ikke er på plass eller er skadet; det kan føre til at loen antennes.**



### **ADVARSEL**

**Stopp aldri en tørketrommel før en tørkesyklus er ferdig dersom du ikke fjerner og sprer alle plaggene slik at varmen forsvinner.**

- Tøytrevler og lo må ikke få samle seg på gulvet rundt eller under maskinen.



### **ADVARSEL**

**På steder hvor symbolet for varm overflate  vises, kan temperaturen stige til over 60°C under bruken av tørketrommelen.**

- Fjern alltid pluggen før du rengjør apparatet.
- Trommelen inne i maskinen kan bli svært varm. La alltid tørketrommelen fullføre avkjølingsperioden før du tar ut tøyet.

## Installasjon

● Ikke installer dette produktet i et rom med lav temperatur, eller i et rom hvor det er risiko for frost. Det er ikke sikkert produktet vil fungere skikkelig ved temperaturer rundt frysepunktet: det er en risiko for skade dersom vannet fryser i hydraulikkretsen (ventiler, slanger, pumper). Romtemperaturen må være på mellom 5 - 35°C for å sikre best mulig produktytelse. Vær oppmerksom på at ved bruk av produktet ved lav temperatur (mellan +2°C og +5°C) kan det oppstå kondens og vanndråper på gulvet.

● I tilfeller der tørketrommelen er installert på en vaskemaskin, må et egnet stablingssett brukes i henhold til apparatets konfigurasjon:

- Stablingssett "standard størrelse": for vaskemaskin med minimumsdybde på 44 cm;
- Stablingssett "slank størrelse": for vaskemaskin med minimumsdybde på 40 cm.
- Universelt stablingssett med glidehylle: for vaskemaskin med minimumsdybde på 47 cm.

Stablingssettet skal være tilgjengeig fra reservedeltjenesten vår. Instruksjonene for installasjon og eventuelle festetilbehør leveres med stablingssettet.


● ALDRI installer tørketrommelen i nærheten av gardiner.

● Maskinen må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av døren i forhold til tørketrommelens dør.

● Apparatet må installeres korrekt for din egen sikkerhet. Hvis du er i tvil om installasjonen, kontakt service for råd.

● Når maskinen er plassert der den skal stå, bør føttene justeres for å sikre at maskinen står plant.

NO

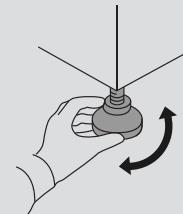

## Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner

● De tekniske detaljene (forsyningsspenning og strøminngang) er angitt på apparatets typeskilt.

● Kontroller at det elektriske systemet er jordet, overholder all gjeldende lover og at strømmuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse.



## ADVARSEL


**Apparatet må ikke forsynes via en ekstern bryter, for eksempel en tidsdeler, eller tilkoblet en krets som regelmessig slås av og på av et nytteutstyr.**

- Ikke bruk adaptorer, flere kontakter og/eller skjøtede ledninger.
- Pluggen skal være tilgjengelig for utkobling etter at apparatet er installert.
- Ikke plugg i maskinen og slå på strømmen før installasjonen er fullført.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

## Ventilasjon

- Det må være tilstrekkelig ventilasjon i rommet der tørketrommelen er plassert, slik at du hindrer at gasser fra annet utstyr som bruker brennstoff, inkludert åpne ildsteder, trekkes inn i rommet når tørketrommelen er i bruk.
- Monter baksiden av apparatet nær en vegg eller vertikal overflate.

- Det skal være et mellomrom på minst 12 mm mellom maskinen og eventuelle hindringer. Innløps- og utløpsluften skal være foruten noen hindringer.
- Pass på at tepper eller matter ikke obstruerer basen eller ventilasjonsåpningene.
- Kontroller at ting aldri kan falle ned eller samle seg bak tørketrommelen, ettersom det kan føre til blokkering av luftinntak og - utløp.
- Utløpsluften må ikke slippes ut i luftekanner som brukes til eksosdamp fra apparater som brenner gass eller andre brennstoff.
- Kontroller regelmessig at luften som strømmer rundt tørketrommelen ikke er begrenset, noe som forhindrer akkumulasjon av støv og lo.
- Kontroller lofilteret regelmessig etter bruk og rengjør det ved behov.

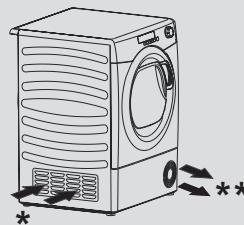

\* Luftinnløp.

\*\* Luftutløpet.

## Tøyet

- Se alltid på vaskeetikettene for informasjon om tøyet er egnet for tørking i tørketrommelen.
- Tøymyknere eller lignende produkter bør brukes i henhold til instruksjonene for produktet.
- Legg ikke uvasket, tørt tøy i tørketrommelen.
- Tøyet bør centrifugeres eller vris grundig før det plasseres i tørketrommelen.
- Tøy som er dryppvått, bør IKKE legges i tørketrommelen.



### ADVARSEL

Skumgummimateriale kan, under visse omstendigheter, antennes av seg selv når det blir oppvarmet. Gjenstander slik som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummi på baksiden og klær og puter utstyrt med skumgummiputer MÅ IKKE tørkes i tørketrommelen.



### ADVARSEL

Legg tøy som har blitt behandlet med væsker for tørrensing i tørketrommelen.

● Glassfiberstoff må ALDRI legges i tørketrommelen. Det kan oppstå hudirritasjoner hvis andre tekstiler blir forurensset med glassfibrer.

- Tøy som er tilsmusset med matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks eller voksfjernere, bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Fjern alle objekter fra lommene som lightere og fyrstikker.
- Lightere og fyrstikker må ikke bli liggende i lommer på klærne som skal tørkes, og bruk ALDRI brennbare væsker i nærheten av maskinen.
- Maksimal tørkevekt på klesmengde: se energimerking.
- For informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens website.

NO




## 2. VANNBEHOLDERE

Vannet som fjernes fra klesvasken under tørkesyklusen, samles i en beholder. Når beholderen er full tenner den relevante indikatorlampen på kontrollpanelet, og beholderen MÅ tømmes. Vi anbefaler likevel at beholderen tømmes etter hver tørkesyklus.

**Det vil samles svært lite vann i løpet av de første syklusene på en ny maskin, dette siden et internt reservoar fylles først.**

### Slik fjerner du beholdertanken i dørskuffen \*

1. Trekk ut vannbeholderen forsiktig ved å holde i håndtaket (A).  
**Vannbeholderen veier omtrent 6 kg når den er full.**
2. Vipp vannbeholderen for å tømme vannet ut gjennom tuten (B). Når vannbeholderen er tom, setter du den tilbake som vist: (C) sett først inn basen på beholderen i posisjonen som vist (1), deretter skyv toppen forsiktig i posisjon (2).
3. Trykk på programstart-knappen for å starte syklusen på nytt.


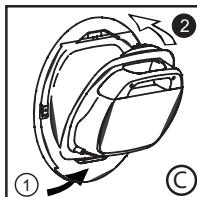
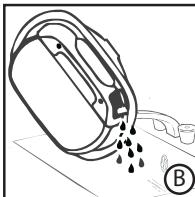
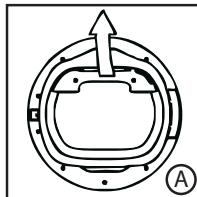


### KUN FOR MODELLER MED DRENERINGSSLANGESETT

Hvis du har mulighet for å ha en dreneringsslange i nærheten av tørketrommelen, kan du bruke dreneringssettet for en permanent drenering av vannet samlet i beholderen til tørketrommelen. Slik trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

### Slik fjerner du vannbeholderen fra den nedre skuffen \*

1. Trekk bunnen av sparkeplaten forsiktig til den løsner fra tørketrommelen. Toppdelen kan deretter løsnes fra hengslene og slik kan du fjerne sparkeplaten (A).
2. Trekk kraftig i håndtaket og skyv vannbeholderen ut av tørketrommelen (B). Støtt beholderen med begge hendene (C). **Vannbeholderen veier omtrent 4 kg når den er full.**
3. Åpne lokket på toppen av beholderen og tøm vannet (D).
4. Sett på lokken igjen og skyv vannbeholderen tilbake i posisjon (D). **SKYV GODT PÅ PLESS.**
5. Sett tilbake sparkeplaten ved å feste hengslene på toppen og 'klemme på plass' de nedre klipsene.

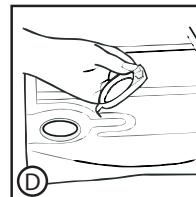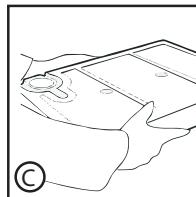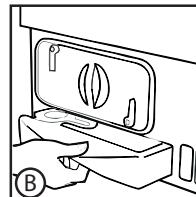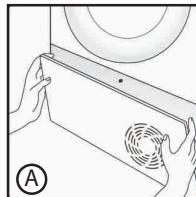

\* avhenger av modell

\* avhenger av modell

### 3. DØR, FILTER OG KONDENSATOREN

#### Dør

- Trekk i håndtaket for å åpne døren.
- For å starte apparatet på nytt, lukk døren og trykk på programstart-knappen.

#### ! ADVARSEL

Trommelen og døren kan være **SVÆRT VARM** når tørketrommelen er i bruk.

#### ! ADVARSEL

Hvis du åpner døren midt i syklusen, før avkjølingssyklusen er fullført, kan håndtaket være varmt. Utvis ekstrem varsomhet når du forsøker å tømme vannreservoaret under syklusen.

#### Filter

Tilstoppede filtre kan øke tørketiden, samt forårsake skader og dyr rengjøringsoperasjon.

For å opprettholde effektiviteten til tørketrommelen, kontroller at alle filtrene er rene før hver tørkesyklus.

#### ! ADVARSEL

Du skal ikke bruke tørketrommelen uten filtrene.

#### Filterrengjøring-indikatorlampe

Den tennes når det er nødvendig å rengjøre filteret: kontroller filteret og eventuelt skift det ut.

Hvis klesvasken ikke tørkes, kontroller at filteret ikke er tilstoppet.

Hvis du rengjør filteret under vann, må du huske å tørke det.


#### ! ADVARSEL

Rengjør filteret før hver syklus.

NO







#### Slik rengjør du lofilteret

1. Trekk filteret oppover.
2. Åpne filteret som vist.
3. Fjern lo forsiktig med en myk børste eller fingertuppene dine.
4. Klem filteret sammen og skyv det tilbake på plass.

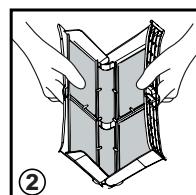

## Slik rengjør du kondensatoren

1. Fjern sparkeplaten.
2. Dre låsespakene mot urviseren og trekk ut kondensatoren.
3. Trekk ut kondensatorenheten.
4. Fjern eventuelt støv eller skitt forsiktig med en klut, deretter vask enheten ved å holde den under rennende kranvann og dreie den slik at vannet strømmer mellom platene og fjerner støvet og skitten.
5. Kontroller pakningens posisjon etter rengjøringen. Niveller pakningen i sporet hvis den er feilnivellert.
6. Monter kondensatoren igjen mens du sikrer at den er i korrekt retning (som indikert av pilen) og skyv den godt på plass.
7. Lås spakene ved å dreie dem med urviseren. Sikre at kondensatorenheten er godt festet til basen.
8. Monter sparkeplaten igjen.

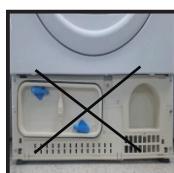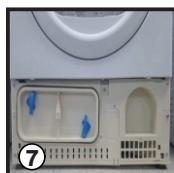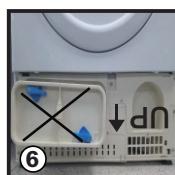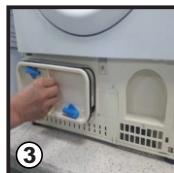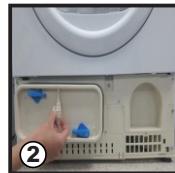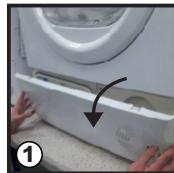

## 4. PRATISKE RÅD

Før du bruker tøketrommelen for første gang:

- Les denne bruksanvisningen omhyggelig.
- Fjern alle elementene pakket inne i tøketrommelen.
- Tørk innsiden av tøketrommelen og døren med en fuktig klut for å fjerne eventuelt støv ansamlet i transitten.

### Klargjøring av klær

Sikre at klesvasken du skal tørke er egnet for tørking i en tøketrommel, som vist av behandlingssymbolene på hvert plagg. Kontroller at alle festene er lukket og at lommene er tomme. Vend plaggene inn-ut. Legg plaggene løst i tøketrommelen for å sikre at de ikke vikles inn i hverandre.

### Ikke tørk i tøketrommel

Silke, nylonstrømper, delikat broderi, stoffer med metalliske dekorasjoner, plagg med PVC eller lærforing.



### ADVARSEL

Ikke tørk artikler som har blitt behandlet med en tørrensevæske eller gummiklær (fare for brann eller eksplosjon).

Lasten tromles alltid i kjølig luft de siste 15 minuttene.

### Energisparer

Plasser i tøketrommelen kun klesvask som er omhyggelig vridd eller rotasjonstørket. Desto mer tørr klesvasken er, desto kortere er tøketiden, noe som gir lavere strømforsbruk.

### ALLTID

- Kontroller at filteret er rent før hver tøkesyklus.

### ALDRI

- Det å plassere dryppende våte elementer i tøketrommelen, kan skade apparatet.

### Sorter lasten som følger

#### ● Etter behandlingssymboler

Du finner disse på kragen eller inne i sømmen:

- Egnet for tørking i tøketrommel.
- Egnet for tørking i tøketrommel ved høy temperatur.
- Egnet kun for tørking i tøketrommel ved lav temperatur.
- Ikke tørk i tøketrommel.

Hvis elementet ikke har en behandlingsetikett, må du anta at det ikke er egnet for tørking i tøketrommel.

#### ● Etter mengde og tykkelse

Når lasten er større enn tøketrommelenes kapasitet, må du separere klærne iht. tykkelsen (f.eks. håndklær fra tynt undertøy).

#### ● Etter stofftype

**Bomull/sengetøy:** Håndklær, bomullsgenser, sengetøy og bordduk.

**Syntetiske stoffer:** Bluser, skjorter, overaller, etc. laget av polyester eller polyamid, samt for bomulls-/syntetiske blandinger.



### ADVARSEL

Ikke overbelast tøketrommelen, store, våte elementer overskridr maksimum tillatt klesbelastning (for eksempel: soveposer, dynner).

NO

## Rengjøre tørketrommelen

- Rengjør filteret og tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.
- Rengjør kondensatoren regelmessig.
- Etter hver bruksperiode tørker du innsiden av tømmelen ved å la luften sirkulere med døren åpen.
- Tørk utsiden av maskinen og døren med en myk klut.
- IKKE bruk slipende puter eller rengjøringsmidler.
- For å forhindre at døren setter seg fast eller opphopning av lo, rengjør den indre døren og pakningen med en fuktig klut etter hver tørkesyklus.

## ! ADVARSEL

Tømmelen, døren og lasten kan være svært varm.

## ! ADVARSEL

Du må alltid slå av og fjerne pluggen fra elforsyningen før du rengjør dette apparatet.

## ! ADVARSEL

For elektriske data, se klassifiseringsetiketten på forsiden av tørketrommelen (med døren åpen).

## 5. FJERNKONTROLL (WI-FI)

Dette apparatet er utstyrt med Wi-Fi-teknologi slik at det kan styres eksternt via appen.

### MASKINREGISTRERING (PÅ APP)

- Last ned **Candy simply-Fi**-appen på enheten din.


**Candy simply-Fi**-appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettrett og smarttelefoner.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funksjonene ved å bla i appen i DEMO-modus.

- Åpne appen, opprett brukerprofilen (eller logg inn hvis den allerede er opprettet) og registrer apparatet ved å følge instruksjonene på enhetens skjerm eller «hurtigveiledningen» som er festet til maskinen.

### SLIK AKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- Kontroller at ruten er slått på og koblet til Internett.
- Legg i tøy og lukk døren.
- Drei programvelgeren til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen: kontrollene på kontrollpanelet deaktivertes.
- Start syklusen med **Candy simply-Fi**-appen. Når syklusen er fullført, slå av maskinen ved å dreie programvelger til **OFF (AV)**-posisjonen.

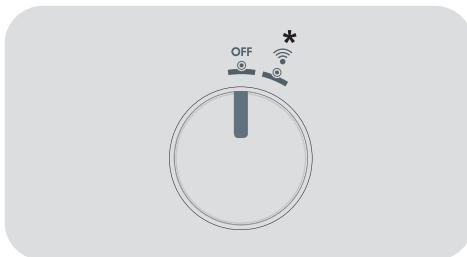

\* FJERNKONTROLL (Wi-Fi)

### SLIK DEAKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- For å avslutte **FJERNKONTROLL**-modusen under en syklus, drei programvelger til enhver annen posisjon enn **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**. Kontrollpanelet på apparatet vil settes i drift igjen.

- Med døren lukket, drei knotten til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen for å kontrollere apparatet med appen igjen. Den fortsetter ved pågående syklus.

Når døren åpnes deaktiveres **FJERNKONTROLL**. For å aktivere den igjen, lukk døren, drei programvelgeren til hvilken som helst posisjon unntatt **FJERNKONTROLL**, og deretter velg den på nytt.


NO

## 6. HURTIGVEILEDNING

1. Åpne døren og last klesvasken i trommelen. Sikre at klesplaggene ikke forhindrer lukningen av døren.
2. Lukk døren forsiktig ved å skyve den sakte til du hører at døren 'klikker' på plass.
3. Drei programvelger-skiven for å velge ønsket tørkeprogram (se programtabellen).
4. Trykk på programstart-knappen. Tørketrommelen starter automatisk.
5. Hvis døren åpnes under programmet for å sjekke klesvaksen er det nødvendig å trykke på programstart for å gjenoppta tørkingen etter at døren er lukket.
6. Når syklusen er i ferd med å bli ferdig, vil maskinen gå inn i nedkjølingsfasen, klærne tromles i kjølig luft slik at lasten kan avkjøles.
7. Etter ferdigstillelse av syklusen roterer trommelen periodisk for å minimere krølling. Dette fortsetter til maskinen slås av eller døren åpnes.

**Ikke åpne døren i løpet av de automatiske programmene for å opprettholde tilstrekkelig tørking.**

## 7. KONTROLLER OG PROGRAMMER

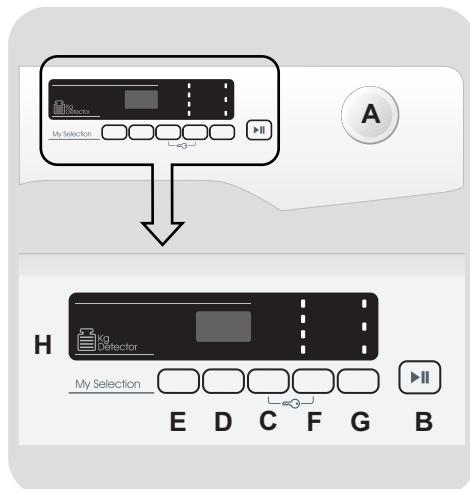

**A** PROGRAMVELGER med AV-posisjon

**B** START/PAUSE-knapp

**C** FORSINKET START-knapp

**D** TIDSSYKLUSVALG-knapp

**E** HUSKELAPP-knapp

**F** TØRKEVALG-knapp

**G** LETT STRYKING-knapp

**H** DISPLAY

**C+F** DØRSIKKERHET

### Tekniske data

**Strøminngang / strømspenning-sikring** / **amp/forsyningsspenning:** se typeskilt.

**Maksimum belastning:** se energietikett.

**Energiklasse:** se energietikett.



## ADVARSEL

**Ikke ta på knappene mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av knappene kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakten og gjenta operasjonen.**

## PROGRAMVELGER med AV- posisjon

- Rotering av programvelgeren i begge retninger er mulig for å velge ønsket tørkeprogram.
- For å konsentrere valgene eller slå av apparatet, roter programvelgeren til **AV** (husk å plugge fra strømledningen til apparatet).

## START/PAUSE-knapp

**Lukk porthullet FØR du trykker på START/PAUSE-knappen.**

- For å starte den valgte syklusen med de forhåndsinnstilte parametrerne, trykk på **START/PAUSE**. Når programmet kjører, viser displayet tiden som skal forløpe.
- Ytterligere, hvis du ønsker å endre det valgte programmet, trykk på de ønskede alternativknappene, endre standardparametrerne og deretter trykk på **START/PAUSE**-knappen for å starte syklusen.

**Du kan bare velge alternativene som er kompatible med det angitte programmet.**

- Etter at du har slått på apparatet, vent noen sekunder før programmet starter.

## PROGRAMVARIGHET

- Når et program er valgt, viser skjermen automatisk syklusvarigheten, som kan variere avhengig av de valgte alternativene.

- Når programmet har startet, blir du kontinuerlig informert om tiden som gjenstår til slutten av tørkesyklusen.
- Apparatet beregner tiden til slutten av det valgte programmet basert på en standardbelastning. I løpet av syklusen retter apparatet tiden på fuktighetsnivået på lasten.

## PROGRAMSLUTT

- "END" ("End" på noen modeller) vises i displayet på slutten av programmet; det er nå mulig å åpne døren.
- På slutten av syklusen, slå av apparatet ved å dreie programvelgeren til **AV**-posisjonen.

**Programvelgeren må ALLTID stilles i AV-posisjonen på slutten av tørkesyklusen før du kan velge en ny.**

## PAUSE MASKINEN

- Hold **START/PAUSE**-knappen trykket i omrent 2 sekunder (navnet på programmet og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset).
- Trykk på **START/PAUSE**-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet.

## KANSELLERE DET ANGITTE PROGRAMMET

- For å avbryte programmet, drei programvelgeren til AV-posisjonen.

**Hvis det forekommer et strømbrudd mens maskinen er i drift; når strømmen gjenopprettet, starter maskinen på nytt fra begynnelsen av fasen den var i da strømmen ble blutt.**

## FORSINKET START-knapp

- Denne knappen lar deg forsink starten av programmet fra **30 minutter** (1 time på enkelte modeller) til **24 timer** i intervaller på **30 minutter** (1 time på noen modeller). Den valgte forsinkelsen er vist på displayet.

NO

- Etter at du har trykket på **START/PAUSE**-knappen, ble tiden redusert minutt etter minutt.

**Åpning av porthullet med forsiktig startsett, etter å ha lukke porthullet igjen, trykk på start igjen for å gjenoppta tellingen.**

## TIDSSYKLUSVALG-knapp

- Det er mulig å forvandle en syklus fra automatisk til programert, opptil **3 minutter** etter starten av syklusen.
- Det progressive trykket øker tiden i **10 minutters** intervaller. Etter dette valget for å tilbakestille den automatiske tørkingen, er det nødvendig å slå av tørketrommelen.
- Ved eventuell inkompatibilitet blinker alle indikatorlampene raskt tre ganger.

## HUSKELAPP-knapp

Denne knappen lar deg lagre alternativene som er satt for en syklus.

### MINNE:

når syklusen kjører, trykk og hold knappen **HUSKELAPP** i **3 sekunder**. Meldingen **HUSKELAPP** (alle tegnene på noen modeller) blinker i **2 sekunder** og alternativene koblet til den valgte syklusen vil angis.

### HENT INN:

etter valg av syklus trykk på knappen **HUSKELAPP** for å hente inn de lagrede alternativene (ikke syklusen).

**Forsinket start-funksjonen kan ikke huskes.**

## TØRKEVALG-knapp

- Denne knappen muliggjør å angi ønsket tørrhetsnivå, redigerbart alternativ opp til **5 minutter** etter starten av syklusen:

 **Klar for stryking:** den etterlater klærne litt våte før å legge til rette for stryking.

 **Tørr-henger:** for å få plagg klar til å henges opp.

 **Tørr garderobe:** for bekledning som kan lagres umiddelbart.

 **Ekstra tørr:** for å få fullstendig tørr plagg, ideelt for full last.

- Disse apparatene er utstyrt med **Tørkemanager-funksjon**. Ved automatiske sykluser indikeres hvert nivå av intermediær tørking, før du når den valgte, ved å blinke lysindikatoren som svarer til tørrhetsgraden som er nådd.

*Ved eventuell inkompatibilitet blinker alle indikatorlampene raskt tre ganger.*

## LETT STRYKING-knapp

● Under syklusen angir alternativet alternative bevegelser av trommelen for å redusere folder og angir tørkenivået automatisk til **'Klar for stryking'** (tørkenivået kan endres etter valg av alternativene). Dette alternativet gjør det attpåtil mulig å aktivere en antikrøllebevegelse av trommelens forsyklus ved aktivering av forsinkelsen og ved slutten av tørkesyklusen. Den aktiveres hvert 10. minutt, opptil 6 timer etter slutten av tørkesyklusen.

● For å stoppe bevegelsene sett programvelgeren til **AV**. Dette er nyttig når det ikke er mulig å fjerne tøyet umiddelbart.

## DØRSIKKERHET

● Ved å trykke knappene for "C" og "F" samtidig i omtrent **2 sekunder**, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus.


● Tastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen.

● Ved åpning av porthullet med aktivert **DØRSIKKERHET**, stopper syklusen, men låsen er fremdeles innkoplet: For å starte syklusen igjen, må du fjerne låsen og trykke på **START/PAUSE** igjen.

● **DØRSIKKERHET** kan endres når som helst i syklusen.

## Display

Displayet viser gjenværende tid for tørking, utsatt tid ved forsinket start-valg og annen varslingsinnstilling.

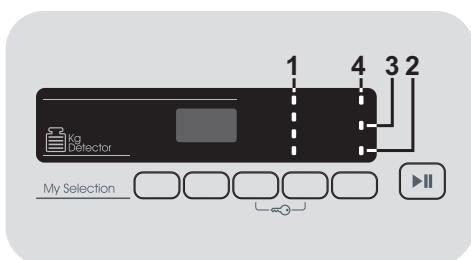

### 1) TØRKEVALG-INDIKATORLAMPER

Indikatorlampene viser graden av tørrhet som kan velges med den aktuelle knappen.

### 2) VANNBEHOLDER-INDIKATORLAMPE

Den tennes når det er nødvendig å tømme kondensatvannbeholderen.

### 3) FILTERRENGJØRING-INDIKATORLAMPE

Den tennes når det er nødvendig å rengjøre filtrene (døren og det nedre filteret).

### 4) Wi-Fi INDIKATORLAMPEN

● På modeller utstyrt med Wi-Fi angir lampen statusen for tilkoblingen. Den kan være:

- **FAST PÅ**: fjernkontroll aktivert.
- **BLINKE SAKTE**: fjernkontroll deaktivert.
- **BLINKE RASKT I 3 SEKUNDER, OG DERETTER SLUKKE**: Maskinen kan ikke koble til hjemmenettverket eller har ikke blitt registrert i appen.

- **BLINKE SAKTE 3 GANGER, OG DERETTER SLUKKE I 2 SEKUNDER**: tilbakestilling av Wi-Fi-nettverket (under registrering i appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, OG DERETTER AV I 3 SEKUNDER**: Døren er åpen. Fjernkontrollen kan ikke aktiveres.

● For all informasjon om funksjonalitet og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, se: [go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)


## Tørkeveileiding

Standardsyklusen BOMULL TØRR (  ) er den mest energieffektive og best egnede for tørking av vanlig vått bomullstøy.

Maksimal tørkevekt	
Bomull	Maks. kapasitet oppgitt
Syntetisk eller Delikat	Maks. 4 kg

## Informasjon til testlaboratoriet

### EN 61121 - Program som skal brukes:

- STANDARDTØRR BOMULL 
- STRYKETØRR BOMULL (HVITT TØY - Klar for stryking)
- LETTPLEIENDE TEKSTIL (SYNTETISKE STOFFER - Tørr-henger)

## ! ADVARSEL

Rengjør filtrene før hver syklus.

## ! ADVARSEL

Den virkelige varigheten av tørkesyklusen avhenger av fuktighetsnivået på klærne på grunn av rotasjonshastighet, type og mengde last, renhet av filtre og omgivelsestemperatur.

## Programtabell

PROGRAM		Valgbare alternativer					KAPASITET (kg)	TØRKING TID (min)
				Memo		Super Easy		
	<b>BOMULL</b>	✓	-	-	-	-	Full	*
	<b>HVITT</b>	✓	✓	✓	✓	✓	Full	*
	<b>DONGERIBUKSER</b>	✓	-	-	-	-	4	*
	<b>MØRKT OG FARGET</b>	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	<b>SYNTETISK</b>	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	<b>SKJORTER</b>	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	<b>ULLMERKE</b>	✓	-	-	-	-	1	70'
	<b>DAGLIG PERFEKT 59'</b>	✓	-	-	-	-	3,5	59'
	<b>DAGLIG 45'</b>	✓	-	-	-	-	2	45'
	<b>SPARING 30'</b>	✓	-	-	-	-	1	30'
	<b>FORFRISKE</b>	✓	-	-	-	-	2,5	20'
	<b>AVSLAPNING</b>	✓	-	-	-	-	2,5	12'
	<b>SPORT</b>	✓	-	✓	✓	-	4	*
	<b>LITEN LAST</b>	✓	-	-	-	-	2	*
	<b>FJERNKONTROLL (Wi-Fi)</b>							Posisjon som du må velge når du vil aktivere fjernkontrollen via appen (via Wi-Fi).

\* Den virkelige varigheten av tørkesyklusen avhenger av fuktighetsnivået på klærne på grunn av rotasjonshastighet, type og mengde last, renhet av filtre og omgivelsestemperatur.

## Programbeskrivelse

For å tørke forskjellige typer stoffer og farger, har tørketrommelen spesifikke programmer for å dekke alle behov for tørking (se tabell over programmer).

### FJERNKONTROLL (Wi-Fi)

Posisjon som du må velge når du vil aktivere/deaktivere fjernkontrollen via appen, via WI-FI.

I dette tilfellet vil starten på syklusen foregå gjennom App-kommandoene.

Flere detaljer i avsnittet **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**.

### BOMULL

Bomullsprogrammet (henge tørt) er det mest effektive programmet i energiforbruk. Egnet for bomull og sengetøy.

### HVITT

Den rette syklusen for å tørke bomull, svamper og håndklær.

### DONGERIBUKSER

Dedikert for å tørke ensartede stoffer som dongeribukser. Det anbefales å vende på klærne før tørking.

### MØRKT OG FARGET

En delikat og spesifikk syklus for å tørke mørke og fargede bomulls- eller syntetiske plagg.

### SYNTETISK

For å tørke syntetiske stoffer som trenger en nøyaktig og spesifikk behandling.

### SKJORTER

Denne spesifikasjonssyklusen har blitt utviklet for å tørke skjorter som minimerer bretter og folder, takket være spesifikke bevegelser av trommelen. Det anbefales å ta ut sengetøyet umiddelbart etter tørkessyklusen.

### ULLMERKE

Ulltøy: Programmet kan brukes til å tørke opp til 1 kg bekledning (omtrent 3 gensere). Det anbefales å vende klærne inn-ut før tørking. Tidtakningen kan endres på grunn av dimensjoner og tykkelse på lasten og spinningen valgt under vasking. På slutten av syklusen er klærne klare til å bli brukt, men hvis de er tyngre, kan kantene være litt våte: det anbefales å tørke dem naturlig. Det anbefales å losse klærne på slutten av syklusen.

**OBS:** Filtrering av ull er irreversibel; tørk ute lukkende klær med symbol «tørketrommel ok». Dette programmet er ikke indikert for akrylklær.



APPAREL CARE

Ulltørkesyklusen til denne maskinen er godkjent av Woolmark Company for tørking av maskinvaskbare ullprodukter, forutsatt at produktene er vasket og tørket i henhold til instruksjonene på plaggetiketten og de problemene oppgitt av produsenten av denne maskinen M1524.

I Storbritannia, Eire, Hong Kong og India er Woolmark-varemerket et sertifiseringsmerke.

### DAGLIG PERFEKT 59'

Hurtigprogram for medium last som sikrer best tørking.

Vi anbefaler å spinne ved høy hastighet før tørking.

### DAGLIG 45'

Tidsinnstilt hurtigprogram for hverdagsklær. Vi anbefaler å spinne ved høy hastighet før tørking.

### SPARING 30'

Tidsinnstilt hurtigprogram for små laster som sikrer maksimum sparing av tid og energi. Vi anbefaler å spinne ved høy hastighet før tørking.

NO

## **FORFRISKE**

Den perfekte syklusen for å fjerne de dårlige luktene fra sengetøyets folder.

## **AVSLAPNING**

Denne varme syklusen jevner ut folder og krøll på kun tolv minutter.

## **SPORT**

Dedikert til tekniske plagg for sport og fitness, tørkes disse med spesiell forsiktighet for å unngå krymping og forringelse av elastiske fibre.

## **LITEN LAST**

Dedikert for å få en jevn tørking for ekstremt små laster.

## 8. FEILSØKING OG GARANTI

### Hva kan være årsaken til ...

#### Defekter du kan utbedre på egen hånd

Før du ringer service for teknisk rådgivning, ber vi deg gå gjennom følgende sjekkliste. Det påløper en kostnad hvis maskinen fungerer, er installert eller benyttet feil. Hvis problemet vedvarer etter å ha fullført kontrollene, ring service, de kan kanskje være i stand til å assistere deg over telefonen.

**Tiden vist til slutten kan endres i løpet av tørkesyklusen.** Tiden til slutten kontrolleres kontinuerlig i løpet av tørkesyklusen og tiden justeres for å gi den best estimerte tiden. Den viste tiden kan økes eller reduseres i løpet av syklusen og dette er normalt.

#### Tørketiden er for lang / klærne er ikke tilstrekkelig tørre ...

- Har du valgt korrekt tørketid/-program?
- Var klærne for våte? Var klærne omhyggelig vridd eller rotasjonstørket?
- Trenger filteret rengjøring?
- Er tørketrommelen overbelastet?

#### Tørketrommelen fungerer ikke ...

- Har tørketrommelen en fungerende elforsyning? Kontroller med et annet apparat, f.eks. en bordlampe.
- Er pluggen korrekt koblet til strømforsyningen?
- Er det strømbrudd?
- Har sikringen gått?
- Er døren fullstendig lukket?
- Er tørketrommelen slått på, både ved strømforsyningen og ved maskinen?

- Har du valgt tørketiden eller -programmet?

- Har maskinen blitt slått på igjen etter åpning av døren?

#### Tørketrommelen er støyende ...

- Slå av tørketrommelen og kontakt service for rådgivning.

#### Filterrennjøring-indikatorlampen er på ...

- Trenger filteret rengjøring?

#### Vannbeholder-indikatorlampen er på ...

- Må vannbeholderen tømmes?

NO

#### Kundeservice

Skulle det være et vedvarende problem med tørketrommelen etter å ha fullført alle de anbefalte kontrollene, ring service for rådgivning. De kan være i stand til å assistere deg over telefonen eller arrangere en telefonsamtale med en ingenør iht. til garantivilkårene. Det kan likevel påløpe en avgift hvis noe av følgende gjelder for maskinen din:

- Den fungerer.
- Den har ikke blitt installert iht. installasjonsanvisningene.
- Den har blitt brukt feil.

#### Reservedeler

Du må alltid bruke ekte reservedeler tilgjengelige direkte fra service.

#### Service

For å sikre kontinuerlig trygg og effektiv drift av dette apparatet, anbefaler vi at alt service- og reparasjonsarbeid utføres av en autorisert serviceingeniør.

## Garanti

Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.

Ved  symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet.

Tenk på sikkerheten når du kasserer en gammel tørketrommel. Koble derfor fra maskinens strømledning, klipp over strømledningen og ødelegg den sammen med kontakten. For å hindre at barn kan bli innestengt i maskinen må du ødelegge dørhengslene eller dørlåsen.

Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper.

## TRÅDLØSE PARAMETERE

Wi-Fi		
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications (Bluetooth)
<b>A</b>	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
<b>B</b>	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b>	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm  802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm  802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  802.11n, MCS7 = +14 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm  <b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
<b>D</b>	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm  802.11g = 1024 bytes, -70 dBm  802.11n = 1024 bytes, -65 dBm  802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  <b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm  <b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm

**A** Trådløs standard

**B** Frekvensområdet

**C** Maksimale sendeffekt

**D** Minimum Mottak følsomhet

Med dette vil Candy Hoover Group Srl erklære at dette produktet, merket med

 samsvarer med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. For å få en kopi av samsvarserklæringen, ta kontakt med produsenten på:  
[www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)



19.11 - 40015326 - IDM s.r.l.