





MANUAL DE UTILIZARE
TELIOS PLUS TE80PET 011

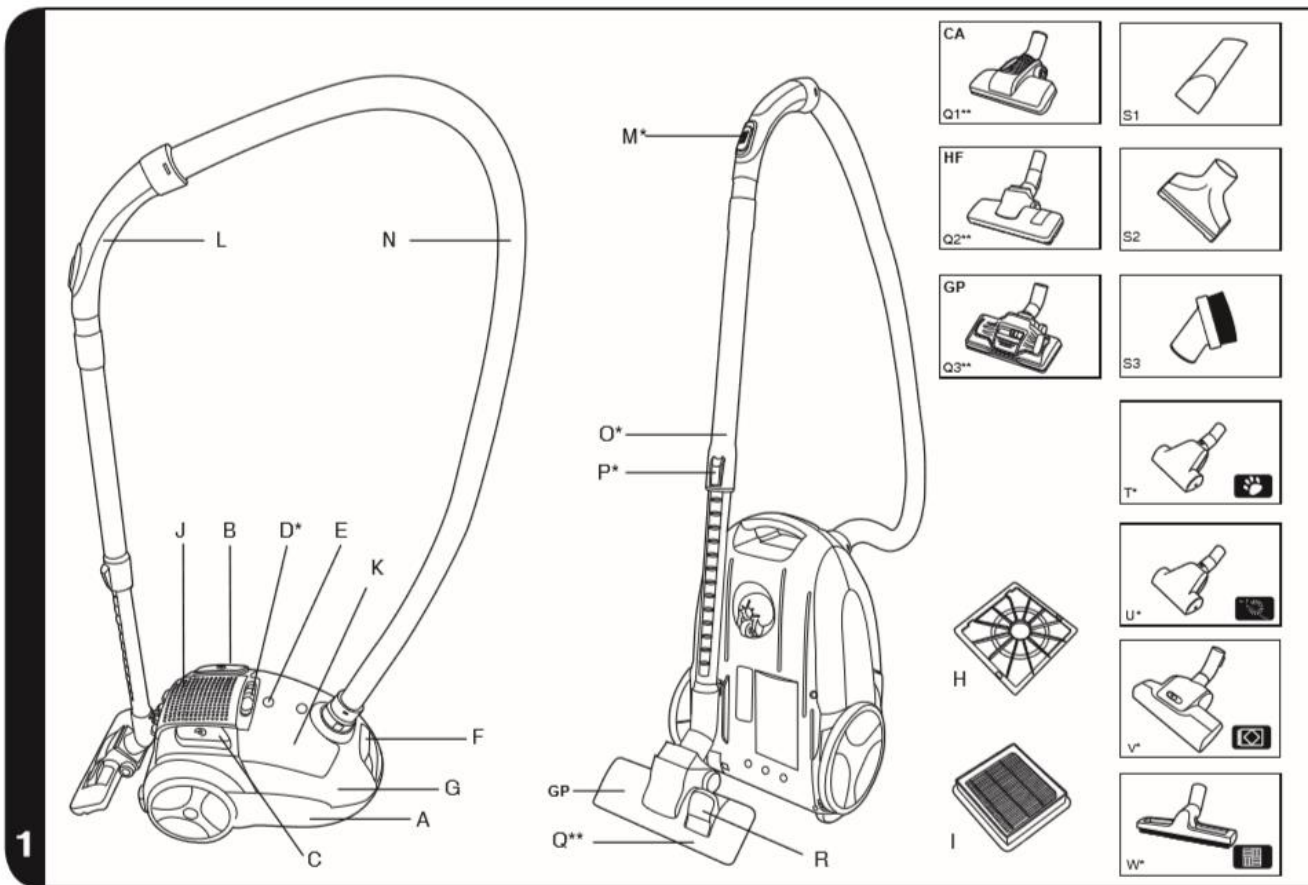




*Anumite modele

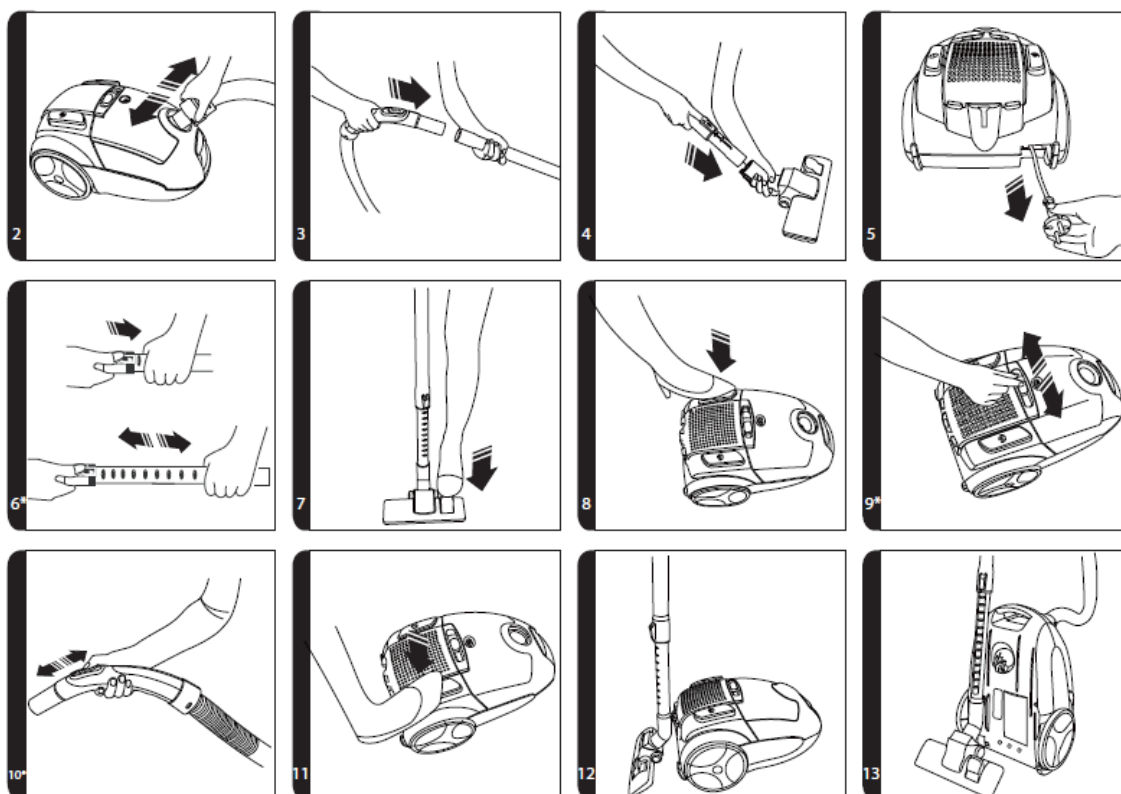

*Anumite
modele

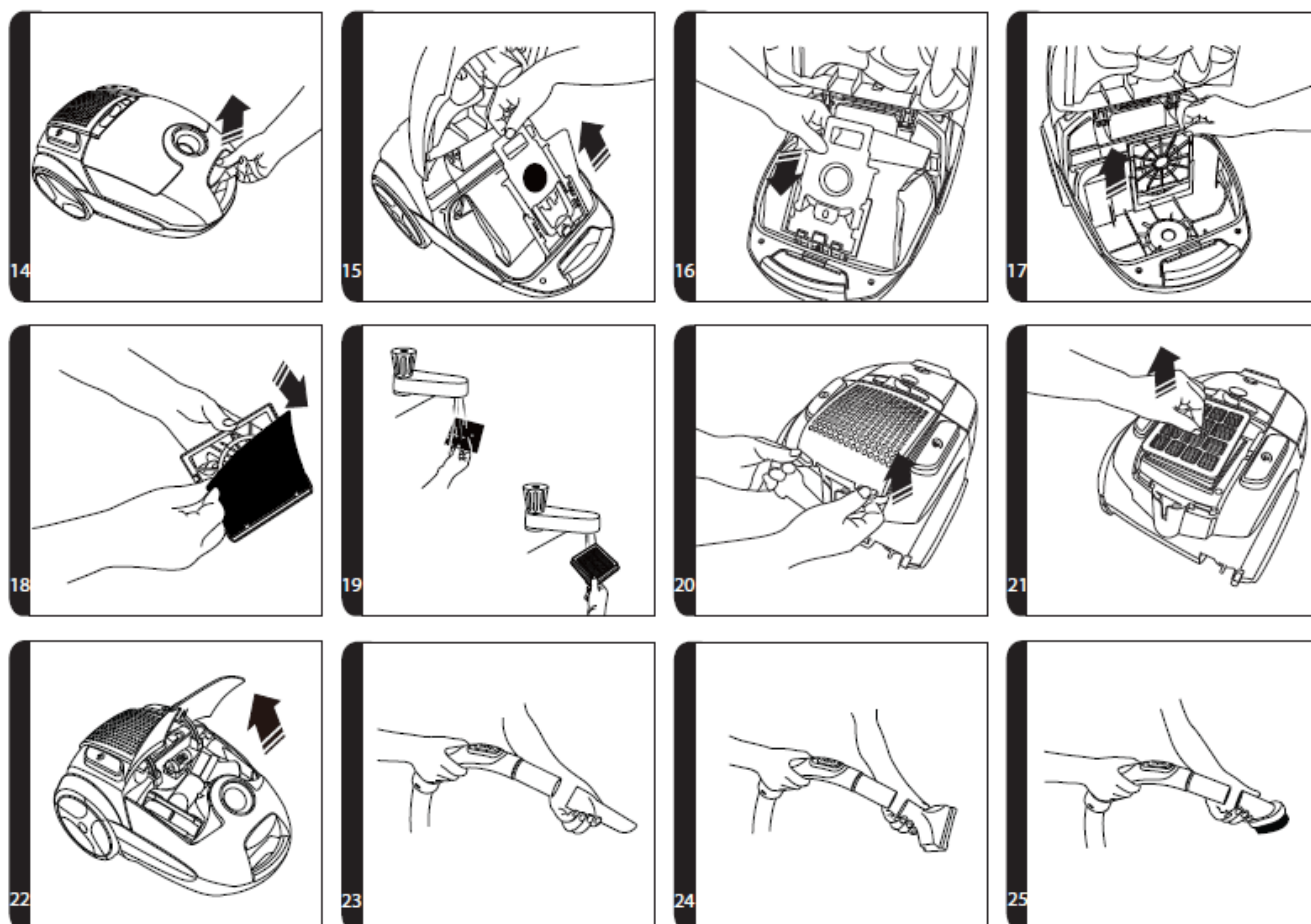

*Anumite modele **Duzele pot varia în funcție de model

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Acest aspirator poate fi utilizat doar pentru curățenia de interior, așa cum este descris în ghidul utilizatorului. Asigurați-vă că acest ghid este pe deplin înțeles înainte de a utiliza aparatul. Folosiți numai accesorii recomandate sau furnizate de Hoover.

AVERTIZARE: Energia electrică poate fi extrem de periculoasă. Acest aparat are izolație dublă și nu necesită legarea la pământ.

IMPORTANT: Firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod: Albastru – nul , Maro - fază.

ELECTRICITATE STATICĂ: Unele covoare pot provoca o mică acumulare de electricitate statică. Descărcările de electricitate statică nu sunt periculoase.

DUPĂ UTILIZARE: Opriți aspiratorul și scoateți ștecherul din priză.

Întotdeauna opriți aspiratorul și scoateți-l din priză înainte de a îl curăța.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ CU REFERIRE LA COPII, PERSOANE ÎN VÂRSTĂ SAU CU DIZABILITĂȚI: Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul sau cu butoanele sale. Vă rugăm să supravegheați utilizarea aparatului de către copiii mai mari, persoane în vârstă sau cu dizabilități.

SERVICE HOOVER : Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a acestui aparat, vă recomandăm ca orice lucrări de service sau de reparații să fie efectuate numai de către personalul calificat de la un centru de service autorizat Hoover.

ESTE IMPORTANT SĂ NU :

- Așezați aspiratorul în partea de sus a scărilor atunci când aspirați scările.
- Folosiți aspiratorul în exteriorul ușilor sau pe orice suprafață umedă.
- Trageți cu aspiratorul obiecte grele sau ascuțite, chibrituri, cenușă sau scrum fierbinte, mucuri de țigări sau alte obiecte asemănătoare.
- Pulverizați sau curățați cu lichide inflamabile, de curățare, aerosoli sau vapori ai lor, deoarece acest lucru poate duce la producerea unui incendiu sau a unei explozii.
- Treceți peste cablul de alimentare atunci când aspiratorul este în uz sau să îl scoateți din priză trăgând doar de cablul de alimentare.
- Stați pe sau să înfășurați cablul de alimentare în jurul brațelor sau picioarelor atunci când utilizați aparatul.
- Utilizați aspiratorul pentru a curăța oameni sau animale.
- Continuați să utilizați aspiratorul, dacă acesta pare a fi defect. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, opriți IMEDIAT utilizarea aparatului. Pentru a evita ulterioare riscuri, trebuie să apelați la un inginer autorizat de service Hoover pentru a vă înlocui cablul de alimentare defect.

PĂRȚI COMPONENTE ASPIRATOR :

- A. Corp principal
- B. Buton pornit/oprit
- C. Buton derulare cablu
- D. Buton control putere*
- E. Indicator nivel de umplere sac de praf
- F. Buton deschidere compartiment sac
- G. Compartiment sac
- H. Filtru admisie
- I. Filtru evacuare
- J. Capac filtru evacuare
- K. Compartiment accesorii
- L. Mâner furtun
- M. Buton reglare putere de aspirare*

- N. Furtun
- O. Tub telescopic *
- P. Buton reglare tub telescopic*
- Q. Perie pentru covoare si pardoseli **
- R. Pedală de selectarea suprafeței de lucru
- S. Duză spații înguste
- T. Duză tapițerie
- U. Duză praf
- V. Perie mini turbo pentru îndepărtare păr animale*
- W. Perie mini-turbo îndepărtare alergeni*
- X. Perie mare turbo *
- Y. Perie Caresse pentru suprafețe dure *

PREGĂTIREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE

Scoateți toate componentele și accesoriile din ambalajul original.

1. Conectați furtunul la corpul principal al aspiratorului, asigurându-vă că se fixează corect. Pentru a elibera furtunul apăsați pur și simplu cele două butoane de pe capătul furtunului și trageți [2].
2. Conectați capătul de sus al tubului la mâner. [3].
3. Fixați duza pentru covor si podea** la capătul de jos al tubului [4].

*Anumite modele **Duzele pot varia în funcție de model

UTILIZAREA ASPIRATORULUI

1. Desfășurați cablul de alimentare și conectați-l la sursa de alimentare. Nu trageți cablul peste semnul marcat cu roșu [5].
2. Reglați lungimea tubului telescopic * prin mutarea butonului de deblocare a tubului telescopic * și așezați mai sus sau mai jos mânerul, în poziția cea mai confortabilă pentru curățare [6].
3. Peria pentru covoare & podea** : apăsați pedala de pe duză [7] pentru a selecta modul de curățare ideal pentru tipul de suprafață ce trebuie curățată.

Pardoseli dure: Periile sunt coborâte pentru a proteja podeaua

Covoare: Periile sunt ridicate pentru o curățare cât mai profundă

4. Porniți aspiratorul apăsând butonul pornit / oprit. [8]
5. Reglați puterea de aspirare prin rotirea butonului de control *. [9]
6. Reglați puterea de aspirare* la nivelul dorit. [10].
7. Opriți aparatul apăsând butonul pornit / oprit. Deconectați aspiratorul de la sursa de alimentare și apăsați pedala de derulare a cablului de alimentare pentru a îl introduce înapoi în aspirator [11].
8. Parcare și depozitare - tubul poate fi depozitat temporar în timpul utilizării [12] sau lăsat în poziția de depozitare atunci când nu este utilizat [13].

ÎNȚREȚINEREA ASPIRATORULUI

Înlocuirea sacului de praf

Dacă indicatorul de nivel umplere sac este roșu, vă rugăm să înlocuiți sacul.

1. Ridicați cârligul [14] pentru a deschide capacul compartimentului, sigilați sacul și scoateți sacul [15]. Sacul de praf trebuie colectat selectiv.
2. Introduceți noul sac în suport[16].
3. Închideți compartimentul pentru sac.

Atenție: Indicatorul de nivel umplere sac poate fi de asemenea roșu dacă există un blocaj. În acest caz citiți capitolul referitor la Îndepărtarea unui blocaj din sistem.

*Anumite modele **Duzele pot varia în funcție de model

Curățarea filtrelor

Pentru a menține funcționarea aspiratorului în condiții optime este indicată spălarea filtrelor la fiecare 5 înlocuiri ale sacului de praf.

Curățarea filtrului de admisie

1. Trageți cârligul de eliberare a compartimentului [14] pentru a deschide compartimentul pentru sac și pentru a scoate sacul [15].
2. Pentru a scoate filtrul de admisie vechi scoateți din aspirator suportul în care se află filtrul de admisie. [17]
3. Scoateți filtrul din suport. [18]
4. Spălați filtrul în apă caldă [19], eliminați excesul de apă și lăsați filtrul să se usuce bine înainte de a îl monta la loc în aspirator.

Curățarea filtrului de evacuare

1. Pentru a scoate filtrul de evacuare, deschideți capacul filtrului de evacuare [20] și scoateți filtrul. [21]
2. Spălați filtrul în apă caldă [19], și lăsați-l să se usuce bine înainte de a îl monta la loc în aspirator.

Atenție: Nu folosiți apă fierbinte sau detergent. În cazul puțin probabil că filtrele se deteriorează, înlocuiți-le cu altele originale Hoover. Nu încercați să folosiți produsul dacă nu are sacul de praf sau filtrele montate.

Curățarea săculețului de praf textil *

Pentru a menține funcționarea la performanțe optime, vă recomandăm să spălați sacul de praf textil cu apă caldă după ce se umple de 5 ori. Eliminați excesul de apă și lăsați-l să se usuce complet înainte de a îl monta la loc în aspirator.

Îndepărtarea unui blocaj din sistem

În cazul în care indicatorul de umplere sac de praf este de culoare roșie:

1. Verificați dacă sacul este plin. În cazul în care este, vă rugăm să citiți "Înlocuirea sacului pentru praf".
2. Dacă nu este plin, atunci;
 - A. Oare filtrele trebuie curățate? În cazul în care trebuie, citiți capitolul "Curățarea filtrului".
 - B. Verificați dacă există un alt blocaj în sistem - Utilizați o tijă sau un băț pentru a elimina orice blocaj din furtunul telescopic sau din furtunul flexibil.

Avertizare* : Indicatorul de umplere sac de praf va deveni roșu dacă aspiratorul este utilizat atunci când sacul este plin, în cazul în care există un blocaj sau în cazul în care filtrele sunt murdare. În cazul în care aspiratorul este folosit timp de zece minute cu indicatorul de verificare pe culoarea roșie, un dispozitiv de siguranță va opri aspiratorul pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea lui. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aspiratorul, scoateți-l din priză și remediați problema. Dispozitivul de oprire de siguranță se va reseta după repunerea aspiratorului în funcțiune.

*Anumite modele **Duzele pot varia în funcție de model

ACCESORII ȘI DUZE

Duza pentru spații înguste, duza pentru tapișerie și duza pentru praf se află în compartimentul pentru accesorii. [22]
Toate accesoriile pot fi montate la capătul mânerului sau la capătul tubului telescopic*.

Duza pentru spații înguste - pentru colțurile și zonele greu accesibile. [23]

Duza pentru tapițerie - pentru mobilier delicat și tapițerie. [24]

Duza pentru praf - pentru rafturile din bibliotecă, rame, tastaturi etc. [25]

Perie mini-turbo de îndepărtare a părului de animale * - utilizați peria mini-turbo pe scări sau pentru o curățare mai profundă a suprafețelor textile și a altor zone greu de curățat [1V].

Perie mini-turbo de îndepărtare a alergenilor * - utilizați peria mini-turbo pe scări sau pentru o curățare mai profundă a suprafețelor textile și a altor zone greu de curățat. [1W]

Perie mare turbo * - utilizați peria turbo pentru curățarea profundă a covoarelor. [1X]

Peria Caresse pentru pardoseli dure * - pentru pardoseli din lemn și alte pardoseli delicate. [1Y]

IMPORTANT: Nu utilizați peria mare turbo sau peria mini-turbo pe covoare cu franjuri lungi, piei de animale sau covoare mai groase de 15 mm. Nu țineți duza fixă în timp ce peria se rotește.

CE TREBUIE SĂ VERIFICAȚI

Dacă aveți o problemă cu produsul dumneavoastră, verificați mai întâi lista de mai jos înainte de a apela la serviciul clienți Hoover.

- Alimentarea produsului cu energie electrică se produce în mod corespunzător? Verificați acest lucru cu un alt produs electric.
- Este sacul plin? Verificați și înlocuiți-l, dacă este cazul.
- Este filtrul blocat? Verificați prin scoaterea filtrului.
- Furtunul sau duzele sunt blocate? Citiți capitolul referitor la îndepărtarea unui blocaj din sistem.
- S-a supraîncălzit aspiratorul? Dacă da, după aproximativ 45 de minute oprirea termină se resetează automat.

*Anumite modele **Duzele pot varia în funcție de model

INFORMAȚII IMPORTANTE

Piese de schimb și consumabile Hoover

Întotdeauna înlocuiți componentele cu piese de schimb originale Hoover. Acestea sunt disponibile la distribuitorul local sau direct la reprezentanța Hoover. Când comandați piesele de schimb este obligatoriu să precizați numărul modelului de aspirator pe care îl dețineți.

Consumabile :

Saci de hârtie : H30S - 09178278

Saci HEPA: H60 – 35600392

Filtru admisie: S114 – 35601288

Filtru HEPA evacuare: T108 - 35601289

Accesorii:

Perie pentru covoare și pardoseală: G85 - 35600545

Perie Caresse: G89PC - 35600659

Perie mini turbo : J51 - 35601163

Furtun flexibil: D136 - 35601290

Service Hoover

Dacă aveți nevoie de lucrări de reparații sau de întreținere, vă rugăm să contactați service-ul Hoover local.

Calitate

BSI ISO 9001

Fabricile Hoover au fost evaluate în mod independent cu privire la standardele de calitate folosite. Toate produsele sunt realizate cu ajutorul unui sistem de calitate care îndeplinește cerințele ISO 9001.

**Versiunea în limba engleză este de referință.*

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).

Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.



Simbolul alăturat (o pubeză cu roți barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL

TITEICA OFFICE BUILDING Str. Gheorghe Titeica, nr.142, etaj 4, Sector 2, Bucuresti, Romania

T: +4021 3183297

Fax: +4021 3183