

Благодарим ви, че избрахте съдомиялна машина **Candy**. Гарантираме ви, че този уред ще ви помага в ежедневното миене на съдовете ви напълно безопасно.


Прочетете внимателно това ръководство, за да използвате уреда по предназначение, както и за да научите някои полезни съвети за ефикасна поддръжка.



Използвайте съдомиялната само след като прочетете внимателно указанията. Препоръчваме ви да пазите това ръководство на удобно място и в добро състояние за ползване и от други бъдещи собственици.

Уредът трябва да ви бъде доставен с това ръководство за експлоатация, гаранционния сертификат, адреса на сервиса и етикета за енергийна ефективност. Всеки продукт има уникатен 16-цифрен код, наречен „сериен номер“. Той е посочен в гаранционния сертификат и на табелата с данни от вътрешната страна на вратата, в горната дясна част. Този код е нещо като специфична за продукта идентификационна карта и трябва да го използвате, за да регистрирате продукта или ако ви се наложи да се свържете с Центъра за техническо обслужване.

## Фиг. А

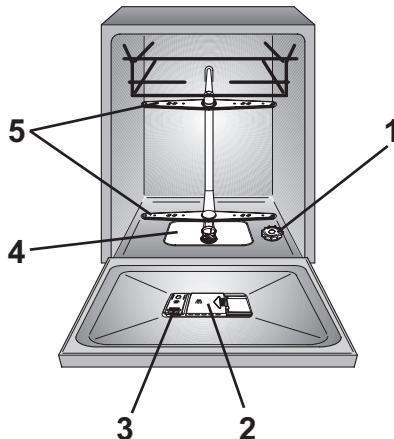

## Съдържание

- 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- 2. ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА**
- 3. ПОСТАВЯНЕ НА СОЛ**
- 4. РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНАТА КОШНИЦА (САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)**
- 5. ПОДРЕЖДАНЕ НА СЪДОВЕТЕ**
- 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПITВАНЕ**
- 7. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ**
- 8. ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ**
- 9. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ**
- 10. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ**
- 11. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ**
- 12. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ**
- 13. ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ**
- 14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**
- 15. ИЗБОР НА ПРОГРАМА И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ**
- 16. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**
- 17. ЛЕГЕНДА НА ПРОГРАМИТЕ**
- 18. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА**
- 19. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ**
- 20. УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**
- А. ПАРАМЕТРИ ЗА БЕЗЖИЧНИТЕ ФУНКЦИИ (СТР.157)**

## 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред е предназначен за използване в домакинството и за употреба:

- в кухненски боксове за служители в магазини, офиси и други работни пространства;
- в земеделски стопанства;
- от гостите на хотели, мотели и други сгради от жилищен тип;
- в сгради за настаняване тип „нощувка и закуска“.

Забранено е използването на уреда за други цели освен в домашни условия или в типична домакинска среда, например за търговска употреба от експерти или обучени потребители дори за гореописаните приложения. Ако уредът се използва по начин, който не съответства на гореописаните, това ще намали продължителността на жизнения му цикъл и ще доведе до анулиране на гаранцията на производителя.

Производителят не носи отговорност до пълната степен, допустима от закона, за каквато и да повреда на уреда или друга повреда или загуба, възникващи вследствие на употреба на уреда, която не е в домакински или домашни

условия (дори и уредът да е монтиран в домакинска или домашна среда).

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сензорни или психически възможности или с липса на опит и знания, при условие че са под постоянен надзор или получават указания относно ползването на уреда по безопасен начин и те разбират какви са възможните опасности. Децата не бива да използват съдомиялната машина за игра. Почистването и потребителската поддръжка на уреда не бива да се извършва от деца без надзор.

- Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че не играят с уреда.

- Деца на възраст под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, от негов сервис или друго квалифицирано лице, за да се избегнат злополуки. Препоръчваме да се използва оригинална част, която може да се заяви от Центъра за техническа помощ.

- Използвайте само комплектите маркучи, предоставени с уреда за свързване към водоснабдяването (не използвайте стари комплекти маркучи).
- Налягането на водата трябва да е между 0,08 МРа и 0,8 МРа.
- Проверете дали няма килими или пътеки, които да възпрепятстват основата или някой от вентилационните отвори.
- След монтиране уредът трябва да се постави така, че да имате достъп до контакта.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Ножове и други прибори с оствър връх трябва да се поставят в кошницата с върха надолу или в хоризонтално положение.**

- Не оставяйте вратата отворена в хоризонтално положение, за да избегнете евентуално нараняване (напр. спъване).
- За допълнителна информация относно продукта или за да видите техническите данни, посетете уеб сайта на производителя.

### **Електрически връзки и указания за безопасност**

- Техническите детайли (захранващо напрежение и захранващ ток) са посочени на табелата с данни на продукта.
- Електрическата система трябва да е заземена и да съответства на приложимото законодателство, а контактът трябва да е съвместим с щепсела на уреда.

**Производителят не носи отговорност за нанесени вреди на хора или имущество, дължащи се на неправилно заземяване на уреда.**

- Уверете се, че захранващите кабели не са притиснати от съдомиялната машина.
- По принцип не се препоръчва да се използват адаптери, разклонители и/или удължители.
- Преди почистване или поддръжка на съдомиялната машина, извадете щепсела от контакта и спрете захранването на водата.
- Не дърпайте захранващия кабел на уреда, за да го извадите.

- Не оставяйте уреда изложен на външно влияние (дъжд, слънце и др.).
- Облягането или сядането върху отворената врата на съдомиялната машина може да предизвика преобръщането й.
- Съдомиялната машина е предназначена само за кухненски прибори. Предмети, които са замърсени с петрол, боя, следи от стомана или желязо, корозивни химикали, киселини или основи, не трябва да се мият в съдомиялната машина.

- Ако в дома ви има монтирано устройство за омекотяване на водата, не е необходимо да добавяте соли в отделението за омекотител за вода.

- Ако уредът се повреди или не функционира правилно, трябва да го изключите, да спрете захранването на водата и да не го пипате. Ремонтните работи трябва да се извършват единствено от Центъра за техническа помощ и с оригинални резервни части. Неспазването на тези инструкции застрашава безопасността на уреда.

- Ако ви се налага да преместите машината, след като сте я извадили от опаковката, не я хващайте за долната част на вратата, за да я повдигнете. Отворете леко вратата на машината и я повдигнете, като я държите в горната част.

**Като поставяме маркировката  на този продукт, ние потвърждаваме на своя отговорност, че той съответства напълно на всички действащи изисквания на европейското законодателство за безопасност, здраве и околна среда.**

### Монтиране

- Отстранете всички елементи на опаковката.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Пазете опаковъчните материали далеч от деца.

- Не монтирайте и не използвайте съдомиялната машина, ако е повредена.
- Спазвайте инструкциите, предоставени с уреда.

## 2. ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА



**Използвайте нов комплект тръби (маркучи) при свързване на съдомиялната към водопровода.**

- Входните и изходните тръби могат да бъдат ориентирани в ляво и в дясно.

**Миялната машина може да бъде свързана без разлика към студената или топлата вода, стига температурата ѝ да не надвишава 60°C.**

- Налягането на водата може да варира от минимум 0,08 MPa до 0,8 MPa.
- Необходимо е да се постави кран в края на захранващата тръба, за да се изолира уреда от водопровода по времето в което не работи (**фиг. 1В**).
- Уредът има маркуч за включване към водопровода, завършващ с резбована гайка 3/4" (**фиг. 2**).
- Захранващата тръба "A" трябва да бъде свързана към крана за водата "B" със свръзка 3/4", като проверите дали гайката е добре затегната.
- Ако е необходимо входящата тръба може да бъде удължена с до 2,5 метра. Удължителни тръби можете да намерите в сервизните центрове.

- Ако сте свързали миялната към нов или неизползван дълго време водопровод, оставете водата да тече няколко минути преди да свържете маркучите за да предотвратите запушването на филтрите с ръжда или пясък.

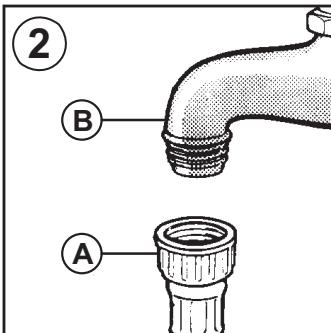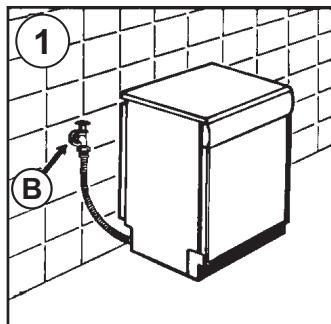

## Хидравлични устройства за защита

Всички съдомиялни машини са оборудвани с устройство за защита срещу преливане, което в случай че водата надвиши нормалното си ниво поради неизправност, автоматично блокира притока на вода и/или отвежда излишните количества.

При **НЯКОИ МОДЕЛИ** са включени една или няколко от следните опции:


### ● БЛОКИРАНЕ НА ВОДАТА (фиг. 3)

Системата за блокиране на водата е предназначена да осигури по-добра защита на уреда ви. Системата предотвратява наводнение, което може да бъде предизвикано вследствие на неизправност на машината или в резултат на скъсване на гumenите тръби и в частност на тръбата за подаване на вода.

### Начин на действие

Утайник, разположен в основата на уреда, събира водата при евентуални течове и действа като сензор, който активира клапан, намиращ се под крана за вода, и блокира притока на вода, дори и ако кранът е напълно отворен.


Ако частта, обозначена с „A“, съдържаща електрическите части, е повредена, незабавно извадете щепсела от контакта. За да гарантирате безпроблемна работа на системата за защита, маркучът с обозначение „A“ трябва да бъде свързан към крана, както е показано на **фиг.** Захранващият маркуч не трябва да се срязва, защото съдържа активни части. Ако маркучът не е достатъчно дълъг, за да бъде свързан правилно, трябва да се замени с по-дълъг. Обърнете се към Центъра за техническо обслужване за нов маркуч.

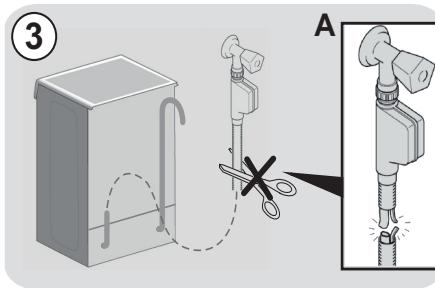

BG


### ● AQUASTOP (фиг. 4):

уред, който се намира в захранващата тръба и спира притока на вода, ако тръбата се запуши; в такъв случай в прозореца „A“ ще се покаже червен знак, което означава, че тръбата трябва да се смени. За да отвиеете гайката, натиснете еднопосочното блокиращо устройство „B“.

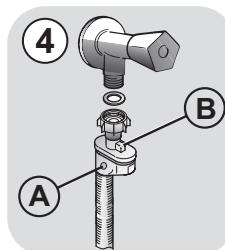


### ● AQUAPROTECT – ЗАХРАНВАЩА ТРЪБА СЪС ЗАЩИТА (фиг. 5):

Ако има теч от основната вътрешна тръба „A“, прозрачната защитна обвивка „B“ ще поеме водата, за да подсигури безопасно приключване на програмата. След като приключи програмата, трябва да се свържете с Центъра за техническо обслужване за смяна на захранващата тръба.

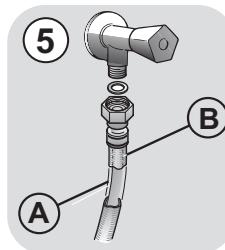

## Свързване към отводнителната тръба

- Свържете маркуча към канализацията без да го прегъвате (фиг. 6).
- Минималният вътрешен диаметър на тръбата трябва да бъде 4 см, а краят й трябва да се намира на минимална височина 40 см.
- Препоръчва се да се постави сифон против изпарения (фиг. 6X).
- Ако е необходимо, отходният маркуч може да се удължи до 2,5 м, но на максимална височина 85 см от пода.
- Извитият края на маркуча за мръсна вода може да бъде поставен на ръба на мивката (краят не трябва да бъде потопен във вода, за да се предотврати обратно всмукване на вода по време на програмата за измиване) фиг. 6Y.
- Когато монтирате миялната под плот, изливката трябва да се фиксира на най-високото възможно място под плота (фиг. 6Z).
- Проверете да няма прегъвания, както на маркуча за захранване, така и на отходния маркуч за вода.

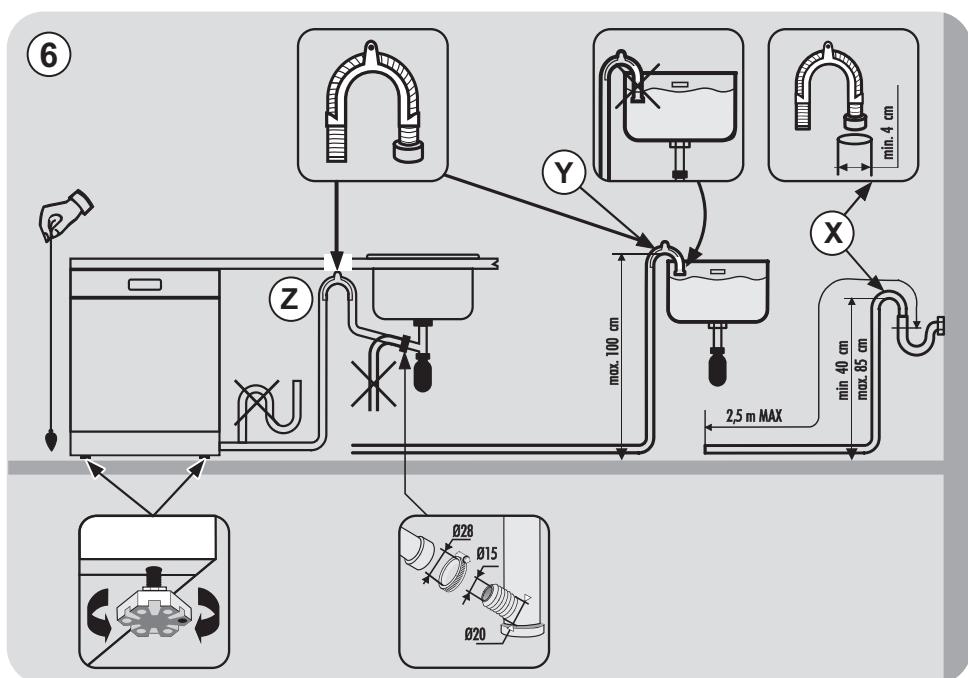

### 3. ПОСТАВЯНЕ НА СОЛ


#### (фиг.А "1")

- Появата на бели петна по чините обикновено е предупредителен знак, че е нужно да се напълни сол в контейнера.
- На дъното на машината е разположен резервоарът за сол, който служи за захранване на устройството за омекотяване на водата.
- Филтърната маса на пречистващото устройство трябва да се реактивира с регенерираща сол за декалцификатори. Други видове сол съдържат значителни количества нерастворими елементи, които с течение на времето биха могли да направят устройството за омекотяване на водата неефикасно.
- За да заредите със сол, развийте капачката на резервоара, която се намира на дъното.
- По време на тази процедура прелива малко количество вода; продължете да сипвате сол, докато се напълни резервоарът. След зареждането, почистете резбата от солта и завийте отново капачката.

**След като заредите солта, ВИЕ ТРЯБВА да пуснете машината на един пълен цикъл на измиване или на програма за ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ.**

- Резервоарът има обем около 1,5 - 1,8 кг. Сол и за ефикасната работа на устройството е необходимо да го пълните периодично в зависимост от регулирането на декалцификатора, показано в таблицата.

**(Само при първо стартиране)** Само при първоначалното инсталиране на миялната машина е необходимо, след като напълните резервоара със сол да прибавите вода, докато прелее от гърловината..

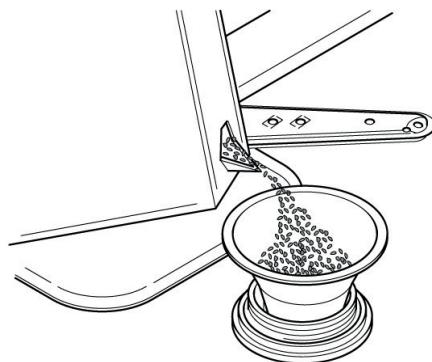

## 4. РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНАТА КОШНИЦА (САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)


● Ако обикновено използвате чинии с размер 29 - 32,5 см, е добре да ги поставяте в долната кошница, ако горната кошница се намира в по-горното положение, както е описано по-долу (според модела):

### Тип "А":

1. Завъртете предните блокиращи елементи "A" навън;
2. Извадете кошницата и я поставете в по-горното положение;
3. Върнете блокиращите елементи "A" на мястото им.

Съдовете с диаметър над 20 см няма да могат да се зареждат в горната кошница, а подвижните поставки няма да могат да се използват, когато кошницата е поставена в по-горно положение.

### Тип "А"

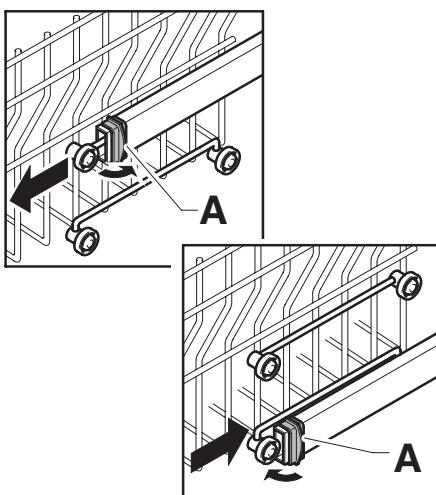

**Тип "А":** (САМО ПРИ МОДЕЛИ С ЛЕСНО „ЩРАКВАНЕ“):

1. Извадете горната кошница;
2. Хванете кошницата от двете страни и я повдигнете нагоре (фиг. 1).

Съдовете с диаметър над **20 см\*** няма да могат да се зареждат в горната кошница, а подвижните поставки няма да могат да се използват, когато кошницата е поставена в по-горно положение.

\* При моделите с трета кошница съдовете с диаметър над **14 см** няма да могат да се зареждат в горната кошница.

### РЕГУЛИРАНЕ НА КОШНИЦАТА В ДОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:


1. Хванете кошницата от двете страни и я повдигнете внимателно нагоре (фиг. 1);
2. След това бавно я поставете в правилното положение (фиг. 2);

**Важно: НИКОГА НЕ ПОВДИГАЙТЕ И НЕ СВАЛЯЙТЕ КОШНИЦАТА САМО ОТ ЕДНАТА СТРАНА** (фиг. 3).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Препоръчваме регулирането на кошниците да става, преди да заредите уреда със съдове за миене.


### Тип "В"

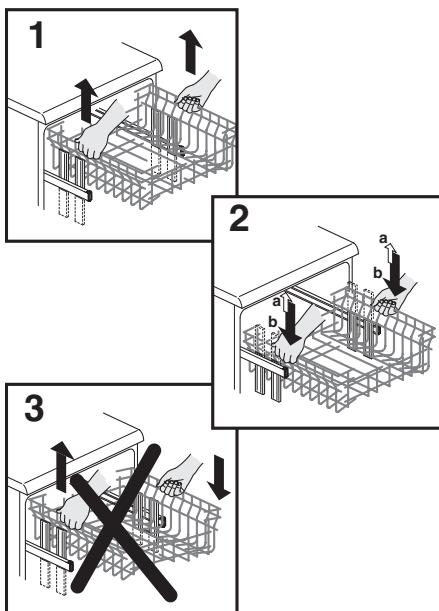


## 5. ПОДРЕЖДАНЕ НА СЪДОВЕТЕ

### Използване на горното чекмедже

- Горното чекмедже се предоставя с подвижни рафтове, закачени отстрани на чекмеджето, които могат да се регулират в 4 позиции.
- В долната позиция (**A-A1**) рафтовете могат да се използват за съдове като чаши за кафе чай, кухненски ножове и лъжици. Също така чаши със столчета могат да бъдат безопасно окачени в краищата на рафтовете.

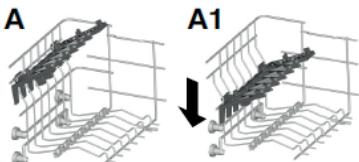


- В горна позиция (**B-B1**) рафтовете ви позволяват да зареждате чинии за хранене и супа до максимален диаметър 19 см. Чиниите трябва да се зареждат вертикално с долната страна към гърба на съдомиялната с разстояние между чиниите, за да може водата да минава свободно.

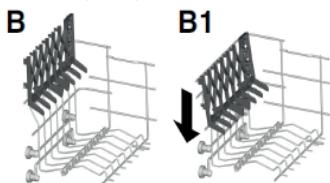


- Препоръчваме да зареждате големи чинии с лек наклон напред, за да улесните вкарането на чекмеджето в машината.
- Горното чекмедже е създадено да предлага максимална гъвкавост при използване и може да се зарежда с чаши, малки чинии и малки купи.

Стандартно дневно зареждане е представено на **фигури 1 и 2**.

### Горно чекмедже (фиг. 1)

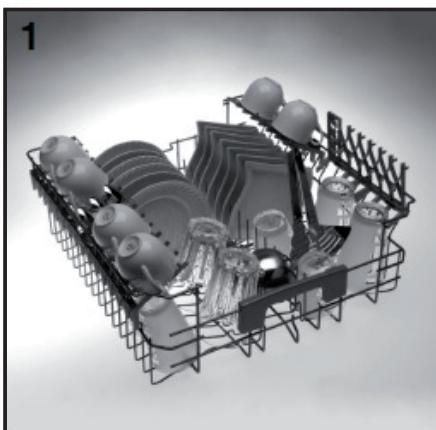

### Горно чекмедже (фиг. 2)

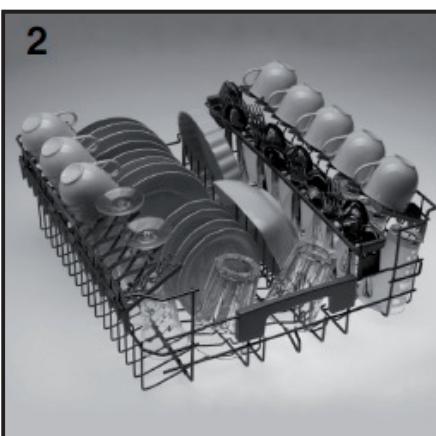

### Използване на долното чекмедже



- Тенджери, тави, супници, салатени купи, капаци, плата за сервиране, чинии за хранене и супа могат да се зареждат в долното чекмедже.
- Поставете приборите в пластмасовия държач с дръжките нагоре и поставете държача в долното чекмедже (**фиг. 6**), като се уверите, че приборите не пречат на въртящите се рамена.

● Долното чекмедже е оборудвано със специален регулиращ се среден рафт (фиг. 3 и 4). Това позволява стабилно и оптимално зареждане, дори ако размерът и/или формата на съдовете не са стандартни.

- **ПОЗИЦИЯ "А"**: за стандартно зареждане или такова без тигани, салатени купи и подобни.


- **ПОЗИЦИЯ "В"**: за съдове, които, въпреки че са със стандартен размер, имат специфична форма (много дълбоки купи, квадратни съдове или такива без ръбове и др.).

- **ПОЗИЦИЯ "С"**: за по-големи от средното плоски чинии и/или такива с нестандартни форми (квадратни, шестоъгълни, овални, съдове за пizza и др.).

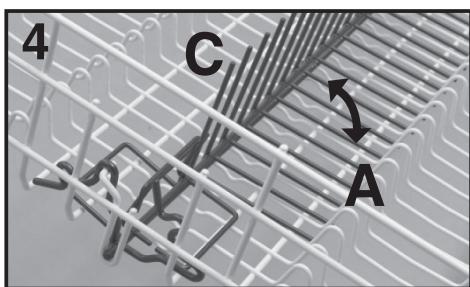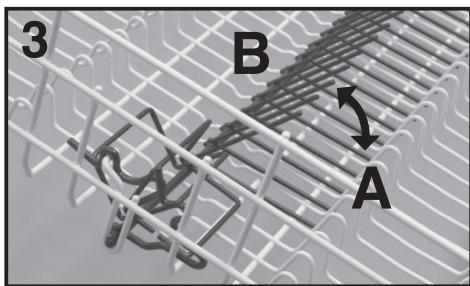

● По-малки чинии (използвани за десерти например) също могат да се поставят в долното чекмедже, както е показано на **фигура 5**, с опорния език навън ("D"). За нормални или големи чинии, езикът трябва да е в позиция ("E").

### Горно чекмедже (фиг. 5)

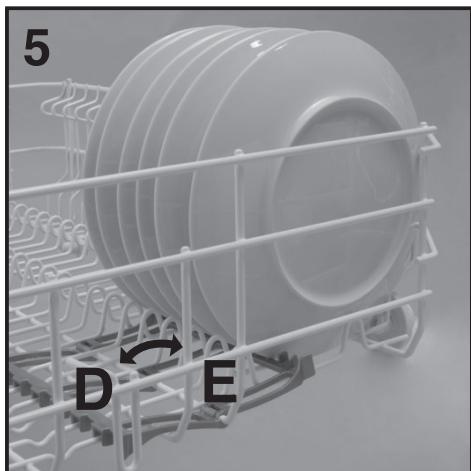

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако малките чинии са поставени в чекмеджето с опорния език в неправилна позиция, чиниите ще пречат на долното спрей рамо и то няма да се върти.

Стандартно дневно зареждане е представено на **Фиг. 6**.

### Долно чекмедже (фиг. 6)



Моля, зареждайте съдомиялната разумно, за да осигурите най-добрите резултати от миенето.

**Долното чекмедже има устройство за безопасно спиране, за безопасно изваждане, особено полезно при пълно зареждане.**

**За зареждане на сол, почистване на филтъра и за нормална поддръжка, е необходимо изваждането на цялото чекмедже.**

### Кошничка за прибори (фиг. 7)

Кошничката за прибори се състои от две делими части, като по този начин предлага различни варианти за подреждане.

Разделянето на двете части става като двете части се плъзгат хоризонтално в противоположни посоки.

Точното и рационално разположение на съдовете е основно условие за добър резултат при измиването.

7



### Използване на третото чекмедже

● Третото чекмедже е създадено за зареждане на неща като прибори с малки размери или плоски и дълги съдове. С освобождаване на долните

чекмеджета от тези предмети, зареждането на големи съдове става по-удобно и лесно, което прави възможно, например, зареждането на чинии и тенджери в долното чекмедже.

- Третото чекмедже може да се зарежда със следните предмети: чаши за кафе и чинии за гарнитура, плодове или десерти, малки купи, сосиери, кухненски ножове и вилици, черпаци и големи лъжици, рендета и аксесоари за малки уреди (напр. ножове на миксери за храна).




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Третото чекмедже НЕ Е създадено за зареждане на прибори. Липсата на рафтове за фиксиране на приборите може да причини падането на тези предмети в долните чекмеджета.

- За да получите оптимални резултати от миенето, препоръчваме да зареждате предметите с долната им страна към тавана на съдомиялната (напр. малки чинии и купи).
- Третото чекмедже може лесно да се извади от съдомиялната, като свалите предните стопери в началото на релсите на чекмеджето.
- Третото чекмедже е създадено да предлага максимална гъвкавост при употреба. Заради разделението си на три наклонени секции и липсата на фиксиирани рафтове, може да се зарежда по различни начини: само чаши за кафе и чинии за гарнитури или чаши за кафе, смесени с купи и прибори, или отново с чинии за гарнитури, рендета и лъжици.

Стандартно дневно зареждане е представено на **Фиг. 8.**

### Трето чекмедже (фиг. 8)

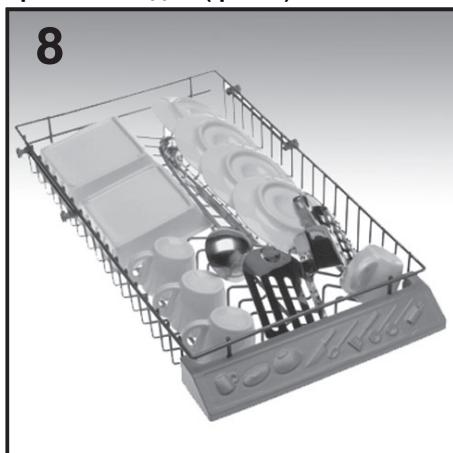

## 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Изискайте информация за резултатите от тест лабораториите и измерените нива на шум, съгласно EN нормативите, на следния адрес:

**[testinfo-dishwasher@candy.it](mailto:testinfo-dishwasher@candy.it)**

В запитването си, задължително посочете моделът на Вашата съдомиялна машина (вижте табелката с техническите характеристики).

## 7. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ

(фиг. А "2")

### Препарат


#### ВАЖНО

Задължително е да се използват само специални течни, прахообразни или под формата на таблети препарати за миялни машини.


Различни от предназначените препарати (например препарати за измиване на ръка) не съдържат съставки, подходящи за измиване в миялни машини и възпрепятстват нормалната работа на уреда.

### Пълнене на контейнера за препарат


Контейнера за препарат е от вътрешната страна на вратата (фиг. А "2"). Ако контейнера е затворен натиснете бутона (A) за да го отворите. В края на всяка програма капакът трябва да се отваря за да е подготвен за да е подготвен за следващото измиване.

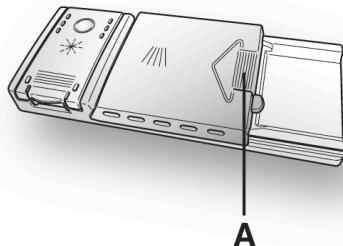

Количеството миещ препарат може да варира в зависимост от степента на замърсяване и вида на съдовете. Препоръчваме Ви да използвате 20-30 гр. препарат (B).

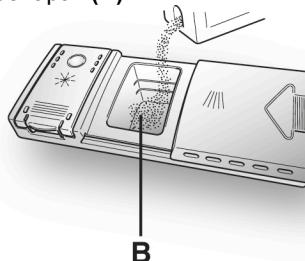

След като сложите препарат във ваничката затворете капачето, като първо натиснете (1) и след това (2) докато чуете щракване.

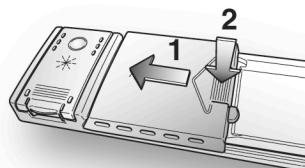

Тъй като не всички препарати са еднакви, прочетете инструкциите върху опаковката. Напомняме, че недостатъчното количество препарат води до непълноценно измиване на съдовете, докато предозирането освен, че не подобрява резултатите от измиването, води до разхищение.

#### ВАЖНО

За опазване на околната среда - не използвайте големи количества препарат за измиване.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато зареждате съдовете в долната кошница уверете се, че не пречат на ваничката за препарата.

## 8. ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ

### Таблетки

Препарати във вид на таблетки можете да намерите на много различни производители. Тези препарати се разграждат с различна скорост и по тази причина по време на кратките програми за измиване таблетката може да не е напълно разтворена. Когато използвате такива таблетки е препоръчително да избирате по-дълги програми за да се гарантира пълното разтваряне на таблетката.

#### ВАЖНО

**За да получите задоволителни резултати от измиването на съдовете, таблетките трябва да бъдат поставени във ваничката за препарат, а не директно в машината.**

### Концентрати

Тези препарати са с намалена алкалност и с натурални ензими. Употребата на такива препарати при температура от 50°C, има по- слабо въздействие върху околната следа и предпазват съдовете и самата машина.

Програмите за миене при 50°C използват качествата на тези препарати с ензими за разграждане на замърсяванията по съдовете и постигат същия резултат като при измиване с 65°C.

### Комбинирани препарати

Комбинираните препарати съдържат брилянт. Тези комбинирани препарати трябва да бъдат поставени във ваничката за миещ препарат /отделението за брилянт трябва да бъде празно/.

### "TABS" комбиниран препарат

Ако използвате "TABS" ("3 в 1"/"4 в 1"/"5 в 1", и т.н) комбинирани препарати т.e такива препарати с добавена сол и агент за изплакване, ви съветваме следното:

- Прочетете внимателно инструкциите на производителя върху опаковката;
- Някои комбинирани препарати особено тези съдържащи брилянт, дават най-добри резултати с определени програми. Ефективността на препаратурите съдържащи омекотител/сол зависи от твърдостта на водата във Вашият район.

**Когато използвате универсални препарати и резултатите от измиването са нездадоволителни, моля свържете се с производителя на препарата.**

В някои случаи употребата на комбинирани препарати може да доведе до:

- остатъци от варовик по съдовете или в машината;
- нездадоволително измиване и изсушаване на съдовете.

#### ВАЖНО

**Всички проблеми възникнали като резултат от употребата на комбинирани препарати не се покриват от нашата гаранция.**

Моля, имайте предвид, че при използването на "TABS" комбинирани препарати, да не обръщате внимание на индикаторните светлинни за препаратурите за изплакване и сол (само при определени модели).

Ако по време на програмата за миене и/или сушене възникне проблем, препоръчваме Ви да използвате сол, брилянт и препарат по отделно.

В такъв случай:

- добавете сол и брилянт в съответните контейнери;
- стартирайте нормална програма за измиване без да поставяте съдове в машината.

Моля, имайте предвид, че при връщане към използване на сол, няколко цикъла ще са необходими преди системата да заработи ефективно отново.

## 9. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ

(фиг. А "3")

### Изплакване

Препарата се впръсква автоматично в последната фаза на изплакването и помага за по-бързото изсушаване на съдовете без пяна и мътни утайки.

### Пълнене на контейнера за изплакване

От ляво на ваничката за препарата за измиване на намира ваничката за добавяне на препарат за блясък по време на изплакването (фиг. А "3").

За да отворите капака, натиснете маркировката и едновременно с това отворете капака. Препоръчваме Ви при всяко миене и изплакване да използвате препарат за блясък. Нивото на препарата за блясък може да се контролира с помощта на оптичен индикатор (**C**), разположен в следата на разпределителя.

ПЪЛНО



тъмно


ПРАЗНО




светло

### Регулиране на препарата за блясък от 1 до 6


Регулаторът се намира под капачката (**D**) и може да се завърти с помощта на монета. Препоръчително е да го поставите в позиция 4. Съдържанието на варовик във водата влияе значително върху появата на утайки и степента на изсушаване. Поради тази причина е важно да се регулира дозата на препарата за блясък, за да се постигнат постоянни добри резултати. В случай, че установите наличие на черти в края на изплакването, намалете дозата с една степен. В случай, че съдовете имат бели петна, увеличете с.

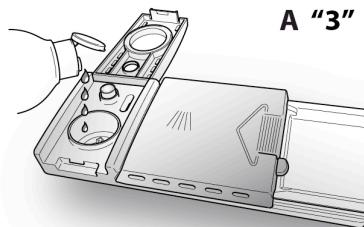

A "3"

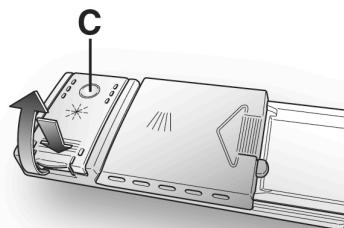

C

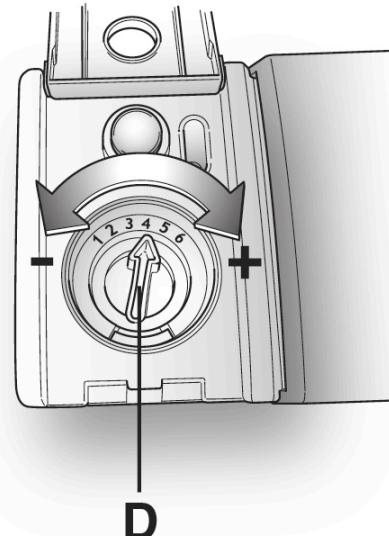

D

## 10. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ




(Фиг. А "4")

Филтриращата система се състои от:

- A. основен контейнер** който задържа по-големите частици от замърсяването;
- B. микрофилтър**, поставен под плочката, който задържа и най-фините частици от замърсяване, осигурявайки перфектно изплакване;
- C. плочка (пластина)**, която филтрира непрекъснато водата за измиването.

- За да се постигнат добри резултати от измиването, необходимо е да се проверяват и почистват филтрите след всяко измиване.
- За да извадите филтрите хванете дръжката и я завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка (**фиг. 1**).
- Основния контейнер се сваля за да се улесни почистването (**фиг. 2**).
- Свалете плочката за филтриране и изплакнете под струя течаща вода и при необходимост с помощта на четка (**фиг. 3**).
- Със самопочиствания се микрофилтър поддръжката е облекчена и почистването на групата филтри може да се извършива на всеки 15 дни. Въпреки това се препоръчва да се проверява чашката на основния филтер и плочката да не са запушени.

Никога не използвайте миялната машина без филтри.

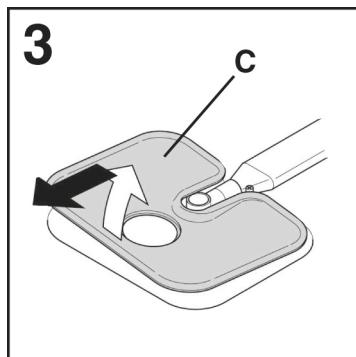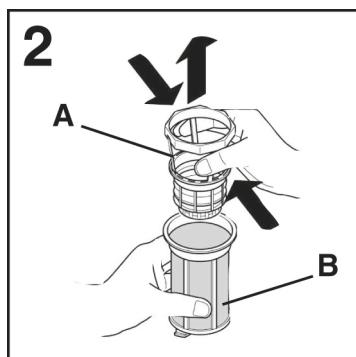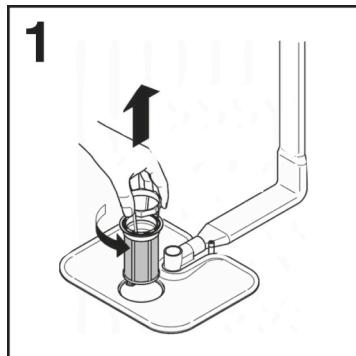

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След като сте почистили филтрите, проверете дали сте ги съединили правилно и дали плочката е легнала пътно върху основата на миялната машина. Неправилното поставяне на филтрите може да наруши правилната работа на уреда.

## 11. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

### Как да постигнем оптимални резултати на миене

- Преди да разположите съдовете в миялната машина отстранете остатъците от храна (кокали, кости от риба, остатъци от месо и зеленчуци, утайка от кафе, обелки от плодове, пепел от цигари и др.) които биха могли да затруднят източването или да запушат разпръсквачите на миещите рамена.
- Опитайте да не изплаквате чинииите преди да ги поставяте в миялната машина.
- Ако тенджерите и тиганите са загорели, преди миене в машината е препоръчително да ги накиснете.
- Подреждайте съдовете с отвора надолу.
- Ако е възможно избягвайте допиранието между съдовете. Правилното подреждане Ви осигурява по-добри резултати при миене.
- След като сте подредили съдовете проверете дали миещите рамена могат да се върят свободно.
- Тенджери и съдове в които има силно прилепнали или загорели остатъци от храна, трябва да бъдат накиснати в разтвор от вода и препарат за миялни машини.
- За перфектно миене на сребърни съдове е необходимо:
  - да се изплакнат веднага след употреба, особено ако в тях е имало майонеза, яйца, риба и т.н.;
  - да не се поръсват с препарат;
  - да не се допират до други метали.

### Как да спестяваме

- Ако искате да миете при напълно заредена машина, поставяйте съдовете в машината веднага след приключване на храненето, като ги

подреждайте всеки път, изпълнявайки евентуално програма "Предварително студено миене" за да се навлажнят съдовете и да се отстроят по-едрите частици от храна между две зареждания, докато се съберат достатъчно съдове за да се извърши програмата за цялостно миене.

- При замърсявания с по-малка консистенция или при не много запълнени кошници изберете икономична програма, следвайки указанията в "Списък на програмите".

### Какво не трябва да миете

- Трябва да Ви напомним, че не всички съдове могат да се мият с миялна машина. Не се препоръчва да се слагат съдове от термопластичен материал, прибори с дръжки от дърво или пластмаса, тенджери с дървени дръжки, съдове от алуминий, от оловен кристал или стъкло (освен ако не е специално означенено, че те могат да се мият в миялна машина).
- Някои декорации могат да паднат или да изгубят цвета си, поради което се препоръчва да се измие няколко пъти само един съд и ако не загуби цвета си, едва тогава да се поставят всички съдове от този вид.
- Освен това се препоръчва да не се мият приори от сребро заедно с такива от окисляваща се стомана, за да се избегне евентуална химическа реакция между тях.

**Когато купувате нови съдове, уверете се, че са подходящи за миене в миялна машина.**

### Полезни съвети

- Изваждайте съдовете от първо от долната кошница.
- Ако няма да изваждате измитите съдовете веднага, оставете вратата леко отворена. Това осигурява циркулация на въздуха и подпомага процеса на изсушаване.

## 12. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ (фиг. А "5")



- Външното тяло на машината може да бъде почиствано с неабразивни препарати, предназначени за почистване на емайлирани повърхности.
- Миялната машина не се нуждае от специална поддръжка, тъй като казанът за миене е самопочистващ се.
- Почиствайте редовно гumenите уплътнения на вратата с навлажнено парче плат, като премахвате евентуални следи от храна или брилянтин.
- Почистването на Съдомиялната е препоръчително, за да се отстраният варовиковите отлагания или замърсявания. Предлагаме Ви да стартирате периодично цикъл на миене със специализирани почистващи продукти за съдомиялна машина. При всички операции по почистване съдомиялната машина трябва да е пътна.
- Ако въпреки нормалната чистота на филтрите се забележат недобре измити или недоизплакнати съдове, проверете дали всички дюзи на миещите рамена (фиг. А "5") са чисти и свободни от мръсни отлагания.

Ако това не е така, почистете ги по следния начин:

- 1) Свалете горното миещо рамо като го завъртите докато се изравни с маркировката стрелка (фиг.1). Повдигнете леко нагоре (фиг. 1b) и развойте в посока на часовниковата стрелка. За да ги монтирате отново завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка. Долното миещо рамо може да бъде свалено, като го издърпате леко нагоре (фиг. 2);
- 2) Измийте въртящите се рамене със струя вода, за да освободите запушнените дюзи;

3) След като приключите с това, монтирайте обратно миещите рамена, като не забравяйте да навиете докрай фиксиращите гайки.

- Казана и вътрешната страна на вратата са изработени от неръждаема стомана. Ако все пак се забележи образуване на петна от ръжда, това може да се дължи единствено на високо съдържание на железни соли във водата.
- За премахване на тези петна използвайте абразив с меки зърна, никога не използвайте разтвори на хлор, тампони от метална вата и т.н.

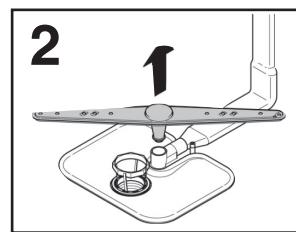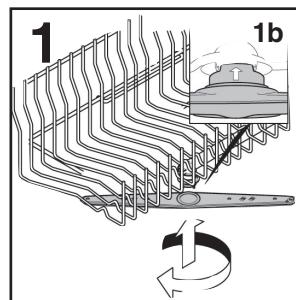


### СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ

След всяко миене затваряйте крана за водата и изключвате миялната с бутона "ВКЛЮЧВАНЕ"/"ИЗКЛЮЧВАНЕ", за да изолирате машината от водопроводната и електрическата мрежа. Ако машината няма да бъде използвана продължително време, съветваме Ви да извършите следното:

1. Пуснете една програма за миене без съдове, но с препарат за миене, за да се обезмасли машината;

2. Извадете щепсела;
3. Затворете водопроводния кран;
4. Напълнете ваничката за препарат за блясък при плакнене;
5. Оставете вратата леко отворена;
6. Оставете вътрешността на машината чиста;
7. Ако машината е инсталирана в помещение, където температурата е под 0°C, водата оставала в маркучите може да замръзне. Повишете температурата в помещението над 0°C и изчакайте 24 часа преди отново да включите машината.

## 13. ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

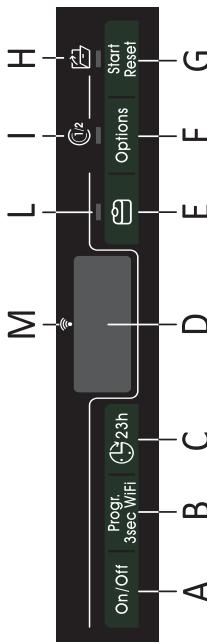

А Бутона „ВКЛ/ИЗКЛ“

Б Бутона „ИЗБОРНА ПРОГРАМА“ „ЗАПИСВАНЕ Wi-Fi“

С Бутона „ОТЛОЖЕН СТАРТ“

Д Дисплей

Е Бутона за опция „TABS“

Ф Бутона за „ОПЦИИ“

Г Бутона „START/RESET“ (СТАРТ/ОТМЯНА на програма)

Н Индикатор „SMART DOOR“

І Индикатор „ПОЛОВИН ТОВАР“

Л Индикатор „TABS“

М Индикатор „Wi-Fi“

Бутона „START/RESET“ (СТАРТ/ОТМЯНА на програма)

О Бутона за опция „OPTIONS“

П Бутона за „RESET“

Бутона за „Prog/Off“

Бутона за „3sec WiFi“

Бутона за „ON/OFF“

Бутона за „TABS“

Бутона за „Wi-Fi“

Бутона за „Prog/Off“

Бутона за „3sec WiFi“

Бутона за „ON/OFF“

## РАЗМЕР

ДАННИ	СВОБОДНОСТОЯЩА		ЗА ВГРАЖДАНЕ	
	С РАБОТЕН ПЛОТ	БЕЗ РАБОТЕН ПЛОТ	ПОЛУВГРАДЕНА	ЗА ВГРАЖДАНЕ
Ширина x Височина x Дълбочина (см)	60x85x60.9	59.8x82x58	59.8x81.8 + 89.8x57	59.8x81.8 + 89.8x55
Дълбочина с отворена врата (см)	120	117	117	117

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Вижте табелата с данни)

Брой комплекти (EN 50242)	13	15	16
Капацитет със съдове и чинии	8 души	9 души	9 души
Налягане на водата (MPa)		Мин. 0.08 – Макс. 0.8	
Предизвикател/Входяща мощност/Напрежение		Вижте табелата с данни	

## 15. ИЗБОР НА ПРОГРАМА И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

### Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

- За да включите и изключите уреда, натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ** (за около 3 секунди).

**В края на програмата не забравяйте да изключите уреда от бутона ВКЛ/ИЗКЛ, да извадете щепсела и да затворите крана за водата.**

### Първо включване на уреда и избор на език

- Свържете машината към електрическата мрежа.
- Отворете вратата, поставете съдовете за миене вътре и затворете отново вратата.
- Натиснете бутона "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" и задръжте за 3 секунди.
- На този етап само бутоните "**ОПЦИИ**", "**TABS**" и "**СТАРТ/ОТМЯНА**" ще останат активни. Съобщението "**BRAVA**" ще се покаже на дисплея и всички светлинни индикатори ще се включат за 3 секунди.
- На дисплея ще се покаже съобщението "**ENGLISH**".
- С натискането на бутоните "**ОПЦИИ**" и "**TABS**" можете да изберете предварително зададен език.
- За да приемете избора за език, натиснете бутона "**СТАРТ/ОТМЯНА**".
- Незабавно след това съобщението "**ДОБРЕ ДОШЛИ**" еднократно ще се появи на дисплея и светлинните индикатори ще се изключат.
- Съобщението на програма "**ECO 2:50**" или "**ECO 3:25**" (с активирана опция **SMART DOOR**).

- Натиснете "**СТАРТ/ОТМЯНА**" и ще прозвучи сигнал, индикаторът, съответстващ на избраната програма, ще остане включен и индикаторът за измиване ще светне.

- Затворете вратата (след като се чуе звуков сигнал, програмата ще започне автоматично).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случай, че машината остане включена без да се избере или стартира програма, след 5 мин съдомиялната автоматично се изключва.

### Следващо включване на уреда

- Отворете вратата.
- Задръжте бутона "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за около 3 сек, за да включите машината и програмата "**ECO 2:50**" или програмата, която сте решили да използвате, ще се покаже на дисплея, като я запишете, когато съдомиялната се включи. (За да запазите програмата, вижте конкретния параграф "**Запаметяване на последната използвана програма**").

### Меню с настройки

Съдомиялната е регулирана с определени фабрични настройки.

Въпреки това, от менюто „Настройки“ можете да настроите различни параметри, които да отговарят на вашите изисквания за измиване.

### Влизане в менюто "Настройки"

**Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.**

- Отворете вратата.

- Включете съдомиялната машина, като задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около 3 сек.
- Задръжте бутоните "Прогр." и "ВКЛ./ИЗКЛ." за около 5 сек.
- Съобщението "**НАСТРОЙКИ**" ще се покаже на дисплея и светлинните индикатори на бутоните "ОПЦИИ" и "TABS" ще светнат.
- С натискането на бутона "Прогр." можете да изберете параметри за последователно регулиране на (**ОТСТР. КОТЛЕН КАМЪК** → **ЗВУКОВ ИНДИКАТОР** → **ФУНКЦИЯ МЕМО**).
- Настройката на параметри се извършва чрез натискане на бутоните "ОПЦИИ" (-) и "TABS" (+).
- За регулиране на **ОМЕКОТЯВАНЕ** вижте конкретната глава от ръководството.
- За регулиране на **ЗВУКОВИЯ ИНДИКАТОР** вижте конкретния параграф.
- За регулиране на **ФУНКЦИЯ МЕМО** вижте конкретния параграф.

## "АВТОМАТИЧНИ" програми

**Модели с интелигентен сензор за товар**  
Благодарение на своя алгоритъм, който анализира степента на замърсяване на съдовете в реално време, програмата "**АВТОМАТИЧНО ЕЖЕДНЕВНО**" автоматично задава идеалната температура и време за миене, като оптимизира потреблението на вода и електроенергия.

**Модели със сензори за замърсяване (Само за някои модели).**  
Съдомиялната машина е оборудвана със **сензор за степен на замърсяване**, който анализира мътността на водата по време на всички **етапи от "АВТОМАТИЧНАТА" програма (вижте легенда на програмите)**. Благодарение на този сензор параметрите на програмата се адаптират автоматично към реалната степен на замърсяване на съдовете.

Това става, тъй като мътността на водата съответства на определена степен на замърсяване на съдовете. По този начин се гарантират отлични резултати при миене, като в същото време се оптимизира разходът на вода и енергия.

## "IMPULSE" програми (Само за някои модели)

"IMPULSE" програми използват импулсна технология за миене, която намалява разхода и шума и в същото време дава по-добри резултати.

"Прекъсванията" в работата на помпата НЕ са неизправност; те са обичайни за импулсното миене и затова се считат за нормална характеристика на програмата.

## ADDWASH (възможност за добавяне на съдове след стартиране на програмата)

Цикълът се поставя на пауза автоматично и върху екрана се изписва съобщението "**ОТВОРЕНА ВРАТА**", когато някоя врата се отвори, докато програмата работи. На всеки 7 секунди или когато някой бутон се натисне, съобщението:

- "**ADD-DISH ВКЛ.**" се появява, ако могат да бъдат добавени съдове и правилното измиване е гарантирано.
- "**ADD-DISH ИЗКЛ.**" се появява, ако не могат да бъдат добавени съдове, защото правилното измиване не е гарантирано.

При затваряне на вратата цикълът се рестартира оттам, където е спрят.

**Отворете вратата бавно и внимателно, за да избегнете разливането на сапунена вода.**



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако отворите вратата, докато машината работи, накъсан звуков сигнал ви предупреждава, че програмата още не е свършила. Звуковият индикатор спира след 2 минути и машината се изключва.

## Прекъсване на програмата

Не се препоръчва отваряне на вратата, докато уредът работи, особено по време на основното миене и на последните етапи на плакнене с гореща вода. Ако обаче вратата се отвори, докато уредът работи (например за да се добавят съдове), машината ще спре автоматично. Затворете вратата, **без да натискате никакви бутони**. Цикълът на миене ще продължи оттам, докъдето е спрял.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако отворите вратата, докато машината работи, накъсан звуков сигнал ви предупреждава, че програмата още не е свършила.

## Отмяна на работеща програма

Процедирайте както следва, за да смените или отмените работеща програма:

- Отворете вратата.
- Задръжте бутона **Старт/Отмяна** натиснат за поне 3 секунди. На дисплея ще се покаже "**ОТМЯНА**" и ще се излъчат звукови сигнали.
- Ще се отмени работещата програма.
- Към този момент може да се зададе нова програма с помощта на бутона "**Прогр.**".



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да пуснете нова програма, трябва да проверите дали има препарат в отделението за препарат. Ако е необходимо, добавете още препарат.

## Край на програмата


Краят на програмата се оповестява от 5-секунден звуков индикатор (ако не е заглушен), който се повтаря 3 пъти през 20 секунди.

**Само за модели с опцията "SMART DOOR", по време на фазата на сушение вратата автоматично ще се отвори и трябва да изчакате сигнала за край на цикъла, преди да извадите съдовете.**

## "PERFECT RAPID ZONE"

(само при някои модели)

"PERFECT RAPID ZONE" е идентифицирана от лявата страна на ваната, в която ще бъдат активирани две допълнителни рамена за измиване по време на Бързи програми (Бързо 24', ZOOM 39'), и програми (УНИВЕРСАЛНО, ХИГИЕНИЗИРАЩО, УНИВЕРСАЛНО PLUS и ECO PLUS), за да се предостави допълнителна силана измиване, повече вода, в тази зона.

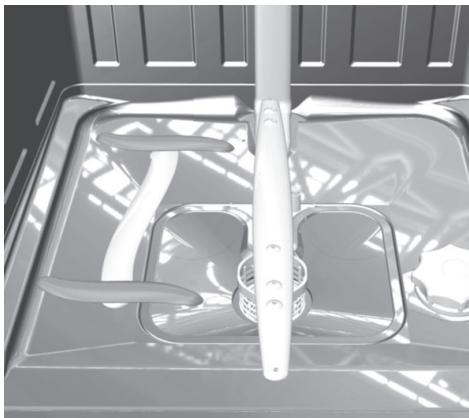

## Бутони за опции

Бутоните за опции активират допълнителни опции за миене, които позволяват персонализиране на програмите за миене (вж. таблицата в глава 17 за списък с програми, на които могат да се задават тези допълнителни опции).

Опциите се задават (или отменят) преди стартиране на програмата с помощта на съответните бутони. На дисплея се появяват (или изчезват) светлинните индикатори, свързани с опциите.

Бутоњът за опциите трябва да се активира, след като се избере програмата за миене.

**Ако е избрана опция, която не е съвместима с избраната програма, индикаторът за опция първо мига и след това се изключва.**

## Бутон "EXPRESS" (Само за някои модели).

Този бутоон позволява средно пестене на енергия и време с до 25% (според избраната програма) чрез намаляване на температурата при миене и времето за сушене при последното изплакване.

Тази опция е препоръчителна при пускане на уреда вечер, когато нямаете незабавна нужда от перфектно изсушени съдове.

За по-ефективно сушене оставате вратата на съдомиялната машина леко открехната, за да може да влиза въздух в нея.

## Бутоң <sup>②</sup> "ПОЛОВИН ТОВАР" (Само за някои модели).

Ако трябва да измиете само няколко съда (напр. няколко чаши, купи, чинии), може да активирате опцията за "ПОЛОВИН ТОВАР".

По този начин пестите вода, енергия и време. С опцията за "ПОЛОВИН ТОВАР" използвате по-малко препарат, отколкото при пълно зареждане.

## Бутоң "SMART DOOR" (АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА) (Само за някои модели).

Тази опция активира специално устройство, което отваря вратата на няколко сантиметра по време или в края на цикъла за сушене (в зависимост от програмата).

По този начин се гарантира естествено и ефикасно изсушаване на съдовете. Продължителността на избраната програма се променя автоматично, за да се постигне оптимална температура за цикъла на изплакване; по този начин се намалява значително разходът на енергия.

Автоматичното отваряне на вратата по време на последния етап от сушенето позволява циркулиране на въздуха и предотвратяване на риска от образуване на неприятни миризми.

При отваряне на вратата на дисплея се появява съобщението "SMART DOOR".

Тази опция се активира автоматично в програмата "ECO". Ако желаете, можете да я деактивирате по всяко време. Функцията „SMART DOOR“ не е активна при програмите "ZOOM 39", "БЪРЗО 24" и "ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ".



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато е избрана тази опция, по никакъв начин не бива да възпрепятствате отварянето на вратата или да се опитвате да я затваряте със сила, тъй като това ще повреди механизма. Осигурете достатъчно пространство пред вратата, а преди да затворите вратата, изчакайте да приключи настройването на отварящото устройство.

## Бутон "TABS"

Тази опция оптимизира използването на комбинирани препарати от типа "TABS" („3 в 1“, „4 в 1“, „5 в 1“ и др.). Като натиснете този бутон, избраната програма се модифицира, за да извлече уредът максимална полза от комбинирания препарат. Предупредителните светлинни индикатори „няма сол“ и „няма препарат за изплакване“ се деактивират.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Веднъж избрана, тази опция остава активна (светлинният индикатор свети) и по време на следващите програми. Тя може да се деактивира (светлинният индикатор изгасва), като отново се натисне бутонът.**

**Тази опция се препоръчва при използване на програмата "БЪРЗО 24", чиято продължителност се увеличава с 15 минути, което позволява на таблетките за миене да постигнат по-добри резултати.**

## Предупредителна светлина "Няма сол"

Ако съдомиялната изисква сол, при избор на програмата се показва "СОЛ". Появата на бели петна по съдовете по принцип е предупредителен сигнал, че трябва да се допълни контейнера за сол.

**За да се гарантира правилното функциониране на светлинния индикатор за сол, ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ЗАРЕЖДАТЕ ДО ГОРЕ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА СОЛ. "Прекъсванията" в работата на помпата НЕ са неизправност; те са обичайни за импулсното миене и затова се считат за нормална характеристика на програмата.**

## Бутон "ОТЛОЖЕН СТАРТ"

Времето за стартиране на съдомиялната може да се настрои с този бутон, като се забави стартирането с 1 до 23 часа. Процедирайте както следва за настройване на отложен старт:

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина, като натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около 3 сек.
- Изберете програма на съдомиялната машина.
- Натиснете бутона "ОТЛОЖЕН СТАРТ" (на дисплея ще се покаже "0:30").
- Натиснете отново бутона за увеличаване на отлагането (с всяко натискане отлагането се увеличава с 30 мин до максимум 23:30).
- Когато за дадена програма е настроен отложен старт:
  - след натискане на "СТАРТ/ОТМЯНА", времето за обратно отброяване "00:00" се показва на дисплея с мигане ":";
  - ако натиснете който и да е бутон (освен бутоните "ВКЛ./ИЗКЛ.", "Прогр. за 3 секунди"), името на програмата се показва с еднократно преминаване по дисплея и след това отново се показва времето за отлагане на старта.
  - Когато изтече времето, името на програмата се показва с еднократно преминаване по дисплея, а оставащото време ще се покаже като "0:00 ч".
  - За стартиране на обратно броене натиснете бутона Старт/Отмяна. На дисплея ще се показва оставащото време до края на програмата. В края на обратното отброяване програмата ще стартира автоматично.

**Ако показаното стартиране не бъде потвърдено чрез натискане на бутона "Старт/Отмяна", след около 10 сек, показаното стартиране ще бъде отменено.**

**(Само за свободностоящи модели)**  
Продължителността на избраната програма ще се покаже на дисплея. В края на обратното преброяване програмата ще стартира автоматично и продължителността на избраната програма ще се покаже на дисплея.

За да отмените отложен старт, направете следното:

- Задръжте натиснат бутона "**СТАРТ/ОТМЯНА**" поне за около 3 секунди. На дисплея ще се появи надписът "**РЕСЕТ**" и ще се чутят звукови сигнали.
- Отложеният старт и избраната програма ще бъдат отменени. На дисплея ще се покажат две тирета.
- В този момент, за да отмените настройките на съдомиялната машина, трябва да изберете нова програма и някои от бутоните за опции, както е описано в точката "**НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМИТЕ**".

## **Активиране или деактивиране на сигнала за КРАЙ НА ПРОГРАМАТА**

Може да деактивирате включването и изключването на звуковия сигнал, както следва (при настройките по подразбиране той е активен):

**Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.**

- Отворете вратата.

- Включете съдомиялната машина, като задържите бутона "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за около 3 сек.
- Задръжте бутоните "**Прогр.**" и "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за около 5 сек.
- Съобщението "**НАСТРОЙКИ**" ще се покаже на дисплея и светлинните индикатори на бутоните "**ОПЦИИ**" и "**TABS**" ще светнат.
- Натискането на бутона "**Прогр.**" докато се избере параметъра "**ЗВУКОВ ИНДИКАТОР**".
- Настройката на параметри се извършва чрез натискане на бутоните "**ОПЦИИ**" (-) и "**TABS**" (+), за да промените стойността от ДА на НЕ и обратно.
- Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за 3 сек, за да потвърдите новата настройка.

За да включите отново алармата, изпълнете следната процедура.

## **РЕЖИМ МЕМО (Запомня последната използвана програма)**

**Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.**

- Отворете вратата.
- Включете съдомиялната машина, като задържите бутона "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за около 3 сек.
- Задръжте бутоните "**Прогр.**" и "**ВКЛ./ИЗКЛ.**" за около 5 сек.
- Съобщението "**НАСТРОЙКИ**" ще се покаже на дисплея и светлинните индикатори на бутоните "**ОПЦИИ**" и "**TABS**" ще светнат.

- Натискането на бутона "Прогр." докато се избере параметъра "ФУНКЦИЯ МЕМО".
- Настройката на параметъра се извършва чрез натискане на бутоните "ОПЦИИ" (-) и "TABS" (+), за да промените стойността от "РЕЖИМ МЕМО ВКЛ." на "РЕЖИМ МЕМО ИЗКЛ." и обратно.

- Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за 3 сек, за да потвърдите новата настройка.

За да включите отново алармата, изпълнете следната процедура.

### **Активиране или деактивиране на РЕЖИМ DEMO (да се използва само в търговски обекти)**

#### **Активиране**

Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.

1. Отворете вратата.
2. Включете уреда от бутона Вкл/Изкл.
3. Натиснете бутона "Прогр." и "ОТЛОЖЕН СТАРТ"  едновременно и ги задръжте 5 секунди.
4. На дисплея ще се покаже надпис „РЕЖИМ DEMO ВКЛ.“.
5. Ако не натиснете друг бутон в продължение на 30 секунди, програмата ще стартира, като симулира началото на програма за измиване.

Опциите Прогр./Опции/Отложен старт са активирани и когато натискате тези бутони, можете да симулирате функциониране на продукта, без той в действителност да мие.

#### **Деактивиране**



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

След монтиране, ако уредът работи добре, но миенето не стартира при натискане на бутона "Старт", има вероятност да не сте деактивирали "Режим Demo".

Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.

1. Отворете вратата.
2. Включете уреда от бутона Вкл/Изкл.
3. Натиснете бутона "Прогр." и "ОТЛОЖЕН СТАРТ"  едновременно и ги задръжте 5 секунди.
4. На дисплея ще се покаже надпис „РЕЖИМ DEMO ИЗКЛ.“.
5. Изключете уреда.

## 16. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (WI-FI)

Този уред е оборудван с Wi-Fi технология, която позволява дистанционно управление на машината чрез софтуерно приложение.

### Сдвояване на машината с приложението

- Изтеглете приложението *Candy simply-Fi* на устройството си.

Приложението *Candy simply-Fi* се предлага за таблети и смартфони с Android и с iOS.

За да научите подробности за функциите за Wi-Fi, разгледайте менютата на приложението в режим DEMO.

- Уверете се, че рутерът е включен и вашият смартфон/таблет е свързан към домашната ви Wi-Fi връзка.
- Включете BLUETOOTH на вашия смартфон/таблет (ако има наличен).
- Отворете приложението, създайте потребителски профил и запишете уреда, следвайки инструкциите, които се показват на дисплея на устройството.
- Включете съдомиялната машина с натискане на бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за 3 секунди, когато приложението ви подкачи да го направите.
- Натиснете "Прогр. 3 сек Wi-Fi" за 3 сек. → Съобщението "ВПИСВАНЕ" преминава по дисплея и светлинният индикатор "Wi-Fi" ще изгасне.
- В рамките на 60 сек задръжте натиснат бутона "ОТЛОЖЕН СТАРТ" за 3 сек и на дисплея ще се покаже съобщението "ЛЕСНО" за 5 мин. Светлинният индикатор "Wi-Fi" ще примигне бавно 3 пъти и после ще се изключи за 2 секунди.

● Въведете паролата на домашната ви Wi-Fi мрежа в приложението и завършете процедурата.

### Успешно записване

● Съобщението "СВЪРЗАНО" ще се покаже еднократно на дисплея, след което ще се покаже съобщението "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ" и светлинният индикатор "Wi-Fi" ще продължи да свети.

- Сега можете да проверите машината от приложението.

### Неуспешно записване

Ако вписването не се осъществи (или не успява да стане в рамките на 5 мин):

- На дисплея ще се покаже "ПОВТОРЕН ОПИТ".
- Машината не е свързана.
- Повторете процедурата по вписване от приложението.

За повече информация вижте "Приложение за записване - Ръководство за бърз достъп", което се предоставя заедно с машината и е достъпно на връзката: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Пренастройване на WiFi връзката

Повторете процедурата за записване в случай на проблеми или промяна на паролата на домашния рутер.

### ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Всеки път, когато искате да използвате машината с дистанционно управление:

- Напълнете съдомиялната машина, сложете препарат.
- Включете съдомиялната машина.

- Натиснете "Прогр. 3 сек Wi-Fi" за 3 сек.  
→ На дисплея ще се покаже съобщението "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ".
- Затворете вратата.
- Сега можете да проверите машината от приложението

## ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- За да излезете от дистанционното управление, натиснете отново „Прогр. 3 сек Wi-Fi“ отново за 3 сек.
- Когато не се изпълнява цикъл:

- Светлинният индикатор Wi-Fi ще започне да мига бавно и съобщението "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ИЗКЛ." ще се покаже на дисплея.

- Когато се изпълнява цикъл:

- Светлинният индикатор Wi-Fi ще започне да мига бавно и съобщението "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ИЗКЛ." ще се покаже на дисплея.

- Съобщението "ОТВОРЕНА ВРАТА" ще се покаже на дисплея.

- Цикълът ще бъде завършен без контрол от приложението.

### Алтернативен начин за излизане от дистанционното управление.

- Натиснете бутона "Старт/отмяна" за 3 секунди

Ако в момента се извършва цикъл, той ще бъде прекъснат и машината ще излезе от режима "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ". Светлинният индикатор "Wi-Fi" ще започне да мига бавно. Сега можете да зададете нов цикъл на измиване от контролния панел.

- Натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за 3 секунди (или изключете захранването)
- Ако в момента се извършва цикъл, той ще бъде поставен на пауза и машината ще излезе от режим "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ".

При следващо включване светлинният индикатор „Wi-Fi“ ще започне да мига бавно и всеки текущ цикъл ще продължи от точката на прекъсване

**С отварянето на вратата се деактивира всяко ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ. За възстановяване на управление от приложението затворете вратата.**

## Светлинен индикатор "Wi-Fi"

- Указва състоянието на свързване на продукта с домашната Wi-Fi мрежа. Може да:

- **БАВНО МИГАЩ:** деактивирано управление от разстояние.
- **БЪРЗО МИГАЩ ЗА 3 СЕКУНДИ, КАТО СЛЕД ТОВА ИЗГАСВА:** машината не може да се свърже с домашната Wi-Fi мрежа или все още не е регистрирана в приложението.
- **МИГА БАВНО З ПЪТИ, СЛЕД ТОВА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ЗА 2 СЕКУНДИ:** в ход е процедура по вписване към приложението.

## 17. ЛЕГЕНДА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма			Описание
P1		ECO	Програма за нормално замърсени съдове (най-ефективната по отношение на консумация на енергия и вода за този тип съдове). <b>Стандартизирана по EN 50242.</b>
P2		ИНТЕНЗИВНО	Веднъж дневно - за силно замърсени съдове, престояли в машината цял ден.
P3		УНИВЕРСАЛНО	Веднъж дневно - за нормално замърсени съдове, престояли в машината цял ден.
P4		ZOOM 39'	Бърза програма за измиване и изсушаване от <b>клас А.</b> * Подходяща за миене на до 8 комплекта
P5		БЪРЗО 24'	Бързо миене за съдове, които ще се измиват веднага след хранене. Зареждане за миене на 6 комплекта.
P6		ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ	Студено кратко предварително измиване за съдове, които са съхранявани в съдомиялната докато напълно я заредите.
P7		ХИГИЕНИЗИРАЩО	Антибактериална програма, предназначена за миене и стерилизация на съдове (дори силно замърсени), бебешки бутилки и др.
P8		СИЛНО БЪРЗО	Предназначена за бързо измиване на много мръсни съдове.
P9		УНИВЕРСАЛНО PLUS	Предназначена за всекидневно измиване. Две последни изплаквания гарантират високо ниво на хигиенизиране и чистота.
P10		ЕЖЕДНЕВНО	Бърза програма, за нормално замърсени съдове, предназначена за често миене и нормално зареждане.
P11		ECO PLUS	Програма със средна температура, предназначена за измиването на тигани и съдове, които са "обичайно" замърсени, чрез детергенти, които съдържат ензими.
P12		ДЕЛИКАТНО	Подходяща за деликатни съдове и стъкло. Също и по-леко замърсени съдове с изключение на тигани.

### Миене с предварително измиване

За програмите с предварително измиване, е желателно да се добави втора доза препарат (макс. 10 гр.) директно в машината.

## Програма

			Опции							
			Предварително изплакване с препарат	"IMPULSE" програми	Температура при мивне (°C)	Средно време за измиване <sup>1</sup> (мин.)	Бутон "SMART DOOR"	Бутон "ОТЛОЖЕН СТАРТ"	Бутон "TABS"	
P1		ECO	●	■	45	205	ДА	ДА	ДА	
P2		ИНТЕНЗИВНО	●	■	75	130	ДА	ДА	ДА	
P3		УНИВЕРСАЛНО	-	■	120	100-120	ДА	ДА	ДА	
P4		ZOOM 39'	-	-	60	39	N/A	N/A	ДА	
P5		БЪРЗО 24'	-	-	50	24	N/A	N/A	ДА	
P6		ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ	-	-	-	5	N/A	N/A		
P7		ХИГИЕНИЗИРАЩО	●	-	75	140	ДА	N/A	ДА	
P8		СИЛНО БЪРЗО	●	■	65	85	ДА	ДА	ДА	
P9		УНИВЕРСАЛНО PLUS	-	-	125	115-125	ДА	N/A	ДА	
P10		ЕЖЕДНЕВНО	-	■	75 - 95	70 - 80	ДА	ДА	ДА	
P11		ECO PLUS	-	-	55	240	ДА	N/A	ДА	
P12		ДЕЛИКАТНО	-	■	45	85	ДА	ДА	ДА	

● = Предварително изплакване с препарат

■ = "IMPULSE" програми

**N/A = ОПЦИЯТА НЕ Е НАЛИЧНА**

- 1) Със студена вода ( $15^{\circ}\text{C}$ ) – толеранс  $\pm 10\%$  -

Ако използвате гореща вода, времето, оставащо до края на програмата, се актуализира автоматично, докато програмата работи. Стойностите са измерени в лабораторни условия съгласно европейския стандарт EN 50242 (стойностите варират според условията, при които се ползва уредът).

## 18. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА

В зависимост от източника на водоснабдяване водата може да съдържа различно количество варовик и минерали, които се отлагат по съдовете и оставят бели петна и следи. Колкото по-голямо е количеството на тези минерали във водата, толкова по-твърда е тя. Съдомиялната машина е оборудвана с отделение за омекотител за вода, в което може да се поставя специална регенерираща сол за омекотяване на водата, използвана за миене на съдовете. Данни за степента на твърдост на водата могат да се получат от водоснабдителната компания.

### Регулиране на омекотителя за вода

Омекотителят за вода може да третира вода с ниво на твърдост до 90°fH (френска скала) или 50°dH (немска скала) чрез 8 настройки. Настройките са посочени в таблицата по-долу заедно с описание на водата от водоснабдителната мрежа, която трябва да се обработва.

Ниво	Твърдост на водата		Използване на регенерираща сол	Настройка на
	°fH (Френска скала)	°dH (Немска скала)		
0	0-5	0-3	НЕ	S0
1	6-10	4-6	ДА	S1
2	11-20	7-11	ДА	S2
3	21-30	12-16	ДА	S3
4*	31-40	17-22	ДА	S4
5	41-50	23-27	ДА	S5
6	51-60	28-33	ДА	S6
7	61-90	34-50	ДА	S7

\* Фабричната настройка на отделението за омекотител е на ниво 4 (S4), тъй като тази настройка удовлетворява изискванията на повечето потребители.

Ако е необходимо, регулирайте отделението за омекотител според твърдостта на водата, както следва:

**Съдомиялната машина трябва ВИНАГИ да е изключена, преди да стартирате тази процедура.**

1. Включете съдомиялната машина, като натиснете бутона „**ВКЛ./ИЗКЛ.**“ за около 3 сек.
2. Задръжте бутона **“Прогр.”** и **“ВКЛ./ИЗКЛ.”** натиснати за около 5 сек.
3. Съобщението **“НАСТРОЙКИ”** ще се покаже на дисплея и светлинните индикатори на бутоните **“ОПЦИИ”** и **“TABS”** ще светнат.
4. Натиснете бутона **“Прогр.”**, докато изберете **“ОТСТР. КОТЛЕН КАМЪК”** **S4** (S4 фабрично ниво).
5. Регулирането на параметъра се извършва чрез натискане на бутоните **“ОПЦИИ”** (**S7 → S0**) и **“TABS”** (**S0 → S7**), за да увеличите или намалите предишното зададено ниво.
6. Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона **“ВКЛ./ИЗКЛ.”** за 3 сек, за да потвърдите новата настройка.

За да промените настройката за омекотяване на водата, изпълнете същата процедура.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не можете да изпълните процедурата, изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона **“ВКЛ/ИЗКЛ”**, и започнете отначало (СТЪПКА 1).

## 19. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако смятате, че съдомиялната машина не работи добре, потърсете решение на вашия проблем в раздела с практически съвети за отстраняване на често срещани проблеми в ръководството за бърз старт. **Ако проблемът продължава или се появява отново, свържете се с Центъра за техническо обслужване.**

### ПРОБЛЕМИ

- Модели с дисплей:** грешките се обозначават с номер, предшестван от буквата „E“ (напр. Error 2 = E2), и с кратък звуков сигнал.
- Модели без дисплей:** грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример: Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).

#### Само модели с дисплей

Грешка	Значение и решение
 <b>"ПРОВЕРКА НА ВОДАТА"</b> с кратък звуков сигнал (само при някои модели).	<b>Съдомиялната машина не се пълни с вода</b> Проверете дали кранът за водата е отворен.
<b>E2</b> (с дисплей) с кратък звуков сигнал	<b>Проверете дали захранващият маркуч не е прегънат или притиснат.</b> <b>Уверете се, че отводнителната тръба е поставена на подходяща височина (вж. раздела за монтиране).</b> <b>Затворете крана за вода, развийте маркуча от задната част на съдомиялната машина и проверете дали пясъчният филтър не е запущен.</b>
<b>E3</b> (с дисплей) с кратък звуков сигнал	<b>Водата не се отцежда от съдомиялната машина</b> Уверете се, че отводнителната тръба не е прегъната, заклещена или блокирана и че филтърът не е запущен. Проверете дали сифонът не е запущен.
<b>E4</b> (с дисплей) с кратък звуков сигнал	<b>Теч от съдомиялната машина</b> Уверете се, че отводнителната тръба не е прегъната, заклещена или блокирана и че филтърът не е запущен. Проверете дали сифонът не е запущен.
<b>E8-Ei</b> (с дисплей) с кратък звуков сигнал	<b>Нагревателят за вода не работи правилно или филтърната платка е задръстена</b> Почистете филтърната платка.
<b>Друг код за грешка</b> (с дисплей)	Изключете съдомиялни и извадете щепсела от ел. контакт и изчакайте 1 минута. Вклучете машината и пуснете програма. Ако проблемът се появява отново, свържете се директно с оторизиран център за обслужване на клиенти.

## Само модели без дисплей

Ако по време на работа на уреда възникнат неизправности или повреди, светлинният индикатор за съответната програма започва да мига бързо и се чува накъсан звуков сигнал. В този случай изключете съдомиялната машина от бутона „ВКЛ/ИЗКЛ“.

**След като се уверите, че кранът за водата е отворен, че отводнителната тръба не е прегъната и че сифонът или филтрите не са запушени, можете да зададете отново желаната програма.**

Ако проблемът продължава, се свържете с Центъра за техническо обслужване.

Тази съдомиялна машина е оборудвана със защита срещу протичане, благодарение на която в случай на проблем излишната вода автоматично се оттича.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**За да се гарантира правилното функциониране на защитата срещу протичане, не се препоръчва да се мести или накланя съдомиялната машина по време на работа.**

**Ако се налага да се наклони или премести съдомиялната машина, изчакайте да свърши програмата, за да сте сигурни, че вътре в уреда не е останала вода.**

## Други неизправности

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
<b>1. Нито една програма не работи</b>	Щепселт не е поставен в контакта на стената	Включете щепселя
	Бутоњт O/I не е натиснат	Натиснете бутона
	Вратата е отворена	Затворете вратата
	Няма електричество	Проверете
<b>2. Съдомиялната машина не се пълни с вода</b>	Вж. точка 1	Проверете
	Кранът за водата е затворен	Отворете крана за водата
	Захранващият маркуч е прегънат	Освободете маркуча
	Филтърът на захранващия маркуч е запущен	Почистете филтъра в края на маркуча
<b>3. Съдомиялната машина не източва вода</b>	Филтърът е замърсен	Почистете филтъра
	Отводнителната тръба е прегъната	Освободете отводнителната тръба
	Удължението на отводнителната тръба не е свързано правилно	Следвайте стриктно указанията за свързване на отводнителната тръба
	Изходящият отвор на стената е насочен надолу, а не нагоре	Обърнете се към квалифициран техник
<b>4. Съдомиялната машина източва вода непрекъснато</b>	Отводнителната тръба е разположена твърде ниско	Повдигнете отводнителната тръба на поне 40 см от нивото на пода

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
5. Не се чува пръскащите рамене да се въртят	Твърде много препарат Нешо пречи на раменете да се въртят Филтьрната платка и филтьрът са много мръсни	Намалете количеството препарат. Използвайте подходящ препарат Проверете Почистете филтьрната платка и филтьра
6. При електронни уреди без дисплей: един или повече светлинни индикатора мигат бързо	Кранът за вода е затворен	Изключете уреда Отворете крана Настройте отново програмата
7. Съдовете са измити частично	Вж. точка 5	Проверете
	Дъното на съдовете за готвене не е измито добре	Остатьците от загоряла храна трябва да се накисват преди поставяне на съдовете в съдомиялната машина
	Ръбовете на съдовете за готвене не са измити добре	Сменете положението на съдовете за готвене в уреда
	Пръскащите рамене са частично блокирани	Отстранете пръскащите рамене, като отворите пръстеновидните гайки по часовниковата стрелка, и ги измийте под текща вода
	Съдовете не са подредени правилно	Не поставяйте съдовете много близо едни до други
	Краят на отводнителната тръба е потопен във вода	Краят на отводнителната тръба не трябва да влеза в контакт с изходящата вода
	Поставено е неподходящо количество препарат или препаратът е стар и твърд	Съобразете количеството препарат със степента на замърсяване на съдовете или изберете друг препарат
	Капачето на отделението за сол не е затворено добре	Затегнете го
	Програмата за миене не е подходяща	Изберете по-ефективна програма
8. Препаратът не е излязъл от отделението или е излязъл частично	Прибори, съдове, тигани и др. пречат на отделението за препарат да се отвори	Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват отварянето на отделението за препарат
9. Бели петна по съдовете	Водата от водопровода е много твърда	Проверете нивата на солта и препарата за изплакване и добавете, ако е необходимо Ако това не помогне, се свържете с Центъра за техническо обслужване
10. Шум по време на миене	Съдовете се удрят едни в други	Преподредете съдовете в кошницата
	Въртящите се рамене се удрят в съдовете	Преподредете съдовете в кошницата

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
<b>11. Съдовете не са напълно сухи</b>	Не влиза достатъчно въздух	Оставете открехната вратата на съдомиялната машина след края на програмата, за да могат съдовете да изсъхнат по естествен път
	Няма достатъчно течност за изплакване	Напълнете отделението за течност за изплакване

**Важно:** Ако някой от описаните по-горе случаи доведе до влошаване на качеството на измиване или до недостатъчно изплакване, отстранете на ръка замърсяванията от съдовете, тъй като последният цикъл на сушене втвърдява остатъците от храна и затруднява още повече премахването им при последващо измиване.

Ако проблемът продължава, се свържете с Центъра за техническо обслужване, като посочите модела на съдомиялната машина. Ще го намерите в горната част от вътрешната страна на вратата на съдомиялната машина или на документа за гаранцията. Тази информация ще улесни предприемането на бързи и ефективни мерки.

#### Обслужване и гаранция

Продуктът се предлага с гаранция съгласно действащото законодателство и условията и разпоредбите, посочени в гаранционния сертификат, придружаващ продукта. Сертификатът трябва да се съхранява на сигурно място и при нужда да се представи пред упълномощения Център за техническо обслужване заедно с касовия бон за извършена покупка. Можете да проверите гаранционните условия и на нашия уебсайт.

При необходимост от обслужване попълнете онлайн формуларя или се свържете с нас на номера, посочен на страницата за поддръжка на уеб сайта ни.

Производителят не носи отговорност за печатни грешки в тази брошура. Производителят също така си запазва правото на промени, които счита за необходими във връзка с продуктите си, без да променя основните им характеристики.

## 20. УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Този уред е маркиран в съответствие с Европейска Директива 2012/19/EС за Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да доведат до негативни последици за околната среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са обект на специална обработка, за да се премахнат и да се депонират правилно всички замърсители, и да се възстановят и рециклират всички материали.

Гражданите могат да играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат проблем за околната среда; от съществено значение е да се следват някои основни правила:

- ОЕЕО не трябва да се третират като битов (домакински) отпадък;
- ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за събиране, управявани от община или от регистрирани компании. В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО.

В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат на продавача, който трябва да го вземе безплатно на база едно-към-едно, ако оборудването е от сходен вид и има същите функции като закупеното оборудване.

Köszönjük, hogy a **Candy** mosogatógép mellett döntött. Biztosan kijelenthetjük, hogy hűséges társa lesz a minden nap használatos edények teljes biztonságban való elmosásában.


A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, illetve a hatékony karbantartásra vonatkozó praktikus ötletek ügyében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.



A mosogatógépet kizártlag az utasítások figyelmes elolvasását követően vegye használatba. Javasoljuk, hogy a kézikönyvet minden tartsa elérhető közelégen és jó állapotban bármely jövőbeli tulajdonos számára.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékhez mellékelve megtalálható ez a kezelési kézikönyv, a jótállási jegy, a szervízközpont címe és az energiahatékonysági címke. Mindegyik terméket egyedi 16 számjegyű kód azonosítja, amely „sorozatszámnak” tekinthető, és megtalálható a jótállási jegyen vagy az ajtó belső, jobb felső részére helyezett adattáblán. A kód termékspecifikus azonosítókártyaként használható, és erre szüksége lesz a termék regisztrációja során, vagy ha fel kell vennie a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.

## A ábra

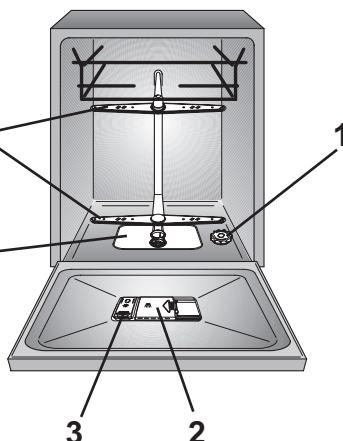

## Artalomjegyzék

- 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**
- 2. VÍZELLÁTÁS**
- 3. SÓ BETÖLTÉSE**
- 4. A FELSŐ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA (CSAK BIZONYOS MODELLEK)**
- 5. AZ EDÉNYEK BEÁLLÍTÁSA**
- 6. INFORMÁCIÓ TESZTLABORATÓRIUMOK SZÁMÁRA**
- 7. TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE**
- 8. TISZTÍTÓSZER TÍPUSOK**
- 9. ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE**
- 10. SZÚRÓK TISZTÍTÁSA**
- 11. GYAKORLATI TANÁCSOK**
- 12. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**
- 13. A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA**
- 14. MŰSZAKI ADATOK**
- 15. PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK**
- 16. TÁVVEZÉRLÉS (Wi-Fi)**
- 17. PROGRAM JELMAGYARÁZAT**
- 18. VÍZKÖMENTESÍTŐ EGYSÉG**
- 19. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA**
- 20. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK**
- A. VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT PARAMÉTEREI (OLD.157)**

## **1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

- A berendezések kizárolag háztartási célra vagy hasonló alkalmazásokra használhatók:
  - Üzletek, irodák és egyéb gazdasági munkakörnyezetek személyzeti konyhája;
  - Falusi vendéglátás;
  - Ügyfelek szállodákban, motelekben és egyéb szállást adó helyeken.
  - Bed & breakfast típusú környezetben.

A készüléknek a háztartási környezetektől vagy a tipikus háztartási funkcióktól eltérő használata

- például szakemberek vagy szakképzett felhasználók által történő kereskedelmi felhasználás - a fenti alkalmazásokban is kizárt. A készüléknek a fentiekkel ellentétes módon történő használata, csökkenheti a készülék élettartamát, és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A gyártónak a törvény által megengedett legmagasabb mértékig nem szabad elfogadnia a készülék bármilyen károsodását vagy más olyan károkat vagy veszteségeket, amelyek a háztartási vagy háztartási felhasználásnak nem megfelelők (még akkor is, ha háztartási vagy háztartási környezetben vannak).

- A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek vagy

csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal láttál el őket a berendezés biztonságos használatát illetően és megértették a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a mosógéppel. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt végezhetik.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A 3 éves és alatti gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel. Javasoljuk, hogy eredeti alkatrészt használjon, amely a műszaki ügyfélszolgálattól igényelhető.
- Csak a készülékhez mellékelt tömlőket használja a vízellátáshoz (ne használja újra a régi tömlő készleteket).
- A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa között kell lennie.

- Győződjön meg arról, hogy szónyegek nem akadályozzák az alapot vagy a szellőzőnyílásokat.
- Telepítés után a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó hozzáférhető legyen.



## **FIGYELMEZTETÉS**

**A késeket és az éles eszközöket élükkel lefelé kell a kosárba helyezni, vagy helyezze el vízszintesen.**

- Ne hagyja nyitva az ajtót vízszintes helyzetben a potenciális veszélyek elkerülése érdekében (pl. kioldás).
- A termékkel kapcsolatos további információkért vagy a műszaki adatlap megtekintéséhez kérjük, olvassa el a gyártó honlapját.

## **Elektromos csatlakozások és biztonsági előírások**

- A műszaki adatok (tápfeszültség és hálózati bemenet) a termék adattábláján találhatók.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer földelt-e, és megfelel az alkalmazható jogszabályoknak, és a csatlakozó kompatibilis a berendezés csatlakozójával.

**A gyártó nem vállal felelősséget a gép földelésének mulasztása miatt bekövetkező személyi vagy dologi sérülésekért.**

- Ügyeljen arra, hogy a mosogatógép ne húzza meg a tápkábelt.

• Általában nem ajánlatos adaptereket, több dugót és/vagy hosszabbító kábelt használni.

- A mosogatógép tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket, és kapcsolja ki a vízellátást.
- A gépet ne a tápkábelnél vagy a berendezésnél húzva áramtalanítsa.
- Ne tegye ki a készüléket környezeti hatásoknak (eső, napfény, stb.).

• Ha a mosogatógép nyitott ajtajára támaszkodik vagy ül, felborulhat.

- A mosogatógép tervezése normál konyhai eszközökhöz történt. A benzin, festék, acél vagy vas nyomaival, maró hatású vegyi anyagokkal, savakkal vagy lúgok által szennyezett tárgyakat nem szabad mosogatógépben mosni.

- Vízlágyító készülék telepítése esetén, nincs szükség a vízlágyítónak.
- Ha a készülék meghibásodik vagy leáll, kapcsolja ki, kapcsolja ki a vízellátást, és ne próbálja megjavítani a készüléket. A javításokat csak a Műszaki ügyfélszolgálat végezheti, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad felszerelni. Ezen utasítások be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
- Ha a csomagolás eltávolítása után a gépet át kell helyeznie, ne próbálja felemelni az ajtónál fogva. Nyissa ki enyhén az ajtót, és a gépet a felső részénél fogva emelje.

A gép  jelölésével saját felelősségre megerősítjük, hogy a termék megfelel valamennyi európai biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelménynek, amelyek a termékre alkalmazhatók a törvényi előírásnak megfelelően.

### Telepítés

- Távolítsa el a csomagolás valamennyi részét.



### FIGYELMEZTETÉS

Tartsa távol gyerekektől a csomagolóanyagokat.

- Ne telepítse és ne használja a mosogatógépet, ha sérült.
- Tartsa be a termékhez mellékelt utasításokat.

## 2. VÍZELLÁTÁS



**A készüléket új tömlögarnitúrával kell a vízhálózatra csatlakoztatni. A régi tömlögarnitúrákat nem szabad újra használni.**

- A bevezető és az elvezető tömlők balra vagy jobbra vezethetők el.

**A mosogatógép hideg vagy meleg vízre egyaránt csatlakoztatható, amennyiben a víz 60°C-nál nem melegebb.**

- A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa között kell lennie.
- A bevezető tömlőt úgy kell a csapra csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen zární, amikor a gép használaton kívül van (1. ábra, B).
- A mosogatógép "3/4" menetes csatlakozóval van szerelve (2. ábra).
- Csatlakoztassa az "A" bevezető tömlőt a "B" vízcsapra egy 3/4"-es csatlakozó csőoldattal, és ügyeljen arra, hogy az megfelelően meg legyen húzva.
- Szükség esetén a bevezető cső 2,5 m-re meghosszabbítatható. A hosszabbító cső a Vevőszolgálati Központtól szerezhető be.

- Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre csatlakoztatja, akkor a bevezető tömlő csatlakoztatása előtt folyassa ki néhány percig a vizet. Így nem kerül homok vagy por a szűrőbe, és nem következik be a szűrő eldugulása.

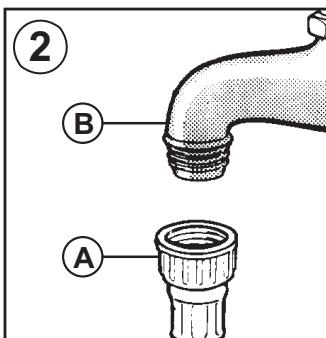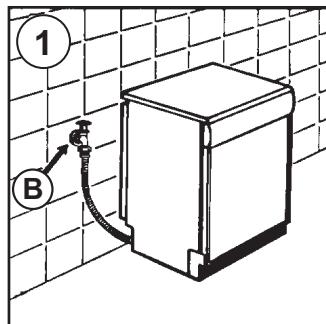

## Hidraulikus védőeszközök

Az összes mosogatógép túlfolyó védőeszközzel rendelkezik, amely automatikusan zára a vízáramot és/vagy elvezeti a felesleges mennyiséget, amennyiben meghibásodás nyomán a vízsint a normális fölött emelkedik.

**EGYES MODELLEK** az alábbiak között egy vagy több funkcióval is rendelkezhetnek:


### ● VÍZZÁR (3. ábra)

A vízzáró rendszer a készülék biztonságának a javítására szolgál. A rendszer megelőzi a víz kiáramlását, amelyet okozhat géphiba vagy a gumivezetékek, különösképpen a vízellátó vezeték repedése.

### A működés módja


A készülék alapi részében található vízgyűjtőben felgyűlik bármilyen lehetséges szivárgás, a víz pedig egy érzékelőt élesít, amely a vízcsap alatt található szelepet hoz működésbe, így teljesen nyitott vízcsap esetén is elzárja a vízellátást.

Ha az elektromos alkatrészeket tartalmazó „A” doboz sérült, azonnal távolítsa el a dugaszt az aljzatból. A védőrendszer tökéletes működésének a biztosítása érdekében a tömlőt az „A” dobozzal csatlakoztassa a csaphoz a(z) **ábra** szerint. A vízellátó tömlőt ne vágja el, mivel éles alkatrészeket tartalmaz. Amennyiben a tömlő nem elég hosszú a megfelelő csatlakoztatáshoz, cserélje hosszabbra. A tömlő beszerezhető a műszaki támogató központtól.

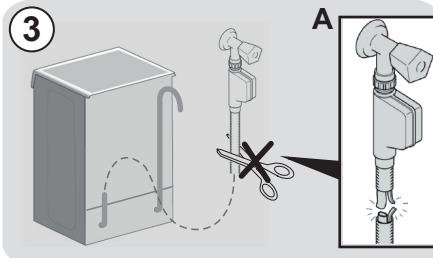


### ● AQUASTOP (4. ábra):

az ellátóvezetékben található készülék leállítja a vízáramlást a vezeték sérülése esetén; ebben az esetben piros jel látható az „A” ablakban, a vezeték pedig cserére szorul. Az anyacsavar eltávolításához nyomja meg a „B” egyirányú záróeszközt.

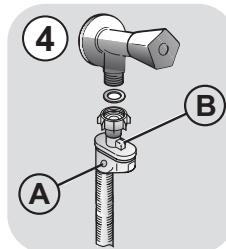


### ● AQUAPROTECT - VÉDŐELEMMEL SZERELT ELLÁTÓVEZETÉK (5. ábra):

Amennyiben víz szívárog az „A” elsőleges belső vezetékből, a „B” átlátszó záróköpeny magában tartja a vizet a mosogatási ciklus befejezéséig. A ciklus vége után vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal az ellátóvezeték cseréjében ügyében.

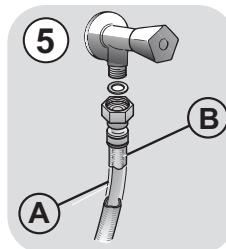

## Az elvezető tömlő csatlakoztatása

- Az elvezető tömlőt az ejtőcsőre kell csatlakoztatni úgy, hogy a tömlő ne csavarodjon meg (**6. ábra**).
- Az ejtőcsőnek legalább 40 cm-re kell a talajfelszín felett lennie, belső átmérője pedig legalább 4 cm legyen.
- Célszerű egy bűzelzáró szifont is felszerelni (**6. ábra, X**).
- Szükség esetén az elvezető tömlő 2,5 m-ig meghosszabbítható, feltéve, hogy magassága nem haladja meg a padlószint fölötti 85 cm-t. A hosszabbító cső a Szakszerviztől szerezhető be.
- A tömlő a mosogató oldalára is felakasztható, a vízbe azonban nem merülhet bele, nehogy a gép a működés közben visszaszívja a vizet a készülékbe (**6. ábra, Y**).
- A készülék munkaasztal alatt történő elhelyezése esetén a tömlőtartó csőbilincset a falra, a munkaasztal alatti lehető legmagasabb pontban kell felszerelni (**6. ábra, Z**).
- Ellenőrizze, hogy a bevezető és az elvezető tömlők nem csavarodnak-e meg.

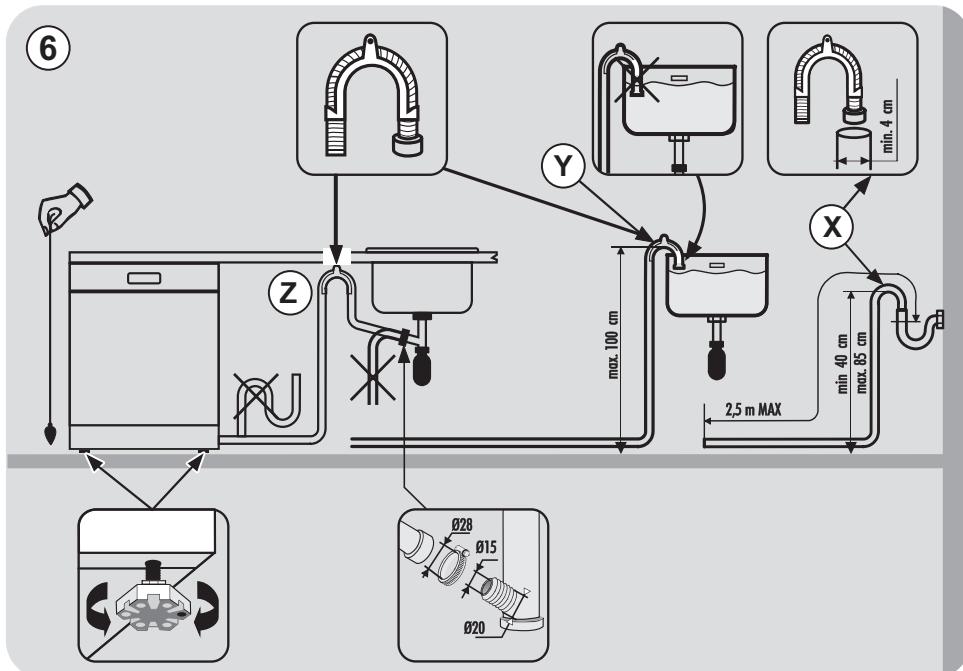

### 3. SÓ BETÖLTÉSE

(Ábra A "1")


- A fehér foltok edényeken való megjelénése általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölteni.
- A gép alján található a vízlágyító regenerálására szolgáló só tartálya.
- Csak a kifejezetten a mosogatógéphez tervezett sót szabad használni. Más sófajták kis mennyiségeben nem oldódó részecskéket is tartalmaznak, ami hosszú idő elteltével befolyásolhatja és ronthatja a lágyítószer teljesítményét.
- A só betöltés céljából csavarozza le a tartály zárósapkáját, majd töltse fel a tartályt.
- A mivelet közben kifolyhat egy kis víz; azonban folytassa a só beadagolását, amíg a tartály meg nem telik. Ha megtelt a tartály, törölje le a menetről a sómaradványokat, és csavarozza vissza a zárósapkát.

A só betöltése után egy teljes mosogatási ciklust vagy egy ELŐMOSÁS/HIDEG ÖBLÍTÉS programot KELL lefuttatni.

- A sóadagoló befogadóképessége 1,5 és 1,8 kg között van; a készülék hatékony működése érdekében a sóadagolót a vízlágyító egység beállításának megfelelően időről időre fel kell tölteni.

(Csak az első beindításkor)

**A készülék első alkalommal történő használatakor - a sótartály teljes feltöltése után - a tartály túlcordulásáig kell vizet betölteni.**

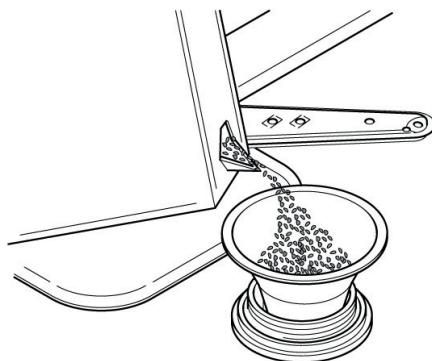

## 4. A FELSŐ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA (CSAK BIZONYOS MODELLEK)


● Ha rendszeresen használ 29 és 32,5 cm közötti tányérokat, azokat behelyezheti az alsó kosárba, miután a felső kosarat a felső pozícióba állította az alább részletezett módon (modelltől függően):

### "A" típus:

1. Fordítsa kifelé az "A" elülső blokkokat;
2. Távolítsa el a kosarat, majd szerejje vissza felső pozícióba;
3. Helyezze vissza az "A" blokkokat az eredeti pozícióba.

A felső kosárba ezt követően átmérőben 20 cm-nél nagyobb tányérok nem helyezhetők, illetve a mobil támaszok nem használhatók felső pozícióba állított kosárral.

"A" típus

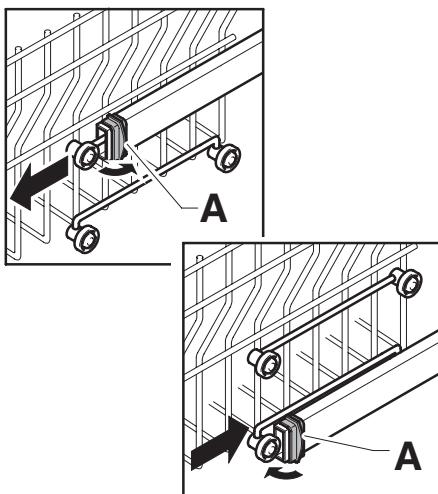

**"B" típus:** (CSAK EASY CLICK RENDSZERŰ MODELLEK ESETÉBEN):

1. Távolítsa el a felső kosarat;
2. A kosarat fogja meg minden oldalon, és emelje meg felfelé (**1. ábra**).

A felső kosárba ezt követően átmérőben **20 cm-nél\*** nagyobb tányérok nem helyezhetők, illetve a mobil támaszok nem használhatók felső pozícióba állított kosárral.

\* Harmadik kosárral szerelt modellek esetében a felső kosárba átmérőben **14 cm-nél** nagyobb tányérok nem helyezhetők ezt követően.

### A KOSÁR ALSÓ POZÍCIÓBA ÁLLÍTÁSA:


1. A kosarat fogja meg minden oldalon, majd óvatosan emelje meg felfelé (**1. ábra**);
2. Ezt követően lassan engedje le a kosarat a helyes pozícióba (**2. ábra**).

**JÓL JEGYEZZE MEG: SOHA NE EMELJE MEG VAGY ENGEDJE LE A KOSARAT CSUPÁN EGYIK OLDALRÓL FOGVA AZT** (**3. ábra**).

### FIGYELMEZTETÉS:

Javasoljuk, hogy a kosár helyzetét az edények behelyezése előtt végezze.


"B" típus

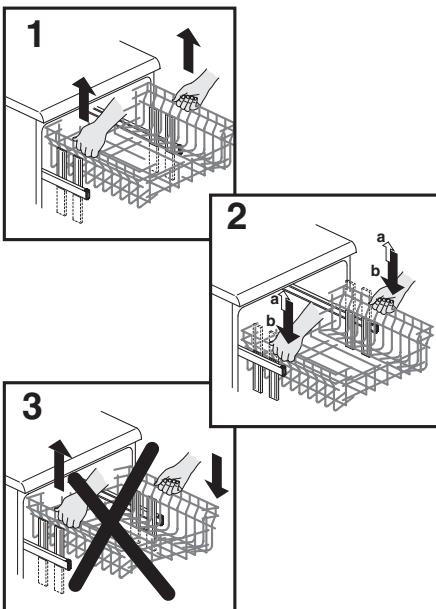


## 5. AZ EDÉNYEK BEÁLLÍTÁSA

### A felső kosár használata

- A felső kosár a kosár oldalára akasztott mozgatható rácsokkal rendelkezik, amelyek 4 helyzetben állíthatók be.
- Az alsó helyzetben (**A-A1**) a rácsok teás és kávés csészékhez, késekhez és merőkanalakhoz használhatók. A talpas poharak biztonságosan felakaszthatók a rácsok végeire.

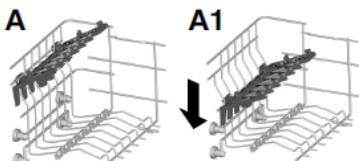


- A felső helyzetben (**B-B1**) a rácsok lapos tányérokok és leveses tányérokok behelyezését teszik lehetővé (max. átmérő 19 cm). A tányérokat függőleges helyzetben kell behelyezni úgy, hogy a tányérok alja a mosogatógép hátsó része felé nézzen, és a tányérok között hely maradjon azért, hogy a víz szabadon áthaladhasson közöttük.

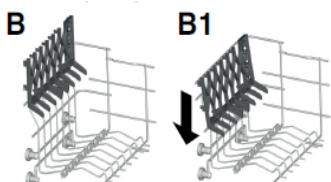


- A nagy tányérot kissé előre döntve célszerű behelyezni, hogy a kosarat könnyebben be lehessen csúsztatni a géphe.
- A felső kosarat rendkívül rugalmas használatra terveztük, poharak, csészék, kistányérok és kisméretű tálak helyezhetők el benne.

A szabványos napi mennyiség az 1. és a 2. ábrán látható.

### Felső kosár (1. ábra)

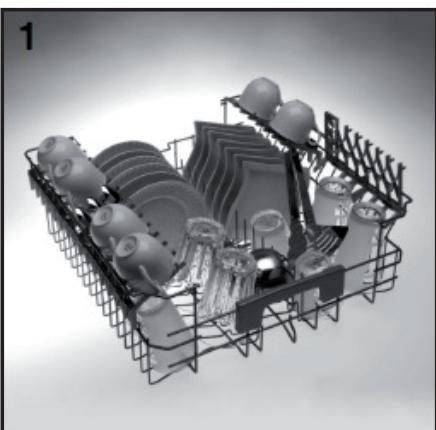

### Felső kosár (2. ábra)

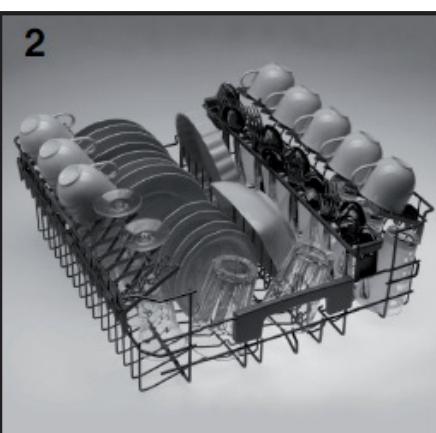

### Az alsó kosár használata



- Az alsó kosárban fazekak, sütőedények, levesestálak, salátás tálak, fedők, tálaló edények, lapos tányérok és leveses tányérok helyezhetők el.
- Tegye az evőeszközöket nyelükkel felfelé a műanyag evőeszköztartóba, majd helyezze az evőeszköztartót az alsó kosárra (**6. ábra**), és ügyeljen arra, hogy az evőeszközök ne akadjanak bele a forgó karokba.

● Az alsó kosár speciális, szabályozható középső ráccsal van ellátva (**3. és 4. ábra**). Ez stabil és optimális terhelést tesz lehetővé még akkor is, ha az edények mérete és/vagy alakja nem szabványos.

- "**A**" HELYZET: szabványos adagokhoz, vagy amelyekben nincsenek lábosok, salátás tálak és hasonlók.


- "**B**" HELYZET: szabványos méretű, de sajatos alakú edényekhez (nagyon mély tálak, szögletes edények vagy perem nélküli edények stb.).

- "**C**" HELYZET: az átlagosnál nagyobb lapostányérokokhoz és/vagy nem szabványos alakú edényekhez (négyzetes, hatszögletű, ovális, pizza-edények stb.).

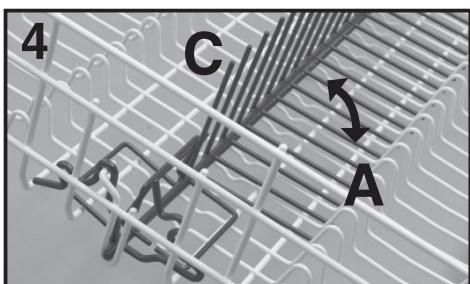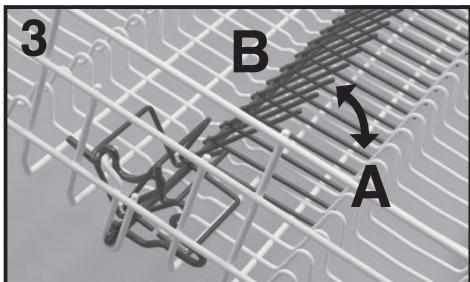

● A desszertekhez használt kistányérokok például a **5. ábra** szerint az alsó kosárban is elhelyezhetők, a tartólap kifelé nézzen ("**D**"). A normál méretű és a nagy tányérokok esetében a lap az ("**E**") helyzetben legyen.

### Felső kosár (5. ábra)

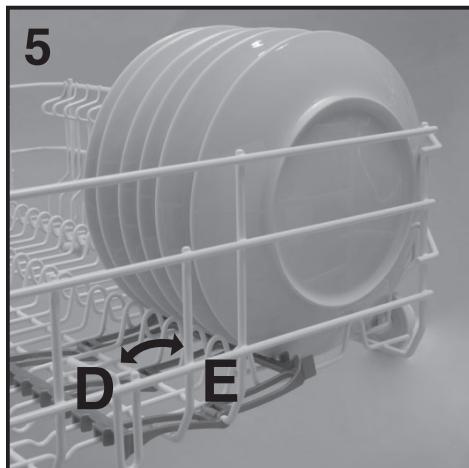

### FIGYELMEZTETÉS

Ha a kis tányérokat úgy helyezi el a kosárban, hogy a tartólap nincs a megfelelő helyzetben, akkor a tányérok megakadályozzák a szórókarok forgását.

A szabványos napi mennyisége a **6. ábrán** látható.

### Alsó kosár (6. ábra)



A legjobb eredmény elérése érdekében körültekintően töltse meg a mosogatógépet.


**Az alsó kosár a kihúzást segítő biztonsági ütközövel rendelkezik, ami különösen teljes adagok esetében előnyös. A só betöltésekor, a szűrő tisztításakor vagy a szokásos karbantartáskor a Kosarat teljesen ki kell húzni.**

#### **Evőeszköztartó kosár (7. ábra)**

Az evőeszköztartó kosár két leválasztható részből áll, amelyek különböző feltöltési módokat tesznek lehetővé.

A két rész úgy választható ketté, hogy a bal oldali részt lecsúsztatjuk a jobb oldali részről.

Az evőeszköztartó kosár különböző adagok betöltése céljából kiemelhető.

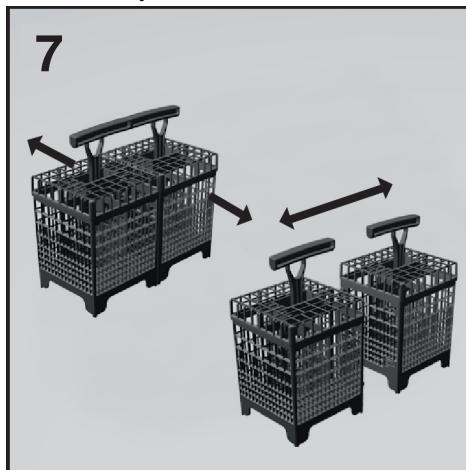

#### **A harmadik kosár használata**

● A harmadik kosarat olyan terjedelmes dolgokhoz terveztük, mint például a kis méretű, de lapos és hosszú edények. Az alsó kosarat ezektől a tárgyaktól megszabadítva kényelmesebbé válik a nagyméretű eszközök berakása, és lehetővé válik a tányérok és a lábasok alsó kosárba történő egyidejű behelyezése.

● A harmadik kosárban az alábbiak helyezhetők el: kávés csészék és kistányérok, gyümölcsös és desszertes poharak, kis tálak, csészealjak,

konyhakések és villák, merőkanalak és nagy kanalak, reszelők és kis konyhagépek tartozéka (például keverőgép lapátjai).




#### **FIGYELMEZTETÉS**

**A harmadik kosárban NEM helyezhetők el evőeszközök. Az evőeszközöket rögzítő rácsok hiánya miatt az evőeszközök leeshetnek az alsó kosárba.**

- Az optimális mosogatás elérése érdekében célszerű az edényeket úgy behelyezni, hogy alsó részük felfelé legyen (például kistányérok és tálak).
- A harmadik kosár könnyen kihúzható a mosogatógépből úgy, hogy kivesszük a kosarat tartó sínek elején lévő elülső ütközőket.
- A harmadik kosarat rendkívül rugalmas használatra terveztük. A három döntött részre történő felosztása és a rögzített rácsok hiánya miatt sokféleképpen tölthető meg: csak kávés csészék és kistányérok; vagy kávés csészék, tálak és edények vegyesen; vagy kistányérok, reszelők és kanalak.

A szabványos napi mennyisége a 8. ábrán látható.

#### **Harmadik kosár (8. ábra)**

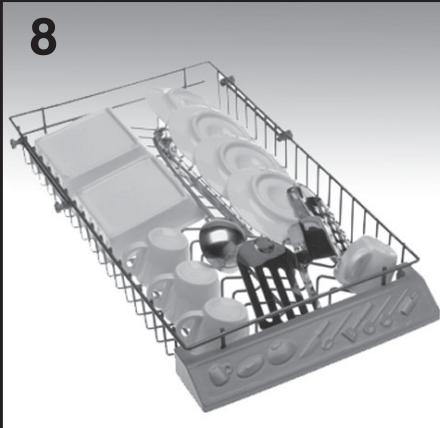

## **6. INFORMÁCIÓ TESZTLABORATÓRIUM OK SZÁMÁRA**

Az EN szabványok szerinti összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez és a zajszintek méréiséhez szükséges információk a következő címen szerezhetők be:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

Kérjük, hogy a kérelemben jelölje meg a modell nevét és a mosogatógép számát (lásd az adattáblán).

HU

## 7. TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE


(A. ábra "2")

### A mosogatószer


#### FONTOS!

Por alakú, folyékony vagy tabletta formájú, kifejezetten mosogatógépekhez tervezett mosogatószt kell használni.

A nem megfelelő mosogatószer (pl. a kézi mosogatáshoz használt szerek) nem tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges összetevőket, és megakadályozzák a mosogatógép megfelelő működését.

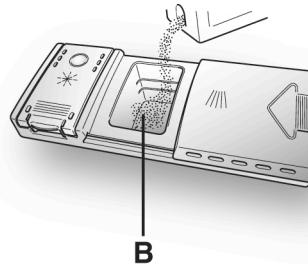


A mosogatószer beöntése után először benyomással (1), majd függőleges nyomással (2) kattanásig zárja le a fedeleit.

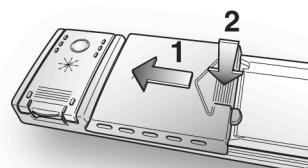

### A mosogatószer-tartály feltöltése

A mosogatószer tartály az ajtó belsejében van (**A. ábra, 2**). Ha a tartály fedele le van zárva, akkor kinyitásához nyomja meg a gombot (**A**). A mosogatási ciklusok végén a fedél minden nyitva van, és készen áll a mosogatógép következő használatára.

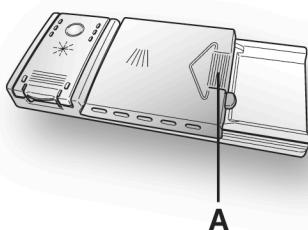

Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól, a mosogatószerdobozain lévő utasítások is különbözök lehetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem tisztítja meg megfelelően az edényeket, míg a túl sok mosogatószer nem biztosít jobb eredményeket, hanem csak veszendőbe megy.



### FIGYELMEZTETÉS!

Az alsó kosár feltöltésekor kérjük ügyeljen arra, hogy a behelyezett tányérok vagy egyéb edények ne akadályozzák a szórókart.

#### FONTOS!

Ne használjon túl nagy mennyiséget mosogatószt, ezzel is véde a környezetet a szennyeződéstől.

A felhasználó mosogatószer mennyisége az edények szennyezettségétől és az elmosogatandó edények típusától függ. 20÷30 g mosogatószer elhelyezését javasoljuk a mosogatószer-rekesz mosogató részében (**B**).

## 8. TISZTÍTÓSZER TÍPUSOK

### Tabletták

A különböző gyártók mosogatószer-tablettái különböző sebességgel oldódnak fel, ezért előfordulhat, hogy a rövid programok esetében egyes mosogatószer-tabletták nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak teljesen feloldódni. Tabletták használata esetén a mosogatószer teljes felhasználása érdekében hosszabb programok alkalmazását javasoljuk.

#### FONTOS!

**A megfelelő eredmény elérése érdekében a tablettakat NEM közvetlenül a teknőben, hanem a mosogatószer-tartály mosórészében KELL elhelyezni.**

### Koncentrált mosogatóserek

A kisebb lúghatású és természetes enzimeket tartalmazó koncentrált mosogatóserek - az 50°C-os programokkal együtt - kisebb hatást gyakorolnak a környezetre, illetve védik az edényeket és a mosogatógépet is. Az 50°C-os mosogatóprogramok célzottan használják ki az enzimek szennyoldó tulajdonságait, és így a koncentrált mosogatóserek használva kisebb hőmérsékleten érik el ugyanazt az eredményt, mint a 65°C-os programok.

### Kombinált mosogatóserek

Az öblítőszert is tartalmazó mosogatósereket a mosogatószer-tartály mosórészében kell elhelyezni. Az öblítőszter-tartálynak üresnek kell lennie (ha nem üres, akkor a kombinált mosogatóserek használata előtt állítsa az öblítőszter-szabályozót a legkisebb helyzetbe).

### "TABS" kombinált mosogatóserek

Ha olyan "TABS" („Három az egyben”/ „Négy az egyben”/ „Öt az egyben” stb.) kombinált mosogatósereket szeretne

használni, amelyek sót és/vagy öblítőszert is tartalmaznak, akkor az alábbiakat javasoljuk Önnek:

- olvassa el figyelmesen, és tartsa be a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait;
- a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatóserek hatékonysága az adott víz keménységétől Ellenőrizze, hogy a víz keménysége a mosogatószer dobozán feltüntetett tartományban van-e.

**Ha az ilyen típusú termék használatakor nem megfelelő a mosogatás minősége, kérjük, lépjön kapcsolatba a mosogatószer gyártójával.**

Bizonyos esetekben a kombinált mosogatóserek használata az alábbiakat idézheti elő:

- vízkő rakódik le az edényeken vagy a mosogatógépen;
- csökken a mosogatási és a szárítási teljesítmény.

#### FONTOS!

**Az ilyen termékek közvetlen használatával kapcsolatos problémákra a garancia nem terjed ki.**

**Ne feledje, hogy a "TABS" kombinált mosogatóserek használatakor az öblítőszter és a só jelzőlámpák (csak bizonyos típusok esetében) feleslegesek, ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül kell hagyni.**

Mosogatási és/vagy szárítási problémák felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen vissza a hagyományos egyedi termékekhez (só, mosogatószer és öblítőszter). Ez teszi lehetővé a mosogatógépen lévő vízlágyító megfelelő működését.

Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:

- töltse fel a sótartályt is és az öblítőszter-tartályt is;
- futtasson le üresen egy normál mosogatási ciklust.


Ne feledje, hogy a hagyományos só használatára való visszatéréskor néhány ciklus lefuttatása szükséges, mielőtt a rendszer újra teljesen hatékonyá nem válik.

## 9. ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE

(A. ábra, 3)

### Az öblítőszer

Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan kiáramló öblítőszer az edények gyors száradását segíti elő, és megakadályozza a foltképződést.

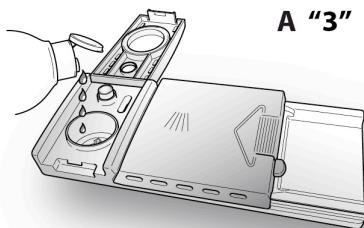

### Az öblítőszer-tartály feltöltése

Az öblítőszer-tartály a mosogatószertartálytól balra található (**A. ábra, 3**).

A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és ezzel egyidejűleg húzza meg a nyitófűlet. Célszerű kifejezetten a mosogatógéphez tervezett öblítőszert használni.

Az adagolóban lévő kémlélőnyíláson (**C**) keresztül ellenőrizze az öblítőszer-szintet.

TELE




sötét

ÜRES



világos

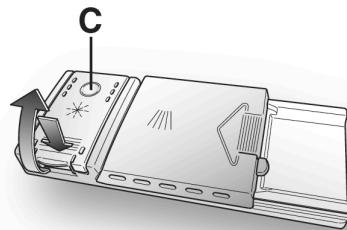


### Az öblítőszer beállítása 1 és 6 között

A szabályozó (**D**) a fedél alatt van, és egy érme segítségével fordítható el.

A 4-as pozíció használatát javasoljuk. A vízmésztartalma jelentős mértékben befolyásolja a vízkőképződést és a szárítási teljesítményt. Ezért fontos az öblítőszer mennyiségének a beszabályozása a jó mosogatási eredmények elérése érdekében.

Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg az edényeken, akkor egy pozícióval csökkentse a mennyiséget. Ha fehérés foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval növelje a mennyiséget.

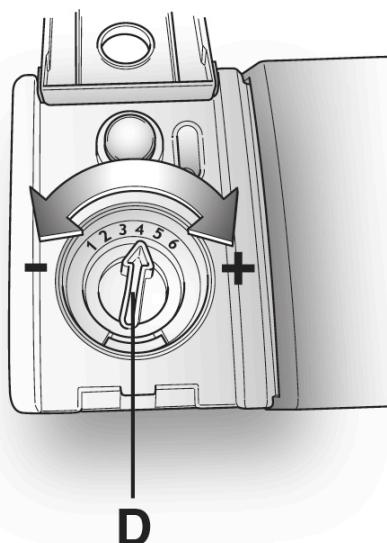

## 10. SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

### (A. ábra, "4")




A szűrőrendszer a következőkből áll:

- A.központi **tartály**, amely a nagyobb részecskéket fogja fel;
- B.a fémháló alatt található **mikroszűrő**, amely a tökéletes öblítés érdekében a legfinomabb részecskéket fogja fel;
- C.**lapos fémháló**, amely folyamatosan szűri a mosogatóvizet.

- A kiváló eredmények elérése érdekében a szűrőket minden mosogatás után ellenőrizni és tisztítani kell.
- A szűrőegység eltávolításához egyszerűen csak fordítsa el a fogantyút balra (**1. ábra**).
- A könnyebb tisztítás érdekében a központi tartály levehető (**2. ábra**).
- Vegye ki a fémhálós szűrőt (**3. ábra**), és vízsugár alatt mossa le az egész egységet. Szükség esetén egy kisméretű kefét is lehet használni.
- Az **öntisztító mikroszűrő** használatával a karbantartási szükséglet csökken, és a szűrőegységet csak kéthetente kell ellenőrizni. Mindazonáltal minden mosogatás után célszerű ellenőrizni, hogy nem dugult-e el a központi tartály és fémhálós szűrő.

Sose használja szűrők nélkül a mosogatógépet.

HU

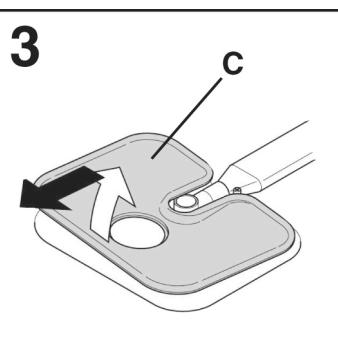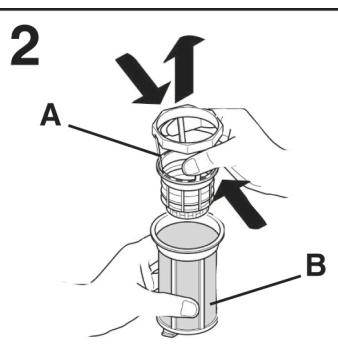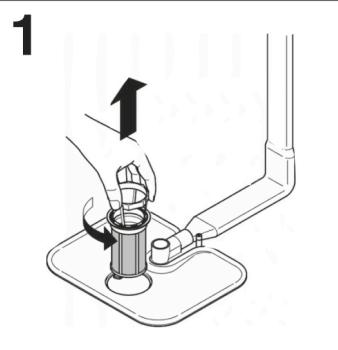

### FIGYELMEZTETÉS!

A szűrők tisztítása után ügyeljen a megfelelő módon történő visszaszerelésükre, valamint arra, hogy a fémhálós szűrő a mosogatógép alján megfelelően legyen beállítva. Ügyeljen arra, hogy a szűrő az óramutató járásával megegyező irányban (jobbra) legyen visszacsavarozva a fémhálóba, mivel a szűrőegység nem megfelelő felfekvése kedvezőtlenül befolyásolja a készülék teljesítményét.

## 11. GYAKORLATI TANÁCSOK

### Hogyan érhetők el igazán jó eredmények

- Az edények géphez helyezése előtt távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat, héjakat, hús- és zöldségmaradékokat, kávézacdot, gyümölcshéjat, cigarettahamut, fogványt stb.) hogy ne elkerülje a szűrők, a vízelvezető és a mosogató szórófejek eldugulását.
- Próbálja meg, hogy a mosogatógéphez történő behelyezésük előtt nem öblítse le az edényeket.
- Ha a fazekakon és a sütőedényeken rásült vagy ráégett ételmaradékok bevonata található, a mosogatás előtt célszerű beáztatni őket.
- Tegye az edényeket fejjel lefelé a géphez.
- Próbálja meg úgy elhelyezni az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz. Megfelelő elhelyezésük esetén jobb eredmények érhetők el.
- Az edények behelyezése után ellenőrizze, hogy a mosogatókarok szabadon forognak.
- A nehezen oldódó ételdarabkkal vagy ráégett ételellel szennyezett edényeket mosogatószeres vízbe kell áztatni.
- Az ezüstedények mosogatása:
  - a) az ezüstműt a használat után azonnal le kell öblíteni, különösen akkor, ha majonézhez, tojáshoz, halhoz stb. használtuk;
  - b) ne permetezzen rá mosogatószer;
  - c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.

### Hogyan takarékoskodhatunk ?

- Ha kompletten mosogatást szeretne végezni, akkor minden étkezés után helyezze az edényeket a géphez, és szükség esetén kapcsolja be a HIDEG ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellázitsa az

ételmaradékokat, és eltávolítsa a nagyobb ételmaradványokat az újonnan berakott edényekről. Ha megtelt a mosogatógép, indítsa be a teljes mosogatási ciklus programot.

- Ha az edények nem túl piszkosak, vagy ha a kosarak nincsenek nagyon tele, akkor a programlistában olvasható utasításokat követve válassza a takarékos ECONOMY programot.

### Mit nem lehet mosogatni ?

- Ne feledje el, hogy nem lehet minden edényt gépen mosogatni. Javasoljuk, hogy az alábbi eszközöket ne tegye mosogatógéphez: hőre lágyuló tárgyakat, műanyag vagy fanyelű evőeszközöket, fafogantyús fazekakat, alumíniumból, kristályból és ólomkristályból készült tárgyakat.
- Bizonyos dísztáskák elhalványulhatnak. Ezért célszerű az egész adag géphez helyezése előtt csak egy tárgyat elmosogatni, hogy meggyőződjön arról, hogy a többi ehhez hasonló nem halványodik el.
- Az is helyes, ha a nem rozsdamentes fogóval ellátott ezüst evőeszközöket nem tesszük a mosogatógéphez, mert kémiai reakció jöhet létre a részek között.

**Új cserépedények vagy evőeszközök vásárlásakor minden győződjön meg arról, hogy alkalmassak-e a gépen történő mosogatásra.**

### Hasznos ötletek

- A víz felső rácsról történő lecseppegésének elkerülésére először az alsó rácsot vegye ki a gépből.
- Ha az edényeket hosszabb ideig kell a gépen hagyni, akkor hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy beáramolhasson a levegő, és segíthesse az edények száradását.

## 12. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

### (A. ábra, 5)

- A mosogatógép külső tisztításához ne használjon oldószereket (zsíroldó hatásúakat) vagy dörzsölő hatású szereket, hanem csak vízbe márrott törölőruhát vegyen igénybe.
- A mosogatógép nem igényel különleges karbantartást, mert a tartály öntisztító hatású.
- Az étel- vagy az öblítőszer-maradványok eltávolításához rendszeresen törölje le nedves ruhával az ajtó tömítését.
- A vízkőlerakódás vagy a szennyeződés eltávolítása érdekében célszerű a mosogatógép tisztítását elvégezni. Időnként egy mosóciklus lefuttatását javasoljuk speciális mosogatógép-tisztítószer felhasználásával. A tisztításkor a mosogatógépnek üresnek kell lennie.
- Ha a szűrők rendszeres tisztítása ellenére azt veszi észre, hogy nem következik be az edények megfelelő elmosása vagy öblítése, ellenőrizze, hogy a forgókarokon lévő szórófejek (**A. ábra, 5**) tiszták-e.



Ha a szórófejek eldugultak, akkor a következőképpen tisztítsa meg őket:

- 1) A felső forgókar eltávolításához fordítsa el mindenkor, amíg az egyvonalba nem kerül a nyíllal jelölt ütközővel (**1. ábra**). Nyomja felfelé (**1b. ábra**), és benyomva tartva csavarozza ki az óramutató járásával megegyező irányban. **Visszaszereléshez ismételje meg a műveletet, de ekkor az óramutató járásával ellentétes irányban kell csavarnia.** Az alsó forgórésszel felfelé húzva egyszerűen kiemelhető (**2. ábra**).

- 2) Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt, hogy megszüntesse a szórófejek eltömődését.

3) Ezután tegye vissza a forgókarokat a megfelelő helyzetbe, eközben ne feledkezzen meg a nyíl beállításáról és a karok becsavarásáról.

- Az ajtó és a tartály bélése egyaránt rozsdamentes acélból készült; ha azonban az oxidáció miatt foltossá válnak, akkor ez valószínűleg azért következik be, mert a vízben vastartalmú sók vannak jelen.
- A foltok enyhe súrolószerrel eltávolíthatóak; soha ne használjon klóralapú anyagokat, acélforgácsot stb.

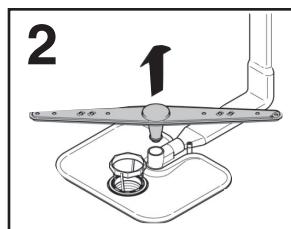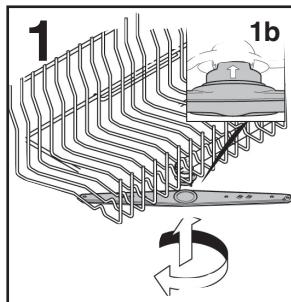

### A CIKLUS VÉGÉN


Minden mosogatás után el kell zárni a vízcsapot, és a Be/Ki gomb megnyomásával ki kell kapcsolni a gépet.

Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig használni, akkor érdemes az alábbi szabályokat betartani:

1. végezzen mosogatószeres üres mosást, hogy megtisztítsa a gépet a lerakódásoktól;
2. húzza ki az elektromos csatlakozódugót;
3. zárja el a vízcsapot;

- 4.** töltse fel az öblítőszer-tartályt;
- 5.** hagyja kissé nyitva az ajtót;
- 6.** tisztán a gép belsejét;
- 7.** ha a gépet 0°C alatti hőmérsékletű helyen hagyja, akkor a csövekben maradt víz megfagyhat. Várja meg, míg a hőmérséklet nulla fok fölé emelkedik, majd a mosogatógép beindítása előtt várjon körülbelül 24 órát.

## 13. A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA

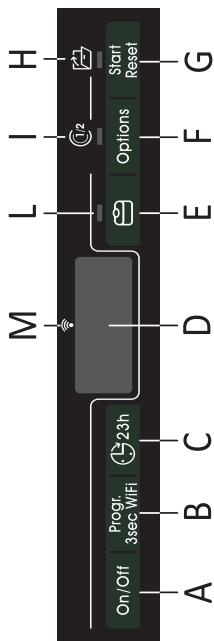

- A BE/KI gomb
- B "PROGRAMVÁLASZTÁS" gomb /  
(program indítása/megszakítása)
- C "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb
- D Kijelző
- E "TABS" opció gomb
- F "OPCIÓK" Gomb
- G "START/RESET" gomb (program indítás/megszakítása)
- H "SMART DOOR" fény
- I "FEL TOLTET" fény
- L "TABS" fény
- M "Wi-Fi" fény

## 14. MŰSZAKI ADATOK

MÉRET		SZABADONÁLLÓ		BEÉPÍTETT	
ADATOK		MUNKALAPPAL NÉLKÜL	FÉLIG INTEGRÁLT		BEÉPÍTETT
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)	60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55	
Mélység nyitott ajtóval (cm)	120	117	117	117	117
<b>MŰSZAKI ADATOK</b> (Lásd az adattáblát)					
Helyre vonatkozó beállítások (EN 50242)	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		
Kapacitás serpenyőkkal és tányérokkal	8 személy	9 személy	9 személy	9 személy	9 személy
Víz tápanyomás (MPa)				Min. 0,08 – Max. 0,8	
Biztosíték / Teljesítmény bemenet / Tápfeszültség				Lásd az adattáblát	

# 15. PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

## BE/KI gomb

- A berendezés lekapcsolásához nyomja meg az **BE/KI** kapcsológombot (legalább 3 másodpercig).

**A ciklus végén ne feleje kikapcsolni a készüléket a BE/KI gombot, majd húzza ki a dugaszt, és zárja el a vízellátást.**

## A készülék első bekapcsolása és a nyelv beállítása

- Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.
- Nyissa ki az ajtót, helyezze be az elmosni kívánt edényeket, majd zárja vissza az ajtót.
- Nyomja meg a "**BE/KI**" gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig.
- Ebben a fázisban csak a "**OPCIÓK**", "**TABS**" és "**INDÍTÁS/ MEGSZAKÍTÁS**" gombok maradnak aktívak. Megjelenik az "**BRAVA!**" üzenet a kijelzőn, és az összes jelzőlámpa világít 3 másodpercre.
- A kijelzőn megjelenik az "**ENGLISH**" üzenet.
- A "**OPCIÓK**" és "**TABS**" gombok lenyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
- A kiválasztott nyelv elfogadásához nyomja meg az "**INDÍTÁS/MEGSZAKÍTÁS**" gombot.
- Ezt követően azonnal úszva megjelenik az "**ÜDVÖZÖLJÜK**" üzenet a kijelzőn egyszer, és az összes jelzőlámpa kikapcsol.
- Az "**ECO 2:50**" vagy "**ECO 3:25**" program üzenete (aktivált **SMART DOOR** opciónal).



## FIGYELMEZTETÉS!

Amennyiben a gép bekapcsolva marad programválasztás vagy -indítás nélkül 5 percen túl, a mosogatógép automatikusan kikapcsol.

## A készülék következő bekapcsolása

- Nyissa ki az ajtót.
- Tartsa lenyomva a **BE/KI** gombot legalább 3 másodpercig a gép bekapcsolásához, és az "**ECO 2:50**" program, vagy a használni kívánt program jelenik meg a kijelzőn, elmentve azt a mosogatógép bekapcsolásakor. (A program mentéséhez lásd az erre vonatkozó "**Utoljára használt program elmentése**" bekezdést).

## Beállítások menü

A mosogatógép működését bizonyos gyári beállítások szabályozzák. Mindazonáltal a Beállítások menüben lehetősége van a mosáshoz szükséges különböző paraméterek beállítására.

## Beállítások menü megnyitása

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez tartsa lenyomva a **BE/KI** gombot körülbelül 3 másodpercig.
- Tartsa lenyomva a "**Progr.**" és a "**BE/KI**" gombot körülbelül 5 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a "**BEÁLLÍTÁSOK**" üzenet, illetve világít a "**OPCIÓK**" és "**TABS**" gomb.

- A "Progr." gomb lenyomásával egymás után kiválaszthatja a beállítani kívánt paramétereket (**VÍZKÖMENTESÍTŐ → HANGJELZÉS → MEMO FUNKCIÓ**).

- A paraméter beállítása végrehajtásához nyomja meg a "**OPCIÓK**" (-) és "**TABS**" (+) gombokat.
- A **VÍZKÖMENTESÍTŐ** beállításához lásd a kézikönyv vonatkozó fejezetét.
- A **HANGJELZÉS** beállításához lásd a vonatkozó bekezdést.
- A **MEMO FUNKCIÓ** beállításához lásd a vonatkozó bekezdést.

## "IMPULSE" programok (csak bizonyos modellek esetében)

Az "**IMPULSE**" Progr.ok impulzusmosásos technológiát alkalmaz, amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, valamint javítja a teljesítményt.

**A mosogatógép szivattyújának a "szakaszos" működése NEM tekinthető hibának; ez az impulzus alapú mosogatás jellemzője, következésképpen a program normál jellemzőjének minősül.**

## ADDISH (edények hozzáadásának a lehetősége a program kezdetét követően)

A készülék automatikusan szünetelteti a ciklust, és a "**NYITOTT AJTÓ**" üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor kinyitja az ajtót program futása közben. 7 másodpercenként vagy minden gombnyomást követően:

- "**ADD-DISH BE**" jelenik meg, ha edények helyezhetők a gépbe, és szavatolható a megfelelő mosogatás.
- "**ADD-DISH KI**" jelenik meg, ha edények nem helyezhetők a gépbe, mivel a megfelelő mosogatás nem szavatolható.

Az ajtó becsukását követően a ciklus újraindul onnan, ahol megszakadt.

**Lassan és óvatosan nyissa ki az ajtót, hogy elkerülje a mosogatóvízzel való lefröcskölést.**



## FIGYELMEZTETÉS!

Amennyiben a szárítási ciklus során kinyitja az ajtót, egy szakaszos hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a szárítási ciklus még nem ért véget. A hangjelzés kikapcsol 2 percent követően, és a gép kikapcsol.

## "AUTOMATIKUS" programok

### Intelligens edényérzékelővel rendelkező modellek

Az "**AUTO NAPI MOSÁS**" program olyan algoritmust futtat, amely valós időben ellenőrzi az edények szennyezettségét, és automatikusan beállítja az ideális hőmérsékletet és ciklusidőt, optimizálva a víz- és áramfogyasztást

### Szennyeződés érzékelővel rendelkező modellek

(Csak bizonyos modellek).

A mosogatógép **szennyeződésérzékelővel** rendelkezik, amely képes a víz szennyezettségének az érzékelésére az összes "**AUTOMATIKUS**" Progr.fázisban (lásd a Progr. jelmagyarázatot).

Ennek a készüléknek köszönhetően a mosogatási ciklus paramétereit automatikusan igazodnak az edényeken található valós szennyeződés mennyiséghez.

Ez azzal magyarázható, hogy a víz szennyezettségi szintje egyenesen arányos az edényeken található szennyeződés mennyiséggel.

Következésképpen kiváló mosogatási eredmények garantálhatók, miközben optimalizálható a víz- és energiabefogyasztás.

## Program megszakítása

Program működése alatt egyáltalán nem javasolt az ajtónyitás, különösen a központi mosás és a végső forró öblítéses fázisok során. Mindazonáltal a gép automatikusan leáll, ha a program működése során ajtónyitásra kerül sor (például edények hozzáadásához). Csupka be az ajtót **bármely gomb megnyomása nélkül**. A ciklus a megszakított szakaszról folytatódik.



### FIGYELMEZTETÉS!

Amennyiben a szárítási ciklus során kinyitja az ajtót, egy szakaszos hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a szárítási ciklus még nem ért véget.

## Futó program leállítása

Egy futó program módosításához vagy leállításához járjon el a következőképpen:

- Nyissa ki az ajtót.
- Tartsa lenyomva az **INDÍTÁS/MEGSZAKÍTÁS** gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a "**VISSZAÁLLÍTÁS**" üzenet, és a készülék hangjelzést bocsát ki.
- A futó programot a készülék leállítja.
- Ekkor új program állítható be a "**Progr.**" gomb segítségével.



### FIGYELMEZTETÉS!

Mielőtt új programba kezdene, ellenőrizze, hogy az adagolóban található még tisztítószer. Szükség szerint töltse fel tisztítószerrel az adagolót.


## Program vége

Egy 5 másodperces hangjelzés hallható (ha nem némította el) 3 alkalommal 30 másodperces időközönként a Progr. befejezéséről tájékoztatva.

Kizárolag a "SMART DOOR" opcióval rendelkező modellek esetén, a szárítási fázis során az ajtó automatikusan kinyílik, de az edények eltávolításával várnia kell a ciklus vége jel leadásáig.

## PERFECT RAPID ZONE (csak bizonyos modellek esetében)

"**PERFECT RAPID ZONE**" znajduje się po lewej stronie komory zmywarki, gdzie dodatkowe ramiona myjące są aktywowane podczas programu **Rapid (ZOOM 39' i Gyors 24')** oraz program (**UNIVERZÁLIS, FERTOTLENITES UNIVERZÁLIS PLUS i ECO PLUS**) w celu zapewnienia dodatkowej mocy mycia oraz ilości wody w tej strefie.

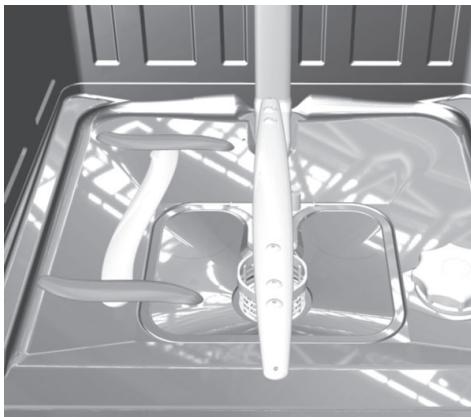

## Opció gombok

Az opció gombok további mosogatási opciókkal szolgálnak, így személyre szabhatja a mosogatási Progr.okat (lásd a 17. fejezetben található táblázatot, amelyben látható, hogy az egyes Progr.ok esetében mely opciók engedélyezhetők). Az opciók engedélyezése (vagy letiltása) a Progr. beindítása előtt hajtható végre a megfelelő gombok segítségével. A kijelzőn a vonatkozó jelzőfények bekapcsolnak (vagy kikapcsolnak).

Az opció gombbal való bekapcsolását a mosogatási Progr. kiválasztását követően végezze.

**Ha olyan opciót választ, amely nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, akkor az opciójelző lámpa először villog, majd pedig kialszik.**

**Az opció automatikusan engedélyezett az "ECO" programban. Mindazonáltal szükség szerint kikapcsolható. Az "SMART DOOR" funkció nem érhető el az "ZOOM 39'", "GYORS 24'" és "ELOMOSAS" programokban.**

### "EXPRESS" gomb

(Csak bizonyos modellek).

Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és időmegtagrítással szolgál (a kiválasztott ciklus függvényében), csökkentve a mosogatóvíz hőmérsékletét és a száradási időt a végső öblítés során. Az opciót esti mosogatáshoz javasoljuk, amikor nincs szükség azonnal tökéletesen száraz edényekre. A jobb száradás érdekében hagyja kissé nyitva a mosogatógép ajtóját, ezzel elősegítve a természetes légáramlást a mosogatógépben.

### "FEL TOLTET" gomb

(Csak bizonyos modellek).

Amennyiben csak néhány edényt kell elmosnia (pl. poharak, csészék, tányérok), engedélyezheti az "**FEL TOLTET**" opciót. Így vizet, energiát és időt takaríthat meg. Az "**FEL TOLTET**" opció esetén kevesebb tisztítószer használjon, mint teljes terhelés esetén.

### "SMART DOOR" gomb

(AUTOMATIKUS AJTÓNYITÁS)

(Csak bizonyos modellek).

Az opció segítségével bekapcsolható egy különleges készülék, amely pár centiméternyire megnyitja az ajtót a szárítási ciklus során vagy végén (Progr.tól függően). Így biztosítható az edények természetes és hatékony szárítása. A kiválasztott ciklus időtartama automatikusan módosul az öblítési ciklus optimális hőmérsékletének az eléréséhez; ez jelentősen csökkenti az energiafogyasztást. Az automatikus ajtónyitás az utolsó szárítási fázis során lehetővé teszi, hogy a levegő keringhessen, így elkerülhető a kellemetlen szagok felmerülésének a veszélye.

Az ajtó nyitásakor a kijelzőn megjelenik az "**SMART DOOR**" üzenet.



### FIGYELMEZTETÉS!

Az opció kiválasztása esetén ne gátolja meg az ajtó nyitását, illetve ne csukja be erővel, mivel ez károsítja a mechanizmust. Bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtó előtt elengedő terület áll rendelkezésre, és az ajtó becsukása előtt várja meg, hogy az ajtónyitó készülék befejezze a működését.

### "TABS" gomb

Az opció optimalizálja a kombinált, számos összetevőt tartalmazó "**TABS**" („3 in 1”/„4 in 1”/„5 in 1” stb.) tisztítószerek használatát. A gomb megnyomásával a kiválasztott program módosul, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa a kombinált tisztítószerekkel. Továbbá a gép letiltja a „nincs só” és „nincs öblítőszer” figyelmeztetőfényeket.



### FIGYELMEZTETÉS!

A kiválasztást követően az opció engedélyezett marad a következő mosogatási ciklusokra (a jelzőfény világít). A funkció csak a gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki (a jelzőfény nem világít).

Javasoljuk az opció használatát a **GYORS 24'** programhoz, mivel így a program időtartama körülbelül 15 perccel meghosszabbodik, és a tisztítószer tableták jobb teljesítményt képesek nyújtani.

## Nincs "só" figyelmeztető jelzőfény

Ha a mosogatógép sót igényel, a program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a "SÓ" felirat. Az edényeken megjelenő fehér foltok általában arra figyelmeztetnek, hogy a sótartály feltöltésre szorul.

**A só jelzőfény helyes működésének a szavatolásához MINDIG TÖLTSE FEL TELJES MÉRTÉKBEN A SÓTARTÓT.**

## "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb



A mosogatógép cikluskezdési ideje beállítható ezzel a gombbal, késleltetve az indítást 1 és 23 óra közötti időtartammal. Késleltetett indítás beállításához járjon el a következőképpen:

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot körülbelül 3 másodpercig.
- Válassza ki a mosogatási programot.
- Nyomja meg a "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gombot (a kijelzőn megjelenik a "0:30" üzenet).
- Nyomja meg ismét a gombot a késleltetés további növeléséhez ( minden egyes lenyomáskor a késleltetés 30 perccel meghosszabbodik, a mBRAVAmum 23:30).
- Egy programra beállított késleltetés esetén:
  - az "INDÍTÁS/MEGSZAKÍTÁS" gomb megnyomása után megjelenik a kijelzőn a "00:00" visszaszámláló, és villog a ":"
  - bármilyen gomb megnyomásakor (kivéve a "BE/KI", "Progr." gomb lenyomása 3 másodpercig), a program neve jelenik meg a kijelzőn egyszer, majd ismét megjelenik a késleltetési idő.

- Az idő lejártát követően a program neve jelenik meg egyszer a kijelzőn, és a visszamaradó idő értékeként "0:00h" látható.

- A visszaszámlálás indításához nyomja meg az Indítás/Megszakítás gombot. A kijelzőn megjelenik a program végéig hátralévő idő. A visszaszámlálás végét követően a program automatikusan elindul.

**Ha a késleltetett indítást nem erősíti meg az "Indítás/Megszakítás" gomb megnyomásával, megközelítőleg 10 másodperc után a késleltetett indítást törli a rendszer.**

**(csak szabadonálló modellek)**

**A kijelzőn megjelenik a kiválasztott ciklus időtartama. A visszaszámlálás végénél a program automatikusan megkezdődik, a kijelzőn pedig megjelenik a kiválasztott ciklus időtartama.**

A késleltetett indítás megszakításához járjon el a következőképpen:

- Tartsa lenyomva a "INDÍTÁS/MEGSZAKÍTÁS" gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzőn "VISSZAÁLLÍTÁS" jelenik meg, illetve hallható egy hangjelzés.
- A késleltetett indítást és a kiválasztott Progr.öt a gép megszakítja. Két kötőjel jelenik meg a kijelzőn.
- Ekkor a mosogatógép beindításához ki kell választania az új Progr.öt és a vonatkozó opciók gombjait, amint az olvasható a "PROGR. BEÁLLÍTÁSOK" bekezdésben.

## PROGRAM VÉGE jel engedélyezése vagy letiltása

A hangjelzés bekapcsolásának és kikapcsolásának tiltását az alábbiak szerint végezheti el (az alapértelmezett beállítás aktív):

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez tartsa lenyomva a "BE/KI" gombot körülbelül 3 másodpercig.
- Tartsa lenyomva a "Progr." és a "BE/KI" gombot körülbelül 5 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a "BEÁLLÍTÁSOK" üzenet, illetve világít a "OPCIÓK" és "TABS" gomb.
- A "Progr." gomb lenyomása, amíg a készülék kiválasztja a "HANGJELZÉS" paramétert.
- A paraméter beállítása végrehajtható a "OPCIÓK" (-) és "TABS" (+) gombok lenyomásával az értékek módosításához, IGEN és NEM között mindenkorban.
- Kapcsolja ki a mosogatógépet a "BE/KI" gomb lenyomásával 3 másodpercig, így megerősíti az új beállítást.

A riasztás ismételt bekapcsolásához hajtsa végre ugyanazt a műveletsort.

## MEMO FUNKCIÓ (a legutóbb használt program memorizálása)

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

- Nyissa ki az ajtót.
- Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez tartsa lenyomva a "BE/KI" gombot körülbelül 3 másodpercig.
- Tartsa lenyomva a "Progr." és a "BE/KI" gombot körülbelül 5 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a "BEÁLLÍTÁSOK" üzenet, illetve világít a "OPCIÓK" és "TABS" gomb.
- A "Progr." gomb lenyomása, amíg a készülék kiválasztja a "MEMO FUNKCIÓ" paramétert.

● A paraméter beállítása végrehajtható a "OPCIÓK" (-) és az "TABS" (+) gombok lenyomásával az értékek módosításához, "MEMO MÓD BE" és "MEMO MÓD KI" között mindenkorban.

● Kapcsolja ki a mosogatógépet a "BE/KI" gomb lenyomásával 3 másodpercig, így megerősíti az új beállítást.

A riasztás ismételt bekapcsolásához hajtsa végre ugyanazt a műveletsort.

## A DEMO MÓD engedélyezése vagy letiltása (kizárolag üzletekben használatos)

### Engedélyezés

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
3. Tartsa lenyomva együtt a "Progr." és a "KÉSLELTETETT INDÍTÁS"  gombokat 5 másodpercig.
4. A kijelzőn megjelenik a "DEMO MÓD BE" felirat.
5. Ha semmilyen gombot nem nyom meg 30 másodpercig, a Progr. kezdetét veszi, és mosogatási Progr. szimulációja látható.

**A Progr./Opciók/KÉSLELTETETT INDÍTÁS opciók engedélyezetek, és ezen gombok megnyomásával szimulálható a termék működése mosogatás megkezdése nélkül.**

### Letiltása



### FIGYELMEZTETÉS!

A telepítést követően, amennyiben a készülék helyesen üzemel, azonban a mosogatási ciklus nem veszi kezdetét a Start gomb megnyomását követően, előfordulhat, hogy a "Demo mód" letiltása elmaradt.

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a készüléket a **BE/KI** gombbal.
3. Tartsa lenyomva együtt a "Progr." és a "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gombokat 5 másodpercig.
4. A kijelzőn megjelenik a "**DEMO MÓD KI**" üzenet.
5. Kapcsolja ki a készüléket.

## 16. TÁVVEZÉRLÉS (WI-FI)

A készülék Wi-Fi technológiával rendelkezik, amelynek köszönhetően a gép egy alkalmazás révén távvezérelhető.

### A gép párosítása az alkalmazáshoz

- Tölts le a **Candy simply-FI** alkalmazást a készülékre.

**A Candy simply-FI alkalmazás elérhető úgy Android, mint iOS alapú táblagépekhez és okostelefonokhoz.**

**A Wi-Fi funkciók összes részletének a felfedezéséhez böngésszen az alkalmazás menüjében DEMO módban.**

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva, és okostelefonja/tabletje csatlakozik otthoni Wi Fi hálózatához.
- Kapcsolja be a **BLUETOOTH** funkciót okostelefonján/tabletjén (ha lehetséges).
- Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre felhasználói profilt, és állítsa be a készüléket a kijelzőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
- Kapcsolja be a mosogatógépet a **BE/KI** gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával, amikor az alkalmazás kéri.
- Nyomja meg a **"Progr. 3 másodperc Wi-Fi"** gombot 3 másodpercig, → ekkor a kijelzőn megjelenik a **"FELIRATKOZÁS"** üzenet, és a **"Wi-Fi"** jelzőlámpa kikapcsol.
- 60 másodpercen belül tartsa lenyomva a **"KÉSLELTETETT INDÍTÁS"** gombot 3 másodpercig, és megjelenik a **"KÖNNYŰ"** üzenet a képernyőn 5 percig, a Wi-Fi jelzőfény lassan villogni kezd 3 alkalommal, aztán kikapcsol 2 másodpercre.
- Adja meg az otthoni Wi-Fi hálózatához tartozó jelszavát az alkalmazásban, és fejezze be a műveletet.

### A készülék felvétele sikeres

- A kijelzőn megjelenik a **"CSATLAKOZOTT"** üzenet egyszer, majd ezt követően megjelenik a **"TÁVVEZÉRLÉS"** üzenet, és a **"Wi-Fi"** jelzőlámpa folyamatos világításba kezd.

- Most már felügyelheti a készüléket az alkalmazásból.

### A készülék felvétele sikertelen

Ha a hálózathoz való csatlakozáskor hiba jelentkezik (vagy nem sikerül 5 percen belül):

- A kijelzőn megjelenik az **"ÚJRAPRÓBÁLKÖZÉS"** üzenet.
- A gép csatlakoztatása nem történik meg.
- Ismételje meg a csatlakozási kísérletet az alkalmazásból.

További információkért tanulmányozza a géphez mellékelt **"Alkalmazás beállítása - Gyorsúmutató"**, mely az alábbi linken is elérhető: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### WiFi helyreállítása

Ismételje meg a beállítás folyamatát, amennyiben probléma lépne fel, vagy ha otthoni router jelszava módosításra került.

### TÁVVEZÉRLÉS ENGEDÉLYEZÉSE

Amennyiben a gépet távvezérléssel szeretné használni:

- Tölts fel a mosogatógépet, töltson bele tisztítószert, és zárja az ajtaját.
- Kapcsolja be a mosogatógépet.
- Nyomja meg a **"Progr. 3 másodperc WiFi"** gombot 3 másodpercig. → A kijelzőn megjelenik a **"TÁVVEZÉRLÉS"** üzenet.
- Most már felügyelheti a készüléket az alkalmazásból.

## TÁVVEZÉRLÉS TILTÁSA

- A távvezérlésből való kilépéshez nyomja meg a "Progr. 3 másodperc WiFi" gombot ismét 3 másodpercig.

- Ha nincs folyamatban lévő ciklus:

- A Wi-Fi jelzőlámpa lassú villogásba kezd, és a kijelzőn megjelenik a "TÁVVEZÉRLÉS KI" üzenet.

- Folyamatban lévő ciklus esetén:

- A Wi-Fi jelzőlámpa lassú villogásba kezd, és a kijelzőn megjelenik a "TÁVVEZÉRLÉS KI" üzenet.
- A kijelzőn megjelenik a "NYITOTT AJTÓ" üzenet.
- A ciklus az alkalmazásról történő vezérlés nélkül fejeződik be.

Távvezérlésből történő egyéb kilépési mód.

- Tartsa lenyomva az "Indítás/Megszakítás" gombot 3 másodpercig

Ha ciklus folyamatban van, a készülék ezt leállítja, és a készülék kilép TÁVVEZÉRLÉS módból. A "Wi-Fi" jelzőlámpa lassú villogásba kezd. Ekkor új mosogatási ciklust állíthat be a vezérlőpultról.

- Tartsa lenyomva a "BE/KI" gombot 3 másodpercig (vagy kikapcsolás)

Ha ciklus folyamatban van, a készülék ezt szünetelteti, és a készülék kilép TÁVVEZÉRLÉS módból. Bekapcsolást követően a "Wi-Fi" jelzőlámpa lassú villogásba kezd, és az adott ciklus a megszakítás szakaszától folytatódik.

## "Wi-Fi" jelzőlámpa

- A termék az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozási állapotáról tájékoztat. A lehetőségek:

- **LASSÚ VILLOGÁS:** távvezérlés letiltva.

- **GYORS VILLOGÁS 3 MÁSODPERCIG, MAJD KIKAPCSOLÁS:** a készülék nem tud csatlakozni az otthoni Wi-Fi hálózathoz, vagy még nem került sor a párosítására az alkalmazáshoz.

- **LASSÚ VILLOGÁS 3 ALKALOMMAL, MAJD KIKAPCSOLÁS 2 MÁSODPERCIG:** az alkalmazáshoz való csatlakozási eljárás folyamatban.

Az ajtó nyitásával leállítja a TÁVVEZÉRLÉS funkciót. Az alkalmazásból való vezérlés folytatásához csukja be az ajtót.

## 17. PROGRAM JELMAGYARÁZAT

HU

Program		Leírás
P1		<b>ECO</b> Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthető a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából). <b>EN 50242 szabvány szerinti program.</b>
P2		<b>INTENZÍV</b> Naponta egyszer - erősen szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények mosogatásához
P3		<b>UNIVERZÁLIS</b> Naponta egyszer - átlagosan szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
P4		<b>ZOOM 39'</b> <b>A osztályú</b> , mosogatást és szárítást tartalmazó gyors mosogatási ciklus. * Maximum 8 személyes terítékek elmosogatására szolgál.
P5		<b>GYORS 24'</b> Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors mosogatása. Betölthető 6 személyre szóló adag.
P6		<b>ELOMOSAS</b> Rövid hideg előmosás olyan edényekhez, amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze egy teljes adag.
P7		<b>FERTOTLENITES</b> Antibakteriális ciklus (akár erősen szennyezett) edények, bебiüvegek stb. mosogatásához és sterilizálásához.
P8		<b>INTENZÍV GYORS</b> Erősen szennyezett edények gyors elmosogatásához.
P9		<b>UNIVERZÁLIS PLUSZ</b> Mindennapi mosogatáshoz. A két utolsó öblítés magas szintű higiéniát és tisztaságot biztosít.
P10		<b>NAPI MOSÁS</b> Gyors ciklus „átlagosan” szennyezett edényekhez - gyakori mosogatáshoz és normál adagokhoz.
P11		<b>ECO PLUSZ</b> Közepes hőmérsékletű program átlagosan szennyezett lábosok és edények enzimtartalmú mosogatószerekkel történő elmosogatásához.
P12		<b>KIMELO</b> Finom cserép- és üvegedények mosogatásához. Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok kivételével.

### Mosogatás előmosással

Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószert közvetlenül a géphez tölteni (max. 10 g).

Program							Opciók		
			Eliőmosogatási tisztítószer	"IMPULSE" programok	Mosogatási hőmérséklet (°C)	Átlagos mosogatási idő <sup>1</sup> (perc)	"SMART DOOR" gomb	"FEL TÖLTET" gomb	"TABS" gomb
P1		ECO	●	■	45	205	IGEN	IGEN	IGEN
P2		INTENZÍV	●	■	75	130	IGEN	IGEN	IGEN
P3		UNIVERZÁLIS	-	■	60	120	IGEN	IGEN	IGEN
P4		ZOOM 39'	-	-	60	39	N/A	N/A	IGEN
P5		GYORS 24'	-	-	50	24	N/A	N/A	IGEN
P6		ELOMOSAS	-	-	-	5	N/A	N/A	
P7		FERTÖTLENITES	●	-	75	140	IGEN	N/A	IGEN
P8		INTENZÍV GYORS	●	■	65	85	IGEN	IGEN	IGEN
P9		UNIVERZÁLIS PLUSZ	-	-	70	125	IGEN	N/A	IGEN
P10		NAPI MOSÁS	-	■	55 - 65	75 - 95	IGEN	IGEN	IGEN
P11		ECO PLUSZ	-	-	55	240	IGEN	N/A	IGEN
P12		KIMELO	-	■	45	85	IGEN	IGEN	IGEN

● = Előmosogatáya tisztítószer

■ = "IMPULSE" programok

## N/A = AZ OPCIÓ NEM ELÉRHETŐ

### 1) Hideg vízzel (15 °C) - Tolerancia: ±10%

Forró víz használata esetén a program végéig fennmaradó időt a gép automatikusan frissíti a program működése közben.

Laboratóriumban mért értékek az EN 50242 európai szabvány előírásai szerint (az értékek a használati körülmények függvényében eltérhetnek).

HU

# 18. VÍZKÖMENTESÍTŐ EGYSÉG

A vízellátás forrásának a függvényében a víz különböző mennyiségben tartalmaz mészszerzécskékét és ásványi anyagokat, amelyek az edényeken fehér foltok és nyomok formájában maradnak meg. Minél magasabb mértékben tartalmazza a víz ezeket az ásványi anyagokat, annál keményebb a víz. A mosogatógép vízkömentesítő egységgel rendelkezik, amelyik egy különleges regeneráló só segítségével lágyított vizet biztosít az edények elmosogatásához. A vízkeménység vonatkozásában tájékozódhat a helyi vízműveknél.

## A vízkömentesítő működésének a szabályozása

A vízkömentesítő egység maximum 90 °fH (francia vízkeménységi fok) vagy 50 °dH (német vízkeménységi fok) keménységű víz kezelésére képes 8 beállítás révén.

A beállítások az alábbi táblázatban láthatók és a kezelt vízkeménységi szintre értendők.

Szint	Vízkeménység		Regeneráló só használata	Vízkömentesítő beállítása
	°fH (francia vízkeménységi fok)	°dH (német vízkeménységi fok)		
0	0-5	0-3	NEM	S0
1	6-10	4-6	IGEN	S1
2	11-20	7-11	IGEN	S2
3	21-30	12-16	IGEN	S3
4*	31-40	17-22	IGEN	S4
5	41-50	23-27	IGEN	S5
6	51-60	28-33	IGEN	S6
7	61-90	34-50	IGEN	S7

\* A vízkömentesítő egység gyári alapbeállítása 4-es szint (S4), mivel ez megfelel a felhasználói követelmények többségének.

A vízkömentesítő egység beállítását a vízkeménység függvényében módosítsa az alábbiak szerint:

**A művelet megkezdése előtt MINDIG kapcsolja ki a mosogatógépet.**

1. Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez tartsa lenyomva a "BE/KI" gombot körülbelül 3 másodpercig.
2. Tartsa lenyomva a "Progr." és "BE/KI" gombokat megközelítőleg 5 másodpercig.
3. A kijelzőn megjelenik a "BEÁLLÍTÁSOK" üzenet, illetve világít a "OPCIÓK" és "TABS" gomb.
4. Nyomja meg a "Progr." gombot, amíg ki nem választja a "VÍZKÖMENTESÍTŐ S4" opciót (S4 gyári szint).
5. A paraméter beállításához nyomja meg a "SMART DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) és "TABS" (S0 → S7) gombokat az előzetesen beállított szint növeléséhez vagy csökktésekéhez.
6. Kapcsolja ki a mosogatógépet a "BE/KI" gomb 3 másodpercig való lenyomásával, így megerősíti az új beállítást.

A vízlágyító beállítás ismételt módosításához kövesse ugyanazt az eljárást.



## FIGYELMEZTETÉS

Amennyiben nem tudja befejezni a műveletet, kapcsolja ki a mosogatógépet a "BE/KI" gomb megnyomásával, majd kezdje elölről a műveletet (1. LÉPÉS).

# 19. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

Ha úgy véli, hogy a mosogatógép nem üzemel megfelelően, tekintse át az alábbi gyors útmutatót, amely tartalmaz néhány gyakorlati ötletet a leggyakoribb problémák megoldására. Amennyiben a hiba nem szűnik meg vagy ismét felmerül, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.

## HIBAJELENTÉSEK

HU

- Kijelzővel szerelt modellek:** a hibáról egy „E” betű és egy szám (pl. Hiba 2 = E2) és egy rövid hangjelzés tájékoztat.
- Kijelző nélküli modellek:** a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor vilan fel, amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.).

### Csak kijelzővel szerelt modellek

Megjelenített hiba	Jelentés és megoldások
 "ELLENŐRIZZE A VIZET" rövid hangjelzással (csak bizonyos modellek esetében).	<b>A mosogatógép nem telítődik vízzel</b> Bizonyosodjon meg a vízellátás nyitott állapotáról. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízellátó tömlő nincs megtörve vagy összenyomva. Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték megfelelő magasságban található (láasd a telepítés részt). Zárja el a vízellátást, csavarja le a vízellátó tömlőt a mosogatógép hátsoldalánál, majd ellenőrizze, hogy „homokszűrő” nincs eltömődve.
<b>E3</b> (kijelzős egységek) rövid hangjelzással	<b>A mosogatógép nem ereszti le a vizet</b> Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték nincs elhajolva, beszorulva vagy elzárva, és hogy a szűrő nincs eltömődve. Bizonyosodjon meg arról, hogy a zsírfogó nincs eltömődve.
<b>E4</b> (kijelzős egységek) rövid hangjelzással	<b>Vízszivárgás</b> Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték nincs elhajolva, beszorulva vagy elzárva, és hogy a szűrő nincs eltömődve. Bizonyosodjon meg arról, hogy a zsírfogó nincs eltömődve.
<b>E8-Ei</b> (kijelzős egységek) rövid hangjelzással	<b>A vízfűtőelem nem működik megfelelően vagy a szűrőlemez eltömődött</b> Tisztítsa meg a szűrőlemezt.
<b>Egyéb kódok</b> (kijelzős egységek)	Kapcsolja ki a Mosogatógép, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és várjon egy percert. Kapcsolja be a Mosogatógép és indítson be egy programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.

## Csak kijelző nélküli modellek

Amennyiben meghibásodások vagy hibák észlelhetők program működése közben, a kiválasztott ciklusnak megfelelő jelzőfény gyors villogásba kezd, illetve szakaszos hangjelzés lesz hallható. Ebben az esetben kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” gomb megnyomásával.

**Miután ellenőrizte, hogy a vízellátás nyitott állapotban található, hogy a leeresztővezeték nincs meghajolva, és hogy a zsírfogó vagy szűrők nincsenek eltömődve, állítsa be ismét a kiválasztott programot.**

Ha a hiba nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.

A mosogatógép túlfolyó védőeszközzel rendelkezik, így hiba esetén a felesleges vízmennyiség automatikusan távozik a gépből.



## FIGYELMEZTETÉS

A túlfolyó védőeszköz helyes működésének a biztosítása érdekében javasoljuk, hogy működés közben nem mozgassa vagy döntse meg a mosogatógépet. Amennyiben a mosogatógép mozgatása vagy megdöntése elkerülhetetlen, várja meg, amíg a mosogatási ciklus befejeződött, és hogy a készülékből az összes víz távozzon.

## Egyéb hibák

HIBA	OK	MEGOLDÁS
1. Egyik program sem működik	A dugaszt nem csatlakoztatta a falra aljzathoz	Csatlakoztassa az elektromos dugaszt
	Nem nyomta meg a O/I gombot	Nyomja meg a gombot
	Nyitott ajtó	Csukja be az ajtót
	Hiba az elektromos szolgáltatónál	Ellenőrizze
2. A mosogatógép nem telítődikvízzel	Lásd az 1. pontot	Ellenőrizze
	A vízcsap elzárt állapotban van	Nyissa a vízcsapot
	A vízellátó tömlő meghajlott	Szüntesse meg a tömlő meghajlásait
	A vízellátó tömlő szűrője eltömődött	Tisztítsa meg a tömlő végén található szűrőt
3. A mosogatógép nem üríti le a vizet	A szűrő elszennyeződött	Tisztítsa meg a szűröt
	A leeresztővezeték meghajlott	Szüntesse meg a vezeték meghajlásait
	A leeresztővezeték hosszabbítóelemét nem csatlakoztatta helyesen	Kövesse figyelmesen a leeresztővezeték csatlakoztatására vonatkozó utasításokat
	A falon lévő kimeneti csatlakozás lefelé mutat, nem pedig felfelé	Hívjon szakképzett technikust
4. A mosogatógépből folyamatosan távozik a víz	A leeresztővezeték túl alacsonyan található	Emelje a leeresztővezetést legalább 40 cm-rel a padlószint fölé

HIBA	OK	MEGOLDÁS
<b>5. Nem hallatszik a permetezőkarok forgása</b>	Túlzott mennyiségű tisztítószer	Csökkentse a tisztítószer mennyiségét. Használjon megfelelő tisztítószert
	Egyes tárgyak akadályozzák a karok elforgását	Ellenőrizze
	A szűrőlemez és a szűrő nagyon szennyezett	Tisztítsa meg a szűrőlemezt és a szűrőt
<b>6. Kijelzők nélküli elektronikus készülékek esetén: egy vagy több jelzőfény gyorsan villog</b>	A vízellátó csap le van zárva	Kapcsolja ki a készüléket Engedje meg a csapot Állítsa be ismét a ciklust
<b>7. Az edények csak részlegesen lettek elmosva</b>	Lásd az 5. pontot	Ellenőrizze
	A serpenyők alját nem mosta el jól a gép	Ráégett ételmaradékok esetében a mosogatógéphez helyezés előtt áztassa be a serpenyőket
	A serpenyők szélét nem mosta el jól a gép	Helyezze át a serpenyőket
	A permetezőkarok mozgása nem teljes	Távolítsa el a permetezőkarokat a gyűrűs anyák óramutató járásának megfelelő irányba való elcsavarással, majd mossa el a karokat folyó víz alatt
	Az edényeket nem megfelelően helyezte el a gépből	Ne tegye az edényeket egymáshoz képest túl közel
	A leeresztővezeték vége vízben található	A leeresztővezeték vége nem érintkezhet a kimenő vízárammal
	Helytelen mennyiségű tisztítószeret adagolt a géphe, vagy a tisztítószer régi és megkeményedett	Növelje az adagot az edények szennyezettségi mértékének a függvényében, vagy használjon eltérő tisztítószert
	A sótartó kupakját nem zárta le megfelelően	Szorítsa meg rendesen
	A mosogatóprogram nem elég alapos	Válasszon hatékonyabb programot
<b>8. A tisztítószer nem oldódott fel vagy részlegesen oldódott fel</b>	Az evőeszközök, edények, serpenyők stb. meggátolják a tisztítószeradagoló nyitását	Úgy rendezze az edényeket, hogy azok ne gátolják az adagoló működését
<b>9. Fehér foltok láthatók az edényeken</b>	A hálózati víz túl kemény	Ellenőrizze a só és az öblítőszer szintjét, és állítsa be. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.
<b>10. Zaj hallható mosogatás közben</b>	Az edények egymáshoz ütődnek	Ellenőrizze ismét az edények elhelyezkedését a kosárban
	A forgó karok hozzáütődnek az edényekhez	Ellenőrizze ismét az edények elhelyezkedését a kosárban

HIBA	OK	MEGOLDÁS
<b>11. Az edények nem száradnak meg teljesen</b>	Elégletes légáramlat	Hagyja a mosogatógép ajtóját kissé nyitva a mosogatóprogram lejárta után, hogy az edények természetes módon megszáradhassanak
	Öblítőszer hiány	Tölts fel az öblítőszer adagolót

**JÓL JEGYEZZE MEG:** Amennyiben a fenti helyzetek bármelyike rossz mosogatási teljesítményt vagy elégtelen öblítést eredményez, javasoljuk, hogy az edényekről kézzel távolítsa el a megmaradt szennyeződést, mivel a végső szárítási ciklus megkeményíti a szennyeződést, így az nehezen távolítható el újabb gépi mosogatással.

Amennyiben a meghibásodás továbbra is tapasztalható, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal megemlítve a mosogatógép modellt. Erre vonatkozó információt a mosogatógép ajtójának belső fenti részén találhat, illetve a jótállási jegyen. Ennek az adatnak köszönhetően gyorsabban, hatékonyabban elhárítható az észlelt probléma.

#### Támogatás és jótállás

A termék a törvényi előírások szerint jótállás tárgyát képezi, ezen jótállás feltételeit pedig a termékhez mellékelt jótállási jegyen található feltételek taglalják. Ezt a jegyet tegye el, és szükség szerint mutassa meg egy hivatalos műszaki támogató központ munkatársának a vásárlási bizonylattal együtt. A jótállási feltételeket megtalálhatja a webhelyünkon is.

Támogatás ügyében töltse ki az online űrlapot, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk a webhelyünk támogatási oldalán található telefonszámon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben felmerülő nyomtatási hibákért. Továbbá a gyártó fenntartja a jogot a termékek bármilyen, szükségesnek ítélt módosítására, amennyiben ezen módosítások nem érintik a termék alapvető jellemzőit.

## 20. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK



A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE).

Az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékai (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. A szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő ártalmatlánítása, valamint az újrahasznosítható anyagok visszanyerése érdekében különleges kezelésben kell részesíteni az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékait.

Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékai ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

- Az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.

- Az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékait az önkormányzat vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében álló megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban az elektromos és az elektronikus berendezések nagyméretű hulladékait a lakásokból és az otthonokból is begyűjtik.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.

HU

Vă mulțumim că ați ales mașina de spălat vase **Candy**. Suntem încrezători că vă va asista în mod fidel la spălarea zilnică a vaselor dvs. în deplină siguranță.


Citii cu atenție acest manual pentru utilizarea corectă și sigură și pentru sfaturi utile privind întreținerea eficientă.



Utilizați mașina de spălat vase numai după ce citii cu atenție aceste instrucțiuni. Vă recomandăm să țineți întotdeauna acest manual la îndemână și în bună condiție pentru orice proprietar viitor.

Vă rugăm să verificați dacă aparatul este furnizat cu acest manual de instrucțiuni, certificat de garanție, adresă a centrului de service și etichetă de eficiență energetică. Fiecare produs este identificat de un cod unic din 16 cifre, denumit și „număr serial”, imprimat pe certificat de garanție sau pe placă de serie din interiorul ușii, pe partea dreaptă superioară. Acest cod este un fel de card de identitate specific produsului pe care trebuie să-l utilizați pentru a înregistra produsul sau dacă trebuie să contactați Centrul de asistență tehnică.

**Fig. A**

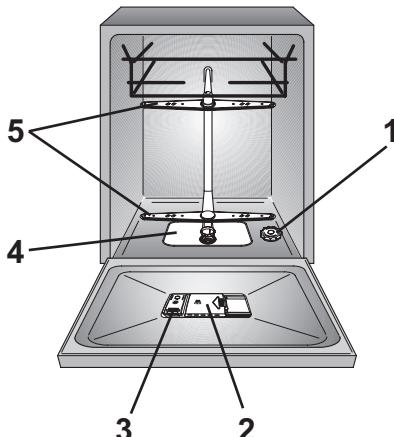

## Cuprins

- 1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚĂ**
- 2. ALIMENTAREA CU APĂ**
- 3. ÎNCĂRCAREA CU SARE**
- 4. AJUSTAREA COȘULUI SUPERIOR  
(NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE)**
- 5. AJUSTAREA VASELOR**
- 6. INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE DE TESTARE**
- 7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI**
- 8. TIPURI DE DETERGENT**
- 9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE CLĂTIRE**
- 10. CURĂȚAREA FILTRELOR**
- 11. SUGESTII PRACTICE**
- 12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE**
- 13. DESCRIEREA PANOULUI DE COMENZI**
- 14. DATE TEHNICE**
- 15. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI  
OPȚIUNI SPECIALE**
- 16. CONTROL LA DISTANȚĂ (Wi-Fi)**
- 17. LEGENDĂ PROGRAM**
- 18. UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI**
- 19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE**
- 20. CONDIȚII AMBIENTALE**
- A. PARAMETRI WIRELESS (PAG.157)**

## 1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

● Acest aparat este destinat utilizării casnice și în mod similar aparatelor, cum ar fi:

- Zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- Ferme;
- De către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
- Medii din pensiuni.

O utilizare diferită a acestui aparat de mediile casnice sau pentru funcții de menaj tipice, cum ar fi utilizarea comercială de către utilizatori experti sau instruiți, este exclusă chiar și în aplicațiile de mai sus. Dacă aparatul este utilizat într-o manieră inconsecventă cu cele de mai sus, aceasta poate reduce durata de viață a aparatului și anula garanția producătorului.

Orice deteriorări aduse aparatului sau alte deteriorări sau pierderi rezultate în urma utilizării inconsecvențe cu utilizarea domestică sau casnică (chiar dacă este amplasat într-un mediu domestic sau casnic) nu vor fi acceptate de către producător în cea mai completă măsură permisă prin lege.

● Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă de minim 8 ani și persoanele cu capacitate

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu o lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea aparatului într-o manieră sigură și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu mașina de spălat vase. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.

● Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

● Copiii cu vârstă de maxim 3 ani trebuie feriți, cu excepția situațiilor în care sunt supravegheați permanent.

● Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita pericolele. Vă recomandăm să utilizai o componentă originală care poate fi solicitată de la Centrul de asistență tehnică.

● Utilizați numai seturile de furtunuri furnizate împreună cu aparatul pentru conectarea la alimentarea cu apă (nu reutilizați seturi de furtunuri vechi).

- Presiunea apei trebuie să fie între 0,08 MPa și 0,8 MPa.
- Asigurați-vă că covoarele sau carpetele nu obstrucționează baza sau orice parte a fantelor de aerisire.
- După instalare, aparatul trebuie poziționat, astfel încât ștecărul să fie accesibil.



### **AVERTISMENT**

**Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie încărcate în coș cu vârfurile în jos sau amplasate în poziție orizontală.**

- Nu lăsați ușa deschisă în poziție orizontală, pentru a evita potențialele pericole (de ex., împiedicare).
- Pentru informații suplimentare despre produs sau pentru a consulta fișa de date tehnice, vă rugăm să consultați pagina web a producătorului.

### **Conexiuni electrice și instrucțiuni de siguranță.**

- Detaliile tehnice (tensiunea de alimentare și curentul de intrare) sunt indicate pe placa de cote nominale a produsului.

- Asigurați-vă că sistemul electric este împământat și că este conform cu toată legislația în vigoare, și că priza este compatibilă cu ștecărul aparatului.

**Producătorul refuză întreaga răspundere pentru toate daunelor aduse persoanelor sau proprietăților datorate neîmpământării aparatului.**

- Asigurați-vă că mașina de spălat vase nu strivește cablurile de alimentare.
- În general, nu se recomandă utilizarea adaptoarelor, a conectorilor multipli și/sau a cablurilor de extensie.
- Înainte de a curăța sau întreține mașina de spălat, deconectați aparatul și opriți alimentarea cu apă.
- Nu trageți de cablul de alimentare sau de aparat pentru a deconecta mașina.
- Nu lăsați aparatul expus la elementele naturii (ploaie, soare etc.).
- Sprijinirea de sau așezarea pe ușa deschisă a mașinii de spălat poate cauza răsturnarea acesteia.

- Mașina de spălat vase este concepută pentru ustensile de bucătărie normale. Obiectele care au fost contaminate cu benzină, vopsea, urme de oțel sau fier, substanțe chimice corozive, acizi sau alcaloizi nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

Prin marcarea  acestui produs, confirmăm, sub propria noastră responsabilitate, conformitatea deplină a acestui produs cu toate cerințele de siguranță, de sănătate și de mediu relevante în temeiul prevăzute de legislația europeană.

## Instalare

- Dacă în casă este instalat un dispozitiv de dedurizare a apei, nu trebuie să adăugați sare la dedurizatorul de apă.



ADVERTISEMENT

**Păstrați materialele ambalajului  
de departe de copii.**

- Dacă aparatul nu mai funcționează sau se oprește din funcționarea normală, opriti-l, opriti alimentarea cu apă și nu acionați asupra lui. Lucrările de reparații pot fi efectuate numai de Centrul de asistență tehnică și trebuie folosite numai piese de rezervă originale. Nereușita de a respecta aceste instrucțiuni pot pune în pericol siguranța aparatului.

- Dacă trebuie să mutați mașina după ce scoateți ambalajul, nu încercați să o ridicați de fund partea inferioară a ușii. Deschideți ușa ușor și ridicați mașina înținând de partea superioară.

- Nu instalați sau utilizați mașina de spălat vase dacă este deteriorată.
  - Respectați instrucțiunile furnizate împreună cu produsul.

## 2. ALIMENTAREA CU APĂ



Aparatul trebuie sa fie conectat la sursa de alimentare cu apa cu ajutorul noului set de furtunuri. Nu utilizati setul vechi de furtunuri.

- Furtunul de admisie sau cel de evacuare pot fi directionate catre stanga sau catre dreapta.

**Masina de spalat poate fi conectata fie la apa rece fie la apa calda atat timp cat aceasta nu este mai calda de 60°C.**

- Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
- Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la un robinet astfel incat alimentarea cu apa sa poata fi intrerupta atunci cand masina de spalat vase nu este utilizata (**Fig. 1B**).
- Masina de spalat vase este prevazuta cu un filet de "3/4" (**Fig. 2**).
- Conectati furtunul de admisie "A" la robinetul "B" cu ajutorul unui atasament de 3/4" si asigurati-vla de faptul ca este bine infiletat.
- Daca este nevoie, furtunul de admisie poate fi prelungit cu pana la 2,5 m. Furtunul este disponibil la centrele de service autorizate.

- Daca masina de spalat vase este conectata la o conducta noua, sau la conducte ce nu au fost utilizate o perioada indelungata de timp, lasati sa curga apa prin acestea inainte de a le conecta la furtunul de admisie. In acest fel, toate depozitele de rugina si nisip nu vor infunda filtrul de admisie.

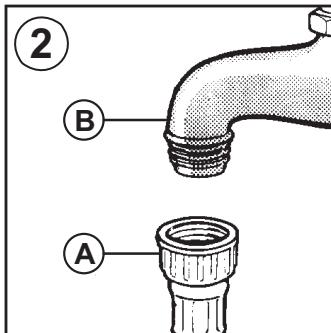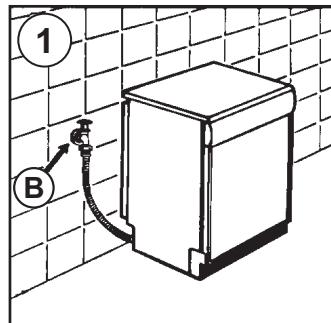

## Dispozitive hidraulice de siguranță

Toate mașinile de spălat vase sunt dotate cu un dispozitiv de siguranță a debitului în exces care, în cazul în care apa depășește nivelurile normale datorită funcționării greșite, blochează automat debitul de apă și/sau drenează cantitatele în exces.

**UNELE MODELE** pot include una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

### ● BLOCAREA APEI (fig. 3)

Sistemul de blocare a apei a fost conceput să îmbunătățească siguranța dispozitivului dvs. Sistemul previne inundarea care poate fi cauzată de o funcționare greșită a mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor din cauciuc și, în special, a țevii de alimentare cu apă.

### Cum funcționează


Un colector amplasat pe baza aparatului colectează orice posibile scurgeri de apă și operează un senzor care activează o supapă amplasată sub robinetul de apă și blochează orice debit de apă, chiar și cu robinetul complet deschis.

Dacă **casetă „A”**, care conține piese electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul din priză imediat.

Pentru a garanta funcționarea perfectă a sistemului de siguranță, furtunul cu caseta „A” trebuie conectat la robinet conform ilustrației din **figura**.


Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie tăiat, deoarece conține piese funcționale. Dacă furtunul nu este suficient de lung pentru conectarea corectă, acesta trebuie înlocuit cu unul mai lung.

Furtunul poate fi obținut de la Centrul de asistență tehnică.

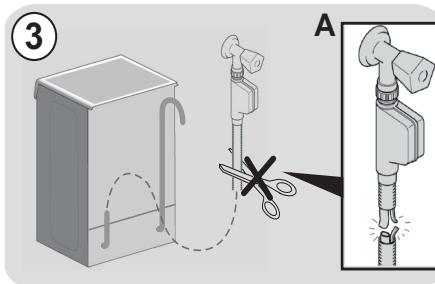


### ● AQUASTOP (fig. 4):

un dispozitiv situat pe tubul de alimentare care oprește debitul de apă dacă acesta se deteriorează; în acest caz, un marcas roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu o singură cale „B”.

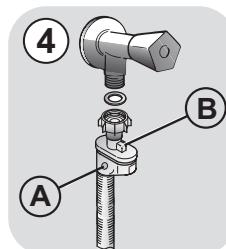


### ● AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE CU PROTECȚIE (fig. 5):

În cazul în care apare scurgerea apei din tubul intern principal „A”, teaca de siguranță transparentă „B” va conține apă pentru a permite finalizarea ciclului de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați Centrul de asistență tehnică pentru a înlocui tubul de alimentare.

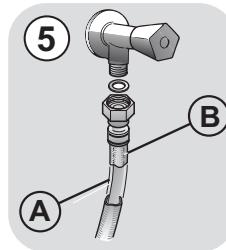

## Conecțarea furtunului de evacuare

- Furtunul de evacuare trebuie să fie fixat într-un suport asigurându-vă de faptul că acesta nu este răscut (Fig. 6).
- Acest suport trebuie să se afle la cel puțin 40 cm de podea iar diametrul interior trebuie să fie de cel puțin 4 cm.
- Este recomandabil să instalati un dispozitiv pentru captarea mirosurilor (Fig. 6X).
- Dacă este nevoie, furtunul de evacuare poate fi prelungit cu maxim 2,5 m și trebuie să fie instalat la maxim 85 cm deasupra podelei. Puteti procura acest furtun de la un centru de service autorizat.
- Furtunul poate fi agățat de marginea chiuvetei însă nu trebuie să fie introdus în apă pentru a preveni patrunderea apei înapoia în mașina de spălat (Fig. 6Y).
- Atunci când instalați aparatul sub o suprafață de lucru, clema furtunului trebuie să fie atașată de perete în cea mai ridicată poziție sub suprafața de lucru (Fig. 6Z).
- Asigurați-vă de faptul că furtunurile de admisie și de evacuare nu sunt indoite.

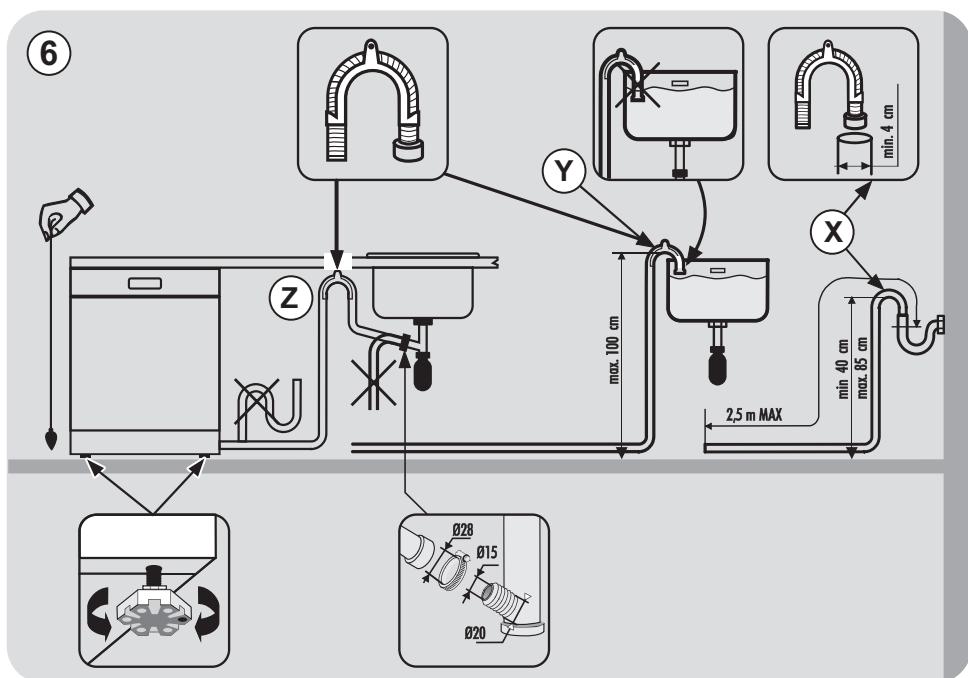

### 3. ÎNCĂRCAREA CU SARE

#### (Fig. A "1")


- Aparitia unor urme albe pe vase este un indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul pentru sare de dedurizare.
- Pe partea inferioara a masinii de spalat exista un recipient pentru sarea utilizata la dedurizarea apei.
- Este important sa utilizati doar un tip de sare creat special pentru masina de spalat vase. Alte tipuri de sare contin mici particule insolubile ce dupa o perioada de timp va afecta performantele dispozitivului de dedurizare.
- Pentru a adauga sare, desurubati capacul recipientului de pe partea inferioara si umpleti-l.
- In timpul acestei operatiuni, va curge putina apa; continuati sa adaugati apa pana cand recipientul s-a umplut. Curatati filetul recipientului de sare si puneti capacul la loc.

Dupa completarea cu sare de dedurizare, trebuie sa efectuati un program de spalare complet sau un program de PRESPALARE.

- Dupa ce ati adaugat sarea, este recomandabil sa realizati un ciclu complet de spalare sau un program de CLATIRE RECE. Distributorul de sare are o capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8 kg si pentru o utilizare eficienta a aparatului acesta trebuie sa fie umplut din cand in cand in functie de regulile dispozitivul de dedurizare al apei.

#### (Doar in cazul primei porniri)

Atunci cand aparatul este utilizat pentru prima oara, dupa ce ati umplut recipientul pentru sare, este nevoie sa adaugi adaugati apa pana cand se umple complet.

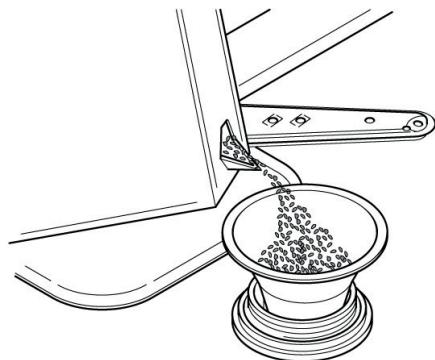

## 4. AJUSTAREA COŞULUI SUPERIOR (NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE)


- Dacă se folosesc farfurii normale de 29 cm până la 32,5 cm, încărcați-le în coșul inferior după ce coșul superior a fost amplasat pe poziție, conform detaliilor de mai jos (conform modelului):

### Tipul "A":

1. Întoarceți blocurile frontale "A" spre exterior;
2. Scoateți coșul și remontați-l în poziție superioară;
3. Repozitionați blocurile "A" pe poziția lor originală.

Vasele care sunt mai mari de 20 cm în diametru nu mai pot fi încărcate în coșul superior, iar suportii mobili nu pot fi utilizati atunci când coșul este în poziție superioară.

Tipul "A"

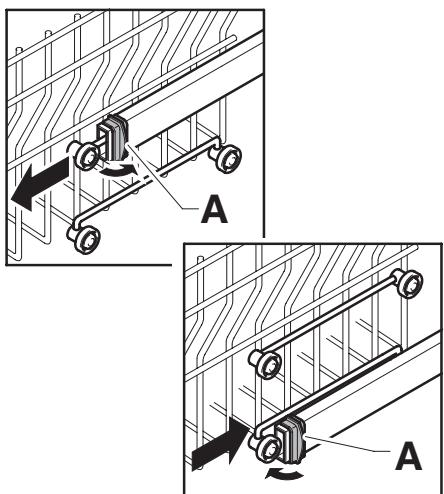

### Tipul "B": (NUMAI LA MODELELE CU CLIC FACIL):

1. Scoateți coșul superior;
2. Tineți coșul de ambele părți și ridicați-l (fig. 1).

Vasele care sunt mai mari de 20 cm\* în diametru nu mai pot fi încărcate în coșul superior, iar suportii mobili nu pot fi utilizati atunci când coșul este în poziție superioară.

\* La modelele dotate cu un al treilea coș, vasele care măsoară mai mult de **14 cm** în diametru nu mai pot fi încărcate în coșul superior.

### AJUSTAREA COŞULUI ÎN POZIȚIE INFERIOARĂ:


1. Tineți coșul de ambele părți și ridicați-l ușor (fig. 1);
2. apoi puneti-l ușor în poziția corectă (fig. 2).

N.B.: NU RIDICATI SAU COBORATI NICIODATĂ COȘUL DOAR DE O SINGURĂ PARTE (fig. 3).

### AVERTISMENT:

Vă recomandăm ajustarea coșului înainte de încărcarea vaselor.

Tipul "B"

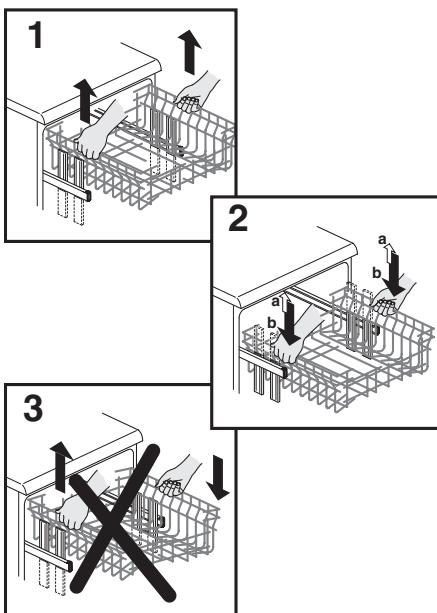


## 5. AJUSTAREA VASELOR


### Utilizarea cosului superior

● Cosul superior este prevazut cu rafturi mobile agatate de partile laterale ale cosului, care pot fi reglate în 4 pozitii.

● În pozitia cea mai coborâta (**A-A1**) rafturile pot fi utilizate pentru obiecte cum ar fi: cesti de ceai și cafea, cutite de bucătărie și polonice. De asemenea, paharele cu picior pot fi asezate în siguranță la capetele rafturilor.

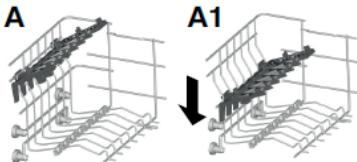

● Asezate în poziție verticală (**B-B1**), rafturile permit asezarea farfurii întinse și adânci, cu un diametru maxim de 19 cm. Farfurile trebuie asezate vertical cu partea de jos către partea din spate a mașinii de spălat și cu spații între ele, pentru a permite circulația liberă a apei.

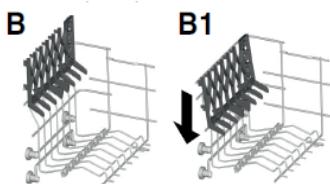


● Se recomanda asezarea platourilor mari putin inclinate în fata, pentru a putea fi introduse mai usor în cosul mașinii de spălat vase.


● Cosul superior a fost realizat pentru a oferi o flexibilitate maxima în utilizare și pentru a putea aseza în acesta.

O încarcare zilnică standard este prezentată în fig. 1 si 2.

#### Cosul superior (fig. 1)

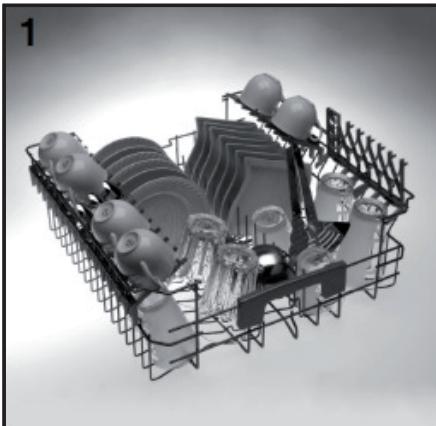

#### Cosul superior (fig. 2)

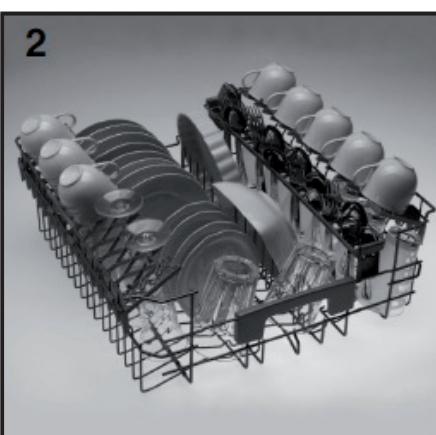

### Utilizarea cosului inferior

● Sosierele, vasele pentru cuptor, oalele, bolurile de salate, capacele, platourile, farfurile întinse și adânci pot fi asezate în cosul inferior.

● Asezati tacâmurile în cosul din plastic pentru tacâmuri, cu mânerele orientate în sus și pozitionati cosul de tacâmuri în cosul inferior (fig. 6), având grija ca tacâmurile să nu blocheze rotirea bratelor de pulverizare.



RO

● Cosul inferior este prevazut cu un raft central reglabil (fig. 3 si 4). Acesta permite o încarcatura mai stabila si optimizata, chiar daca dimensiunea si/sau forma vaselor nu sunt standard.

- **POZITIA "A"**: pentru încarcare standard, cu exceptia tigailor, bolurilor de salata si a altor vase asemanatoare.


- **POZITIA "B"**: pentru vase care, chiar daca au dimensiuni standard, au forme particulare (boluri foarte adânci, vase patrate sau fara margini etc.).

- **POZITIA "C"**: pentru farfurii mai mari decat cele întinse de dimensiuni medii si/sau cu forme care nu sunt standard (patrate, hexagonale, ovale, farfurii de pizza etc.)

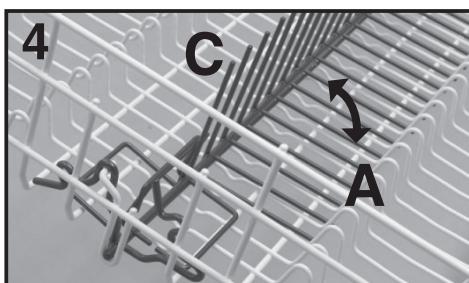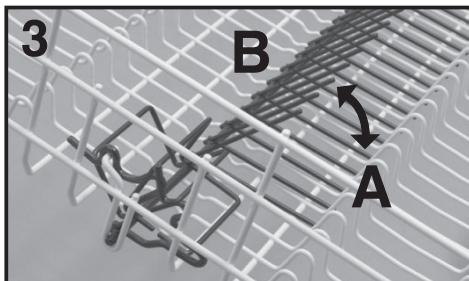

● Farfurile mai mici (cele pentru desert, de exemplu) pot fi asezate în cosul inferior, asa cum se observa în **figura 5**, cu clapeta suportului orientata catre exterior ("D"). Pentru farfurii normale sau mai mari, clapeta trebuie sa fie în pozitia ("E").

### Cosul superior (fig. 5)

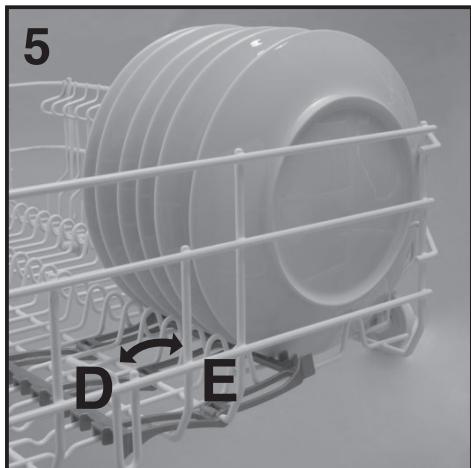

### AVERTISMENT

Daca farfurile mici sunt asezate în cos si clapeta nu este pozitionata corect, farfurile pot atinge bratele de pulverizare si împiedica rotirea acestora.

O încarcare zilnică standard este prezentata în **fig. 6**.

### Cosul inferior (fig. 6)




Va rugam sa incarcati in mod corect masina de spalat vase, pentru a se asigura rezultate bune de spalare.

**Cosul inferior este prevazut cu un dispozitiv de oprire de siguranta, pentru scoaterea sigura a acestuia, fiind foarte util in cazul in care este incarcat la maximum. Pentru a adauga sare de dedurizare, pentru curatarea filtrelor si pentru efectuarea altor operatiuni de intretinere, este necesar sa scoateti cosul inferior.**

### **Cosul pentru tacamuri (Fig. 6)**

Cosul pentru tacamuri este alcătuit din două parti divizibile care oferă o mai mare flexibilitate în utilizare. Aceasta caracteristică permite o utilizare optimă a spațiului pentru aranjarea vaselor. Partea superioară a cosului pentru tacamuri poate fi îndepărtată pentru realizarea diferitelor opțiuni de încarcare.

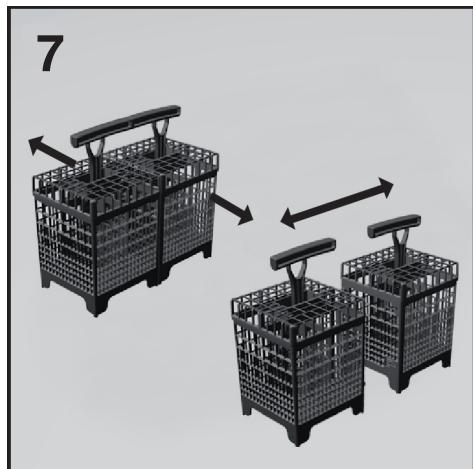

### **Utilizarea celui de al treilea cos**

● Cel de al treilea cos a fost realizat pentru a permite așezarea unor ustensile de mici dimensiuni sau obiecte plate și lungi. Prin eliminarea acestor obiecte din cosul inferior, se obține mai mult spațiu pentru așezarea obiectelor de dimensiuni mari, având astfel posibilitatea de a aseza în cosul inferior platouri și oale.

● În cel de al treilea cos pot fi așezate următoarele obiecte: cesti de cafea și farfurioare pentru garnituri, cupe pentru fructe sau deserturi de bucătarie, polonice și linguri mari, razatoare și accesorii pentru aparatele electrocasnice mici (ex. telurile de la mixer).




### **AVERTISMENT**

Cel de al treilea cos NU este realizat pentru așezarea tacâmurilor. Lipsa rafturilor pentru fixarea tacâmurilor poate duce la cădere acestea în cosul inferior.

- Pentru a se obține rezultate de spalare optime, se recomandă așezarea obiectelor cu partea din spate către partea de sus a mașinii de spalat (ex. farfurii mici și bolurile).
- Cel de al treilea cos poate fi scos cu ușurință, prin scoaterea dispozitivelor de oprire din partea frontală a ghidajelor cosului.
- Cel de al treilea cos a fost realizat pentru a oferi mai multă flexibilitate în utilizare. Ca urmare a compartimentării acestuia în trei secțiuni înclinate și absentei rafturilor, poate fi utilizat pentru încarcarea vaselor în diverse moduri: numai cesti de cafea și farfurii mici; sau cesti de cafea împreună cu boluri și alte ustensile; sau farfurii mici, razatoare și linguri mari.

O încarcare zilnică standard este prezentată în fig. 8.

### **Cosul al treilea (fig. 8)**

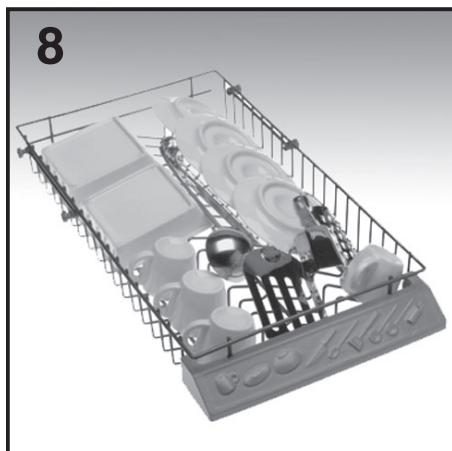

## **6. INFORMATII PENTRU LABORATOARELE DE TESTARE**

Va rugam sa solicitati informatiile necesare pentru realizarea testului comparativ si pentru masurarea nivelului de zgomot, in conformitate cu normele EN, la urmatoarea adresa:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

In solicitare, va rugam sa specificati numele modelului si numarul de serie de pe placuta cu date tehnice a masinii de spalat vase.

## 7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI

(Fig. A "2")

### Detergentul

#### IMPORTANT


Este esential sa utilizati doar detergent creat special pentru a fi utilizat pentru masina de spalat vase, fie pudra, lichid sau sub forma de tablete.

Detergenti nepotriviți (cei destinați spălării manuale) nu contin ingredientele potrivite pentru utilizarea în mașina de spalat vase și împiedică să funcționeze corespunzător.


### Umplerea recipientului pentru detergent

Recipientul pentru detergent se află în interiorul usii (Fig. A "2"). Dacă capacul compartimentului este închis, apăsați butonul (A) pentru a-l deschide.


La finalul fiecărui program de spălare capacul este întotdeauna deschis și pregătit pentru urmatoarea utilizare a mașinii de spalat vase.

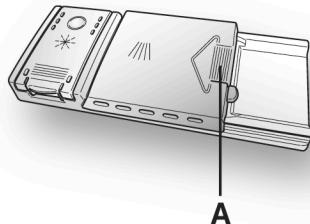

Cantitatea de detergent utilizată variază în funcție de cat de murdare sunt vasele și de tipul acestora. Va recomandam să utilizați 20÷30 g de detergent în secțiunea de spălare a compartimentului pentru detergent (B).

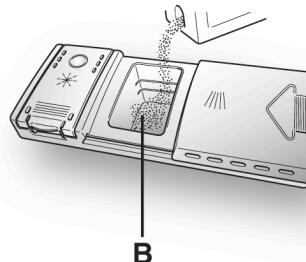

Dupa ce ati introdus detergentul in recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi (2) pana cand se audie un click.

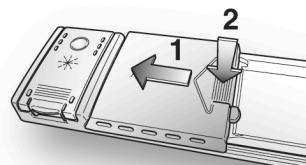

Din moment ce nu toti detergentii sunt la fel instructiunile de pe ambalajul acestora poate diferi. Va amintim faptul ca prea putin detergent nu va curata vasele corespunzător iar prea mult nu va produce rezultate mai bune.

#### IMPORTANT

Nu utilizati o cantitate excesiva de detergent și veți contribui la protejarea mediului înconjurător.



### AVERTISMENT

Atunci cand introduceti vasele in cosul inferior, asigurati-vă de faptul ca farfurii sau alte obiecte nu obstructioneaza distributiorul de detergent.

## 8. TIPURI DE DETERGENT

### Detergent sub forma de tablete

Detergentul sub forma de tablete de la diferiti producatori se dizolva in mod diferit, de aceea, in timpul programelor scurte, anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece nu se dizolva complet. Daca utilizati acesti detergenti, este recomandabil sa selectati programe mai lungi pentru a garanta dizolvarea completa a tabletelor.

#### IMPORTANT

Pentru a obtine rezultate satisfacatoare, **tabletele TREBUIE sa fie asezate in sectiunea pentru spalare din recipientul pentru detergent si NU direct in cuva.**

### Detergenti concentrati

Detergentii concentrati, cu alcalinitate redusa si enzime naturale, impreuna cu programele de spalare la 50°C, au un impact minor asupra mediului si protejeaza vasele si masina de spalat.

Programele cu spalare la 50°C exploateaza proprietatea de dizolvare a murdariei a enzimelor, permitand cu ajutorul detergentilor concentrati obtinerea rezultatelor obtinute si in cazul programelor la 65°C insa la o temperatura mai mica.

### Detergenti combinati

Detergentii ce contin de asemenea agent de clatire trebuie sa fie introdusi in sectiunea pentru spalare a recipientului pentru detergent. Recipientul pentru agentul de clatire trebuie sa fie gol (daca nu este gol, setati dispozitivul de reglare pentru agentul de clatire la cea mai mica pozitie inainte de a utiliza detergentii combinati).

### Detergenti "TABS"

Daca doriti sa utilizati detergenti combinati ("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu cei care contin sare sau / si agent de clatire, va recomandam urmatoarele:

- Cititi cu atentie si urmati instructiunile producatorului oferite pe ambalajul acestora;
- Eficiența detergentilor ce contin agent dedurizant sau / si sare depinde de duritatea apei. Verificati daca duritatea apei se afla in valorile indicate pe ambalajul detergentului.

**Daca atunci cand utilizati acest tip de produs, nu obtineti rezultate satisfacatoare, contactati producatorul detergentului.**

In anumite cazuri, utilizarea detergentilor combinati pot produce:

- Depozite de calcar pe farfurii sau in masina de spalat;
- O reducere a performantelor de spalare si uscare.

#### IMPORTANT

**Problemele ce pot apare ca rezultat direct al utilizarii acestor produse nu sunt acoperite de garantie.**

Tineti minte faptul ca atunci cand utilizati detergenti combinati "TABS", indicatoarele luminoase pentru agentul de clatire si cel pentru sare (utilizate doar pe modelele selectate) sunt suplimentare, ignorati-le.

Daca apar aceste probleme la spalare sau / si la uscare, va recomandam sa utilizati produse separate traditionale (sare, detergent si agent de clatire). Acest lucru va asigura faptul ca dispozitivul de dedurizare al apei va functiona corespunzator.

In acest caz, va recomandam sa:

- Reumpleti recipientul pentru sare si agent de clatire;
- Activati un program normal de spalare fara vase.

Retineti faptul ca atunci cand se revine la utilizarea sarii conventionale, va trebui sa realizati un numar de programe de spalare inainte ca sistemul sa fie complet eficient din nou.

## 9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE CLĂTIRE

(Fig. A "3")

### Agentul de clatire

Agentul de clatire, care este eliberat automat in timpul ultimei etape de clatire, ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne producerea de pete de acestea.

### Umplerea recipientului pentru agentul de clatire

Acesta poate fi gasit in partea stanga a recipientului pentru detergent (Fig. A "3"). Pentru a desface capacul, apasati semnul respectiv si in acelasi timp trageți de dispozitivul pentru deschidere.

Este recomandabil sa utilizati agent de clatire creat special pentru a fi utilizat impreuna cu masina de spalat vase. Verificati nivelul agentului de clatire prin indicatorul (C) situat pe dozator.

PLIN



Intunecat

GOL






Luminat

### Reglarea agentului de clatire de la 1 la 6

Dispozitivul de reglare (D) se afla sub capac si poate fi rotit cu ajutorul unei monezi. Pozitia recomandata este pozitia 4. Continutul calcaros al apei afecteaza considerabil formarea depunerilor de calcar si performantele de uscare. De aceea este important sa reglati cantitatea de agent de clatire utilizat pentru a obtine cele mai bune rezultate la spalare. Daca dupa spalare apar dungi pe vase, micsorati cantitatea de agent de clatire cu o pozitie. Daca apar pete albicioase, mariti cantitatea de agent de clatire cu o pozitie.

A "3"

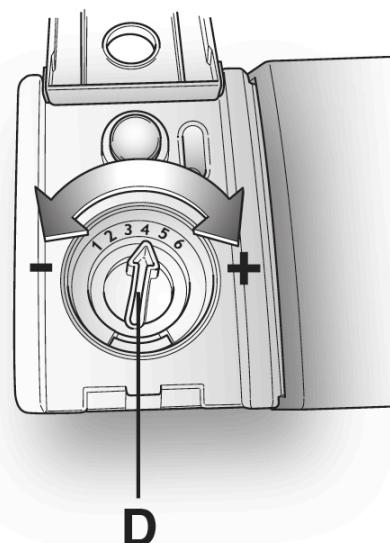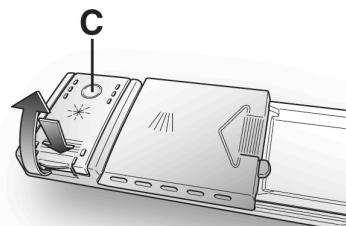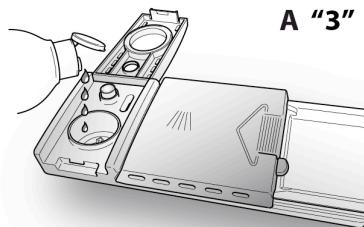

## 10. CURĂȚAREA FILTRELOR

### (Fig. A "4")

Sistemul de filtrare consta in:

- A.un **container** central ce capteaza particulele mari;
- B.un **micro filtru** situat sub sita ce capteaza cele mai mici particule asigurand o clatire perfecta;
- C.**sita plata** care filtreaza continuu apa.




- Pentru a obtine cele mai bune rezultate de fiecare data, filtrul trebuie sa fie verificat si curatat dupa fiecare spalare.
- Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul in sens invers acelor de ceasornic (**Fig. 1**).
- Pentru o curatare usoara, containerul central este detasabil (**Fig. 2**).
- Indepartati filtrul sita (**Fig. 3**) si spalati intreaga unitate sub jet de apa. Daca este nevoie, utilizati o perie mica.
- Cu ajutorul **micro filtrului de curatare automata**, intretinerea este redusa iar filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare doua saptamani. Dupa fiecare spalare, este recomandabil sa verificati daca containerul central sau filtrul sita sunt blocate.



#### AVERTISMENT

Dupa ce ati curatat filtrele, asigurati-vă de faptul ca sunt asamblate corect iar filtrul sita este pozitionat corespunzator in partea inferioara a masinii de spalat vase. Asigurati-vă de faptul ca filtrul este infiletat la loc, in sensul acelor de ceasornic, in sita, deoarece asezarea necorespunzatoare a acestuia poate afecta eficienta masinii de spalat vase.

Nu utilizati masina de spalat vase fara filtrele instalate.

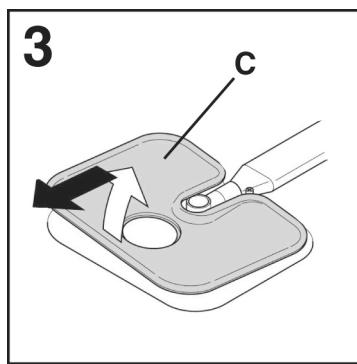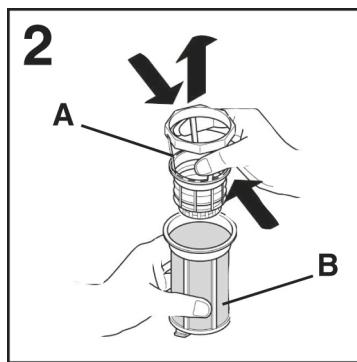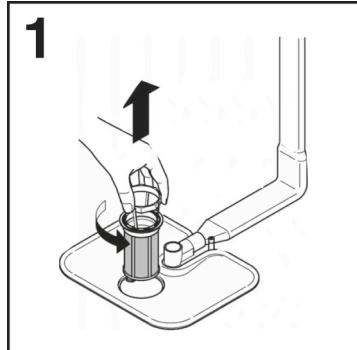

# 11. SUGESTII PRACTICE

## Cum sa obtineti cele mai bune rezultate

- Inainte de a introduce vasele in masina de spalat, indepartati resturile de alimente (oase, scoici, bucati de carne sau legume, boabe de cafea, piele sau fructe, scrum de tigara, scobitori, etc.) pentru a evita blocare filtrelor, evacuarea sau ajutajul bratului de spalare.
- Nu clatiti vasele inainte de a le introduce in masina de spalat.
- Daca recipientele pentru sosuri sau cele utilizate in cuptor sunt acoperite de o crusta de alimente arse sau prajite, este recomandabil sa le lasati inainte la inmuiat.
- Asezati vasele cu fata in jos.
- Incercati sa asezati vasele in asa fel incat acestea sa nu se atinga intre ele. Daca acestea au fost incarcate corespunzator veti obtine rezultate mult mai satisfacatoare.
- Dupa ce ati introdus vasele, verificati daca bratele de pulverizare se rotesc liber.
- Recipientele sau alte vase care sunt acoperite cu o crusta arsa de alimente trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu detergent.
- Pentru a spala corespunzator recipientele din argint:
  - a) clatiti imediat dupa utilizare, in special daca s-au utilizat pentru maioneza, oua, peste, etc;
  - b) nu le stropiti cu detergent;
  - c) Pastrati-le la distanta de alte metale.

## Cum sa faceti economii

- Daca doriti ca masina de spalat sa realizeze o spalare completa, asezati vasele in masina de spalat dupa fiecare masa si daca este nevoie porniti ciclul

CLATIRE RECE pentru a inmuiu resturile de alimente si pentru a indeparta particulele mai mari de alimente de la noua incarcare.

- Daca vasele nu sunt foarte murdare sau daca cosul nu este plin, selectati programul ECONOMIC urmand instructiunile din lista cu programe.

## Ce nu trebuie sa spalati cu ajutorul masinii de spalat vase

- Tineti minte faptul ca nu toate vasele pot fi spalate in masina de spalat. Nu va recomandam sa spalati vase din termoplastice, tacamuri cu manere din lemn sau plastic, recipiente cu manere din lemn, vase din aluminiu, cristal doar daca nu este specificat altfel.
- Unele decoratiuni se pot decolora. De aceea este o idee buna ca inainte de a spala tot setul, sa spalati doar un articol din set pentru a observa daca decoratiunile se decoloreaza.
- Nu este recomandabil sa asezati tacamurile din argint cu manere din otel oxidabil deoarece poate exista o reactie chimica intre acestea.

**Atunci cand cumparati tacamuri noi, asigurati-v-a de faptul ca acestea pot fi spalate in masina de spalat vase.**

## Sfaturi utile

- Pentru a evita caderea de pe raftul superior, indepartati intai raftul inferior.
- Daca vasele vor fi lasate in masina de spalat pentru mai mult timp, lasati usa putin deschisa pentru a lasa aerul sa circule si pentru a imbunatatii performantele de uscare.

RO

## 12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE (Fig. A "5")



- Pentru a curata partea exterioara a masinii de spalat vase, nu utilizati solventi (cu actiune degresanta), substante abrazive ci doar cu ajutorul unui material umezit in apa.
- Masina de spalat nu necesita o intretinere speciala deoarece rezervorul se curata automat.
- Stergeti periodic garnitura usii cu ajutorul unui material umezit pentru a indeparta resturile de alimente sau de agent de clatire.
- Se recomanda curatarea masinii de spalat vase, pentru indepartarea depozitelor de calcar si de murdarie. Va sugeram sa efectuati periodic un program de spalare cu un produs special pentru curatarea masinii de spalat vase. in vederea realizarii acestei operatiuni, masina de spalat vase trebuie sa fie goala.
- Daca dupa curatarea filtrelor observati faptul ca vasele nu sunt spalate sau clatite corespunzator, verificati daca toate capetele bratelor bratelor de pul verizare sunt libere (**Fig. A "5"**).

Daca sunt blocate, curatati-le in felul urmator:

- 1) Pentru a indeparta bratul superior, rotiti-l pana se aliniaza cu semnul stop marcat de sageata (**Fig. 1b**). Impingeți-l in sus (**Fig. 1**) si mentineți in apasat in sus, desurubati in sensul acelor de ceasornic (**pentru reasamblare, repetati aceiasi procedura dar in sensul invers acelor de ceasornic**). Bratul inferior poate fi indepartat tragand in sus (**Fig. 2**);
- 2) Spalati bratele sub jet de apa pentru a curata blocajele din capetele acestora;

3) Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele in aceleasi pozitii, tinand cont de alinierea sagelei si insurubati la loc.

- Captuseala usii si a rezervorului sunt realizate din otel inoxidabil; daca apar pete provocate de oxidare, acest lucru se datoreaza unei concentratii mari de saruri de fier in apa.
- Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui agent abraziv; nu utilizati materiale pe baza de clor, otel, etc.

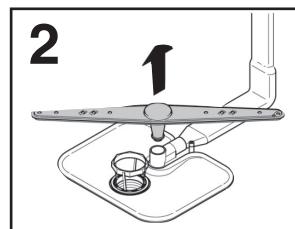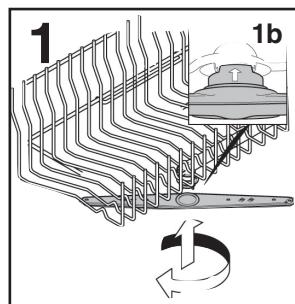

### DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI DE SPALARE

Dupa fiecare spalare este esential sa opriti alimentarea cu apa si sa opriti masina apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia Oprit.


Daca masina nu va fi utilizata pentru o perioada indelungata de timp, este recomandabil sa urmati aceste reguli:

1. Realizati o spalare fara incarcare cu detergent pentru a curata masina de orice depozite;

- 2.** Scoateti cablul de alimentare din priza;
- 3.** Opriti alimentarea cu apa;
- 4.** Umpleti recipientul pentru agentul de clatire;
- 5.** Lasati usa deschisa;
- 6.** Pastrati curat interiorul masinii de spalat;
- 7.** Daca masina de spalat vase este lasata in locuri unde temperatura coboara sub 0°C, apa ramasa pe conducte poate ingheti. Asteptati pana ce temperatura creste peste zero si asteptati timp de 24 de ore inainte de o porni.

RO

## 13. DESCRIEREA PANOUULUI DE COMENZI

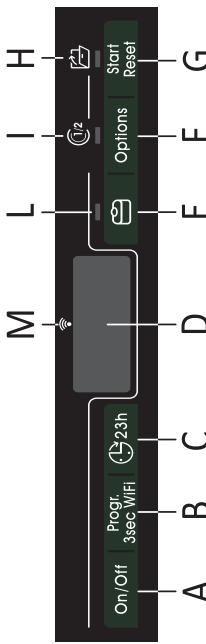

- A Buton PORNIRE/OPRIRE
- B Buton "SELECTARE PROGRAM"/îNSCRIERE Wi-Fi
- C Buton "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
- D Afisaj
- E Buton de optiune "TABS"
- F Buton de "OPTIUNI"
- G Buton "START/RESET" (PORNIRE/ANULARE program)
- H Indicator luminos "SMART DOOR"
- I Indicator luminos "JUMĂTATE DE CUVĂ"
- L Indicator luminos "TABS"
- M Indicator luminos "Wi-Fi"

## 14. DATE TEHNICE

DIMENSIUNE			
DATA	ÎN POZIIE VERTICALĂ NEASISTATĂ	ÎNCORPORABIL	ÎNCORPORABIL
Lățime x Înălțime x Adâncime (cm)	CU BLAT DE LUCRU	FĂRĂ BLAT DE LUCRU	SEMI ÎNCORPORABIL
60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Adâncime cu ușa deschisă (cm)	120	117	117
DATE TEHNICE (Consultați plăcuța cu valori nominale)			
Setări pozitie (EN 50242)	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Capacitate cu tigăi și vase	8 persoane	9 persoane	9 persoane
Presiune apă curentă (MPa)		Min. 0,08 – Max. 0,8	
Sigurantă/Intrare current/Tensiune de alimentare		Consultați plăcuța cu valori nominale	

# 15. SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI OPȚIUNI SPECIALE

## Buton PORNIRE/OPRIRE

- Pentru a opri și opri aparatul, apăsați butonul **PORNIRE/OPRIRE** (cel puțin 3 secunde).

**La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți mașina utilizând butonul PORNIRE/OPRIRE, apoi scoateți ștecarul și închideți alimentarea cu apă.**

● Apăsați "START/RESETARE" și se va auzi un semnal scurt, ledul indicator corespunzător programului selectat va rămâne aprins, iar ledul indicator se va aprinde.

● Atunci când se închide ușa, după emiterea unui semnal sonor, programul va începe automat.



## AVERTISMENT

În eventualitatea în care mașina rămâne aprinsă fără a selecta sau iniția orice program, după 5 minute, mașina de spălat se va opri automat.

## PRIMA PORNIRE A APARATULUI ȘI LIMBA

- Conectați mașina la sursa de alimentare.
- Deschideți ușa, puneți vasele de spălat în interior și închideți din nou ușa.
- Apăsați butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" și țineți apăsat timp de 3 secunde.
- În această fază numai butoanele "**OPȚIUNI**", "**TABS**" și "**START/RESETARE**" vor rămâne active. Mesajul "**BRAVA**" va apărea pe afișaj, iar indicatoarele luminoase se vor aprinde timp de 3 secunde.
- Pe afișaj va apărea mesajul "**ENGLISH**".
- Apăsând butoanele "**OPȚIUNI**" și "**TABS**" puteți selecta limba preferată.
- Pentru a accepta selectarea limbii, apăsați butonul "**START/RESETARE**".
- Imediat după aceea mesajul "**BINE ATI VENIT**" se va derula pe afișaj o dată, iar indicatoarele luminoase vor fi stinse.
- Mesajul programului "**ECO 2:50**" sau "**ECO 3:25**" (cu opțiunea **SMART DOOR** activată).

## La următoarea pornire a aparatului

- Deschideți ușa.
- Țineți apăsat butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni mașina, iar programul "**ECO 2:50**" al programului pe care v-ați decis să-l utilizați va apărea pe afișaj, salvându-l când este pornită mașina. (Pentru a salva programul, consultați paragraful specific "**Memorarea ultimului program utilizat**").

## Meniu setări

Mașina de spălat este reglată cu anumite setări din fabrică. Cu toate acestea, din meniul Setări, puteți ajusta diversi parametri pentru a corespunde cerințelor de spălare.

### Accesarea meniului Setări

**Mașina de spălat vase trebuie oprită ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția această procedură.**

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase ținând apăsat butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde.

- Tineți apăsată butoanele "Progr." și "PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ 5 secunde.
- Mesajul "**SETĂRI**" va apărea pe afișaj, iar indicațioarele luminoase ale butoanelor "**OPTIUNI**" și "**TABS**" vor fi aprinse.
- Apăsând butonul "Progr.", puteți selecta parametrii care vor fi ajustați în succesiune (**ELIMINARE CALCAR → ALARMĂ → FUNCȚIE MEMO**).
- Reglarea parametrului se efectuează apăsând butoanele "**OPTIUNI**" (-) și "**TABS**" (+).
- Pentru a regla **BALSAMUL**, consultați Capitolul specific al manualului)
- Pentru a regla **ALARMA**, consultați paragraful specific).
- Pentru a regla **FUNCȚIE MEMO**, consultați paragraful specific).

## Programele "AUTOMATE"

**Modele cu senzor de încărcare inteligent**  
 Programul "**SPĂLARE AUTOMATĂ ZILNICĂ**", datorită unui algoritm care analizează gradul de murdărie al vaselor în timp real, setează automat temperatura ideală și timpul de spălare, optimizând consumul de apă și de electricitate

### Modele cu senzor de murdărie (Numai pentru anumite modele).

Mașina de spălat vase este dotată cu un **senzor de murdărie** capabil să analizeze gradul de murdărie al apei în timpul tuturor fazelor **Progr.ului "AUTOMAT"** (consultați legenda Progr.ului). Mulțumită acestui dispozitiv, parametrii ciclului de spălare sunt adaptați automat la cantitatea reală de murdărie de pe vase. Aceasta deoarece gradul de murdărie al apei este conectat de cantitatea de murdărie de pe vase. Astfel, sunt garantate rezultate de spălare excelente dacă se optimizează consumul de apă și energie.

## Programele "IMPULSE" (numai la anumite modele)

Progr.ele "**IMPULSE**" utilizează o tehnologie de spălare cu impulsuri, care reduce consumul și zgomotul, și îmbunătățește performanța.

**Funcționarea intermitentă a pompei de spălat NU este considerată o funcționare greșită; este o caracteristică a spălării cu impulsuri și, prin urmare, trebuie considerată o caracteristică normală a programului.**

## ADDISH (posibilitatea de adăuga vase după ce programul a început)

Ciclul intră automat în repaus, iar pe ecran se va afișa mesajul "**UȘĂ DESCHISĂ**" când se va deschide ușa pe durata funcționării programului.

La fiecare 7 secunde sau când se apasă oricare buton, va apărea mesajul:

- "**ADD-DISH PORNITĂ**", afișat când pot fi introduse vasele și este garantată spălarea eficientă.
- "**ADD-DISH OPRITĂ**", afișat în cazul în care vasele nu ar trebui introduse deoarece nu este garantată spălarea eficientă a acestora.

Când se închide ușa, ciclul continuă de unde a rămas.

**Deschideți ușa încet și cu atenție, pentru a evita să vă udați cu stropi din apa mașinii.**



### AVERTISMENT

Dacă deschideți ușa în timpul ciclului de uscare, un semnal sonor intermitent vă informează că ciclul de uscare nu s-a încheiat încă. Alarma începează după 2 minute, iar mașina se oprește.

## Întreruperea programului

Nu se recomandă deschiderea ușii în timpul funcționării programului, în special în timpul fazelor de spălare centrală și clătire finală cu apă fierbinți. Cu toate acestea, în cazul în care ușa este deschisă în timpul rulării unui program (de exemplu, pentru a adăuga vase), mașina se oprește automat. Închideți ușa, **fără a apăsa niciun buton**. Ciclul va fi reluat din momentul în care a fost oprit.



### AVERTISMENT

Dacă deschideți ușa în timpul ciclului de uscare, un semnal sonor intermitent vă informează că ciclul de uscare nu s-a încheiat încă.

## ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN DERULARE

Procedați după cum urmează pentru a modifica sau a anula un program în derulare:

- Deschideți ușa.
- Țineți apăsată butonul "START/RESETARE" timp de cel puțin 3 secunde. "RESETARE" va apărea pe afișaj și se vor emite semnale acustice.
- Programul în derulare va fi anulat.
- În acest moment poate fi utilizat un program nou utilizând butonul "Progr.".



### AVERTISMENT

Înainte de a iniția un program nou, trebuie să verificați dacă mai există detergent în dozator. Dacă este cazul, mai pună detergent.

## Sfârșitul programului


Se va auzi o alarmă sonoră de 5 secunde (dacă nu este oprită) de 3 ori la intervale de 20 de secunde pentru a indica că Progr.ul s-a încheiat.

Numai pentru modelele cu opțiunea "SMART DOOR", în timpul fazei de uscare ușa se va deschide automat și va trebui să așteptați până la sfârșitul semnalului înainte de a scoate vasele.

## PERFECT RAPID ZONE

(numai la anumite modele)

"PERFECT RAPID ZONE" se regăsește în partea din stanga a cuvei iar cele două brate de pulverizare suplimentare sunt activate în timpul programelor (ZOOM 39' și RAPID 24') și a programelor (UNIVERSAL, IGIENIZARE, UNIVERSAL PLUS, ECO PLUS) pentru a furniza o spălare mai intensă și o cantitate mai mare de apă în acea zona.

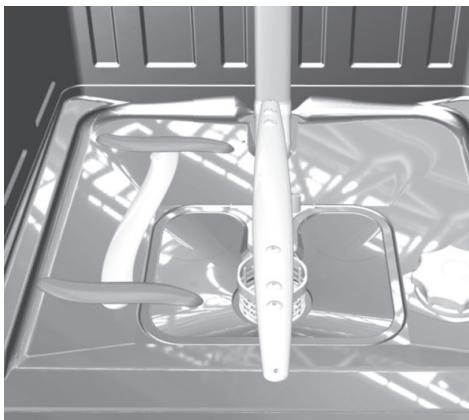

## Butoane de opțiune

Butoanele de opțiune vă oferă mai multe opțiuni de spălare, lăsându-vă să personalizați Progr.e de spălare (consultați tabelul din capitolul 17 pentru o listă de Progr.e pentru care se poate activa fiecare opțiune.)

Opțiunile sunt activate (sau dezactivate) înainte ca Progr.ul să înceapă, utilizând butoanele adecvate.

Indicatoarele luminoase relevante vor apărea (sau dispărea) pe afișaj.

RO

Butonul de opțiune trebuie activat după ce ați ales Progr.ul de spălare.

**Dacă este selectată o opțiune care nu este compatibilă cu programul selectat, indicatorul luminos al opțiunii respective clipește mai întâi și apoi se stinge.**

### **Butonul "EXPRESS"**

**(Numai pentru anumite modele).**

Acest buton permite consumul mediu de energie și timp cu 25% (conform ciclului selectat), reducând temperatura de spălare a vaselor și durata de uscare în timpul clătirii finale. Această opțiune este recomandată pentru spălarea de seară, atunci când nu sunt necesare imediat vase perfect uscate.

Pentru o mai bună uscare, lăsați ușa mașinii de spălat ușor deschisă pentru a promova circulația aerului natural în mașina de spălat vase.

### **Butonul "JUMĂTATE DE CUVĂ"**

Dacă trebuie să spălați doar câteva vase (de ex., pahare, cești, farfurii), puteți activa opțiunea "JUMĂTATE DE CUVĂ". Astfel, puteți economisi apă, energie și timp. Cu opțiunea "JUMĂTATE DE CUVĂ", utilizați mai puțin detergent decât la o cuvă plină.

### **Butonul "SMART DOOR"** **(DESCHIDERE AUTOMATĂ A UȘII)**

**(Numai pentru anumite modele).**

Această opțiune activează un dispozitiv special care deschide ușa cu câțiva centimetri în timpul sau la sfârșitul ciclului de uscare (în funcție de Progr.). Aceasta garantează uscarea naturală și eficientă a vaselor. Durata ciclului selectat se va modifica automat pentru a obține temperatura optimă pentru ciclul de clătire; aceasta reduce semnificativ consumul de energie. Deschiderea automată a ușii în timpul ultimei faze de uscare permite circulația aerului, eliminând riscul de miros greu. Atunci când se deschide ușa, pe afișaj va apărea mesajul "SMART DOOR".

**Această opțiune este activată automat în programul "ECO". În orice caz, este posibilă dezactivarea acesteia. Opțiunea "SMART DOOR" nu este disponibilă în programele "ZOOM 39", "RAPID 24" și "PRESPĂLARE".**



### **AVERTISMENT**

La selectarea acestei opțiuni, nu trebuie sub nicio formă se împiedicați ușa să se deschidă sau să o forțați să se închidă, întrucât acest lucru ar deteriora mecanismul. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în fața ușii și, prin urmare, înainte de închidere, așteptați ca dispozitivul de deschidere să își încheie activitatea.

### **Butonul "TABS"**

Această opțiune optimizează utilizarea detergentilor combinații "TABS" („3 în 1”, „4 în 1”, „5 în 1” etc.). Apăsând acest buton, programul de spălare selectat este modificat pentru a obține cea mai bună performanță de la detergenti combinații. Mai mult, sunt dezactivate luminile de avertizare „fără sare” și „niciun mijloc de clătire”.



### **AVERTISMENT**

După selectare, această opțiune rămâne activată (indicator luminos aprins) pentru următoarele cicluri de spălare. Acesta poate fi dezactivat (indicator luminos stins) numai apăsând din nou acest buton.

### **Indicator de avertizare "Fără sare"**

Dacă mașina dvs. de spălat are nevoie de sare, "SARE" va fi afișat la selectarea programului. Apariția de pete albe pe vase este în general un semn de avertizare că recipientul de sare trebuie umplut.

**Pentru a garanta funcționarea corectă a indicatorului luminos de sare, TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ ALIMENTAȚI COMPLET REZERVORUL DE SARE.**

Dacă pornirea întârziată nu este confirmată prin apăsarea butonului "Pornire/resetare", după aproximativ 10 secunde pornirea întârziată va fi anulată.

## Butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"



Ora de pornire a mașinii de spălat poate fi setată cu acest buton, amânarea pornirii de la 1 la 23 de ore. Procedați după cum urmează pentru o pornire amânată:

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde.
- Selectați programul de spălare.
- Apăsați butonul "**PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ**" (pe afișaj va apărea "**0:30**").
- Apăsați din nou butonul pentru a crește întârzierea (la fiecare apăsare, întârzierea este crescută cu 30 de minute, până la mBRAVAmum 23:30).
- Când întârzierea este setată la un program:
  - după adăugarea "**START/RESETARE**", numărătoarea inversă "**00:00**" apare pe afișaj cu clipire intermitentă ":";
  - dacă apăsați orice buton (cu excepția butoanelor "**PORNIRE/OPRIRE**", "**Progr. per 3 sec**"), numele programului este afișat pentru o singură derulare pe afișaj și apoi timpul de întârziere este afișat din nou.
  - Când s-a scurs timpul, numele programului este afișat pentru o singură derulare pe afișaj, iar timpul rămas va fi afișat drept "**0:00h**".
- Pentru a porni numărătoarea inversă, apăsați butonul **START/RESETARE**. Afișajul va indica timpul rămas până la sfârșitul programului. La sfârșitul numărătorii inverse, programul va începe automat.

(Numai pentru modele cu poziție verticală neasistată)

Durata ciclului selectat va fi indicată pe afișaj. La sfârșitul numărătorii inverse, programul va începe automat, iar durata ciclului selectat va fi indicată pe afișaj.

RO

Procedați după cum urmează pentru a anula o pornire întârziată:

- Țineți apăsat butonul "**START/RESETARE**" timp de cel puțin 3 secunde. Pe afișaj va apărea "**RESETARE**" și se vor auzi semnale sonore.
- Pornirea întârziată și Progr.ul selectate vor fi anulate. Pe afișaj vor apărea două liniuțe.
- În acest moment, pentru a declanșa mașina de spălat vase, trebuie selectate un Progr. nou și orice butoane de opțiune, după cum se indică în "**SETĂRI DE PROGR.**".

## Activarea sau dezactivarea Semnalul sonor de SFÂRȘIT AL PROGRAMULUI

Puteți dezactiva pornind și oprind semnalul audio, după cum urmează (setarea implicită este "activ"):

**Mașina de spălat vase trebuie oprită ÎNȚOTDEAUNA înainte de a iniția această procedură.**

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase ținând apăsat butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde.
- Țineți apăsate butoanele "**Progr.**" și "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 5 secunde.

- Mesajul "**SETĂRI**" va apărea pe afișaj, iar indicațoarele luminoase ale butoanelor "**OPȚIUNI**" și "**TABS**" vor fi aprinse.
- Apăsând butonul "**Progr.**" până când este selectat parametrul "**ALARMA**".
- Ajustarea parametrului este efectuată prin apăsarea butoanelor "**OPȚIUNI**" (-) și "**TABS**" (+) pentru a modifica valoarea de la DA la NU și invers.
- Opriti mașina de spălat apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de 3 secunde, pentru a confirma setarea nouă.

Pentru a porni alarma, urmați aceeași procedură.

### **Modul memorare (Memorarea ultimului program utilizat)**

Continuați conform indicațiilor de mai jos pentru a permite stocarea în memorie a ultimului program utilizat:

**Mașina de spălat vase trebuie oprită ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția această procedură.**

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase ținând apăsat butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde.
- Tineți apăsate butoanele "**Progr.**" și "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 5 secunde.
- Mesajul "**SETĂRI**" va apărea pe afișaj, iar indicațoarele luminoase ale butoanelor "**OPȚIUNI**" și "**TABS**" vor fi aprinse.
- Apăsând butonul "**Progr.**" până când este selectat parametrul "**FUNCTIE MEMO**".
- Ajustarea parametrului este efectuată prin apăsarea butoanelor "**OPȚIUNI**" (-) și "**TABS**" (+) pentru a modifica valoarea de la "**MOD MEMORARE PORNIT**" la "**MOD MEMORARE OPRIT**" și invers.

- Opriti mașina de spălat apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de 3 secunde, pentru a confirma setarea nouă.

Pentru a porni alarma, urmați aceeași procedură.

### **Activarea sau dezactivarea MODULUI DEMO (care se utilizează exclusiv în magazine)**

#### **Activarea**

**Mașina de spălat vase trebuie oprită ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția această procedură.**

1. Deschideți ușa.
2. Porniți aparatul utilizând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**".
3. Apăsați butoanele "**Progr.**" și "**PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ**" concomitent timp de 5 secunde.
4. "**MOD DEMO PORNIT**" va apărea pe afișaj.
5. Dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de secunde, Progr.ul va începe, simulând pornirea unui Progr. de spălat.

**Se activează opțiunile Progr./Opțiuni/  
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, apăsând aceste  
butoane puteți simula funcționarea  
produsului fără a iniția o spălare.**

#### **Dezactivarea**



#### **AVERTISMENT**

După instalare, dacă aparatul funcționează corect, dar ciclul de spălare nu începe la apăsarea butonului start, este posibil să nu se fi dezactivat "Modul Demo".

**Mașina de spălat vase trebuie oprită  
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția  
această procedură.**

1. Deschideți ușa.
2. Porniți aparatul utilizând butonul "PORNIRE/OPRIRE".

3. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"  concomitent timp de 5 secunde.

4. "MOD DEMO OPRIT" va apărea pe afișaj.
5. Opriți aparatul.

RO

## 16. CONTROL LA DISTANȚĂ (WI-FI)

Acest aparat este dotat cu tehnologie **Wi-Fi** care permite controlarea la distanță a aparatului prin intermediul unei aplicații.

### Sincronizarea aparatului cu aplicația

- Descărcați aplicația **Candy simply-Fi** pe dispozitivul dvs.

**Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă pentru tabletele și smartphone-urile cu Android și iOS.**

**Pentru a descoperi toate detaliile opțiunilor Wi-Fi, explorați meniurile aplicației în modul DEMO.**

- Asigurați-vă că routerul este pornit și că dispozitivul dvs. inteligent/tableta este conectată la rețeaua **Wi-Fi** domestică.
- Porniți funcția **BLUETOOTH** a dispozitivului dvs. inteligent/tabletei (dacă este disponibilă).
- Deschideți aplicația, creați un profil de utilizator și înscrieți aplicația, respectând instrucțiunile care apar pe afișajul dispozitivului.
- Porniți mașina de spălat vase prin apăsarea butonului **PORNIRE/OPRIRE** timp de 3 secunde când primiți această instrucțiune în aplicație.
- Apăsați "Progr. 3sec Wi-Fi" timp de 3 secunde → mesajul "**ÎNSCRIERE**" se va derula pe afișaj, iar indicatorul luminos "**Wi-Fi**" va fi opriț.
- În decurs de 60 de secunde țineți apăsat butonul **"PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"** timp de 3 secunde, iar mesajul "**UȘOR**" va apărea pe afișaj timp de 5 minute, luminița indicatorului de **Wi-Fi** va licări încet de 3 ori, iar apoi se va opri pentru 2 secunde.
- Introduceți parola rețelei dvs. **Wi-Fi** domestice din aplicație și încheiați procedura.

### Înscriere reușită

- Mesajul "**CONECTATĂ**" va apărea pe afișaj o dată, după care va apărea mesajul "**CONTROL LA DISTANȚĂ**", iar indicatorul luminos "**Wi-Fi**" va rămâne aprins constant.
- Acum puteți verifica mașina din aplicație.

### Înscriere nereușită

Dacă înscrierea eșuează (sau nu reușește în decurs de 5 min.):

- pe afișaj va apărea "**ÎNCERCAȚI DIN NOU**".
- Mașina nu se va conecta.
- Repetați procedura de înscriere din aplicație.

Pentru mai multe informații, consultați "**Înscriere în aplicație - Ghid rapid**" cu care este dotat mașina, accesibil și la linkul: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Resetarea Wi-Fi

Repetați procedura de înscriere, eliminând produsul din **APLICAȚIE**, în eventualitatea în care apar probleme sau vă modificați parola routerului.

### ACTIVAREA CONTROLULUI LA DISTANȚĂ

Ori de câte ori dorîți să folosiți mașina prin control la distanță:

- Umpleți mașina de spălat vase, adăugați detergent și închideți ușa.
- Porniți mașina de spălat.
- Apăsați "Progr. 3sec WiFi" timp de 3 sec. → Pe afișaj va apărea mesajul "**CONTROL LA DISTANȚĂ**".
- Acum puteți verifica mașina din aplicație.

## DEZACTIVAREA CONTROLULUI LA DISTANȚĂ

● Pentru a ieși din controlul de la distanță, apăsați "Progr. 3sec WiFi" din nou timp de 3 sec.

### ● Când nu se derulează niciun ciclu:

- Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească intermitent lent, iar mesajul "**CONTROL LA DISTANȚĂ OPRIT**" va apărea pe afișaj.

### ● Când se derulează niciun ciclu:

- Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească intermitent lent, iar mesajul "**CONTROL LA DISTANȚĂ OPRIT**" va apărea pe afișaj.
- Mesajul "**UȘĂ DESCHISĂ**" va apărea pe afișaj.
- Ciclul va fi finalizat fără controlul din aplicație.

### Mod alternativ de a ieși din controlul la distanță.

#### ● Apăsați butonul "Pornire/Resetare" timp de 3 secs

dacă se derulează un ciclu, aceasta va fi anulat, iar mașina va ieși din modul **CONTROL LA DISTANȚĂ**. Indicatorul luminos "Wi-Fi" va clipe intermitent lent. Acum puteți începe un nou ciclu de spălare utilizând panoul de comenzi.

#### ● Apăsați butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de 3 secunde (sau opriti alimentarea)

Dacă se derulează un ciclu, aceasta va fi pus pe pauză, iar mașina va ieși din modul **CONTROL LA DISTANȚĂ**. La pornirea din nou, indicatorul luminos "Wi-Fi" va clipe intermitent lent și orice ciclu în derulare va continua de la punctul unde a fost întrerupt.

**Deschiderea ușii, va fi dezactivat orice CONTROL LA DISTANȚĂ. Pentru a relua controlul din aplicație, închideți ușa.**

## Indicatorul luminos "Wi-Fi"

● Indică starea de conectare a produsului la rețeaua Wi-Fi domestică. Acesta poate fi:

- **CLIPESTE:** control de la distanță dezactivat.

- **CLIPESTE RAPID 3 SECUNDE, APOI SE STINGE:** aparatul nu se poate conecta la Wi-Fi de acasă sau nu a fost înregistrat pe aplicație.

- **CLIPESTE INTERMITENT LENT DE 3 ORI, APOI SE OPRESTE TEMP DE 2 SECUNDE:** procedura de înscriere în aplicație este în curs de derulare.

## 17. LEGENDĂ PROGRAM

Program			Descriere
P1		ECO	Program pentru reducerea consumului de energie, adevarat pentru vase cu grad normal de murdarire (cel mai eficient program în ceea ce priveste consumul de energie și apă). <b>Program standard pentru EN 50242</b>
P2		INTENSIV	O dată pe zi - pentru vase foarte murdare și pentru alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei, pentru a fi spălate.
P3		UNIVERSAL	O dată pe zi - pentru vase cu grad normal de murdarire YA pentru alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei, pentru a fi spălate.
P4		ZOOM 39'	Spălare și uscare Ciclu de spălare rapid de <b>clasa A</b> . * Adevarat pentru spălarea vaselor până la 8 persoane.
P5		RAPID 24'	Spălare rapidă pentru vase care vor fi spălate imediat după utilizare. Pentru vase de la 6 persoane.
P6		PRESPĂLARE	Prespalare scurtă cu apă rece pentru vase care vor fi pastrate în masina de spălat vase până la umplerea acesteia.
P7		IGIENIZARE	Program de spălare antibacterian, pentru spălarea și sterilizarea vaselor (pentru vase foarte murdare), pentru biberoane etc.
P8		RAPID INTENSIV	Indicat pentru spălarea rapidă a vaselor foarte murdare.
P9		UNIVERSAL PLUS	Indicat pentru spălarea vaselor utilizate zilnic. Clătirea finală garantează un nivel superior de igienă și curatenie.
P10		SPĂLARE ZILNICĂ	Program rapid de spălare, pentru vase cu grad normal de murdarire - pentru spălări frecvente și încărcări normale.
P11		ECO PLUS	Un program cu temperatură medie, destinat pentru spălarea crătiei și a vaselor cu grad "normal" de murdarire, se utilizează detergenți care contin enzime.
P12		DELICATE	Adevarat pentru vase delicate. De asemenea, adevarat pentru vase foarte puțin murdare, cu excepția tigailor.

### Spălare cu prespalare

La programele cu prespalare, se recomandă să adăugati a două doza de detergent (max. 10g) direct în mașina de spălat vase.

## Optiuni

## Program

Program			Detergent prespălare	Programele "IMPULSE"	Temperatură de spălare (°C)	Durată <sup>1</sup> medie de spălare (min.)	Butonul "SMART DOOR"	Butonul "JUMĂTATE DE CUVĂ"	Butonul "TABS"
P1		ECO	●	■	45	205	DA	DA	DA
P2		INTENSIV	●	■	75	130	DA	DA	DA
P3		UNIVERSAL	-	■	60	120	DA	DA	DA
P4		ZOOM 39'	-	-	60	39	N/A	N/A	DA
P5		RAPID 24'	-	-	50	24	N/A	N/A	DA
P6		PRESPALARE	-	-	-	5	N/A	N/A	
P7		IGIENIZARE	●	-	75	140	DA	N/A	DA
P8		RAPID INTENSIV	●	■	65	85	DA	DA	DA
P9		UNIVERSAL PLUS	-	-	70	125	DA	N/A	DA
P10		SPĂLARE ZILNICĂ	-	■	55 - 65	75 - 95	DA	DA	DA
P11		ECO PLUS	-	-	55	240	DA	N/A	DA
P12		DELICATE	-	■	45	85	DA	DA	DA

● = Detergent **PRESPĂLARE**

■ = Programe "IMPULSE"

**N/A = OPȚIUNEA NU ESTE DISPONIBILĂ**

- 1) Cu apă rece (15°C) - Toleranță ±10%

Dacă folosiți apă fierbinte, timpul rămas până la sfârșitul programului este actualizat automat în timpul derulării programului.

Valorile sunt măsurate în laborator conform Standardului european EN 50242 (valorile pot varia în funcție de condițiile de utilizare).

## 18. UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI

În funcție de sursa de alimentare, apa conține diverse tipuri de calcar și minerale care se depozitează pe vase, lăsând pete și marcaje albicioase. Cu cât mai mare este nivelul acestor minerale prezente în apă, cu atât mai dură este apa. Mașina de spălat vase este dotată cu o unitate de dedurizare a apei care, folosind săruri speciale de regenerare, generează apă dedurizată pentru spălarea vaselor. Gradul de duritate al apei dvs. poate fi obținut de la compania dvs. de alimentare cu apă.

### Ajustarea dedurizatorului de apă

Dedurizatorul de apă poate trata apa cu un nivel de duritate de până la 90 °F (gradare franceză) sau 50 °dH (gradare germană) prin intermediul a 8 setări.

Setările sunt listate în tabelul de mai jos, cu apa din sursa de alimentare relativă care va fi tratată.

Nivel	Duritate apă		Utilizare de sare de regenerare	Setarea dedurizatorului de apă
	°H (gradare franceză)	°dH (gradare germană)		
0	0-5	0-3	NO	S0
1	6-10	4-6	SI	S1
2	11-20	7-11	SI	S2
3	21-30	12-16	SI	S3
4*	31-40	17-22	SI	S4
5	41-50	23-27	SI	S5
6	51-60	28-33	SI	S6
7	61-90	34-50	SI	S7

\* Unitatea de dedurizare a apei este setată din fabrică la nivelul 4 (S4), întrucât acesta satisfac cerințele majorității utilizatorilor.

Ajustați setarea unității de dedurizare a apei conform gradului de duritate al apei, după cum urmează:

**Mașina de spălat vase trebuie oprită ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția această procedură.**

1. Porniți mașina de spălat vase apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 3 secunde.
2. Tineți apăsată butoanele "**Progr.**" și "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de aproximativ 5 secunde.
3. Mesajul "**SETĂRI**" va apărea pe afișaj, iar indicatoarele luminoase ale butoanelor "**OPTIUNI**" și "**TABS**" vor fi aprinse.
4. Apăsați butonul "**Progr.**" până când selectați "**ELIMINARE CALCAR S4**" (nivel S4 din fabrică).
5. Ajustarea parametrului se efectuează apăsând butoanele "**SMART DOOR/EXPRESS**" (**S7 → S0**) și "**TABS**" (**S0 → S7**) pentru a crește sau a reduce nivelul setat anterior.
6. Oprîți mașina de spălat apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" timp de 3 secunde, pentru a confirma setarea nouă.

Pentru a modifica din setarea de balsam, urmați aceeași procedură.



### AVERTISMENT

Dacă nu puteți finaliza procedura, oprîți mașina de spălat vase apăsând butonul "**PORNIRE/OPRIRE**" și inițiați din nou procedura de la început (**PASUL 1**).

## 19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE

Dacă considerați că mașina de spălat vase nu funcționează corect, consultați ghidul rapid furnizat mai jos cu privire la sfaturi practice privind modul de rezolvare a celor mai frecvente probleme. **Dacă eroarea persistă sau este recurrentă, contactați Centrul de asistență tehnică.**

### RAPORTĂRILE ERORILOR

- Modelele cu afișaj:** erorile sunt raportate cu un număr care le precede sau litera „E” (de ex., Eroarea 2 = E2) și un scurt semnal sonor.
- Modelele fără afișaj:** eroarea este indicată prin clipingea LED-urilor în funcție de numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri – pauză 5 secunde – două clipiri – etc...).

#### Numai la modelele cu afișaj

Sunt afișate erorile	Semnificație și soluții
 „ <b>VERIFICĂȚI APA</b> ” cu un scurt semnal sonor (numai la anumite modele). <b>E2 (cu afișaj)</b> cu un scurt semnal sonor	<b>Mașina de spălat vase nu se umple cu apă</b> Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau strivit. Asigurați-vă că țeava de scurgere este la înălțimea corespunzătoare (consultați secțiunea de instalare). Închideți alimentarea cu apă, deșurubați furtunul de alimentare cu apă din spatele mașinii de spălat vase și verificați ca filtrul „cu nisip” să nu fie înfundat.
<b>E3 (cu afișaj)</b> cu un scurt semnal sonor	<b>Mașina de spălat vase nu drenează apa</b> Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că filtrul nu este înfundat. Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
<b>E4 (cu afișaj)</b> cu un scurt semnal sonor	<b>Surgere de apă</b> Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că filtrul nu este înfundat. Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
<b>E8-Ei (cu afișaj)</b> cu un scurt semnal sonor	<b>Elementul de încălzire a apei nu funcționează corect sau placă filtrului este înfundată</b> Curățați placă filtrului.
<b>Oricare alt cod (cu afișaj)</b>	Oriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut. Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea, contactați un centru de service autorizat.

## Numai la modelele fără afișaj

În cazul în care apar erori sau defectiuni în timpul derulării unui program, indicatorul luminos care corespunde ciclului selectat va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor intermitent. În acest caz, opriți mașina de spălat vase apăsând butonul „PORNIRE/OPRIRE”. **După ce verificați pentru a vă asigura că alimentarea cu apă este deschisă, că țeava de drenare nu este îndoită și că sifonul sau filtrele nu sunt înfundate, setați din nou programul selectat.**

Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică.

Această mașină de spălat vase este dotată cu un dispozitiv de siguranță la debit în exces, în eventualitatea unei probleme, evacuând automat apa în exces.



## AVERTISMENT

**Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului de siguranță la debit în exces, vă recomandăm să nu mutați sau să nu înclinați mașina de spălat vase în timpul funcționării. În cazul în care este necesară înclinarea sau mutarea acesteia, vă rugăm să vă asigurați că ciclul de spălat este complet și că în aparat nu rămâne apă.**

## Alte erori

EROARE	CAUZĂ	SOLUȚIE
1. Nu funcționează niciun program	Ștecarul nu este conectat la priză Butonul P/O nu este apăsat Ușa este deschisă Nu se alimentează cu curent	Conectați ștecarul electric Apăsați butonul Închideți ușa Verificați
2. Mașina de spălat vase nu se umple cu apă	Consultați punctul 1 Robinetul de apă este închis Furtunul de alimentare cu apă este îndoit Filtrul furtunului de apă este înfundat	Deschideți robinetul de apă Eliminați îndoiturile furtunului Curătați filtrul la capătul furtunului
3. Mașina de spălat vase nu evacuează apă	Filtrul este murdar Teava de scurgere este îndoită Extensia țevii de scurgere nu este conectată corect Conexiunea la evacuarea din perete este îndreptată în jos și nu în sus	Curătați filtrul Eliminați îndoiturile țevii Urmați cu atenție instrucțiunile pentru conectarea țevii de scurgere Apelați un tehnician calificat
4. Mașina de spălat vase evacuează apă în continuu	Pozitia țevii de scurgere este prea joasă	Ridicați țeava de scurgere cu cel puțin 40 cm peste nivelul podelei

EROARE	CAUZĂ	SOLUȚIE
5. Brațele de pulverizare nu se aud rotindu-se	Cantitate excesivă de detergent	Reduceti cantitatea de detergent Utilizați detergent adekvat
	Un articol împiedică brațele să se rotească	Verificați
	Placa de filtrare și filtrul sunt foarte murdare	Curătați placa și filtrul
6. La aparatele electronice fără afișaj: unul sau mai multe indicatoare luminoase clipesc intermitent rapid	Alimentarea cu apă este oprită	Opriti aparatul Dați drumul la robinet Resetați ciclul
	Consultați punctul 5	Verificați
	Partea de jos a tigăilor nu a fost spălată bine	Resturile de mâncare arsă trebuie înmormântate înainte de a pune tigăile în mașina de spălat vase
	Marginea tigăilor nu a fost spălată bine	Repoziționați tigăile
	Brațele de pulverizare sunt parțial blocate	Scoateți brațele de pulverizare deșurubând piuliile inelului în sens orar și spălați sub jet de apă curentă
	Vasele nu au fost încărcate corect	Nu puneti vasele prea apropiate unele de celelalte
	Capătul țevii de scurgere este scufundat în apă	Capătul țevii de scurgere nu trebuie să intre în contact cu debitul de apă spre exterior
	A fost măsurată o cantitate incorectă de detergent sau detergentul este vechi și solid	Creșteți măsura conform gradului de murdărie al vaselor sau schimbați detergentul
	Capacul rezervorului de sare nu este închis corect	Strângeți-l bine
	Programul de spălat nu este suficient de metodic	Alegeți un program mai puternic
8. Detergentul nu este eliberat sau este eliberat parțial	Tacâmurile, vasele, tigăile etc., opresc dozatorul de detergent să se deschidă	Posizaționați vasele, astfel încât să nu obstrueze dozatorul
9. Prezența petelor albe pe vase	Apa din rețeaua de alimentare este prea dură	Verificați nivelul de sare și de mijloc de clărire și ajustați-l. Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică
10. Zgomot în timpul spălării	Vasele se lovesc unele de celelalte	Reverificați încărcarea vaselor în coș
	Brațele care se rotesc se lovesc de vase	Reverificați încărcarea vaselor în coș

EROARE	CAUZĂ	SOLUȚIE
<b>11. Vasele nu sunt complet uscate</b>	Debit de aer inadecvat	Lăsați ușa mașinii de spălat vase deschisă ușor la sfârșitul programului de spălat pentru a permite uscarea naturală a vaselor
	Mijlocul de clătire lipsește	Umpleți dozatorul de mijloc de clătire

**N.B.: În cazul în care oricare dintre situațiile de mai sus duce la o performanță greșită de spălare sau la o clătire insuficientă, eliminați depozitele de murdărie de pe vase manual, întrucât ciclul final de uscare întărește murdăria, îngreunând eliminarea la o spălare ulterioară.**

În cazul în care eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică, citând modelul mașinii de spălat vase. Acesta se regăsește pe placă din secțiunea superioară a interiorului ușii mașinii de spălat vase sau pe garanție. Aceste informații vor facilita o remediere mai rapidă, mai eficientă.

#### Asistență și garanție

**Produsul este garantat în baza legii și a termenilor și condițiilor declarate pe certificatul de garanție inclus cu produsul. Certificatul trebuie păstrat și arătat unui Centru de asistență tehnică autorizat în caz de necesitate, împreună cu dovada achiziției. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție de pe pagina noastră web.**

**Pentru asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați la numărul indicat pe pagina de asistență a paginii noastre web.**

Producătorul declină întreaga răspundere pentru orice erori de imprimare din această broșură. Mai mult, producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări considerate utile pentru produsele sale fără a le modifica caracteristicile esențiale.

## 20. CONDIȚII AMBIENTALE



Acet aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

DEEE conțin atât substanțe poluanțe (care pot avea consecințe negative asupra mediului) cât și componente de bază (care pot fi reutilizate). Este important ca DEEE să facă obiectul unui tratament special, pentru a se îndepărta și colecta corespunzător toate substanțele poluanțe și pentru a se recupera și recicla toate materialele.

Utilizatorii pot juca un rol important în asigurarea faptului că DEEE nu poluează mediul; este esențial să se respecte următoarele reguli de bază:

- DEEE nu trebuie reciclate împreună cu deșeurile menajere;
- DEEE trebuie predate la centrele de colectare municipale sau la societățile autorizate de colectare/reciclare. În anumite țări, DEEE voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.

În multe țări, în momentul în care achiziționați un aparat nou de același tip, aparatul vechi poate fi predat distribuitorului care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza schimbului de unu la unu.

Дякуємо за вибір посудомийної машини **Candy**. Ми впевнені у тому, що вона допомагатиме вам мити посуд повсякденно і в повній безпеці.


Уважно прочитайте цей посібник для правильної і безпечної експлуатації пристрою та отримання корисних порад щодо ефективного обслуговування приладу.



Посудомийною машиною можна користуватися лише після уважного прочитання цих інструкцій. Радимо завжди тримати цей посібник під рукою і в хорошому стані для будь-якого майбутнього власника.

Перевірте, чи входить до комплекту постачання приладу цей посібник користувача, гарантійний сертифікат, чи наявна адреса сервісного центру та наклейка енергоефективності. Кожен виріб ідентифікується за унікальним 16-значним кодом, так званим "серійний номером", надрукованим на гарантійному сертифікаті або на табличці з серійним номером всередині дверцят або у верхній частині правого боку приладу. Цей код є різновидом ідентифікаційного документа виробу, який потрібен для його реєстрації або для звернення до Центру технічної підтримки.

## Мал. А

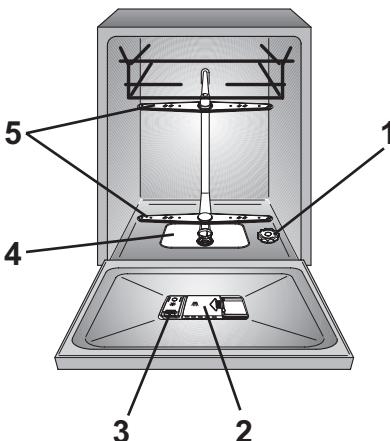

## Зміст

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**
  - 2. ПОДАЧА ВОДИ**
  - 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ**
  - 4. РЕГУлювання верхнього кошика (ЛІШЕ У ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)**
  - 5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ**
  - 6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ**
  - 7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ**
  - 8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ**
  - 9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА**
  - 10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ**
  - 11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ**
  - 12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ**
  - 13. ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ**
  - 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ**
  - 15. ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**
  - 16. БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (Wi-Fi)**
  - 17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ**
  - 18. ПРИСТРІЙ ПОМ'ЯКШУВАННЯ ВОДИ**
  - 19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ**
  - 20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**
- A. ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ (СТОРІНКА 157)**

UKR

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Цей прилад призначено винятково для домашнього використання, а також для такого аналогічного застосування:
  - у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
  - у заміських будинках;
  - для клієнтів готелів, мотелів та в інших приміщеннях для проживання;
  - у готелях типу „ліжко і снданок”.

Інші способи використання цього приладу, окрім застосування в домогосподарствах або в стандартних умовах домашнього господарювання, наприклад, промислова експлуатація професіоналами або навченими користувачами, не входять до зазначеного списку застосувань. У разі використання приладу способом, який не відповідає наведеному вище списку, термін служби виробу може скоротитися, а гарантію виробника може бути анульовано. Виробник у максимальному ступені, дозволеному законодавством, не приймає на себе відповідальність щодо будь-якого пошкодження приладу або пошкодження чи

збитку, які виникли в результаті експлуатації приладу не в домогосподарствах або стандартних умовах домашнього господарювання (навіть за умови розміщення такого приладу в домогосподарстві або стандартних умовах домашнього господарювання).

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком 8 років і старшими, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими можливостями, недостатнім досвідом і знаннями, за умови, що вони перебувають під належним наглядом або проінструктовані щодо порядку безпечного користування приладом і усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям грatisя з посудомийною машиною. Дітям заборонено виконувати очищення й користувацьке обслуговування приладу без нагляду.
- Завжди слід стежити за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Дітей віком до 3 років включно слід допускати до приладу лише під постійним наглядом дорослих.

- У разі пошкодження кабелю живлення для уникнення можливої небезпеки його заміну має проводити виробник, його сервісний представник або особи з подібною кваліфікацією. Радимо використовувати оригінальний компонент, який слід замовити в Центрі технічної підтримки.

- Прилад слід підключати до системи водопостачання лише за допомогою комплектів шлангів, які постачаються разом із ним (не використовуйте старі комплекти шлангів).

- Тиск води має становити від 0,08 МПа до 0,8 МПа.

- Переконайтесь, що килими або доріжки не перекривають основу або будь-які вентиляційні отвори.

- Після встановлення прилад слід розташовувати так, щоб вилка була легко доступна.



## УВАГА!

**Ножі й інше кухонне приладдя з гострими кінцями слід класти до кошика гострими кінцями вниз або розташовувати горизонтально.**

- Не залишайте дверцята відчиненими в горизонтальному положенні, щоб виключити можливі небезпеки (наприклад, замикання).

- Додаткову інформацію щодо виробу або таблицю технічних характеристик див. на сайті виробника.

## Електричні підключення й правила техніки безпеки

- Технічні характеристики (напруга живлення і споживана потужність) зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

- Переконайтесь, що електрична система заземлена і відповідає всім застосовним вимогам законодавства, а розетка сумісна з вилкою приладу.

**Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності за фізичні або майнові збитки, які виникли в результаті відсутності заземлення приладу.**

- Переконайтесь, що посудомийна машина не перетискає кабелі живлення.

- Загалом не рекомендовано використовувати адаптери, багатополюсні вилки й (або) подовжуваči.

- Перед очищенням або обслуговуванням посудомийної машини від'єднайте прилад від мережі живлення й закрійте подачу води.

- Для вимкнення не тягніть за кabel живлення або пристрій.

- Не залишайте пристрій під дією атмосферних чинників (дощу, сонця тощо).
- Заборонено спиратися або сидіти на відчинених дверцях посудомийної машини, оскільки це може привести до її перекидання.
- Посудомийна машина призначена для звичайного кухонного пристрія. У посудомийній машині заборонено мити речі, забруднені нафтою, фарбою, часточками сталі або заліза, корозійно активними хімікатами, кислотами або лугами.
- Якщо в помешканні встановлено обладнання для пом'якшування води, не потрібно додавати сіль у пом'якшувач води..
- У разі несправності або порушення роботи пристрію вимкніть його, закрийте подачу води і не намагайтесь розібрati пристрій. Ремонтні роботи мають проводитися лише в Центрі технічної підтримки з використанням винятково оригінальних запасних частин. Недотримання цих інструкцій може порушити безпечностю виробу.
- Переміщуючи пристрій після виймання його з упаковки, не намагайтесь піднімати його за нижню частину дверцят. Злегка відчиніть дверцята й піднімайте машину, утримуючи за верхній бік.

**Даним маркуванням CE на цьому виробі ми з повною відповіальністю підтверджуємо його повну відповідність всім значущим вимогам до охорони природного довкілля, здоров'я і промислової безпеки згідно з європейським законодавством.**

- Даний пристрій сертифікований згідно з вимогами безпеки органом по сертифікації промислової продукції Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики державна система сертифікації УкрСЕПРО  . з подальшими змінами і доповненнями.

## Встановлення

- Видаліть всі елементи упаковки.
- ⚠️ УВАГА!**  
Зберігайте пакувальні матеріали в місці, недоступному для дітей.
- Заборонено встановлювати або експлуатувати пошкоджену посудомийну машину.
  - Дотримуйтесь інструкцій, які постачаються разом із виробом.

## 2. ПОДАЧА ВОДИ



Приєднання до мережі водопостачання має здійснюватися лише за допомогою нових шлангів. Забороняється повторно використовувати вживані шланги.

- Труба подачі та шланг зливу води мають бути ліворуч або праворуч.

**Важливо!** До посудомийної машини має постачатися вода температурою, не вищою за 60°C.

- Тиск води повинен бути від 0,08 МПа до 0,8 МПа.
- Шланг подачі має бути приєднаний до мережі водопостачання так, щоб її можна було перекрити. (**мал. 1В**).
- Для посудомийної машини підходить різьбовий з'єднувач з різьбовим отвором на 3/4 (**мал. 2**).
- З'єднайте шланг подачі "A" з краном "B" з різьбовим отвором на 3/4 та переконайтесь, що прикручено добре.
- Труба подачі води має бути не менше 2,5м. Якщо довжини труби не вистачає, зверніться до центру післяпродажного сервісу.

- Якщо труби, до яких приєднується посудомийна машина, нові, або довгий час не використовувались, прочистіть їх водою впродовж декількох хвилин перед з'єднанням зі шлангом подачі води. Таким чином у вхідний фільтр не попаде пісок та іржа.

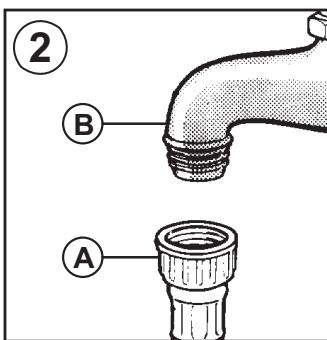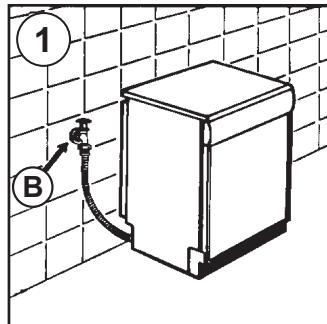

## Гідравлічні пристрої захисту

Усі посудомийні машини обладнано пристроям захисту від заливання, який у разі перевищення нормального рівня води в результаті несправності приладу автоматично блокує подачу води й (або) зливає зайву воду.

**ДЕЯКІ МОДЕЛІ** можуть мати одну або кілька з наведених нижче функцій:


### ● WATERBLOCK (мал. 3)

Система водяного замка waterblock створена для покращення безпеки вашого пристрою. Система запобігає розливу води, причиною якого може стати несправність машини або пошкодження резинових трубок і, зокрема, трубки подачі води.

#### Як це працює


Зливний піддон у нижній частині приладу збирає всі можливі витоки води і вмикає датчик, який активує клапан під водопровідним краном, повністю блокуючи подачу води, навіть якщо кран повністю відкрито.

Якщо пошкоджено **коробку "A"**, яка містить електричні компоненти, негайно витягніть штепсель із розетки. Для забезпечення належної роботи системи безпеки шланг із коробкою "A" слід під'єднати до крану так, як показано на **малюнку**. Шланг подачі води **не** можна різати, оскільки в ньому містяться компоненти під напругою. Якщо шланг недостатньо довгий для належного підключення, його слід замінити на довший. Шланг можна придбати в Центрі технічної підтримки.

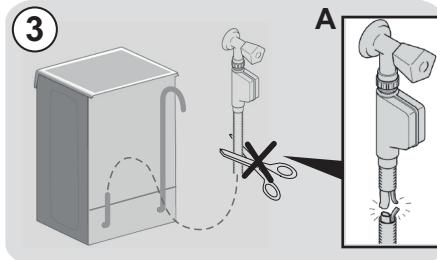


### ● AQUASTOP (мал. 4):

пристрій, розміщений на трубі подачі води, який зупиняє потік води у випадку зношування трубы; у цьому разі у віконці "A" з'явиться червона мітка, а трубу треба буде замінити. Щоб від'винтити гайку, натисніть на одноходовий блокувальний пристрій "B".

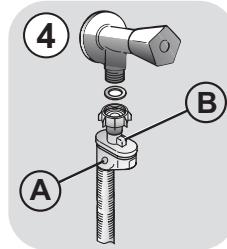

### ● AQUAPROTECT – ТРУБА ПОДАЧІ ВОДИ ІЗ ЗАПОБІЖНИМ ПРИСТРОЄМ (мал. 5):


У разі витоку води з основної внутрішньої трубы "A" прозора захисна оболонка "B" утримуватиме воду до завершення циклу миття. Після завершення циклу зверніться до Центру технічної підтримки для заміни труби подачі води.

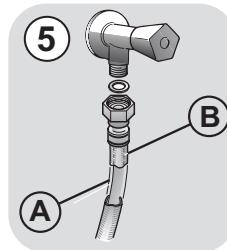

## ПРИЄДНАННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА

- Зливний шланг має бути приєднано до водонапірної трубы, якщо він не має перегинів (мал. 6).
- Водонапірна труба має бути діаметром не менше 4 см і розташовуватись на відстані не менше 40 см над рівнем підлоги.
- Рекомендується встановити вловлювач запаху (мал. 6X).
- За необхідності можна застосовувати зливний шланг довше, ніж 2,5м, за умови, що він розташований на відстані 85 см над рівнем підлоги. Більш ширшу трубу можна отримати безпосередньо в центрі післяпродажного сервісу
- Шланг може бути закріплений за край мийки, але він не має бути занурений у воду, щоб уникнути попадання води назад в машину під час її роботи (мал. 6Y).
- При установленні приладу під стільницею, шланг має бути прикріплений до стіни в, якомога, найвищому положенні (мал. 6Z).
- Переконайтесь у відсутності перегинів шлангів подачі та зливу води.

UKR

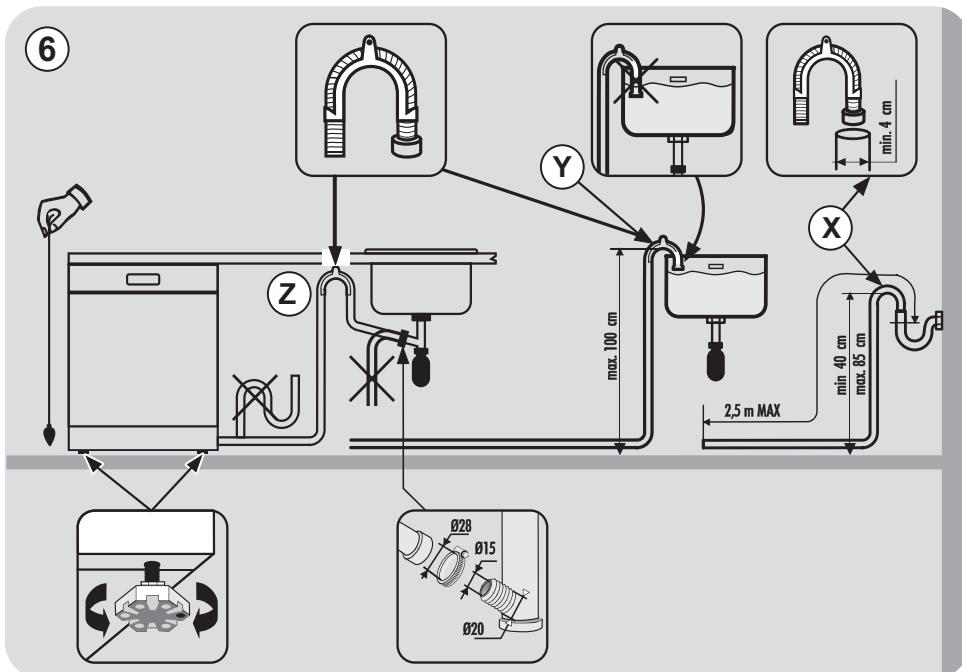

### 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ


#### (мал. А "1")

- При появі білого нальоту на посуду, необхідно додавання солі у контейнер машини.
- Контейнер для солі знаходиться на нижній частині посудомийної машини.
- Рекомендується використовувати сіль, спеціально призначену для посудомийної машини. Якщо використовувати довгий час інші види солі, що містять невелику кількість нерозчинних частинок, вони можуть погрішити продуктивність пом'якшення води.
- Щоб додати сіль, розкрутіть ковпачок контейнеру та наповніть його.
- Під час цієї операції можливе невелике витікання води, але продовжуйте додавати сіль до тих пір, доки контейнер не буде заповнений. Після заповнення очистіть вхідний отвір контейнеру від сольових залишків і закрутіть ковпачок.
- Ultimata l'operazione, pulire la filettatura dai resti di sale e riavvitare il tappo.

Після завантаження солі, рекомендовано запустити цикл повного миття чи програму попереднє миття/миття холодною водою/ополіскування.

- Ємність соляного дозатора складає 1,5 - 1,8 кг. Для ефективної роботи приладу, час від часу, він має наповнюватися відповідно до регулювання пристрою пом'якшення води.

(Тільки для першого запуску) При першому використанні електропобутового приладу, після заповнення контейнера сіллю, рекомендується додати води, доки він не наповниться водою.

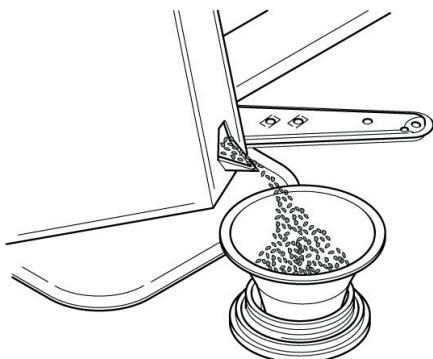

## 4. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА (ЛИШЕ У ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)


● У випадку регулярного миття тарілок розміром від 29 см до 32,5 см ставте їх у нижній кошик після того, як перемістите верхній кошик у горішнє положення, як описано нижче (відповідно до моделі):

### Тип "A":

1. Поверніть передні замки "A" назовні;
2. Витягніть кошик і переставте його в горішнє положення;
3. Поверніть замки "A" у вихідне положення.

Тепер не можна буде ставити у верхній кошик тарілки діаметром більше 20 см; також не можна використовувати пересувні тrimачі, коли кошик встановлено в горішнє положення.

### Тип "A":

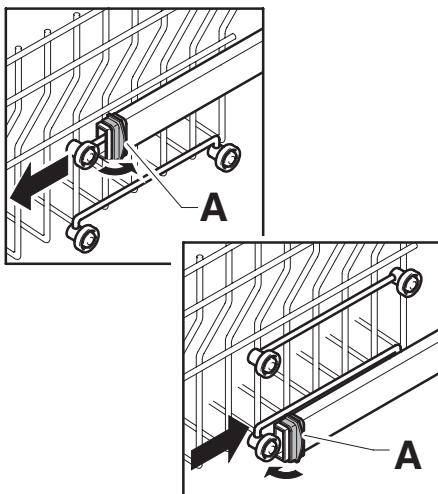

**Тип "B":** (лише моделі з системою EASY CLICK)

1. Витягніть верхній кошик;
2. Тримайте кошик з обох боків і піднімайте вгору (мал. 1).

Тепер не можна буде ставити у верхній кошик тарілки діаметром більше **20 см\***; також не можна використовувати пересувні тrimачі, коли кошик встановлено в горішнє положення.

\* У моделях, обладнаних третім кошиком, у верхній кошик не можна буде ставити тарілки діаметром більше **14 см**.

### ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА В НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ:


1. Тримайте кошик з обох боків і обережно піднімайте вгору (мал. 1);
2. Потім повільно опустіть до потрібного положення (мал. 2).

**Зверніть увагу! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПІДНІМАЙТЕ І НЕ ОПУСКАЙТЕ КОШИК ЛИШЕ З ОДНОГО БОКУ (мал. 3).**

### УВАГА!

Радимо виконувати регулювання кошика до завантаження посуду.


### Тип "B":

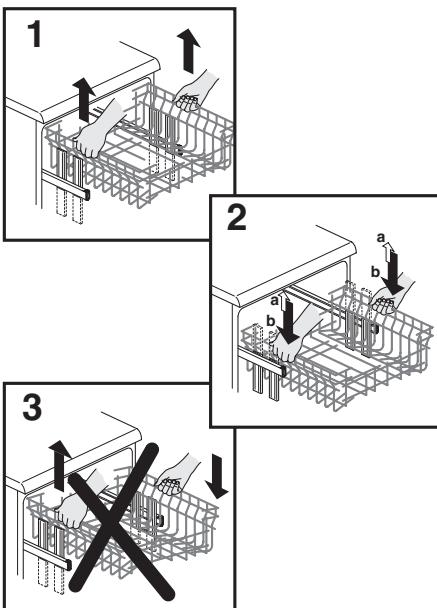


## 5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ

### Використання верхнього кошика

- Верхній кошик обладнаний пересувними підставками, які чіпляються до боків кошика, їх можна регулювати в 4 положення.
- У нижньому положенні (**A-A1**) підставки можна використовувати для таких предметів, як: чайні та кавові чашки, кухонні ножі і черпаки. На кінцях підставок можна безпечно вішати келихи.

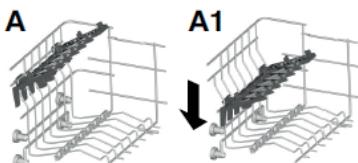


- У вертикальному положенні (**B-B1**) підставки дозволяють завантажувати дрібні та глибокі тарілки з максимальним діаметром до 19 см. Тарілки слід завантажувати вертикально, нижньою частиною до задньої стінки посудомийної машини, з проміжком між кожною тарілкою, що дозволить воді вільно проходити.

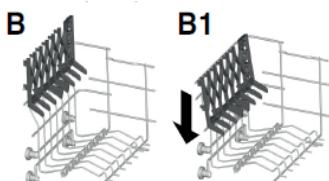


- Рекомендується завантажувати великі тарілки злегка нахиленими вперед для полегшення введення кошика в машину.
- Верхній кошик був розроблений для максимальної гнучкості у використанні і його можна завантажувати склянками, чашками, маленькими тарілками та мисками маленького розміру.

Стандартне щоденне навантаження представле на мал. 1 і 2.

### Верхній кошик (мал. 1)

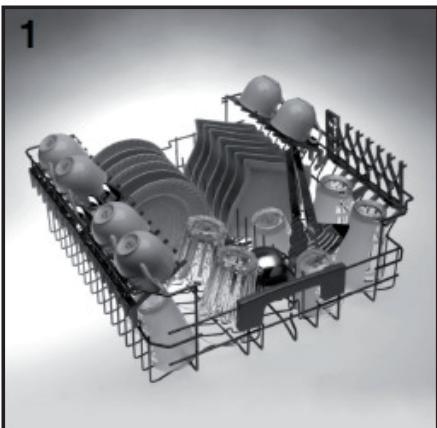

### Верхній кошик (мал. 2)

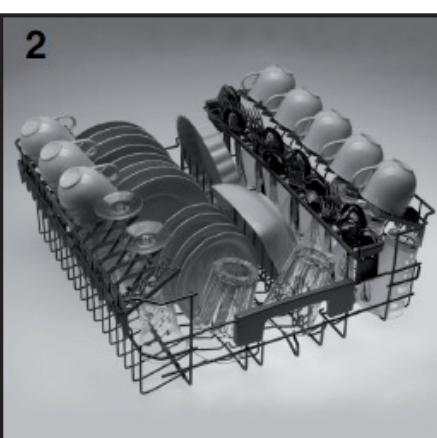

### Використання нижнього кошика



- До нижнього кошика можна завантажувати каструлі, посуд для печі, супниці, салатниці, кришки, посуд для сервірування, дрібні та глибокі тарілки.
- Помістіть столові прибори в пластиковий тримач для столових приборів з ручками, що вказують догори, і помістіть тримач для столових приборів на нижній кошик (**мал. 7**), переконавшись, що столові прибори не перешкоджають завантаженню іншого посуду

● Нижній кошик оснащений спеціальною регульованою центральною підставкою (**мал. 4, 5**). Це дозволяє стабільне і оптимальне завантаження, навіть коли розмір та/або форма посуду нестандартні.

- **ПОЛОЖЕННЯ "А"**: для стандартного завантаження, або такого, що виключає, каструлі, салатниці і тому подібне.


- **ПОЛОЖЕННЯ "В"**: для посуду стандартного розміру, але який має певну форму (дуже глибокі миски, квадратний посуд або посуд без країв і т. д.).

- **ПОЛОЖЕННЯ "С"**: для більш, ніж середніх плоских тарілок та/або з нестандартними формами, (квадратні, шестикутні, овальні, посуд для піци і т. д.).

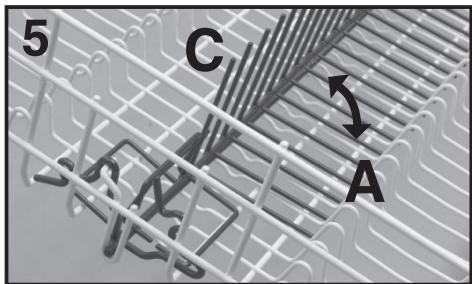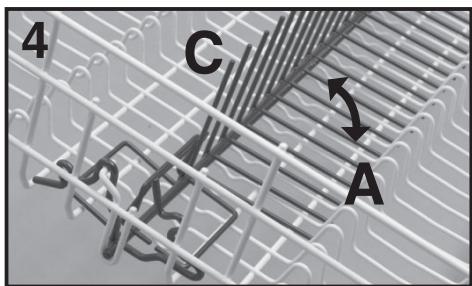

● Менші тарілки (наприклад, десертні) також можуть бути розміщені у нижньому кошику, як показано на **малюнку 6**, з опорним клапаном, розміщеним назовні ("D"). Для звичайних або великих тарілок клапан має бути в положенні ("E").

### Верхній кошик (мал. 6)

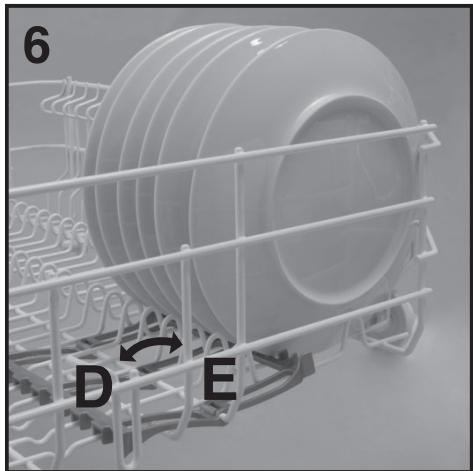

#### **! УВАГА!**

Якщо маленькі тарілки поміщаються до кошика з опорним клапаном в неправильному положенні, тарілки будуть заважати нижній установці розпилювання, та запобігати її обертанню.

Стандартне щоденне навантаження представлена на **мал. 7**.

### Нижній кошик (мал. 7)




Будь ласка, завантажуйте посудомийну машину правильним чином для забезпечення кращих результатів миття.

**Нижній кошик має запобіжний пристрій для безпечного вилучення кошика, що особливо корисно при повному завантаженні. Для завантаження солі, фільтра очищення та для планового обслуговування, необхідне повне вилучення кошика.**

### Кошик для столових приборів (мал. 8)

Кошик для столових приборів має 2 різні частини для різних видів завантаження. Ці дві частини можуть відокремлюватись - для цього треба зсунути ліву секцію від правої. Верхню частину кошика можна зняти для різних функцій завантаження.

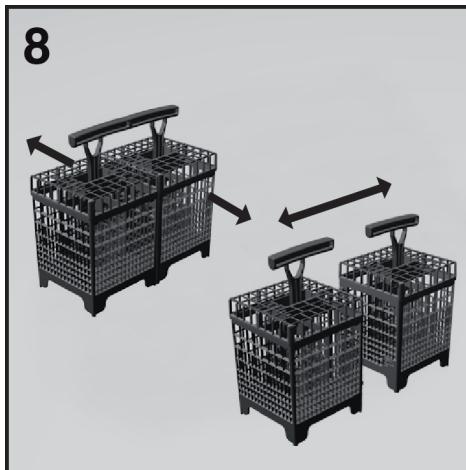

### Використання третього кошика

- Третій кошик був розроблений для завантаження посуду малих розмірів, або посуду, що має плоску чи довгу форму. Звільнивши нижні кошики, завантаження посуду великого розміру стає більш зручним і простішим, та робить можливим, наприклад, завантаження тарілок та горщиків до нижнього кошика.
- До третього кошика можна завантажувати кавові чашки і дрібні тарілки, тарілки для десертів або фруктів, маленькі миски, чайні блюдця, кухонні ножі та

виделки, черпаки і великі ложки, тертки та аксесуари для дрібної побутової техніки (наприклад, леза міксера).


### УВАГА!

Третій кошик не призначений для завантаження столових приборів. Відсутність підставок для фіксації столових приборів може привести до того, що такі предмети можуть падати в нижні кошиках.

- З метою отримання оптимальних результатів миття, рекомендується завантажувати посуд нижньою частиною до верху посудомийної машини (наприклад, маленькі тарілки і миски).
- Третій кошик можна легко витягнути з посудомийної машини шляхом видалення передніх упорів на початку роликів кошика.
- Третій кошик був розроблений для максимальної гнучкості у використанні. Завдяки його розділенню на три нахилені відділи і відсутності фіксованих підставок, його можна завантажувати різними способами: тільки кавові чашки і дрібні тарілки; або кавові чашки разом з мисками і посудом; або знову з дрібними тарілками, тертками і ложками.

Стандартне щоденне навантаження представлене на мал. 9.

### Третій кошик (мал. 9)

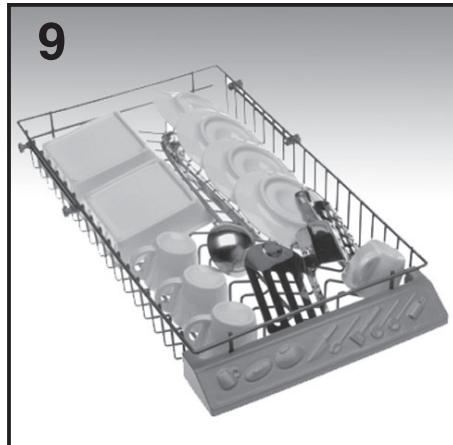

## **6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ**

За інформацією для тестування порівняння і виміру рівня шуму, відповідно європейських нормативів, зверніться до сайту:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

Разом із запитом, вкажіть модель, назву і номер посудомийної машини (дивіться фірмову табличку).

UKR

## 7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ

(Мал. А "2")

### Миючий засіб


#### Важливо!

Рекомендується використання миючих засобів, призначених для посудомийної машини. Вони можуть бути у вигляді порошку, рідини і таблеток.

Використання непридатних миючих засобів (наприклад засобів для миття посуду вручну) не містять належних інгредієнтів, що може привести до неправильної роботи посудомийної машини.

### Заповнення контейнера для миючого засобу


Контейнер для миючого засобу знаходиться на внутрішній стороні дверцят (мал. А "2"). Якщо кришка контейнера зачинена, натисніть кнопку (A), щоб відкрити. Після кожного циклу миття кришка завжди відкрита і готова для наступного використання.

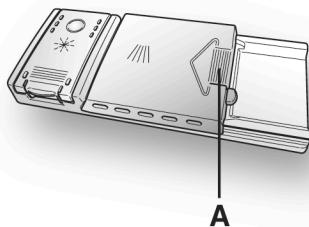


### УВАГА!

Завантажуючи нижній кошик, переконайтесь, що посуд чи щось інше не перешкоджає дозатору миючого засобу.

Кількість миючого засобу різничається від ступеню забрудненості посуду і типу посуду. У секцію контейнера рекомендується заливати 20-30гр миючого засобу (B).

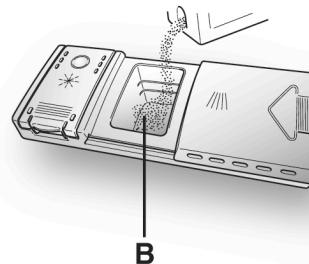

Після заливки миючого засобу в контейнер, закройте кришку, штовхаючи (1), а потім натискати (2) до тих пір, доки вона не клацне.

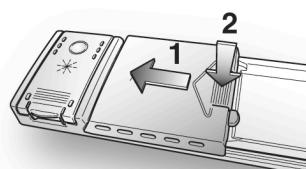

Оскільки всі миючі засоби різні, інструкції на коробках щодо використання можуть бути різними. Тому слід підкresлити, що занадто мала кількість миючого засобу не забезпечить кращих результатів миття, також, як і велика його кількість.

#### ВАЖЛИВО!

Ве рекомендується використовувати надмірну кількість миючого засобу - це допоможе обмежити шкоду навколоишньому середовищу.

## 8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ

### Таблетки

Миючий засіб у вигляді таблеток різних виробників розчиняється з різною швидкістю, тому при коротких циклах миття таблетки можуть бути неефективними. При використанні таблеток рекомендується обирати довгий цикл миття для гарантії їх повного розчинення.

#### ВАЖЛИВО!

Для задовільних результатів миття, таблетку ТРЕБА помістити у ємність для миючого засобу, а НЕ прямо в бак.

- уважно прочитайте інструкцію на упаковці від виробника;

- Ефективність миючих засобів, що містять пом'якшував води/сіль, залежить від якості води. Переконайтесь, що жорсткість води знаходиться у межах діапазону, зазначеного на упаковці

**Якщо ви не задоволені якістю миття при використанні того чи іншого засобу для миття, зверніться до виробника цього засобу.**

За певних обставин, використання змішаних миючих засобів може привести до:

- появи вапняку на посуді або в посудомийній машині;
- зниження часу миття і просушки;

### Концентровані миючі засоби

Концентровані миючі засоби із зниженою лужністю та натуральними ензимами, у поєднанні з програмою миття при 50°C, не шкодять навколоишньому середовищу, а також захищають посуд і посудомийну машину.

При 50°C властивості ферментів ензимів концентрованих засобів змушують розчинити бруд, що дозволяє досягнути таких самих результатів, що й при температурі 65°C і нижче.

### Змішані миючі засоби

Миючі засоби, що містять ополіскувач мають бути розміщені в ємності для миючих засобів. Контейнер для ополіскувача має бути пустим (якщо він заповнений, встановіть регулятор ополіскувача у найнижчу позицію перед застосуванням такого засобу).

### Змішані миючі засоби "TABS"

Якщо ви плануєте використовувати змішані миючі засоби "TABS" ("3 в 1" / "4 в 1" / "5 в 1" та ін.) із вмістом солі та / або ополіскувача, рекомендовано наступне:

#### ВАЖЛИВО!

Гарантія на будь-які проблеми, що виникли при використанні такої продукції, не розповсюджується.

Зверніть увагу, при використанні змішаних миючих засобів "TABS" індикатор ополіскувача і солі горяТЬ (тільки в окремих моделях), тож просто ігноруйте це.

Якщо виникли проблеми з миттям та / або сушкою, рекомендуємо повернутися до використання звичайних засобів миття (сіль, миючий засіб і ополіскувач). Це забезпечить коректну роботу пом'якшувала води в посудомийній машині.

В такому випадку рекомендуємо:

- заповнити контейнери для солі і ополіскувача;
- запустити звичайний цикл миття без посуду.

Зверніть увагу, знову використовуючи звичайну сіль, потрібно декілька циклів миття для нормалізації роботи машини.

UKR

## 9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА

(мал. А "3")

### Ополіскувач

Ополіскувач автоматично звільняється під час останнього циклу миття, прискорює висушування посуду, а також унеможливлює утворення плям і розводів.

### Наповнення контейнера

Контейнер для ополіскувача знаходиться ліворуч від контейнера для миючого засобу (мал. А "3").

Щоб відкрити кришку, натисніть на значок і, в той же час, потягніть за язичок на кришці. Бажано використовувати ополіскувачі, спеціально призначенні для посудомийної машини.

Перевірте рівень ополіскувача за допомогою індикатора (С), який знаходиться на кришці.

ПОВНИЙ




ТЕМНИЙ


ПУСТИЙ



СВІТЛИЙ

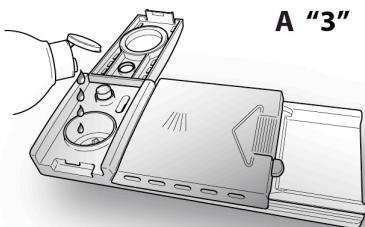

А "3"

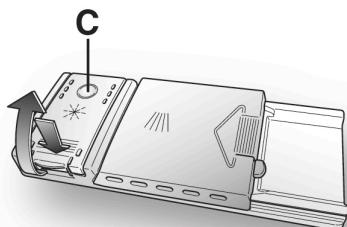

### Регулювання ополіскувача від 1 до 6


Регулятор (D) знаходиться на кришці, який повертається за допомогою монети.

Рекомендований рівень - 4.

Зміст вапняку у воді значно впливає на утворення накипу і продуктивність сушіння. Для кращих результатів миття, треба слідкувати за рівнем ополіскувача.

Якщо після миття на посуду з'явилися розводи, зменшіть кількість ополіскувача на одну одиницю.

Якщо з'явилися білі плями - збільшіть на одну одиницю.

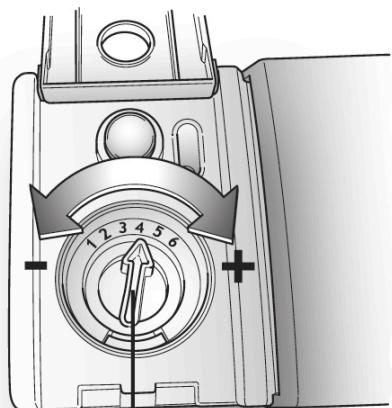

## 10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

(мал. А "4")




Система фільтрів складається з:

- A. центрального фільтру**, який затримує великі часточки;
- В. мікро-фільтру**, розташованого під сіткою, що затримує найдрібніші часточки, забезпечуючи там самим досконале полоскання;
- С. плоскої сітки**, яка постійно фільтрує воду для миття посуду.

- Для досягнення бездоганних результатів, фільтри повинні бути завжди перевірені і очищені після кожного миття.
- Щоб видалити блок фільтра, просто поверніть ручку проти годинникової стрілки (**мал. 1**).
- Для простоти очищення, центральний контейнер замінний (**мал. 2**).
- Січастий фільтр (**мал. 3**) зніміть і промийте весь блок під струменем води. Для зручності можна застосувати маленький пензлик.
- За допомогою **Самоочищувального Мікрофільтру**, обслуговування стає легшим, а його перевірка має відбуватися раз у два тижні. Проте, після кожного миття треба перевіряти центральний і січастий фільтри.

Ніколи не використовуйте посудомийну машину без фільтрів.

UKR

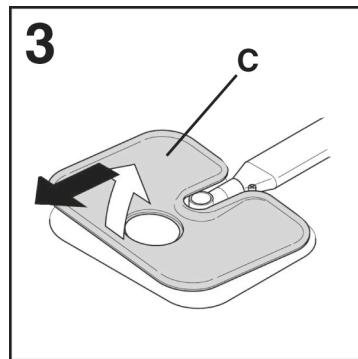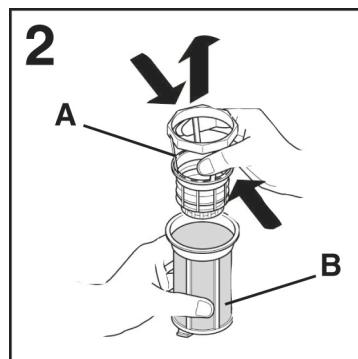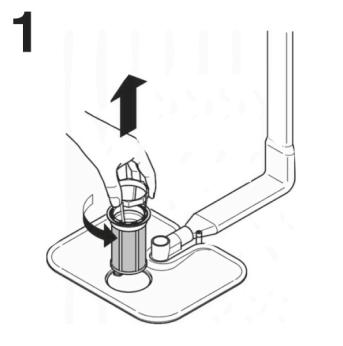

### УВАГА!

після очищення фільтрів переконайтесь, що вони зібрані правильно, і січастий фільтр має бути розташований в нижній частині посудомийної машини. переконайтесь, що фільтр закручений за годинниковою стрілкою в січастий фільтр, в іншому випадку, неправильна збірка фільтрів може спричинити некоректну роботу приладу.

## 11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

### Як досягти дійсно бездоганних результатів миття

- Перед завантаженням посуду у посудомийну машину, видаліть залишки їжі (кістки, шкарлупу, шматочки м'яса чи овочів, кофейні залишки, шкірку фруктів, попіл з сигарет, зубні палички та ін.), щоб уникнути блокування фільтрів, вихід води і розпилювача.
- Не ополіскуйте посуд перед завантаженням в машину.
- Каструлі чи посуд з духовки із засмаженими залишками їжі бажано замочити перед завантаженням.
- Розміщуйте посуд внутрішньою частиною вниз.
- Розміщуйте посуд так, щоб він не торкається іншого. Якщо посуд буде завантажено правильно, результат миття буде кращим.
- Після завантаження посуду, переконайтесь, що розпилювач нічого не заважає.
- Пательні та інший посуд, на яких звалишилися тверді залишки їжі, або пригорілі частки, бажано замочити в засобі для миття перед завантаженням.
- Миття срібла:
  - Відразу після використання ополосніть срібні прибори, особливо після майонезу, яєць, риби та ін.
  - Не бризкайте на нього миючим засобом;
  - Тримайте окремо від інших металів.

### Як заощадити

- Якщо ви хочете задати повний цикл миття, складайте посуд в кінці кожного прийому їжі і, якщо треба, увімкніть цикл ХОЛОДНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ,

щоб розмочити залишки їжі та видалити великі часточки з щойно завантаженого посуду. Коли машину буде заповнено, запустіть повний цикл миття.

- Якщо посуд не дуже брудний, а кошики напівпусті, оберіть програму ЕКОНОМІЧНА, дотримуючись інструкцій.

### Що мити не треба

- Треба пам'ятати, що не весь посуд можна мити в посудомийній машині. Не рекомендується мити предмети з термопластики, дерев'яний посуд і з пластиковими ручками, каструлі з дерев'яними ручками, предмети з алюмінієм, кришталю, свинцевого скла, якщо не вказано інакше.
- Деякі прикраси на посуді можуть зникнути. Можна спробувати вимити один предмет, щоб переконатися, що інші залишаться в такому ж вигляді, як і до миття.
- Не треба ставити разом срібні предмети з предметами із нержавіючої сталі для уникнення реакції між ними.

При покупці нової посуди, переконайтесь, що вона підходить для миття в посудомийній машині.

### Корисні поради

- Для уникнення капання з верхнього кошику, спочатку розвантажуйте нижній кошик.
- Якщо посуд деякий час має залишатися в машині, залиште дверцята злегка відкритими для циркуляції повітря і кращої просушки.

## 12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ



### (мал. А "5")

- Зовнішня поверхня має очищуватися змоченою у воді ганчіркою. Не застосовуйте розчинники (з дією знежирення) або абразивні засоби.
- Посудомийна машина не потребує спеціального догляду, так як бак самоочищується.
- Регулярно протирайте дверцята від залишків їжі або ополіскувача.
- Очищення посудомийної машини рекомендується для видалення вапняку або забруднення. Періодично можна запускати цикл миття із спеціальними засобами для очищення. Під час очищення машина повинна бути пустою.
- Навіть після очищення фільтрів, посуд або пательні можуть залишитися не дуже чистими, для цього треба перевірити чи чистий розпилювач (мал. А "5").

Якщо розпилювач блокований, очистіть його наступним шляхом:

- 1) Зніміть верхній розпилювач, повертаючи його, доки він не зупиниться на відміченій стрілці (мал. 1b). Натисніть вгору (мал. 1) і відкрутіть за годинниковою стрілкою (щоб закрутити розпилювач назад, зробіть ту ж саму операцію, тільки повертайте проти годинникової стрілки). Нижній розпилювач просто зніміть, потягнувши його догори (мал. 2).
- 2) Промийте розпилювач під струменем води.
- 3) Після очищення правильно встановіть розпилювач на місце.
- Внутрішня частина дверцят та бак виготовлені із нержавіючої сталі, однак, і на них можуть з'являтися плями, спричинені окисленням. Ймовірно це відбувається через високий вміст солей заліза у воді.

● Ці плями можна видалити за допомогою м'яких абразивних засобів. Не можна застосовувати засоби, що містять хлор, металеву мочалку та ін.

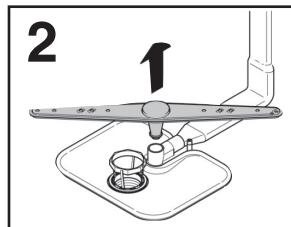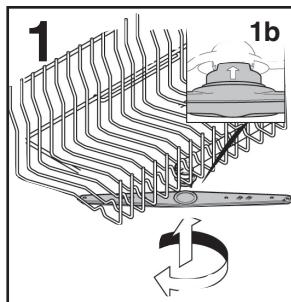


### ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТЯ

Після кожного миття необхідно перекрити подачу води, вимкнути машину, натиснувши ON/OFF.

Якщо машина не буде використовуватись протягом певного часу, дотримуйтесь наступних правил:

1. Запустіть цикл миття із засобом для миття, щоб очистити машину;
2. Витягніть вилку з розетки;
3. Перекройте кран подачі води;
4. Наповніть контейнер ополіскувачем;
5. Залиште дверцята напіввідкритими;
6. Вимийте машину всередині;
7. Якщо машина залишена в приміщенні, де температура нижче 0°C, вода в шлангах може замерзнути. Перед наступним запуском посудомийної машини треба почекати доки температура не підніметься вище 0°C і не пройде 24 години.

## 13. ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

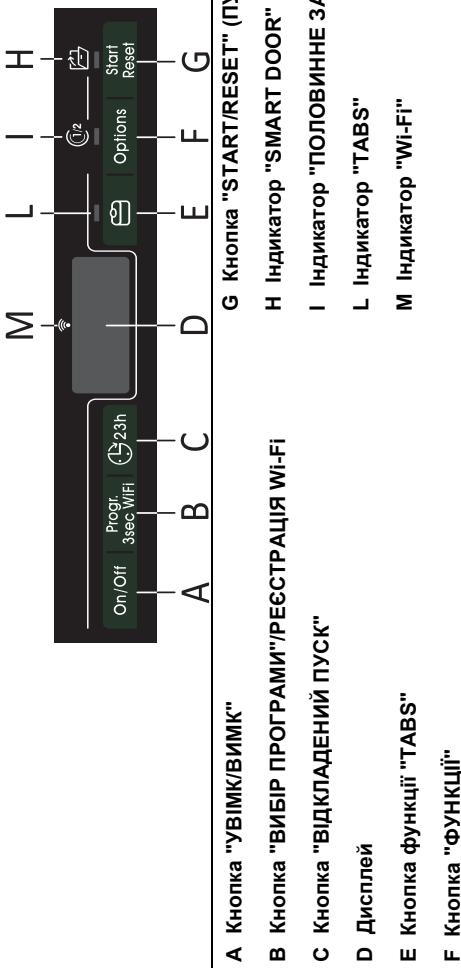

## 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ГАБАРИТИ			
ДАНІ	ОКРЕМО ВСТАНОВЛЮВАН	ВБУДОВАНІ	
Ширина х висота х глибина (см)	31 стільницею	БЕЗ стільниці	НАПОЛОВИНУ ВБУДОВАНІ ВБУДОВАНІ
Глибина з відчиненими дверцятами (см)	60х85х60,9 120	59,8x82x58 117	59,8x81,8 + 89,8x57 117 59,8x81,8 + 89,8x55 117
ТЕХНІЧНІ ДАНІ (Див. таблицю з паспортними даними)			
Столові набори (EN 50242)	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Обсяг завантаження з конструкціями тарілками	8 осіб	9 осіб	9 осіб
Тиск подачі води (MПа)		Мін.0,08 – макс. 0,8	
Запобіжник/споживана потужність/напруга живлення			Див. таблицю з паспортними даними

## 15. ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

### Кнопка "УВІМК/ВІМК"

- Щоб увімкнути або вимкнути прилад натисніть на кнопку **УВІМК/ВІМК** (принаймні протягом 3 секунд).

Наприкінці циклу не забудьте вимкнути пристрій кнопкою "**УВІМК/ВІМК**", потім витягніть штепсель із розетки і закрійте подачу води.

### Перше вмикання пристрою і вибір мови

- Підключіть машину до джерела електроживлення.
- Відчиніть дверцята, завантажте до машини посуд для миття і знову зчиніть дверцята.
- Натисніть кнопку "**УВІМК/ВІМК**" й утримуйте її протягом 3 секунд.
- На цьому етапі активними залишаться лише кнопки "**ФУНКЦІЇ**", "**TABS**" і "**ПУСК/СКАСУВАННЯ**". На дисплей з'явиться повідомлення "**BRAVA**", а всі індикатори ввімкнуться на 3 секунди.
- На дисплей з'явиться повідомлення "**ENGLISH**" (Англійська).
- Натискаючи кнопки "**ФУНКЦІЇ**" і "**TABS**", можна вибрати бажану мову.
- Щоб застосувати вибрану мову, натисніть кнопку "**ПУСК/СКАСУВАННЯ**".
- Відразу ж після цього на дисплей один раз відобразиться повідомлення "**ЛАСКАВО ПРОСИМО**", а всі світлові індикатори вимкнуться.
- Повідомлення програми "**ЕКО 2:50**" або "**ЕКО 3:25**" (з активованою функцією **SMART DOOR**).

● Натисніть кнопку "**Пуск/Скасування**", пролунає звуковий сигнал, залишиться ввімкненим індикатор, що відповідає обраній програмі, і світиметься індикатор миття посуду.

● Коли дверцята буде зчинено, після звукового сигналу програму буде запущено автоматично.



### УВАГА!

Якщо машина залишатиметься ввімкненою, а користувач не вибере і не запустить будь-яку програму, через 5 хвилин посудомийна машина автоматично вимкнеться.

### Наступного разу під час вмикання пристрою

- Відчиніть дверцята.
- Натисніть та утримуйте кнопку **УВІМК/ВІМК** протягом 3 секунд, щоб увімкнути машину, і на дисплеї відобразиться програма "**ЕКО 2:50**" або програма, яку користувач вирішив застосувати, зберігшись при ввімкненні машини. (Інформацію про збереження програми див. у розділі "**Додавання до пам'яті останньої використаної програми**").

### Меню налаштувань

Роботу посудомийної машини регулюють певні заводські налаштування. Тим не менш, із меню «**Налаштування**» можна регулювати різні параметри відповідно до вимог користувача щодо миття.

#### Вхід до меню «Налаштування»

Посудомийну машину слід **ОБОВ'ЯЗКОВО** вимикати перед початком цієї процедури.

- Відчиніть дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку "**УВІМК/ВІМК**" й утримуючи її протягом 3 секунд.

UKR

- Утримуйте натиснуті кнопки "Progr." (Прогр.) і "УВІМК/ВІМК" приблизно 5 секунд.
- На дисплеї з'явиться повідомлення "НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться світлодіодні індикатори кнопок "ФУНКЦІЇ" і "TABS".
- Натискаючи кнопку "Progr." (Прогр.), можна послідовно вибрати налаштовувані параметри (УСУВАЧ НАКИПУ → ЗУМЕР → ФУНКЦІЯ МЕМО).
- Налаштовувати параметри слід, натискаючи кнопки "ФУНКЦІЇ" (-) та "TABS" (+).
- Інформацію щодо налаштування параметра УСУВАЧ НАКИПУ див. у відповідному розділі посібника користувача).
- Інформацію щодо налаштування параметра ЗУМЕР див. у відповідному розділі).
- Інформацію щодо налаштування параметра ФУНКЦІЯ МЕМО див. у відповідному розділі).

## "АВТОМАТИЧНІ" програми

**Моделі з датчиком завантаження Smart**  
Програма "АВТО ЩОДЕННЕ МИТТЯ" завдяки алгоритму, який аналізує рівень забрудненості посуду в режимі реального часу, автоматично налаштовує ідеальну температуру й час миття, оптимізуючи споживання води й електроенергії

### Моделі з датчиком забруднення (Лише у деяких моделях).

Посудомийна машина обладнана **датчиком бруду**, здатним аналізувати непрозорість води протягом усіх етапів "АВТОМАТИЧНИХ" програм (див. умовні позначення програм). Завдяки цьому пристроєві параметри циклу миття автоматично адаптуються до фактичної кількості бруду на посуді. Це пов'язано з тим, що непрозорість води відповідає кількості бруду на посуді. Таким чином гарантується відмінні результати миття, а також оптимізується споживання води й електроенергії.

## "IMPULSE" програми (лише в деяких моделях)

В "IMPULSE" програмах використовується імпульсна технологія миття, яка зменшує споживання ресурсів і рівень шуму, забезпечуючи покращений результат.

"Переривчаста" робота насоса приладу НЕ вважається несправністю; це властивість імпульсного миття, яку слід розглядати як нормальну характеристику програми.

## ADDISH (Додавання до миття) (можливість додавання посуду після запуску програми)

У випадку відчинення дверцят під час виконання програми цикл автоматично призупиняється, а на дисплеї з'являється повідомлення «ВІДЧИНЕНІ ДВЕРЦЯТА». Кожні 7 секунд або у разі натискання на будь-яку кнопку відображається повідомлення:

- «ADD-DISH ВВІМКНЕНО», якщо є можливість додавати посуд і гарантується правильне миття.
- «ADD-DISH ВІМКНЕНО», якщо можливості додавати посуд немає, оскільки правильне миття не гарантується.

Після зачинення дверцят цикл відновиться з того моменту, на якому його було призупинено.

**Відчиняйте дверцята повільно й обережно, щоб вас не оббрізкало водою для миття.**



### УВАГА!

Якщо ви відчините дверцята під час циклу сушки, переривчастий звуковий сигнал повідомить вам, що цикл сушки ще не закінчився. Звучання зумера припиниться через 2 хвилини, і машина вимкнеться.

## Переривання програми

Не рекомендовано відчиняти дверцята під час виконання програми, особливо під час етапів серединного миття і завершуючого гарячого ополіскування. Однак у разі відчинення дверцят під час виконання програми (наприклад, для додавання посуду) машина автоматично зупиниться.

Зачиніть дверцята, **не натискаючи жодних кнопок**.

Цикл продовжиться з того моменту, на якому його було зупинено.



### УВАГА!

Якщо ви відчините дверцята під час циклу сушки, переривчастий звуковий сигнал повідомить вам, що цикл сушки ще не закінчився.

## Скасування виконуваної програми

Для змінення або скасування виконуваної програми виконайте наведені нижче дії:

- Відчиніть дверцята.
- Натисніть і утримуйте кнопку **ПУСК/СКАСУВАННЯ** натиснутою протягом щонайменше **3** секунд. На дисплей з'явиться повідомлення "**СКИНУТИ**", і машина видасть звукові сигнали.
- Виконувану програму буде скасовано.
- У цей час можна налаштувати нову програму, скориставшись кнопкою "**Progr.**" (Прогр.).



### УВАГА!

Перед запуском нової програми слід перевірити наявність засобу для миття у розподілювачі. У разі необхідності додайте засіб для миття.

## Завершення програми


Тричі пролунає 5-секундний зумер (якщо звук не було вимкнуто) з 30-секундними інтервалами, що вказуватиме на завершення програми.

**Лише для моделей з функцією "SMART DOOR" на етапі сушіння дверцята автоматично відчиняться, але потрібно буде зачекати сигналу кінця циклу, перш ніж виймати посуд.**

## PERFECT RAPID ZONE

(лише в деяких моделях)

"Perfect Rapid zone" ("ідеальна зона швидкої мийки") розміщується в лівій частині ніосака, в якій активується два додаткових розприскувач під час швидких програм (**ZOOM 39"** і **ШВИДКЕ МИТТР 24"**) та програми (**УНІВЕРСАЛЬНЕ, ГІГІЄНІЧНЕ, УНІВЕРСАЛЬНЕ ПЛЮС, ЕКО ПЛЮС**), щоб забезпечити додаткову потужність мийки! збільшити подачу води в цій зоні.

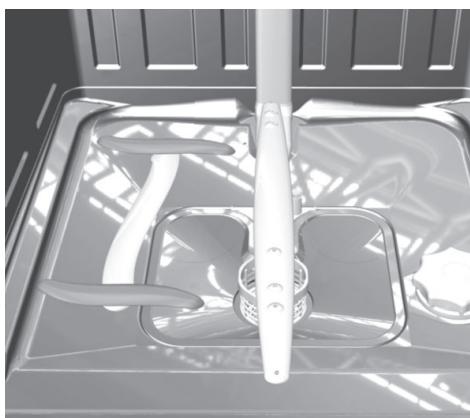

## Кнопки функцій

Кнопки функцій забезпечують доступ до додаткових функцій миття, дозволяючи індивідуально налаштовувати програми миття (див. список програм, для яких

UKR

можна вмикати кожну з функцій, у таблиці в розділі 17). Функції вмикуються (або вимикаються) перед запуском програми, за допомогою відповідних кнопок. На дисплеї буде світитися (або вимкнеться) відповідний індикатор.

Кнопку функції слід натиснути після вибору програми миття.

**Якщо обрана функція не сумісна із обраною програмою, то індикатор функції спочатку бліматиме, а тоді потухне.**

#### Кнопка "EXPRESS"

(Лише у деяких моделях).

Ця кнопка дозволяє скоротити середнє споживання енергії та час на 25% (відповідно до вибраного циклу), знизвши температуру води й час сушки під час завершуючого ополіскування. Ця функція рекомендована для вечірнього миття, коли не потрібно негайно ідеально висушити посуд. Для кращого сушіння залишіть дверцята посудомийкої машини злегка відчиненими, що повітря природно циркулювало в приладі.

#### Кнопка "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННР"

( $\frac{1}{2}$ )

Якщо потрібно помити небагато посуду (наприклад, склянки, чашки, тарілки), можна ввімкнути функцію "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННР". Таким чином можна заощадити воду, електроенергію й час. З функцією "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННР" використовуйте менше засобу для миття, ніж при повному завантаженні.

#### Кнопка "SMART DOOR"

(АВТОМАТИЧНЕ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ)  
(Лише у деяких моделях).

Ця функція вмикасє спеціальний пристрій, який відчиняє дверцята на кілька сантиметрів під час або після циклу сушки (залежно від програми). Це забезпечує природне й ефективне сушіння посуду. Тривалість вибраного

циклу автоматично зміниться для досягнення оптимальної температури в циклі ополіскування; це суттєво зменшить споживання електроенергії. Автоматичне відчинення дверцят на останньому етапі сушки забезпечить циркуляцію повітря, усуваючи ризик утворення неприємних запахів. Коли дверцята відчиняються, на дисплеї з'явиться повідомлення "SMART DOOR".

**Дана функція автоматично вмикается в програмі "ЕКО". У будь-якому разі її можна вимкнути. Функція "SMART DOOR" недоступна в програмах "ZOOM 39", "ШВИДКЕ МИТЯ 24" і "ПОПЕРЕДНЄ МИТЯ".**



#### УВАГА!

Якщо вибрано цю функцію, не слід жодним чином перешкоджати відчиненню дверцят або примусово зачиняти їх, оскільки це може пошкодити механізм. Переконайтесь, що перед дверцятами достатньо місця; перш ніж зачиняти дверцята, зачекайте, поки пристрій відчинення завершить свою роботу.

#### Кнопка "TABS"

Ця функція оптимізує використання комбінованих засобів для миття "TABS" ("3 в 1"/"4 в 1"/"5 в 1" тощо). Якщо цю кнопку натиснуто, вибрані програми миття змінюються для отримання найкращих результатів із комбінованими засобами для миття. Крім того, вимикаються попереджувальні індикатори "відсутня сіль" і "відсутній ополіскувач".



#### УВАГА!

Після вибору функція залишається активною (індикатор світиться) для подальших циклів миття. Її можна вимкнути (індикатор не світиться), лише натиснувши кнопку ще раз.

Ця функція рекомендована для використання з програмою "ШВІДКЕ МИТТЯ 24", тривалість якої буде збільшено приблизно на 15 хвилин, завдяки чому таблетки засобу для миття діятимуть ефективніше.

## Попереджувальний індикатор "Відсутня сіль"

Якщо посудомийній машині потрібна сіль, під час вибору програми відображатиметься повідомлення "СІЛЬ". Поява білих плям на посуді зазвичай вказує на необхідність наповнити контейнер для солі.

Щоб гарантувати належне функціонування індикатора солі, СЛІД ЗАВЖДИ НАПОВНЮВАТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СОЛІ.

## Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"



За допомогою цієї кнопки можна налаштовувати час запуску посудомийної машини, відклавши пуск на період від 1 до 23 годин. Для налаштування відкладеного пуску виконайте такі дії:

- Відчиніть дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину, утримуючи кнопку "УВІМК/ВІМК" натиснутою протягом близько 3 секунд.
- Виберіть програму миття.
- Натисніть кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК" (на дисплеї з'явиться значення "0:30").
- Натисніть кнопку ще раз, щоб збільшити затримку (за кожного натискання затримка збільшуватиметься на 30 хвилин, максимум до 23:30).
- Коли затримка налаштовується в програмі:
  - після натискання кнопки "ПУСК/СКАСУВАННЯ" на дисплеї з'явиться час зворотного відліку "00:00" ізблимаючим ":".

- якщо натиснути будь-яку кнопку (за винятком кнопок "УВІМК/ВІМК", "Progr. per 3 sec" (Прогр. за 3 сек.), на дисплеї один раз відобразиться назва програми, а потім знову з'явиться час затримки.

- Коли цей час мине, назва програми один раз відобразиться на дисплеї, а час, що залишився, відображатиметься як "0:00h".

● Щоб розпочати зворотний відлік, натисніть кнопку "Start/Reset" (Пуск/скасування). На дисплеї відобразиться час, що залишився до закінчення програми. Наприкінці зворотного відліку програма розпочнеться автоматично.

Якщо відкладений пуск не підтверджується натисканням кнопки "Пуск/скасування", через приблизно 10 секунд відкладений пуск буде скасовано.

(Лише для моделей, які встановлюються окремо)  
Тривалість вибраного циклу відображатиметься на дисплеї. Наприкінці зворотного відліку програму буде запущено автоматично, а на дисплеї з'явиться тривалість вибраного циклу.

Виконайте наведені нижче дії для скасування відкладеного пуску:

- Натискайте кнопку "ПУСК/СКАСУВАННЯ" ":" щонайменше 3 секунди. На дисплеї з'явиться напис "СКИДАННЯ" і пролунають звукові сигнали.
- Відкладений пуск і вибрану програму буде скасовано. На дисплеї з'являться два тире.
- У цей момент для скидання налаштувань посудомийної машини слід вибрати нову програму і натиснути будь-які кнопки функцій, як зазначено в параграфі "НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ".

## Увімкнення або вимкнення звуковий сигнал

Ви можете відключити, увімкнути та вимкнути звуковий сигнал наступним чином (активне налаштування за замовчуванням):

**Посудомийну машину слід ОБОВ'ЯЗКОВО вимикати перед початком цієї процедури.**

- Відчиніть дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку "УВІМК/ВІМК" й утримуючи її протягом 3 секунд.
- Утримуйте натиснуті кнопки "Progr." (Прогр.) і "УВІМК/ВІМК" приблизно 5 секунд.
- На дисплей з'явиться повідомлення "НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться світлодіодні індикатори кнопок "ФУНКЦІЇ" і "TABS".
- Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.), поки не буде вибрано параметр "ЗУМЕР".
- Параметр можна налаштувати, натискаючи кнопки "ФУНКЦІЇ" (-) і "TABS" (+), щоб змінити значення з ТАК на НІ і навпаки.
- Вимкніть посудомийну машину, натиснувши й утримуючи кнопку "УВІМК/ВІМК" протягом 3 секунд, щоб підтвердити нове налаштування.

Щоб знову ввімкнути сигнал, виконайте таку ж процедуру.

## ФУНКЦІЯ МЕМО (Додавання до пам'яті останньої використаної програми)

**Посудомийну машину слід ОБОВ'ЯЗКОВО вимикати перед початком цієї процедури.**

- Відчиніть дверцята.

● Увімкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку "УВІМК/ВІМК" й утримуючи її протягом 3 секунд.

● Утримуйте натиснуті кнопки "Progr." (Прогр.) і "УВІМК/ВІМК" приблизно 5 секунд.

● На дисплей з'явиться повідомлення "НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться світлодіодні індикатори кнопок "ФУНКЦІЇ" і "TABS".

● Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.), поки не буде вибрано параметр "ФУНКЦІЯ МЕМО".

● Параметр можна налаштувати, натискаючи кнопки "ФУНКЦІЇ" (-) і "TABS" (+), щоб змінити значення "MEMO MODE ON" (Функція МЕМО ввімкнена) на "MEMO MODE OFF" (Функція МЕМО вимкнена) і навпаки.

● Вимкніть посудомийну машину, натиснувши й утримуючи кнопку "УВІМК/ВІМК" протягом 3 секунд, щоб підтвердити нове налаштування.

Щоб знову ввімкнути сигнал, виконайте таку ж процедуру.

## Увімкнення або вимкнення ДЕМОРЕЖИМУ (для використання ексклюзивно в магазинах)

### Увімкнення

**Посудомийну машину слід ОБОВ'ЯЗКОВО вимикати перед початком цієї процедури.**

1. Відчиніть дверцята.
2. Увімкніть прилад кнопкою "УВІМК/ВІМК".
3. Натисніть кнопку "Progr." (Програма) і кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"  одночасно на 5 секунд.
4. На дисплей з'явиться напис "ДЕМОРЕЖИМ УВІМКНЕНО".

5. Якщо кнопку не натиснути протягом 30 секунд, розпочнеться програма, яка симулюватиме запуск програми миття.

**Функції Progr. (Програма)/Функції/Відкладений пуск увімкнені, і натискання цих кнопок можна симулюювати функціонування виробу, не починаючи миття.**

## Вимикання



### УВАГА!

Якщо після встановлення пристрій працює, але цикл миття не починається до натискання кнопки "Пуск", можливо, "Деморежим" не вимкнено.

Посудомийну машину слід ОБОВ'ЯЗКОВО вимикати перед початком цієї процедури.

1. Відчиніть дверцята.
2. Увімкніть прилад кнопкою "УВІМК/ВІМК".
3. Натисніть кнопку "Progr." (Програма) і кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК" одночасно на 5 секунд.
4. На дисплей з'явиться напис "ДЕМОРЕЖИМ ВІМКНЕНО".
5. Вимкніть пристрій.

UKR

## 16. БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (WI-FI)

Цей прилад оснащено технологією **Wi-Fi**, яка дозволяє керувати машиною дистанційно за допомогою додатку.

### Поєднання машини з додатком

- Завантажте на свій пристрій додаток **Candy simply-Fi**.

**Додаток Candy simply-Fi призначено для планшетів і смартфонів як з ОС Android, так і з iOS.**

Для докладнішого вивчення функцій Wi-Fi відкрийте меню додатка у режимі **DEMO** (Демонстрація).

- Упевніться в тому, що роутер увімкнений, а ваш смартфон/планшет підключений до домашньої мережі **Wi-Fi**.
- Увімкніть функцію **BLUETOOTH** на своєму смартфоні/планшеті (за наявності).
- Відкрийте додаток, створіть профіль користувача та зареєструйте машину, дотримуючись інструкцій на дисплеї пристрою.
- Увімкніть посудомийну машину, утримуючи кнопку **"УВІМК/ВІМК"** натиснуту протягом 3 секунд, відповідно до інструкцій у додатку.
- Натискайте кнопку **"Progr. 3sec WiFi"** (Прогр. WiFi 3 сек.) протягом 3 секунд.  
→ на дисплей з'явиться повідомлення **"РЕЄСТРАЦІЯ"**, а світловий індикатор **"Wi-Fi"** вимкнеться.
- У проміжку 60 секунд натисніть й утримуйте кнопку **"ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"** протягом 3 секунд, і на дисплеї на 5 хвилин з'явиться повідомлення **"ПРОСТА"**, індикатор **Wi-Fi** повільно блиматиме 3 рази, а потім вимкнеться на 2 секунди.
- Уведіть пароль вашої домашньої мережі **Wi-Fi** у додатку й завершіть процедуру.

Реєстрацію проведено успішно

- На дисплей один раз з'явиться повідомлення **"ПІДКЛЮЧЕНО"**, після чого відобразиться повідомлення **"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ"**, а індикатор **"Wi-Fi"** світитиметься безперервно.
- Тепер можна перевірити машину в додатку.

### Реєстрацію не виконано

Якщо виник збій реєстрації (або реєстрацію не вдалося виконати протягом 5 хвилин):

- На дисплей з'явиться повідомлення **"СПРОБУЙТЕ ЩЕ РАЗ"**.
- Машину не буде підключено.
- Повторіть процедуру реєстрації з додатка.

Для отримання додаткової інформації див. **«Додаток для реєстрації - стислий посібник»**, який входить до комплекту постачання машини, а також доступний за посиланням:

[go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Переналаштування Wi-Fi

Повторіть процедуру реєстрації, видаливши пристрій з додатка, у разі виникнення проблем або зміни пароля вашого домашнього роутера.

### ВКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Коли ви захочете використати машину з дистанційним керуванням:

- Завантажте посудомийну машину, додайте мийний засіб і зачиніть дверцята.
- Увімкніть посудомийну машину.
- Натискайте кнопку **"Progr. 3sec WiFi"** (Прогр. WiFi 3 сек.) протягом 3 секунд.  
→ На дисплей з'явиться повідомлення **"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ"**.
- Тепер можна перевірити машину в додатку.

## ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

● Щоб вийти з режиму дистанційного керування, натискайте кнопку "Progr. 3sec WiFi" (Прогр. WiFi 3 сек.) протягом 3 секунд.

● Коли не виконується жодного циклу:

- світловий індикатор Wi-Fi почне повільно блимати, а на дисплей з'явиться повідомлення "**ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ВИМК.**".

● Коли відбувається виконання циклу:

- світловий індикатор Wi-Fi почне повільно блимати, а на дисплей з'явиться повідомлення "**ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ВИМК.**".

- На дисплей один повідомлення "**"ВІДЧИНЕНІ ДВЕРЦЯТА"**".

- Цикл буде завершено без управління з додатка.

### Альтернативний спосіб відключення дистанційного керування.

● Натисніть і утримуйте кнопку "Пуск/ скасування" протягом 3 секунд

Якщо виконується цикл миття, його буде скасовано, а машина вийде з режиму **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ**. Індикатор "Wi-Fi" буде повільно блимати. Тепер можна налаштувати новий цикл миття на панелі керування.

● Натискайте кнопку "УВІМК/ВІМК" протягом 3 секунд (або вимкніть живлення)

Якщо виконується цикл миття, його буде призупинено, а машина вийде з режиму **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ**. Коли машину буде знову ввімкнено, індикатор "Wi-Fi" буде повільно блимати, а будь-який виконуваний цикл буде продовжено з того моменту, на якому його було перервано.

**У разі відчинення дверцят **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** буде вимкнено. Щоб продовжити керувати пристроєм із програмами, зачиніть дверцята.**

## Світловий індикатор "Wi-Fi"

● Вказує на статус підключення пристрою до домашньої мережі Wi-Fi. Він може мати такі стани:

- **ПОВІЛЬНО БЛИМАЄ**: функція віддаленого управління відключена.

- **ШВИДКО БЛИМАЄ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ СЕКУНД, А ТОДІ ГАСНЕ**: машина не може під'єднатися до домашньої мережі Wi-Fi або ще не зареєстрована у додатку.

- **ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ З РАЗИ, ПОТІМ ВІМКНЕННЯ НА 2 СЕКУНДИ**: виконується процедура реєстрації в додатку.

## 17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА			ОПИС
P1		ЕКО	Програма для посуду із звичайним рівнем забруднення (найбільш ефективна з точки зору комбінації споживання енергії та води для цього типу столового посуду). Програма відповідає стандарту EN 50242
P2		ІНТЕНСИВНЕ	Раз в день - для сильно забруднених каструль та будь-якого іншого посуду, що назирається протягом дня.
P3		УНІВЕРСАЛЬНЕ	Раз в день - для не сильно забруднених каструль та будь-якого іншого посуду, що назирається протягом дня..
P4	 ZOOM 39'	ZOOM 39'	Швидкий цикл миття класу A Wash&Dry. * Підходить для миття максимум 8 столових наборів посуду.
P5	 R 24'	ШВИДКЕ МИТТЯ 24'	Швидке миття посуду одразу після прийому їжі. Об'єм завантаження для миття - на 6 осіб.
P6		ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ	Коротке миття посуду холодною водою, що зберігається у посудомийній машині, до повного завантаження
P7		ГІГІЄНІЧНЕ	Антибактеріальний цикл, розроблений спеціально для миття та стерилізації посуду (навіть сильно забрудненого), дитячих пляшечок та ін.
P8		ІНТЕНСИВНЕ ШВИДКЕ	Призначена для швидкого миття дуже забрудненого посуду.
P9		АВТО УНІВЕРСАЛЬНЕ ПЛЮС	Призначена для миття посуду кожен день. Два останніх ополіскування забезпечують гігієну і чистоту посуду.
P10		АВТО ЩОДЕНННЕ МИТТЯ	Швидкий цикл миття для "звичайно" забрудненого посуду. Призначена для частого миття зі звичайним завантаженням.
P11		ЕКО ПЛЮС	Програма з середньою температурою, призначена для миття каструль та посуду з помірним забрудненням з використанням миючих засобів, що містять ферменти.
P12		ДЕЛІКАТНЕ	Підходить для миття деликатного та скляного посуду, а також для не сильно забрудненого посуду, за винятком каструлі.

### Миття із попереднім миттям

Для програм із попереднім миттям рекомендується додавати ще одну порцію миючого засобу (макс. 10 г) безпосередньо у посудомийну машину.

ПРОГРАМА			Функції						
P1		ЕКО	Попередня мийка із засобом для миття	"IMPULSE" програми	Температура миття (°C)	Середній час миття <sup>1</sup> (мін.)	Кнопка "SMART DOOR"	Кнопка "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ"	Кнопка "TABS"
P2		ІНТЕНСИВНЕ	●	■	75	130	ТАК	ТАК	ТАК
P3		УНІВЕРСАЛЬНЕ	■	■	60	120	ТАК	ТАК	ТАК
P4		ZOOM 39'	■	■	60	39	Н/Д	Н/Д	ТАК
P5		ШВИДКЕ МИТТЯ 24'	■	■	50	24	Н/Д	Н/Д	ТАК
P6		ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ	■	■	■	5	Н/Д	Н/Д	
P7		ГІГІЄНІЧНЕ	●	■	75	140	ТАК	Н/Д	ТАК
P8		ІНТЕНСИВНЕ ШВИДКЕ	●	■	65	85	ТАК	ТАК	ТАК
P9		АВТО УНІВЕРСАЛЬНЕ ПЛЮС	■	■	70	125	ТАК	Н/Д	ТАК
P10		АВТО ЩОДЕНННЕ МИТТЯ	■	■	55 - 65	75 - 95	ТАК	ТАК	ТАК
P11		ЕКО ПЛЮС	■	■	55	240	ТАК	Н/Д	ТАК
P12		ДЕЛІКАТНЕ	■	■	45	85	ТАК	ТАК	ТАК

● = ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ із засобом для миття

■ = "IMPULSE" програми

#### **Н/Д = ФУНКЦІЯ НЕ ДОСТУПНА**

- 1) З холодною водою ( $15^{\circ}\text{C}$ ) - погрішність  $\pm 10\%$ -

Якщо використовується гаряча вода, під час виконання програми автоматично оновлюється час, який залишився до її завершення.

Значення отримані в лабораторії згідно з європейським стандартом EN 50242 (значення можуть коливатися відповідно до умов використання).

## 18. ПРИСТРІЙ ПОМ'ЯКШУВАННЯ ВОДИ

Залежно від джерела постачання, вода містить різну кількість вапняку й мінералів, які осідають на тарілках, лишаючи білі плями. Чимвищий рівень таких мінералів у воді, тим вона жорсткіша. Посудомийну машину обладнано пристроєм пом'якшування води, який за допомогою спеціальної регенеруючої солі подає пом'якшенну воду для миття посуду. Рівень жорсткості вашої води можна дізнатися у водопровідній компанії.

### Регулювання пом'якшувача води

Пом'якшувач води може пом'якшувати воду із жорсткістю до максимум  $90^{\circ}\text{fH}$  (французька шкала) або  $50^{\circ}\text{dH}$  (німецька шкала) із 8 налаштуваннями. Налаштування наведено в таблиці нижче з відповідними властивостями водопровідної води, яку слід пом'якшити.

Рівень	Жорсткість води		Використання регенеруючої солі	Налаштування пом'якшувача води
	$^{\circ}\text{fH}$ (французька шкала)	$^{\circ}\text{dH}$ (німецька шкала)		
0	0-5	0-3	NI	S0
1	6-10	4-6	ТАК	S1
2	11-20	7-11	ТАК	S2
3	21-30	12-16	ТАК	S3
4*	31-40	17-22	ТАК	S4
5	41-50	23-27	ТАК	S5
6	51-60	28-33	ТАК	S6
7	61-90	34-50	ТАК	S7

\* Заводське налаштування пом'якшувача води - рівень 4 (S4), оскільки воно відповідає вимогам більшості користувачів.

Регулюйте налаштування пристрою пом'якшування води відповідно до рівня жорсткості води наступним чином:

Посудомийну машину слід ОБОВ'ЯЗКОВО вимикати перед початком цієї процедури.

1. Увімкніть посудомийну машину, утримуючи кнопку "УВІМК/ВІМК" натиснуту протягом приблизно 3 секунд.
2. Утримуйте кнопки "Progr." (Прогр.) і "УВІМК/ВІМК" натиснутими протягом приблизно 5 секунд.
3. На дисплей з'явиться повідомлення "НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться світлодіодні індикатори кнопок "ФУНКЦІЇ" і "TABS".
4. Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.), поки не виберете значення "УСУВАЧ НАКИПУ S4" (заводський рівень S4).
5. Відрегулювати параметр можна, натискаючи кнопки "SMART DOOR/EXPRESS" ( $S7 \rightarrow S0$ ) і "TABS" ( $S0 \rightarrow S7$ ) для збільшення або зменшення попередньо встановленого рівня.
6. Вимкніть посудомийну машину, натиснувши й утримуючи кнопку "УВІМК/ВІМК" протягом 3 секунд, щоб підтвердити нове налаштування.

Щоб знову змінити налаштування усувача накипу для води, виконайте таку ж процедуру.



### УВАГА!

Якщо вам не вдається виконати процедуру, вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку "УВІМК/ВІМК", і почніть процедуру знову з початку (КРОК 1).

UKR

## 19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ

Якщо вам здається, що посудомийна машина працює неналежним чином, див. наведений нижче короткий посібник, у якому містяться деякі корисні поради щодо усунення найпоширеніших проблем. Якщо проблему не вдалося усунути або вона з'являється знову, зверніться до Центру технічної підтримки.

### ЗВІТИ ПРО ПОМИЛКИ

- **Моделі з дисплеєм:** повідомлення про помилки виглядають як число з літерою попереду "E" (наприклад, помилка 2 = E2) і короткий звуковий сигнал.
- **Моделі без дисплея:** помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо...).

### Лише моделі з дисплеєм

Відображення помилки	Значення і вирішення
<b>"CHECK WATER"</b> (перевірте воду) з коротким звуковим сигналом (лише в деяких моделях).	<b>Посудомийна машина не заповнюється водою</b> Переконайтесь, що відкрито кран подачі води. Переконайтесь, що шланг подачі води не зігнуто і не здавлено. Переконайтесь, що стічна труба на належній висоті (див. розділ встановлення).
<b>E2</b> (з дисплеєм) з коротким звуковим сигналом	Закрійте подачу води, відгиніть шланг подачі води від задньої стінки посудомийної машини і перевірте, чи не засмічено "піщаний" фільтр.
<b>E3</b> (з дисплеєм) з коротким звуковим сигналом	<b>Посудомийна машина не зливає воду</b> Переконайтесь, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не заблокована, а фільтр не засмічений. Переконайтесь, що сифон не засмічений.
<b>E4</b> (з дисплеєм) з коротким звуковим сигналом	<b>Витік води</b> Переконайтесь, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не заблокована, а фільтр не засмічений. Переконайтесь, що сифон не засмічений.
<b>E8-Ei</b> (з дисплеєм) з коротким звуковим сигналом	<b>Нагрівальний елемент для води не працює належним чином або фільтрувальна пластина засмічена</b> Почистіть фільтрувальну пластину.
<b>Будь який інший код</b> (з дисплеєм)	Вимкніть і відключіть Посудомийна машина, зачекайте хвилину. Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## Лише моделі без дисплея

Якщо несправності або збої виникають під час виконання програми, швидко блимнатиме індикатор, який відповідає вибраному циклу, і лунає переривчастий звуковий сигнал. У цьому випадку вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку "УВІМК/ВІМК". Після перевірки того, чи відкрита подача води, чи не зігнуто стічну трубу і чи не засмічені сифон або фільтри, встановіть вибрану програму ще раз. Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки.

Цю посудомийну машину обладнано пристроєм захисту від заливання, який у випадку проблеми автоматично зливає зайву воду.



### УВАГА!

Для гарантування належної роботи пристрою захисту від заливання радимо не переміщувати і не нахиляти посудомийну машину під час експлуатації. Якщо потрібно буде перемістити або нахилити посудомийну машину, переконайтесь, що цикл миття завершено, а всередині приладу не залишилося води.

UKR

## Інші несправності

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
1. Програма не працює	Штепсель не під'єднано до розетки електромережі	Під'єднайте електричний штепсель
	Кнопку O/I не натиснуто	Натисніть кнопку
	Дверцята відчинені	Зачиніть дверцята
	Відсутнє електропостачання	Перевірте
2. Посудомийна машина не заповнюється водою	Див. пункт 1	Перевірте
	Кран подачі води закрито	Відкрийте кран подачі води
	Шланг подачі води зігнуто	Усуньте згини шланга
	Засмічено фільтр шланга подачі води	Очистіть фільтр на кінці шланга
3. Посудомийна машина не зливає воду	Фільтр засмічений	Очистіть фільтр
	Стічну трубу зігнуто	Усуньте згини труби
	Подовжувач стічної труби під'єднано неправильно	Для належного під'єднання стічної труби дотримуйтесь інструкцій
	Випускний отвір у стіні спрямовано вниз, а не вгору	Зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста
4. Посудомийна машина постійно зливає воду	Стічну трубу розміщено надто низько	Підніміть стічну трубу щонайменше на 40 см вище рівня підлоги

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
5. Не чутно, чи обертаються коромисла-роздрізкувач	Надмірна кількість засобу для миття	Зменште кількість засобу для миття. Використовуйте підходящий засіб для миття
	Щось заважає коромислам рухатися	Перевірте
	Фільтрувальна пластина і фільтр дуже брудні	Почистіть фільтрувальну пластину і фільтр
6. На електронних приладах без дисплея: один або кілька індикаторів швидко бліматиме	Кран подачі води закрито	Вимкніть пристрій Відкрийте кран Переналаштуйте цикл
7. Посуд вимито лише частково	Див. пункт 5	Перевірте
	Нижні поверхні каструль погано вимито	Пригорілі рештки їжі слід відмочувати, перш ніж ставити каструлі до посудомийної машини
	Краечки стінок каструль погано вимито	Переставте каструлі
	Коромисла-роздрізкувачі частково засмічені	Зніміть коромисла-роздрізкувачі, викрутівши круглі гайки за годинниковою стрілкою, і промийте проточною водою
	Посуд завантажено неналежним чином	Не ставте посуд надто щільно
	Кінець стічної труби занурено у воду	Кінець стічної труби не повинен контактувати з водою, що витікає
	Відмірно неправильну кількість засобу для миття, або ж засіб старий і твердий	Збільште кількість засобу для миття відповідно до забрудненості тарілок або змініть засіб
	Погано закрито ковпачок на ємності з сіллю	Добре затягніть ковпачок
	Недостатньо потужна програма миття	Виберіть потужнішу програму
8. Засіб для миття не розподілився або розподілився частково	Столові прибори, тарілки, сковорідки тощо заважають відкриванню диспенсера засобу для миття	Поставте посуд так, щоб він не перекривав диспенсер
9. Поява білих плям на посуді	Водопровідна вода надто жорстка	Перевірте і відрегулюйте рівні солі й ополіскувача. Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки
10. Шум під час миття	Посуд стукається один із одним	Перевірте положення посуду в кошику
	Коромисла, що обертаються, стукають по тарілках	Перевірте положення посуду в кошику

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
<b>11. Посуд не повністю сухий</b>	Недостатній потік повітря	Наприкінці програми миття залиште дверцята посудомийної машини відчиненими, щоб посуд висох природним чином.
	Відсутній ополіскувач	Заповніть диспенсер ополіскувача

**Зверніть увагу!** Якщо будь-яка з наведених вище ситуацій призводить до поганого результату миття або недостатнього ополіскування, видаляйте залишки бруду з посуду вручну, оскільки такий бруд затвердне під час завершуючого циклу сушіння, і його буде важко видалити під час наступного миття.

Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до Центру технічної підтримки і вкажіть модель посудомийної машини. Ці дані наведено на табличці у верхній частині внутрішньої поверхні дверцят посудомийної машини або в гарантійному талоні. Така інформація дозволить швидко й ефективніше вжити належних дій.

#### Допомога і гарантія

Гарантія на цей виріб надається згідно із законодавством і відповідно до умов, зазначених у гарантійному сертифікаті, доданому до виробу. Сертифікат слід зберігати й у разі необхідності пред'являти в Центрі технічної підтримки разом із доказом придбання. Ви також можете переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті.

Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за номером, зазначенним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.

Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за усі помилки друку в даній брошурі. Окрім того, виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни, що вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.

## 20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Цей прилад промаркований відповідно до Директиви 2012/19/EU щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (ВЕЕО).

ВЕЕО складається із забруднюючих речовин (що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище) та основних компонентів (які можна переробити). Важливо правильно здійснювати обробку ВЕЕО, щоб усунути та належним чином утилізувати всі забруднюючі речовини, та відновлювати та повторно використовувати всі матеріали.

Користувач несе відповідальність за те, щоб ВЕЕО не стало екологічною проблемою; тому важливо дотримуватись наступних базових рекомендацій:

- ВЕЕО не слід розглядати як звичайне побутове сміття;
- ВЕЕО треба здавати у відповідні пункти збору утилізованої сировини, що регулюються органами місцевого самоврядування чи зареєстрованими компаніями. В багатьох країнах громіздке ВЕЕО можуть забирати прямо з дому.

Є країни, в яких при купівлі нового побутового приладу старий можна повернути продавцеві, котрий повинен безкоштовно прийняти його на взаємно-однозначній основі, якщо таке обладнання еквівалентне та має ті самі функції, що й поставлене обладнання.

## A. WIRELESS PARAMETERS

Wi-Fi			
Specifications (Wi-Fi)	Specifications	NFC	Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
<b>A</b> 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4	802.11 b/g/n
<b>B</b> 2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
<b>C</b> 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm	<b>Basic data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +4 dBm <b>Enhanced data Rate:</b> RF Transmit Power (Typ): +2 dBm <b>BLE</b> RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm	—	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
<b>D</b> 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	<b>Basic data Rate:</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm <b>Enhanced data Rate:</b> Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm <b>BLE</b> Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm	—	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) -82 dBm
<b>E</b> —	—	< 42dBμA/m (at 10 m)	—

### БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ:

**A** Безжичен Стандарт - **B** Честотна лента - **C** Максимална излъчвателна мощност - **D** Минимална чувствителност на приемане - **E** Граница на магнитното поле

BG



С това Candy Hoover Group ООД декларира че този уред маркиран с CE е в съответствие с основните изисквания на директивата 2014/53/EU. За да получите копие от декларацията за съответствие, моля, съвръжте се с производителя на адрес: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

### VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI:

**A** Szabvány - **B** Frekvenciasáv - **C** Maximális datátvitel - **D** Minimális vételi érzékenység - **E** Mágneses mező határa



A Candy Hoover Group Srl kijelenti, hogy ez a CE jelöléssel ellátott termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. Amennyiben szeretne egy példányt ebből a dokumentumból, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

### PARAMETRI WIRELESS:

**A** Standard Wireless - **B** Interval frecvență - **C** Putere max. transmisie - **D** Senzitivitate minimă recepție - **E** Limită câmp magnetic

HU



Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu CE este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU. Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să contactați producătorul prin accesarea site-ului: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

### ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ:

**A** Бездротовий стандарт - **B** Діапазон частоти - **C** Max передавана потужність - **D** Min чутливість сигналу - **E** Магнітне поле

RO



Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що даний пристрій має маркування CE та відповідає основним вимогам Директиви 2014/53/EU. Для того, щоб отримати копію декларації про відповідність, будь ласка, зверніться до виробника за адресою: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)





