

WDXOA 595AHC/5-S



BORN INNOVATIVE

TR



Bir **Hoover** amařır makinesini tercih ettiĐiniz iin teřekkr ederiz. Sizlere gnlk iřlerinizde gerekten yardımcı olacak btn ev aletlerini saĐlamak amacıyla daima yeni, inovasyona aık ve teknolojik olarak geliřmiř rnleri sunmaktan gurur duyuyoruz.

Cihazın doĐru ve gvenli kullanımı ve etkili bakım iřlemlerine ynelik faydalı ipuları iin bu kılavuzu dikkatli bir řekilde okuyun.



amařır makinesini yalnızca bu talimatları dikkatli bir řekilde okuduktan sonra kullanmaya bařlayın. Gelecekteki kullanıcıları iin bu kılavuzu iyi kořullarda muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.

Cihazın, bu kullanım talimatları, garanti belgesi, servis merkezi adresi ve enerji verimliliĐi etiketiyle birlikte teslim edildiĐinden emin olun. Ayrıca tapaların, gider hortumu dirseĐi ve sıvı deterjan veya amařır suyu blmesinin (sadece bazı modellerde mevcuttur) pakette bulunduĐundan emin olun. Bu bileřenlerin hepsini saklamanızı tavsiye ederiz.

Her rn, cihaza (kapak blgesi) yapıřtırılmıř olan etiket zerine basılmıř veya makinenin ierisindeki belgelerin olduĐu zarfın zerinde belirtilen ve ayrıca “seri numarası” olarak da adlandırılan benzersiz 16-karakterli bir kod ile tanımlanmaktadır. Bu kodu kaydetmeniz gerekecektir ve **Hoover** Mřteri Hizmetleri Merkeziyle irtibat kurmanız gerekli olduĐunda kullanacaĐınız rne ait kimlik kartı niteliĐindedir.

evreyle ilgili kořullar



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiřtir.

WEEE direktiflerine gre bu rnn doĐru bir řekilde atılmasını saĐlayarak, uygunsuz atık iřleme yntemlerinin yaratabileceĐi evre ve insan saĐlıĐı konularındaki olası olumsuz sonuları engellemeye yardımcı olursunuz. Bireyler bir evre sorunu haline gelmemesi iin WEEE direktifinin uygulanmasında nemli bir rol oynayabilir; ařaĐıdaki bazı temel kurallara uyulmalıdır:

- Bu rnn evsel atık olarak ele alınamayacaĐını gsterir.
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dnřmn saĐlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu rnn muameleden geirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dnřm hakkında daha ayrıntılı bilgi iin ltfen yerel řehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya rn aldıĐınız maĐazayla baĐlantı kurunuz.

İindekiler

1. GENEL GVENLİK KURALLARI
2. MONTAJ
3. PRATİK BİLGİLER
4. BAKIM VE TEMİZLİK
5. HIZLI KULLANIM KILAVUZU
6. KONTROLLER VE PROGRAMLAR
7. KURUTMA DNGř
8. OTOMATİK YIKAMA/KURUTMA DNGř
9. SORUN GİDERME VE GARANTİ

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağazalar, iş yerleri ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- Çiftlik evleri;
- Oteller, moteller ve diğer konut türü ortamlarda müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü yerlerde.

Bu makinenin, uzman ya da eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari amaçlarla kullanım gibi, ev ortamından farklı ortamlarda veya tipik ev bakımı fonksiyonlarından farklı fonksiyonlar için kullanılması yukarıdaki uygulamalarda dahi kabul edilemez. Makine buna aykırı bir şekilde kullanılacak olursa, makinenin ömrü kısalabilir ve üretici garantisi geçersiz kalabilir. Ev içi kullanım veya hane halkı kullanımıyla uyumlu olmayan kullanım sebebiyle (ev veya hane halkı ortamında olsa bile) makineye gelebilecek her türlü hasar veya diğer hasar ya da kayıplar, üretici tarafından yasaların izin verdiği en geniş ölçüde reddedilecektir.

- Bu cihaz, güvenli kullanımıyla ilgili kendilerine denetim veya gerekli talimat verilmesi ve cihazla ilgili riskleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri

çocuklarla fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri düşük veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımları denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılmayacaktır.

- Çocuklar makineyle oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar gözetim altında olmadan ürünün yakınında bulunmamalıdır.
- Elektrik kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlikeli durumun önüne geçmek için üretici, servis acentesi veya başka ehliyet sahibi kişilerce değiştirilmelidir.
- Yalnızca cihazla birlikte su bağlantısı için verilen hortum takımlarını kullanın (Eski hortum takımlarını kullanmayın).
- Su basıncı 0,05 MPa ve 0,8 MPa arasında bir değerde olmalıdır.
- Herhangi bir halının makinenin alt kısmını veya havalandırma deliklerini engellemediğinden emin olun.
- Cihaz, program düğmesinin üzerindeki referans işareti dikey pozisyona getirilerek KAPALI (OFF) konuma alınır. Bu düğmenin farklı bir pozisyona alınması makineyi AÇIK (ON) konuma getirir (sadece program düğmeli modeller içindir).

- Kurutma döngüsünün son aşaması ısı olmadan uygulanır (soğutma döngüsü) böylece giysilerinizin zarar görmeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.



UYARI:

Tüm çamaşırları ısıнын dağılması için hızlıca çıkarıp sermeyecekseniz, kurutma döngüsü bitmeden önce kurutma makinesini asla durdurmayın.

- Kurulum sonrasında, makineyi yerleştirirken fişi erişilebilir bir yerde tutun.
- Makine kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya menteşesi döner hazneli kurutma makinesine göre ters tarafta olan bir kapının arkasına kurulmamalıdır.
- Kuru çamaşırların maksimum yükleme kapasitesi ürünün modeline göre değişiklik gösterebilir (kontrol paneline bakınız).
- Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa makine kullanılmamalıdır.
- Yıkanmamış parçaları döner hazneli kurutmalı çamaşır makinesinde kurutmayın.
- Yemek yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, cilalar ve cila çıkarıcılar gibi maddelerle ıslatılmış parçalar döner hazneli makine ile kurutulmadan önce fazladan deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.
- Belirli şartlar altında köpüklü lastik materyaller ısıtıldıklarında kendiliğinden tutuşarak alev alabilir. Köpüklü lastik (lateks köpük), duş başlıkları, su geçirmeyen tekstil ürünleri, lastik tabanlı nesneler ve köpük lastik pedlerle tutturulmuş kıyafet veya yastık gibi parçalar döner hazneli kurutmalı çamaşır makinesinde **KURUTULMAMALIDIR**.
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
- Yağdan etkilenen parçalar özellikle de kurutmalı çamaşır makinesi gibi ısı kaynaklarına maruz kaldıklarında kendiliğinden tutuşabilir. Parçalar ısınarak bir oksitlenme tepkimesine yol açarlar. Eğer ısı kaçamazsa, parçalar alev alabilir. Yağdan etkilenen parçaları saklamak, istiflemek ısıнын kaçmasını önleyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Eğer kumaşlarda bitkisel veya pişirme yağı ya da saç bakım ürünleri kalıntıları varsa, döner hazneli makine ile kurutulmadan önce fazladan deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır, her ne kadar tehlikeyi tam önlemese de azaltılmasına yardımcı olur.

- Çakmak ve kibritleri ceplerde bırakmayın ve ASLA makine yakınında yanıcı sıvılar kullanmayın.
- Ürünün fişine bakmak için, lütfen üreticinin web sitesine bakın.

Güvenlik talimatları

- Çamaşır makinesinin temizliğini veya bakımını yapmadan önce, fişini çıkarın ve su musluğunu kapatın.
- Elektrik tesisatının topraklandığından emin olun. Aksi halde, profesyonel yardım alın.
- Lütfen güç çevirici, çoklu soket veya uzatma kablosu kullanmayın.



UYARI:

Yıkama işlemi sırasında, su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Kapağı açmadan önce tambur içerisinde su olmadığından emin olun.
- Makinenin fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin veya cihazdan asılmayın.
- Çamaşır makinesini yağmura, doğrudan güneş ışığına veya diğer hava koşullarına maruz bırakmayın.

- Makineyi taşıırken, tutamaklarından veya deterjan bölmesinden kaldırmayın veya arabanın üzerine asla kapağının üzerine gelecek şekilde yerleştirmeyin. Çamaşır makinesini iki kişinin kaldırmasını tavsiye ediyoruz.

- Makinenin arıza vermesi ve/veya hatalı çalışması durumunda, makineyi kapatın, su musluğunu Derhal Müşteri Hizmetleri Merkeziyle görüşün ve sadece orijinal yedek parça kullanın. Bu talimatlara uygun hareket edilmemesi cihazın güvenliğini tehlikeye sokabilir.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.

2. MONTAJ

- Hortum bağlarını kesin, hortuma ve elektrik kablosuna zarar vermemeye özen gösterin.
- Arka taraftaki **2** veya **4** vidayı (**A**) sökün ve **Şekil 1**'de gösterilen **2** veya **4** pulu (**B**) çıkarın.
- Talimatların olduğu zarfta bulunan tapaları kullanarak **2** veya **4** deliği kapatın.
- Çamaşır makinesi **ankastre** montaj şeklinde yerleştirilecekse, hortum bağlarını kesin, **3** veya **4** vidayı (**A**) sökün ve **3** veya **4** pulu (**B**) çıkarın.
- Bazı modellerde, **1** veya daha fazla pul makinenin içerisine düşecektir: bunları çıkarmak için makineyi öne doğru eğin. Zarfta bulunan tapaları kullanarak delikleri kapatın.




UYARI:


Paketleme malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

- **Şekil 2**'de gösterildiği gibi polionda sacını tabana yerleştirin (modele göre, **A**, **B** veya **C** tipini düşünün).


①

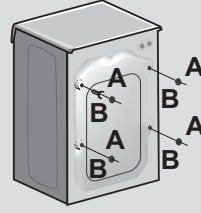


②

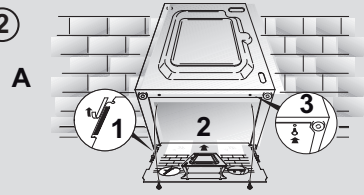

B

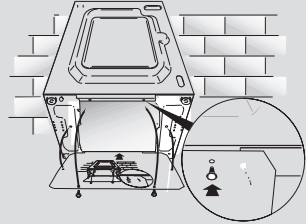

C

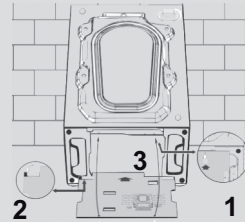






Su bağlantıları

- Yalnızca çamaşır makinesiyle birlikte verilen gider hortumunu kullanarak su hortumunu musluğa bağlayın (**Şek. 3**).
- Bazı modeller aşağıdaki özelliklerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

- **SICAK VE SOĞUK (Şek. 4):** Daha yüksek enerji tasarrufları için sıcak ve soğuk suyun kullanıldığı su bağlantı ayarları. Gri hortumu soğuk su musluğuna ❄ ve kırmızı hortumu sıcak su musluğuna bağlayın. Makine yalnızca soğuk su musluğuna bağlanabilir: bu durumda, bazı programlar birkaç dakika gecikmeli başlayabilir.

- **AQUASTOP (Şek. 5):** Su hortumu üzerinde bulunan ve hortum zarar gördüğünde su akışını durduran bir cihazdır; bu durumda, "A" penceresinde kırmızı bir işaret belirir; hortum değiştirilmelidir. Somunu gevşetmek için, tek yönlü kilit mekanizmasını "B" kullanın.

- **AQUAPROTECT - KORUMALIKLI SU HORTUMU (Şek. 6):** Birincil dahili borudan "A" su sızarsa, şeffaf tutma mahfazası "B" yıkama işleminin bitmesini sağlamak için suyu içerisinde tutacaktır. Yıkama döngüsünün sonunda, su hortumunu değiştirmek için Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin.

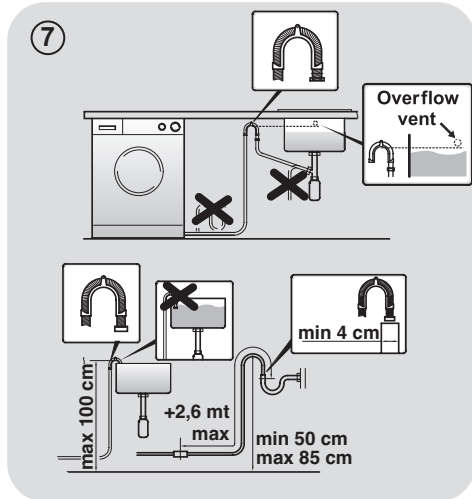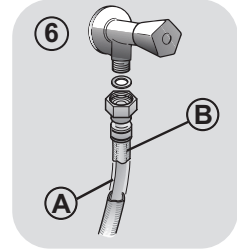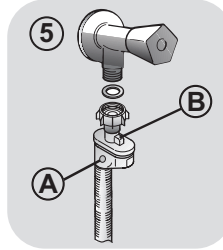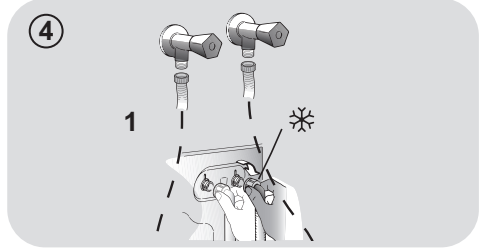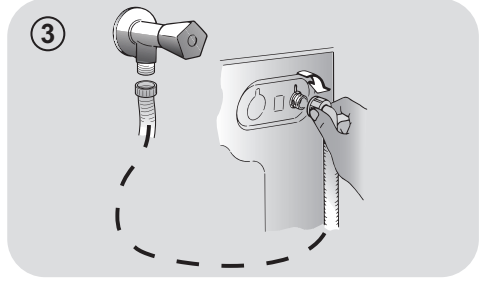

Cihazın Kurulması


- Çamaşır makinesini duvara yaklaştırırken, hortumun bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun, ve gider hortumunu bir küvet içerisine veya tercihen çapı çamaşır makinesinin hortumundan daha büyük olan ve yerden en az 50cm yüksekliğindeki bir duvar giderine bağlayın (**Şek. 7**).

- **Şekil 8** 'da gösterildiği gibi ayakları kullanarak cihazı düz bir konuma getirin:
a.vidayı gevşetmek için somunu saat yönünde çevirin;
b.zemine iyice oturana kadar çevirerek ayağı yükseltin veya alçaltın;
c.somunu, çamaşır makinesinin tabanına iyice oturana kadar sıkarak ayağı kilitleyin.
- Cihazın fişini prize takın.



UYARI:

Elektrik kablosunun değişmesi gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.

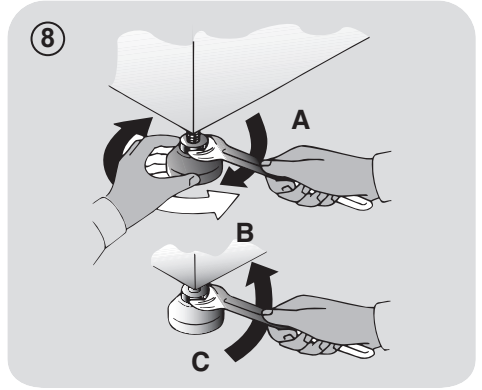

Deterjan çekmecesı

Deterjan çekmecesinde **Şekil 11**'de gösterildiği gibi 3 bölme vardır::

- **bölme "1"**: ön yıkama için deterjan koyma bölgesi;
- **bölme "2"**: özel katkı maddeleri, yumuşatıcılar, kolalı parfümler, vb. için;





UYARI:

Sadece sıvı ürünler kullanın; çamaşır makinesi en son durulama sırasında her bir döngüde katkı maddesinin miktarını otomatik olarak belirleyecek şekilde ayarlanmıştır.


- **bölme "2"**: çamaşır yıkama deterjanı için.

Bazı modellerde bir **sıvı deterjan kabı** da bulunmaktadır (**Şek. 10**). Kullanmak için, **bölme "2"**'ye koyun. Bu şekilde, sıvı deterjan sadece doğru zamanda tambura girecektir. Deterjan kabı aynı zamanda "Durulama" programı seçildiğinde çamaşır suyu koymak için kullanılabilir.

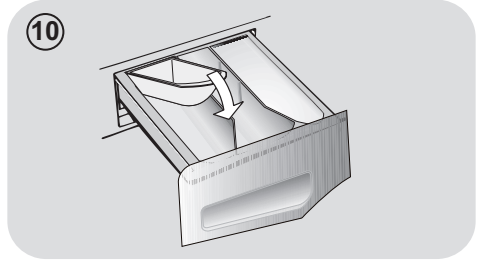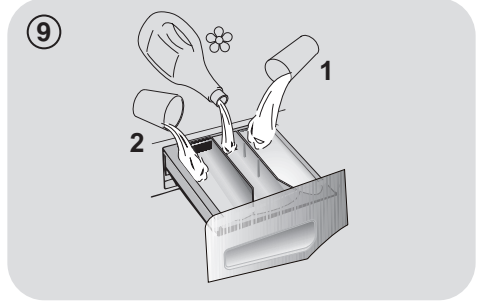

UYARI:

bazı deterjanları çıkarmak için zordur. Bu durumda, tamburun içersine özel bir kabın (Şekil 11'teki örnek) kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

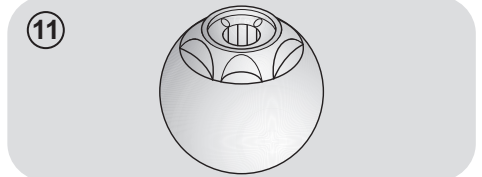

3. PRATİK BİLGİLER

Çamaşır miktarıyla ilgili ipuçları

UYARI: çamaşırları ayırırken:

- Baret, iğne, madeni para gibi nesnelerin çamaşırlardan çıkardığınızdan;
 - Yastık kılıflarının düğmelerini iliklediğinizden, fermuarları çektiğinizden, gevşek kemerleri ve uzun bornoz/sabahlık kurdelelerini bağladığınızdan;
 - Perde düğmelerini çıkardığınızdan;
 - Elbiselerin yıkama etiketlerini dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan;
 - Varsa inatçı lekeleri özel deterjanlar kullanarak çıkardığınızdan emin olun.
- Kilim, çarşaf veya diğer ağır tekstil ürünlerini yıkarken sıkma yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz.
 - Yünlüleri yıkamak için önce yıkayacağınız ürünün makinede yıkanmaya uygun olduğundan emin olun. Kumaş etiketini kontrol edin.

Kullanıcı için faydalı tavsiyeler

Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.

Çamaşır Yükünü Azamiye Çıkarın

- Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen maksimum çamaşır yükünü kullanın. 2 yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.

Ön yıkama yapmanız gerekir mi?

- Sadece çok kirlenmiş çamaşırlar için gerekir! Az ve normal düzeyde kirli çamaşırlarınız için Ön Yıkama YAPMAYARAK deterjan, zaman, su ve %5 ila %15 enerji TASARRUFU yapın.

Sıcak suyla yıkama yapmanız gerekir mi?

- Sıcak suyla yıkama programına gerek kalmaması için yıkama öncesinde lekelerle leke çıkarıcı madde uygulayın veya kurumuş lekeleri olan çamaşırları suda bekletin. 60°C yıkama programı kullanarak %50'ye kadar enerji tasarrufu yapın.

Bir kurutma programını kullanmadan önce (KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ)

- Maksimum çamaşır sıkma kapasitesini kullanmaya çalışın; bu zamandan ve elektrikten tasarruf sağlayacaktır.

Aşağıda farklı sıcaklıklarda deterjan kullanımıyla ilgili ipuçlarının ve tavsiyelerin olduğu pratik bir rehber bulunmaktadır. Her halükarda, doğru kullanım ve doğru miktarlar için deterjan üzerindeki talimatları daima okuyun.

Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya üzerindeki pamuklu programlarının seçilmesini ve orta/yüksek sıcaklıklarda en iyi sonucu veren beyazlatıcı maddeler içeren normal çamaşır deterjanı (ağır iş) kullanımını tavsiye ederiz.


40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda kullanılan deterjan türünün kumaş ve kirlenme türüne uygun olması gerekmektedir. Normal toz deterjanlar çok kirli "beyazlar" veya renk veren kumaşlar için uygunken sıvı deterjanlar veya "renk koruyucu" toz deterjanlar hafif kirli renkli kumaşlar için uygundur.

40°C'nin altındaki yıkamalarda sıvı deterjanların veya özellikle düşük sıcaklıkta yıkama için uygundur ibaresi bulunan deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yünlü veya ipeklilerin yıkanmasında sadece bu kumaşlara özel deterjanlar kullanın.

4. BAKIM VE TEMİZLİK

Çamaşır makinesinin dış kısmını temizlemek için, nemli bir bez kullanın, aşındırıcı, alkol ve/veya solvent kullanımından kaçının. Çamaşır makinesi sıradan temizlik için herhangi bir özel bakım gerektirmez: çekmece bölmelerini ve filtreyi temizleyin; makinenin taşınmasıyla veya uzun süre kullanılmayacağı durumlarda neler yapılacağıyla ilgili pratik bilgiler aşağıda verilmiştir.

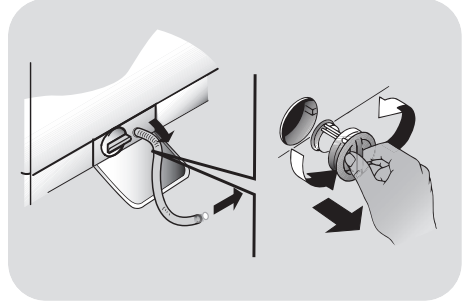

Çekmece temizliği

- Deterjan veya katkı maddesi kalıntılarının birikmesini önlemek için çekmeceyi temizlemenizi tavsiye ediyoruz.
- Bunu yapmak için, çekmeceyi hafif bir kuvvet uygulayarak çıkarın, suyun altına tutarak temizleyin ve tekrar yuvasına yerleştirin.

Filtre temizliği

- Çamaşır makinesi düğme veya bozuk para gibi gideri tıkayabilecek olan büyük artıkları tutmak için özel bir filtreyle birlikte gelir.
- **SADECE BAZI MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR:** oluklu hortumu dışarı çekin, tıpayı çıkartın ve suyu bir kaba boşaltın.
- Filtreyi çıkarmadan önce altına zemini kuru tutmak için emici bir bez yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz.
- Filtreyi saat yönünün tersine döndürerek dikey konumda durma sınırına getirin.
- Filtreyi çıkarın ve temizleyin; işlem bittiğinde, saat yönünün tersine çevirerek tekrar yerine takın.
- Tüm parçaları yeniden monte etmek için önceki adımların tersini uygulayın.

Makinenin taşınması ve uzun süre kullanmama durumlarıyla ilgili tavsiyeler

- Çamaşır makinesi uzun süre ısıtılmamış olan bir odada saklanacaksa, hortumlarda kalan bütün suyu boşaltın.
- Çamaşır makinesini fişini prizden çekin.
- Hortumu hortum bağından ayırın ve aşağı bırakın ve bütün suyun bir kabin içerisine boşaltın.
- İşlem tamamlandığında hortum bağıyla gider hortumunu sabitleyin.

5. HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Bu amařır makinesi, amařır trne ve miktarına gre, su seviyesini otomatik olarak ayarlar. Bu sistem enerji tketimini azaltır ve yıkama sresinde kayda deęer dřř saęlar.

Program seimi

- amařır makinesini aın ve gereken programı sein.
- Gerekliyse yıkama sıcaklıęını sein ve gerekli "seenek" dęmelerine basın.

KURUTMA

Yıkama sonrasında kurutma programının otomatik bařlamasını istiyorsanız, **KURUTMA SEİMİ** dęmesinden ayarlayabilirsiniz. Ya da yıkama bittikten sonra da kurutma programını ayarlamanız mmkndr.

- Yıkama iřlemini bařlatmak iin **"BAřLAT/DURAKLAT"** dęmesine basın.
- Program sona erdięinde ekranda "End" mesajı grntlenir veya bazı modellerde tm yıkama ařaması gstergelerinin iřıkları aılır.

Kapaęı amadan nce KAPAK KİLİDİ iřığının sndęnden emin olun.

- amařır makinesini kapatın.

Herhangi bir yıkama iin program tablosuna bakın ve ařaęıda belirtilen iřletim sırasını takip edin.


Teknik Veriler

Su Basıncı: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Devir (r.p.m.): ltfen tip etiketine bakın.

G / AMP / Voltaj: ltfen tip etiketine bakın.

6. KONTROLLER VE PROGRAMLAR

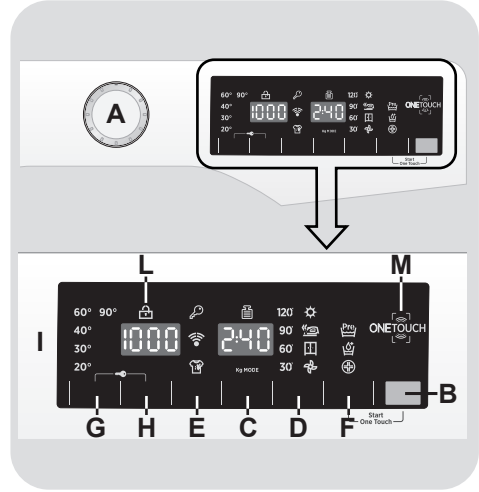

- A KAPALI (OFF) konumlu program seicisi**
- B BAřLAT/DURDUR dęmesi**
- C GECİKME Lİ BAřLATMA dęmesi**
- D KURUTMA SEİMİ / BUHAR FONKSİYONU dęmesi**
- E HIZLI/KİR SEVİYESİ dęmesi**
- F SEENEKLER dęmesi**
- G SICAKLIK SEİMİ dęmesi**
- H SIKMA HIZI dęmesi**
- F+B ONE TOUCH BAřLATMA**
- G+H TUř KİLİDİ**
- I Dijital Ekran**
- L KAPAK KİLİDİ gsterge lambaları**
- M ONE TOUCH alanı**



UYARI:

Makine ilk saniyelerde ekran kalibrasyonu yaptığından, fişini prize takarken lütfen ekrana dokunmayın: ekrana dokunulmasından dolayı makine düzgün çalışmayabilir. Bu durumda fişi prizden çıkarıp tekrar takın ve tüm işlemi baştan gerçekleştirin.

KAPALI (OFF) konumlu program seçicisi

Program seçicisi döndürüldüğünde gösterge lambası yanarak seçilen programın ayarlarını gösterir. Enerji tasarrufu için, her yıkama döngüsünden sonra makine bekleme konumuna geçtiğinde ekrandaki parlaklık rengi azalır.

NOT: cihazı kapatmak için program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna getirin.

- Seçmiş olduğunuz programı başlatmak için **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın..
- Program seçicisi program sona erene kadar seçilmiş olan programkonumunda sabit kalarak program yürütülür.
- Programın sonunda ekranda **"End"** görünecektir ve **KAPAK KİLİDİ** ışığı sönecektir, artık kapak açılabilir.
- Çamaşır makinesini kapatmak için program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna döndürün.

Program Seçicisi her bir programın sonundaveya bunu izleyen bir program başlatılırken sonraki program seçilmeden veya başlatılmadan önce KAPALI (OFF) konumuna getirilmelidir.

BAŞLAT/DURDUR düğmesi

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan **ÖNCE** kapıyı kapatınız.

- Seçilen programı başlatmak için basınız.

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basıldığında, çalışmaya başlaması birkaç saniye alabilir.

PROGRAM BAŞLADIKTAN SONRA ÇAMAŞIR EKLEME-ÇIKARMA (DURDURMA)

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basıp **2 saniye** basılı tutun. (bazı gösterge ışıkları ve kalan zaman gösterge ışığı yanarak makinenin durdurulduğunu gösterecektir.)
- Kapağı açmadan önce **KAPAK KİLİDİ** ışığının söndüğünden emin olun.

Taşmayı önlemek için lütfen kapıyı açmadan önce su seviyesinin kapının açılış hizasının altında olduğundan emin olun.

- Çamaşır ekleme ve çıkarma işleminden sonar, kapıyı kapatın ve **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın (program kaldığı yerden devam edecektir.).

PROGRAMI İPTAL ETMEK

- Programı iptal etmek için, program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna getirin.
- Güvenlik kilidi kapıyı açmanıza izin verene kadar **2 dakika** bekleyin.

GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi

- Bu düğme programın çalıştırılmasını önceden programlayarak **24 saate** kadar geciktirebilmenize olanak sağlar.
- Başlatmayı geciktirmek için aşağıdaki prosedürü izeyin:
 - İstediğiniz programı seçin.

- Düğmeye bir defa basarak düğmeyi aktif duruma geçirin (göstergede **h00** gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik gecikme sağlamak için düğmeye tekrar basın. (göstergede **h01** gösterilir).Düğmeye her basıldığında göstergede **h24** gösterilene kadar feciktirme süresi 1 saat arttırılır. Göstergede **h24** gösteriyorken düğmeye tekrar basıldığında gecikme sıfırlanır.

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın ve (gösterge üzerindeki lamba yanıp sönmeye başlar) Geri sayma başlar ve daha sonra bu süre sona erdiğinde program çalışmaya başlar.

● Program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna getirerek gecikmeli başlatmayı iptal etmek mümkündür.

Çamaşır makinesi çalışırken elektriğin kesilmesi durumunda seçilmiş olan program özel bir bellekte saklanır ve elektrik gerş geldiğinde cihaz kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan önce seçenek düğmelerini seçin. Seçilen programla uyumlu olmayan bir seçim yapılması halinde, seçenek gösterge ışığı ilk önce yanıp söner, daha sonra ise kapanır.

KURUTMA SEÇİMİ / BUHAR FONKSİYONU düğmesi

Bu düğme ile iki seçenek arasında seçim yapabilirsiniz:

- KURUTMA SEÇİMİ

● **Otomatik yıkama/kurutma döngüsü** için:

Çamaşır tipine göre yıkama programının seçilmesinin ardından, bu düğmeye basarak kurutma derecesini ayarlayın. Yıkama programının bitiminde, seçili kurutma döngüsü otomatik olarak başlar.

Yıkama programının seçili otomatik kurutma fonksiyonu ile uyumlu olmaması durumunda, bu fonksiyon devre dışı kalır.

Program tablosunda belirtilen maksimum çamaşır kurutma yükünü aştığınız takdirde, çamaşırlar istediğiniz şekilde kurumayabilir.

● **Program başlamadan** önce seçimi iptal etmek isterseniz, lütfen ışıklar sönmeye kadar arka arkaya düğmeye basın veya program seçme düğmesini **OFF (KAPALI)** konuma getirin.

● **Sadece kurutma döngüsü:**

Kumaşlarınıza uygun, istediğiniz kurutma programını düğme ile seçin; bu düğmeye basarak varsayılandan farklı bir kurulum derecesi seçebilirsiniz (yünlü kurutma programı dışında).

● **Kurutma işlemi** sırasında döngüyü iptal etmek için lütfen yaklaşık **3 saniye** süreyle düğmeye basın.



UYARI:

Kurutma programını iptal ettikten sonra, soğutma işlemi başlar; kapağı açmadan önce lütfen yaklaşık 10/20 dakika bekleyin.

● Programın sonunda ekranda **"End"** görünecektir ve **KAPAK KİLİDİ** ışığı sönecektir, artık kapak açılabilir.

Kurutma döngüsü, program seçme düğmesinin OFF (KAPALI) konuma getirilmesiyle de iptal edilebilir. Kapağı açmadan önce kurutma adımının bitmesi (10/20 dakika) ve KAPAK KİLİTLİ ışığının sönməsi beklenmelidir.

- BUHAR FONKSİYONU

"**AKTİF BUHAR**" programının seçiminden sonra, kuru veya ıslak kıyafetlere ve kumaş tipine uygun üç farklı buhar yoğunluğu arasında seçim yapın:

- Aktif Buhar Sentetikler/Karışık Kumaşlar (varsayılan seçim) P1 değeri ekrana gelir

Bu program sentetikler ve karışık kumaşlara uygundur. Kıyafetlerin ıslak olması durumunda (yıkama sonrasında) Kurutma işleminde hafif kırışık seçilirse, kuru kıyafetler kolay ütüleme için ideal nem seviyesine kavuşur. Orta uzunlukta süre.

- Aktif Buhar Pamuklular (sadece bir kez basılır) P2 değeri ekrana gelir

Bu program pamuklu kıyafetler içindir. Kıyafetlerin ıslak olması durumunda (yıkama sonrasında) Kurutma işleminde hafif kırışık seçilirse, kuru kıyafetler kolay ütüleme için ideal nem seviyesine kavuşur. Orta uzunlukta süre.

- Buhar Yenileme

(iki kez basılır) P3 değeri ekrana gelir

Buhar fonksiyonu sayesinde, kıyafetler yenilenir ve kırışıklıkları azaltılır. Bu programın başlangıç aşamasında buhar uygulanır ve program bitiminde kıyafetlerin hemen kullanılabilmesi için fazla nem son aşamada alınır. Bu program kuru kıyafetler için uygundur.

Bu fonksiyon maksimum 1,5 kg yük için uygundur.

HIZLI/KİR SEVİYESİ düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak seçili programa bağlı olarak iki farklı seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

- HIZLI

Kadrandaki **HIZLI (14/30/44 Dk.)** programını seçtiğinizde bu düğme etkinleşir ve belirtilen üç süreden birini seçmenize olanak sağlar.

- KİR SEVİYESİ

● Program seçildiğinde, program için ayarlanan yıkama zamanı otomatik olarak görüntülenir.

● Bu düğme, kumaşların ne kadar kirlendiğine bağlı olarak programın uzunluğunu değiştirerek 3 farklı yıkama seviyesi arasında seçim yapmanıza olanak tanır (programlar tablosunda gösterildiği üzere yalnızca bazı programlarda kullanılabilir).

SEÇENEKLER düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak üç farklı seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- ÖN YIKAMA

● Bu seçenek özellikle çok kirli çamaşırlar için ön yıkama yapmanızı sağlar (sadece program tablosunda gösterilen bazı programlar için kullanılır).

● Bu programda deterjan ambalajında önerilen miktarın %20'si kadar deterjan kullanılmasını öneriyoruz.

- AQUAPLUS

● Bu seçenek (sadece belirli programlarda vardır) çamaşırları çok daha fazla su ile yıkamanıza imkan verir. Bu özellik ile birleşen kazanın dönme hareketleri sonucu suyun doldurulması ve boşaltılması sayesinde deterjanın tamamen çözünmesi ile kıyafetleriniz tertemiz olur ve mükemmel şekilde durulanır; siz de etkili bir temizlik elde etmiş olursunuz.

● Bu fonksiyon hassas ciltli insanlar içindir.

● Bu fonksiyon çok miktarda deterjan kullanılmasını gerektiren çocukların ve çok kirli çamaşırların yıkanmasında veya iplikleri deterjan tutabilen havluların yıkanmasında kullanılabilir.

- HİJYEN +

● Bu seçeneği yalnızca sıcaklığı 60°C olarak ayarladığınızda etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, tüm yıkama programı boyunca aynı sıcaklığı koruyarak giysilerinizde hijyen sağlar.

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine kapı kapalıyken basıldığında, gösterge ışığı bir anlık yanıp sönecek sonra ise sabitlenecektir.

Eğer kapı düzgün kapanmadıysa, ışık 7 saniye boyunca yanıp sönmeye devam edecek ve sonrasında başlatma komutu otomatik olarak silinecektir. Bu durumda, kapıyı düzgün kapatarak BAŞLAT/DURDUR düğmesine tekrar basın.

- Kapağı açmadan önce KAPAK KİLİDİ ışığının söndüğünden emin olun.

2) DEVİR HIZI

Seçili programın ilgili düğme yardımıyla değiştirilebilen veya iptal edilebilen devir hızını gösterir.

3) YIKAMA SICAKLIĞI GÖSTERGE LAMBALARI

Seçili programın ilgili düğme yardımıyla değiştirilebilen (izin verildiği hallerde) yıkama sıcaklığını gösterir. Soğuk yıkama yapmak istiyorsanız tüm göstergeler kapalı olmalıdır.

4) PROGRAM ÇEVİRİMİ SÜRESİ

- Program seçildiğinde tam doluluk durumunda maksimum döngü süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu süre seçilen özelliklere göre değişebilir.
- Program başladıktan sonra göstergede yıkamanın sona ermesine kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir.
- Bu makine standart yükelmeye göre seçilen programın bitiş zamanını hesaplar. Döngü sırasında yükeme miktarına ve niteliğine zamanı düzeltir.
- Otomatik Kurutma programının sonunda, kurutma aşamasının sonunda ekran geriye kalan kurutma süresini gösterecektir.

5) TUŞ KİLİDİ GÖSTERGE LAMBASI

Bu gösterge ışığı tuşların kilitlendiğini gösterir.

6) Wi-Fi (yalnızca bazı modeller)

- Wi-Fi seçeneği olan modellerde, göstergede Wi-Fi sisteminin çalıştığı görünecektir.
- Çalıştırma ve kullanım talimatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen <http://wizardservice.candy-hoover.com> adresindeki "Download" kısmına başvurun.

7) KİR SEVİYESİ GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge ışığı ilgili seçeneğin belirlendiğini gösterir.

8) Kg Mode (işlev yalnızca belirli programlarda kullanılabilir)

- Yıkamanın ilk birkaç dakikasında, "Kg Mode" göstergesi, yük sensörleri tambur içindeki çamaşırları tarttığı için sabit görünecektir, ardından akıllı sensörler sayesinde çamaşıra uygun yıkama süresini, gerekli su ve elektrik tüketimini ayarlayacaktır.
- Her yıkama safhasında "Kg Mode" tambura yüklenen çamaşırlarla ilgili bilgi vermektedir.
 - Gerekli su miktarını tayin eder;
 - Yıkama süresini belirler;
 - Sıkmayı kontrol eder;
 - Yıkanacak kumaş türüne göre tambur dönüş hızını ayarlar;
 - Sabun köpüğü miktarını algılayarak gerekli olduğu durumda sıkma esnasında su miktarını artırır;
 - Yüklenen çamaşıra göre dönme hızını ayarlayarak olası dengesizlikleri önler.

9) KURUTMA SEÇİMİ GÖSTERGE LAMBALARI

Göstergeler, ilgili düğme ile seçilebilecek kuruluk derecesini gösterir:



EKSTRA KURU

(Havlular, bornozlar ve hacimli çamaşırlar için uygundur).



ÜTÜ KURULUĞU

(Çamaşırları ütölemeye hazır halde bırakır).



DOLAP KURULUĞU

(Ütülenmeden kaldırılacak çamaşırlar içindir).

Zamanlı Kurutma Programları

120'
90'
60'
30'

Kurutma programlarını zamanlı seçmek için kullanılır.

TR

Soğutma Aşaması



Çamaşırın 10/20 dakika boyunca serin havada döndürülmesi.

10) SEÇENEK GÖSTERGE LAMBALARI

Gösterge ışıkları, ilgili düğme ile seçilebilecek seçenekleri gösterir.

ONE TOUCH

Bu cihazda, Uygulama üzerinden Android işletim sistemli akıllı telefonlarla etkileşim olanağı sağlayan **One Touch** teknolojisi ve NFC (Yakın Alan İletişimi) fonksiyonu bulunmaktadır.

- Akıllı telefonunuza **Hoover Wizard** Uygulamasını indirin.

Hoover Wizard Uygulamasını, Anroid ve iOS ile çalışan tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanabilirsiniz. Ancak yalnızca NFC teknolojisi ile donatılmış Android akıllı telefonları kullanarak aşağıdaki fonksiyon şemasına göre makine ile etkileşim kurabilir ve One Touch teknolojisinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

NFC teknolojisine sahip Android akıllı telefonlar	Makine ve içeriklerle etkileşim
NFC teknolojisine sahip olmayan Android akıllı telefonlar	Yalnızca içerik
Android Tablet	Yalnızca içerik
Apple iPhone	Yalnızca içerik
Apple iPad	Yalnızca içerik

Makineyi Uygulama aracılığıyla yönetmek ve kontrol etmek yalnızca ürüne "yakın durarak" mümkündür; dolayısıyla uzaktan işlem yapamazsınız (örneğin başka bir odadan, evin dışından).

İŞLEVLER

Uygulamanın sunduğu temel işlevler:

- **Voice Coach** – Yalnızca üç ses girişi ile (giysiler/kumaşlar, renk, leke seviyesi) ideal çevrimi seçebileceğiniz bir rehber.

- **Programlar** – Yeni yıkama programları indirmek ve başlatmak için.

- **Akıllı Bakım** – Akıllı Kontrol ve Oto Hijyen çevrimleri ve aynı zamanda sorun giderme rehberi.

- **Raporlar** – Makinenin daha verimli şekilde kullanılması için yıkama istatistikleri ve ipuçları.

One Touch işlevlerinin tüm detaylarını öğrenmek için DEMO modunda Uygulamaya göz atın ya da: www.hooveronetouch.com adresini ziyaret edin

ONE TOUCH KULLANIMI

İLK KULLANIM - Makine kaydı

- Android akıllı cihazınızın **"Settings"** (Ayarlar) menüsüne gidin ve **"Wireless & Networks"** (Kablosuz ve Ağlar) menüsünden NFC işlevini etkinleştirin.

NFC etkinleştirme işlemi, akıllı telefon modeline ve bu modelin Android OS sürümüne göre değişebilir. Daha fazla bilgi için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın.


- Kadranı One Touch konumuna getirerek gösterge panelindeki sensörü etkinleştirin.
- Uygulamayı açın, kullanıcı profilinizi oluşturun ve telefonun ekranındaki ya da makine ile birlikte verilen **"Hızlı Rehber"** içerisindeki talimatları izleyerek cihazı kaydedin.

Kolayca kaydolmak için daha fazla bilgiye, sık sorulan sorulara ve videoya
www.hooveronetouch.com/how-to
adresinden ulaşabilirsiniz.

SONRAKİ KULLANIM – Düzenli kullanım


NOTLAR:

- Makineyi Uygulama üzerinden yönetmek istediğinizde, öncelikle **One Touch** bölümündeki kadranı çevirerek One Touch modunu etkinleştirmeniz gerekir.
- Telefonun ekranını bekleme modundan çıkardığınızdan ve NFC işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun; aksi takdirde, daha önce anlatılan adımları uygulayın.
- Bir yıkama çevrimi başlatmak istiyorsanız, çamaşırları makineye yerleştirin, deterjanı koyun ve makinenin kapağını kapatın.
- Uygulamadan istediğiniz işlevi seçin (örneğin program başlatma, Akıllı Kontrol çevrimi, istatistik güncelleme vb.).
- Telefonun ekranındaki talimatları izleyin, Uygulama size uyarı verdiğinde, telefonu makine panosundaki **One Touch** logosunun **ÜZERİNE TUTUN**.

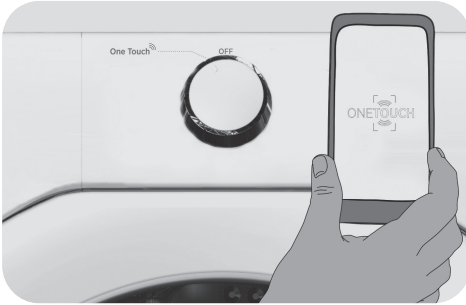

- Önceden **One Touch** konumuna indirilen programı yeniden çalıştırmak için lütfen kontrol düğmesini eş adlı konuma getirin ve ardından kontrol panelinde gösterildiği gibi **BAŞLAT/DURDUR** ve **SEÇENEKLER** düğmelerine aynı anda basın.

Akıllı telefonunuzu, arkasındaki NFC anteni cihazın üzerinde bulunan One Touch logosu ile eşleştirecek şekilde yerleştirin.

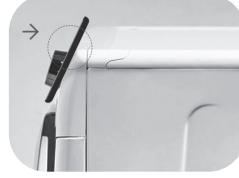



NFC anteninizin konumunu bilmiyorsanız, Uygulama bağlantıyı onaylayana kadar akıllı telefonunuzu dairesel hareketlerle hafifçe One Touch logosunun üzerinde hareket ettirin. Veri transferinin başarılı olması için **SÜREÇ BOYUNCA AKILLI TELEFONUN PANO ÜZERİNDE TUTULMASI** gerekmektedir; cihazdaki bir mesaj, sizi işlemin doğru bir şekilde gerçekleştiğine dair bilgilendirir ve akıllı telefonu uzaklaştırabileceğiniz zamanı size bildirir.


Akıllı telefonunuzda bulunan kalın kılıflar ya da metalik etiketler, makine ve telefon arasındaki veri aktarımını etkileyebilir ya da engelleyebilir. Gerekirse bunları çıkarın.

Akıllı telefonun bazı parçalarının (örneğin arka kapak, batarya vb.) orijinal olmayan parçalarla değiştirilmesi, NFC anteninin çıkmasına neden olarak Uygulamanın tam anlamıyla kullanılmasını engelleyebilir.

TR

Programlar tablosu

 PROGRAM		 (MAKS.)* (bkz. kontrol paneli)								 °C (MAKS.)	 1) 2 1		
		9 ^{+5kg}	10 ^{+6kg}	10 ^{+7kg}	10 ^{+8kg}	11 ^{+7kg}	11 ^{+8kg}	12 ^{+8kg}	13 ^{+8kg}		2		1
Active Steam 	Aktif Buhar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
Mixed All In One 	All In One Karma 2) 4)	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	40°	●	●	
All Hygiene 	All in One Hijyen 4)	6	6,5	6,5	6,5	7	7	8	8	60°	●	●	
All In One 59 Min. 	All In One 59 dk. 4)	9	10	10	10	11	11	12	13	40°	●	●	
Rapid 14-30-44 Min.	14' 3) 4)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	30°	●	●	
	30'	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	30°	●	●	
	44'	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	40°	●	●	
	Pamuklu** 2) 4)	9	10	10	10	11	11	12	13	90°	●	●	(●)
	Narinler	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	40°	●	●	
	Durulama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	Su Boşaltma & Sıkma	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Yünlü & İpek	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	30°	●	●	
	Yünlü Kurutma	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Düşük Isı	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	-			
	Yüksek Isı	5	6	7	8	7	8	8	8	-			
	Hızlı Yıkama & Kurutma 59 dk.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	●		
One Touch 		Akıllı telefonlara yönelik uygulama aracılığıyla etkileşime geçmek ve çevrimleri indirmek için seçmeniz gereken özelleştirilebilir kadran ayarı (bu konuya ayrılan bölüme bakın). Fabrika çıkışı varsayılan programı olarak makineyi sterilize etmek için tasarlanan Oto Hijyen ayarlıdır.											

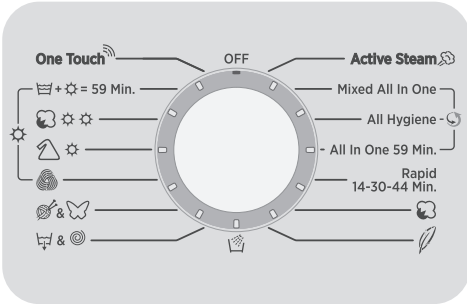

Lütfen bu notları okuyun:

* Maksimum çamaşır yüküne göre değişiklik gösterebilir. (tip etiketine bakın).

⚠ (Sadece sıvı deterjan kullanımına olanak sağlayan modeller içindir)

Sadece sınırlı sayıda lekeli bulunan ve çamaşır suyuyla temizlenmesi gereken çamaşırların ön temizliğini çamaşır makinesinde yapabilirsiniz.

Çamaşır suyunu deterjan çekmecesindeki "2" numaralı bölmede gömülü olan sıvı çamaşır suyu kabına dökün ve özel durulama programını seçin.

Bu eylem tamamlandığında makineyi kapatın, kalan kumaşları ekleyin ve en uygun program kullanarak norma yıkama yapın.

● Sadece ÖN YIKAMA seçeneği seçildiğinde (ÖN YIKAMA seçeneğine sahip programlarda).

1) Bir program seçildiğinde, ilgili düğmeye basarak değiştirebileceğiniz (izin verildiği hallerde) önerilen yıkama sıcaklığı ekranda görüntülenir, ancak bu sıcaklık izin verilen maksimum değerin üzerine çıkarılamaz.

2) Görünen programlar için KİR SEVİYESİ düğmesi yardımıyla süreyi ve yıkama yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

3) HIZLI programlarda belirtilen 14 dk., 30 dk. ve 44 dk. süreli programlardan birini seçerek yıkama yapabilirsiniz.

4) Otomatik Kurutma Programları.

TEST LABORATUVARI İÇİN BİLGİ (Ref. EN 50229 Standartlar)

Yıkama

Programı ** maksimum yıkama süresi seçilerek, maksimum sıkma devriyle ve 60°C sıcaklıkta.

Program aynı zamanda düşük sıcaklıkta test edilmek için de tavsiye edilmektedir.

Kurutma

A kg ile ilk kurutma (yastık kılıfı ve havlulardan oluşan) pamuklu kurutma programı (☁☀☀) ve dolap kuruluğu seçilerek yapılmıştır. (☒).

B kg ile ikinci kurutma (yastık kılıfı ve havlulardan oluşan) pamuklu kurutma programı (☁☀☀) ve dolap kuruluğu seçilerek yapılmıştır. (☒).

Kapasite (yıkama) (kg)	A (kg)	B (kg)
	İlk Kurutma	İkinci Kurutma
9	5	4
10	6	4
10	7	3
10	8	2
11	7	4
11	8	3
12	8	4
13	8	5

PROGRAM SEÇİMİ

Çeşitli türlerdeki kumaşlar ve farklı kirlilik dereceleri için çamaşır makinesinin şu öğelere bağlı olarak farklı program kuşakları mevcuttur; yıkama döngüsü, sıcaklık ve programın süresi (yıkama programları tablosuna bakın).

YIKAMA

Aktif Buhar

Bu özel programda kullanılan buhar sayesinde, nem seviyesi ideal seviyeye ulaşır; böylece kırıksıklıkları azaltarak ve açarak zahmetsizce ütü yapabilirsiniz. Özel bir düğme aracılığıyla kuru veya ıslak kıyafetler için ve kumaş türüne göre üç farklı yoğunluk seviyesi seçilebilir.

ALL İN ONE Teknolojisi

Bu çamaşır makinesi yüksek basınçlı püskürtücüyle su ve deterjan karışımını doğrudan çamaşırların üzerine püskürten yenilikçi bir sistemle donatılmıştır. Bu makinede kullanılan "özel motor" hareketi her program başlangıcı esnasında deterjan karışımını yönetir, deterjan karışımını çamaşıra püskürten yüksek basınçlı püskürtücüyle birlikte, deterjan çözeltisinin kirlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırıp en iyi yıkama performansını garanti etmesi için kumaş dokularına nüfuz etmesine yardımcı olan bir dizi döndürme hareketi yıkama döngüsüne dahildir. **ALL İN ONE** sistemi durulama safhasında da kullanılır; yüksek basınçlı püskürtücüler çamaşırların içerisinde sıkışıp kalan deterjan artıklarının tamamen uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

All In One Karma

Bu program sayesinde farklı kumaş türlerini ve farklı renkleri bir arada yıkayabilirsiniz. Hem yıkama hem de durulama aşamasında kazanın dönme hareketi ve su seviyeleri en uygun şekilde ayarlanır. Doğru devir ayarı ile kumaşlarda kırıksık oluşumu azalır.

ALL İN ONE teknolojisi sayesinde yıkama döngüsünün tamamı optimize edilebilir.

ÖNEMLİ YIKAMA PERFORMANSI TAVSİYESİ:

- Yeni renkli kıyafetler, beyazlarla birlikte yıkamadan önce en az MUTLAKA 5 veya 6 sefer ayrı yıkanmalıdır.
- Kot ve havlu gibi belirgin koyu renkli kumaşlar her zaman için ayrı ayrı yıkanmalıdır.

- BOYA VEREN kumaşları asla diğerleriyle karıştırmayın.

All in One Hijyen

Bu program, sıcaklık ve durulama döngülerinin optimize edilmesi sayesinde alerjenleri ve deterjan kalıntılarını yok ederek derinlemesine temizlik, etkili sterilizasyon ve antialerjik sonuçlar sağlar. Hassas ciltli insanlar için uygundur. 60°C sıcaklıkta yıkanan pamuklu kıyafetler için uygundur ve çamaşır yükünün az olması önerilir.

All In One 59 Min. (HEPSİ BİR ARADA 59')

Bu program pamuklu, sentetik ve karma renkli kumaşların hepsini sadece 59 dakikada yıkamanızı sağlar ve bunu yaparken 40°C (ya da daha düşük) gibi çok düşük bir sıcaklıkta tam kapasitede çalışır. Bu program özellikle hafif kirli kumaşlar için uygundur.

Hızlı (14/30/44 Dk.)

Bu yıkama döngüsü hafif kirli çamaşırlar için uygundur. Kısa program seçerken deterjan bölmesine önerilen miktardan daha az deterjan koymanız önerilir. HIZLI program ile 3 farklı uzunluktaki programlardan birini seçmek mümkündür.

Pamuklu

Bu program orta kirlilikteki pamuklu çamaşırlar için idealdir. Pamuklu çamaşırları yıkarken çok elektrik ve su tüketmeyeceğiniz en avantajlı yıkama programıdır.

Narinler

Bu yıkama ile suda bekletme işlemlerini sırayla gerçekleştiren ve özel olarak çok hassas kumaşlar için önerilen bir programdır. En iyi sonuçları elde edebilmek için yıkama çevrimlerini ve durulamalar Yüksek su seviyeleri ile gerçekleşir.

Durulama

Bu program bir ara sıkma işlemi ile 3 durulama gerçekleştirir. Herhangi bir türdeki kumaştan yapılmış giysilerin örneğin elle yıkamadan sonra durulanması için kullanılabilir.

Su Boşaltma & Sıkma

Sıkma program sıkma işlemini en Yüksek devirde tamamlar, sıkma devri Sıkma devri ayar düğmesi kullanılarak düşürülebilir veya sadece boşaltma istenirse hariç tutulabilir.

Yünlü & İpek

Bu program "makinede yıkanabilir" özellikteki giysiler için bir tam yıkama döngüsü sağlar. Yünlü kumaşlar ve ipekten yapılmış çamaşırlar ya da özellikle "ipekli gibi yıkayın" etiketi bulunanlar içindir.

KURUTMA



UYARI:

Kurutma programları başlatılmadan önce, deterjan çekmecesindeki konsantre deterjan ve tozlar hazneden çıkartılmalıdır.

Kurutma esnasında çamaşırların dolanmasını önlemek için tambur farklı yönlerde hareket edecektir. Soğuk hava döngüsü çamaşırlarının kırışmasını önlemek için 10/20 dakika çamaşırların soğumasını sağlar.

Yünlü Kurutma

Kumaşların sürtünmesini azaltan ve olası keçelenmeyi önleyen düşük sıcaklıktaki kurutma programı yünlü kıyafetleri maksimum özenle ve yumuşaklıkta kurutmak için idealdir. Kurutmadan önce kıyafetlerin ters çevrilmesi önerilir. Süre, yıkama miktarı ve yıkama için seçilmiş devir hızıyla bağlantılıdır. Bu program en fazla 1 kg ağırlığındaki yükler için uygundur (3 kazak).



APPAREL CARE

Bu makinenin yünlü kurutma programı, ürünlerin elbise etiketinde ve bu makinenin üreticisi tarafından belirtilmiş talimatlara uygun olarak yıkanması ve kurutulması şartıyla, çamaşır makinesinde yıkanabilir yünlü ürünler için "The Woolmark Company" tarafından onaylanmıştır.

Woolmark sembolü birçok ülkede geçerli bir Sertifikasyon işaretidir. M1715

Karma (Düşük Isı)

Pamuklular, havlu kumaşlar, kendir kumaşlar, vb için uygundur (bakım etiketini göz önünde bulundurun).

Pamuklu (Yüksek Isı)

Karışık kumaşlar (sentetik/pamuklu), sentetik kumaşlar için uygundur (bakım etiketini göz önünde bulundurun).

Hızlı Yıkama & Kurutma 59 dk.

Sadece 59 dakika süren komple hızlı yıkama ve kurutma döngüsü. Yıkama işlemi bittiğinde, kuru, havalandırılmış ve giyime hazır kıyafetler elde etmek için ideal bir programdır.

- Maksimum yük 1,5 kg (örneğin 4 adet gömlek)
- Hafif kirli kumaşlar (pamuklu ve karışık kumaşlar)

Bu programda, deterjan israfından kaçınmak için kullandığınız deterjan miktarını azaltmanızı tavsiye ediyoruz (normal kullanıma göre).

ONE TOUCH

One Touch

Uygulamadan çamaşır makinesine bir komut göndermek ya da bir çevrim indirmek/başlatmak istediğinizde seçmeniz gereken özelleştirilebilir kadran ayarı. (daha fazla bilgi almak için bu konuya ayrılan bölüme ve Uygulamanın kullanım kılavuzuna başvurun).

One Touch seçeneğinde, fabrika çıkışı varsayılan program olarak tamburu sterilize etmek, kötü kokuları yok etmek ve çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak üzere tasarlanan "Oto Hijyen" ayarlıdır.

"Oto Hijyen" çevrimini, makinenin içinde çamaşır yokken ve yalnızca toz deterjan kullanarak çalıştırın. Tamburun kuruması için, çevrimin sonunda çamaşır makinesinin kapağını açık bırakın. Her 50 yıkamada bir tavsiye edilir.

7. KURUTMA DÖNGÜSÜ

- Verilen ifadeler geneldir, bu nedenle en iyi kurutma sonuçlarını elde etmek için, biraz uygulama gerekmektedir.
- Gerekli olacak kurulum derecesini tespit etmek için ilk kullanımda burada belirtilen kurutma süresinden daha kısa bir kurutma süresi ayarlamanızı tavsiye ederiz.
- Hazneyi aşırı yüklemeyin; büyük parçalar ıslandıklarında maksimum kabul edilebilir kıyafet yükü aşılabılır (örneğin: uyku tulumları, yorganlar).
- Yüğü aşağıdaki şekilde ayırın:

- **Bakım sembollerine göre bunlar veya iç dikiş yerlerinde bulunabilir:**

-  Döner hazneli kurutma makinesinde kurutmaya uygun.
-  Yüksek sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde kurutma.
-  Sadece düşük sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde kurutma.
-  Dönmeli kurutma yapmayın.

Eğer parçaların bakım etiketleri yoksa bunların döner hazneli kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmadığı varsayılabilir.

- Miktar ve Kalınlığına göre

Yükün kurutma makinesi kapasitesinden daha fazla olduğu durumlarda kıyafetleri kalınlıklarına göre ayırın (örn. havluları ince iç çamaşırlarından).

- Kumaş Türüne göre

Pamuklu/keten: Havlular, pamuklu kazak, yatakeve keten masa örtüsü. Sentetikler: Polyester veya poliamit yanı sıra pamuklu/sentetik karışımından yapılmış bluzlar, gömlekler, tulumlar, vb.

- Sadece ön sıkması yapılmış çamaşırları kurutun.

Doğru Kurutma

- Kapağı açın.
- Makineyi, programlar tablosunda yer alan seçeneklerin maksimum yükleme kapasitelerini aşmadan doldurun. Büyük ebatlı (çarşaf vb) ya da çok miktarda su çekerek ağırlaşacak kumaşlardan (havlular veya kot kumaşından ürünler vb) oluşan çamaşırların yükleme kapasitesinin düşürülmesi tavsiye edilir.
- Kapağı kapatın.
- Kurutma programı seçme düğmesiyle istediğiniz kurulum derecesini seçin.
- Kurutmalı çamaşır makinesi iki tur kurutma işlemi yapabilmektedir:



- **Düşük sıcaklıktaki** kurutma programı yünlü kumaşlar için önerilir.



- **Düşük Sıcaklık**, Pamuklular, havlu kumaşlar, kendir kumaşlar, vb için uygundur.



- **Yüksek Sıcaklık**, Karışık kumaşlar (sentetik/pamuklu), sentetik kumaşlar için uygundur.

- İstedığınız kuruluk derecesini seçin:



EKSTRA KURU

(Havlular, bornozlar ve hacimli çamaşırlar için uygundur).



ÜTÜ KURULUĞU

(Çamaşırları ütümeye hazır halde bırakır).



DOLAP KURULUĞU

(Ütülenmeden kaldırılacak çamaşırlar içindir).

- **Zamanlanmış** bir kurutma döngüsü seçmek isterseniz, gerekli süre göstergesi yanana kadar **KURUTMA SEÇİMİ** düğmesine basın.

Yünlü kurutma programını seçtiğinizde, varsayılan ayardan farklı bir kuruluk derecesi seçemezsiniz.

- Kurutmalı çamaşır makinesi, yüklenen çamaşır miktarına ve seçilen kurutma tipine göre gerekli zamanı ve çamaşırlarda kalacak nem oranını kendisi hesaplayacaktır.
- Musluğun açık olduğunu ve tahliye hortumunun doğru konumlandırıldığını kontrol edin.



UYARI:

Özel dolgulu eşyaları (örn, yorgan, kapitone anorak, vb.) ve çok hassas kumaşları kurutmayın. Ütü istemeyen kıyafetleri kurutuyorsanız, kırışıklıkları önlemek için daha az çamaşır atın.

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın (ekranda kalan kurutma süresi görüntülenir).

Makine standart çamaşır yüküne dayalı olarak, seçilen programın sonuna ne kadar süre kaldığını hesaplar ve kurutma döngüsü sırasında çamaşır miktarı ve çamaşır tipi için geçerli olan süreyi düzeltir.

Kurutma aşamasında tambur yükü dağıtmakve kurutma performansını optimize etmek için daha yüksek bir hızı çıkacaktır.

- Soğutma aşaması başlayana kadar kurutma programı göstergesi açık olacaktır ve gösterge yanacaktır.
- Program sona erdiğinde ise, ekranda **"End"** yazısı çıkacaktır. **5 dakika** boyunca makine standby/bekleme konumuna geçecektir. (sadece bazı modellerde).
- Program seçim düğmesini **KAPALI (OFF)** konumuna getirerek makineyi kapatın.

- Kapağı açın ve çamaşırları çıkartın.

- Her kullanım sonrasında suyu kapatın.

KURUTMA PROGRAMINI İPTAL ETMEK

- Kurutma programını iptal etmek için, **KURUTMA SEÇİMİ** düğmesine **3 saniye** boyunca basılı tutun.



UYARI:

Kurutma programını iptal ettikten sonra, soğuk hava döngüsü çamaşırların 10/20 dakika boyunca serin havada döndürülmesini sağlayacaktır. Bu süre boyunca makinenin kapağını açmayın.

Cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kesinlikle gerekli olmadığı sürece kurutma fazını kesmemeniz önerilir.

8. OTOMATİK YIKAMA/ KURUTMA DÖNGÜSÜ

Maksimum kuru çamaşır yükleme kapasitesini aşmamanız gerekmektedir, aksi takdirde kurutulan çamaşır tatmin edici olmayacaktır.

- Yıkama

- Çekmeceyi açın, deterjanı seçin ve doğru miktardaki deterjanı ilgili bölmelere ekleyin.
- Yıkanacak kumaşlara göre (örneğin çok krilli pamuklar) yıkama programı listesine bakın ve Başlat düğmesine basmadan önce aşağıda anlatıldığı şekilde yıkama işlemini hazırlayın.
- Gerektiğinde yıkama sıcaklığını ayarlayın.
- Opsiyon düğmelerine basın (gerekirse).
- Musluğun açık olduğunu ve tahliye hortumunun doğru konumlandırıldığını kontrol edin.

- Kurutma

- İsteddiğiniz kuruluk derecesini seçin:



EKSTRA KURU

(Havlular, bornozlar ve hacimli çamaşırlar için uygundur).



ÜTÜ KURULUĞU

(Çamaşırları ütümeye hazır halde bırakır).



DOLAP KURULUĞU

(Ütülenmeden kaldırılacak çamaşırlar içindir).

Yünlü programını seçtiğinizde sadece varsayılan kuruluk derecesi kullanılabilir.

- **Zamanlanmış** bir kurutma döngüsü seçmek isterseniz, gerekli süre göstergesi yanana kadar **KURUTMA SEÇİMİ** düğmesine basın.
- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın.

- Kurutma aşamasının sonunda ekran geriye kalan kurutma süresini gösterecektir.
- Soğutma aşaması başlayana kadar kurutma programı göstergesi açık olacaktır ve gösterge yanacaktır.
- Program sona erdiğinde ise, ekranda **"End"** yazısı çıkacaktır. **5 dakika** boyunca makine standby/bekleme konumuna geçecektir. (sadece bazı modellerde).
- Program seçim düğmesini **KAPALI (OFF)** konumuna getirerek makineyi kapatın.
- Kapağı açın ve çamaşırları çıkartın.
- Her kullanım sonrasında suyu kapatın.

KURUTMA PROGRAMINI İPTAL ETMEK

- Kurutma programını iptal etmek için, **KURUTMA SEÇİMİ** düğmesine **3 saniye** boyunca basılı tutun.



UYARI:

Kurutma programını iptal ettikten sonra, soğuk hava döngüsü çamaşırların 10/20 dakika boyunca serin havada döndürülmesini sağlayacaktır. Bu süre boyunca makinenin kapağını açmayın.

Cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kesinlikle gerekli olmadığı sürece kurutma fazını kesmemeniz önerilir.

9. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Makinenin doğru şekilde çalışmadığını düşünüyorsanız, en yaygın sorunları çözmek için bazı pratik ipuçlarını içeren ve aşağıda verilen hızlı rehbera başvurun.

TR

YALNIZCA ONE TOUCH MODELLERİ.

Hoover Wizard Uygulamanızın Akıllı Kontrol çevrimi sayesinde, makinenin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey NFC teknolojisine sahip bir Android akıllı telefon. Uygulama üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Makinenin ekranı bir hata görüntülüyorsa (bir hata kodu veya yanıp sönen LED ile), uygulamayı açın ve NFC teknolojisine sahip Anroid akıllı telefonunuzu, One Touch logosu,koruyucu çerçevenin üzerine denk gelecek şekilde yaklaştırın. Artık söz konusu sorunu çözmek için rehberi açabilirsiniz.

Hata raporu

- **Ekranlı modeller:** hata, başında "E" olan bir sayı ile gösterilir (örneğin Hata 2 = E2)
- **Ekransız modeller:** hata olduğunda, tüm LEDler hatanın kodu kadar yanıp söner, daha sonra 5 saniyelik bir duraklama olur (örneğin Hata 2 = iki kere yanıp sönmeye – 5 saniye duraklama – iki kere yanıp sönmeye vb.)

Gösterilen hata	Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
E2 (ekranlı) LEDler 2 kere yanıp söner (ekransız)	Makine su alamıyor. Su temin edilen musluğun açık olduğundan emin olun. Su hortumunun bükülmüş, dolaşmış ya da sıkışmış halde olmadığından emin olun. Tahliye borusu uygun yükseklikte değil (kurulum bölümüne bakın). Su temin edilen musluğu kapatın, doldurma hortumunu çamaşır makinesinin arkasından sökün ve "kum giderme" filtresinin kirli ya da tıkalı olmadığından emin olun.
E3 (ekranlı) LEDler 3 kere yanıp söner (ekransız)	Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor. Filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. Tahliye borusunun bükülmüş, dolaşmış ya da sıkışmış halde olmadığından emin olun. Evin tahliye sisteminin tıkalı olmadığından ve suyu herhangi bir engelle karşılaşmadan tahliye edebildiğinden emin olun. Suyu lavaboya boşaltmayı deneyin.
E4 (ekranlı) LEDler 4 kere yanıp söner (ekransız)	Çok fazla köpük ve/veya su var. Aşırı miktarda deterjan ya da çamaşır makinesi için üretilmemiş bir ürün kullanmadığınızdan emin olun.
E7 (ekranlı) LEDler 7 kere yanıp söner (ekransız)	Kapak sorunu. Kapağın doğru şekilde kapandığından emin olun. Çamaşır makinesinin içerisinde, kapağın kapanmasını engelleyen giysiler olmadığından emin olun. Kapak sıkışmışsa çamaşır makinesini kapatın ve fişini prizden çekin, 2-3 dakika bekleyin ve kapağı yeniden açın.
Diğer kodlar	Çamaşır makinesini kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir program başlatın. Hata tekrar meydana gelirse, Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

DİĞER ANORMAL DURUMLAR

Sorun	Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
Çamaşır makinesi çalışmıyor/açılmıyor	Ürünün çalışan bir besleme prizine takıldığından emin olun. Elektrik olduğuna emin olun. Lamba gibi başka bir cihaz kullanarak duvar prizini test edin ve çalıştığından emin olun. Kapak doğru şekilde kapatılmamış olabilir; açıp tekrar kapatın. İstenen programın doğru şekilde seçildiğinden ve çalıştırma düğmesine basıldığından emin olun. Çamaşır makinesinin duraklama modunda olmadığını doğrulayın.
Çamaşır makinesinin yanında,yerde su birikintisi var	Bunun nedeni musluk ile besleme borusu arasındaki contada meydana gelen bir sızıntı olabilir; böyle bir durumda contayı değiştirin ve boruyu ve musluğu sıkın. Filtrenin doğru şekilde kapandığından emin olun.
Çamaşır makinesi sıkma işlemi yapmıyor	Giysilerin doğru şekilde yüklenmemesinden dolayı, çamaşır makinesi: ● Sıkma süresini artırarak yükü dengelemeye çalışabilir. ● Titreşimi ve gürültüyü azaltmak için sıkma hızını düşürebilir. ● Makineyi korumak için sıkma işlemi devre dışı bırakabilir. Yükün dengeli olduğundan emin olun. Dengeli değilse çamaşırları uygun şekilde ayarlayın, tekrar yerleştirin ve programı yeniden başlatın. Nedeni suyun tamamen tahliye edilmemesi olabilir: birkaç dakika bekleyin. Problem devam ederse Hata 3 bölümüne bakın. Bazı modellerde "no spin" (sıkmasız) işlevi mevcuttur; bu işlevin etkin olmadığından emin olun. Bunların sıkma işlemi değiştirme seçenekleri olmadığından emin olun. Çok fazla deterjan kullanımı, sıkma işleminin başlatılmasını engelleyebilir.
Santrifüj sırasında güçlü titreşimler/sesler duyuluyor	Çamaşır makinesi tam dengede olmayabilir; gerekirse, ilgili bölümde belirtildiği şekilde ayakları ayarlayın. Nakil vidalarının, lastik tıpların ve ara boruların çıkarılmış olduğundan emin olun. Tamburun içerisinde yabancı madde (madeni para, menteşe, düğme vb.) olmadığına kontrol edin.

Standart üretici garantisi, üründe meydana gelen ve üreticinin eyleminden ya da ihmalden meydana gelen elektriksel ve mekanik arızaları kapsamaktadır. Meydana gelen arıza dış etkenlerden, yanlış kullanım ya da kullanım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanıyor ise, ücret alınabilir.

Fosfat içermeyen çevre dostu temizleyicilerin kullanılması aşağıdaki etkilere sebep olabilir:

- **Daha bulanık durulama tahliye suyu:** Bu etki, durulama verimliliğini olumsuz yönde etkilemeyen asılı zeolitlerden kaynaklanmaktadır.

- **Yıkama programının sonunda çamaşırların üzerinde kalan beyaz tozlar (zeolitler):** bu durum normaldir, toz kumaş tarafından emilmez ve rengini değiştirmez.

- **Son durulama suyundaki köpük:** bu kötü bir durulama yapıldığı anlamına gelmez.

- **Çok miktarda köpük:** Bu, sıklıkla deterjanlarda bulunan ve çamaşırdan çıkarılması zor olan anyonik yüzey etkin maddelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, bu etkileri ortadan kaldırmak için tekrar durulama yapmayın: hiçbir şey değişmeyecektir.

Sorun devam ediyorsa ya da bir arızadan şüpheleniyorsanız derhal bir Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Daima Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezimizden tedarik edebileceğiniz orijinal yedek parçaları kullanmanız önerilir.

Garanti

Bu ürün, ürün beraberinde verilen belgede beyan edilen hüküm ve şartlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır. Garanti belgesi usule uygun olarak doldurulmalı, saklanmalı ve gerektiğinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi yetkililerine ibraz edilmelidir.

Üretici, bu ürünle birlikte verilmiş olan kitapçıkta yapılmış olabilecek baskı hatalarından ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca üreticinin, temel niteliklerini değiştirmeksizin ürünlerinde uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkı da saklıdır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hattı 444 03 98

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları / amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli /zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hoover tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

• Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Ürünün Kullanım Ömrü 10 (On) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Üretim Yeri Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

İTHALATÇI FİRMA:

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Hal Yolu Cd.
Çayır yolu Sk. No: 11 Sayar İş Merkezi
Kat:7 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: +90 216 466 42 42
Fax: +90 216 466 15 45
www.hoover.com.tr
servis@hoover.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA:

CANDY HOOVER GROUP
Via Privata E. Fumagalli
20861 Brugherio (MB) - ITALY
Tel. 039.2086.1
Fax. 039.2086.403
www.candy-group.com



GARANTİ BELGESİ

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis personelinin dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROASIA A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.



GARANTİ BELGESİ

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

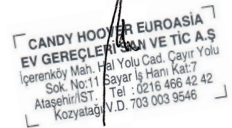

Model: _____

Teslim Tarihi Yeri: _____

Genel

Müdür: _____

Adres: _____

Bandrol ve Seri No: _____

Fatura Tarihi No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Tel - Fax: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29029 no'lu ve 13/06/2014 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir. Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir.