

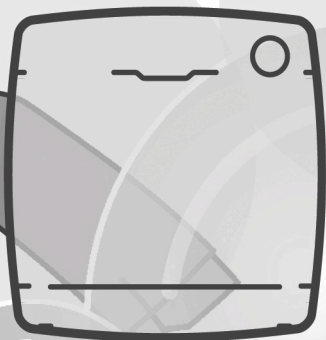


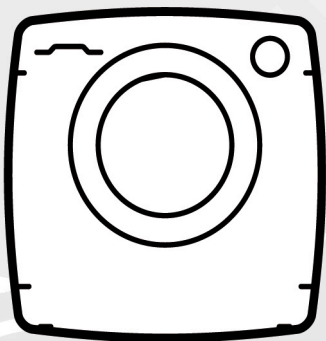

**CANDY**

Tak fordi du har valgt en **Candy**-vaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag.

Læs omhyggeligt denne manual for korrekt og sikker anvendelse og for hjælpsomme tips om effektiv vedligeholdelse.

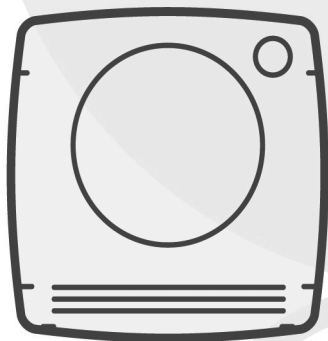

Brug kun vaskemaskinen efter du omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi anbefaler, at du holder denne manual klar ved hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.

Tjek venligst om apparatet leveres med denne brugermanual, garantibevis, servicecenteradresse og energimærke. Tjek også at stik, holder til afløbsslange og bakker til flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du beholder alle disse komponenter.

Hvert produkt er identificeret med en unik 16-cifret kode, også kaldet "serienummer", som står på klistermærket på bagsiden af apparatet (ved åbningen) eller i dokumentkuverten indeni produktet. Denne kode er et slags specifikt produkt-ID-kort, som du skal bruge for registrere det, og hvis du kontakter **Candy**-servicecenter.

## Miljøbetingelser



Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer.

Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:

- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.

Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat.

## Indhold

1. **GENERELLE SIKKERHEDSREGLER**
2. **MONTERING**
3. **VASKEMIDDELSBAKKEN**
4. **PRAKTISKE TIPS**
5. **VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING**
6. **REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi**
7. **KVIKBRUGERGUIDE**
8. **STYRING OG PROGRAMMER**
9. **FEJLFINDING OG GARANTI**

## 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

- Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom:

- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Stuehuse;
- Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø;
- Bed & breakfast-miljøer.

Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende

erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller en samling, der er tilgængelig hos producenten via deres Service.
- Brug kun de medfølgende slanger til vandforsyning stilslutningen (genbrug ikke gamle slanger).
- Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Vær sikker på, at et tæppe ikke blokerer maskinens bund og ventilationsåbningerne.
- Efter montering skal apparatet placeres således at stikket er tilgængeligt.
- Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel).

- For at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside.
- Udsæt ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andet vejr.

## **Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger**

- De tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt
- Sørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp.
- Brug endelig ikke omformere, flerstikdåser eller forlængerledninger.
- Før rengøring og vedligeholdelse af maskinen, skal stikket tages ud og vandhanen lukkes.
- Træk ikke i ledningen eller apparatet for at trække maskinens stik ud.
- Vær sikker på, at der ikke er vand i tromlen før døren åbnes.
- Ved flytning, så løft ikke vaskemaskinen i håndtagene eller bakkene; under transport placér da aldrig åbningen på vognen. Vi anbefaler, at to personer løfter vaskemaskinen.
- I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen, luk for vandhanen og pil ikke ved apparatet. Tag omgående kontakt til kundeservicecenteret og brug kun originale reservedele. Undladelse af at følge disse instruktioner kan udgøre risici for apparatets sikkerhed.



**ADVARSEL:**  
vandet kan nå meget høje temperaturer under vask.



## 2. MONTERING

- Skru **2** eller **4** skruer (**A**) på bagsiden ud og fjern **2** eller **4** mellemlægsplader (**B**) som vist på **figur 1**.
- Luk **2** eller **4** huller med propperne inkluderet i instruktionskuverten.
- Hvis vaskemaskinen er **indbygget**, så skru **3** eller **4** skruer (**A**) ud, og fjern **3** eller **4** mellemlægsplader (**B**).
- På nogle modeller vil **1** eller **flere** mellemlægsplader falde ned indeni maskinen: hæld vaskemaskinen fremad for at fjerne dem. Luk hullerne med propperne i kuverten.




**ADVARSEL:**  
hold indpakningsmateriale  
væk fra børn.


- Placera polionda-arket i bunden som vist på **figur 2** (i overensstemmelse med modellen, følg version **A**, **B** eller **C**).

I nogle modeller, installationen er ikke nødvendig, da "polionda", og skiven er monteret.


①

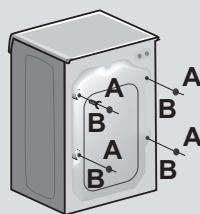


②

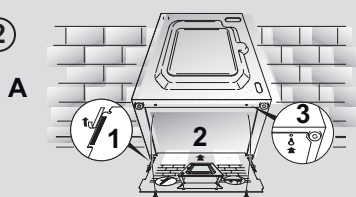

B

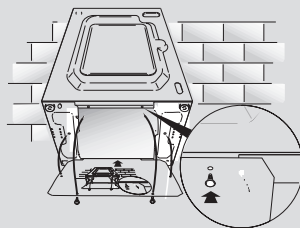

C

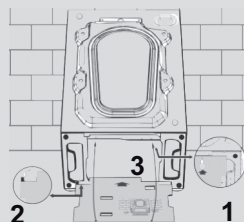

## Hydrauliske forbindelser





- Tilslut indløbsslangen til vandhanen (fig. 3), brug kun slangen som følger med apparatet (genbrug ikke den gamle slange).

- **NOGLE MODELLER** kan have en eller flere af følgende funktioner:

- **VARM&KOLD (fig. 4):** Indstillinger for vandtilslutning med varmt og koldt vand for højere energibesparelser. Forbind det grå rør til den kolde vandhane ❄ og den røde til den varme vandhane. Maskinen kan også forbindes til en enkelt kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle programmer starte få minutter senere.

- **AQUASTOP (fig. 5):** en enhed i forsyningsrøret, der stopper vandstrømningen hvis røret forfalder; i dette tilfælde vil et rødt mærke vises i vinduet "A" og røret skal skiftes ud. For at skrue bolten løs, så tryk på envejslåsemekanismen "B".

- **AQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR MED SKÆRM (fig. 6):** Skulle vand lække fra det primære indre rør "A", vil det gennemsigtige inddæmningshylster "B" opsamle vandet for at lade vaskecyklussen køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, så kontakt kundeservicecenteret for at udskifte forsyningsrøret.

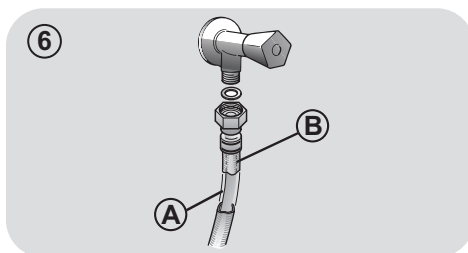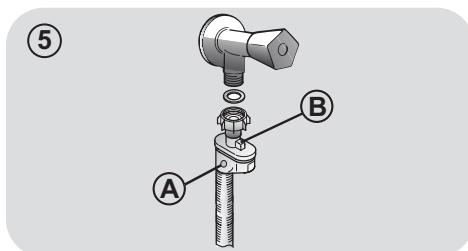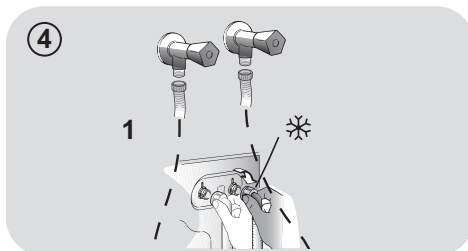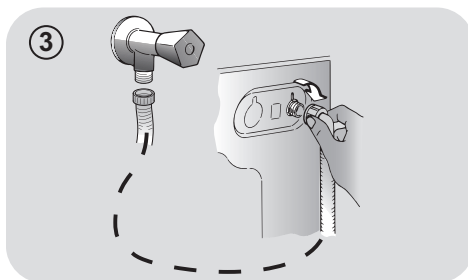

## Placering

- Før vaskemaskinen mod væggen, pas på at røret ikke bøjes eller mases, og placér afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis, forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm højt med en diameter større en vaskemaskinens rør (**fig. 7**).



- Niveller apparatet med fødderne som illustreret på **figur 8**:

a. drej bolten med uret for at løsne skruen;

b. rotér foden for hæve eller sænke den indtil den når gulvet;

c. lås foden ved at stramme bolten, indtil den når bunden af vaskemaskinen.

- Tilslut apparatet til stikkontakten.

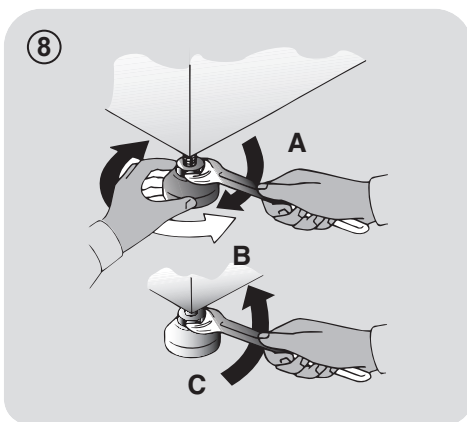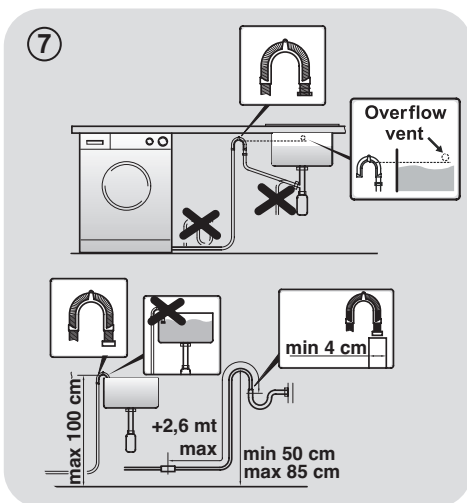

### ADVARSEL:

kontakt kundeservicecenteret hvis ledningen skal udskiftes.

I installation fejl er ikke omfattet af producentens garanti.

### 3. VASKEMIDDELSBAKKEN

Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum som vist på **figur 9**:

- rum "1": til vaskemiddel til forvask;
- rum "2": til specielle tilsætningsmidler, blødgøringsmidler, stivelse osv.;



#### ADVARSEL:

brug kun flydende produkter; vaskemaskinen er indstillet til at dosere tilsætningsmidler ved hver cyklus under sidste skylning.

- rum "2": til vaskemiddel.


Et **bæger til flydende vaskemiddel** følger også med til visse modeller (**fig. 10**). For at bruge det, så placér det i rum "2". På denne måde vil flydende vaskemiddel kun nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"-programmet er valgt.




#### ADVARSEL:

nogle vaskemidler er svære at fjerne. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge den specifikke holder, til placering i tromlen.

9

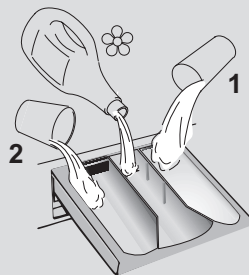

10

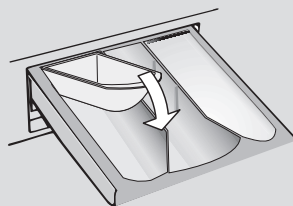

Nogle modeller kommer med automatisk dosering, der leverer en præcis dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel. Indhent i dette tilfælde yderligere oplysninger i det specifikke afsnit i kapitlet **STYRING OG PROGRAMMER**.

## 4. PRAKTISKE TIPS

### Påfyldningstips

#### Ved sortering af vasketøj så sørg for:

- at have fjernet metalliske objekter så som hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse, snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med pletfjernere.
- Ved vask af tæpper, sengetøj og andre tungere stoffer anbefaler vi, at du at undgår centrifugering.
- Ved uldvask skal du kontrollere, at genstanden kan maskinvaskes. Kontrollér tekstilmærket.

### Hjælpsomme forslag til brugeren

En guide til miljøvenlig og økonomisk brug af dit apparat.

#### Maksimer portionsstørrelsen

- Opnå den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede maksimale portionsstørrelse. Spar op til 50% energi ved at vaske med én fuld portion i stedet for 2 halve portioner.

#### Har du brug for at forvaske?

- Kun til meget snavset vasketøj! SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15% energiforbrug ved IKKE at vælge forvask ved let til mellemsnavset vasketøj.

#### Ønskes varm vask?

- Forbehandle pletter med pletfjerningsmiddel eller læg i blød før vask, for at reducere brugen af varm vask programmet. Spar energi ved brug af vaskeprogrammer med lav temperatur.

### Før du bruger et tørreprogram (VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER)

- SPAR energi og tid, ved at vælge en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i vasketøjet, før du bruger et tørreprogram.

Nedenfor findes en **kvikguide** med tips og anbefalinger for brug af **vaskemiddel ved forskellige temperaturer**. I alle tilfælde, så læs altid instruktionerne på vaskemidlet for korrekt brug og dosering.

**Ved vask af meget snavset hvidt vasketøj, anbefaler vi at bruge bomuldsprogrammer på 60°C** eller derover og et normalt vaskepulver (ekstra kraftigt), der indeholder blegemidler, og som ved mellem/høje temperaturer giver fremragende resultater.

**For vaske mellem 40°C og 60°C** skal den anvendte type vaskemiddel passe til stoffets type og niveauet af snavs. Normalt pulver er egnet til "hvide" eller farvede faste stoffer som er meget snavsede, mens flydende vaskemiddel eller "farvebeskyttende" pulver er egnet til farvede stoffer med let snavs.

**For vaske under 40°C** anbefaler vi, at bruge flydende vaskemidler eller vaskemidler, som er specifikt egnede til vaske ved lave temperaturer.

**Ved vask af uld eller silke**, brug kun vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse stoffer.

## 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING


For at rengøre vaskemaskinens ydre, så brug en fugtig klud, og undgå skurepulver, alkohol og/eller opløsningsmiddel. Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel behandling ved normal rengøring: rengør bakkerummet og filteret; tips til flytning af maskinen eller ved længere tids manglende brug findes nedenfor.

### Rengøring af bakke

- Vi anbefaler, at du rengør bakken for undgå ophobning af overskydende vaskemiddel og tilsætningsmidler.
- For at gøre dette, så træk let skuffen ud, rens den under rindende vand og sæt den på plads igen.

### Rengøring af filter

- Vaskemaskinen kommer med et specielt filter, som er i stand til at indfange større restelementer såsom knapper eller mønter, der kunne blokere afløbsrøret (i overensstemmelse med modellen, følg version **A** eller **B**).
- **AFHÆNGIG AF MODEL:** Træk drænslangen ud, tag proppen af og tøm pumpen for vand i en skål.
- Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du placerer en absorberende klud under det for at holde gulvet tørt.
- Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i den vertikale position nås.
- Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i igen ved at dreje med uret.
- Gentag foregående trin i modsat rækkefølge for samle alle delene igen.

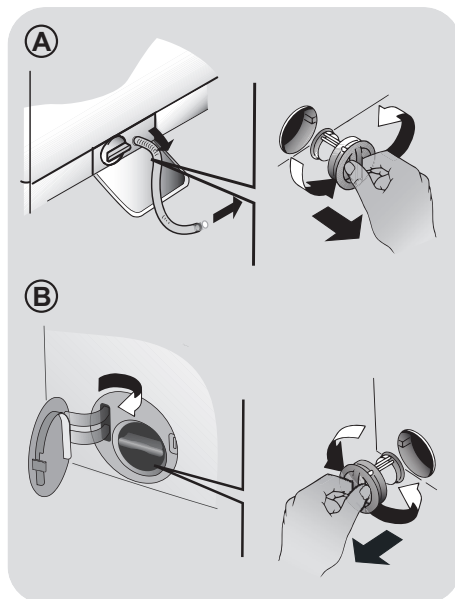

### Forslag ved længere manglende brug

- Skal vaskemaskinen opbevares i et opvarmet rum uden opvarmning i en længere periode, så dræn al vand fra rørene.
- Træk stikket ud.
- Frigør røret fra stoppen, sænk det ned og dræn al vandet ned i et kar.
- Fastgør afløbsrøret med stoppen bagefter.

## 6. REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - WI-FI

Dette apparat er udstyret med **Wi-Fi**-teknologi, som gør det muligt at styre det eksternt via appen.

### TILMELDING AF MASKINEN (PÅ APPEN)

- Download **Candy simply-Fi**-appen til dit apparat.


**Candy simply-Fi**-appen er tilgængelig for apparater, der kører både Android og iOS, og både til tablets og til smartphones.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funktionerne ved at gennemse appen **DEMO**-tilstand.

- Åbn appen, opret brugerprofilen (eller log ind, hvis en profil allerede er oprettet), og tilmeld apparatet ved at følge instruktionerne på apparatets skærm eller "Hurtigguiden" vedhæftet maskinen.

### SÅDAN AKTIVERES FJERNBETJENING

- Kontroller, at routeren er tændt og tilsluttet til internettet.
- Put vasketøjet i, luk døren og tilsæt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt.
- Drej knoppen **SMART RING (drejeknop til valg af programmer)** over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**: Lågen låses og betjeningsanordningerne på betjeningspanelet inaktiveres.
- Start cyklussen vha. app'en **Candy simply-Fi**. Sluk, når cyklussen er fuldført, for maskinen ved at dreje knoppen **SMART RING** over i positionen **OFF (SLUKKET)**, for at låse lågen op.

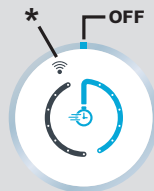

\* REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi

### FOR AT DEAKTIVERE FJERNBETJENING

- Drej knoppen **SMART RING** over i en anden position end **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**, for at forlade tilstanden **FJERNBETJENING** under afvikling af en cyklus. Betjeningspanelet på apparatet vil igen være anvendeligt og hvis cyklussen stilles i pause, vil du kunne åbne lågen når kontrollampen **DØR LÅST** slukker.

Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for **DØR LÅST** slukkes, før du åbner døren.

- Drej, for lukket låge, knoppen over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)** for igen at betjene apparatet vha. app'en. Hvis der er en igangværende cyklus, vil denne fortsætte.

## 7. KVIKBRUGERGUIDE

Denne maskine tilpasser automatisk vandniveauet til vaskens type og størrelse. Dette system medfører nedsat energiforbrug og en fornuftig reducere af vasketider.

### Programvalg

- Tænd for maskinen, og vælg det ønskede program.
- Justér vaskeprogrammeringen efter behov, og vælg de relevante indstillinger.

#### TØRRING (kun VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER)

Hvis du ønsker, at tørrecyklussen skal begynde automatisk efter vask, skal du vælge vaskeprogrammet til dette og vælge tørrecyklussen. Eller du kan afslutte vasken og derefter vælge tørreprogrammet.

- Tryk på knappen **START/PAUSE** for at starte programmet.
- Ved afslutningen af programmet vises meddelelsen "**SLUT**" på displayet (på nogle modeller vil alle indikatorlamperne for vaske tape tændes).
- Sluk for maskinen.

Ved enhver type vask, bør programoversigten rådføres og rækkefølgen for brug følges som angivet.

### Tekniske data

#### Vandtryk.:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa


#### Centrifugerings hastighed:

se oversigt.

#### Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:

se oversigt.

## 8. STYRING OG PROGRAMMER

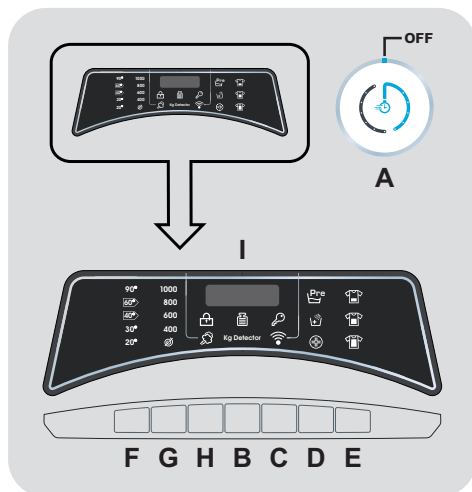

- A SMART RING (drejeknop til valg af programmer)
- B START/PAUSE-knap
- C UDSKYD START-knap
- D Knap til TILVALG
- E Knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG
- F TEMPERATURVALG-knap
- G CENTRIFUGERINGSVALG-knap
- H DAMP-knap
- F+G BØRNELÅS
- I Digitalt display



## ADVARSEL:

Rør ikke ved knapperne, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder. Hvis der røres ved knapperne, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren.

## SMART RING (drejeknop til valg af programmer)

- Når man drejer på **SMART RING** drejeknoppen, tændes apparatet og det valgte programs beskrivelse og parametre vises på displayet.
- Ved programmets afslutning skal man huske at slukke maskinen ved at dreje knoppen **SMART RING** over i positionen **OFF (SLUKKET)**, herefter trække maskinens stik ud og lukke for vandforsyningen.

## Første start

### - Indstilling af sprog

- Når du har tilsluttet maskinen til netværket og tændt den, skal du trykke på knappen til indstilling af **DAMP** eller **UDSKYD START**-knappen for at vise de tilgængelige sprog.
- Vælg det ønskede sprog ved at trykke på **START/PAUSE**-knappen.

### - Skift sprog

Hvis du vil ændre indstillingssproget, skal du trykke samtidigt på knappen til indstilling af **DAMP** og **UDSKYD START**-knappen i omkring **3 sekunder**. **ENGLISH** vil fremkomme på displayet, og du vil kunne vælge et nyt sprog.

## START/PAUSE-knap

Luk lugen, **FØR** der presses på **START/PAUSE**-knappen.

- For at starte den valgte cyklus med de forudindstillede parametre, så tryk på **START/PAUSE**. Når programmet kører, viser displayet den tid, der er tilbage.

- Desuden kan du, hvis du vil ændre det valgte program, trykke på de ønskede valgknapper, ændre standardparametrene og derefter trykke på **START/PAUSE**-knappen for at starte cyklussen.

**Kun de valgmuligheder, der er kompatible med det indstillede program, kan vælges.**

- Når apparatet tændes, går der nogle sekunder, før programmet begynder at køre.

## PROGRAMVARIGHED

- Når et program er valgt, viser displayet automatisk cyklussens varighed, der kan variere, afhængigt af de valgte indstillinger.
- Når programmet er startet, vil du konstant blive holdt underrettet omkring den resterende tid til slutningen af vasken.
- Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning. Under cyklussen korregerer maskinen denne tid efter størrelsen og sammensætningen af lasten.

## PROGRAMAFSLUTNING

- Når ordet **"SLUT"** vises på displayet og **DØR LÅST**-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren.
- Sluk, efter endt program, for vaskemaskinen ved at dreje knoppen **SMART RING** over i positionen **OFF (SLUKKET)**.

**Knoppen SMART RING skal ALTID stilles i positionen OFF ved vaskeprogrammets afslutning, før man kan vælge et nyt vaskeprogram.**

## SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE

- Tryk knappen **START/PAUSE** ind i 2 sekunder (nogle indikatorlamper og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause).

Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for **DØR LÅST** slukkes, før du åbner døren.

- Tryk på **START/PAUSE**-knappen igen for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause.

## ANNULLERING AF INDSTILLET PROGRAM

- Drej knoppen **SMART RING** over i positionen **OFF (SLUKKET)** for at annullere et program.
- Vent til **DØR LÅST**-indikatorlys er slukket, før du åbner døren.

## UDSKYD START-knap

- Denne knap lader dig forudindstille vaskecyklussen, og udskyde start af denne, i op til **24 timer**.
- For at udskyde starten, brug følgende fremgangsmåde:
  - Indstil det ønskede program.
  - Tryk på knappen en gang, for at aktivere den (**h00** vises på displayet), og tryk derefter på den igen, for at indstille en **1-times** udskydelse (**h01** vises på displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med **1 time**, hver gang du trykker på knappen, indtil **h24** vises på displayet, på hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul.
  - Bekræft ved at trykke på **START/PAUSE**-knappen. Nedtællingen begynder, og når den er færdig, vil programmet starte automatisk.

- Man kan annullere den udskudte start, ved at dreje knoppen **SMART RING** over i positionen **OFF (SLUKKET)**.

*Hvis der er nogen afbrydelse i strømforsyningen, mens maskinen er i drift, vil en særlig hukommelse gemme det valgte program, og når strømmen genoprettes, vil det fortsætter, hvor det slap.*

Funktionsknappen bør vælges, før der presses på **START/PAUSE**-knappen. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indstillingsknappen først og slukker derefter.

## Knap til INDSTILLINGER

Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger:

### - FORVASK

- Denne indstilling giver dig mulighed for forvask, især effektiv ved meget snavset tøj (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen).
- Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af den anbefalede mængde vist på vaskepulverpakken.

### - EKSTRA SKYLNING

- Denne indstilling giver mulighed for at tilføje en ekstra skylning ved afslutningen af vaskecyklussen og er blevet udviklet i forhold til folk med sart og følsom hud, for hvem selv en lille rest af vaskepulver kan forårsage irritation eller allergi.
- Det anbefales også at bruge denne funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af meget snavset tøj, for hvilket der skal bruges meget vaskepulver eller ved vask af håndklæder, hvor fibre ofte har tendens til at holde på vaskepulveret.

### - HYGIEJNE +

Du kan kun aktivere denne, når du har indstillet temperaturen til 60°C. Denne indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og beholde samme temperatur under hele vasken.

Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indikatorlampen først og slukkes derefter.

For at undgå skader på stoffet, er det ikke muligt at øge hastigheden over det maksimalt tilladte for hvert program.

## Knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG

Denne knop kan anvendes til at vælge to forskellige funktioner, afhængigt af det valgte program:

### - GRADEN AF SNAVS

- Når programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk den vasketid, som er sat for dette program.
- Hvis denne knap vælges, er der et valg af 3 niveauer for vaskeintensitet, afhængigt af hvor snavsede tekstilerne er (**kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen**).

### - ALTERNATIVT PROGRAMVALG

Hvor dette vises i tabellen, tillader denne valgmulighed at vælge et alternativ til det forindstillede program (for programmet **ØKO 14'-30'-44'**, kan man vælge en af de tre disponible varigheder).

- For at genaktivere centrifugeringen, skal du trykke på knappen indtil du når den centrifugeringshastighed, du vil indstille.

- Det er muligt at ændre centrifugeringshastigheden uden at afbryde maskinen.

**Overdosering af vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse. Hvis maskinen registrerer tilstedeværelsen af for meget skum, kan centrifugeringen udelukkes eller programmet kan forlænges og vandforbruget øges.**

**Hvis indholdet er ubalanceret, er maskinen udstyret med en særlig elektronisk anordning, der forhindrer centrifugering. Dette reducerer støj og vibrationer i maskinen og forlænger dermed levetiden på din maskine.**

## TEMPERATURVALG-knap

- Denne knap giver dig mulighed for at ændre temperaturen på vaskecyklusserne.
- For at skåne tekstilerne er det ikke muligt at indstille temperaturen til over maksimum for hvert enkelt program.
- Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket.

## DAMP-knap

Denne knap giver mulighed for en særlig behandling efter visse vaskecyklusser (vi henviser til programtabellen).

Dampfunktionen arbejder ved at udglatte folder i vådt tøj og dermed mindske strygetiden for disse genstande.

Fibrene bliver gendannet og oprisket ved at fjerne dårlige lugte.

Hvert program har en dedikeret dampfunktion for at sikre maksimal rengøringseffektivitet i overensstemmelse med tøjets stoftype og farve.

## CENTRIFUGERINGSVALG-knap

- Ved at trykke på denne knap er det muligt at reducere den maksimale hastighed, og hvis det ønskes kan centrifugeringen annulleres.
- Hvis etiketten ikke angiver specifikke oplysninger, er det muligt at anvende den maksimale centrifugering angivet for programmet.


**Denne mulighed skal vælges, inden START/PAUSE-knappen aktiveres.**

## BØRNELAS

- Ved at trykke samtidigt på knapperne **TEMPERATURVALG** og **CENTRIFUGERINGSVALG** i ca. **3 sekunder**, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus.
- Tastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen eller ved at slukke for apparatet.

## Digitalt display

Displayets indikatorsystem giver dig mulighed for at blive løbende informeret om maskinens status.

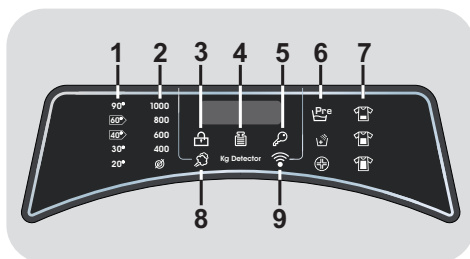

### 1) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS

Dette viser det valgte programs vasketemperatur, som kan ændres (hvis tilladt) ved at vælge den relevante knap. Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket.

### 2) CENTRIFUGERINGSVALG-INDIKATORLYS

Dette viser centrifugeringshastigheden for det valgte program, som kan ændres eller udelades ved at vælge den relevante knap.

### 3) DØR LÅST-INDIKATORLYS

- Ikonet indikerer, at lågen er lukket

**Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE.**

- Når der trykkes på **START/PAUSE** på maskinen, mens lågen er lukket, vil indikatoren blinke et øjeblik og derefter lyse op.

Hvis lågen ikke er helt lukket bliver lyset ved med at blinke i ca. 7 sekunder, hvorefter start-kommandoen automatisk slettes. I det tilfælde, luk døren ordentligt, og tryk på **START/PAUSE-knappen**.

- Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren.

### 4) Kg Detector-INDIKATORLYS (kun aktiv for nogle programmer)

- I de første minutter af cyklussen vil **"Kg Detector"**-indikatoren forblive tændt, mens den intelligente sensor vejer vasketøjet og justerer cyklostiden, vandet og elektricitetsforbruget derefter.
- Gennem hver eneste vaskefase gør **"Kg Detector"** det muligt at overvåge information om vasketøjet i tromlen, og i de første minutter af vasken:

- justerer det den nødvendige mængde af vand
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
- kontrollerer det skylninger i forhold til typen af tekstiler, der vaskes
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme til typen af tekstiler, der vaskes
- opfanger det tilstedeværelsen af skum og øger, om nødvendigt, mængden af vand under skylning
- tilpasser det centrifugeringshastigheden i forhold til mængden og undgår på den måde ubalance.

### 5) TASTELÅS-INDIKATORLYS

Indikatorlampen viser, at knapperne er låst.

## 6) INDSTILLINGER-INDIKATORLYS

Indikatorlyset viser indstillingen, som kan vælges med den relevant knap.

## 7) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS

- Når programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk graden af snavs sat for dette program.
- Ved valg af anden grad af snavs lyser den relevante indikator.

## 8) DAMP-INDIKATORLYS

Indikatorlampen viser valget af den pågældende valgmulighed.

## 9) Wi-Fi-INDIKATORLYS

- På modeller, der er udstyret med wi-fi, angiver det forbindelsens status. Det kunne være:

- **FAST TIL:** Fjernstyring aktiveret.

- **LANGSOMT BLINKENDE:** Fjernstyring deaktiveret.

- **HURTIGT BLINKENDE I 3 SEKUNDER, DEREFTER FRA:** Maskinen kan ikke oprette forbindelse til hjemmets wi-fi-netværk eller er endnu ikke blevet tilmeldt appen.

- **LANGSOMT BLINKENDE 3 GANGE, DEREFTER FRA I 2 SEKUNDER:** Nulstil wi-fi-netværket (under tilmelding til appen).

- **0TIL I 1 SEKUND, DEREFTER FRA I 3 SEKUNDER:** Døren er åben. Fjernstyring kan ikke aktiveres.

- For alle oplysninger om funktionaliteten og vejledningen til en nem konfiguration af wi-fi, så se venligst:

**[go.candy-group.com/simplyfi-dualble](http://go.candy-group.com/simplyfi-dualble)**

## Programtabel

| <br><b>PROGRAM</b> |                                                                                                                                |  <b>(MAKS.) *</b><br>(se kontrolpanelet) |    |     |     |     |     |     |     |     |     |   | <sup>1)</sup><br> °C<br><b>(MAKS.)</b> | <sup>2)</sup><br> | <sup>1)</sup>                                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                     |                                                                                                                                | 5                                                                                                                         | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |     |   |                                                                                                                         | 2                                                                                                   |  | 1   |
|                                                                                                     |                                                                                                                                | kg                                                                                                                        | kg | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  |     |   |                                                                                                                         | 2                                                                                                   |                                                                                    |     |
|                    | <b>DAGLIG 39'</b> <sup>4)</sup>                                                                                                | 2,5                                                                                                                       | 3  | 3,5 | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 40° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                    | <b>BLANDET &amp; FARVET 59'</b> <sup>4)</sup>                                                                                  | 5                                                                                                                         | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 40° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
| <sup>3)</sup><br>  | <b>PERFEKT BOMULD 59'</b> <sup>4)</sup>                                                                                        | 2,5                                                                                                                       | 3  | 3,5 | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 40° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                                                                                                     | <b>HYGIEJE PLUS 59'</b>                                                                                                        | 1,5                                                                                                                       | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 60° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                    | <b>SPORT PLUS 29'</b>                                                                                                          | 1,5                                                                                                                       | 2  | 2   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 3,5 | 30° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                    | <b>SKÅNEVASK 59'</b> <sup>4)</sup>                                                                                             | 2                                                                                                                         | 2  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 40° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
| <sup>3)</sup><br>  | <b>ØKO</b> <b>14'</b>                                                                                                          | 1                                                                                                                         | 1  | 1   | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2   | 2   | 30° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                                                                                                     | <b>ØKO</b> <b>30'</b>                                                                                                          | 1,5                                                                                                                       | 2  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 30° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                                                                                                     | <b>ØKO</b> <b>44'</b>                                                                                                          | 3                                                                                                                         | 3  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 40° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
| <sup>3)</sup><br>  | <b>SKYLNING</b>                                                                                                                | -                                                                                                                         | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | △ |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                                                                                                     | <b>TØMNING &amp; CENTRIFUGERING</b>                                                                                            | -                                                                                                                         | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |   |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                  | <b>ULD/HÅNDVASK</b>                                                                                                            | 1                                                                                                                         | 1  | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2,5 | 2,5 | 30° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                  | <b>BLANDET</b> <sup>2)</sup><br><sup>4)</sup>                                                                                  | 2,5                                                                                                                       | 3  | 3,5 | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 60° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    | (●) |
|                  | <b>ECO 20°</b> <sup>2)</sup><br><sup>4)</sup>                                                                                  | 5                                                                                                                         | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 20° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |     |
|                  | <b>BOMULD**</b> <sup>2)</sup><br><sup>4)</sup>                                                                                 | 5                                                                                                                         | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 60° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    | (●) |
|                  | <b>HVIDT</b> <sup>2)</sup><br><sup>4)</sup>                                                                                    | 5                                                                                                                         | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 90° | ● | ●                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    | (●) |
|                  | <b>REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING) - Wi-Fi</b><br>Vælg denne position, når du vil aktivere fjernstyring igennem appen (Wi-Fi). |                                                                                                                           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |     |

## Læs venligst disse bemærkninger:

\* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel).

### (Kun for modeller der bruger flydende vaskemiddel)

Når kun et begrænset antal genstande har pletter, som kræver behandling med flydende blegemidler, kan man foretage fjernelse af pletterne forud for vasken.

Hæld blegemiddel i beholderen til flydende blegemiddel i afdelingen mærket med "2" i sæbeskuffen, og indstil specialprogrammet SKYLINGER.

Sluk for apparatet, når denne fase er afsluttet, tilsæt resten af tekstilerne og fortsæt med en normal vask på det mest passende program.

### Kun med indstillingen FORVASK valgt (programmer med FORVASK indstilling).

- 1) Når et program er valgt, vises på displayet den anbefalede vasketemperatur, der kan ændres (hvis tilladt) med den relevante knap, men det er ikke muligt at hæve den over det maksimalt tilladte.
- 2) For de viste programmer kan du tilpasse længde og intensitet af vasken ved at bruge knappen til indstilling af graden af snavs.
- 3) I de specificerede programmer kan knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG anvendes til at vælge et alternativ til det forindstillede program (for programmet ØKO 14'-30'-44', kan man vælge en af de tre disponible varigheder).
- 4) Tilgængelig dampfunktion.

**\*\* STANDARD BOMULDSPROGRAMMER IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr 1061/2010.**

**BOMULDSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 60°C.**

**BOMULDSPROGRAM MED EN TEMPERATUR PÅ 40°C.**

Disse programmer er egnede til at rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj og de er de mest effektive programmer i form af kombineret energi-og vandforbrug for tøjvask af bomuld.

Disse programmer er blevet udviklet i overensstemmelse med temperaturen på vaskemærket på tøjet og den faktiske vandtemperatur kan afvige let fra den angivne temperatur på cyklussen.

## Programbeskrivelser

For at rense forskellige typer af stoffer og forskellige niveauer af snavs har vaskemaskinen specifikke programmer, der vil opfylde ethvert behov for vask (se programtabel).

**Vælg programmet i henhold til vaskeanvisningerne på etiketterne, især med hensyn til anbefalingerne om den maksimale temperatur.**

### DAGLIG 39'

Den perfekte kombination af tidsbesparelse og ydelse. Dette program formidler en excellent vask af en halv maskinfuld vasketøj på blot 39 minutter. Anbefales til daglig vask af normalt snavset vasketøj.

### BLANDET & FARVET 59'

Med dette program kan man frit vælge alle stofftyper og farver, som ikke falmer, med fuld maskine, og opnå excellent resultater på kun 59 minutter. Ved vask med middeltemperaturer anbefales dette program til let snavset vasketøj.

### PERFEKT BOMULD 59'/HYGIEJNE PLUS 59'

Tryk på knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG, for at vælge et af de to disponible programmer:

#### - PERFEKT BOMULD 59'

Dette program giver fantastiske resultater for bomuldsvasketøj. Denne valgmulighed er skabt til at afkorte vaskens varighed ved middeltemperaturer til temmelig snavset vasketøj. Fyld højst maskinen halvt, for at opnå det bedste resultat.

#### - HYGIEJNE PLUS 59'

Dette program tilbyder den bedst muligt kombination af høj temperatur, varighed og vaskevirkning, for at sikre maksimal desinfektionseffekt mod bakterier på kun 59 minutter. Anbefalet til bomuldsvasketøj, vasker programmet ved en temperatur på 60°C og virker bedst med mindre mængder vasketøj.

### SPORT PLUS 29'

Skabt til at fjerne snavs fra teknisk beklædning, anvendt til gymnastik og sport. Programmet vasker i 29 minutter ved en lav temperatur. Anbefales til mindre mængder af syntetiske beklædningsgenstande.

### SKÅNEVASK 59'

Udviklet til at vaske og behandle sarte beklædningsgenstande og fine tekstiler. Dette program vasker ved en lav temperatur i 59 minutter. Anbefalet til mindre mængder vasketøj.

### ØKO 14'-30'-44'

Besparelse uden kompromis! Dette nye program kan anvendes til at opnå excellent resultater og spare vand, energi, vaskemiddel og tid. Dette program vasker ved en middeltemperatur, som passer til alle tekstiltyper. Anbefalet til mindre mængder vasketøj.

Brug knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG til at vælge en af de tre disponible varigheder:

### SKYLNING/TØMNING & CENTRIFUGERING

Tryk på knappen GRADEN AF SNAVS/ALTERNATIVT PROGRAMVALG, for at vælge et af de to disponible programmer:

#### - SKYLNING

Dette program udfører 3 skylninger med en mellemliggende centrifugering (som kan nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den relevante knap). Det bruges til skylning af enhver form for stof, for eksempel efter en vask udføres manuelt.

#### - TØMNING & CENTRIFUGERING

Programmet afslutter med en tømning og en maksimal centrifugering. Det er muligt at slette eller reducere centrifugering med CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.

### ULD/HÅNDVASK

Dette program udfører en vaskecyklus dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i vaskemaskine, eller genstande, der skal vaskes i hånden.



## BLANDET

Dette program giver dig mulighed for at vaske forskellige typer stoffer og forskellige farver på samme tid. Trommens roterende bevægelse og vandniveauerne er optimeret, både under vask- og skyllefasen. Den præcise centrifugering sikrer en reduceret dannelse af folder i stofferne.



## ADVARSEL:

### VIGTIGE VASKERÅD.

- **Nyt kulørt tøj skal vaskes for sig som minimum de første 5 eller 6 gange vask.**
- **Visse store mørke dele som jeans og håndklæder skal altid vaskes for sig.**
- **Bland aldrig stoffer, der IKKE ER FARVEÆGTE.**

## ECO 20°

Dette nyskabende program giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen som bomuld, syntetiske og

blandede tekstiler ved kun 20°C og giver en fremragende rengøringsdydeevne. Forbruget på dette program er omkring 40% af en konventionel 40°C bomuldsvask.

## BOMULD

Dette program er egnet til at rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj og er det mest effektive program mht. kombineret energi- og vandforbrug til vask af bomuldsvasketøj.

## HVIDT

Lavet til en perfekt vask. Den endelige centrifugering ved maksimal hastighed giver en mere effektiv rengøring.

## REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING)

### - Wi-Fi

Vælg denne position, når du vil aktivere/deaktivere fjernstyring igennem appen, via wi-fi. I dette tilfælde vil starten på cyklussen ske via app-kommandoerne. Flere oplysninger kan findes i afsnittet

## REMOTE CONTROL (FJERNBETJENING)

### - Wi-Fi.

## 9. FEJLFINDING OG GARANTI

Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige problemer.

### FEJLRAPPORT

- **Modeller med display:** Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel: Fejl 2 = E2)
- **Modeller uden display:** Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink - pause 5 sekunder - to blink - osv...)

| <i><b>Fejlvisning</b></i>                                                         | <b>Mulige årsager og praktiske løsninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (med display)</b><br><b>2 blink af lysdioderne</b><br><i>(uden display)</i> | <b>Maskinen tager ikke vand ind.</b><br>Sørg for at vandhanen er åben.<br>Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.<br>Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet).<br>Luk vandhanen, løs påfyldningsslangen fra bagsiden af vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke tilstoppet.<br>Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm. |
| <b>E3 (med display)</b><br><b>3 blink af lysdioderne</b><br><i>(uden display)</i> | <b>Vaskemaskinen tømmes ikke for vand.</b><br>Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm.<br>Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.<br>Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen.                                                                                                          |
| <b>E4 (med display)</b><br><b>4 blink af lysdioderne</b><br><i>(uden display)</i> | <b>Der er for meget skum og/eller vand.</b><br>Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E7 (med display)</b><br><b>7 blink af lysdioderne</b><br><i>(uden display)</i> | <b>Problem med døren.</b><br>Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i maskinen, der kan blokere for lukning af døren.<br>Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Enhver anden kode</b>                                                          | Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                                   | Mulige årsager og praktiske løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskemaskinen kører/started ikke</b>                   | <p>Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt.</p> <p>Sørg for at strømmen er tilsluttet.</p> <p>Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat såsom en lampe.</p> <p>Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.</p> <p>Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at startknappen er aktiveret.</p> <p>Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Der flyder vand ud på gulvet nær vaskemaskinen</b>     | <p>Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen sammenspændes.</p> <p>Sørg for at filteret er lukket korrekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vaskemaskinen centrifugerer ikke</b>                   | <p>På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge centrifugeringstiden.</li> <li>• Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere vibrationer og støj.</li> <li>• Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen.</li> </ul> <p>Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og genstart programmet.</p> <p>Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet fortsætter.</p> <p>Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den ikke er aktiveret.</p> <p>Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer centrifugeringen.</p> <p>Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen.</p> |
| <b>Stærke vibrationer/støj høres under centrifugering</b> | <p>Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt fødderne som angivet i det relevante afsnit.</p> <p>Sørg for at transportskruer, gummispenne og afstandskomponentrør er blevet fjernet.</p> <p>Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter, hængsler, knapper osv...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive opkrævet.

Brugen af økologisk vaskemiddel uden fosfater kan have følgende effekt:

- **mere grumset afløbsvand:** Denne effekt er forbundet med de frigjorte zeolitter, hvilket ikke har nogen negativ indvirkning på effektiviteten af rensningen.
- **hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet ved slutningen af vasken:** dette er normalt, og det hvide pulver absorberes ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- **skum i vandet ved sidste skylning:** dette betyder ikke nødvendigvis dårlig skylning.
- **omfattende skum:** Dette er ofte på grund af de anioniske overfladeaktive stoffer i vaskemidler, som er svære at fjerne fra vasketøjet.  
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for eliminere dette: det vil ikke hjælpe overhovedet.

Hvis problemet fortsætter eller du har mistanke om en fejl skal du straks kontakte et autoriseret kundeservicecenter.

Det anbefales altid at bruge de originale reservedele tilgængelige på vores autoriserede kundeservicecentre.

### Garanti

Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.

Ved at placere  Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt.

Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska.

## TRÅDLØSE PARAMETRE

| Parametre                      | Specifikationer (Wi-Fi)            | Specifikationer (Bluetooth)                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådløs Standard               | 802.11 b/g/n                       | Bluetooth v4.2                                                                                                                                                                         |
| Frekvens                       | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.            | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.                                                                                                                                                                |
| Max Sende effekt               | 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm   | <b>Basic data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +4 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +2 dBm<br><br><b>BLE</b><br>RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm |
|                                | 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm   |                                                                                                                                                                                        |
|                                | 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  |                                                                                                                                                                                        |
|                                | 802.11n, MCS7 = +14 dBm            |                                                                                                                                                                                        |
| Minimum Modtagels Sensitivitet | 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm      | <b>Basic data Rate:</b><br>Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm<br><br><b>BLE</b><br>Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm        |
|                                | 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                                | 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                                | 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm |                                                                                                                                                                                        |

Med dette erklærer Candy Hoover Group Srl, at dette apparat mærket med  overholder de væsentlige krav i direktivet 2014/53/EU. Du kan modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen ved at kontakte producenten på: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

Tack för att du har valt en tvättmaskin från **Candy**. Vi är övertygade om att den här maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena och fina under lång tid framöver.

Läs den här bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information om användning och säkerhet samt praktiska tips om underhållet.



Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen inom räckhåll för användaren och att den skyddas så att den är i gott skick under hela tvättmaskinens livslängd.

Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis, information om servicecenter samt energieffektivitetsmärkning levereras med tillsammans med produkten. Kontrollera också att pluggar, hållare för avloppsslang samt kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel (endast vissa modeller) finns med. Vi rekommenderar att du behåller alla dessa komponenter.

Varje enskild produkt identifieras med en unik kod med 16 tecken, som brukar kallas "serienummer". Koden finns på en etikett sitter fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i kuvertet med dokumentation som ligger inuti produkten. Den här koden fungerar som ett specifikt produkt-ID som används vid produktregistreringen samt i kontakter med **Candys** servicecenter.

## Miljörelaterad information



Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och

grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material.

Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:

- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.

## Innehåll

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
3. TVÄTTMEDELSFACK
4. PRAKTISKA TIPS
5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
6. FJARRKONTROLL (Wi-Fi)
7. SNABBGUIDE
8. REGLAGE OCH PROGRAM
9. FELSÖKNING OCH GARANTI

# 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Den här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom:
  - i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
  - lantbruk;
  - för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
  - på bed and breakfast-liknande inrättningar.

Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

- Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som

saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

- Håll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn.
- Om strömkabeln är skadad på något vis, så måste den bytas ut av behörig servicepersonal med reservdelar från tillverkaren.
- Använd alltid den slanguppsättning som följde med maskinen vid anslutning till avloppet (återanvänd inte gamla slangar).
- Vattentrycket måste vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Kontrollera att inte golvmattan ligger mot maskinens sockel eller mot ventilationsöppningarna.
- Maskinen måste installeras så att elkontakten är nåbar.
- Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen).
- Informationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats.

## Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner

- De tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt.
- Säkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas.
- Vi avråder kraftigt från att använda konverterare, förgreningsdosor eller förlängningssladdar.
- Före rengöring eller underhåll av tvättmaskinen måste strömmen brytas och vattentillförseln stängas av.
- Dra aldrig i elkabeln eller i maskinen vid fränkoppling från elnätet.
- Kontrollera att det inte finns kvar något vatten i trumman innan du öppnar luckan.
- Tvättmaskinen ska skyddas mot regn, direkt solljus och andra klimatyttringar.
- Lyft aldrig tvättmaskinen genom att ta tag i reglagen eller i tvättmedelsfacket. Låt inte luckan vila mot kärnan eller liknande vid transport. Det rekommenderas att alltid vara två personer vid lyft av tvättmaskinen.
- Om tvättmaskinen slutar att fungera under drift stänger du av tvättmaskinen och vattentillförseln. Försök inte reparera maskinen på egen hand. Kontakta servicecentret omedelbart. Använd bara originaldelar vid reparation. Produktsäkerheten äventyras om dessa anvisningar inte följs.



### **WARNING:**

**Vattentemperaturen kan bli mycket hög under tvättcykelns gång.**



## 2. INSTALLATION

- Skruva ur de **2** eller **4** skruvarna (**A**) på baksidan och ta bort de **2** eller **4** kontaktblecken (**B**) enligt illustrationen i **figur 1**.
- Tillslut de **2** eller **4** hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet.
- Om tvättmaskinen är en **inbyggnadsmodell**, ska de **3** eller **4** skruvarna (**A**) skruvas bort. Ta sedan bort de **3** eller **4** kontaktblecken (**B**).
- I vissa modeller kan **1** eller **fler kontaktbleck** falla ned inuti maskinen. Luta tvättmaskinen framtåt så att du kan avlägsna dem. Tillslut hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet.




### **VARNING:**

Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

- Placera poliondaskivan underst som visas i **figur 2** (beroende på modell, se version **A**, **B** eller **C**).



På vissa modeller är installationen inte nödvändig, eftersom "polionda" och skivan är monterad.

①

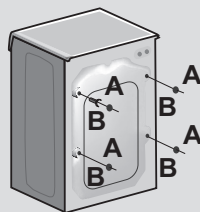


SV

②

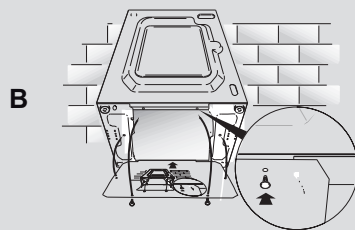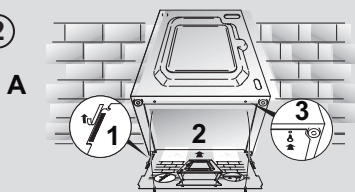

C

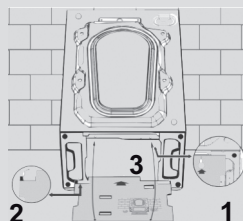

## Hydrauliska anslutningar





- Anslut vattenslangen till kranen (fig. 3) endast med vattenslangarna som medföljer (återanvänd inte de gamla slangarna).

- **VISA MODELLER** kan innehåller en eller flera av följande funktioner:

- **VARMT och KALLT (fig. 4):** Inställningar för tillförsel av varmt och kallt vatten för energisparande. Anslut den grå slangen till kallvattenkranen❄️ och den röda till varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart till kallvattnet. I sådana fall förskjuts programstarten några minuter för vissa program.

- **AQUASTOP (fig. 5):** En enhet som sitter på tillförselslangen och som stoppar vattenflödet om slangen är defekt. I sådana fall visar en röd indikator på panelen "A" att slangen måste bytas. Skruva loss muttern genom att trycka ned spärren "B".

- **AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):** Om vatten läcker från den primära inre slangen "A" kommer den transparenta behållaren "B" att innehålla så mycket vatten att det räcker för att slutföra tvättcykeln. När tvätten är klar kontakter du servicecentret och beställer en ny slang.

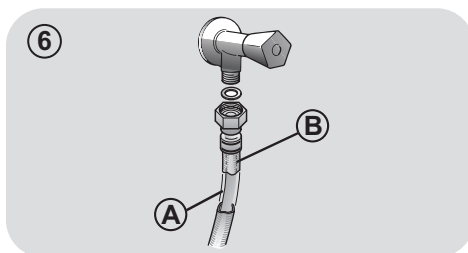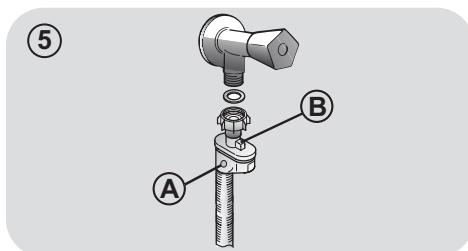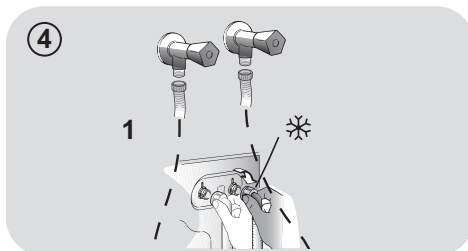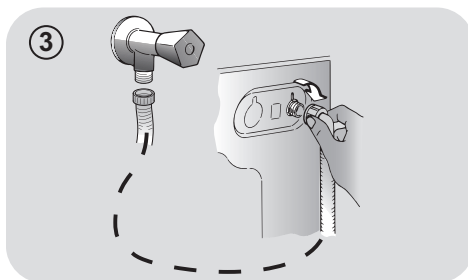

## Placering

- Om tvättmaskinen står i närheten av en vägg är det viktigt att tillse att slangen inte böjs eller kläms. Avloppsslangen måste placeras i röret eller ännu hellre fästas i ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med större diameter än tvättmaskinens slang (fig. 7).

- Justera maskinens nivå med stöden som visas **figur 8**:

a. vrid muttern medsols för att frigöra skruven;

b. vrid stödet i endera riktningen så att det når golvet;

c. lås stödet, skruva fast muttern tills den når tvättmaskinens undersida.

- Anslut strömmen.




### **VARNING:**

Kontakta servicecentret om elkabeln måste bytas ut.


Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller felaktig monterings.

⑦

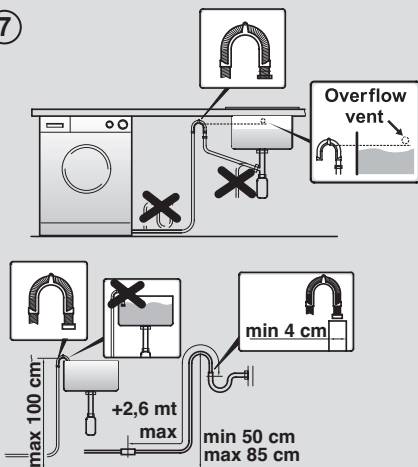

SV

⑧

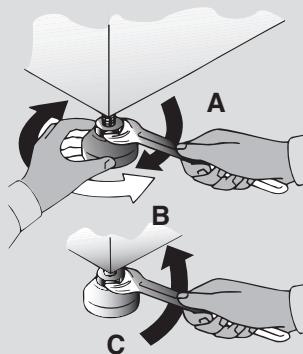

### 3. TVÄTTMEDELSFACK

Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack, se **figur 9**:

- **fack "1"**: för tvättmedel till förtvätt;
- **fack "2"**: för speciella tillsatser som mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;



#### **VARNING:**

Använd bara flytande produkter. Tvättmaskinen doserar automatiskt tillsatsen under den sista sköljningens olika faser.

- **fack "2"**: för tvättmedel.


En kopp för flytande tvättmedel **MEDFÖLJER VISSA MODELLER** (fig. 10). Vid användning ska den placeras i fack "2". Det garanterar att tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av tvättcykeln. Koppen kan också användas för blekmedel när maskinen är inställd på "Sköljning".




#### **VARNING:**

Vissa tvättmedel kan vara svåra att få bort. I sådana fall rekommenderar vi en speciell behållare som placeras direkt i trumman.

9

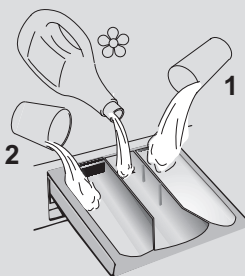

10

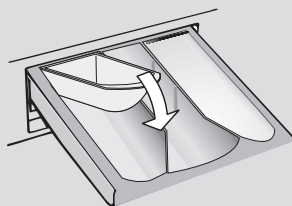

**VISSA MODELLER** levereras med automatisk dosering för tvättmedel och mjukmedel. I det här fallet hänvisar du till den specifika delen i avsnittet för detaljer av **REGLAGE OCH PROGRAM**.

## 4. PRAKTISKA TIPS

### Tips om tvättlast

#### Tänk på följande när du sorterar tvätten:

- töm plaggen på metallföremål som spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa band;
- ta bort upphängningsanordningar från gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella borttagningsmedel.

- Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra tunga textilier rekommenderas tvätt utan centrifugering.
- Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan maskintvättas. Titta på tvättrådet.

### Några råd till användaren

Så här använder du maskinen på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt..

#### Fyll maskinen

- Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid genom att fylla maskinen maximalt. Du sparar upp till 50 % av energiförbrukningen genom att tvätta en full maskin istället för två halvfulla.

#### Behöver tvätten förtvättas?

- Förtvätt behövs bara om tvätten är mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15 % av energiförbrukningen genom att INTE välja förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.

#### Behövs en varm tvätt ?

- Förbehandla fläckar med fläckborttagning, eller dränk intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, för att på det sättet minska användandet av varma tvättprogram. Spar energi genom att använda ett lågtemperatur tvättprogram.

### Innan du kör ett torkprogram (KOMBINERADETVÄTTMASKINER/TOR KTUMLARE)

- SPARA energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska mängden vatten i tvätten innan du kör ett torkprogram.

Nedan följer en snabbguide med tips och rekommendationer om **tvättmedelsanvändning vid olika temperaturer**. Läs dessutom alltid anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet som du använder.

**För mycket nedsmutsad vitttvätt rekommenderas bomullstvättprogram på 60°C** eller däröver samt normalt tvättmedel i pulverform (för mycket smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel avsett för tvätt vid medelhög/hög temperatur.

**För tvättar mellan 40°C och 60°C** bör du välja tvättmedel som passar för materialen som ska tvättas samt deras nedsmutsningsgrad.

Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för vita och färgäktade plagg som är mycket nedsmutsade, medan flytande tvättmedel eller "färgskyddande" pulvertvättmedel är lämpliga för färgade material som är lätt nedsmutsade.

**För tvätt vid temperaturer under 40°C** rekommenderar vi användning av flytande tvättmedel eller tvättmedel som märkts för tvätt vid låga temperaturer.

**För tvätt av ylle eller siden** rekommenderas tvättmedel som utformats speciellt för dessa material.

## 5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING


Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av en fuktig trasa. Använd inte slipmedel, alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns inga speciella förbehåll när det gäller normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack och filtret. Nedan följer några tips vid flyttning av maskinen samt för hantering vid långa uppehåll utan användning.

### Rengöring av facket

- Tvättmedelsfacket bör rengöras då och då för att undvika anhopning av tvättmedelsrester.
- Dra ut facket hela vägen (med måttlig kraft), rengör det under rinnande vatten och sätt in det igen i uttaget.

### Rengöring av filtret

- Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter för uppsamling av lösa föremål, t.ex. knappar eller mynt, som annars kan sätta igen avloppet (beroende på modell, se version **A** eller **B**).
- **FINNS BARA PÅ VISSA MODELLER:** dra ut den korrugerade slangen, ta bort pluggen och led ut vattnet i en behållare.
- Innan du skruvar bort filtret rekommenderar vi att du placerar en handduk eller liknande under filtret för att samla upp överblivet vatten.
- Vrid filtret motsols tills det tar stopp i vertikal position.
- Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan tillbaka det genom att vrida det i medsols riktning.
- Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa föregående steg i omvänd ordning.

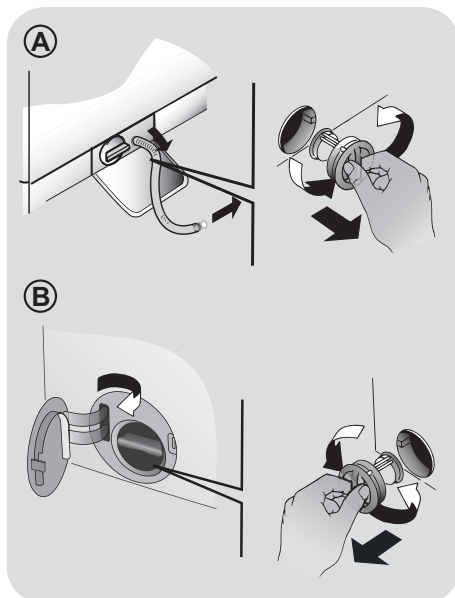

### Råd vid flyttning av maskinen eller längre uppehåll i användningen

- Om tvättmaskinen ska förvaras i ett ouppvämt utrymme under en längre tid måste slangarna tömmas på allt vatten.
- Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
- Koppla loss slangen från hållaren och håll ner den i en hink eller liknande så att allt vatten rinner ut.
- Fäst avloppsslangen i hållaren när du är klar.

## 6. FJÄRRKONTROLL (WI-FI)

Denna apparat är utrustad med **Wi-Fi**-teknik som låter dig styra den på distans via Appen.

### REGISTRERING AV MASKINEN (I APPEN)

- Hämta **Candy simply-Fi**-appen på din enhet.


**Candy simply-Fi**-appen är tillgänglig för enheter som kör Android och iOS, både för surfplattor och för smartphones.

Få all information om Wi-Fi-funktionerna genom att testa appen i **DEMO-läget**.

- Öppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om det redan har skapats) och registrera maskinen enligt anvisningarna på enhetens skärm eller "Bruksanvisningen" som är fäst på maskinen.

### FÖR ATT AKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.
- Lägg i tvätten, stäng dörren, tillsätt tvättmedel om det behövs.
- Vrid **SMART RING** (ring för val av program) till läget **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**: luckan kommer att låsas och kontrollpanelen kommer att vara inaktiv.
- Starta cykeln med appen **Candy simply-Fi**. När cykeln är klar, stänger du av maskinen genom att vrida **SMART RINGEN** till **OFF (AV)**-läget för att låsa upp luckan.

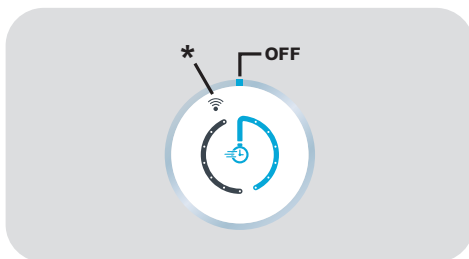

\* FJÄRRKONTROLL (WI-FI)

### FÖR ATT INAKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- För att avsluta läget **FJÄRRKONTROLL** medan en cykel pågår, vrid **SMART RINGEN** till vilket läge som helst förutom till **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**. Maskinens kontrollpanel kommer på nytt att vara aktiverad, och om cykeln är pausad kan du öppna luckan när indikatorlampan för **DÖRRSÄKRING** släcks.

Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för **DÖRRSÄKRING** har släckts innan du öppnar luckan.

- Med luckan stängd, vrid vredet till läget **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)** för att styra maskinen med appen igen. Om en cykel pågår, kommer den att fortsätta.

## 7. SNABBGUIDE

Maskinen anpassar automatiskt vattennivån i förhållande till typen av tvätt och tvättmängden. Det sänker energiförbrukningen och gör att tvättiden reduceras.

### Val av program

- Sätt på maskinen och välj önskat program.
- Justera tvättinställningarna om det behövs och tryck på de önskade tillvalen.

#### TORKTUMLING (endast KOMBINERADE TVÄTTMASKINER/TORKTUMLARE)

Om du vill att torkcykeln ska starta automatiskt när tvätten är klar väljer du önskat program och väljer torkcykeln. Eller så kan du avsluta tvätten och sedan välja torkprogrammet.

- Tryck på knappen **START/PAUS** för att starta programmet.
- I slutet av programmet visar displayen meddelandet "**SLUT**" (på vissa modeller tänds i stället alla tvättlampor).
- Stäng av maskinen.

För alla tvätttyper se programtabellen och följ anvisningarna.

### Tekniska data

#### Vattentryck:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

#### Varvtal vid centrifugering:


se uppställningen med kapacitetsvärden.

#### Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/

#### Spänning:

se uppställningen med kapacitetsvärden.

## 8. REGLAGE OCH PROGRAM

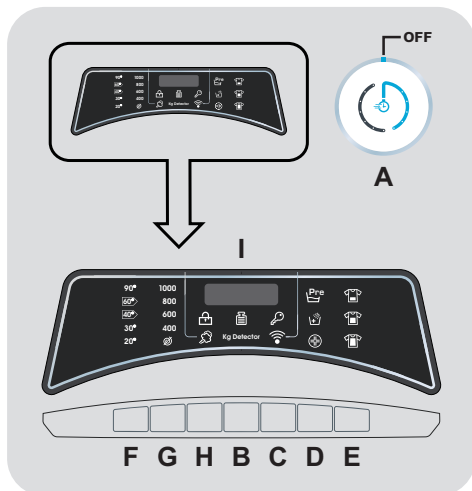

**A SMART RING** (ring för val av program)

**B START/PAUS-knapp**

**C FÖRDRÖJD START-knapp**

**D ALTERNATIV-knapp**

**E SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL-knapp**

**F TEMPERATURVAL-knapp**

**G VARVTALSVAL-knapp**

**H ÅNG-knapp**

**F+G BARNLÅS**

**I Digitalskärm**





## VARNING:

Rör inte knapparna när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid knapparna kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen.

● För att starta den valda cykeln med de förinställda parametrarna trycker du på **START/PAUS**. När programmet är igång visar displayen tiden som är kvar.

● Om du vill ändra det valda programmet trycker du på önskade alternativknappar, ändrar standardparametrarna och trycker sedan på **START/PAUS**-knappen för att starta cykeln.

SV

## SMART RING (ring för val av program)

- När **SMART RINGEN** är vriden, kommer maskinen att vara på och displayen, visar beskrivning och parametrar för det valda programmet.
- Vid cykelslut, kom ihåg att stänga av maskinen genom att vrida **SMART RINGEN** till **OFF (AV)**-läget, ta därefter ur kontakten och stäng av vattenförsörjningen.

Endast de alternativ som är kompatibla med det inställda programmet kan väljas.

● Efter att ha slagit på maskinen, vänta några sekunder på att programmet börjar köras.

## PROGRAMVARIGHET

- När du har valt ett program visas automatiskt cykellängden, vilken kan variera utifrån de alternativ du har valt.
- När programmet startat kan du under hela tiden kunna se hur lång tid som är kvar av tvätten.
- Maskinen räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardmängd och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella tvättens mängd och sammansättning.

## Första starten

### - Språkinställning

- När du har anslutit maskinen till nätverket och slagit på den trycker du på knappen **ÄNG** eller **FÖRDRÖJD START** för att visa de tillgängliga språken.
- Välj önskat språk genom att trycka på **START/PAUS**-knappen.

### - Ändra språk

Om du vill ändra inställningsspråket måste du trycka på **ÄNG** och **FÖRDRÖJD START**-knapparna samtidigt i ca **3 sekunder**. **ENGLISH** visas på displayen, och du kommer att kunna välja ett nytt språk.

## PROGRAMSLUT

- När ordet **"SLUT"** visas på skärmen och indikeringen **DÖRRSÄKRING** slocknar kan dörren öppnas.
- Vid cykelslut, stäng av tvättmaskinen genom att vrida **SMART RINGEN** till **OFF (AV)**-läget.

## START/PAUS-knapp

Stäng luckan innan du trycker på **START/PAUS**-knappen.

**SMART RINGEN** måste **ALLTID** vara i **AV-läget** i slutet av tvättcykeln innan du kan välja en ny tvättcykel.

## SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS

- Håll knappen **START/PAUS** nedtryckt i ca **2 sekunder** (några indikatorlampor och återstående tid-displayen blinkar, för att visa att maskinen är ställd på paus).

Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för **DÖRRSÄKRING** har släckts innan du öppnar luckan.

- Tryck återigen på knappen **START/PAUS** för att återstarta programmet där det satts på paus.

## AVBRYTA PROGRAMMET

- Vrid **SMART RINGEN** till **OFF (AV)**-läget för att avbryta programmet.
- Vänta tills indikatorlampan **DÖRRSÄKRING** har slocknat innan du öppnar dörren.

## FÖRDRÖJD START-knapp

- Med den här knappen kan du förprogrammera en tvättcykel och fördröja starten upp till **24 timmar**.
- Vill du fördröja starten gör du så här:
  - Ställ in program.
  - Tryck på knappen en gång för att aktivera (**h00** visas på skärmen) och sedan trycker du på den igen för att ställa in en fördröjning på **1 timme (h01)** visas på skärmen). Fördröjningen förlängs med **1 timme** varje gång du trycker på knappen tills **h24** visas på skärmen. Trycker du på knappen igen nollställs fördröjningen.
  - Bekräfta genom att trycka på **START/PAUS**-knappen. Nedräkningen börjar och när den når slutet kommer programmet att startas automatiskt.
- Du kan avbryta fördröjd start genom att vrida **SMART RINGEN** till **OFF (AV)**-läget.

*Vid ett strömavbrott sparas det valda programmet i ett särskilt minne och när strömmen kommer tillbaka fortsätter programmet.*

Du väljer dina alternativ med knapparna innan du trycker på **START/PAUS**-knappen. Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar alternativlampan och släcks sedan.

## ALTERNATIV-knapp

Du kan välja bland tre olika alternativ:

### - FÖRTVÄTT

- Med det här alternativet kan du göra en förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för mycket smutsiga tvättar. (Kan endast användas för vissa program enligt programtabellen).
- Vi rekommenderar att du bara använder 20% av den föreslagna mängden tvättmedel.

### - EXTRA SKÖLJNING

- Alternativet att lägga till en sköljning i slutet av programmet har tagits fram för personer med känslig hy som kan få hudirritationer eller allergiska reaktioner från även de minsta tvättmedelsrester.
- Vi rekommenderar även den här funktionen för barnartiklar eller vid väldigt smutsig tvätt, då du behöver använda mycket tvättmedel eller när du tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan hålla kvar tvättmedlet.

### - HYGIEN +

Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet.

Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar lampan och släcks sedan.

## SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL-knapp

Den här knappen kan användas för att välja två olika funktioner, beroende på de valda programmet:

### - SMUTSNIVÅ

- När du har valt ett program kommer tvättiden som är förinställd för programmet att visas automatiskt.
- Med det här alternativet kan du välja mellan tre olika programlängder, utifrån hur smutsig tvätten är (**kan endast användas för vissa program enligt programtabellen**).

### - ALTERNATIVA PROGRAMVAL

I det fall som visas i tabellen tillåter det här valet att välja ett alternativ till det förinställda programmet (i fråga om **ECO 14'-30'-44'**-programmet kan du välja en av de tre tillgängliga varaktigheterna).

## TEMPERATURVAL-knapp

- Med den här knappen kan du ändra temperatur.
- Du kan inte höja temperaturen över den högsta tillåtna temperaturen för ett program, för att skydda dina textilier.
- Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda.

## VARVTALSVAL-knapp

- Med den här knappen kan du minska hastigheten på centrifugeringen eller välja att hoppa över den helt.
- Om tvättrådet inte visar någon specifik information kan du använda det högsta varvtalet för programmet.

**Det går inte att ställa in högre varvtal än maxvarv för programmet, för att undvika att tygerna skadas.**

- Vill du aktivera centrifugering igen trycker du på knappen tills du når önskat varvtal.
- Du kan ändra varvtal utan att pausa maskinen.

Använder du för mycket tvättmedel kan det leda till skumbildning. Om maskinen känner av stora mängder skum kan den hoppa över centrifugeringen eller förlänga programmet och öka vattenförbrukningen.

Maskinen är utrustad med en särskild elektronisk enhet som förhindrar centrifugering om maskinen är obalanserad. På så sätt minskas ljud och vibrationer, och maskinens livstid förlängs.

## ÅNG-knapp

Denna knapp möjliggör en särskild behandling som följer vissa tvättprogram (vänligen se programtabellen).

Ångfunktionen fungerar genom att minska vecken i våta klädesplagg och som ett resultat minskas den tid som sedan behövs för att stryka dessa plagg.

Fibreerna förnyas och fräschas upp genom att ta bort illaluktande doft.

Varje program ger en skonsam ångbehandling för att garantera maximal rengöringseffektivitet i enlighet med plaggens tyg- och färgtyp.

**Alternativet måste väljas innan du trycker på START/PAUS-knapp.**


## BARNLÅS

- Om du trycker på knapparna **TEMPERATURVAL** och **VARVTALSVAL** samtidigt i cirka **3 sekunder** kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program.
- Du låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen eller slå av maskinen.

SV

## Digitalskärm

Med indikatorerna på skärmen kan du alltid vara informerad om maskinens status.

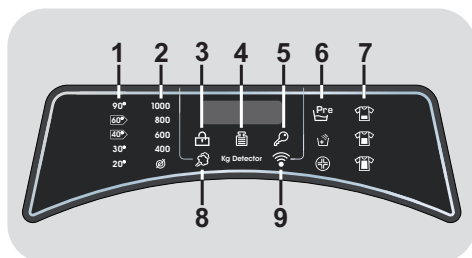

### 1) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR

Visar temperaturen för det valda programmet, som kan ändras (om möjligt) med lämplig knapp. Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda.

### 2) VARVTALESVAL INDIKATORLAMPOR

Visar centrifugering för det valda programmet, som kan ändras eller uteslutas med lämplig knapp.

### 3) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPOR

- Ikonen hänvisar till stängd lucka.

**Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS.**

- Om du trycker på **START/PAUS** med luckan stängd kommer lampan blinka och sedan lysa.

Om luckan inte är helt stängd kommer lampan att fortsätta blinka i cirka 7 sekunder och därefter kommer starten automatiskt att avbrytas. Om detta händer ska du stänga dörren ordentligt och trycka på START/PAUS-knappen.

- Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren.

### 4) Kg Detector INDIKATORLAMPOR (denna funktion kan endast tillämpas för vissa program)

- Under cykelns första minuter lyser "**Kg Detector**"-lampan medan den intelligenta sensorn väger tvätten och justerar tvättid och vatten- och elförbrukning.

- I varje fas kan "**Kg Detector**" övervaka informationen för tvättmängden i trumman och under de första minuterna utförs följande:

- den vattenmängd som behövs justeras
- tvättcykelns längd beräknas
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka slags tyger som valts
- trummans rotationsrytm justeras utifrån vilka tyger som tvättas
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt vattenmängden under sköljning
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden för att undvika obalans.

### 5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPOR

Lampan visar att knapparna är låsta.

### 6) ALTERNATIVLAMPOR

Lamporna visar vilka alternativ som kan väljas med tillhörande knappar.

### 7) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPOR

- När du har valt ett program kommer en indikatorlampa att automatiskt visa vilken smutsnivå som är förinställd för programmet.
- Väljer du en annan smutsnivå tänds tillhörande indikatorlampa.

### 8) ÅNG INDIKATORLAMPOR

Indikatorlampan visar att motsvarande alternativ har valts.

## 9) Wi-Fi INDIKATORLAMPA

- På modeller som är utrustade med Wi-Fi indikerar den anslutningens status. Det kan vara:

- **FAST PÅ:** fjärrkontroll aktiverad.

- **LÅNGSAM BLINKNING:** fjärrkontroll inaktiverad.

- **SNABBA BLINKNINGAR I 3 SEKUNDER, SEDAN AV:** maskinen kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverket eller har ännu inte registrerats i appen.

- **LÅNGSAM BLINKNING 3 GÅNGER, SEDAN AV I 2 SEKUNDER:** återställning av Wi-Fi-nätverket (under registrering i appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, SEDAN AV I 3 SEKUNDER:** luckan är öppen. Fjärrkontrollen kan inte aktiveras.

- För all information om funktionaliteten och anvisningarna för en enkel konfiguration av Wi-Fi, se:  
**[go.candy-group.com/simplyfi-dualble](https://go.candy-group.com/simplyfi-dualble)**

# Programtabell

| PROGRAM                                                                               |                                                                                                                         | kg (MAX.) *<br>(se kontrollpanel) |         |         |         |         |          |          |          |          |     |   | 1)<br>°C<br>(MAX.) |  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                                       |                                                                                                                         | 5<br>kg                           | 6<br>kg | 7<br>kg | 8<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg |     |   |                    | 2                                                                                  |  | 1   |
|      | DAGLIG 39' <sup>4)</sup>                                                                                                | 2,5                               | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 40° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|      | BLANDAT & FÄRGAT 59' <sup>4)</sup>                                                                                      | 5                                 | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 40° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
| 3)   | PERFEKT BOMULL 59' <sup>4)</sup>                                                                                        | 2,5                               | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 40° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|                                                                                       | HYGIENE PLUS 59'                                                                                                        | 1,5                               | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        | 60° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|      | SPORT PLUS 29'                                                                                                          | 1,5                               | 2       | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 30° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|      | FINTVÄTT 59' <sup>4)</sup>                                                                                              | 2                                 | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 40° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
| 3)   | 14'                                                                                                                     | 1                                 | 1       | 1       | 1,5     | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 30° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|                                                                                       | ECO 30'                                                                                                                 | 1,5                               | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 30° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|                                                                                       | 44'                                                                                                                     | 3                                 | 3       | 3,5     | 3,5     | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 40° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
| 3)  | SKÖLJNING                                                                                                               | -                                 | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -   | △ |                    |                                                                                    |  |     |
|                                                                                       | TÖMNING & CENTRIFUGERING                                                                                                | -                                 | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -   | - |                    |                                                                                    |  |     |
|    | ULL/HAND                                                                                                                | 1                                 | 1       | 1       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 30° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|    | BLANDAT <sup>2) 4)</sup>                                                                                                | 2,5                               | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 60° | ● | ●                  |                                                                                    |  | (●) |
|    | ECO 20° <sup>2) 4)</sup>                                                                                                | 5                                 | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 20° | ● | ●                  |                                                                                    |  |     |
|    | BOMULL** <sup>2) 4)</sup>                                                                                               | 5                                 | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 60° | ● | ●                  |                                                                                    |  | (●) |
|    | VIT <sup>2) 4)</sup>                                                                                                    | 5                                 | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 90° | ● | ●                  |                                                                                    |  | (●) |
|    | <b>FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)</b><br>Position som du måste välja när du vill aktivera fjärrkontroll genom Appen (via Wi-Fi). |                                   |         |         |         |         |          |          |          |          |     |   |                    |                                                                                    |  |     |

## Läs följande:

\* Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen).

### (Endast för modeller med fack för flytande tvättmedel)

Om du har några plagg med fläckar som behöver behandlas med blekmedel kan den första fläckborttagningen göras i maskinen. Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket och välj specialprogrammet SKÖLJ. När detta är klart vrider du programväljaren till AV-positionen, lägger in resten av plaggen och gör en vanlig tvätt med lämpligt program.

- (●) Endast när alternativet FÖRTVÄTT har valts (program som kan användas med alternativet FÖRTVÄTT).
- 1) När ett program har valts visar displayen den rekommenderade temperaturen, som kan ändras (när detta är tillåtet) med temperaturknappen, men det går inte att höja den över det tillåtna.
- 2) För de visade programmen kan du justera tid och intensitet för tvätten med SMUTSNIVÅ-knappen.
- 3) I de angivna programmen kan knappen för SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL användas för att välja ett alternativ till det förinställda programmet (i fråga om ECO 14'-30'-44'-programmet kan du välja en av de tre tillgängliga varaktigheterna).
- 4) Ångfunktion finns tillgänglig.

**\*\* STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr. 1061/2010.**

**BOMULLSPROGRAM MED TEMPERATUR PÅ 60°C.**

**BOMULLSPROGRAM MED TEMPERATUR PÅ 40°C.**

De här programmen är lämpliga för tvätt av normalsmutsig bomullstvätt och är också de mest effektiva programmen för vatten- och energiförbrukning för bomullstvätt.

Programmen har utvecklats för att följa temperaturerna på klädernas tvättmärkning och den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig något från den temperatur som anges för cykeln.

## Programbeskrivning

Vill du tvätta olika slags material som är olika smutsiga finns det specifika program på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov (se tabellen).

**Välj program enligt tvättinstruktionerna på etiketterna, speciellt den rekommenderade maximala temperaturen.**

### DAGLIG 39'

En perfekt kombination av tidsbesparing och prestanda. Det här programmet ger en utmärkt tvätt med en halvfull maskin på bara 39 minuter. Rekommenderas för daglig tvätt och normala smutsnivåer.

### BLANDAT & FÄRGAT 59'

Detta program ger dig friheten att tvätta alla typer av tyger och icke-blekande färger tillsammans, med en full maskin, för utmärkta resultat på bara 59 minuter. Om programmet körs i medeltemperatur rekommenderas tvätt som inte är mycket smutsig.

### PERFEKT BOMULL 59'/HYGIENE PLUS 59'

Tryck på knappen SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL, för att välja ett av de två tillgängliga programmen:

#### - PERFEKT BOMULL 59'

Programmet garanterar att tvätten blir perfekt rengjord. Detta alternativ är utformat för att minska tvättiden för lätt smutsig bomullstvätt i medeltemperatur. Fyll maskinen endast till hälften för bästa resultat.

#### - HYGIENE PLUS 59'

Programmet erbjuder den bästa kombinationen av hög temperatur, tid och rengöring för att garantera maximal hygienkraft mot bakterier på bara 59 minuter. Rekommenderas för små bomullstvättar i 60 grader.

### SPORT PLUS 29'

Skapat för att avlägsna smuts från tekniska kläder som används i gymmet och för sport. Programmet pågår i 29 minuter i låg temperatur. Rekommenderas för små tvättar och syntetiska plagg.

### FINTVÄTT 59'

Utvecklat för att tvätta och behandla känsliga plagg och värdefulla tyger. Programmet tvättar i låg temperatur i 59 minuter. Rekommenderas för små tvättar.

### ECO 14'-30'-44'

Spara utan att kompromissa! Detta nya program kan användas för att uppnå utmärkta resultat samtidigt som du sparar vatten, energi, tvättmedel och tid. Alternativet passar alla typer av tyg i medeltemperatur. Rekommenderas för små tvättar.

Med knappen SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL, väljer du ett av de två tillgängliga programmen:

### SKÖLJNING/TÖMNING & CENTRIFUGERING

Tryck på knappen SMUTSNIVÅ/ALTERNATIVA PROGRAMVAL, för att välja ett av de två tillgängliga programmen:

#### - SKÖLJNING

Det här programmet består av 3 sköljningar med centrifugering emellan (som kan minskas eller hoppas över med särskild knapp).

Används för sköljning av alla typer av tyger, exempelvis efter handtvätt.

#### - TÖMNING & CENTRIFUGERING

Det här programmet avslutar utpumpningen och kör en maximal centrifugering.

Det går att minska eller hoppa över centrifugeringen genom VARVTALSVAL-knappen.

### ULL/HAND

Det här programmet har en tvättcykel särskilt utformad för maskintvättbara ulltyger eller för plagg som ska tvättas för hand.

### BLANDAT

Med det här programmet kan du tvätta olika sorters tyger och olika färger tillsammans. Rotationsrörelsen för trumman och vattennivån optimeras, både under tvätt- och sköljfasen. De precisa rotationerna ger färre rynkor i materialen.





## **VARNING:**

**VIKTIGA TVÄTTRÅD FÖR GOD PRESTANDA.**

- Nya, färgade plagg ska tvättas separat minst 5 eller 6 gånger.
- En del stora mörka tyger och plagg som jeans och handdukar ska alltid tvättas separat.
- Blanda aldrig EJ FÄRGBESTÄNDIGA tyger.

### **ECO 20°**

Med det här innovativa programmet kan du tvätta olika tyger och kulörer ihop, som bomull, syntet och blandade tyger i bara 20°C med utmärkt tvättresultat. Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig 40°C bomullstvätt.

### **BOMULL**

Detta program är lämpligt för tvätt av normalsmutsig bomullstvätt och är också det mest effektiva programmet för vatten- och energiförbrukning för bomullstvätt.

### **VIT**

För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen med högsta hastighet ger mer effektiv borttagning.

### **FJÄRRKONTROLL (WI-FI)**

Position som du måste välja när du vill aktivera/inaktivera fjärrkontroll genom appen över Wi-Fi. I det här fallet börjar cykelstarten genom app-kommandona. Mer information i avsnittet **FJÄRRKONTROLL (WI-FI)**.

## 9. FELSÖKNING OCH GARANTI

Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen.

### FELRAPPORT

- **Modeller med display:** felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 = E2).
- **Modeller utan display:** felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar – paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).

| <b>Fel som visas</b>                                                     | <b>Möjliga orsaker och praktiska lösningar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (med display)<br/>lamporna blinkar 2 gånger<br/>(utan display)</b> | <b>Maskinen får inte in vatten.</b><br>Se till att vattenkranen är öppen.<br>Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.<br>Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet).<br>Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen och se till att "sandfiltret" inte är igensatt.<br>Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde. |
| <b>E3 (med display)<br/>lamporna blinkar 3 gånger<br/>(utan display)</b> | <b>Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.</b><br>Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde.<br>Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.<br>Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon.                                                                                       |
| <b>E4 (med display)<br/>lamporna blinkar 4 gånger<br/>(utan display)</b> | <b>För mycket skum och/eller vatten.</b><br>Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt som inte är gjord för användning i tvättmaskin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E7 (med display)<br/>lamporna blinkar 7 gånger<br/>(utan display)</b> | <b>Problem med luckan.</b><br>Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen inte ligger i vägen för att stänga luckan.<br>Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Någon annan kod</b>                                                   | Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ANDRA PROBLEM

| Problem                                                           | Möjliga orsaker och praktiska lösningar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Tvättmaskinen startar/fungerar inte</i></b>                 | <p>Kontrollera att maskinen är ansluten till fungerande eluttag/elförsörjning.</p> <p>Se till att elen är påslagen.</p> <p>Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex. en lampa.</p> <p>Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen.</p> <p>Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen är intryckt.</p> <p>Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Vatten har läckt ut på golvet vid tvättmaskinen</i></b>     | <p>Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och anslutningen dras åt.</p> <p>Se till att filtret är ordentligt stängt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>Tvättmaskinen centrifugerar inte</i></b>                    | <p>Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering.</li> <li>• Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och buller.</li> <li>• Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen.</li> </ul> <p>Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den och starta om programmet.</p> <p>Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3.</p> <p>Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se till att den inte är på.</p> <p>Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på.</p> <p>Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att centrifugeringen startar.</p> |
| <b><i>Kraftiga vibrationer /buller under centrifugeringen</i></b> | <p>Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet.</p> <p>Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort.</p> <p>Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman (mynt, gångjärn, knappar osv...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.**

Användning av ekologiska tvättmedel utan fosfater kan leda till följande:

- **vattnet från sköljningen kan se soligt ut:** Effekten beror på lösgjorda zeoliter som inte har någon negativ påverkan på sköljresultatet.

- **vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt:** det här är normalt, dammet absorberas inte av fibrerna och påverkar inte deras färg.

- **skum i det sista sköljvattnet:** det behöver inte betyda att sköljningen är otillfredsställande.

- **mycket skumbildning:** Det beror ofta på anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas i tvättmedel och som kan vara svåra att eliminera från tvätten. Tvätten behöver inte sköljas igen: det motverkar inte effekten.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår eller om du misstänker felfunktion.

Du rekommenderas att alltid använda originaldelar som kan beställas från våra auktoriserade servicecenter.

### Garanti

Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.

Genom att placera  märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar överstämme med alla europeiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges i lagstiftningen för denna produkt.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper.

TRÅDLÖSA PARAMETRAR

| Parameter                    | Specifikation (Wi-Fi)              | Specifikation (Bluetooth)                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådlös Standard             | 802.11 b/g/n                       | Bluetooth v4.2                                                                                                                                                                         |
| Frekvens omfång              | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.            | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.                                                                                                                                                                |
| Maximal överförings effekt   | 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm   | <b>Basic data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +4 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +2 dBm<br><br><b>BLE</b><br>RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm |
|                              | 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm   |                                                                                                                                                                                        |
|                              | 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  |                                                                                                                                                                                        |
|                              | 802.11n, MCS7 = +14 dBm            |                                                                                                                                                                                        |
| Minimimottagnings känslighet | 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm      | <b>Basic data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm<br><br><b>BLE</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  |
|                              | 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                              | 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                              | 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm |                                                                                                                                                                                        |

SV

Härmed försäkrar **Candy Hoover Group Srl**, att denna maskin märkt med  uppfyller de nödvändiga kraven i direktiv 2014/53/EU. En kopia av denna försäkran om överensstämmelse kan erhållas från: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

Kiitos, että valitsit **Candy**-pesukoneen. Olemme varmoja, että se palvelee sinua uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös arkojen – päivittäisessä pesussa.

Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka siitä pidetään tehokkaasti huolta.



Käytä pesukonetta vasta, kun olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä kunnossa myös mahdollisia myöhempiä omistajia varten.

Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös, että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että säilytät kaikki nämä osat.

Jokaisen tuotteen tunnistena on yksilöllinen 16-merkinen koodi, jota kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen (luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti, jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.

## Ympäristöehdot



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloitusetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

## Sisällys

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUKSEEN
3. PESUAINEKOTELO
4. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
5. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
6. WI-FI OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)
7. PIKÄKÄYTTÖOPAS
8. OHJAIMET JA OHJELMAT
9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

# 1. YLEISET

## TURVALLISUUSOHJEET

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
  - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
  - maataloilla;
  - hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä;
  - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.

Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai

joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, tai vaurioituu käytössä johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Käytä veden syöttöliitintään vain laitteen mukana toimitettuja letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
- Vedenpaineen tulee olla 0,05–0,8 MPa.
- Varmista, että matto ei tuki koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
- Laite on asennettava siten, että pistotulppaan on esteetön pääsy.
- Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).

- Tietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta.
- Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille sääilmiöille.

### **Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet**

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja liitäntäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua.
- Muuntimien, haaroituspistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.
- Irrota pesukoneen virtajohto ja sulje vesihana ennen kuin puhdistat tai huollat konetta.
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta tai koneesta.
- Varmista ennen luukun avaamista, että rummussa ei ole vettä.
- Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä valitsimista tai pesuainekotelosta, äläkä koskaan kuljeta pesukonetta siten, että luukku painautuu työntökärryä vasten. Suosittelemme, että pesukonetta nostamassa on kaksi henkilöä.
- Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone ja sulje vesihana, älä yritä korjata konetta itse. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä koneesta vaarallisen.



**VAROITUS:**  
veden lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi pesun aikana.



## 2. ASENNUK

- Irrota takaa **2** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **2** tai **4** täytelevyä (**B**) **piirroksen 1** mukaisesti.
- Tuki **2** tai **4** reikää käyttöohjekuoressa olevilla tulpilla.
- Jos pesukone on **sisäänrakennettu**, irrota **3** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **3** tai **4** täytelevyä (**B**).
- Joissain malleissa **yksi tai useampi** täytelevy putoaa koneen sisään; poista nämä levyt kallistamalla pesukonetta eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa olevilla tulpilla.




### **VAROITUS:**

**pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.**


- Aseta poliondalevy koneen pohjaan **piirroksen 2** mukaisesti (mallin mukaan kyseessä on versio **A**, **B** tai **C**).

**Joissakin malleissa toimenpide ei ole tarpeen, koska "polionda" levy on ja asennettu paikoilleen.**


①

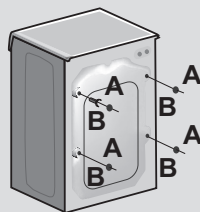


②

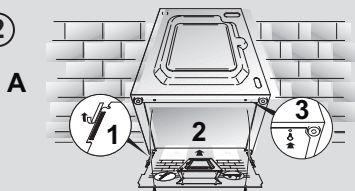

**B**

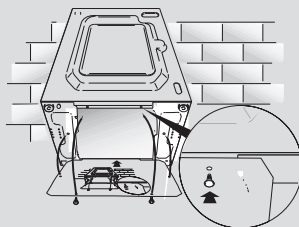

**C**

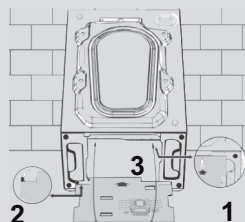

## Vesiliitännät





- Liitä laitteen mukana tullut letku vesihanaan (**piirros 3**). Älä käytä vanhaa letkua.

- **JOISSAIN MALLEISSA** voi olla yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

- **KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4)**: Kuuma- ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa. Liitä harmaa letku kylmävesihanaan ❄ ja punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone voidaan liittää vain kylmävesihanaan, joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää muutaman minuutin pidempään.

- **AQUASTOP (piirros 5)**: Syöttöletkussa oleva laite, joka pysäyttää veden virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin "A"-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri painamalla yksisuuntaista lukitsinta "B".

- **AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU (piirros 6)**: Jos varsinaisesta sisäletkusta "A" vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa "B" pitää veden sisällään ja pesuohjelma voidaan suorittaa loppuun. Kun pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista varten.

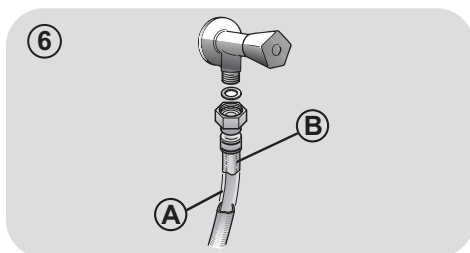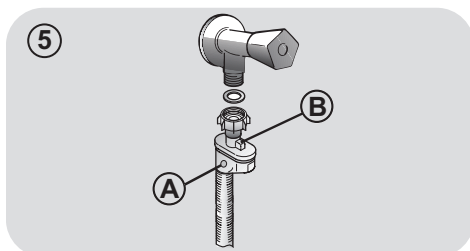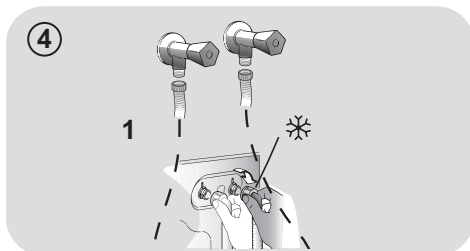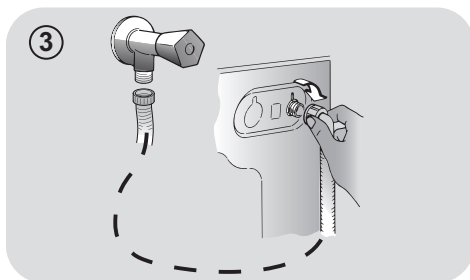

## Sijoittaminen



- Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo vääntämästä tai puristamasta letkuja. Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai kytke se mieluummin seinässä olevaan poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta on vähintään 50 cm ja halkaisija on pesukoneen letkua suurempi (**piirroksset 7**).
- Aseta kone vaakasuoraan säätämällä jalkoja **piirroksen 8** mukaisesti:

a. vapauta ruuvi kääntämällä mutteria myötäpäivään;

b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes se on tukevasti lattiassa;

c. lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni pesukoneen pohjaan.

- Kytke virtajohto.

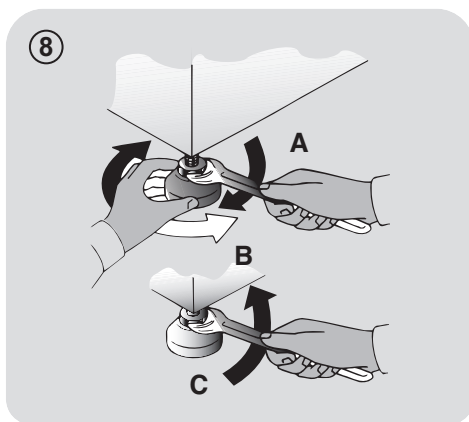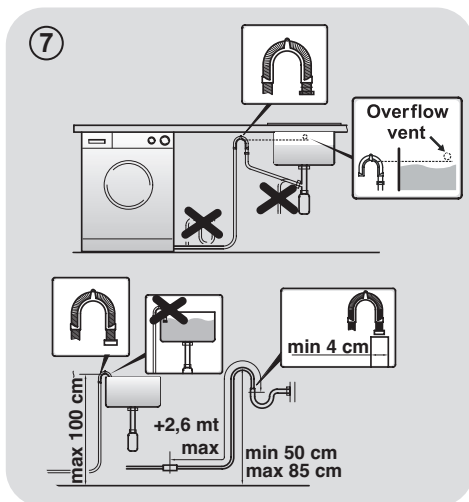

### VAROITUS:

jos virtajohto on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennuksesta.

### 3. PESUAINEKOTELO

Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon **piirroksen 9** osoittamalla tavalla:

- lokero “1”: esipesuaine;
- lokero “2”: lisäaineet, huuhteluaineet, tärkkäyshajusteet jne;



#### VAROITUS:

Käytä vain nestemäisiä tuotteita. Pesukone on säädetty annostelemaan lisäaineita automaattisesti viimeisen huuhtelun jokaisen jakson aikana.

- lokero “2”: pesuaine.


**JOISSAIN MALLEISSA** on myös kuppi nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10). Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna on huuhteluohjelma.




#### VAROITUS:

Joitakin pesuaineita on vaikea saada poistettua. Tällöin suosittelemme rumpuun asennettavan erikoissäiliön käyttöä.

9

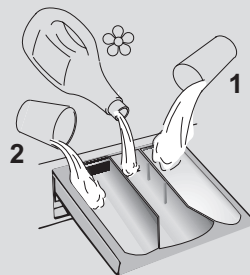

10

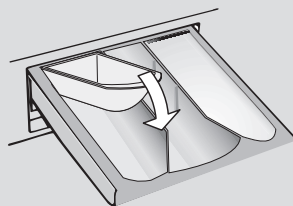

**JOISSAKIN MALLEISSA** on automaattinen annostelija, joka annostelee pesu- ja huuhteluaineen. Katso tässä tapauksessa lisätietoja **OHJAIMET JA OHJELMAT**-kappaleesta.

## 4. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ

### Täyttövinkkejä

**Huomaa seuraavat asiat, kun lajittelet pyykkiä:**

- Poista pyykistä metalliesineet, kuten hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahrannoistainneilla.

- Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
- Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on konepestävä. Tarkista pesuohjemerkinä.

### Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle

Opas koneen ympäristöystävälliseen ja taloudelliseen käyttöön.

### Täytä kone mahdollisimman täyteen

- Energian, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on tehokkainta, kun käytetään suositeltua enimmäistäyttömäärää. Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä täysi koneellinen kahden puolikkaan koneellisen sijaan.

### Tarvitaanko esipesua?

- Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15% energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle pyykille.

### Onko likaisia vaatteita välttämätöntä pestä korkealla lämpötilalla?

- Vaikeat tahrat kannatta esikäsitellä tahrannoistainneilla/pesuaineella ja/tai liottaa ennen laittamista pesukoneeseen. Kun käytät matalia lämpötiloja pesuohjelmissa, säästät vaatteita ja peset energiatehokkaammin.

## Ennen kuivausohjelman käyttämistä (KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET)

- SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen kuivausohjelman käyttämistä.

Seuraavassa **pikaoppaassa** on vinkkejä ja suosituksia **pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa**. Lue aina pesuainepakkauksesta ohjeet oikeaan käyttöön ja annosteluun.

**Erittäin likaiseen valkopesuun suosittelemme puuvillaohjelmaa, vähintään 60°C:n lämpötilaa** ja normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti toimivia valkaisuaineita.

**40–60°C:n** pesuohjelmiin valitaan sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja likaantumisasasteen mukaan. Normaalit pesujauheet sopivat hyvin likaisten valkoisten tai haalistumattomien tekstiilien pesuun, ja nestemäiset pesuaineet tai värikkäille pyykille tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän likaantuneille värjäytyille tekstiileille.

**Alle 40°C:n** pesuohjelmiin suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita, joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa lämpötilassa pesemiseen.


**Villan tai silkin pesuun** tulee käyttää vain erikseen näille tekstiileille tarkoitettuja pesuaineita.

## 5. YLLÄPITO JA PUHDISTUS

Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita, alkoholia tai liuottimia. Pesukoneen tavanomainen puhdistus ei edellytä erityistoimia: puhdista pesuainelokerot ja suodatin. Jäljempänä annetaan vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.

### Pesuainekotelon puhdistus

- Suosittelemme pesuainelokeroiden puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesu- ja huuhteluainejäämiä.
- Irrota pesuainekotelo vetämällä sitä riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla vedellä ja aseta takaisin paikalleen.

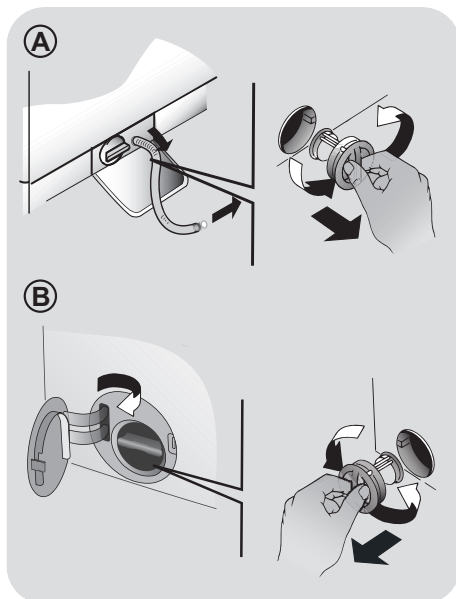

### Suodattimen puhdistus

- Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai kolikot, jotka voivat tukkia viemärin (mallin mukaan kyseessä on versio A tai B).
- **SAATAVANA VAIN TIETYISSÄ MALLEISSA:** vedä mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja poista vesi letkusta astiaan.
- Suosittelemme, että ennen suodattimen avaamista panet sen alle imukykyisen pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
- Käännä suodatinta vastapäivään pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
- Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä myötäpäivään.
- Kiinnitä kaikki pesukoneen osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä on kuvattu.

### Suosituksia pesukoneen siirtoon ja pitkäaikaiseen varastointiin

- Jos pesukonetta pidetään varastossa lämmittämättömässä tilassa pidemmän aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
- Irrota pesukone verkkovirrasta.
- Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
- Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku kiinnikkeeseen.

## 6. WI-FI OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)

Tämä laite on varustettu **Wi-Fi**-teknologialla, jonka ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen avulla.

### KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA)

- Lataa **Candy simply-Fi**-sovellus laitteeseesi.


**Candy simply-Fi-sovellus on saatavilla sekä Android-että iOS-pohjaisille tableteille ja älypuhelimille.**

**Tutustu lähemmin Wi-Fi-toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa.**

- Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili (tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

### ETÄKÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

- Tarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty internetiin.
- Täytä kone pyykillä, sulje luukku ja lisää tarvittaessa pesuaine.
- Käännä **SMART RING** (kiekko ohjelmien valitsemiseksi) asentoon **ETÄKÄYTTÖ Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)**: luukku lukkiutuu ja ohjauspaneeli deaktivoituu.
- Käynnistä ohjelma käyttämällä **Candy simply-Fi** sovellusta. Kun ohjelma on päättynyt, kytke kone pois päältä kääntämällä **SMART RING** asentoon **OFF (POIS)** jolloin luukun lukitus avautuu.

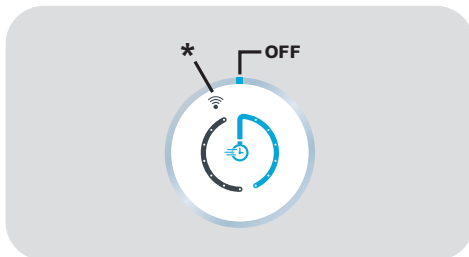

\* Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)

### ETÄKÄYTÖN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

- Poistu **Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)** tilasta ohjelman ollessa käynnissä kääntämällä **SMART RING** mihin tahansa muuhun asentoon, kuin **Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)**. Laitteen ohjauspaneeli tulee olemaan taas käyttötilassa ja jos ohjelma , and if the cycle is paused, voit avata oven, kun **LUUKUN TURVALLISUUDEN** merkkivalo sammuu.

**Turvallisuussyistä joissakin pesuvaiheissa luukku voidaan avata vain, jos veden taso on alle alareunan ja lämpötila alle 45°C. Js nämä ehdot täyttyvät, odota ennen luukun avaamista, että LUUKUN TURVALLISUUDEN valo sammuu.**

- Luukun ollessa suljettuna käännä nuppi asentoon **Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)**, jotta voit hallita laitetta käyttämällä sovellusta uudelleen. Jos ohjelma on käynnissä, se jatkuu.

## 7. PIKAKÄYTTÖOPAS

Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti pyykin laadun ja määrän mukaiseksi. Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja lyhentää pesuaikoja huomattavasti.

### Ohjelman valinta

- Kytke laitteeseen virta ja valitse haluamasi ohjelma.
- Muuta tarvittaessa asetuksia ja tee tarvittavat valinnat.

#### KUIVAUS (vain KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET)

Jos haluat, että kone alkaa automaattisesti kuivata pyykkiä pesuohjelman jälkeen, valitse siihen käytettävät erikoisohjelmat. (huomioithan tällöin myös pestävän pyykin määrän). Voit tehdä tämän toimenpiteen myös erikseen pesuohjelman loputtua.

- Aloita ohjelma painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.
- Ohjelman päätyttyä, näyttöön syttyy viesti "**LOPPU**" (joissain malleissa, myös kaikki ohjelmavaihevalot syttyvät).
- Katkaise pesukoneen virta.

Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.

### Teknisiä tietoja

#### Tarvittava vedenpaine:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa


#### Linkousteho:

katso arvokilpeä.

#### Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:

katso arvokilpeä.

## 8. OHJAIMET JA OHJELMAT

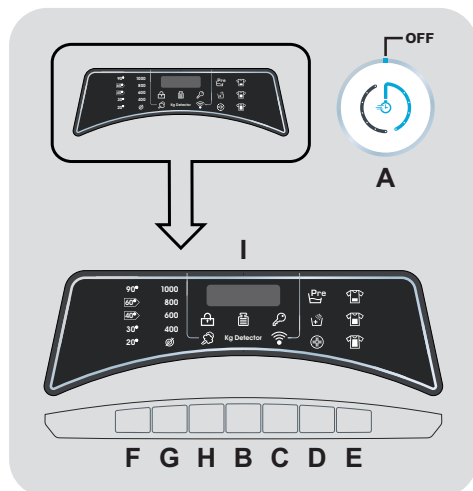

- A SMART RING** (kiekko ohjelmien valitsemiseksi)
- B KÄYNNISTYS/TAUKO**-painike
- C AJASTETTU ALOITUS**-painike
- D VALINNAT**-painike
- E LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA**-painike
- F LÄMPÖTILAN VALINTA**-painike
- G LINKOUKSEN VALINTA**-painike
- H HÖYRY**-painike
- F+G LUKITUS**
- I Digitaalinäyttö**





## VAROITUS:

Älä kosketa painikkeita samalla, kun kytket pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien aikana. Jos painikkeisiin kosketaan, kone ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.

● Aloita valittu pesuohjelma ja sen esivalitut valinnat painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta. Kun ohjelma on käynnissä, näytössä näkyy jäljellä oleva aika.

● Jos haluat muokata valittua ohjelmaa, paina haluamaasi valintapainiketta, muokkaa oletusvalintoja ja paina sitten **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta ohjelman aloittamiseksi.

## SMART RING (kiekko ohjelmien valitsemiseksi)

● Kun **SMART RING** käännetään, laite kytketty päälle ja näytölle tulee valitun ohjelman kuvaus ja sen parametrit.

● Muista pesuohjelman lopussa sammuttaa laite kääntämällä **SMART RING** asentoon **OFF (POIS)**, ja irrota sitten pistoke pistorasiasta ja sulje vedentulo.

## Ensimmäinen käynnistys

### - Kielen valinta

● Kun laite on liitetty verkkoon ja virta on kytketty, saat näkyviin käytettävissä olevat kielet painamalla **HÖYRY-** tai **AJASTETTU ALOITUS**-painiketta.

● Valitse haluamasi kieli painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.

### - Kielen vaihtaminen

Jos haluat muuttaa valittua kieltä, paina **HÖYRY-** ja **AJASTETTU ALOITUS**-painikkeita samanaikaisesti noin **kolme sekuntia**. Näyttöön ilmestyy sana **ENGLISH**, ja voit valita uuden kielen.

Vain asetetun ohjelman kanssa yhteensopivat vaihtoehdot voidaan valita.



● Kun olet käynnistänyt laitteen, odota ohjelman käynnistymistä muutama sekunti.

## OHJELMAN KESTO

● Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy automaattisesti ohjelman kesto. Se vaihtelee valittujen toimintojen mukaan.

● Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva aika.

● Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa kuorman määrän ja koostumuksen mukaisesti.

## OHJELMAN LOPPU

● Luukku voidaan avata, kun näytössä lukee **"LOPPU"** ja **LUUKUN TURVALLISUUDEN** merkivalloit on sammunut.

● Kytke ohjelman lopussa pesukone pois päältä kääntämällä **SMART RING** asentoon **OFF (POIS)**.

## KÄYNNISTYS/TAUKO-painike

Sulje luukku ennen **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painikkeen painamista.

**SMART RING** tulee **AINA** asettaa asentoon **OFF (POIS)** pesuohjelman lopussa ennen, kuin voit valita uuden pesuohjelman.

## KONEEN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN

- Pidä **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painike painettuna noin **2** sekuntia (jotkin merkkivalot ja jäljellä olevan ajan näyttö vilkkuvat osoittaen, että kone on taukotilassa).

Turvallisuussyistä joissakin pesuvaiheissa luukku voidaan avata vain, jos veden taso on alle alareunan ja lämpötila alle **45°C**. Js nämä ehdot täyttyvät, odota ennen luukun avaamista, että **LUUKUN TURVALLISUUDEN** valo sammuu.

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta uudelleen ohjelman jatkamiseksi keskeytyshetimitä.

## OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

- Peruuta ohjelma kääntämällä **SMART RING** asentoon **OFF (POIS)**.
- Odota, kunnes **LUUKUN TURVALLISUUDEN** merkkivalot on sammunut, ennen kuin avaat luukun.

## AJASTETTU ALOITUS-painike

- Painikkeesta voidaan ohjelmoida pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään **24 tunnin** kuluttua.
- Aloitus ajastetaan seuraavasti:
  - Aseta haluttu ohjelma.
  - Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön tulee **h00**) ja aseta sen jälkeen **1 tunnin** viive painamalla uudelleen painiketta (näyttöön tulee **h01**). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla joka kerran, kun painiketta painetaan, kunnes näytössä lukee **h24**. Sen jälkeen painikkeen painaminen palauttaa ajastuksen nolnaan.
- Vahvista painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

- Peruuta käynnistysviive kääntämällä **SMART RING** asentoon **OFF (POIS)**.

*Jos sähkö katkeaa koneen ollessa käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu muistiin ja jatkuu sähköön palattua kohdasta, jossa se oli sähköön katketessa.*

Valintapainikkeiden valinnat on tehtävä ennen **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painikkeen painamista.

Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu valittuun ohjelmaan, valintailmaisina ensin vilkkuu ja sitten sammuu.

## VALINNAT-painike

Valittavissa on kolme valintaa:

### - ESIPESU

- Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).
- Suosittelemme käyttämään pesuainetta vain 20% pakkauksen suosittelemista määristä.

### - LISÄHUUHTELU

- Voit valita lisähuuhtelun pesuohjelman loppuun. Toiminto on suunniteltu etenkin herkkäihoisille, joille pienetkin pesuainejäämät voivat aiheuttaa ihoärsytystä tai allergiaoireita.
- Lisähuuhtelua suositellaan myös lastenvaatteille ja silloin, kun erittäin likaisten tekstiilien pesussa käytetään paljon pesuainetta tai kun pestään pyyhkeitä, joiden kuituihin jää yleensä helposti pesuainejäämiä.

### HYGIEN +

Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet.

Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu valittuun ohjelmaan, merkkivalo ensin vilkkuu ja sitten sammuu.

## LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painike

Tätä painiketta voidaan käyttää kahden toiminnon väliseen valintaan riippuen valitusta ohjelmasta:

### - LIAN MÄÄRÄ -painike

- Kun ohjelma on valittu, sille asetettu pesuaika näytetään automaattisesti.
- Tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta pesutehokkuuden tasosta muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien likaisuuden mukaisesti (**voidaan käyttää vain joissain ohjelmissa, katso pesuohjelmataulukko**).

### - VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA

Jos taulukossa näkyy tämä vaihtoehto, se mahdollistaa vaihtoehdon valinnan ennalta asetetulle ohjelmalle (jos kyseessä on **EKO 14'-30'-44'** ohjelma, voit valita yhden kolmesta olemassa olevasta kestosta).

## LÄMPÖTILAN VALINTA -painike

- Painikkeesta voidaan muuttaa pesuohjelmien lämpötilaa.
- Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi nostaa yli kunkin ohjelman sallitun enimmäislämpötilan.
- Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa.

## LINKOUKSEN VALINTA -painike

- Painiketta painamalla voidaan vähentää linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa linkous kokonaan käytöstä.
- Jos pesuohjelmekynnöissä ei ole erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman tavanomaista suurinta linkousnopeutta.

**Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi, nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi.**

- Linkous palautetaan käyttöön painamalla painiketta, kunnes päästään haluttuun linkousnopeuteen.
- Linkousnopeutta voidaan muuttaa pysäyttämättä konetta.

**Jos pesuainetta käytetään liikaa, se voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista. Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.**

**Koneessa on elektroninen laite, joka estää linkouksen, mikäli pyykkikuorma ei ole tasapainossa. Tämä vähentää koneen melua ja tärinää ja siten pidentää koneen käyttöikää.**

## HÖYRY-painike

Tällä painikkeella valitaan tiettyjen pesuohjelmien jälkeen tehtävät erityiskäsittelyt (ks. ohjelmataulukko). Höyrytoiminto tasoittaa märkien vaatteiden ryppyjä, jonka tuloksena silitystarve vähenee. Kuidut uudistetaan ja virkistetään pahojen hajujen poistamiseksi. Jokainen ohjelma tuottaa omanlaisensa höyrykäsittelyn, joka varmistaa mahdollisimman hyvän puhdistustehokkuuden vaatekappaleiden kuidun tyypin ja värin mukaisesti.


**Tämä valinta on tehtävä ennen KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen painamista.**

## LUKITUS

- Voit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti **LÄMPÖTILAN VALINTA-** ja **LINKOUKSEN VALINTA** -painikkeita noin **3 sekunnin** ajan. Näin voit estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta painetaan vahingossa koneen ollessa käynnissä.
- Lukituksen voi poistaa painamalla näitä kahta painiketta samanaikaisesti tai sammuttamalla laite.

## Digitaalinäyttö

Digitaalinäytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa kone on.

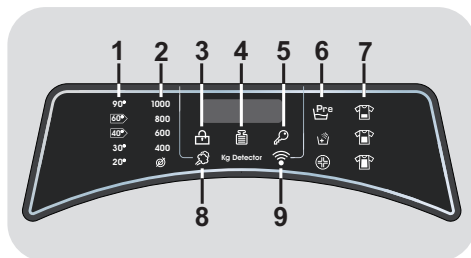

### 1) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT

Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta.

Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien ilmaisinten on oltava sammuksissa.

### 2) LINKOUKSEN VALINTA MERKKIVALOT

Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden, jota voidaan muuttaa tai joka voidaan poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.

### 3) LUUKUN TURVALLISUUDEN MERKKIVALO

- Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.

**Sulje luukku ENNEN kuin painat KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.**

- Kun **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta painetaan koneen luukun ollessa suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti.

Jos luukku ei ole kunnolla suljettu, merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin 7 sekunnin ajan, minkä jälkeen käynnistyskomento perutaan automaattisesti. Jos näin käy, sulje luukku kunnolla ja paina **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta uudelleen.

- Odota, kunnes **LUUKUN TURVALLISUUDEN** merkkivalot on sammunut, ennen kuin avaat luukun.

### 4) Kg Detector MERKKIVALO (toiminto on käytössä vain joissain ohjelmissa)

- "**Kg Detector**"-merkkivalo palaa ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana, kun älykäs anturi punnitsee pyykin ja säättää ohjelman keston sekä veden veden ja sähkön kulutuksen sopivaksi.

- Jokaisen pesuvaiheen aikana "**Kg Detector**" seuraa rummussa olevan pyykin tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien aikana se:

- säättää tarvittavan veden määrää;
- laskee pesuohjelman keston;
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun kuitutyypin mukaan;
- säättää rummun pyörimistahdin valitulle kuitutyypille sopivaksi;
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää tarvittaessa veden määrää huuhtelun aikana;
- säättää linkousnopeutta latauksen määrän mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.

### 5) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on lukittu.

### 6) VALINNAT MERKKIVALOT

Merkkivalot osoittavat valinnat, joita painikkeilla voi valita.

### 7) LIAN MÄÄRÄ MERKKIVALOT

- Kun ohjelma on valittu, merkkivalo näyttää automaattisesti ohjelmalle asetetun lian määrän tason.
- Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä vastaava merkkivalo syttyy.

### 8) HÖYRY MERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa, että kyseinen toiminto on valittu.

## 9) Wi-Fi MERKKIVALO

- Näyttää Wi-Fi:llä varustetuissa malleissa yhteyden tilan. Tila voi olla:
  - **PYSYVÄ MERKKIVALO:** etäkäyttö on käytössä.
  - **VILKKUU HITAASTI:** etäkäyttö ei ole käytössä.
  - **VILKKUU NOPEASTI KOLME SEKUNTIA, SITTEN SAMMUU:** kone ei pysty ottamaan yhteyttä kodin Wi-Fi-verkkoon tai sitä ei ole otettu sovelluksessa käyttöön.
- **VILKKUU HITAASTI KOLME KERTAA, SITTEN SAMMUU KAHDEKSI SEKUNNIKSI:** Wi-Fi-yhteyden palautus (sovelluksen käyttöönoton aikana).
- **PÄÄLLÄ SEKUNNIN AJAN, SITTEN SAMMUU KOLMEKSI SEKUNNIKSI:** luukku on auki. Etäkäyttöä ei voida ottaa käyttöön.
- Lisätietoja toiminnosta ja Wi-Fi:n helposta asettamisesta on osoitteessa:  
**[go.candy-group.com/simplyfi-dualble](https://go.candy-group.com/simplyfi-dualble)**



# Ohjelmataulukko

| OHJELMA                                                                                  |                                                                                                                      | kg (ENINT.)*<br>(katso ohjauspaneeli) |         |         |         |         |          |          |          |          |     |   | 1)<br>°C<br>(ENINT.) |  |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                                          |                                                                                                                      | 5<br>kg                               | 6<br>kg | 7<br>kg | 8<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg |     |   |                      | 2                                                                                  |  | 1   |
|         | <b>PÄIVITTÄISPESU</b> 4)<br>39'                                                                                      | 2,5                                   | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 40° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|         | <b>SEKA - JA KIRJOPYYKKI</b> 59' 4)                                                                                  | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 40° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
| 3)<br>  | <b>PUUVILLA</b> 59' 4)                                                                                               | 2,5                                   | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 40° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|                                                                                          | <b>HYGIENIA PLUS</b> 59'                                                                                             | 1,5                                   | 2       | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        | 60° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|         | <b>SPORT PLUS</b> 29'                                                                                                | 1,5                                   | 2       | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 30° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|         | <b>HIEPOPESU</b> 59' 4)                                                                                              | 2                                     | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 40° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
| 3)<br>  | <b>14'</b>                                                                                                           | 1                                     | 1       | 1       | 1,5     | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 30° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|                                                                                          | <b>EKO</b> 30'                                                                                                       | 1,5                                   | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 30° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|                                                                                          | <b>44'</b>                                                                                                           | 3                                     | 3       | 3,5     | 3,5     | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 40° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
| 3)<br> | <b>HUUHTELU</b>                                                                                                      | -                                     | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -   | △ |                      |                                                                                    |  |     |
|                                                                                          | <b>TYHJENNYS &amp; LINKOUS</b>                                                                                       | -                                     | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -   |   |                      |                                                                                    |  |     |
|       | <b>VILLA/KÄSINPESU</b>                                                                                               | 1                                     | 1       | 1       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 30° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|       | <b>SEKAPYYKKI</b> 2)<br>4)                                                                                           | 2,5                                   | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 60° | ● | ●                    |                                                                                    |  | (●) |
|       | <b>ECO 20°</b> 2)<br>4)                                                                                              | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 20° | ● | ●                    |                                                                                    |  |     |
|       | <b>PUUVILLA**</b> 2)<br>4)                                                                                           | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 60° | ● | ●                    |                                                                                    |  | (●) |
|       | <b>VALKOPYYKKI</b> 2)<br>4)                                                                                          | 5                                     | 6       | 7       | 8       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 90° | ● | ●                    |                                                                                    |  | (●) |
|       | <b>Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)</b><br>Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fin) kautta. |                                       |         |         |         |         |          |          |          |          |     |   |                      |                                                                                    |  |     |

## Lue nämä huomautukset:

- \* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).

### △ (Vain mallit, joissa on nestemäisen pesuaineen lokero)

Jos vain osassa pyykistä on tahroja, joita pitää käsitellä nestemäisellä valkaisuaineella, tahrojen esikäsitely voidaan suorittaa pesukoneessa.

Kaada valkaisuaine nestemäisen valkaisuaineen säiliöön, joka on pesuainekotelon lokerossa 2, ja valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.

Kun tämä vaihe on päättynyt, sulje laite, lisää loput pyykkiä ja käynnistä sopiva pesuohjelma.

- Vain, kun ESIPESU-valinta on valittuna (ohjelmat, joissa voidaan valita ESIPESU-valinta).

- 1) Kun ohjelma on valittu, näytöllä näkyy suositeltu pesulämpötila, jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä vastaavasta painikkeesta, mutta ei kuitenkaan suurinta sallittua lämpötilaa korkeammaksi.

- 2) Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen kestoa ja tehokkuutta voidaan säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.

- 3) Määritellyssä ohjelmassa LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta voidaan käyttää, kun halutaan valita vaihtoehto ennalta asetetulle ohjelmalle (jos kyseessä on EKO 14'-30'-44', voit valita yhden kolmesta olemassa olevasta ohjelmasta).

- 4) Käytettävissä oleva Höyry-toiminto.

**\*\* VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)  
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n  
MUKAISESTI.**

**PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.**

**PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.**

Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella mitattuna.

Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden pesuohjeiden lämpötilamerkintää, ja todellinen veden lämpötila voi hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

II

## Ohjelmien kuvaus

Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla likaantuneelle pyykille (katso ohjelmataulukko).

**Valitse ohjelma etiketeissä näkyvien pesuohjeiden, erityisesti suositellun maksimilämpötilan, mukaisesti.**

### PÄIVITTÄISPESU 39'

Täydellinen yhdistelmä ajan säästöä ja suorituskkyä. Tämä ohjelma tarjoaa erinomaisen pesun puolikkaalle koneelliselle pyykkiä vain 39 minuutissa. Suositellaan keskilikaisen pyykin päivittäiseen pesuun.

### SEKA - JA KIRJOPYYKKI 59'

Tämä ohjelma tarjoaa sinulle vapauden pestä kaikenlaisia kankaita ja värejä päästämättömällä kirjopyykkiä yhdessä, täydellä kuormituksella, jolloin saadaan erinomaisia tuloksia vain 59 minuutissa. Kun pesu tapahtuu keskilämpötilassa, tätä ohjelmaa suositellaan pyykille, joka ei ole erityisen likaisia.

### PUUVILLA 59'/HYGIENIA PLUS 59'

Paina LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kahdesta ohjelmasta:

#### - PUUVILLA 59'

Tämä ohjelma takaa erinomaiset tulokset puuvillapyykille. Tämä vaihtoehto on suunniteltu vähentämään melko likaisen puuvillapyykin pesuaikaa keskilämpötiloissa. Täytä kone vain puoliväliin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

#### - HYGIENIA PLUS 59'

Tämä ohjelma tarjoaa parhaan mahdollisen korkean lämpötilan, ajan ja puhdistustoimen yhdistelmän, jotta taataan mahdollisimman hyvä bakteereja tappava teho vain 59 minuutissa. Suositellaan puuvillapyykille, pesee 60°C: n lämpötilassa ja soveltuu parhaiten pienille täyttömäärille.

### SPORT PLUS 29'

Suunniteltu lian poistoon kuntosalilla ja urheilussa käytetyistä teknisistä vaatteista.

Ohjelma pesee 29 minuuttia matalassa lämpötilassa. Suositellaan pienille täyttömäärille synteettisiä vaatteita.

### HIEPOPESU 59'

Kehitetty herkkien vaatteiden ja arvokkaiden kankaiden pesuun ja käsittelyyn. Tämä ohjelma pesee matalassa lämpötilassa noin 59 minuuttia. Suositellaan pienille täyttömäärille.

### EKO 14'-30'-44'

Säästöä ilman kompromissejä! Tätä uutta ohjelmaa voidaan käyttää hyvien tulosten saavuttamiseksi samalla, kun säästät vettä, energiaa, pesuainetta ja aikaa. Tämä vaihtoehto pesee keskilämpötilassa, joka soveltuu kaikille kangastyypeille. Suositellaan pienille täyttömäärille.

Käytä LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kolmesta ohjelmasta:

### HUUHTELU/TYHJENNYS & LINKOUS

Paina LIAN MÄÄRÄ/VAIHTOEHTOISEN OHJELMAN VALINTA-painiketta valitaksesi yhden kahdesta ohjelmasta:

#### - HUUHTELU

Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan kaikenlaisia tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen.

#### - TYHJENNYS & LINKOUS

Ohjelma tyhjentää veden kokonaan ja suorittaa täyden linkouksen. Linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN VALINTA -painikkeesta.

### VILLA/KÄSINPESU

Pesuohjelma konepestäville villakankaille tai käsin pestäville villavaatteille.

### SEKAPYYKKI

Tällä ohjelmalla voit pestä erityyppiset ja -väriset kankaat yhdessä.

Rummun pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän.





## **VAROITUS:**

### **TÄRKEÄÄ TIETOA PESEMISESTÄ.**

- Uudet värilliset vaatteet on pestävä erillään vähintään 5 - 6 kertaa.
- Tietyt suuret, tummat tekstiilit, kuten farkut ja pyyhkeet on aina pestävä erillään.
- Älä koskaan sekoita kankaita, joiden värit EIVÄT OLE PESUNKESTÄVIÄ.

### **ECO 20°**

Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C: n

lämpötilassa, ja ohjelman pesutulos on silti erinomainen. Ohjelma kuluttaa vain noin 40 prosenttia perinteisen 40°C: n kirjopesuohjelman kulutuksesta.

### **PUUVILLA**

Ohjelma soveltuu tavallisen likaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma mitattuna yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella.

### **VALKOPYYKKI**

Pesee täydellisesti. Loppulinkous enimmäisnopeudella poistaa kosteutta tehokkaasti.

### **Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)**

Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksella Wi-Fin kautta. Tässä tapauksessa ohjelma aloitetaan sovelluksen komennoilla. Lisätietoja on kohdassa **Wi-Fi OHJAUS (ETÄKÄYTTÖ)**.

## 9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.

### VIRHEILMOITUKSET

- **Näytölliset mallit:** virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki: virhe 2 = E2).
- **Näyttötömät mallit:** virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 = merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).

| Virheilmoitus                                                            | Mahdolliset syyt ja ratkaisut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (näytöllinen malli)</b><br><b>2 välähdystä</b><br>(näytötön malli) | <b>Kone ei saa vettä.</b><br>Tarkista, että hana on auki.<br>Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.<br>Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).<br>Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei suodatin ole tukossa.<br>Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta.                                                                              |
| <b>E3 (näytöllinen malli)</b><br><b>3 välähdystä</b><br>(näytötön malli) | <b>Pesukone ei poista vettä.</b><br>Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta.<br>Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.<br>Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.<br>Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta. |
| <b>E4 (näytöllinen malli)</b><br><b>4 välähdystä</b><br>(näytötön malli) | <b>Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.</b><br>Tarkasta, ettei suodatin ole tukossa ja ettei suodatinkotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat häiritä veden virtausta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E7 (näytöllinen malli)</b><br><b>7 välähdystä</b><br>(näytötön malli) | <b>Luukkuongelma.</b><br>Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen sisällä olevat pyykki estä luukun sulkeutumista.<br>Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Muu virhekoodi</b>                                                    | Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

MUITA HÄIRIÖTILANTEITA

| Ongelma                                                 | Mahdolliset syyt ja ratkaisut                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pesukone ei toimi/käynnisty</i></b>               | Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Tarkista, että virta on päällä.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.                                                                                                                                                          |
|                                                         | Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se uudelleen.                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko käynnistyspainiketta painettu.                                                                                                                                                           |
| <b><i>Lattialle pesukoneen lähelle vuotaa vettä</i></b> | Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteiden vuodosta. Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.                                                                                                                          |
|                                                         | Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.                                                                                                                                                                                                    |
| <b><i>Pesukone ei linkoa</i></b>                        | Jos pyykkit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone saattaa:<br>yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa;<br>alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi;<br>keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi. |
|                                                         | Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa poista pyykkit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.                                                                                                                  |
|                                                         | Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu.                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että linkous on sallittu.                                                                                                                                                          |
|                                                         | Tarkista, ettei ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.                                                                                                                                                                          |
| <b><i>Linkous aiheuttaa tärinää/melua</i></b>           | Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.                                                                                                                               |
|                                                         | Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu.                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja, yms.).                                                                                                                                                                    |

**Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.**

Ympäristöystävällisten fosfaatittomien pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia:

- **Sameampi huuhtelupoistovesi:** tämä johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät heikennä huuhtelun tehokkuutta.
- **Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä pesun jälkeen:** tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden väriä.
- **Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:** tämä ei välttämättä ole merkki huonosta huuhtelusta.
- **Runsaasti vaahtoa:** Tämä johtuu yleensä pesuaineissa olevista ionittomista pinta-aineista, joita on vaikea saada pois pyykistä.  
Älä toista huuhtelua vaahdon poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.

Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun asiakaspalvelumme kautta saatavia alkuperäisiä varaosia.

### Takuu

Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydetessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.

**CE** Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus-terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.

**Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia.**

LANGATON YHTEYS

| Parametri                  | Vaativustaso<br>(Wi-Fi)               | Vaativustaso<br>(Bluetooth)                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langaton standardi         | 802.11 b/g/n                          | Bluetooth v4.2                                                                                                                                                                                  |
| Taajuusalue                | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.               | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.                                                                                                                                                                         |
| Maksimi lähetysteho        | 802.11b, DSSS 1 Mbps =<br>+19.5 dBm   | <b>Basic data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ):<br>+4 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ):<br>+2 dBm<br><br><b>BLE</b><br>RF Transmit Power (Typ):<br>+7.5 dBm |
|                            | 802.11b, CCK 11 Mbps =<br>+18.5 dBm   |                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 802.11g, OFDM 54 Mbps =<br>+18.5 dBm  |                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 802.11n, MCS7 =<br>+14 dBm            |                                                                                                                                                                                                 |
| Minimi vastaanottoherkkyys | 802.11b = 1024 bytes,<br>-80 dBm      | <b>Basic data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER:<br>-98 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.01% BER:<br>-98 dBm<br><br><b>BLE</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER:<br>-98 dBm  |
|                            | 802.11g = 1024 bytes,<br>-70 dBm      |                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 802.11n = 1024 bytes,<br>-65 dBm      |                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 802.11n HT40 = 1024 bytes,<br>-65 dBm |                                                                                                                                                                                                 |

Täten Candy Hoover Group Srl vakuuttaa, että tämä laite, jossa on merkintä **CE** noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia.  
Voit pyytää jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ottamalla yhteyttä valmistajaan osoitteessa: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

Takk for at du valgte en **Candy** vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil bistå deg med sikker vask av dine klær, også finvask, dag etter dag.

Les denne bruksanvisningen nøye for korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om effektivt vedlikehold.



Bare bruk vaskemaskinen etter å ha lest disse instruksjonene nøye. Vi anbefaler at du alltid har denne bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand for eventuelle fremtidige eiere.

Kontroller at produktet er levert med instruksjonshåndbok, garantisertifikat, servicesenteradresse og merking for energieffektivitet. Kontroller også at pluggen, holder for tømmeslange og brett for vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar vare på alle disse komponentene.

Hvert produkt identifiseres av en unik 16-tegns kode som også kalles "serienummeret", dette er trykt på klistremerket som er festet til produktet (nær døren) eller i dokumentkonvolutten som følger med i produktet. Denne koden er et spesifikt produkt ID-kort som du trenger for å registrere den og om du må kontakte **Candy** kundeservicesenter.

## Miljøbetingelser



Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)).

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer.

Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler:

- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret.

## Innhold

1. **GENERELLE SIKKERHETSREGLER**
2. **INSTALLERING**
3. **VASKEMIDDELSKUFF**
4. **PRAKTISKE TIPS**
5. **VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING**
6. **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**
7. **HURTIGVEILEDNING**
8. **KONTROLLER OG PROGRAMMER**
9. **FEILSØKING OG GARANTI**

# 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
  - Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - Gårdshus;
  - Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
  - "Bed and breakfast"-miljøer.

Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke med produktet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

- Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet.
- Barn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en spesiell ledning eller en montering som er tilgjengelig fra produsenten eller serviceagenten.
- Bruk kun slangesett som fulgte med produktet for tilkobling til vannforsyning (ikke bruk gamle slangesett på nytt).
- Vanntrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Sørg for at et teppe ikke sperrer for sokkelen og ventilasjonsåpningene nederst på produktet.
- Etter montering må produktet være plassert slik at støpselet er tilgjengelig.
- Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet).

- For informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens webside.
- Utsett ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andre værelementer.

### **Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner**

- De tekniske detaljene (forsyningsspenning og strømningang) er angitt på apparatets typeskilt.
- Kontroller at det elektriske systemet er jordnet, overholder all gjeldende lover og at strømuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse.
- Bruk av konvertere, flere stikkontakter eller skjøteledninger frarådes på det sterkeste.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannkranen før vedlikehold av vaskemaskinen.
- Ikke trekk i strømkabelen eller produktet for å koble fra maskinen.
- Pass på at det ikke er vann i trommelen før døren åpnes.
- Ved flytting må ikke vaskemaskinen løftes etter knottene eller vaskemiddelskuffen; under transport må aldri døren hvile på trallen. Vi anbefaler at to mennesker løfter vaskemaskinen.
- Ved feil eller problemer må vaskemaskinen skrus av, vannkranen stenges og man må ikke tukle med produktet. Kontakt umiddelbart kundeservicesenteret og bruk kun originale reservedeler. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan sette produktsikkerheten i fare.



**ADVARSEL:**  
vann kan nå veldig høye temperaturer under vaskesyklusen.



## 2. INSTALLERING

- Skru løs **2** eller **4** skruer (**A**) på baksiden og fjern **2** eller **4** skiver (**B**) som vist i **figur 1**.
- Lukk **2** eller **4** hull med pluggene som følger med i dokumentkonvolutten.
- Om vaskemaskinen er **innebygget**, skrus **3** eller **4** skruer (**A**) ut og **3** eller **4** skiver fjernes (**B**).
- På noen modeller vil **1** eller **flere** skiver falle inne i maskinen, vipp vaskemaskinen forover for å fjerne dem. Lukk hullene med pluggene som finnes i konvolutten.




**ADVARSEL:**  
hold emballasje borte fra barn.

- Plasser poliondaarket i bunnen som vist i **figur 2** (i henhold til modell, overvei versjon **A**, **B** eller **C**).


I noen modeller, er det ikke nødvendig å installere som "polionda", og disken er montert.

①

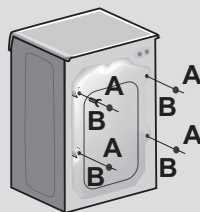


②


A

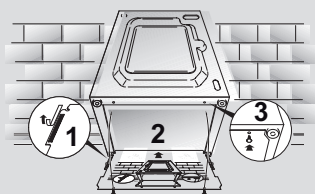

B

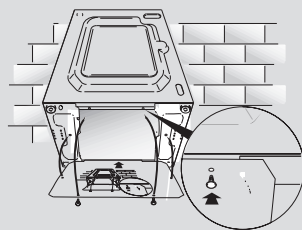

C

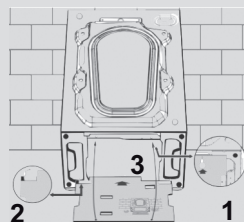

NO

## Hydrauliske koblinger

- Koble vannslangen til kranen (**fig. 3**) bare bruker den slangen som fulgte med apparatet (ikke gjenbruk gamle slangesett).





- **NOEN MODELLER** kan inkludere en eller flere av følgende funksjoner:

- **VARM&KALD (fig. 4):**

vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og kaldt vann for høyere energisparing. Koble den grå slangen til kaldtvannskranen ❄ og den røde til varmtvannskranen. Maskinen kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet kan noen programmet starte noen få minutter senere.

- **AQUASTOP (fig. 5):** en innretning på forsyningsslangen som stopper vannflyten om slangen forringes; i dette tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A" og slangen må byttes ut. For å skru ut mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".

- **AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE MED VERN (fig. 6):** Om vann skulle lekke fra den primære interne slangen "A" vil inneslutningsmantelen "B" inneholde nok vann til å tillate fullføring av vaskeprogrammet. Når programmet er fullført, kontakt kundeservicesenteret for å bytte ut forsyningsslangen.

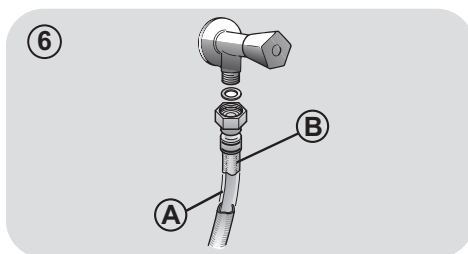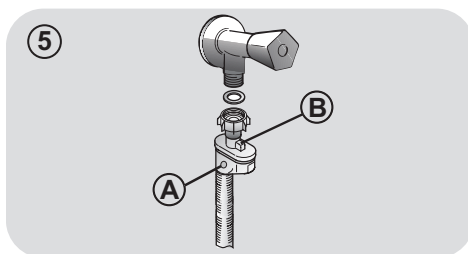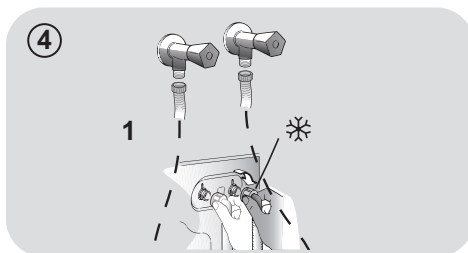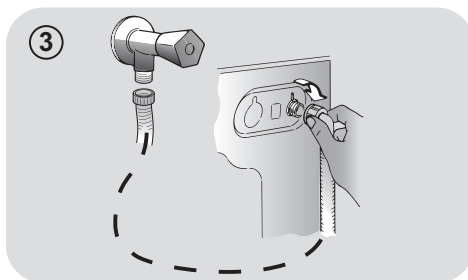

## Plassering

- Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik at slangen ikke bøyes eller knuses og plasser tappeslangen i badekaret, eller helst i et veggavløp minst 50 cm høyt med diameter større enn vaskemaskinslangen (fig. 7).
- Niveller produktet med føttene som vist i figur 8:
  - a. dreier mutteren med urviseren for å løsne skruen;
  - b. roterer foten for å heve eller senke den til den sitter fast mot gulvet;
  - c. låser foten og skruer inn mutteren til den sitter fast mot bunnen av vaskemaskinen.
- Sett inn støpselet.





### ADVARSEL:


kontakt kundeservicesenteret om strømkabelen må byttes ut..

Innstillingsfeil inngår ikke av produsentens garanti.

⑦

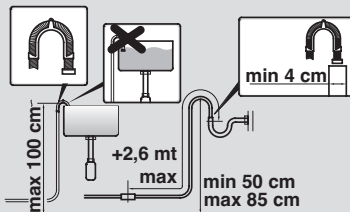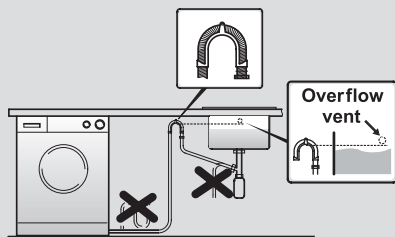

⑧

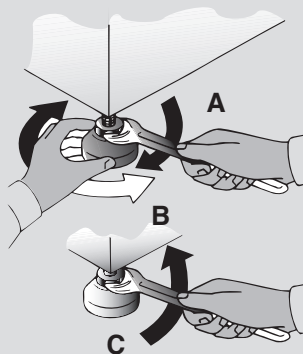

NO

### 3. VASKEMIDDELSKUFF

Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger som vist i **figur 9**:

- **avdeling "1"**: for forvaskemiddel;
- **avdeling "☼"**: for spesielle tilsetninger, tøymykner, stivelsesduft etc.;



#### ADVARSEL:

bruk kun flytende produkter; vaskemaskinen er stilt til å automatisk dosere tilsetninger ved hver syklus under den siste skyllingen.

- **avdeling "2"**: for vaskemiddel.


En kopp for **flytende vaskemiddel** er også inkludert **FOR NOEN MODELLER (fig. 10)**. Plasser den i **avdeling "2"** for å bruke den. På denne måten vil flytende vaskemiddel kun komme i trommelen til riktig tidspunkt. Koppen kan også brukes for blekemiddel når programmet "Skyll" er valgt.




#### ADVARSEL:

noen vaskemiddel er vanskelige å fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk av den spesifikke beholderen som skal plasseres i trommelen.

9

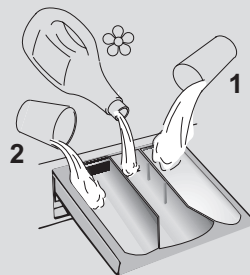

10

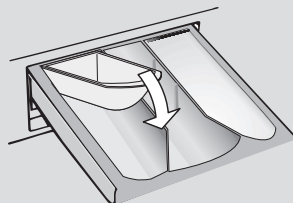

Enkelte modeller leveres med automatisk dosering, som utfører en nøyaktig dosering av vaskemiddel og mykemiddel. I dette tilfellet, se den spesifikke seksjonen i kapitlet **KONTROLLER OG PROGRAMMER** for detaljer.

## 4. PRAKTISKE TIPS

### Innleggingstips

#### Ved sortering av vask, sørg for:

- å ha fjernet metallobjekter som hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser, knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker med flekkfjerner.

- Ved vask av matter, sengetepper eller annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår sentrifugering.
- For å vaske ull må det sørges for at plagget er maskinvaskbart. Sjekk stoffetiketten.

### Nyttige forslag for brukeren

En veiledning til miljøvennlig og økonomisk bruk av ditt produkt.

#### Maksimere tøymengden

- Oppnå best bruk av energi, vann, vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal anbefalt tøymengde. Spar opp til 50% energi ved å vaske full maskin i stedet for 2 halvfulle maskiner.

#### Behøver du å forvaske?

- Kun for svært skittent tøy! SPAR vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15% energiforbruk ved å IKKE velge forvask for lett til normalt skittent tøy.

#### Er det nødvendig med varmvask?

- Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede flekker i vann før vask for å redusere behovet for et varmt vaskeprogram. Spar energi ved å bruke et vaskeprogram med lav temperatur.

#### Før du bruker tørkeprogrammet (VASKE-TØRKE)

- Spar energi og tid ved å velge høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i tøyet før du bruker et tørkeprogram.

Følgende er en **hurtigveiledning** med tips og anbefalinger om bruk av **vaskemidler ved forskjellige temperaturer**. Les i alle tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for korrekt bruk og dosering.

**Ved vask av veldig skitten hvitvask anbefaler vi bruk av bomullsprogram på 60°C** eller over og et normalt vaskepulver (effektivt) som inneholder blekemidler som ved middels/høy temperatur gir ypperligere resultater.

ON

**For vask mellom 40°C og 60°C** må vaskemiddelet som brukes være egnet for stofftypen og graden av skittenhet. Normale midler er egnet for "hvitt" eller farget fast stoff med høy grad av skittenhet mens flytende vaskemidler eller "fargebeskyttende" puddere er egnet for fargede stoffer med lett grad av skittenhet.

**For vask ved temperaturer under 40°C** anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler eller vaskemidler spesifikt merket som egnet for vask ved lav temperatur.

**For vask av ull eller silke** må det kun brukes vaskemidler spesifikt beregnet for slike stoffer.

## 5. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING


For å rengjøre maskinen utvendig brukes en fuktig klut og man må unngå slipende midler, alkohol og/eller løsemidler. Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt stell for ordinær rengjøring: vask skuffeavdelingene og filteret; noen tips for hvordan man flytter maskinen eller for langvarige perioder uten bruk er gitt under.

### Rengjøring av skuff

- Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å unngå opphopning av vaskemiddel og tilsetninger.
- For å gjøre dette trekker du ut skuffen og rengjør den med rennende vann og setter den tilbake på plass.

### Rengjøring av filter

- Vaskemaskinen leveres med et spesialfilter som kan fange store rester som knapper eller mynter som eller kunne tilstoppe avløpet (i henhold til modell, overvei versjon **A** eller **B**).
- **KUN TILGJENGELIG PÅ ENKELTE MODELLER:** trekk ut korrugerte slangen, ta ut proppen og drenere vannet i en beholder.
- Før filteret skrus løs anbefaler vi at du plasserer et absorberende klut under for å holde gulvet tørt.
- Drei filteret mot urviseren til det stopper i vertikal stilling.
- Fjern og rengjør filteret og sett det på plass igjen ved å dreie det med urviseren.
- Gjenta de foregående trinnene i motsatt rekkefølge for å sette sammen alle delene igjen.

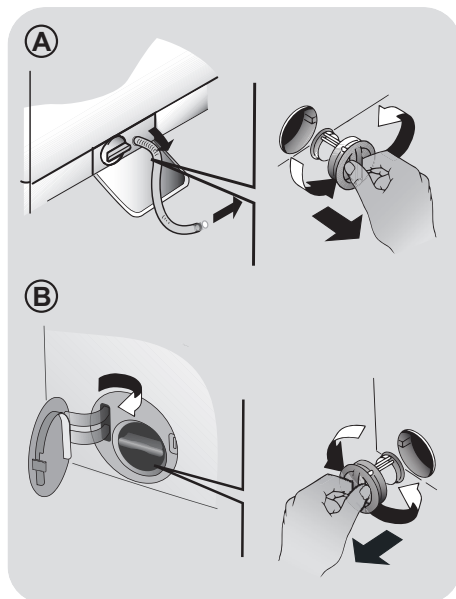

### Forslag for flytting eller langvarig periode uten bruk

- Om vaskemaskinen skal lagres i et uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode må alle slanger tømmes for vann.
- Koble fra vaskemaskinen.
- Løsne slangen fra stroppen og senk den slik at alt vannet tømmes i en beholder.
- Sikre avløpsslangen med stroppen når dette er fullført.

## 6. FJERNKONTROLL (WI-FI)

Dette apparatet er utstyrt med **Wi-Fi**-teknologi slik at det kan styres eksternt via appen.

### MASKINREGISTRERING (PÅ APP)

- Last ned **Candy simply-Fi**-appen på enheten din.


**Candy simply-Fi**-appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettbrett og smarttelefoner.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funksjonene ved å bla i appen i **DEMO**-modus.

- Åpne appen, opprett brukerprofilen (eller logg inn hvis den allerede er opprettet) og registrer apparatet ved å følge instruksjonene på enhetens skjerm eller «**hurtigveiledningen**» som er festet til maskinen.

### SLIK AKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- Kontroller at ruterer er slått på og koblet til Internett.
- Legg i tøy, lukk døren og tilsett vaskemiddel hvis det er nødvendig.
- Drei **SMART RING** (ring for valg av programmer) til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen: døren låses og kontrollene på kontrollpanelet deaktiveres.
- Start syklusen med **Candy simply-Fi**-appen. Når syklusen er fullført, slå av maskinen ved å dreie **SMART RING** til **OFF (AV)**-posisjonen for å låse døren.

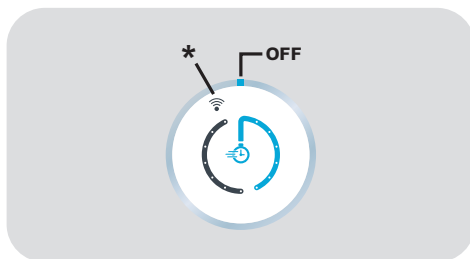

\* FJERNKONTROLL (Wi-Fi)

### SLIK DEAKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- For å avslutte **FJERNKONTROLL**-modusen under en syklus, dreie **SMART RING** til enhver annen posisjon enn **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**. Kontrollpanelet på apparatet vil settes i drift igjen, og hvis syklusen pauses, vil du kunne åpne døren når **DØRSIKKERHET**-indikatorlampen slås av.

Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til **DØRSIKKERHET**-lampen slukker før du åpner døren.

- Med døren lukket, dreie knotten til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen for å kontrollere apparatet med appen igjen. Den fortsetter ved pågående syklus.

ON

## 7. HURTIGVEILEDNING

Denne maskinen tilpasser automatisk vannnivået til type og mengde vask. Dette systemet gir en nedgang i energiforbruk og en merkbar reduksjon i vasketider.

### Programvalg

- Skru på apparatet og velg det ønskede programmet.
- Juster vaskeinnstillingene om nødvendig og velg de ønskede alternativene.

#### TØRKING (kun VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL)

Hvis du vil at tørkesyklusen skal starte automatisk etter vask, velg vaskeprogrammet du vil bruke og tørkesyklusen. Eller du kan gjøre ferdig vasken, og så bestemme tørkeprogram.

- Trykk på knappen **START/PAUSE** for å starte programmet.
- Meldingen **"END"** vil vises på displayet ved slutten av programmet. På noen modeller vil alle vaskelampene tennes.
- Skru av maskinen.

For enhver type vask, se programtabellen og følg driftssekvensen som angitt.

### Tekniske data


#### Vanntrykk:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

**Omdreiningstall sentrifuge:**  
se tabell.

**Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen**  
**ampere / Strømspanningen:**  
se tabell.

## 8. KONTROLLER OG PROGRAMMER

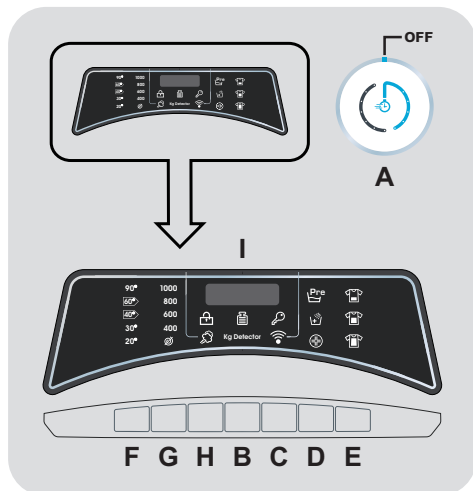

**A SMART RING** (ring for valg av programmer)

**B START/PAUSE**-knapp

**C STARTTIDSFORVALG**-knapp

**D ALTERNATIVER**-knapp

**E SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG**-knapp

**F TEMPERATURVALG**-knapp

**G SENTRIFUGERING**-knapp

**H DAMP**-knapp

**F+G TASTESPERRE**

**I Digitalt display**



## **ADVARSEL:**

Ikke ta på knappene mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av knappene kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakten og gjenta operasjonen.

## **SMART RING (ring for valg av programmer)**

- Når **SMART RING** dreies, slås apparatet på og displayet viser beskrivelsene og parametrene av det valgte programmet.
- Du må på slutten av syklusen huske å slå av apparatet ved å dreie **SMART RING** til **OFF (AV)**-posisjonen, deretter plugge fra apparatet og stenge vannforsyningen.

## **Første oppstart**

### **- Språkinnstilling**

- Etter at du har koblet maskinen til nettverket og slått den på, trykk på **DAMP-** eller **STARTTIDSFORVALG**-knappen for å vise de tilgjengelige språkene.
- Trykk på **START/PAUSE**-knappen for å velge ønsket språk.

### **- Endre språk**

Hvis du vil endre innstillingsspråket, må du trykke på **DAMP-** og **STARTTIDSFORVALG**-knappene samtidig i omtrent **3 sekunder**. **ENGLISH** vil bli vist på skjermen, og du vil bli bedt om å velge et nytt språk.

## **START/PAUSE-knapp**

**Lukk kuøyet FØR du trykker på START/PAUSE-knappen.**

- Trykk på **START/PAUSE**-knappen for å starte den valgte syklusen. Når programmet kjører, viser displayet gjenværende tid.

- Hvis du vil endre det valgte programmet, trykker du på knappene for ønskede alternativer, endrer standardparameterne og trykker deretter på **START/PAUSE**-knappen for å starte syklusen.

**Bare alternativene som er kompatible med det innstilte programmet kan velges.**

- Etter at du har slått på apparatet, vent noen sekunder før programmet starter.

## **PROGRAMVARIGHET**

- Når et program er valgt viser displayet automatisk varigheten på syklusen, som kan variere, avhengig av hvilket alternativ som er valgt.
- Når programmet har startet blir du stadig informert om gjenværende tid på programmet.
- Produktet beregner tiden til slutten av valgt program basert på en standardmengde. I løpet av syklusen korrigerer maskinen tiden til størrelsen og sammensetningen av tøymengden.

## **PROGRAMSLUTT**

- **"END"** vises i displayet på slutten av programmet og **DØRSIKKERHET** lyset slukkes, er det nå mulig å åpne døren.
- På slutten av syklusen, slå av vaskemaskinen ved å dreie **SMART RING** til **OFF (AV)**-posisjonen.

**SMART RING må ALLTID stilles i OFF (AV)-posisjonen på slutten av vaskesyklusen før du kan velge en ny vaskesyklus.**

## **PAUSE MASKINEN**

- Hold **START/PAUSE**-knappen trykket i omtrent **2 sekunder** (noen lysindikatorer og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset).

Av sikkerhetsmessige grunner, i enkelte vaskefaser, kan døren kun åpnes hvis vannstanden er under nedre kant og hvis temperaturen er lavere enn 45°C. Hvis disse betingelsene er oppfylt, vent til DØRSIKKERHET-lampen slukker før du åpner døren.

- Trykk på **START/PAUSE**-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet.

### AVBRYTE ET PROGRAM

- For å avbryte programmet, dreier **SMART RING** til **OFF (AV)**-posisjonen.
- Vent til lyset for DØRSIKKERHET har slukket før du åpner døren.

### STARTTIDSFORVALG-knapp

Denne knappen kan brukes til å velge to forskjellige funksjoner avhengig av det valgte programmet:

- For å vente med en start bruker du følgende prosedyre:
  - Sett på ønsket program.
  - Trykk på knappen én gang for å aktivere den (**h00** vises på displayet) og trykk den igjen for å stille inn **1 time** starttid (**h01** vises på displayet). Forhåndsinnstilt starttid øker med **1 time** for hver gang knappen trykkes, helt til **h24** vises på displayet. Etter dette begynner det fra null igjen.
  - Bekreft ved å trykke på knappen **START/PAUSE**. Nedtelling begynner og når den er ferdig starter programmet automatisk.
- Du kan avbryte startforsinkelsen ved å dreie **SMART RING** til **OFF (AV)**-posisjonen.

*Hvis det oppstår et problem med strømmen mens maskinen er i bruk, lagrer et spesielt minne det valgte programmet, og når strømmen kommer på igjen fortsetter den der det avsluttet.*

Knappen for alternativer bør velges før du trykker på knappen **START/PAUSE**. Hvis et alternativ velges som ikke er kompatibelt med det valgte programmet, blinker først lyset og slukker etterpå.

### ALTERNATIVER-knapp

Du kan velge mellom tre ulike alternativer:

#### - FORVASK

- Med dette valget kan du bruke en forvask, og dette er spesielt nyttig for svært skittent tøy (kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen).
- Vi råder deg til å bruke kun 20% av de mengdene som er anbefalt på vaskemiddelpakken.

#### - EKSTRA SKYLLING

- Denne funksjonen legger til en skylling på slutten av vaskesyklusen, for de som har spesielt sart og følsom hud, der selv en liten rest av vaskemiddel kan skape iritasjoner eller allergi.
- Det rådes at man også bruker denne funksjonen til barneklær og når man vasker svært skitne tekstiler, ettersom det da brukes mye vaskemiddel, eller når man vasker frottétekstiler, ettersom fibrene i disse har en tendens til å holde på vaskemiddelet.

#### - HYGIENE +

Du kan bare aktivere det når du har angitt en temperatur på 60°C. Dette alternativet gjør det mulig å hygienevaske klærne, på samme temperatur for hele vasken.

Hvis alternativet ikke er kompatibelt med det valgte programmet, vil den relevante indikatorlampen først blinke, og deretter slukkes.

## SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knapp

Denne knappen kan brukes til å velge to forskjellige funksjoner avhengig av det valgte programmet:

### - SMUSSNIVÅ-knapp

- Når programmet har blitt valgt, vil indikatorlyset automatisk vise vasketiden som er stilt inn for dette programmet.
- Med denne knappen kan du velge mellom 3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig av hvor skitne tekstilene er (**kan bare brukes på noen programmer, som vist i programtabellen**).

### - ALTERNATIVT PROGRAMVALG

Når vist i tabellen, tillater dette alternativet valg av et alternativ til det forhåndsinnstilte programmet (hvis det gjelder **SPARING 14'-30'-44'**-programmet, tillater det valg av én av de tre tilgjengelige tidsperiodene).

## TEMPERATURVALG-knapp

- Med denne knappen kan du endre temperaturen på vaskesyklusene.
- Det er ikke mulig å heve temperaturen over det maksimalt tillatte for hvert program. Dette er for at tekstilene ikke skal ødelegges.
- Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av.

## SENTRIFUGERING-knapp

- Ved å trykke på denne knappen er det mulig å redusere makshastigheten, og om du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
- Dersom merkelappen ikke gir noen spesifikk informasjon, er det mulig å bruke maksimalhastigheten som følger med programmet.

**For å unngå skade på tekstilene er det ikke mulig å øke hastigheten til over det som er automatisk passende for det valgte programmet.**

- For å aktivere sentrifugeringen igjen, trykk på knappen til du kommer til sentrifugeringshastigheten som du vil ha.
- Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet uten å sette maskinen på pause.

**Overdosering av vaskemiddel kan føre til overflødig skumming. Dersom produktet oppdager overflødig skum, kan det utelate sentrifugeringsfasen eller forlenge varigheten på programmet og øke vannforbruket.**

**Maskinen kommer med en spesiell elektronisk enhet som forhindrer sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden blir ubalansert. Dette reduserer støyet og vibrasjonen i maskinen, og forlenger maskinens levetid.**

ON

## DAMP-knapp

Med denne knappen kan en spesifikk behandling følge visse vaskesyklusar (se programtabellen).

Dampfunksjonen fungerer slik at den sletter ut skrukker i våte klær, og reduserer som et resultat tiden det tar å stryke disse klærne. Fibrene blir regenererte og forfrisket ved å fjerne dårlig lukt.

Hvert program gir en dedikert dampbehandling for å sikre maksimal rengjørings effektivitet i henhold til stofftype og farge.

**Dette alternativet må velges før du trykker på START-/PAUSE-knappen.**


## TASTESPERRE

- Ved å trykke knappene for **TEMPERATURVALG** og **SENTRIFUGERING** samtidig i omtrent **3 sekunder**, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus.

- Tastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen, eller ved å slå produktet av.

## Digitalt display

Displayets indikatorsystem lar deg konstant bli informert om statusen på maskinen.

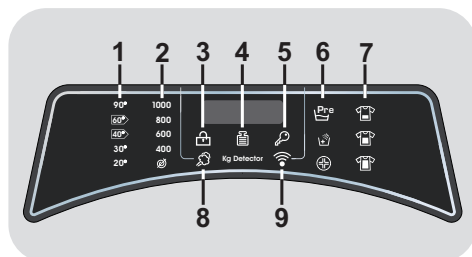

### 1) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS

Dette viser vasketemperaturen for det valgte programmet. Denne kan endres (der det er tillatt) med den tilhørende knappen. Hvis du vil utføre en kald vask, må alle indikatorene må være av.

### 2) SENTRIFUGERING-INDIKATORLYS

Dette viser sentrifugehastigheten for det valgte programmet. Denne kan endres eller dropes ved å bruke den tilhørende knappen.

### 3) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS

- Symbolet viser døren som lukkes

**Lukk døren FØR du velger knappen START/PAUSE.**

- Når **START/PAUSE** trykkes på maskinen med døren lukket, blinker indikatoren øyeblikkelig og lyser etter en stund.

Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil lampen fortsette med å blinke i rundt 7 sekunder, og etter dette vil startkommandoen automatisk slettes. I dette tilfellet må du lukke døren skikkelig og trykke på **START/PAUSE**-knappen.

- Vent til lyset for **DØRSIKKERHET** har slukket før du åpner døren.

### 4) Kg Detector-INDIKATORLAMPE (funksjonen er bare aktiv i noen programmer)

- I løpet av de første minuttene av syklusen lyser **"Kg Detector"**-indikatoren mens en intelligent sensor veier tøyet og justerer vasketiden og vann- og strømforbruket tilsvarende.

- Gjennom hver vaskefase gjør **"Kg Detector"** det mulig å se informasjon om tøyet i trommelen, og i de første minuttene av vasken:

- justeres mengden av vann som er nødvendig;
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
- reguleres skylling i henhold til typen stoff man har valgt at skal vaskes;
- justeres rytmen av trommelrotasjonen for typen stoff som blir vasket;
- oppdages skumnivået, slik at mengden av vann i skyllingen om nødvendig kan økes;
- justeres sentrifugehastigheten i henhold til lasten, og dermed unngås eventuell ubalanse.

### 5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen viser at tastene er sperret.

### 6) ALTERNATIVER INDIKATORLAMPENE

Indikatorlampene viser alternativet som kan velges med de tilhørende knappene.

### 7) SMUSSNIVÅ INDIKATORLAMPER

- Når programmet har blitt valgt vil indikatorlyset automatisk vise smussnivået som er stilt inn for dette programmet.

- Hvis du velger et annet smussnivå, vil den tilhørende indikatorlampen lyse.

## 8) DAMP INDIKATORLAMPEN

Indikatorlampen viser valget av det relevante tilvalget.

## 9) Wi-Fi INDIKATORLAMPEN

- På modeller utstyrt med Wi-Fi angir lampen statusen for tilkoblingen. Den kan være:

- **FAST PÅ:** fjernkontroll aktivert.
- **BLINKE SAKTE:** fjernkontroll deaktivert.

- **BLINKE RASKT I 3 SEKUNDER, OG DERETTER SLUKKE:** Maskinen kan ikke koble til hjemmenettverket eller har ikke blitt registrert i appen.

- **BLINKE SAKTE 3 GANGER, OG DERETTER SLUKKE I 2 SEKUNDER:** tilbakestilling av Wi-Fi-nettverket (under registrering i appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, OG DERETTER AV I 3 sekunder:** Døren er åpen. Fjernkontrollen kan ikke aktiveres.

- For all informasjon om funksjonalitet og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, se:  
**[go.candy-group.com/simplyfi-dualble](http://go.candy-group.com/simplyfi-dualble)**



# Programtabell

| <div></div> <div>PROGRAM</div> |                                                                                                              | <div> (MAKS.)*</div> <div>(se kontrollpanel)</div> |         |         |         |         |          |          |          |          |         | <div> °C</div> | <div>1)</div> |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|                                                                                                                 |                                                                                                              | 5<br>kg                                                                                                                             | 6<br>kg | 7<br>kg | 8<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg | (MAKS.) | 2                                                                                               |               | 1 |     |
|                                | DAGLIG 39'                                                                                                   | 4)                                                                                                                                  | 2,5     | 3       | 3,5     | 4       | 4,5      | 5        | 5,5      | 6        | 6,5     | 40°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                | BLANDET & FARGET 59'                                                                                         | 4)                                                                                                                                  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10       | 11       | 12       | 13      | 40°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
| 3)                                                                                                              | PERFEKT BOMULL 59'                                                                                           | 4)                                                                                                                                  | 2,5     | 3       | 3,5     | 4       | 4,5      | 5        | 5,5      | 6        | 6,5     | 40°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                                                                                                 | HYGIENE PLUSS 59'                                                                                            |                                                                                                                                     | 1,5     | 2       | 2       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        | 2       | 60°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                | SPORT PLUSS 29'                                                                                              |                                                                                                                                     | 1,5     | 2       | 2       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3,5     | 30°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                | FINVASK 59'                                                                                                  | 4)                                                                                                                                  | 2       | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 3        | 3       | 40°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
| 3)                                                                                                              |                                                                                                              | 14'                                                                                                                                 | 1       | 1       | 1       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 2        | 2       | 30°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                                                                                                 | SPARING                                                                                                      | 30'                                                                                                                                 | 1,5     | 2       | 2,5     | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 3        | 3       | 30°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                                                                                                                 |                                                                                                              | 44'                                                                                                                                 | 3       | 3       | 3,5     | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 3,5      | 3,5      | 4       | 4                                                                                               | 40°                                                                                             | ● | ●   |
| 3)                                                                                                              | SKYLLINGER                                                                                                   |                                                                                                                                     | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -                                                                                               | △                                                                                               |   |     |
|                                                                                                                 | TØMMING & SENTRIFUGERING                                                                                     |                                                                                                                                     | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -                                                                                               |                                                                                                 |   |     |
|                              | ULL/HÅND                                                                                                     |                                                                                                                                     | 1       | 1       | 1       | 2       | 2        | 2        | 2        | 2,5      | 2,5     | 30°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                              | BLANDET                                                                                                      | 2)<br>4)                                                                                                                            | 2,5     | 3       | 3,5     | 4       | 4,5      | 5        | 5,5      | 6        | 6,5     | 60°                                                                                             | ●                                                                                               | ● | (●) |
|                              | ECO 20°                                                                                                      | 2)<br>4)                                                                                                                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10       | 11       | 12       | 13      | 20°                                                                                             | ●                                                                                               | ● |     |
|                              | BOMULL **                                                                                                    | 2)<br>4)                                                                                                                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10       | 11       | 12       | 13      | 60°                                                                                             | ●                                                                                               | ● | (●) |
|                              | HVITT                                                                                                        | 2)<br>4)                                                                                                                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10       | 11       | 12       | 13      | 90°                                                                                             | ●                                                                                               | ● | (●) |
|                              | FJERNKONTROLL (Wi-Fi)<br>Posisjon som du må velge når du vil aktivere fjernkontrollen via appen (via Wi-Fi). |                                                                                                                                     |         |         |         |         |          |          |          |          |         |                                                                                                 |                                                                                                 |   |     |

### Les disse notatene nøye:

\* Den maksimale lastekapasiteten for tørre klær avhenger av hvilken modell som brukes (se kontrollpanelet).

#### (Bare for modeller med beholder for flytende vaskemiddel)

Når kun et begrenset antall plagg har flekker som krever behandling med flytende blekemiddel, kan forhåndsfjerning av flekker utføres i vaskemaskinen.

Hell blekemiddelet inn i beholderen for flytende blekemiddel, inn i rommet som er merket "2" i såpebeholderen, og still til spesialprogrammet SKYLLINGER.

Når denne fasen er avsluttet, slår du av apparatet, legger inn resten av tøyet og fortsetter med normalvask på det programmet som egner seg best.

(●) Bare med FORVASK alternativet utvalgte (programmer med FORVASK alternativet tilgjengelig).

1) Når et program velges, viser displayet den anbefalte vasketemperaturen, som kan endres (der det er tillatt) med den aktuelle knappen, men det er ikke mulig å heve den over maksimal tillatt temperatur.

2) For programmene som vises kan du justere varigheten og intensiteten til vasken ved å bruker SMUSSNIVÅ-knappen.

3) I det spesifiserte programmet, kan SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen brukes til å velge et alternativ til det forhåndsinnstilte programmet (hvis det gjelder SPARING 14'-30'-44'-programmet, tillater det valg av én av de tre tilgjengelige tidsperiodene).

4) Tilgjengelig dampfunksjon.

**\*\* STANDARD BOMULLSPROGRAMMER  
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og  
Nr. 1061/2010.**

**BOMULLSPROGRAM MED EN  
TEMPERATUR PÅ 60°C.**

**BOMULLSPROGRAM MED EN  
TEMPERATUR PÅ 40°C.**

Disse programmene er egnet til å vaske normalt skittent bomullstøy og de er de mest effektive programmene når det gjelder kombinasjon av energi- og vannforbruk for vask av den typen bomullstøy.

Disse programmene har blitt utviklet til å overholde temperaturen på vaskelappen på plaggene, og den faktiske temperaturen på vannet kan variere litt fra den oppgitte temperaturen på syklusen.

NO

## Programbeskrivelse

For å rengjøre ulike typer tøy og ulike nivåer med skitt, har vaskemaskinen spesifikke programmer for å møte hvert vaskebehov (se programtabell).

**Velg programmet iht. vaskeinstruksjonene på etikettene, spesielt maksimum anbefalt temperatur.**

### DAGLIG 39'

Den perfekte kombinasjonen av tidsbesparelse og ytelse. Dette programmet gir en utmerket vask for halv last klær på kun 39 minutter. Anbefalt for daglig vask av klær med gjennomsnittlige smussnivåer.

### BLANDET & FARGET 59'

Dette programmet gir deg friheten til å vaske alle typer stoff og ikke-falvende farger sammen, med full last, og som gir utmerkede resultater på kun 59 minutter. Med vask ved medium temperatur, anbefaler vi dette programmet for klær som ikke er spesielt tilsmusset.

### PERFEKT BOMULL 59'/HYGIENE PLUSS 59'

Trykk på SMUSSNIVÅ/ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge ett av de følgende to tilgjengelige programmene:

#### - PERFEKT BOMULL 59'

Dette programmet garanterer fantastiske resultater for bomullsklær. Dette alternativet er utformet for å redusere vasketiden ved medium temperaturer for rimelig tilsmussede bomullsklær. Fyll maskinen kun halvfull for best resultat.

#### - HYGIENE PLUSS 59'

Dette programmet gir best mulig kombinasjon av høy temperatur, tid og rengjøringshandling for å sikre maksimal renskraft mot bakterier på kun 59 minutter. Anbefales for bomullsklær, det vasker ved en temperatur på 60 °C og brukes best med små kleslaster.

### SPORT PLUSS 29'

Opprettet for å fjerne smuss fra tekniske klær som brukes i treningsstudioet og til sport. Programmet vasker i 29 minutter ved lav temperatur. Anbefales for små laster av syntetiske klær.

### FINVASK 59'

Utviklet for å vaske og behandle sarte klær og dyrebare stoffer.

Dette programmet vasker ved lav temperatur i 59 minutter. Anbefales for små kleslaster.

### SPARING 14'-30'-44'

Sparer uten noe kompromiss! Dette nye programmet kan brukes til å oppnå gode resultater mens du sparer vann, energi, vaskemiddel og tid.

Dette alternativet vasker ved medium temperatur og er egnet for alle stofftyper. Anbefales for små kleslaster.

Bruk SMUSSNIVÅ / ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge én av de tre tilgjengelige tidsperiodene.

### SKYLLINGER/TØMMING & SENTRIFUGERING

Trykk på SMUSSNIVÅ / ALTERNATIVT PROGRAMVALG-knappen for å velge ett av de følgende to tilgjengelige programmene:

#### - SKYLLINGER

Dette programmet utfører 3 skyllinger med en mellomsentrifugering (som kan reduseres eller fjernes ved å bruke riktig knapp). Det brukes for å skylle alle typer tøy, for eksempel etter en håndvask.

#### - TØMMING & SENTRIFUGERING

Dette programmet fullfører tømning og gjør en runde med maksimal sentrifugering. Det er mulig å slette eller redusere sentrifugering med SENTRIFUGERING-knappen.

### ULL/HÅND

Programmet utfører en vaskesyklus rettet mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller tøy som må vaskes for hånd.



## BLANDET

Dette programmet lar deg vaske forskjellige alle typer tekstiler og farger sammen. Rotasjonsbevegelsen til trommelen og vannivåene optimaliseres, både under vaske- og skyllefasen.

Den nøyaktige sentrifugeringen sørger for redusert mengde krøller i tøyet.



## ADVARSEL:

### VIKTIG RÅD OM VASKEYTELSE.

- Nye, fargede klær skal vaskes separat i minst 5 eller 6 vasker.
- Visse store mørke gjenstander som dongeribukser og håndklær bør alltid vaskes separat.
- Aldri bland IKKE-FARGEFASTE stoffer.

## ECO 20°

Dette innovative programmet lar deg vaske ulike typer tekstiler og farger sammen, slik som bomull, syntetisk og blandede tekstiler

på kun 20°C og gir en fremragende vaskeytelse. Forbruket på dette programmet er omtrent 40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.

## BOMULL

Dette programmet er egnet for å rengjøre normalt skitten bomullsvask, og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjon av energi- og vannforbruk for vask av bomullsklær.

## HVITT

Laget for å vaske perfekt. Siste runde med sentrifugering på maksimal hastighet gir mer effektiv fjerning.

## FJERNKONTROLL (Wi-Fi)

Posisjon som du må velge når du vil aktivere/deaktivere fjernkontrollen via appen, via Wi-Fi. I dette tilfellet vil starten på syklusen foregå gjennom App-kommandoene. Flere detaljer i avsnittet **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**.

## 9. FEILSØKING OG GARANTI

Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige problemene.

### FEILRAPPORT

- **Modeller med display:** feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran (eksempel: Feil 2 = E2)
- **Modeller uten display:** feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink – pause 5 sekunder – to blink – etc ...)

| <i>Feilvisning</i>                                                       | <i>Mulige årsaker og praktiske løsninger</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (med display)</b><br><b>LED blinker 2 ganger</b><br>(uten display) | <b>Maskinen kan ikke ta inn vann.</b><br>Sørg for at vannkranen er åpen.<br>Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt.<br>Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om installasjon).<br>Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke blokkert.<br>Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm. |
| <b>E3 (med display)</b><br><b>LED blinker 3 ganger</b><br>(uten display) | <b>Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.</b><br>Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i filterrommet som kan hindre riktig vannstrøm.<br>Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt.<br>Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i vasken.                                                                                                        |
| <b>E4 (med display)</b><br><b>LED blinker 4 ganger</b><br>(uten display) | <b>Det er for mye skum og/eller vann.</b><br>Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som ikke er laget for vaskemaskiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>E7 (med display)</b><br><b>LED blinker 7 ganger</b><br>(uten display) | <b>Problem med døren</b><br>Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i maskinen som kan hindre døren fra å lukkes.<br>Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hvilken som helst annen kode</b>                                      | Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte kontakt med et autorisert kundeservicesenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Problem                                                      | Mulige årsaker og praktiske løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaskemaskinen virker ikke/starter ikke</b>                | <p>Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt.</p> <p>Sørg for at strømmen er på.</p> <p>Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for eksempel en lampe.</p> <p>Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.</p> <p>Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at startknappen ble trykket.</p> <p>Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vann har lekket på gulvet nær vaskemaskinen</b>           | <p>Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man må stramme til slangen og kranen.</p> <p>Sørg for at filteret er korrekt lukket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vaskemaskinen sentrifugerer ikke</b>                      | <p>På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker sentrifugeringstiden.</li> <li>• Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere vibrasjoner og støy.</li> <li>• Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen.</li> </ul> <p>Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg inn på nytt, og start programmet på nytt.</p> <p>Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil 3-delen.</p> <p>Noen modeller har en "ikke sentrifuger"-funksjon. Kontroller at den ikke er på.</p> <p>Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på.</p> <p>Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å starte.</p> |
| <b>Sterke vibrasjoner / lyder høres under sentrifugering</b> | <p>Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.</p> <p>Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er fjernet.</p> <p>Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter, hengsler, knapper, etc ...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er fulgt, kan dette medføre en avgift.**

Bruken av økologiske vaskemidler uten fosfater kan forårsake følgende effekter:

- **mer grumsete skyllevann:** Denne effekten er knyttet til de suspenderte zeolittene som ikke har noen negativ effekt på skylleeffektiviteten.
- **hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter vask:** dette er normalt, pulveret er ikke absorbert av stoffet og endrer ikke tøyet farge.
- **skum i vannet ved siste skylling:** dette indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- **mye skum:** Dette er ofte på grunn av de anioniske tensidene som finnes i vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne fra vasken.  
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for å eliminere disse effektene; det vil ikke hjelpe i det hele tatt.

Om problemet vedvarer eller om du mistenker en feil, kontakt et autorisert kundeservicesenter.

Det anbefales alltid at du alltid bruker originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt autoriserte kundeservicesenter.

### Garanti

Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.

Ved  symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet.

Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper.

TRÅDLØSE PARAMETERE

| Parameter                | Spesifikasjon (Wi-Fi)              | Spesifikasjon (Bluetooth)                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådløs standard         | 802.11 b/g/n                       | Bluetooth v4.2                                                                                                                                                                         |
| Frekvensområdet          | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.            | 2,412 GHz. - 2,484 GHz.                                                                                                                                                                |
| Maksimale sendeeffekt    | 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm   | <b>Basic data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +4 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>RF Transmit Power (Typ): +2 dBm<br><br><b>BLE</b><br>RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm |
|                          | 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm   |                                                                                                                                                                                        |
|                          | 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm  |                                                                                                                                                                                        |
|                          | 802.11n, MCS7 = +14 dBm            |                                                                                                                                                                                        |
| Minimum Mottak følsomhet | 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm      | <b>Basic data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm<br><br><b>Enhanced data Rate:</b><br>Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm<br><br><b>BLE</b><br>Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm  |
|                          | 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                          | 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm      |                                                                                                                                                                                        |
|                          | 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm |                                                                                                                                                                                        |

NO

Med dette vil Candy Hoover Group Srl, erklære at dette produktet, merket med  samsvarer med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. For å få en kopi av samsvarserklæringen, ta kontakt med produsenten på: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)





