


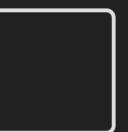


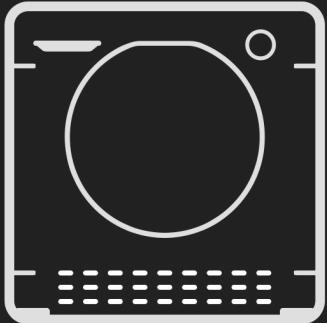

BORN INNOVATIVE

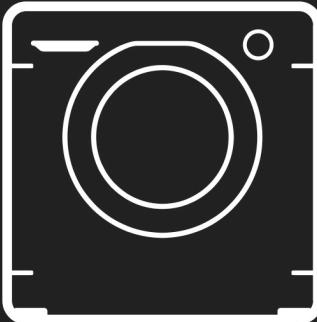

HR

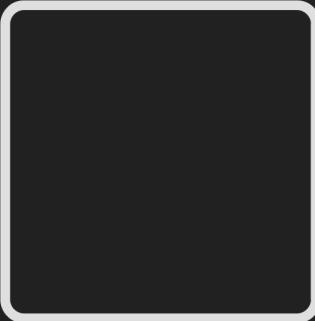

Hvala vam što ste izabrali perilicu za suđe **Hoover**. Uvjereni smo da će vam predano služiti u sigurnom pranju svakodnevnog posuđa.


Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja te korisne savjete o učinkovitom održavanju.



Upotrebljavajte perilicu za suđe samo nakon što ste pažljivo pročitali ove upute. Preporučujemo da uvijek čuvate ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju za svakog budućeg vlasnika.

Provjerite je li uređaj isporučen s ovim uputama za uporabu, jamstvenim listom, adresom servisnog centra i oznakom energetske učinkovitosti. Svaki se proizvod identificira jedinstvenom 16-znamenkastom šifrom, koja se naziva i "serijskim brojem", ispisanim na jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim brojem koja se nalazi s unutarnje strane vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra vrijedi kao svojevrsna identifikacijska oznaka specifična za proizvod koju ćete trebati upotrijebiti za registraciju proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti Centru za tehničku pomoć.

Slika A

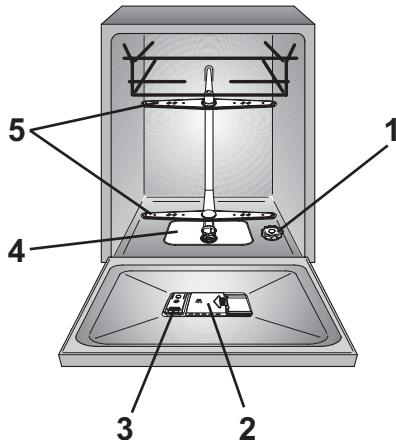

Sadržaj

- 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
- 2. DOVOD VODE**
- 3. DODAVANJE SOLI**
- 4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)**
- 5. STAVLJANJE POSUĐA**
- 6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE**
- 7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE**
- 8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE**
- 9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE**
- 10. ČIŠĆENJE FILTARA**
- 11. PRAKTIČNI SAVJETI**
- 12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
- 13. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE**
- 14. TEHNIČKI PODACI**
- 15. ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE**
- 16. UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**
- 17. LEGENDA PROGRAMA**
- 18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE**
- 19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**
- 20. OKOLIŠNI UVJETI**
- A. BEŽIČNI PARAMETRI (STR.78)**

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - farme;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
 - vrste polupansionskog okruženja.

Drugačija uporaba ovog uređaja od uporabe u kućanstvu ili tipičnih kućanskih funkcija, kao što je komercijalna upotreba stručnih ili sposobljenih korisnika, isključena je i kod prethodno navedenih primjena. Ako se uređaj upotrebljava na način koji nije u skladu s prethodno navedenim, može se smanjiti vijek trajanja uređaja i poništiti proizvođačovo jamstvo.

Proizvođač ne prihvata bilo kakvu štetu na uređaju ili drugu štetu ili gubitak koji nastaje uporabom koja nije u skladu s uporabom u kućanstvima ili domaćom uporabom (čak i ako se nalazi u domaćem okruženju ili kućanstvu) u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da ih se nadzire ili da im se daju upute o upotrebi uređaja na siguran način i da razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s perilicom za suđe. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

- Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Djecu do tri godine trebalo bi držati dalje od uređaja osim ako nisu cijelo vrijeme pod nadzorom.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost. Preporučujemo upotrebu originalne komponente koja se može tražiti od Centra za tehničku pomoć.

- Upotrebljavajte samo komplete crijeva isporučene s uređajem za priključak za vodu (ne upotrebljavajte stare komplete crijeva).

- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Pazite da tepisi ili prostirke ne zaklanjaju dno uređaja ni otvore za ventilaciju.
- Nakon postavljanja uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan.



UPOZORENJE

Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili stavljениm u vodoravni položaj.

- Nemojte ostavljati vrata otvorena u vodoravnom položaju kako biste izbjegli moguće opasnosti (npr. spoticanje).
- Daljnje informacije o proizvodu ili sigurnosno-tehnički list potražite na proizvođačevom web-mjestu.

Električni priključci i sigurnosne upute

- Tehničke pojedinosti (napon napajanja i ulazna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici proizvoda.
- Provjerite je li električni sustav uzemljen i je li u skladu sa svim važećim zakonima te je li utičnica kompatibilna s utikačem uređaja.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za bilo kakvu štetu nanesenu ljudima ili imovini zbog toga što uređaj nije uzemljen.

- Osigurajte da perilica za suđe ne gnjeći kabele za napajanje.
- Općenite se ne preporučuje upotrebljavati prilagodnike, višestruke utikače i/ili produžne kabele.
- Prije čišćenja ili održavanja perilice za suđe, isključite uređaj iz struje i isključite dovod vode.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili uređaj da biste isključiti uređaj iz struje.
- Nemojte ostaviti uređaj izložen elementima (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata perilice za suđe ili sjedenje na njima može uzrokovati njezino prevrtanje.
- Perilica za suđe osmišljena je za uobičajeni kuhinjski pribor. Predmeti koji su zagađeni benzinom, bojom, tragovima čelika ili željeza, korozivnim kemikalijama, kiselinama ili lužinama ne smiju se prati u perilici za suđe.

- Ako je u kući ugrađen uređaj za omekšavanje vode, nema potrebe za dodavanjem soli u omekšivač vode.
- Ako se uređaj pokvari ili prestane pravilno raditi, isključite ga, isključite dovod vode i ne dirajte ga. Popravke smije izvoditi samo Centar za tehničku pomoć i trebaju se postaviti samo originalni rezervni dijelovi. Nepridržavanjem ovih uputa može se ugroziti sigurnost uređaja.
- Ako nakon uklanjanja ambalaže trebate pomaknuti uređaj, ne pokušavajte ga podići za dno vrata. Malo otvorite vrata i podignite stroj držanjem vrha.

Označavanjem ovog proizvoda oznakom  potvrđujemo, pod vlastitom odgovornošću, potpunu sukladnost ovog proizvoda sa svim mjerodavnim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.

Postavljanje

- Uklonite sve elemente ambalaže.



UPOZORENJE

Držite materijal za pakiranje dalje od djece.

- Nemojte postavljati ili upotrebljavati perilicu za suđe ako je oštećena.
- Pridržavajte se uputa isporučenih s proizvodom.

2. DOVOD VODE



Perilica sudja mora biti spojena na vodovodnu mrežu korištenjem nove garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti.

- Cijevi za odvod i dovod vode na perilici možete usmjeriti ili na lijevu ili na desnu stranu.

Perilicu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s time da ulazna temperatura tople vode ne smije prelaziti temperaturu od 60°C.

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cijev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da perilicu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (**slika 1 B**).
- Perilica je opremljena dovodnom cijevi koja na završetku ima navoj promjera 3/4" (**slika 2**).
- Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite da je spoj dobro zabrtvlen.
- Ako je neophodno, dovodna cijev može se produžiti do 2,5 m. Producna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog servisera.

- Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vrijeme nije bila korištena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cijevi isperu moguće nečistoće (kao na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego što perilicu sudja priključite na cijev za dovod vode. Na taj način izbjegavate moguće začepljenje filtra navedenim nečistoćama. Dovodnu cijev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.

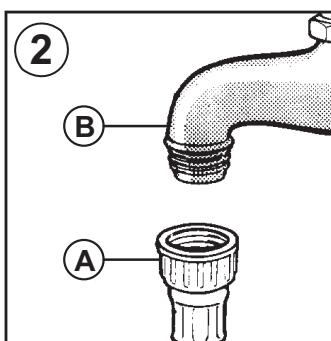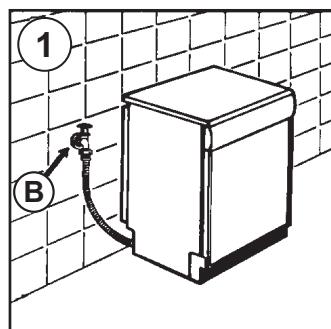

Hidraulički sigurnosni uređaji

Sve perilice za suđe opremljene su sigurnosnim uređajem za sprečavanje preljevanja koji automatski blokira protok vode i/ili odvodi višak vode ako voda premaši normalne razine zbog kvara.

NEKI MODELI mogu imati jednu ili više sljedećih značajki:

● BLOKIRANJE VODE (3. slika)

Sustav za blokiranje vode osmišljen je za poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav sprečava poplave do kojih može doći zbog kvara uređaja ili kao posljedica pukotine na gumenim cijevima, a posebno na cijevi za dovod vode.


Način rada

Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak i kada je slavina potpuno otvorena.


Ako je **odjeljak „A“** koja sadrži električne dijelove oštećena, odmah izvucite utičač iz utičnice. Kako biste osigurali savršen rad sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A“ trebalo bi priključiti na slavinu kako je prikazano na **slici**.

Crijevo za dovod vode **ne smije** se izrezati jer ima dijelove koji su pod naponom.

Ako crijevo nije dovoljno dugačko za priključivanje, mora se zamijeniti dužim. Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku pomoć.

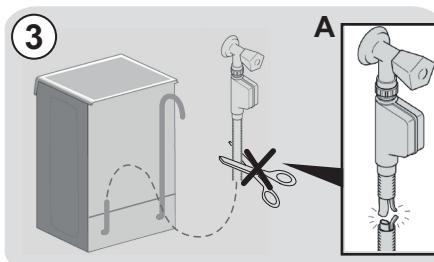


● **ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):** uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi koji zaustavlja protok vode ako se cijev ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A“ prikazuje crvena oznaka i cijev se mora zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite uređaj za jednosmjerno blokiranje „B“.

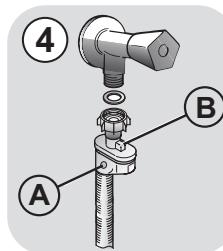

● ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV SA SIGURNOSnim ELEMENTOM (5. slika):


Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi „A“, prozirni zaštitni omotač „B“ sadržavat će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja. Na kraju ciklusa obratite se Centru za tehničku pomoć kako bi se zamijenila dovodna cijev.

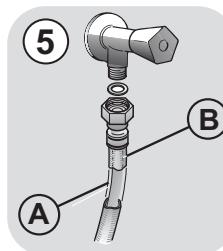

Priklučivanje odvodne cijevi

- Završetak odvodne cijevi namjestite na stalni odvod vode, te pazite da cijev ne bude savinuta (**slika 6**).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namjestite i odgovarajući sifon koji će spriječiti širenje neugodnih mirisa (**slika 6X**).
- Ako je neophodno, odvodna cijev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od razine poda. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog servisera.
- Zaobljeni završetak odvodne cijevi možete objesiti i na rub sudopera, ali svakako morate pripaziti da završetak cijevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperu, jer će ona kod uključivanja uređaja, ući natrag u perilicu (**slika 6Y**).
- U slučaju da isti završetak želite namjestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne plohe, na najvišoj mogućoj točki (**slika 6Z**).
- Po završetku priključivanja perilice na vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.

6

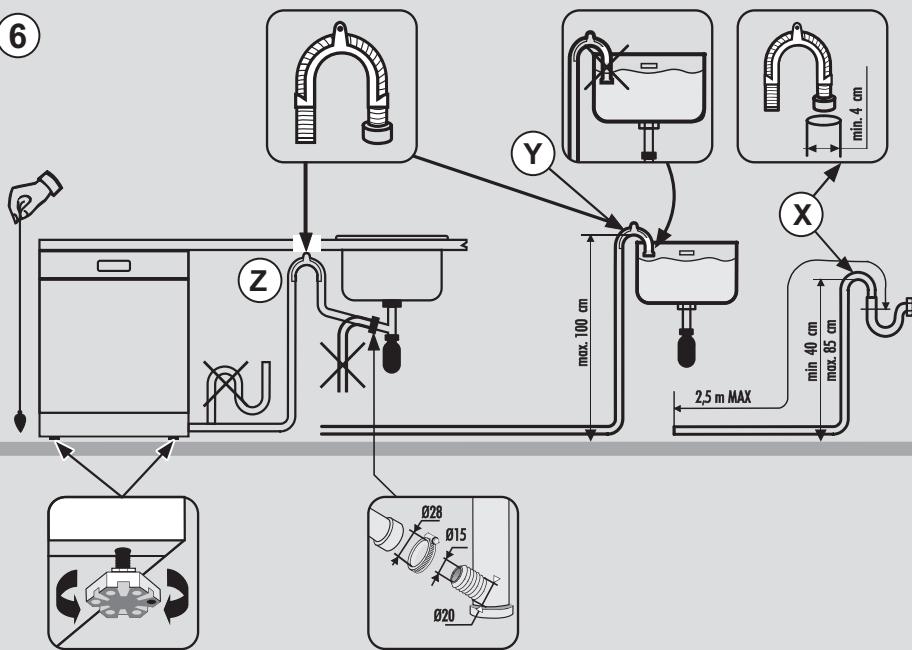

3. DODAVANJE SOLI

(Slika A "1")

- Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
- Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje vapnenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo sol posebno namijenjenu za perilice sudja. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol, sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, te se uredaj može začepiti.
- Sol u uredaj za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na spremniku, koji se nalazi na dnu perilice.
- Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz spremnika isteće nešto vode, bez obzira na to, slobodno usipajte sol u spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja je miješajte npr. drškom od kuhače. Po završetku punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopčić

Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti potpuni ciklus pranja ili program za PRETPRANE/ HLADNO ISPIRANJE.

- U spremnik za sol možete usipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije korištenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihi soli, ovisno o podacima na tablici.

(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi puta, nakon potpunog punjenja spremnika za sol, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz spremnika.



4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju košaru nakon što gornju košaru postavite u njezin gornji položaj kako je opisano u nastavku (prema modelu):

Vrsta "A":

1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.

Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm više se ne može stavlјati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

Vrsta "A"

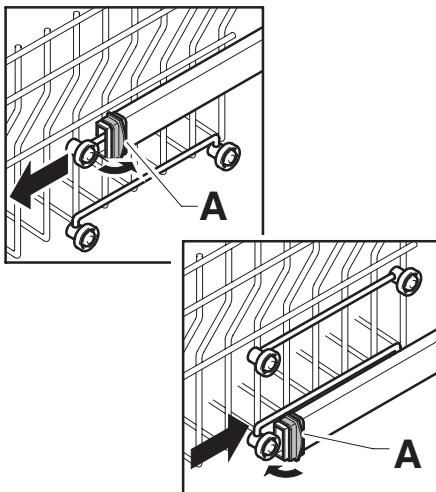

Vrsta "A": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM MEHANIZMOM POSTAVLJANJA KOŠARE):

1. izvadite gornju košaru;
2. držite košaru s obje strane i podignite je prema gore (**1. slika**).

Posuđe koje je promjerom veće od **20 cm*** više se ne može stavlјati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

* U modela s trećom košarom posuđe više od **14 cm** u promjeru više se ne mogu postaviti u gornju košaru.

POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI POLOŽAJ:


1. držite košaru s obje strane i lagano je podignite prema gore (**1. slika**);
2. zatim polako postavite u ispravan položaj (**2. slika**).

N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE STRANE (3. SLIKA).

UPOZORENJE:

preporučujemo da namjestite košaru prije stavljanja posuđa u perilicu za suđe.


Vrsta "B"

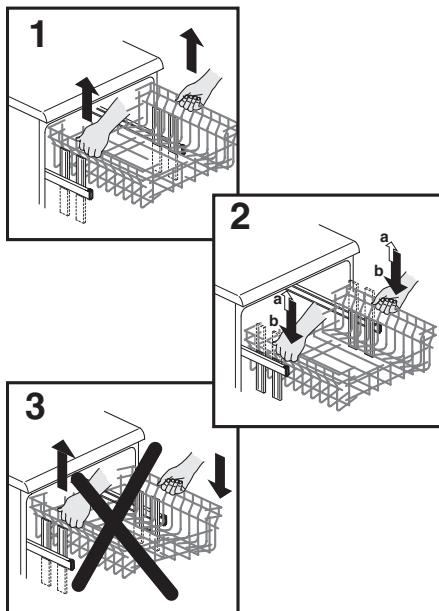


5. STAVLJANJE POSUĐA

Korištenje gornje košare

- Gornja košara opremljena je pokretnim policama koje su prikvačene na bočne strane košare i mogu se podesiti u 4 položaja.
- U nižem položaju (**A-A1**) police se mogu koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske noževe, kutlače i sl.. Stakleno posudje s ručicama može se sigurno objesiti na krajeve polica.

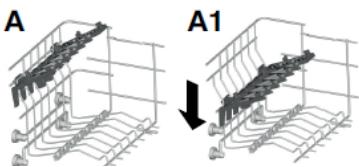


- U višem položaju (**B-B1**) police omogućuju prihvatanje plitkih i dubokih tanjura (najvećeg promjera do 19 cm). Tanjure treba postaviti okomito, vanjskim dnom tanjura prema stražnjoj strani perilice posudja. Između tanjura mora biti razmak za slobodan prolaz vode.

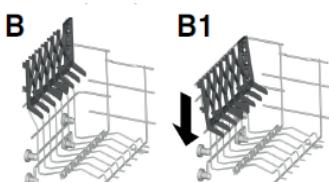


- Savjetujemo da velike tanjure posložite tako da su malo nagnuti prema naprijed kako bi se olakšalo vraćanje košare u perilicu posudja.
- Gornja košara izradjena je tako da pruža najveću moguću upravljivost te da može prihvatiti čaše, šalice, male tanjura i zdjelice

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na **slici 1 i 2**.

Gornja košara (slika 1)

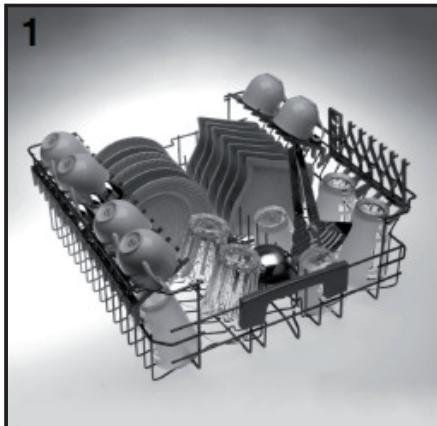


Gornja košara (slika 2)

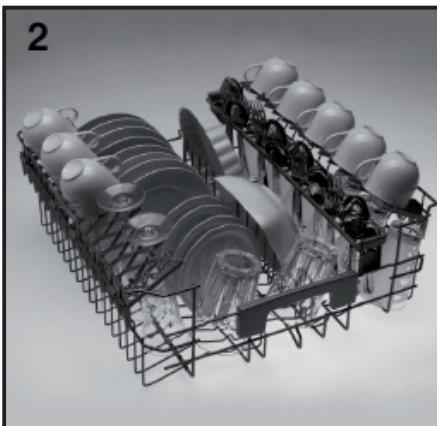

DODACI ZA POTPUNU NJEGU (SAMO ZA NEKE MODELE)

Gornja košara ima dodatke za **Total Care** (**slika.3**) koji vam omogućuju stavljanje lomljivih predmeta, kao što je kristal ili iznimno krhka keramika, na najsigurniji i najprikladniji mogući način.

Kukice i posebna područja košare izrađeni su od mekanih materijala ili su posebno osmišljeni za rukovanje najlomljivijim i najdragocjenijim predmetima s najvećom pažnjom.

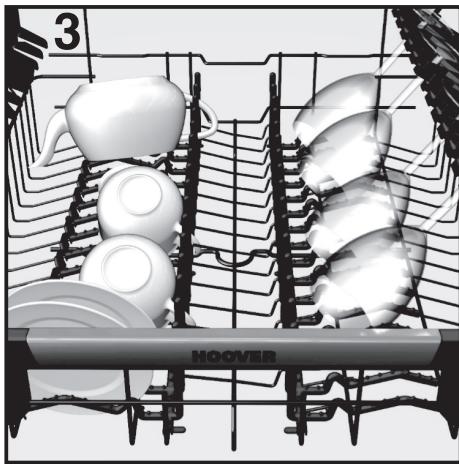

Možete izvaditi mekane gumene nosače.

Korištenje donje košare

● Lonce, plitice za pečenje, terine, zdjele za salatu i juhu, vrčeve, poklopce i tanjure za posluživanje možete postaviti na donju košaru.



● Jedaći pribor umetnite u plastičnu košaricu (držač) s ručicama okrenutim prema gore i postavite je na donju košaru (**sl. 7**), pri tome pazite da jedaći pribor ne priječi okretanje mlaznica za vodu.

● Donja košara za posudje opremljena je posebnom podesivom središnjom policom (**sl. 4 i 5**). To omogućuje stabilno i optimalno punjenje perilice posudjem, čak i onda kada je veličina i/ili oblik posudja nestandardan.

- **POLOŽAJ "A"**: za uobičajeno punjenje posudjem, ili kada nisu stavljene tave, zdjele za salatu i slično.


- **POLOŽAJ "B"**: za posudje, koje iako standardne veličine, ima određen oblik (vrlo duboke zdjele, četvrtasto posudje ili ono bez rubova i sl.).

- **POLOŽAJ "C"**: za ravno posudje veće od prosjeka i/ili posudje nestandardnog oblika (četverokutno, šesterokutno, ovalno, posudje za pizzu itd.).

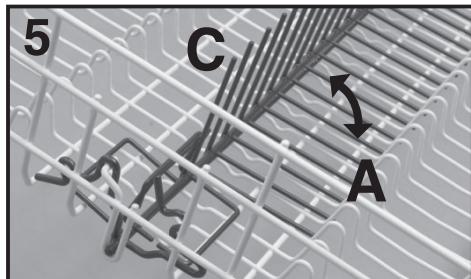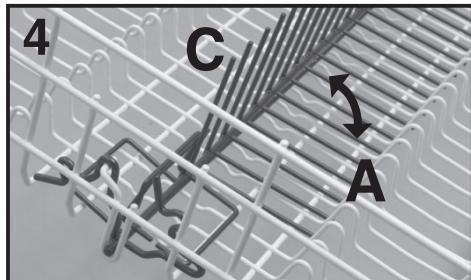

● Mali tanjuri npr. za slastice, mogu se takodjer postaviti u donju košaru kako je prikazano na **slici 6** uz korištenje posebnog držača postavljenog prema van. ("E"). Za uobičajene ili velike tanjure držač mora biti u položaju ("D").


Gornja košara (slika 6)

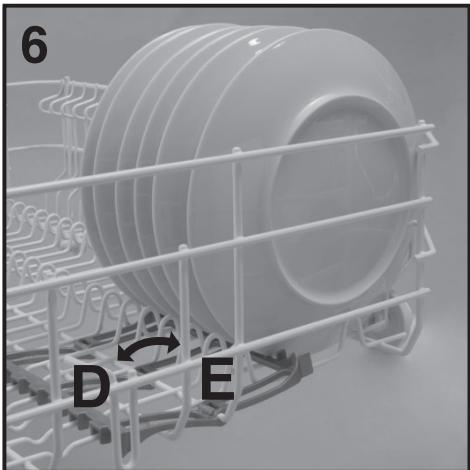

Niža košara ima uredjaj za sigurnosno zaustavljanje koji je posebno koristan za sigurno izvlačenje potpuno pune košare. Potpuno izvlačenje košare neophodno je pri redovitom održavanju, kada punite sol i čistite filter.

Košarice za jedaći pribor (slika 8)

Košarica za jedaći pribor napravljena je od dva odvojena djela, te je zbog toga omogućeno punjenje različitim veličinama jedaćeg pribora. Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih odvojite kliznim pomakom. Vrh košarice za jedaći pribor može se ukloniti da se omogući stavljanje različitih predmeta.

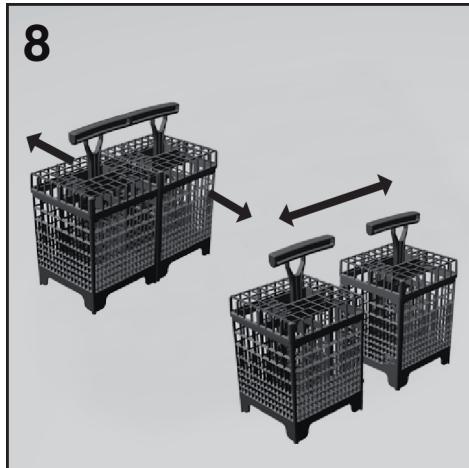

UPOZORENJE

Ako su mali tanjuri smješteni u košaru za posudje a preklopni držać je u neispravnom položaju, tanjuri će ometati okretanje donjih mlaznica za vodu.

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na slici 7.

Donja košara (slika 7)



Pravilno i racionalno razmještanje sudja u periliču rezultirat će dobrim rezultatima pranja.

Korištenje treće košare

- Treća košara namijenjena je predmetima koji inače zauzimaju dosta prostora zbog svog oblika, npr. razni kuhinjski pribor ili predmeti nespretnog oblika. Ako prostor u donjoj košari oslobodite od takvih predmeta, jednostavnije i lakše stavlјat ćete velike predmete (lonce i plitice za pečenje).
- U treću košaru možete staviti slijedeće predmete: šalice za kavu, izdužene ili pravokutne tanjure, zdjelice za voće ili slastice, manje vrćeve, kuhinjske noževe i vilice, kutlače, grabilice, ribeže i dijelove malih kućanski uredjaja (npr. dijelove miksera i sl.).




UPOZORENJE

U treću košaru ne stavljajte jedači pribor. Nemogućnost postavljanja košarice za jedači pribor može izazvati padanje pribora na donju košaru ili dno perilice posudja.

- Da ostvarite najbolje rezultate pranja preporučujemo da posudje stavljate u perilicu s vanjskim dnem posudja okrenutim prema stropu perilice posudja (npr. tanjuri, zdjele)
- Treća košara se vrlo lako vadi iz perilice tako da uklonite prednji zaustavni zatik na početku vodilica košare.
- Treća košara izvedena je da pruži najveću moguću prilagodljivost pri korištenju. Zbog podjele na tri nakošena dijela posudje je moguće postaviti na bezbroj načina: samo šalice i tanjure pravokutnog oblika ili šalice s zdjelicama i raznim kuhinjskim priborom ili ribež i razne grabilice itd.

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na **sl. 9.**

Treća košara (slika 9)

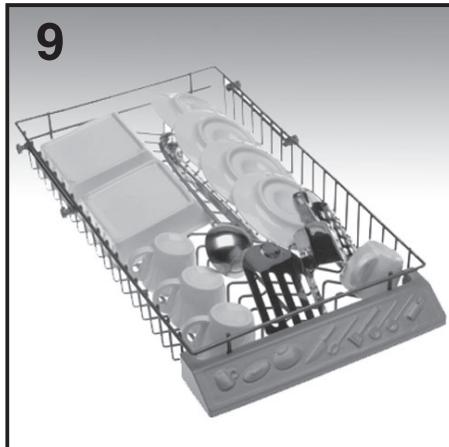

6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE

Molimo da podatke vezane za ispitivanje i mjerjenje radne buke prema EN normama zatražite od:

testinfo-dishwasher@candy.it

U vašem zahtjevu molimo da navedete ime modela i serijski broj vaše perilice posudja (pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim podacima).

7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE

(Slika A "2")

Deterdžent



ZNAČAJNO

Za pranje posudja u perilici morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tekućem stanju, odnosno prikladan prašak ili tablete.


Neprikladna sredstva kao na primjer: sredstva za ručno pranje posudja, ne sadrže sastojke pogodne za pranje posudja u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.

Punjjenje spremnika za deterdžent

Spremnik za deterdžent smješten je na unutarnjoj strani vrata (slika A "2"). Ako je poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg programa pranja, ostavite poklopac uvijek otvoren.

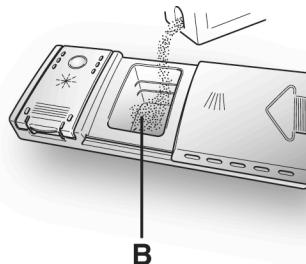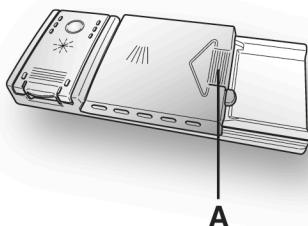

Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik, zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje "klik".

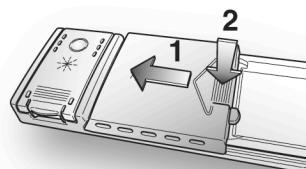

Budući da sva sredstva za pranje, nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputa proizvodjača. Podsećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzročiti nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li preveliku količinu detrdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.



UPOZORENJE

Kod punjenja donje košare sa posudjem, provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju spremnika za deterdžent.

Potrebitna količina sredstva za pranje ovisi i o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje spremnika za detrdžent napunite sa 20-30 grama sredstva za pranje posudja (B).

Nemojte koristiti prekomjerne količine sredstava za pranje jer time istodobno pridonosite i zaštiti okoliša.

8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE

Deterdžent u tabletama

Deterdženti u tabletama različitih proizvodjača ne otapaju se istom brzinom, zbog toga tijekom kratkih programa pranja neki deterdženti u tabletama ne mogu biti potpuno učinkoviti jer se ne otope u potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent, savjetujemo korištenje dužeg programa pranja da se zajamči potpuno djelovanje deterdženta u tabletama.

ZNAČAJNO

Da se ispune dobri rezultati pranja, tablete moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent, NE izravno u kadu perilice posudja.

Koncentrirani deterdženti

Koncentrirani deterdženti sa smanjenim alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno sa programom pranja na 50°C, imaju manji štetni učinak na prirodni okoliš a štite posudje i perilicu posudja. Programi pranja na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva prljavštine otpunjene enzimima i zato omogućuju da se korištenjem koncentriranih deterdženata postignu isti rezultati pranja kao sa programima na 65°C ali sa nižom temperaturom pranja.

Kombinirani deterdženti

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstava za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan, podesite regulator sredstva za sjaj na niži položaj prije korištenja takvog deterdženta).

Kombinirani deterdženti "TABS"

Ako namjeravate koristiti kombinirane deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeće:

- pažljivo pročitajte upute proizvodjača otisnute na ambalaži;
- učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj mreži, Provjerite da li je tvrdoča vode u vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona učinkovitosti koja je prikazana na ambalaži deterdženta.

Ako koristite takvu vrstu deterdženta a niste zadovoljni sa rezultatima pranja, molimo da se obratite proizvodjaču deterdženta.

U određenim okolnostima korištenje kombiniranih deterdženata može izazvati:

- taloženje vapnenca na posudju ili u perilici posudja;
- smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.

ZNAČAJNO

Bilo koji problem koji se iskaže kao izravan rezultat korištenja takvog deterdženta nije pokriven našim jamstvom.

Molimo da zapamtite da pri korištenju kombiniranog deterdženta "TABS", svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na odabranim modelima) postaju suvišni, tako da svjetlosne pokazatelje možete zanemariti.

Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju posudja, preporučujemo da se vratite korištenju uobičajenih odvojenih sredstava (sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj). To će osigurati da uređaj za omešavanje vode u perilici posudju radi ispravno.

U takvom slučaju, preporučujemo:

- napunite sprmnikе za sol i sredstva za sjaj;
- pokrenite uobičajeni program pranja ali bez umetnutog posudja.

Molimo da zapamtite da je nakon povratka na korištanje uobičajene soli za perilicu posudja, potreban određan broj ciklusa pranja prije nego taj sustav ponovno bude potpuno učinkovit.

9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

(Slika A "3")

Sredstvo za sjaj

Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja i taloženje vodenog kamenca.

Punjjenje spremnika sredstva za sjaj

Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo od spremnika za deterdžent (slika A "3"). Da otvorite poklopac spremnika, gurnite oznaku za očitavanje i u isto vrijeme, povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno namijenjeno za perilice sudja.

Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz pokazno okno (C) koje je smješteno na raspršivaču

PUNO



tamno

PRAZNO






svijetlo

Reguliranje dodavanja sredstva za sjaj od 1-6

Regulator (D) je smješten ispod poklopca i može se okretati pomoću kovance. Preporučeni položaj je 4.

Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako na nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje posudja. Zato je veoma važno reguliranje količine sredstva za visoki sjaj, da bi se postigli optimalni rezultati pranja.

U slučaju da se po završetku pranja na posudju pokažu tragovi tekućine za sjaj potrebno je regulator postaviti na nižu vrijednost, a na višu vrijednost ako se na posudju pokažu bjelkaste mrlje.

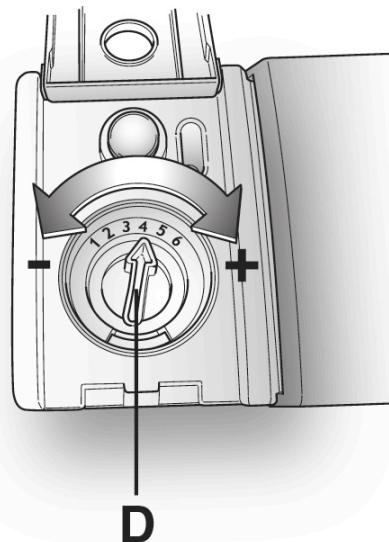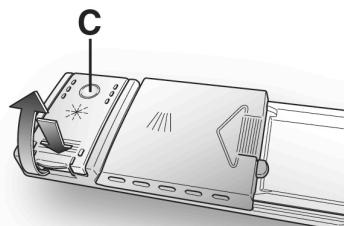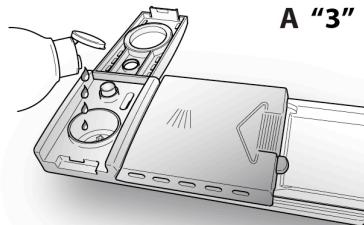

10. ČIŠĆENJE FILTARA

(Slika A "4")

Sustav filtriranja sastoji se od:

- A.središnjeg **spremnika** koji zadržava veće komadiće;
- B.**mikro filtera**, smještenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
- C.**ravne mrežice** koja neprekidno filtrira vodu od pranja.




- Da bi svaki put postigli savršene rezultate pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon svakog pranja.
- Da uklonite filter, jednostavno okrenite ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (**slika 1**).
- Uklonite mrežicu (**slika 2**) i operite je pod mlazom vode, ako je potrebno koristite i manju četku.
- Za lakše čišćenje središnji spremnik može se ukloniti (**slika 3**).
- Sa **samočistećim mikro filterom**, održavanje je svedeno na minimum i sustav filtriranja potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu začepljeni.



UPOZORENJE

Nakon čišćenja, uvjerite se da je filter ponovo ispravno namješten i da je mrežica ispravno usadjena na dno perilice sudja. Provjerite da li je filter prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno privinut u smjeru kazaljki na satu, jer ako je filter slabo usadjen može doći do štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti perilice.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filter izvadjen.

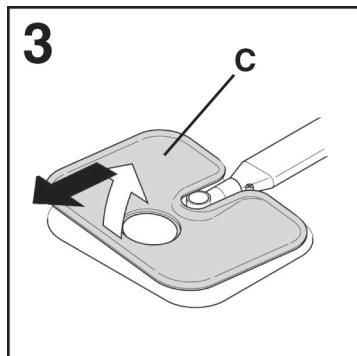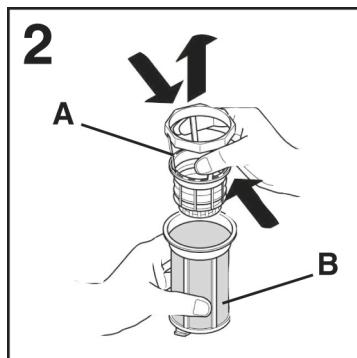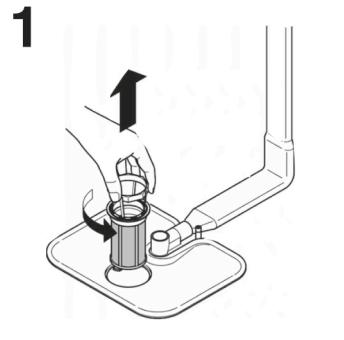

11. PRAKTIČNI SAVJETI

Kako postići zaista dobre rezultate pranja

- Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite sve ostatke hrane (kosti, ljske, komadiće mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako bi spriječili začepljenje filtra, odvodne cijevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudje ne ispirete prije nego što ga stavite u perilicu.
- Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je sudje potrebno namakati prije pranja.
- Posudje smjestite u perilicu tako da je okrenuto prema dolje.
- Ako je ikako moguće posudje u perilici posložite tako da se medjusobno ne dodiruje. Vrlo je važno da posudje pravilno posložite u perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudje posložili u perilicu, prije početka pranja morate provjeriti da li se mlaznice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorene hrane do početka pranja namačite u otopini deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog sudja i pribora za jelo pazite na slijedeće:
 - a) isperite ga odmah po upotrebi, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonezu, ribu ili slično;
 - b) nemojte izravno posuti deterdžent na takvo sudje ili pribor za jelo;
 - c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

Kako uštedjeti

- Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je perilica puna, pokrenite program za cjelovito pranje.
- Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije sasvim puna, izaberite ŠTEDLJIVI program pranja i sljedite pri tome sve upute navedene u opisu programa.

Što se ne smije prati

- Upamtite da svo sudje nije prikladno za pranje u perilici sudja. Savjetujemo da neke vrste sudja kao na primjer: plastiku neotpornu na toplinu, pribor za jelo sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
- I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da provjerite njihovu postojanost tako da u perilici operete samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je prikladan za pranje u perilici ili ne.
- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smijete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer medju njima može doći do kemijske reakcije.

Prilikom kupnje novog sudja ili pribora za jelo provjerite da li je prikladno za pranje u perilici sudja.

Korisni savjeti

- Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti može slobodno kružiti. Na taj će način posudje biti bolje osušeno.

12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

slika. A "5")

- Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže otapala.
- Perilica ne zahtjeva neko posebno održavanje, jer je unutarnjost perilice samočisteća.
- Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporuča se čišćenje perilice posudja, kako biste uklonili ostatke kamenca ili prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu specijaliziranih sredstava za čišćenje perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja, perilica posudja mora biti prazna.
- Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra primjetite da sudje ili tave nisu dobro oprane i osušene, provijerite da li su otvori na okretnim mlaznicama za raspršivanje vode (**slika A"5"**) možda začepljeni ostacima hrane

Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći način:



- 1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu, okrenite je sve dok se oznaka za zaustavljanje ne poravna sa strelicom (**slika 1b**). Potisnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smjeru kazaljki na satu. **Za ponovno postavljanje, ponovite istu radnju ali je okrećite suprotno kazaljkama na satu.** Nižu okretnu mlaznicu uklonite jednostavno tako da je povučete prema gore (**slika 2**);

- 2) operite mlaznice pod jakim mlazom vode tako da očistite svaki otvor za raspršivanje;

3) kada ste završili, ponovno ih namjestite u isti položaj, zapamtite da gornju mlaznicu položite na oznaku za zaustavljanje i potpuno zavijete u početni položaj.

• I unutarnjost perilice i unutarnja strana vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuće čelika; ipak, mogu se pojavitи mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode koja sadrži previše željeznih soli.

• Ove mrlje odstranite laganim sredstvima za poliranje nehrdjajućeg čelika, koje ne smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni u kojem slučaju ne smijete odstranjavati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.

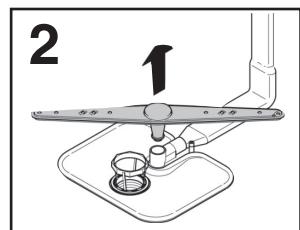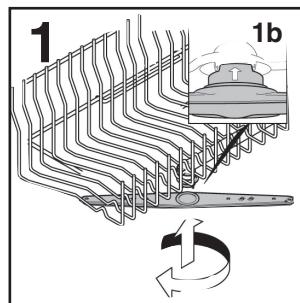

NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvijek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti tipku "uključeno"/"isključeno" kako bi perilicu isključili iz električne mreže.

U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, učinite slijedeće:


1. u praznu unutarnost perilice stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;

5. vrata perilice ostavite pritvorena;

6. unutarnost perilice mora ostati čista;

7. ako je perilica ostavljena u prostoriji gdje je temperatura niža od 0°C, voda u perilici može se zalediti, u tom slučaju temperaturu prostorije morate povisiti i pričekati 24 sata prije nego što perilicu ponovo želite koristiti.

13. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

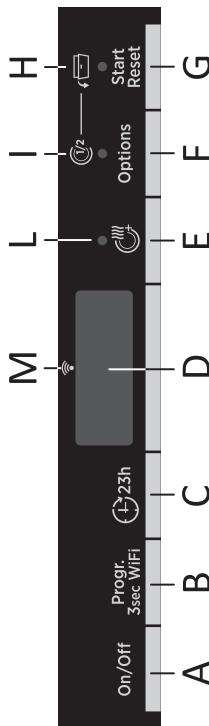

A Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"

B Gumb "ODABIR PROGRAMA"/"POVEZIVANJE WI-FI MREŽE"

C Gumb "ODGODA POCETKA PRANJA"

D Display

E Gumb mogućnosti "VRLO SUHO"

F Gumb "MOGUĆNOSTI"

G Gumb "START/RESET" (POKRETANJE/OTKAZIVANJE programa)

H Lampica "OPEN DOOR"

I Lampica "POLA PUNJENJA"

L Lampica "VRLO SUHO"

M Lampica "Wi-Fi"

VELIČINA

PODACI	SAMOSTOJEĆA		UGRADBENA	
	S RADNIOM PLOČOM	BEZ RADNE PLOČE	VIDLJIVA UPRAVLJAČKA PLOČA	INTEGRIRANA UPRAVLJAČKA PLOČA
Širina x visina x dubina (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Dubina s otvorenim vratima (cm)	120	117	117	117
TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)	13	15	16	
Kompleti posuđa (EN 50242)	8 osoba	9 osoba	9 osoba	9 osoba
Kapacitet s tavama i posuđem				Min. 0,08 – maks. 0,8
Pritisak dovoda vode (MPa)				Pogledajte natpisnu pločicu
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja				

15. ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE

Gumb UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

- Kako biste uključili ili isključili uređaji, pritisnite **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** tipku (barem 3 sekunde).

Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti isključiti uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, a zatim isključite utikač iz struje i zatvorite dovod vode.

Prvo pokretanje uređaja i jezik

- Spojite stroj na strujno napajanje.
- Otvorite vrata, stavite unutra posuđe koje treba oprati i opet zatvorite vrata.
- Pritisnite gumb "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**" i držite ga pritisnutim oko tri sekunde.
- U ovom fazi samo su aktivni gumbi "**MOGUĆNOSTI**", "**VRLO SUHO**" i "**POKRETANJE/PONIŠTAVANJE**". Poruka "**H-DISH 700**" prikazuje se na zaslonu i sve lampice pokazatelja uključuju se tri sekunde.
- Poruka "**ENGLISH**" prikazuje se na zaslonu.
- Pritiskom gumba "**MOGUĆNOSTI**" i "**VRLO SUHO**" možete odabrati željeni jezik.
- Kako biste započeli postupak odabiranja jezika, pritisnite gumb "**POKRETANJE/PONIŠTAVANJE**".
- Odmah nakon toga prikazuje se poruka "**DOBRO DOŠLI**" na zaslonu uređaja i lampice pokazatelja isključuju se.
- Poruka za program "**ECO 2:50**" ili "**ECO 3:25**" (s aktiviranim značajkom **OPEN DOOR**).

- Pritisnite "**POKRETANJE/OTKAZIVANJE**" i Čut Će Se Zvučni Signal, Odgovarajuća Lampica Pokazivača Odabranog Programa ostaje upaljena, a pali se lampica pokazivača za pranje.

- Zatvorite vrata (nakon što se oglasi zvučni signal, program pranja započet će automatski).



UPOZORENJE

Ako perilica za posuđe ostane uključena, a da se pritom ne odabere ili ne pokrene izvođenje nijednog programa, ona se automatski isključuje nakon pet minuta.

Sljedeće uključivanje uređaja

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** približno tri sekunde i program se "**ECO 2:50**" ili odabrani program odabran na izvođenje prikazuje na zaslonu i sprema kada se perilica za posuđe uključi. (Kako biste spremili program, pogledajte poseban odjeljak "**Memoriranje posljednje upotrebljenog programa**").

IZBORNIK POSTAVKI

Perilicom za posuđe upravlja se određenim tvorničkim postavkama. Neovisno o tome u izborniku postavki možete prilagoditi razne parametre za svoje potrebe pranja.

Pristupanje izborniku postavki

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**" približno tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe.

- Držite pritisnutima gume "Progr." i "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno pet sekundi.
- Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja gumba "MOGUĆNOSTI" i "VRLO SUHO" uključuju se.
- Pritiskanjem gumba "Progr." možete odabrati parametre koje zatim možete prilagoditi (OMEKŠIVAČ → ZVUČNO UPOZORENJE → MEMORIJSKA FUNKCIJA).
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskanjem gumba "MOGUĆNOSTI" (-) i "VRLO SUHO" (+).
- Kako biste prilagodili OMEKŠIVAČ, pogledajte posebni odjeljak priručnika.
- Kako biste prilagodili ZVUČNO UPOZORENJE, pogledajte posebni odjeljak.
- Kako biste prilagodili MEMORIJSKA FUNKCIJA, pogledajte posebni odjeljak.

"AUTOMATSKI" programi

Modeli s osjetnikom Pametno punjenje
 Programom se "AUTOMATSKO DNEVNO PRANJE" zahvaljujući algoritmu kojim se analizira razina zaprljanosti posuđa u stvarnom vremenu automatski postavlja idealna temperatura i vrijeme pranja pri čemu se optimizira potrošnja električne energije i vode

Modeli s osjetnikom za nečistoću (Samo na nekim modelima)

Perilica za suđe opremljena je **senzorom za prljavštinu**, koji analizira prljavost vode tijekom svih "AUTOMATSKIH" faza Progr.a (pogledajte legendu Progr.a). Zahvaljujući tom uređaju parametri ciklusa pranja automatski se prilagođavaju stvarnoj količini prljavštine na posudu. Do toga dolazi zbog povezanosti prljavosti vode s količinom prljavštine na posudu. Stoga su zajamčeni izvrsni rezultati pranja dok se istovremeno optimizira potrošnja vode i energije.

Programi "IMPULSE" (samo na nekim modelima)

Progr.i "IMPULSE" upotrebljavaju tehnologiju impulsnog pranja kojom se smanjuje potrošnja i buka, a poboljšava izvedba.

"Isprekidani" rad pumpa za pranje NE bi se trebao smatrati kvarom, to je značajka impulsnog pranja te bi se stoga trebao smatrati normalnom značajkom programa.

ADDISH (mogućnost dodavanja posuđa nakon što se program pokrenuo)

Ciklus se automatski pauzira i na zaslonu se pojavljuje poruka "OTVORENA VRATA" kada se vrata otvore dok je program pokrenut. Svakih 7 sekunda ili kad je pritisnut bilo koji gumb pojavljuje se poruka:

- "UKLJUČENO ADD-DISH" ako je moguće dodati posuđe i ako je zajamčeno ispravno pranje.
- "ISKLJUČENO ADD-DISH" ako se posuđe ne bi smjelo dodavati jer se ispravno pranje ne može jamčiti.

Ciklus se ponovno pokreće od mesta gdje je stao kada su se vrata zatvorila.

Polako i pažljivo otvorite vrata kako biste izbjegli da se namočite prskanjem vode za pranje.



UPOZORENJE

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal upozorava vas da se ciklus sušenja još nije završio. Zvučno se upozorenje se zaustavlja nakon dvije minute i stroj se isključuje.

Prekid programa

Ne preporučuje se otvaranje vrata tijekom rada programa, osobito tijekom glavnog pranja i završnih faza vrućeg ispiranja. Međutim, ako se vrata otvore tijekom rada programa (primjerice, radi dodavanja posuđa), uređaj se automatski zaustavlja. Zatvorite vrata **i nemojte pritisnuti nijedan gumb**. Ciklus će se nastaviti ondje gdje je stao.



UPOZORENJE

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal upozorava vas da se ciklus sušenja još nije završio.

Samo se na modelima s mogućnošću "OPEN DOOR" tijekom postupka sušenja vrata otvaraju automatski i trebate pričekati reproduciranje zvučnog signala za kraj izvođenja ciklusa prije uklanjanja posuđa.

POWER WASH


(samo na nekim modelima)

U nekim Progr.ima (pogledajte tablicu Progr.a) omogućiće se i treći krak za pranje, koji se nalazi na dnu perilice za suđe ("POWER WASH"). Ta je značajka idealna za čišćenje jako zaprljanog stolnog posuđa ili kuhinjskog posuđa postavljenih izravno u područje košare iznad kraka za "POWER WASH".

Otkazivanje trenutačnog programa

Pridržavajte se postupka u nastavku kako biste promijenili ili otkazali trenutačni program:

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb **Pokretanje/poništavanje** najmanje tri sekunde. Poruka se "**PONIŠTI**" prikazuje na zaslонu i zvučni se signal reproducira.
- Svi se trenutačni programi otkazuju.
- Novi se program može upotrebljavati korištenjem gumba "**Progr.**".

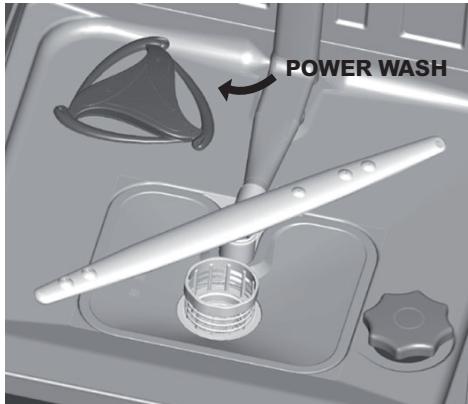

UPOZORENJE

Prije pokretanja novog programa trebali biste provjeriti ima li još uvijek sredstva za pranje u odjeljku za sredstvo za pranje. Prema potrebi dodajte sredstvo za pranje.

Kraj programa

Oglasit će se zvučno upozorenje od 5 sekundi (ako se ne utišano) 3 puta u intervalima od 30 sekundi kako bi se signaliziralo da je Progr. završio.

Gumbi mogućnosti

Gumbi mogućnosti omogućuju dodatne mogućnosti pranja, kojima možete prilagoditi Progr.e za pranje (popis Progr.a u kojima se svaka mogućnost može omogućiti potražite na tablici u 17. poglavljiju). Mogućnosti su omogućene (ili onemogućene) prije početka Progr.a pomoću odgovarajućih gumba.

Na zaslонu će se prikazati (ili nestati) odgovarajuće lampice pokazivača.

Gumbi mogućnosti treba se omogućiti nakon što odaberete Progr. za pranje.

Ukoliko odaberete opciju koju nije moguće aktivirati uz odabrani program, svjetlosni pokazatelj odabrane opcije će zatreperiti i potom se isključiti.

Gumb "EXPRESS" (samo na nekim modelima)

Ovim se gumbom omogućuje prosječna ušteda energije i vremena u iznosu od 25% (prema odabranom ciklusu) smanjenjem temperature vode za pranje i vremena za sušenje tijekom završnog ispiranja. Ta se mogućnost preporučuje za pranje navečer kad nije odmah potrebno savršeno suho posuđe. Za bolje sušenje ostavite vrata perilice za suđe lagano otvorena kako bi se potaknula prirodna cirkulacija zraka u perilici za suđe.

Gumb "VRLO SUHO" (samo na nekim modelima)

Ova vam mogućnost omogućuje postizanje najviše učinkovitosti u sušenju povećavanjem temperature vode za pranje tijekom posljedne faze ciklusa pranja.

Gumb "OPEN DOOR" (AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA) (samo na nekim modelima)

Ovom se mogućnosti omogućuje poseban uređaj koji otvara vrata za nekoliko centimetara tijekom ili na kraju ciklusa sušenja (ovisno o Progr.u). Time se osigurava prirodno i učinkovito sušenje suđa. Trajanje odabranog ciklusa automatski će se promijeniti kako bi se postigla optimalna temperatura za ciklus ispiranja čime se značajno smanjuje potrošnja energije. Automatsko otvaranje vrata tijekom posljedne faze sušenja omogućuje cirkulaciju zraka čime se uklanja rizik od loših mirisa.

Kad se vrata otvore, poruka "**OPEN DOOR**" prikazat će se na zaslonu

Ova se mogućnost automatski omogućuje u programu "Eco". U svakom slučaju, moguće ju je onemogućiti. Značajka "Open Door" nije dostupna u programima "BRZI 29", "BRZI 39" i "PRETPRANJE".



UPOZORENJE

Kad je ta mogućnost odabrana, ne smijete ni na koji način spriječiti otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti jer ćete time oštetiti mehanizam. Provjerite ima li slobodnog prostora ispred vrata i prije zatvaranja pričekate da uređaj za otvaranje dovrši svoju aktivnost.

Gumb "POLA PUNJENJA" (samo na nekim modelima)

Ako trebate oprati samo nekoliko komada posuđa (npr. čaše, šalice, tanjure), možete omogućiti mogućnost "**POLA PUNJENJA**". Na taj način možete uštedjeti vodu, energiju i vrijeme. Pomoći mogućnosti "**POLA PUNJENJA**" upotrijebite manje sredstva za pranje nego za punu perilicu za suđe.

Svjetlo upozorenja "Nema soli"

Ako nema soli u perilici za posuđe, poruka "**SOL**" prikazuje se tijekom odabiranja programa. Pojava mrlja na posudu ukazuje da u spremniku za sol nema soli.

Kako biste bili sigurni da lampica pokazivača soli ispravno radi, UVIJEK MORATE POTPUNO NAPUNITI SPREMNIK ZA SOL.

Gumb "ODGOĐENO POKRETANJE"



Početak pokretanja perilice za posuđe može se postaviti ovim gumbom i odgoditi početak od 00:30 do 23:30 sata. Pridržavajte se ovog postupka za postavljanje odgođenog početka:

- Otvorite vrata.
- Uključite perilicu za posuđe držanjem pritisnutog gumba "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**" približno tri sekunde.
- Odaberite program pranja.

- Pritisnite gumb "**ODGODA POČETKA PRANJA**" Poruka "**0:30**" prikazuje se na zaslonu.
- Ponovno pritisnite gumb kako biste povećali vrijeme odgode (svakim pritiskom se vrijeme odgode povećava za 30 minuta do najviše 23:30).
- Kada se postavi odgoda programa:
 - nakon pritiska gumba "**POKRETANJE/PONIŠTAVANJE**" brojač vremena "**00:00**" prikazuje se na zaslonu i treperi ":"
 - ako pritisnete bilo koji gumb (osim gumba "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**", "**Prog. za 3 sek**"), naziv se programa prikazuje na zaslonu prilikom pomicanja i zatim se ponovno prikazuje vrijeme odgode početka.
 - Kada se vrijeme započne odbrojavati, naziv se programa prikazuje prilikom svakog pomicanja na zaslonu i preostalo se vrijeme prikazuje kao "**0:00**".

- Kako biste pokrenuli brojač vremena, pritisnite gumb **Pokreni/ponovno** postavi. Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme do kraja programa. Po završetku odbrojavanja program se automatski izvodi.

Ako se odgođeni početak ne potvrdi pritiskanjem gumba "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE" nakon približno 10 sekunda, odgođeni se početak otkazuje.

(Samo za samostojeće modele)

Duljina odabranog ciklusa prikazat će se na zaslonu. Na kraju odobravanja program će se automatski pokrenuti i duljina odabranog ciklusa prikazat će se na zaslonu.

Kako biste otkazali odgođeno pokretanje, učinite sljedeće:

- držite gumb "**Start/Reset**" pritisnutim barem 3 sekunde. Na zaslonu će se pojaviti "**PONIŠTI**" i oglasiti će se zvučni signal.

- otkazat će se odgođeno pokretanje i odabrani Progr. Na zaslonu će se prikazati dvije crtice.
- tada se za pokretanje perilice za suđe mora odabrati novi Progr. i bilo koji gumbi mogućnosti kako je navedeno u odjeljku "**POSTAVKE PROGR.A**".

Omogućivanje ili onemogućivanje, utišani signal KRAJ PROGRAMA

Možete deaktivirati uključivanje i isključivanje zvučnog signala kako slijedi (aktivna je zadana postavka):

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**" približno tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe.
- Držite pritisnutima gume "**Progr.**" i "**UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**" približno pet sekundi.
- Poruka se "**POSTAVKE**" prikazuje na zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja gumba "**MOGUĆNOSTI**" i "**VRLO SUHO**" uključuju se.
- Pritišćite gumb "**Progr.**" dok se parametar "**ZVUČNO UPOZORENJE**" ne odabere.
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskom gumba "**MOGUĆNOSTI**" (-) i "**VRLO SUHO**" (+) kako bi se mijenjala vrijednost s DA na NE i obrnuto.
- Držite pritisnutim gumb "**UKLJUČENO/ISKLJUČENO**" tri sekunde kako biste isključili perilicu za posuđe ili potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno uključili alarm, pridržavajte se istog postupka.

Funkcija Memorije (memoriranje posljednjeg upotrijebljenog programa)

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe.
- Držite pritisnutima gume "Progr." i "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno pet sekundi.
- Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja gumba "MOGUĆNOSTI" i "VRLO SUHO" uključuju se.
- Pritisnite gumb "Progr." dok se parametar "MEMORIJSKA FUNKCIJA" ne odabere.
- Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskom gumba "MOGUĆNOSTI" (-) i "VRLO SUHO" (+) kako bi se mijenjala vrijednost s "UKLJUČEN NAČIN MEMORIRANJA" na "ISKLJUČEN NAČIN MEMORIRANJA" i obrnuto.
- Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/ ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe ili potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno uključili alarm, pridržavajte se istog postupka.

Omogućivanje ili onemogućivanje načina DEMO (za upotrebu isključivo u trgovinama)

Omogućivanje

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Otvorite vrata.

2. Uključite uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE.

3. Pritisnite gume "Progr." i "ODGODA POCETKA PRANJA" zajedno 5 sekundi.

4. "UKLJUČEN DEMO NAČIN RADA" pojavit će se na zaslonu.

5. Ako se nijedan gumb ne pritisne 30 sekundi, Progr. će se pokrenuti i simulirati početak Progr.a za pranje.

Omogućene su mogućnosti Program/ Mogućnosti/Odgoda Početka Pranja te pritiskom tih gumbi možete simulirati rad proizvoda bez pokretanja pranja.

Onemogućivanja



UPOZORENJE

Kad se postavi, ako uređaj ispravno radi, no ciklus se pranja ne pokreće nakon pritiska gumba Pokretanje, "Način Demo" možda nije deaktiviran.

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Otvorite vrata.

2. Uključite uređaj gumbom Uključivanje/ Isključivanje.

3. Pritisnite gume "Progr." i "ODGODA POCETKA PRANJA" zajedno 5 sekundi.

4. "ISKLJUČEN DEMO NAČIN RADA" pojavit će se na zaslonu.

5. Isključite uređaj.

16. UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)

Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom Wi-Fi koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem putem aplikacije.

Uparivanje uređaja s aplikacijom

- Preuzmite aplikaciju ***Hoover Wizard*** na uređaj.

Aplikacija *Hoover Wizard* dostupna je i za tablete sa sustavom Android i iOS i za pametne telefone.

Kako biste otkrili sve pojedinosti o značajkama veze Wi-Fi, istražite izbornike aplikacije u načinu DEMO.

- Provjerite je li usmjerivač uključen i je li vaš pametni telefon/tablet povezan s kućnom mrežom **Wi-Fi**.
- Uključite značajku **BLUETOOTH** na svom pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
- Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil i povežite uređaj prateći upute na zaslonu uređaja.
- Uključite stroj za pranje posuđa pritskom na gumb **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** na 3 sekunde, kada u aplikaciji dobijete nalog za to.
- Pritisnite gumb "**Progr. 3sec WiFi**" i držite ga pritisnutim 3 sekunde dok se → poruka "**POVEZIVANJE**" ne prikaže na zaslonu i lampica pokazatelja "**Wi-Fi**" ne isključi.
- Unutar 60 sekundi držite pritisnutim tri sekunde gumb "**ODGODA POČETKA PRANJA**" i poruka "**JEDNOSTAVNO**" prikazuje se na zaslonu pet minuta, svjetlo indikatora za **Wi-Fi** počinje polagano treperiti tri puta, a zatim se isključuje na dvije sekunde.
- Upišite lozinku svoje kućne mreže **Wi-Fi** u aplikaciju i završite postupak.

Uspješno povezivanje

- Poruka "**POVEZANO**" prikazuje se na zaslonu, a zatim se prikazuje poruka "**DALJINSKO UPRAVLJANJE**" i lampica pokazatelja "**Wi-Fi**" neprekidno svijetli.
- Sada možete upravljati perilicom unutar Aplikacije.

Neuspješno povezivanje

Ako registriranje ne uspije ili ne uspije u roku od pet minuta:

- Poruka "**POKUŠAJ PONOVO**" prikazuje se na zaslonu.
- Perilica se ne povezuje.
- Ponovite postupak registracije unutar Aplikacije.

Više informacija potražite u knjižici "**Aplikacija za povezivanje - Brzi vodič**" koja se isporučuje s vašim strojem, a dostupna je i napoveznici:
go.candy-group.com/am-dw

Ponovno postavljanje mreže WiFi

Uklonite uređaj iz Aplikacije i ponovite postupak registracije u slučaju problema ili ako promijenite lozinku kućnog usmjerivača.

OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Kada želite upotrebljavati stroj daljinskim upravljanjem:

- Napunite perilicu za posuđe, stavite sredstvo za pranje.
- Uključite stroj za pranje posuđa.
- Pritisnite gumb "**Progr. 3sec WiFi**" tri sekunde. → Poruka "**UDALJENO UPRAVLJANJE**" prikazuje se na zaslonu.
- Zatvorite vrata.
- Sada možete upravljati perilicom unutar Aplikacije.

ONEMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste izašli iz načina daljinskog upravljanja, pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" ponovno tri sekunde.
- Kada se nijedan ciklus trenutačno ne izvodi:
 - Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano bljeskati i poruka se "**ISKLJUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE**" prikazuje na zaslonu.
- Kada se jedan od ciklusa trenutačno izvodi:
 - Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano bljeskati i poruka se "**ISKLJUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE**" prikazuje na zaslonu.
 - Poruka "**OTVORENA VRATA**" prikazuje se na zaslonu.
 - Ciklus se završava bez upravljanja iz aplikacije.

Drugi način za izlaz iz načina daljinskog upravljanja.

- Držite pritisnutim gumb "Pokretanje/poništavanje" tri sekunde
Ako se ciklus trenutačno izvodi, poništava se, a perilica izlazi iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Lampica pokazatelja "Wi-Fi" lagano bljeska. Sada možete postaviti novi ciklus pranja upravljačkom pločom.
- Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" tri sekunde (ili isključivanje)
Ako se ciklus trenutačno izvodi, privremeno se prekida, a perilica izlazi iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE**. Ponovnim uključivanjem lampica pokazatelja "Wi-Fi" lagano treperi i bilo koji se trenutačno izvođeni ciklus nastavlja izvoditi tamo gdje je zaustavljen.

Otvaranjem se vrata značajka **UDALJENO UPRAVLJANJE** onemogućava. Kako biste nastavili upravljanje iz Aplikacije, zatvorite vrata.

Lampica pokazatelja "Wi-Fi"

- Pokazuje se stanje povezanosti proizvoda na kućnu mrežu Wi-Fi. Navedena lampica može:
 - **SPORO TREPERENJE:** isključeno upravljanje na daljinu.
 - **BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE + ISKLJUČENJE:** uređaj se ne može spojiti na kućnu WIFI mrežu ili još nije registriran/spojen putem aplikacije.
 - **LAGANO BLJESKATI TRI PUTA, A ZATIM SE ISKLJUČITI DVije SEKUNDE:** izvodi se postupak registracije u Aplikaciji.

17. LEGENDA PROGRAMA

HR

Program			Opis	
P1		ECO	Program za normalno zaprljano posudje (najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja). Program je normiran prema EN 50242.	
P2		PARA	Ciklus pranja s naizmjeničnim djelovanjem mlazova vode i pare. Posebno je učinkovit u omekšavanju i uklanjanju osušenih mrlja i bakterija, bez potrebe za predpranjem posudja.	
P3		AUTO	Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.	
P4		BRZI 39'	Brzi ciklus, prikladan za svakodnevno pranje jako zaprljanih predmeta odmah nakon obroka (MAKS. 8 kompleta posuđa).	
P5		BRZI 29'	Quick wash for dishes which are to be washed immediately after the meal. Wash load of 6 persons.	
P6		PRETPRANJE	Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.	
P7		HYGIENE +	Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih boćica itd.	
P8	Total care	TOTAL CARE	Program prikladan za pranje od jednog ciklusa klaše A najlomljivijeg posuđa kao što su kristali i porculan. * Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta posuđa.	
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS	Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja. Dva završna ispiranja osiguravaju visoku razinu higijene i čistoće.
P10		AUTO	DNEVNI	Brzi ciklus pranja, za "uobičajeno" prljavo posudje - namijenjen je čestom pranju s standardno napunjrenom perilicom.
P11			ECO PLUS	Program pranja na srednjoj temperaturi, namijenjen je pranju "uobičajeno" prljavih posuda i tava, koristi deterdžente koji sadrže enzime.
P12			STAKLO	Prikladan za osjetljivo keramičko i stakleno sudje kao i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzevši tave.

Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u perilicu.

Program											Mogućnosti		
				Sredstva za pretrapanje		Programi "IMPULSE"	"AUTOMATSKI" programi	Aktivan način "POWER WASH"	Temperatura pranja (°C)	Prosječno vrijeme pranja' (min)	Gumb "OPEN DOOR"	Gumb "POLA PUNJENJA"	Gumb "VRLO SUHO"
P1			ECO	●	■	-	-	-	45	205	DA	DA	DA
P2			PARA	●	■	-	-	-	75	130	DA	DA	DA
P3		AUTO	UNIVERZALNI	-	■	▲			50 - 60	100 - 120	DA	DA	DA
P4			BRZI 39'	-	-	-			60	39	N/A	N/A	N/A
P5			BRZI 29'	-	-	-			50	29	N/A	N/A	N/A
P6			PRETPRANJE	-	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	N/A
P7			HYGIENE +	●	-	-			75	140	DA	N/A	DA
P8	Total care		TOTAL CARE	●	■	-	-	-	50	100	DA	DA	DA
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS	-	-	▲			65 - 75	115 - 125	DA	N/A	DA
P10		AUTO	DNEVNI	-	■	▲	-	-	45 - 55	70 - 80	DA	DA	DA
P11			ECO PLUS	-	-	-			55	190	DA	N/A	DA
P12			STAKLO	-	■	-	-	-	45	85	DA	DA	DA

● = Sredstvo za PRETPRANJE

■ = Programi "IMPULSE"

▲ = "AUTOMATSKI" programi ²

↖ = Programi u kojima je aktivan način "POWER WASH"

N/A = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA

1) S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ±10 %-

Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je program u tijeku.

Vrijednosti se mijere u laboratoriju u skladu s europskim standardom EN 50242 (vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).

² "Automatski" programi su optimizirani zahvaljujući senzoru koji reagira na zaprljanje vode i prilagodjava mjerila pranja prema razini prljavštine na sudju.

18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE

Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite količine kamenca i minerala koji se talože na posuđu i ostavljaju bjelkaste mrlje i tragove. Što je veća razina tih minerala prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode veći. Perilica za suđe opremljena je jedinicom za omekšivač vode koja pomoći posebne regeneracijske soli pruža omekšanu vodu za pranje posuđa. Informacije o stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog vodoopskrbnog poduzeća.

Reguliranje omekšivača vode

Omekšivač vode može tretirati vodu sa stupnjem tvrdoće do 90 °fH (francusko vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje) pomoći 8 postavki.

Postavke su navedene u tablici u nastavku za relativne vrijednosti vode iz glavnog vodovoda.

Razina	Tvrdoća vode		Upotreba regeneracijske soli	Postavka omekšivača vode
	°fH (francusko vrednovanje)	°dH (njemačko vrednovanje)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Jedinica za omekšivač postavlja se u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time zadovoljava zahtjeve većine korisnika.

Regulirajte postavku jedinice za omekšivač vode prema stupnju tvrdoće vode na sljedeći način:

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde kako biste uključili perilicu za posuđe.
2. Držite pritisnutim gumbe "Progr." i "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno pet sekundi.
3. Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja gumba "MOGUĆNOSTI" i "VRLO SUHO" uključuju se.
4. Pritisnite gumb "Progr." dok ne odaberete "OMEKŠIVAC S4" (razina zadovoljstva S4).
5. Prilagođavanje parametra obavlja se pritiskanjem gumba "MOGUĆNOSTI" (S7 → S0) i "VRLO SUHO" (S0 → S7) kako biste povećali ili smanjili prethodno postavljenu razinu.
6. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste isključili perilicu za posuđe ili potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno promijenili postavku omekšivača, pridržavajte se istog postupka.



UPOZORENJE

Ako ne možete dovršiti postupak, isključite perilicu za suđe pritiskom gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" i ponovno pokrenite postupak od početka (1. KORAK).

19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. **Ako se kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.**

HR

IZVJEŠĆA O POGREŠCI

- **Modeli sa zaslonom:** o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo „E“ (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez zaslona:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajući je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...).

Samo modeli sa zaslonom

Prikazana pogreška	Značenje i rješenje
„PROVJERITE VODU“ s kratkim zvučnim signalom <i>(samo na nekim modelima).</i>	Perilica za suđe ne puni se vodom. Provjerite je li dovod vode otvoren. Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena. Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini (pogledajte odjeljak za postavljanje). Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj strani perilice za suđe i osigurajte da filter za pjesak nije začepljen.
E3 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Perilica za suđe ne odvodi vodu. Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E4 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Curenje vode Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E8-Ei (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra začepljena. Očistite ploču filtra.
Druga greška <i>(sa zaslonom)</i>	Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis.

Samo modeli bez zaslona

Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.

Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.

Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.

Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u slučaju problema automatski izbacuje višak vode.



UPOZORENJE

Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili nagnjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.

Drugi kvarovi

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
1. Nijedan program ne radi	Utikač nije priključen u zidnu utičnicu	Priklučite strujni utikač
	Gumb O/I nije pritisnut	Pritisnite gumb
	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Nema struje	Provjerite
2. Perilica za suđe ne puni se vodom	Pogledajte 1. točku	Provjerite
	Slavina je zatvorena	Otvorite slavinu
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Izravnajte savijene dijelove crijeva
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Očistite filter na kraju crijeva
3. Perilica za suđe ne izbacuje vodu	Filter je prljav	Očistite filter
	Savijena je odvodna cijev	Izravnajte savijene dijelove cijevi
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Pažljivo se pridržavajte uputa za priključivanje odvodne cijevi
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Nazovite kvalificiranog tehničara
4. Perilica za suđe neprekidno izbacuje vodu	Prenizak je položaj odvodne cijevi	Podignite odvodnu cijev barem 40 cm iznad razine poda

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
5. Ne čuje se da se krakovi za prskanje vode okreću	Prevelika količina sredstva za pranje Predmet sprečava okretanje krakova Ploča za filtriranje i filter vrlo su prljavi	Smanjite količinu sredstva za pranje Upotrijebite odgovarajuće sredstvo za pranje Provjerite Očistite ploču za filtriranje i filter
6. Na električkim uređajima bez zaslona: jedna ili više lampica pokazivača brzo trepere	Zatvorena je slavina za dovod vode	Isključite uređaj Otvorite slavinu Ponovno postavite ciklus
7. Posuđe je samo djelomično oprano	Pogledajte 5. točku	Provjerite
	Dna tava nisu dobro oprana	Ostaci zagorjele hrane moraju se namakati prije stavljanja tava u perilicu za suđe
	Rubovi tava nisu dobro oprani	Promjenite položaj tava
	Krakovi za prskanje vode djelomično su blokirani	Uklonite krakove za prskanje tako da odvinete prstenaste matice u smjeru kazaljke na satu i operite ih vodom
	Posuđe nije dobro postavljeno	Nemojte staviti posuđe preblizu jedno drugom
	Kraj odvodne cijevi uronjen je u vodu	Kraj odvodne cijevi ne smije doći u dodir s vodom za istek
	Izmjerena je netočna količina sredstva za pranje ili je sredstvo za pranje stari i tvrdo	Povećajte mjeru prema tome koliko je prljavo posuđe ili promjenite sredstvo za pranje
	Poklopac spremnika za sol nije ispravno zatvoren	Ispravno ga zategnite
	Program za pranje nije dovoljno temeljit	Izaberite jači program
	Pribor za jelo, posuđe, tave itd. blokiraju otvaranje odjeljka za sredstvo za pranje	Postavite posuđe tako da ne blokiraju odjeljak za sredstvo za pranje
8. Sredstvo za pranje ne ispušta se u uređaj ili se djelomično ispušta		
9. Na posuđu se pojavljuju bijele mrlje	Prevrdja je voda iz glavnog vodovoda	Provjerite i regulirajte razinu soli i sredstva za ispiranje Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć
10. Buka tijekom pranja	Posuđe udara jedno o drugo	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
	Krakovi koji se okreću udaraju o posuđe	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
11. Posuđe nije potpuno suho	Protok zraka nije dovoljan	Ostavite vrata perilice za suđe otvorenim nakon završetka programa za pranje kako bi se posuđe prirodno osušilo
	Nema sredstva za ispiranje	Napunite odjeljak za sredstvo za ispiranje

N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja stvrdnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.

Ako se kvar ne riješi, обратите se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.

Pomoć i jamstvo

Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremiti i pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem web-mjestu.

Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na stranici za podršku našeg web-mjesta.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše, proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove osnovne značajke.

20. OKOLIŠNI UVJETI



Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati negativne posljedice za okoliš) i osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali.

Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu;

- OEEO se ne smije tretirati kao kućni otpad;

- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, za veći OEEO, organizirano je skupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

Hvala, ker ste izbrali pomivalni stroj znamke **Hoover**. Prepričani smo, da vam bo zvesto služil in bo vsak dan popolnoma varno pomil vašo posodo.


Natančno preberite ta navodila za pravilno in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko prebrali koristne nasvete za učinkovito vzdrževanje.



Pomivalni stroj začnite uporabljati šele, ko boste natančno prebrali navodila za njegovo uporabo. Priporočamo, da imate navodila dobro ohranjena vedno pri roki za morebitne bodoče lastnike.

Prosimo vas, da ob dobavi stroj pregledate, priložena morajo biti navodila za uporabo, garancijski list, naslov servisnega centra in nalepka o energetski učinkovitosti. Vsak izdelek ima svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo tudi "serijska številka", natisnjena je na garancijskem listu ali na serijski ploščici na notranji strani vrat, zgoraj desno. Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo boste potrebovali pri registraciji izdelka ali pri kontaktiranju centra tehnične asistence.

SI. A

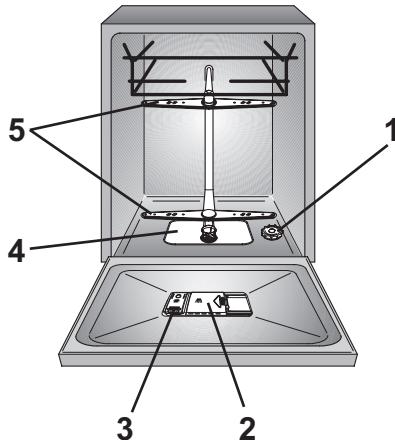

Kazalo

- 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
- 2. DOVOD VODE**
- 3. DODAJANJE SOLI**
- 4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE
(SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)**
- 5. NALAGANJE POSODE**
- 6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ**
- 7. DODAJANJE DETERGENTA**
- 8. VRSTE DETERGENTA**
- 9. DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE**
- 10. ČIŠČENJE FILTROV**
- 11. PRAKTIČNI NASVETI**
- 12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
- 13. OPIS NADZORNE PLOŠČE**
- 14. TEHNIČNI PODATKI**
- 15. IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE**
- 16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
- 17. LEGENDA PROGRAMOV**
- 18. ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA**
- 19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**
- 20. OKOLJSKI POGOJI**
 - A. PARAMETERI BREZŽIČNE POVEZAVE
(STRAN 78)**

1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih prostorih:

- v kuhinjah osebja trgovin, pisarn in v drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
- v nastanitvah nočitev z zajtrkom.

Drugačna uporaba aparata kot v gospodinjstvih ali v drugem okolju, da na primer aparat uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani uporabniki v komercialne namene, ni dovoljena niti v zgoraj navedenih primerih. Če aparat uporabljate drugače, kot je opisano zgoraj, bo življenjska doba aparata krajsa in garancija proizvajalca ne bo veljala.

Škode na aparatu ali druge škode ali poškodb, ki bi nastale zaradi drugačne uporabe kot je domača uporaba ali uporaba v gospodinjstvu (čeprav bi nastala v domačem okolju ali v gospodinjstvu) proizvajalec ne bi sprejel v polnem obsegu, kot je predvideno z zakonom.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, stari osem let ali več, z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali

s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami, če so pod ustreznim nadzorom ali pa jim ustrezna oseba da navodila za varno uporabo aparata, da razumejo obstoječe nevarnosti. Otroci se s pomivalnim strojem ne smejo igrati. Otroci brez nadzora aparata ne smejo čistiti niti izvajati vzdrževalnih del na aparatu.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo biti v bližini aparata, razen pod nadzorom.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti. Priporočamo, da uporabljate samo originalne sestavne dele, ki jih lahko naročite v centru tehnične asistence.
- Uporabljajte samo priložene komplete cevi za priključek dovoda vode (ne uporabljajte starih kompletov cevi).
- Tlak vode mora biti med 0.08 MPa in 0.8 MPa.
- Prepričajte se, da preproge ne ovirajo podnožja ali prezračevalnih odprtin.

- Po instalaciji mora biti aparat nameščen tako, da je priključek dostopen.



OPOZORILO

Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.

- Vrata aparata naj ne bodo odprta v vodoravnem položaju, da preprečite potencialne nevarnosti (npr. spotikanje).
- Za več informacij o izdelku ali za tehnične informacije izdelka si oglejte spletno stran proizvajalca.

Električni priključki in varnostna navodila

- Tehnični podatki (napetost in tok) sta navedena na plošči izdelka.
- Zagotovite, da bo električni sistem ozemljen in v skladu z veljavnimi predpisi ter da je vtič skladen z vtičnico.

Proizvajalec zavrača odgovornost za škodo, ki b nastala zaradi neozemljenega stroja.

- Prepričajte se, da pomivalni stroj ne bo poškodoval električnega kabla.

- Ne priporočamo uporabe adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na aparatu izklopite dotok vode.
- Če želite aparat izključiti, ne vlecite kabla vtiča.
- Aparat naj ne bo izpostavljen vremenskim vplivom (dež, sonce ipd.).
- Če boste na odprtih vratih aparata sedeli ali se nanje naslanjali, se lahko prevrne.
- Pomivalni stroj je namenjen običajni uporabi v kuhinji. Predmeti, umazani z bencinom, barvo, s sledmi železa ali jekla, korozivnimi kemikalijami, kislinami ali z lugom, ne sodijo v pomivalni stroj.
- Če je v hišnem vodovodu nameščena naprava za mehčanje vode, aparatu ni treba dodajati soli.
- Če se stroj pokvari ali preneha brezhibno delovati, ga izklopite, prekinite dotok vode in ga ne uporabljajte. Popravila sme izvajati samo center za tehnično pomoč, pri čemer lahko uporablja samo originalne rezervne dele. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko zmanjšate varnost aparata.

- Če morate stroj premakniti, potem ko ste odstranili embalažo, ga ne poskusite dvigniti tako, da ga držite za spodnji del vrat. Vrata rahlo odprite in stroj dvignite tako, da držite zgornji del.

Z oznako izdelka  z vso odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek popolnoma skladen z relevantnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami in evropskimi predpisi.

Namestitev

- Odstranite vso embalažo.



OPOZORILO

Embalažo hranite izven dosega otrok.

- Pomivalnega stroja ne nameščajte in ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Upoštevajte navodila, ki so priložena izdelku.

2. DOVOD VODE



Stroj priključite na vodovodno omrežje s pomočjo novih cevi. Uporaba starih cevi ni dovoljena.

- Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do aparata speljete z leve ali z desne strani.

Pomivalni stroj lahko priključite na dotok hladne ali tople vode, vendar temperatura pritekajoče vode ne sme presegati 60°C.

- Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08 MPa in 0,8 MPa.
- Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na pipo, tako da lahko zaprete dotok vode, kadar stroja ne uporabljite (sl. 1B).
- Dotočno cev dobro privijte na vodovodno pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4" (sl. 2).
- Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj tesen.
- Če je potrebno, lahko dotočno cev podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.

- V primeru, da je vodovodna pipa, na katero želite priključiti aparat, nova, ali pa je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite toliko vode, da bo ta povsem bistra in brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo privijte dotočno cev aparata. S tem boste preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih voda lahko vsebuje, zamašili filter.

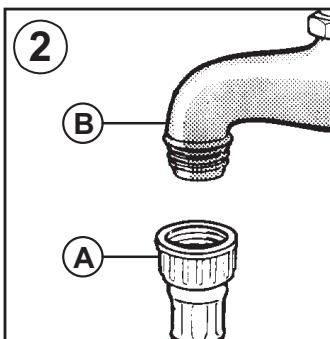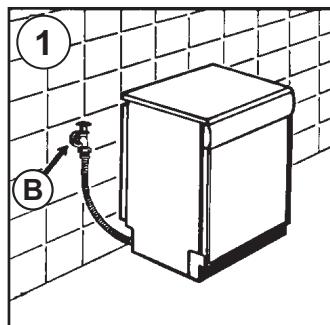

Hidravlične varnostne naprave

SL

Vsi pomivalni stroji so opremljeni z varnostno napravo za zaščito pred izlivom, ki v primeru, da voda preseže običajni nivo zaradi napak v delovanju, samodejno blokira vodo in/ali osuši prekomerne količine.


NEKATERI MODELI imajo eno ali več naslednjih funkcij:

● VODNI BLOK (sl. 3)

Vodni blok je bil načrtovan za večjo varnost vašega stroja. Sistem preprečuje poplavljjanje, ki je lahko vzrok napake v delovanju stroja ali zaradi poškodbe na gumijasti cevi in še posebno na cevi za dovod vode.


Kako deluje

Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje električne dele, poškodovana, takoj izključite vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje varnostnega sistema zagotovite tako, da je cev omarice "A" povezana s pipo, kot prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če cev ni dovolj dolga za pravilen priključek, jo je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite na centru tehnične asistence.

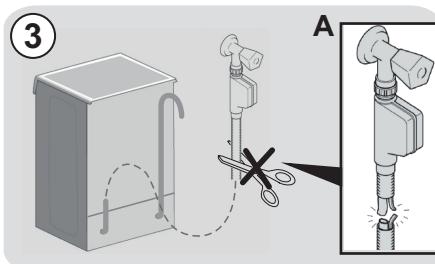


● Funkcija AQUASTOP (sl. 4):

naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki zaustavi pretok vode, če se cev poškoduje; v tem primeru se rdeč znak pokaže v polju "A" in cev je treba zamenjati. Odvijte matico tako, da pritisnete enosmerni zaklep "B".

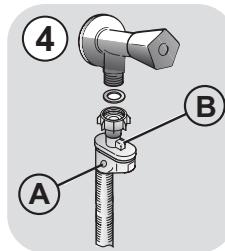


● Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA CEV Z VAROVALOM (sl. 5):

Če bi voda puščala iz primarne notranje cevi "A", bi zadrževalni plič "B" vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali ciklus pomivanja. Na koncu ciklusa se obrnite na center tehnične asistence za zamenjavo dovodne cevi.

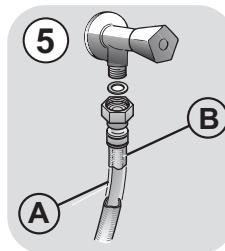

Priklop odtočne cevi

- Konec odtočne cevi namestite na stalni odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni upognjena ali zvita, tako da lahko voda neovirano odteče (**slika 6**).
- Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj 4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
- Priporočamo uporabo sifona (**slika 6 X**).
- Odtočno cev je možno podaljšati do dolžine 2,5 m, če je položena na višini pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
- Zakriviljeni konec odtočne cevi lahko obesite na rob pomivalnega korita, vendar morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru voda med delovanjem stroja tekla nazaj v stroj (**slika 6 Y**).
- V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen pod delovno ploščo, namestite zakriviljeni konec odtočne cevi na najvišje mesto neposredno pod delovno ploščo (**slika 6 Z**).
- Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev za vodo nista upognjeni.

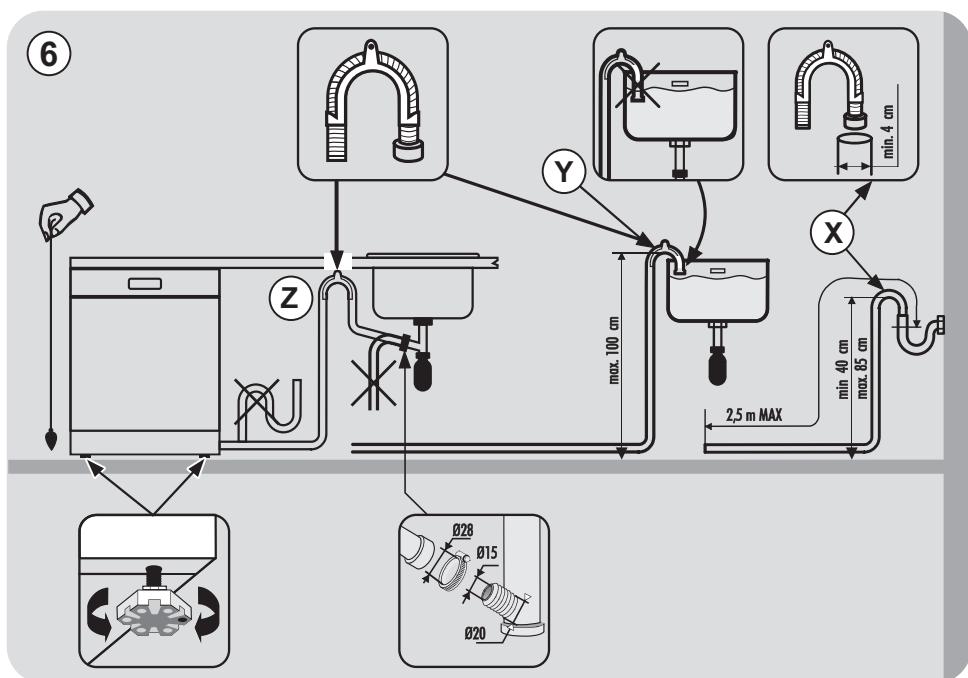

3. DODAJANJE SOLI


(SI.A "1")

- Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjšalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.
- Na dnu stroja je posoda za sol za regeneracijo mehčalnika za vodo.
- Vedno uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge soli namreč vsebujejo določeno količino netopnih delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo za mehčanje vode in poslabšali njen učinkovitost.
- Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
- Med dodajanjem soli v posodico se iz nje v korito stroja vedno prelije nekaj vode, kar je povsem normalno; sol vsipajte v posodo, dokler ni polna.
- Nato očistite zrnca soli iz navoja in ponovno privijte pokrovček.

Po dodajanju soli v stroj MORATE zagnati kompletен program pranja, ali program za PREDPOMIVANJE/HLADNO IZPIRANJE.

- V posodi za sol je prostora za približno 1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate občasno obnavljati; pogostost je odvisna od nastavitev naprave za mehčanje vode.

(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko pomivalni stroj prvič polnite s soljo, morate na koncu v posodo za sol doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz posode.

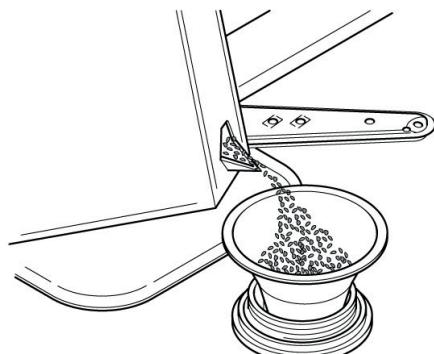

4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)


- Če uporabljate krožnike velikosti med 29 cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo košaro, zgornja košara pa je na zgornjem položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno od modela):

Tip "A":

1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na zgornji položaj;
3. Blokade "A" namestite na prvoten položaj.

Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

Tip "A"

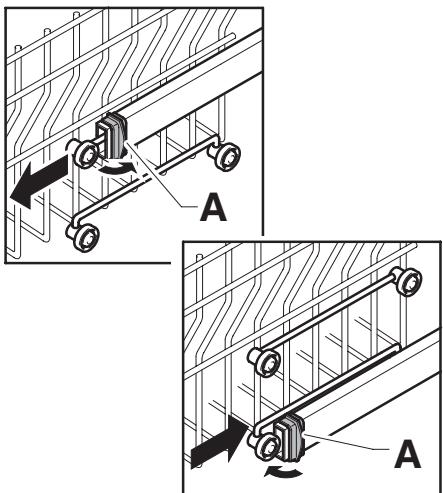

Tip "B": (SAMO MODELI S SISTEMOM EASY CLICK):

1. Odstranite zgornjo košaro;
2. Košaro držite na obeh straneh in jo dvignite navzgor (sl. 1).

Posode, ki ima večji premer od **20 cm*** ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima premer večji kot **14 cm**, ne morete naložiti v zgornjo košaro.

KOŠARA NA SPODnjEM POLOŽAJU:


1. Košaro držite na obeh straneh in jo počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni položaj (sl. 2);

POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3).

OPOZORILO:

Priporočamo, da košaro prestavite, preden boste vanjo naložili posodo.

Tip "B"

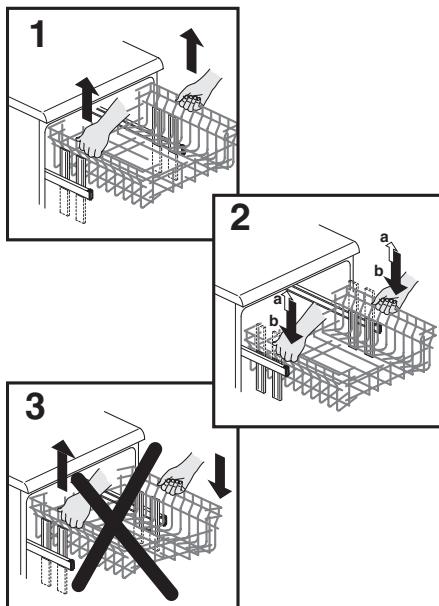


5. NALAGANJE POSODE


Pravilen način zlaganja običajne posode v stroj je prikazan na **slikah 1 in 2.**

Razvrščanje posode v zgornjo košaro

- Zgornja košara je opremljena s premičnimi nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in ju lahko dvignite ali spustite.
- Nosilec v spodnjem položaju (**A-A1**) je namenjen odlaganju skodelic za čaj in kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi varno obesite kozarce s peclji.

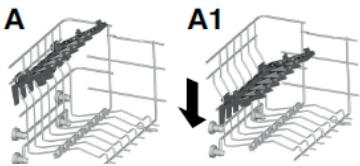


- Nosilec v zgornjem položaju (**B-B1**) pa omogoča, da v košaro zložite krožnike (premer največ 19 cm). Krožnike zložite pokonci, z dnem proti hrbtni strani pomivalnega stroja, razmaknjeni pa naj bodo toliko, da b o omogočen neoviran pretok vode med njimi.

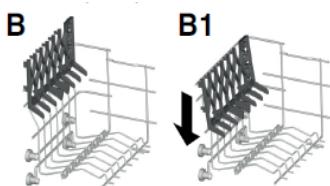


- Priporočamo, da večje krožnike zložite tako, da so nekoliko nagnjen naprej, saj tako laže potisnete košaro v stroj.

- Zgornja košara je zasnovana tako, da zagotavlja maksimalno prilagodljivost; vanjo lahko zložite kozarce, skodelice, krožničke ali manjše skledice.

Zgornja košara (sl. 1)

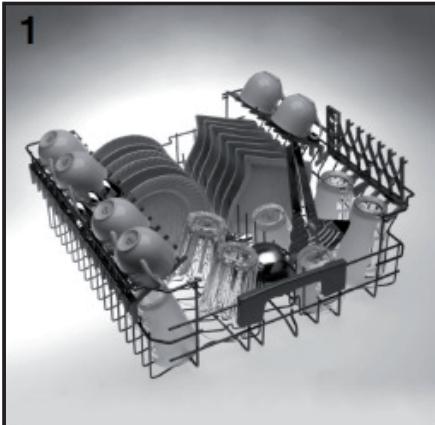


Zgornja košara (sl. 2)

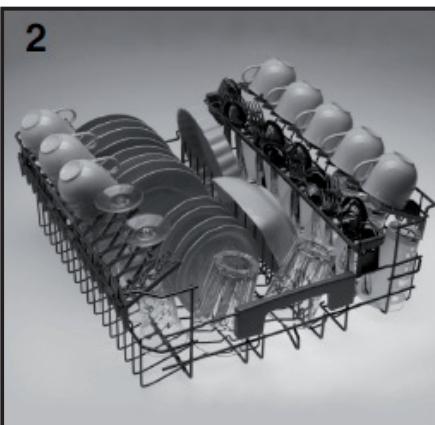

DODATNA OPREMA ZA KOMPLETNO NEGO (SAMO PRI NEKATERIH MODELIH)

Zgornja košara z dodatno opremo za **Total Care** (sl.3) omogoča, da namestite občutljivo posodo, kot sta na primer kristal ali zelo občutljiva keramika na najbolj varen in udoben možen način.

Kljuke in posebni predeli košare so izdelani iz mehkih materialov ali pa so bili oblikovani za odlaganje najbolj krhkih in dragocenih delov in za skrbno nego .

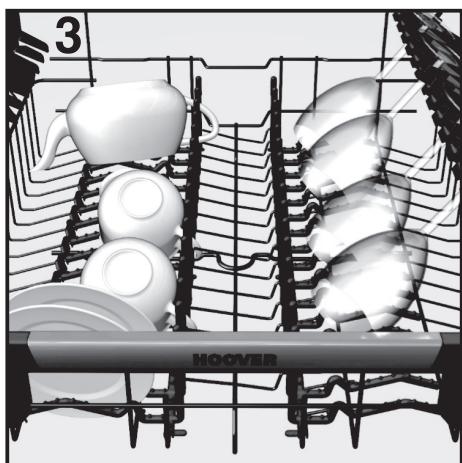

Mehke plastične nosilce lahko odstranite.

Razvrščanje posode v spodnjo košaro



- Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato, pokrovke, servirne posode, plitve in globoke krožnike zložite v spodnjo košaro.
- Jedilni pribor zložite v plastično košarico za jedilni pribor z ročaji, obrnjenimi navzgor, ter postavite košarico v spodnjo košaro (sl. 7), pri tem pa pazite, da jedilni pribor ne ovira vrtenje razpršilne ročice.

● Spodnja košara je v sredini opremljena z nastavljivim **nosilcem** (sl. 4 in 5). Ta zagotavlja stabilnost posode in omogoča optimalno razporeditev tudi pri pomivanju posode neobičajne velikosti in/ali oblike.

- **POLOŽAJ "A"**: za običajno posodo, predvsem krožnike brez kozic, solatnih skled ipd.


- **POLOŽAJ "B"**: za posodo, ki je sicer običajne velikosti, a neobičajnih oblik (zelo globoke sklede, posodo oglate oblike, kose brez obodov ipd.).

- **POLOŽAJ "C"**: za velike krožnike in/ali krožnike neobičajnih oblik (pravokotne, šesterokotne, ovalne, krožnike za pizzo ipd.).

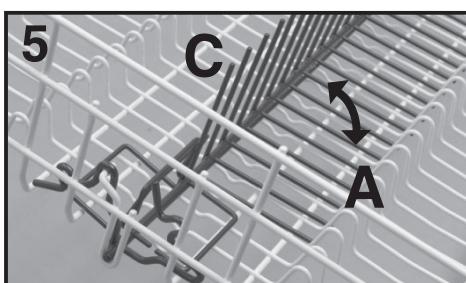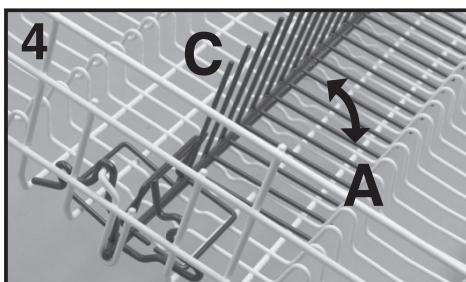

- V spodnjo košaro lahko zložite tudi manjše krožničke, kot je to prikazano na sliki 6; v tem primeru mora biti držalo potisnjeno v položaj ("E"). Če v košaro zložite običajno velike ali večje krožnike, pa naj bo držalo v položaju ("D").

Zgornja košara (sl. 6)

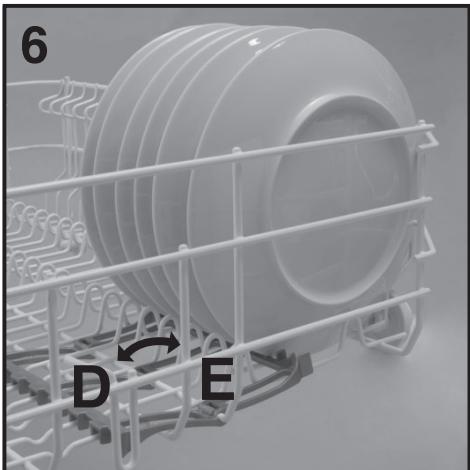

OPOZORILO

Če v košaro zložite krožničke z nosilcem v nepravilnem položaju, bodo krožnički ovirali oziroma onemogočili vrtenje spodnjega razpršilca.

Pravilen način zlaganja običajne posode je prikazan na sliki 7.

Spodnja košara (sl. 7)




Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo imela voda dostop do vseh površin, kar zagotavlja dober rezultat pomivanja.

I Spodnja košara je opremljena z varovalom, ki zagotavlja varnost pri potegu košare iz stroja. To je zelo koristno, če je košara polna. Pri dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa morate košaro do konca potegniti iz stroja.

SL

Košarica za jedilni pribor (sl. 8)

Košarica za jedilni pribor je sestavljena iz dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete levi del stran od desnega. Tako lahko bolje izrabite prostor v stroju. Zgornji del košare lahko snamete, kar omogoča prilagajanje vrsti jedilnega pribora.

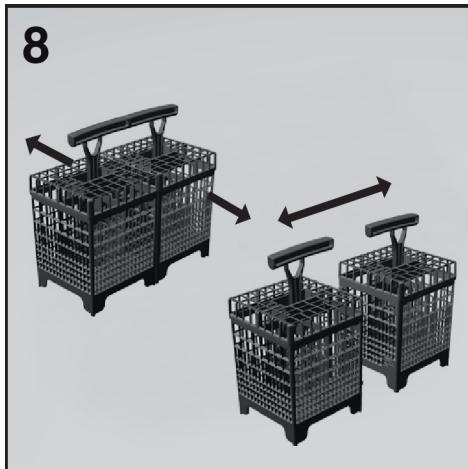

Uporaba tretje košare

- Tretja košara je namenjena kosom, ki bi v spodnji ali zgornji košari zavzeli preveč prostora. Vanjo zložite manjše predmete, predmete ploske oblike ali dolge predmete. Tako v spodnji košari pridobite dovolj prostora za večje kose ter lahko vanjo zložite krožnike in lonce.
- V tretjo košaro lahko zložite skodelice za kavo in različne krožničke, skledice, kuhinjske nože in vilice, zajemalke in velike žlice, strgala in dele kuhinjskih aparativov (npr. rezila mešalnika).



OPOZORILO

Tretja košara NI namenjena jedilnemu priboru! Ker ni opremljena z držali za jedilni pribor, bi lahko posamezni kosi padli v spodnjo košaro

6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ

Podatki za primerjalno testiranje in merjenje glasnosti skladno s standardom EN so na voljo na naslednjem naslovu:


testinfo-dishwasher@candy.it

Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite ime modela in številko pomivalnega stroja (gl. tablico s podatki).

- Za optimalne rezultate pomivanja priporočamo, da posodo zložite tako, da b o spodnja stran obrnjena proti stropu pomivalnega stroja (npr. krožničke in skledice).
- Tretjo košaro enostavno odstranite iz pomivalnega stroja - odstranite zapori, ki sta na vodilnih košare spredaj.
- Tretja košara zagotavlja maksimalno prilagodljivost. Ker je razdeljena na tri nagnjene dele in nima fiksnih držal, lahko posodo zložite vanj na najrazličnejše načine: samo skodelice za kavo in krožničke, ali skodelice za kavo, skledice druge pripomočke, ali morda krožničke, strgala in zajemalke...

Na **sliki 9** je prikazan eden od načinov.

Tretja košara (sl. 9)

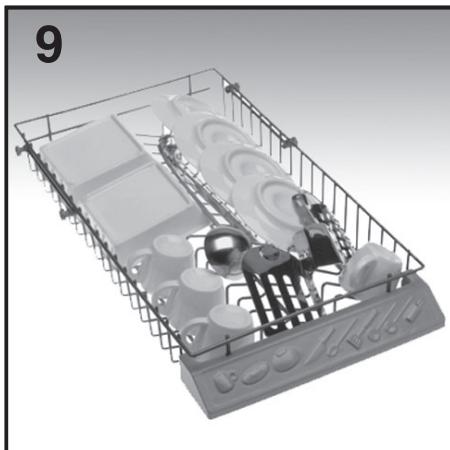

7. DODAJANJE DETERGENTA

(sl.A"2")

Ustrezna količina detergenta je odvisna od vrste posode in od stopnje umazanosti posode. Količina detergenta, ki je potrebna za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g. Odmerite jo v predelek predalčka, ki je namenjen detergentu za pomivanje (B).



Detergent.

Zelo pomembno je, da uporabljate samo namenske detergente za pomivalne stroje; ti so lahko v obliki praška, tekočine ali tablet.


Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo ustreznih snovi in onemogočijo pravilno delovanje stroja.

Polnjenje predalāka za detergent.

Predalček za detergent se nahaja na notranji strani vrat (sl.A "2"). Če je pokrovček zaprt, pritisnite na jeziček (A) in pokrovček se bo odprt. Pokrov predalčka za detergent ostane po končanem pomivanju odprt in je tako pripravljen na novo polnjenje.

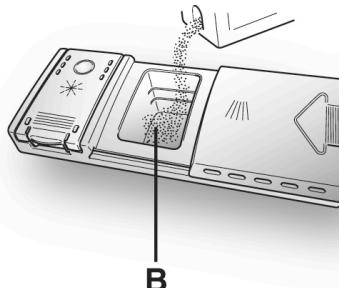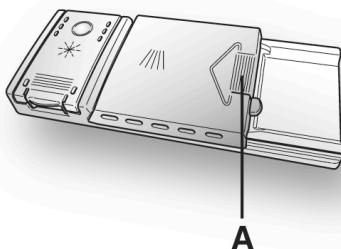

Ko odmerite potrebno količino detergenta, zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v smeri puščice (1) in nato v smeri puščice (2), da se slišno zaskoči.

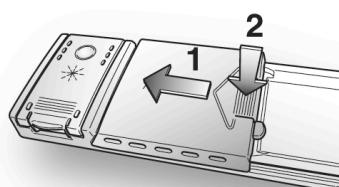

Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo, upoštevajte navodila proizvajalca detergenta. Naj vas samo opozorimo, da premalo detergenta pomeni slabo pomito posodo, medtem ko preveč detergenta ne pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le po nepotrebnem porabite več detergenta.



OPOZORILO

Ko zlagate posodo v spodnjo košaro, bodite pozorni, da krožniki ali ostala posoda ne blokirajo predalčka za detergent.

Ne pretiravajte z uporabo detergenta, da ne bi po nepotrebnem onesnaževali okolja.

8. VRSTE DETERGENTA

Detergenti v tabletah

Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro raztoplajo. Obstaja možnost, da v primeru, da izberete kratkotrajni program pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo do konca raztopili. Če uporabljate detergente v tabletah, priporočamo, da izberete daljše programme pomivanja, da se detergent porabi v celoti.

POMEMBNO

Da bi dosegli zadovoljive rezultate pomivanja, MORATE položiti tableto v del predalčka za detergent, namenjen detergentu za glavno pomivanje, in NE direktno v kad stroja!

Koncentrirani detergenti

Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov, ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo tako posodo kot tudi pomivalni stroj. Programi za pomivanje pri 50°C so razviti namensko za popolno izrabo lastnosti encimov za raztopljanje nečistoč, kar omogoča, da z uporabo koncentriranih detergentov s pomivanjem pri nižji temperaturi dosežemo enake rezultate kot s programi za pomivanje pri 65°C.

Kombinirani detergenti

Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, položite v predelek predalčka za detergent, namenjen detergentu za glavno pomivanje. V tem primeru mora biti predal za tekočino za lesk prazen (če ni prazen, pred uporabo kombiniranih detergentov obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk na najnižjo stopnjo).

Kombinirani detergenti "TABS"

Če imate namen uporabljati kombinirane detergente "TABS" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:

- pozorno preberete in upoštevate navodila proizvajalca detergenta, ki so navedena na embalaži;
- učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna od trdote vode na vašem območju. Prepričajte se, da je trdota voda na vašem območju znotraj območja, v katerem je detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit; ti podatki so običajno navedeni na embalaži detergenta.

Če uporabljate tak detergent, z rezultati pomivanja pa niste zadovoljni, se posvetujte s proizvajalcem detergenta.

V določenih okolišinah lahko uporaba kombiniranih detergentov povzroči:

- sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
- manj učinkovito pomivanje in sušenje.

POMEMBNO

Odpravljanje problemov, ki so direktna posledica uporabe tovrstnih detergentov, v garanciji ni vključeno.

Upoštevajte, da bodo v primeru, da uporabljate kombinirane detergente "TABS" opozorilne lučke za tekočino za lesk in za sol odveč (samo nekateri modeli), zato jih ne upoštevajte.

Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali sušenju posode, priporočamo, da začnete namesto kombiniranih detergentov ponovno uporabljati tradicionalne proizvode (detergent, sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja pravilno delovanje mehčalnika vode v pomivalnem stroju.

V tem primeru priporočamo:

- da ponovno napolnite posodi za sol in za tekočino za lesk;
- enkrat zaženete običajen program za pomivanje posode brez posode v stroju.

Upoštevajte, da bo potem, ko začnete ponovno uporabljati običajno sol za pomivalne stroje, sistem spet v celoti učinkovit šele po nekaj pomivanjih.

9. DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE

(Sl. A "3")

Tekočina za lesk.

Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje posode in preprečuje nastanek lis in madežev na površini.

Polnjenje predalčka za tekočino za lesk

Posoda za tekočino za lesk je na levi od predalčka za detergent (sl. A "3"). Pokrovček odprete tako, da pritisnete na mesto z oznako in potegnete jeziček za odpiranje. Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk za pomivalne stroje. S pomočjo okanca na predalčku (C) se lahko prepričate, koliko tekočine za lesk je še v predalčku.

POLNO



temno


PRAZNO





svetlo

Nastavljanje doziranja tekočine za lesk (stopnje od 1 do 6)

Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod pokrovčkom; obračate ga s pomočjo kovanca. Priporočamo stopnjo 4. Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja. Zato je zelo pomembno, da nastavite ustrezno stopnjo in s tem zagotovite doziranje ustrezne količine tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na posodi opazite lise, zmanjšajte nastavitev za eno stopnijo. Če pa so na posodi bele pike, morate nastavitev zvišati za eno stopnijo.

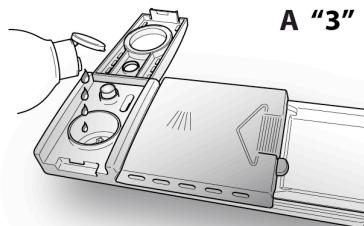

SL

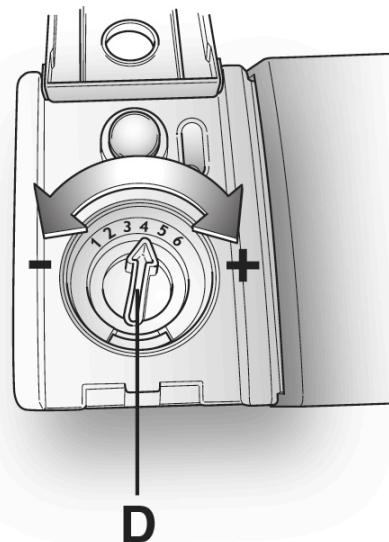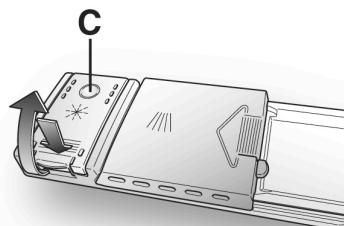

10. ČIŠČENJE FILTOV

(sl. A "4")

Filtrirni sistem je sestavljen iz:

A. **srednje posodice**, ki zadržuje večje odpadke;

B. **mikrofiltra**, ki se nahaja pod mrežico. Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in s tem zagotovi brezhibno splakovanje;

C. **ploske mrežice**, ki filtrira vodo za pomivanje ter.




- Filtre preglejte po vsakem pomivanju in z njih odstranite morebitne ostanke hrane.
- Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (sl. 1).
- Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laže očistite.
- Ločite srednjo posodico in plosko mrežico (sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo. Če je potrebno, uporabite krtačko.
- Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim mikrofiltrom, vzdrževanje skorajda ni potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo, da se po vsakem pomivanju prepričate, da filtri niso zamašeni.



OPOZORILO

Po čiščenju morate filtre pravilno sestaviti in nato pravilno namestiti v stroj; predvsem se prepričajte, da je ploska mrežica pravilno nameščena na dnu stroja. Prepričajte se, da ste filter pravilno pritrdirili nazaj (ročico obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo učinkovitost pomivanja.

Nikoli ne pomivajte brez filtrov!

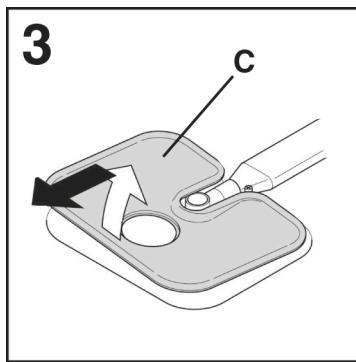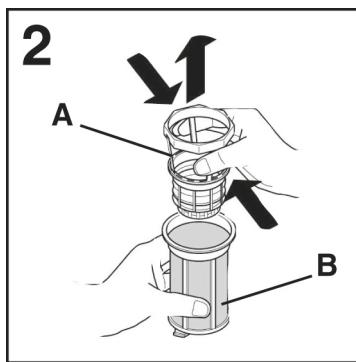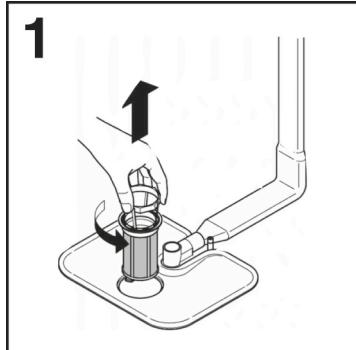

11. PRAKTIČNI NASVETI

Navodila za boljše rezultate pomivanja

- Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj odstranite ostanke hrane (kosti, lupine, kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino, olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.), sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
- Posode pred pomivanjem v stroju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi namakajte do začetka pomivanja v raztopini pomivalnega sredstva.
- Posodo namestite v stroj tako, da je obrnjena navzdol.
- Posodo zložite tako, da se ne dotika med seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če bo posoda pravilno zložena.
- Za dobre rezultate je zelo pomembno, kako je posoda zložena v stroju. Če je možno, zložite posodo v stroj tako, da se ne dotika.
- Preverite, ali se lahko pršilne roke prostovrtijo.
- Pomivanje srebrne posode in jedilnega pribora:
 - a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
 - b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne stresajte detergenta.
 - c) Taka posoda ne sme priti v neposreden stik z drugo kovino.

Nasveti za varčevanje

- Če želite pomivati vedno poln pomivalni stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel Hladnega predpomivanja. Na ta način boste zmeħħali in odstranili večje kose jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj poln.

● Če posoda ni zelo umazana, oziroma stroj ni povsem poln, lahko izberete varčni program pomivanja. Upoštevajte navodila v razpredelnici programov.

Česa v stroju ne smete pomivati

- Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Svetujemo vam, da jedilnega pribora in posode iz umetnih snovi, ki niso odporne na toploto, jedilnega pribora z lesenimi držali ali z držali iz umetnih snovi, aluminijaste posode, kristala, stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s termostatom... ne pomivate v stroju, razen če proizvajalec tega izrecno ne dovoljuje.
- Tudi barvne poslikave na nekaterih posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo, da njihovo obstojnost preverite tako, da v stroju pomijete le en takšen kos in se tako prepričate, če so barve obstojne.
- Srebrnega in običajnega jedilnega pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do kemične reakcije.

pri nakupu nove posode ali jedilnega pribora se prepričajte, da je pomivanje v pomivalnem stroju dovoljeno.

Koristni nasveti

- Najprej izpraznite spodnjo košaro, da kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale na posodo v spodnji košari.
- Če pustite posodo dlje časa v stroju, pustite vrata odprta, tako da bo lahko zrak krožil okoli posode; posoda se bo bolje posušila.

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

(sl. A "5")



- Vrata in zunanje stene stroja redno čistite z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne kisline, topila).
- Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, saj se notranjost čisti samodejno. Z vlažno krpo redno čistite tesnilo na vratih, da odstranite ostanke hrane in sledi tekočine za lesk.
- Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo, tako da odstranite nečistočo in sledi tekočine za lesk.
- Priporočamo redno čiščenje pomivalnega stroja, s čimer odstranite obloge vodnega kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo uporabo namenskih sredstev za čiščenje pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega stroja z namenskim čistilom mora biti pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme biti posode.
- Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite, da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem suha, preverite, da niso morda šobe na pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane (sl. A "5").

Če so zamašene, jih očistite na naslednji način:

- 1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko: obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema s puščico (**slika 1**), nato pa jo potisnite navzgor (**sl. 1b**) in jo med potiskanjem navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na enak način v obratnem vrstnem redu. Spodnjo pršilno roko snamete tako, da jo preprosto potegnete navzgor (**slika 2**).

2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da se očistijo šobe.

- 3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne pozabite poravnati puščic in pravilno namestite pršilni roki nazaj v stroj.
- Vsa notranjost pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu se lahko v notranjosti pojavljajo madeže, ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je lahko voda, ki vsebuje preveč železnih soli
- Takšne madeže lahko odstranite z blagim sredstvom za poliranje nerjavečega jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov, npr. gobic iz jeklene volne..

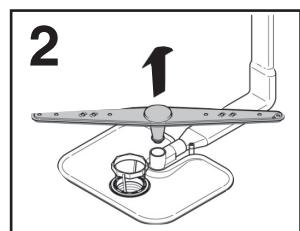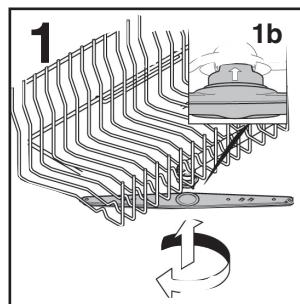


PO KONCU POMIVANJA

Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in izklopite stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.

Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste uporabljali, storite naslednje:

1. V prazen stroj odmerite malo detergenta ter vklopite enega od programov, da se notranjost očisti;
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se temperatura lahko spusti pod 0°C, obstaja nevarnost, da bo voda v stroju zmrznila. V takem primeru prostor najprej ogrejte, stroj pa vklopičte šele čez 24 ur..

13. OPIS NADZORNE PLOŠČE

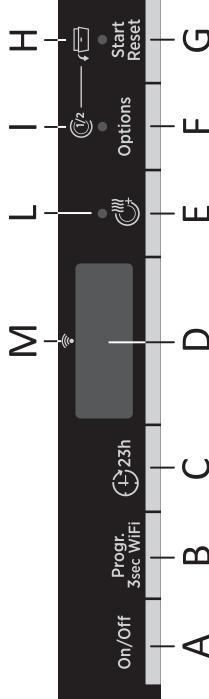

A Gumb "VKLOP/IZKLOP"

B Gumb "IZBIRA PROGRAMA"/PRIDRUŽI WiFi

C Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"

D ZASLON

E Gumb opcije "EKSTRA SUHO"

F Gumb "OPCIJE"

G Gumb "START/RESET" (ZAČNI PONASTAVI program)

H Lučka "OPEN DOOR"

I Lučka "POLOVIČNA KOLIČINA"

L Lučka "EKSTRA SUHO"

M Lučka "Wi-Fi"

14. TEHNIČNI PODATKI

PODATKI		NI VIDNO	
Z DELOVnim PULTOM	BREZ DELOVNEGA PULTA	POLYGRADNI	VGRADNI
Širina x višina x globina (cm) 60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Globina pri odprtih vratih (cm) 120	117	117	117

TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)

Pogrinjki (EN 50242)	13	15	16
Zmogljivost s ponvami in posodo	8 oseb	9 oseb	9 oseb
Tlak dovođa vode (MPa)		Min.0.08 - Maks. 0.8	
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja		Glej tipsko tablico	

15. IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE

Gumb VKLOP/IZKLOP

- Za vklop stroja pritisnite gumb **ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)** (in držite najmanj 3 sekunde).

Po končanem ciklusu ne pozabite izklopiti stroja z gumbom **VKLOP/IZKLOP**, nato izključite električni vtič in zaprite dotok vode.

Prvi vklop stroja

- Stroj priključite v vtičnico.
- Odprite vrata in posodo, ki jo želite oprati, naložite v stroj, nato vrata ponovno zaprite.
- Pritisnite gumb "**VKLOP/IZKLOP**" in ga držite približno 3 sekunde.
- V tej fazi ostanejo aktivni samo gumbi "**OPCIJE**" "**EKSTRA SUHO**" in "**ZAČNI/PONASTAVI**". Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**H-DISH 700**" in vse kontrolne lučke se bodo vklopile za 3 sekunde.
- Na zaslonu se bo izpisal jezik "**ENGLISH**".
- Z gumbi "**OPCIJE**" in "**EKSTRA SUHO**" lahko izberete želen jezik.
- Izbran jezik potrdite z gumbom "**ZAČNI/PONASTAVI**".
- Tako zatem se na zaslonu izpiše sporočilo "**DOBRODOŠLI**" in vse kontrolne lučke bodo ugasnjene.

- Sporočilo programa "**EKO 2:50**" ali "**EKO 3:25**" (z aktivirano opcijo **OPEN DOOR**).
- Pritisnite "**ZAČNI/PONASTAVI**" in zaslišali boste signal, kontrolna lučka izbranega signala bo svetila in zasvetila bo kontrolna lučka pomivanja.

- Zaprite vrata stroja (oglasi se zvočni signal, in stroj samodejno začne pomivati).



OPOZORILO

Če stroj ostane vklopljen in ne izberete ali zaženete programa, se po 5 minutah pomivalni stroj samodejno izklopi.

SL

Po naslednjih vklopih stroja

- Odprite vrata stroja.
- Pritisnite gumb **VKLOP/IZKLOP** in ga držite približno 3 sekunde za vklop stroja in program "**EKO 2:50**" ali program, ki ste se ga izbrali, se izpiše na zaslonu in se shrani, ko je pomivalni stroj vklopljen. (Kako shranite program, si oglejte v poglavju "**Shrani zadnji uporabljen program**").

Izbirnik nastavitev

Pomivalni stroj regulirajo določene tovarniške nastavitev. Kljub temu lahko v nastavitevah različne parametre pomivanja prilagodite svojim potrebam.

Vstop v nastavitev

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj **VEDNO izklopljen**.

- Odprite vrata stroja.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**" ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba "**Progr.**" in "**VKLOP/IZKLOP**".
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**NASTAVITVE**" in zasvetili bosta kontrolni lučki gumbov "**OPCIJE**" in "**EKSTRA SUHO**".

- Z gumbom "Progr." lahko izberete parametre, ki jih boste nato regulirali (**ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA → ZVOČNI SIGNAL → SPOMINSKA FUNKCIJA**).
- Nastavitev parametrov izbirate z gumboma "**OPCIJE**" (-) in "**EKSTRA SUHO**"(+).
- Za izbiro nastavitev **ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA** glej ustrezno Poglavlje v navodilih).
- Za izbiro nastavitev **ZVOČNI SIGNAL** glej ustrezno poglavje).

Za izbiro nastavitev **SPOMINSKA FUNKCIJA** glej ustrezno poglavje).

Programi "SAMODEJNO"

Modeli s pametnim senzorjem polnjenja (Smart Loading Sensor)

Program "**SAMODEJN DNEVNO**" s pomočjo algoritma, ki analizira stopnjo umazanije posode v realnem času samodejno izbere idealno temperaturo in čas pomivanja, pri čemer določi optimalno porabo vode in elektrike

Modeli s senzorjem umazanije (Samo na določenih modelih).

Pomivalni stroj ima **senzor za umazanijo**, ki lahko analizira motnost vode med vsemi "**SAMODEJNIMI fazami Progr.a** (glej legendo Progr.ov)". Zaradi te naprave se parametri ciklusa pomivanja samodejno prilagodijo realni količini umazanije na posodi. Motnost vode je namreč povezana s stopnjo umazanosti posode. Z optimizirano porabo vode in energije jamčimo za odlične rezultate pomivanja.

Programi "IMPULSE" (samo nekateri modeli)

Progr.i "**IMPULSE**" delujejo z impulzivno tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in hrup ter izboljša zmogljivost.

"Prekinitve" delovanja črpalke pomivanja NISO napake; značilne so za impulzivno pranje in kot take veljajo za normalno lastnost programa.

ADDISH (možnost dodajanja posode po začetku izvajanja programa)

Če se med delovanjem programa odprejo vrata, se ciklus samodejno začasno ustavi in na zaslonu se prikaže sporočilo "**VRATA ODPRTA**". Vsakih 7 sekund ali ko pritisnete kateri koli gumb, se prikaže sporočilo:

- "**VKOPLJENO ADD-DISH**" se prikaže, če je dodajanje posode omogočeno in če je pravilno pomivanje zagotovljeno.
- "**IZKLOPLJENO ADD-DISH**" se prikaže, če je dodajanje posode onemogočeno in pravilno pomivanje ni zagotovljeno.

Ko se vrata zaprejo, se ciklus znova zažene od tam, kjer se je ustavil.

Počasi in previdno odprite vrata, da vas curek vode ne bo zmočil.



OPOZORILO

Če odprete vrata med programom sušenja, vas bo zvočni signal s presledki opozoril, da se program sušenja še ni zaključil. Brenčalo se ustavi po 2 minutah in stroj se izklopi.

Prekinitev programa

Ne priporočamo odpiranja vrat med izvajanjem programa, zlasti ne med osrednjim programom pomivanja in med končno fazo splakovanja z vročo vodo. Če boste odprli vrata stroja med izvajanjem programa (ker boste na primer želeli dodati posodo), se bo stroj samodejno zaustavil. Vrata zaprite in **ne pritisnite nobenega gumba**. Program se bo nadaljeval, kjer ste ga prekinili.




OPOZORILO

Če odprete vrata med programom sušenja, vas bo zvočni signal s presledki opozoril, da se program sušenja še ni zaključil.

Prekinitev programa v teku

Če želite program, ki je v teku spremeniti ali prekiniti, postopajte, kot sledi:

- Odprite vrata stroja.
- Pritisnite in držite gumb **Začni/Ponastavi** vsaj **3** sekunde. Na zaslonu se bo prikazal napis "**PONASTAVI**" in sprožil se bo zvočni signal.
- Program v teku bo prekinjen.
- Nov program lahko zdaj izberete z gumbom "**Progr.**".

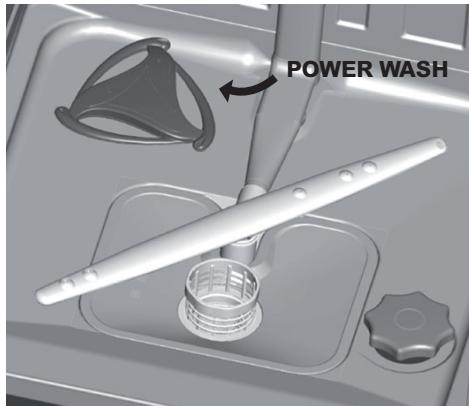

SL



OPOZORILO

Pred začetkom novega programa preverite, ali je v posodici še dovolj detergenta. Po potrebi detergent dodajte.

Konec programa

Oгласi se 5-sekundni zvočni signal (če ni izklopljen) in sicer 3-krat v 30-sekundnem intervalu, s čimer javi, da je Progr. zaključen.

Samo pri modelih z opcijo "OPEN DOOR" se med fazo sušenja vrata samodejno odprejo, nato morate počakati do signalov, ki pomeni konec ciklusa, in šele nato lahko vzamete posodo iz stroja.

POWER WASH

(Samo na določenih modelih)

Pri nekaterih Progr.ih (glej preglednico Progr.ov), se bo aktivirala tudi tretja roka, ki je na dnu pomivalnega stroja ("**POWER WASH**"). Ta funkcija je idealna, ko čistite močno umazano namizno posodo ali posodo za kuhanje, ki jo položite neposredno na območje košare nad roko za "**POWER WASH**".

Opcijski gumbi

Opcijski gumbi nudijo več opcij pomivanja in prilagajanje Progr.ov pomivanja po vaši meri (glej preglednico v 17. poglavju s seznamom Progr.ov, kjer se posamezna opcija lahko aktivira).

Pred začetkom Progr.a opcije aktiviramo (ali izklopimo) z ustreznim gumbom. Ustrezna kontrolna lučka se bo na zaslonu pokazala (ali izklopila).

Opcijski gumb je treba po izbiri Progr.a pomivanja aktivirati.

Če izberete možnost, ki ni združljiva z izbranim programom, lučka za možnosti najprej utripa, nato pa ugasne.

Gumb "Express"
(Samo na določenih modelih).

Ta gumb omogoča prihranek 25% povprečne energije in časa (odvisno od izbranega ciklusa) z nižjo temperaturo vode in krajšim časom sušenja med zadnjim splakovanjem.

To opcijo priporočamo za večerno pomivanje, ko suhe posode ne potrebujemo takoj.

Za boljše sušenje posode pustite vrata pomivalnega stroja rahlo odprta, da bo zrak lahko naravno krožil v notranosti stroja.

Gumb "EKSTRA SUHO"

(Samo na določenih modelih).

S to opcijo lahko dosežete najbolj učinkovito sušenje, poveča se namreč temperatura vode v zadnji fazi pomivanja.

Gumb "OPEN DOOR"

(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)

(Samo na določenih modelih).

Ta opcija aktivira posebno napravo, ki odpre vrata za nekaj centimetrov in sicer med ali na koncu ciklusa sušenja (odvisno od Progr.a). Tako omogočimo naravno in učinkovito sušenje posode. Trajanje izbranega ciklusa se bo samodejno spremenilo, da bo dosežena optimalna temperatura za ciklus splakovanja; tako precej zmanjšamo porabo energije. Če se vrata med zadnjo fazo sušenja samodejno odprejo, lahko zrak kroži in prepreči nastajanje neprijetnih vonjav.

Če se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže sporočilo "OPEN DOOR".

Ta opcija se samodejno vklopi v programu "EKO". Po želji jo lahko tudi izklopite. Funkcija "OPEN DOOR" ni na voljo v programih "KRATKI PROGR. 29", "KRATKI PROGR. 39" in "PREDPRANJE".



OPOZORILO

Če je aktivirana ta opcija, ne smete zadržati vrat med odpiranjem niti jih ne smete na silo zapirati, ker bi poškodovali mehanizem. Zagotovite, da bo pred vratim dovolj prostora in pred zapiranjem vrat počakajte, da bo naprava za odpiranje dokončala odpiranje vrat.

Gumb "POLOVIČNA KOLIČINA"

(Samo na določenih modelih).

Če morate pomiti manjšo količino posode (npr. kozarce, skodelice, krožnike), lahko aktivirate opcijo "POLOVIČNA KOLIČINA". Na ta način lahko prihranite vodo, energijo in čas. S funkcijo "POLOVIČNA KOLIČINA" uporabljajte manj detergenta kot za polno količino.

Opozorilna lučka "Ni soli"

Če vaš stroj za delovanje potrebuje sol, se bo izpisal napis "SOL", ko boste izbrali program. Če na posodi opazite belkaste sledi, to običajno pomeni, da morate dodati sol.

Da bo kontrolna lučka stanja soli pravilno delovala, MORATE VEDNO NAPOLNITI POSODICO S SOLJO.

Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"



S tem gumbom lahko izberete začetek delovanja pomivalnega stroja, vklop lahko prestavite za 00:30 do 23:30 ur. Za zakasnitev vklopa postopajte kot sledi:

- Odprite vrata stroja.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP", ki ga držite približno 3 sekunde.
- Izberite program pomivanja.
- Pritisnite gumb "ZAKASNITEV VKLOPA" (Na zaslonu se prikaže "0:30").
- Če želite, da se stroj vklopi še kasneje, podaljšajte zakasnitev (vsak pritisk podaljša zakasnitev za 30 minut, do največ 23:30).
- Če je nastavitev zakasnitve na programu:
 - Ko pritisnete gumb "ZAČNI/PONASTAVI", se prikaže na zaslonu čas odštevanja "00:00", pri tem ":" utripa
 - Če pritisnete katerikoli gumb (razen "VKLOP/IZKLOP", "Progr. za 3 sek"), se na zaslonu prikaže ime programa, nato zopet vidite čas zakasnitve.
 - Ko čas poteče, se na zaslonu prikaže ime programa, nato pa preostali čas kot "0:00h".
- Za začetek odštevanja pritisnite gumb Začni/Ponastavi. Na zaslonu bo prikazan čas do konca programa. Po koncu odštevanja se bo program samodejno začel izvajati.

Če zakasnitve vklopa ne potrdite z gumbom "ZĀCNI/PONASTAVI", bo po pribl. 10 sek zakasnitev vklopa preklicana.

(Samo za prostostojče modele.)

Dolžina izbranega ciklusa bo prikazana na zaslonu. Po končanem odštevanju se bo program vklopil samodejno in dolžina izbranega ciklusa bo prikazana na zaslonu.

Za preklic zakasnitve vklopa postopajte kot sledi:

- Pritisnite gumb "Start /Reset" in ga držite najmanj 3 sekunde. Na zaslonu se bo pojavil "**PONASTAVITEV**" in zaslišali boste zvočni signal.
- Zakasnitev vklopa in izbran Progr. bosta preklicana. Na zaslonu se bosta pojavili dve črtici.
- Za vklop pomivalnega stroja je treba izbrati nov Progr. in opcijski gumb kot je opisano v paragrafu "**NASTAVITVE**".

Utišan signal KONČANEGA PROGRAMA

Vklapljanje in izkapljanje zvočnega signala lahko onemogočite kot sledi (tovarniško je nastavljen na omogočen):

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

- Odprite vrata stroja.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**" ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba "Progr." in "**VKLOP/IZKLOP**".
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**NASTAVITVE**" in zasvetili bosta kontrolni lučki gumbov "**OPCIJE**" in "**EKSTRA SUHO**".

- Pritisnite in držite gumb "Progr.", dokler ni izbran parameter "**ZVOČNI SIGNAL**".
- Parameter nastavite z gumboma "**OPCIJE** (-) in "**EKSTRA SUHO**" (+), da spremeni funkcijo DA v NE in obratno.
- Pomivalni stroj izklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**", ki ga držite 3 sekunde, da potrdite novo nastavitev.

Za ponovni vklop alarma, ponovite isti postopek.

Shranjevanje zadnjega uporabljenega programa

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

- Odprite vrata stroja.
- Pomivalni stroj vklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**" ki ga držite približno 3 sekunde.
- Približno 5 sekund držite gumba "Progr." in "**VKLOP/IZKLOP**".
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**NASTAVITVE**" in zasvetili bosta kontrolni lučki gumbov "**OPCIJE**" in "**EKSTRA SUHO**".
- Pritisnite in držite gumb "Progr." dokler ni izbran parameter "**SPOMINSKA FUNKCIJA**".
- Parameter nastavite z gumboma "**OPCIJE** (-) in "**EKSTRA SUHO**" (+), da zamenjate funkcijo "**SPOMINSKA FUNKCIJA VKLOPLJENA**" v "**SPOMINSKA FUNKCIJA IZKLOPLJENA**" in obratno.
- Pomivalni stroj izklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**", ki ga držite 3 sekunde, da potrdite novo nastavitev.

Za ponovni vklop alarma, ponovite isti postopek.

Aktiviranje ali izklop NAČIN DEMO (uporablja se izključno v trgovinah)

Aktiviranje

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Odprite vrata stroja.
2. Stroj vklopite z gumbom **VKLOP/IZKLOP**.
3. Pritisnite gumb "Progr." in "ZAKASNITEV VKLOPA"  skupaj za 5 sekund.
4. Na zaslonu se bo prikazalo "**VKLOPLJEN NAČIN DEMO**".
5. Če gumba ne držite 30 sekund, se bo Progr. vklopil in prikazal Progr. pomivanja.

Opcije Progr./Opcije/Zakasnitev vklopa so aktivirane in če pritisnete te gume, lahko predstavite delovanje stroja, ne da bi morali vklopiti pomivanje.

Izklop funkcije



OPOZORILO

Če ste stroj namestili in pravilno deluje, vendar ne morete zagnati ciklusa pomivanja z gumbom za vklop, morda ni bil izklopljen gumb "Način Demo".

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Odprite vrata stroja.
2. Stroj vklopite z gumbom **VKLOP/IZKLOP**.
3. Pritisnite gumb "Progr." in "ZAKASNITEV VKLOPA"  skupaj za 5 sekund.
4. Na zaslonu se bo prikazal napis "**IZKLOPLJEN NAČIN DEMO**".
5. Izklopite stroj.

16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega upravljanja **Wi-Fi**, ki omogoča oddaljen nadzor preko aplikacije.

Uspešen vpis

- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**POVEZAN**", nato se bo izpisalo sporočilo "**ODDALJEN NADZOR**" in kontrolna lučka "**Wi-Fi**" bo svetila.
- Zdaj lahko stroj upravljate preko aplikacije.

Neuspešen vpis

Če pridružitev stroja ni uspešna (ali ni opravljena v 5 minutah):

- se na zaslonu izpiše "**POSKUSI PONOVNO**".
- Stroj ne bo povezan.
- Ponovite postopek pridružitve preko aplikacije.

Več informacij vam je na voljo v "**Vpis v aplikacijo - Hitra navodila**", ki ste jih prejeli skupaj s strojem in so na voljo tudi na **povezavi: go.candy-group.com/am-dw**

Povezovanje stroja z aplikacijo

- Naložite aplikacijo čarownika **Hoover Wizard** na svojo stroj.

Aplikacija čarownika Hoover Wizard je na voljo tako za Android kot za tablice iOS in pametne telefone.

Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si oglejte izbirnike aplikacij in način demo.

- Preverite, ali je router vklopljen in je vaš pametni telefon/tablica povezana z vašim domačim omrežjem **Wi-Fi**.
- Vklopite **BLUETOOTH** na svojem pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
- Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški profil in dodajte stroj po navodilih na zaslonu aparata.
- Pomivalni stroj vklopite tako, da pritisnete gumb **VKLOP/IZKLOP** in ga držite 3 sekunde, ko navodila v aplikaciji tako zahtevajo.
- Pritisnite "**Progr. 3sek WiFi**" in ga držite 3 sek → na zaslonu se izpiše sporočilo "**PRIDRUŽI**" in kontrolna lučka "**Wi-Fi**" se izklopi.

- Po 60 sekundah pritisnite in držite gumb "**ZAKASNITEV VKLOPA**" 3 sekunde in na zaslonu se bo za 5 minut izpisalo sporočilo "**PREPROSTO**". Kontrolna lučka Wi-Fi bo 3-krat počasi utripala in se nato ugasnila za 2 sekundi.

- Vpišite geslo domačega brezžičnega omrežja v aplikacijo in zaključite postopek.

SL

Ponastavitev brezžičnega omrežja WiFi

Če se pojavijo težave ali če spremenite geslo domačega omrežja, postopek pridružitve ponovite in odstranite izdelek iz aplikacije.

AKTIVIRANJE ODDALJEN NADZOR

Če želite stroj upravljati na daljavo:

- Napolnite pomivalni stroj, dodajte detergent.
- Pomivalni stroj vklopite.
- Pritisnite "**Progr. 3sek WiFi**" in držite 3 sekunde. → Na zaslonu se izpiše besedilo "**ODDALJEN NADZOR**".
- Zaprite vrata.
- Zdaj lahko stroj upravljate preko aplikacije.

IZKLOP ODDALJEN NADZOR

- Za izhod iz daljinskega upravljanja pritisnite gumb "Progr. 3sek WiFi" in ga ponovno držite 3 sekunde.

- Če ne poteka noben ciklus:

- Kontrolna lučka **Wi-Fi** bo začela počasi utripati in na zaslonu se bo izpisalo besedilo "**ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN**".

- Če je ciklus v teku:

- Kontrolna lučka **Wi-Fi** bo začela počasi utripati in na zaslonu se bo izpisalo besedilo "**ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN**".
- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**VRATA ODPRTA**".
- Ciklus se zaključi brez nadzora preko aplikacije.

Drug način izhoda iz oddaljenega nadzora.

- Pritisnite gumb "Začni/Ponastavi" in ga držite 3 sekunde

Če poteka ciklus pomivanja, bo prekinjen in stroj bo preklopil iz načina **ODDALJENEGA NADZORA**. Kontrolna lučka "Wi-Fi" bo počasi utripala. Zdaj je mogoče izbrati nov ciklus pomivanja na nadzorni plošči.

- Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga držite 3 sekunde (ali izključite)

Če poteka ciklus pomivanja, bo aktiviran premor in stroj bo preklopil iz načina **ODDALJENEGA NADZORA**. Ob ponovnem vklopu bo kontrolna lučka "Wi-Fi" počasi utripala in ciklus, ki je bil med izvajanjem prekinjen, se bo nadaljeval na točki, kjer je bil zaustavljen.

Ko odprete vrata, je **ODDALJEN NADZOR** onemogočen. Če želite stroj upravljati preko aplikacije, zaprite vrata.

Kontrolna lučka "Wi-Fi"

- Prikazuje stanje povezanosti stroja z domačim brezžičnim omrežjem. Lahko deluje na naslednje načine:

- **POČASI UTRIPA:** daljinsko upravljanje je onemogočeno.
- **HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE IN UGASNE:** stroj se ne more povezati z domačim brezžičnim omrežjem ali pa ga še niste vpisali prek aplikacije.
- **POČASI 3-KRAT UTRIPA, NATO UGASNE ZA 2 SEKUNDI:** postopek pridružitve aplikaciji v teku.

17. LEGENDA PROGRAMOV

SL

Program			Opis	
P1		EKO	Program za običajno umazano posodo (najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora). Ta program je skladen z določili standarda EN 50242	
P2		PARA	Tekom programa izmenično učinkujejo curki vode in para. Učinkovito mehča in odstranjuje zasušeno nečistočo in bakterije. Predpomivanje loncev in krožnikov ni potrebno.	
P3		AUTO	Primeren za pomivanje običajno umazane posode - krožnikov, loncev, kozic...	
P4		KRATKI PROGR. 39'	Hiter ciklus, primeren za dnevno pomivanje zelo umazane posode takoj po obroku (MAKS. 8 pogrinjkov).	
P5		KRATKI PROGR. 29'	Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.	
P6		PREDPRANJE	Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.	
P7		HYGIENE +	Antibakterijski program, namenjen pomivanju in steriliziranju posode (tudi zelo umazane), steklenička za dojenčke itd.	
P8	Total care	TOTAL CARE	Program je primeren za posamezni ciklus pomivanja Razred A najbolj občutljive posode kot sta steklo in porcelan. * Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.	
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS	Namenjen vsakodnevemu pomivanju posode. Za izjemno stopnjo higiene in čistočo je poskrbljeno z dvakratnim končnim izpiranjem.
P10		AUTO	DNEVNI	Hiter program za pomivanje "normalno" umazane posode - namenjen pogostemu pomivanju običajno polnega stroja posode
P11			EKO PLUS	Program za pomivanje pri srednji temperaturi, namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so "normalno" umazani, z detergenti, ki vsebujejo encime.
P12			KRISTAL	Primeren za pomivanje občutljive keramike in kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje manj umazane posode (razen loncev in kozic).

Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Program												Opcije								
P												Predpranje z detergentom	Programi "IMPUULSE"	"SAMODEJNI" programi	Aktivno "POWER WASH"	Temperatura pomivanja (°C)	Povprečni čas pomivanja' (min.)	Gumb "OPEN DOOR"	Gumb "POLOVIČNA KOLIČINA"	Gumb "EKSTRA SUHO"
P1				EKO		●	■	-	-	-	45	205	DA	DA	DA					
P2				PARA		●	■	-	-	-	75	130	DA	DA	DA					
P3		AUTO		UNIVERZALNI PROGR.		-	■	▲			50 - 60	100 - 120	DA	DA	DA					
P4			KRATKI PROGR.	39'		-	-	-			60	39	N/O	N/O	N/O					
P5			KRATKI PROGR.	29'		-	-	-			50	29	N/O	N/O	N/O					
P6			PREDPRANJE			-	-	-	-	-	5		N/O	N/O	N/O					
P7			HYGIENE +			●	-	-			75	140	DA	N/O	DA					
P8	Total care		TOTAL CARE			●	■	-	-	-	50	100	DA	DA	DA					
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS			-	-	▲			65 - 75	115 - 125	DA	N/O	DA					
P10		AUTO	DNEVNI			-	■	▲	-	-	45 - 55	70 - 80	DA	DA	DA					
P11			EKO PLUS			-	-	-			55	190	DA	N/O	DA					
P12			KRISTAL			-	■	-	-	-	45	85	DA	DA	DA					

● = PREDPRANJE z detergentom

■ = Programi "IMPULSE"

▲ = "SAMODEJNI" programi ²

◀ = Programi, kjer je aktivno "POWER WASH"

N/O = OPCIJA NI NA VOLJO

- 1) S toplo vodo (15°C) - Odstopanje ±10%-

Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem programa.

Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi EN 50242 (vrednosti lahko odstopajo glede na pogoje uporabe).

- 2 "Avtomatski" programi (senzorski sistem auto) so optimizirani zahvaljujoč senzorjem za nečistočo, ki prilagajajo parametre pomivanja stopnji umazanosti posode.

18. ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Odvisno sicer od vodnega vira, voda vsebuje različne količine vodnega kamna in mineralov, ki se odlagajo na posodi in puščajo bele sledi. Višja količina omenjenih snovi v vodi pomeni večjo trdoto vode.

Pomivalni stroj je povezan z enoto za odstranjevanje vodnega kamna, ki s posebno regeneracijsko soljo dovaja za pomivanje posode mehko vodo.

Informacije o stopnji trdote vaše vode lahko dobite na vašem komunalnem podjetju.

Reguliranje enote za mehčanje vode

Enota za mehčanje vode lahko mehča vodo do trdote 90°fH (francoski način) ali 50°dH (nemški način) z 8 nastavitevami. Nastaviteve so naštete v preglednici spodaj in sicer z vodovodom za obdelavo.

Nivo	Trdota vode		Uporaba regeneracijske soli	Nastavitev mehčanja vode
	$^{\circ}\text{fH}$ (francoski način)	$^{\circ}\text{dH}$ (nemški način)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Enota za mehčanje je tovarniško nastavljena na nivo 4 (S4), ker to ustreza zahtevam večine uporabnikov.

Izberite nastavitev mehčalca vode, ki bo ustrezala stopnji trdote vaše vode, kot sledi:

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Pomivalni stroj vklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**", ki ga držite približno 3 sekunde.
2. Pritisnite in držite gumba "**Progr.**" in "**VKLOP/IZKLOP**" 5 sekund.
3. Na zaslonu se izpiše besedilo "**NASTAVITVE**" in svetita kontrolni lučki "**OPCIJE**" in "**EKSTRA SUHO**".
4. Pritisnite gumb "**Progr.**" in ga držite, dokler ne izberete "**ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA S4**" (S4 tovarniška nastavitev).
5. Parametre izberete s pritiskom gumbov "**OPCIJE**" ($\text{S7} \rightarrow \text{S0}$) in "**EKSTRA SUHO**" ($\text{S0} \rightarrow \text{S7}$), da povečate ali zmanjšate izbrani nivo.
6. Pomivalni stroj izklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**", ki ga držite 3 sekunde, da potrdite novo nastavitev.

Za spremembo nastavitev odstranjevanja vodnega kamna ponovite isti postopek.



OPOZORILO

Če postopka ne morete dokončati, pomivalni stroj izklopite z gumbom "**VKLOP/IZKLOP**" in začnite postopek od začetka (KORAK 1).

19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. **Če napake ne morete odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.**

SL

POROČILA O NAPAKI

- Modeli z zaslonom:** poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error 2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
- Modeli brez zaslona:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh lusk LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...).

Samo modeli z zaslonom:

Prikaz napake	Pomen in rešitve	
E1 "PREGLED VODE" s kratkim zvočnim signalom <i>(samo nekateri modeli).</i>	Pomivalni stroj se ne napolni z vodo Prepričajte se, da je dovod vode odprt. Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena. Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o inštalaciji). E2 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
E3 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda ne odteka iz pomivalnega stroja Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.	
E4 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda pušča Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.	
E8-Ei (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena Očistite ploščo filtra	
Vse druge kode <i>(z zaslonom)</i>	Stroj izklopite in potegnjte vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.	

Samo modeli z zaslonom

Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP". **Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt, da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite izbrani program.** Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.

Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.



OPOZORILO

Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v stroju ni vode.

Druge napake

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
1. Noben program ne deluje	Vtič ni priključen v vtičnico	Priklicujte električni vtič v vtičnico
	Gumb O/I ni aktiviran	Pritisnite gumb
	Vrata so odprta	Zaprite vrata
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Preverite
2. Pomivalni stroj se ne napolni z vodo	Glej točko 1	Preverite
	Pipa za vodo je zaprta	Odprite pipo
	Cev za dovod vode je upognjena	Poravnajte cev
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Očistite filter na koncu cevi
3. Voda ne izteka iz pomivalnega stroja	Filter je umazan	Očistite filter
	Odvodna cev je upognjena	Poravnajte cev
	Podaljšek odtočne cevi ni pravilno priključen	Glejte navodila za pravilni priključek odtočne cevi
	Izhodni stenski priključek gleda navzdol in ne navzgor	Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
4. Voda ves čas izteka iz pomivalnega stroja	Položaj odtočne cevi je prenizek	Dvignite odtočno cev za vsaj 40 cm nad tla
5. Ni slišati, da bi se brizgalne roke obračale	Preveč detergenta	Zmanjšajte količino detergenta Uporabite primeren detergent
	Predmet preprečuje rotiranje roke	Preverite
	Plošča filtra in filter sta zelo umazana	Očistite ploščo filtra in filter

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
6. Na elektronskem stroju brez zaslona: ena ali več kontrolnih lučk hitro utripa	Pipa za dotok vode je zaprta	Izklopite stroj Odprite pipo Ponastavite ciklus
7. Posoda je le delno pomita	Glej točko 5	Preverite
	Ponev ni bila dobro pomita	Ponev z oprijeto hrano je treba najprej namočiti in očistiti in jo šele nato položiti v pomivalni stroj
	Robovi ponve niso bili dobro pomiti	Ponev prestavite
	Brizgalne roke so delno blokirane	Brizgalne roke odstranite, tako da odvijete matice v smeri urnega kazalca in jih operite pod tekočo vodo
	Posode niste pravilno naložili	Ne nalagajte posode preblizu in preveč skupaj
	Konec odtočne cevi je potopljen v vodo	Konec odtočne cevi ne sme biti v stiku z odtekajočo vodo
	Odmerjena je bila neustrezná količina detergenta ali pa je detergent prestar in preveč trd	Povečajte količino detergenta, če je posoda bolj umazana ali zamenjajte detergent
	Pokrovček posodice za sol ni pravilno nameščen	Pravilno ga namestite
	Program pomivanja ni dovolj natančen	Izberite močnejši program
8. Detergent ni porazdeljen ali je delno porazdeljen	Pribor, posoda, ponve itd. preprečujejo predalu z detergentom, da bi se odprl	Posodo v stroj naložite tako, da ne bo ovirala predala za detergent
9. Bele lise na posodi	Voda iz vodovoda je pretrda	Preverite sol in sredstvo za splakovanje in po potrebi uredite Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence
10. Hrupno delovanje	Posoda udarja druga ob drugo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
	Vreteče roke udarjajo ob posodo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
11. Posoda ni popolnoma suha	Neustrezen pretok zraka	Po koncu vsakega programa pomivanja pustite vrata pomivalnega stroj priprta, da se bo posoda lahko osušila na naraven način
	Zmanjkalo je sredstva za splakovanje	Napolnite predal za sredstvo za splakovanje

POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.

Asistenza in garancija

Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.

Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo najdete na strani za podporo na naši spletni strani.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb njegovih bistvenih lastnosti.

20. OKOLJSKI POGOJI



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezeno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.

Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;

- OEEO je treba odpeljati na ustrezeno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

SL

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

A. WIRELESS PARAMETERS

Wi-Fi		NFC	Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Specifications (Wi-Fi)	Specifications		
A 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4	802.11 b/g/n
B 2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
C 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm	—	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
D 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	Basic data Rate: Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm	—	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) -82 dBm
E —	—	< 42dBμA/m (at 10 m)	—

PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE:

A Bežični standard - **B** Frekventni opseg - **C** Maksimalna snaga odašiljanja - **D** Minimalna osjetljivost prijema - **E** Ograničenje magnetnog polja

Uz navedeno, Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da je uređaj s oznakom  u skladu s osnovnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU.

Za kopiju izjave o skladnosti, kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com

HR

PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA:

A Standard brezžičnega omrežja - **B** Frekvenčno območje - **C** Največja moč oddajanja - **D** Minimalna občutljivost sprejemanja - **E** Jakost magnetnega polja

SL

Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako , skladen z bistvenimi zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvođača na naslov: www.candy-group.com

