

AR

التركيب - الاستخدام - الصيانة



0002-709



جهاز الشواء

DOMINO

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لن تتحمل الشركة المصنعة، بأي حال من الأحوال، أي مسؤولية بشأن الإصابات أو أي أضرار ناجمة عن التركيب غير الصحيح أو الاستخدام غير المناسب أو غير السليم أو إساءة الاستخدام.

عملينا العزيز،

نُعرب عن خالص شكرنا لشرائكم هذا الجهاز .
تم تصميم هذا المنتج الجديد وتصنيعه من مواد فائقة الجودة واختبارها بكل عناية
ودقة للتحقق من تلبيتها لجميع متطلبات الطهي المثالي. نحن نطلب منكم، بكل
تأكيد، قراءة وإتباع التعليمات البسيطة التي من شأنها مساعدتكم في تحقيق نتائج
ممتازة منذ البداية.
بفضل الجهاز الحديث، يسرنا أن نتمنى لكل التوفيق والنجاح.

الشركة المصنعة

المحتويات

تعليمات للمستخدم

6	التركيب
6	الاستخدام
7	الصيانة

تعليمات لفني التركيب

8	التركيب
8	وضع التركيب
8	التوصيلات الكهربائية

البيانات الفنية

230 فولط	مصدر الطاقة
2400 واط	الطاقة
$(1.5 \times 3 \text{ ملم}^2)$ H05RR-F	كبل الطاقة
$(1.5 \times 3 \text{ ملم}^2)$ H05RN-F	

التركيب

- يجب تنفيذ جميع عمليات التشغيل المرتبطة بالتركيب (التوصيل الكهربائي) بواسطة الفني المؤهل وفقاً للوائح المعمول بها.
- ترتفع درجة حرارة الجهاز وملحقاته بدرجة عالية جدًا أثناء لاستخدام. لذا يجب عدم لمس الأجزاء الساخنة. كما يجب الحفاظ على الأطفال دون 8 أعوام بعيدًا عن الجهاز في حالة عدم مراقبتهم باستمرار.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين يبلغ عمرهم 8 أعوام والأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية، أو حسية أو عقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ويتم ذلك تحت الإشراف الكامل عليهم أو توجيههم لاستخدام الجهاز بطريقة آمنة ومعرفة المخاطر ذات الصلة.
- تجنب عبث الأطفال بالجهاز. لا ينبغي على الأطفال تنظيف الجهاز أو صيانتهم دون الإشراف عليهم.
- **تنبيه:** يعد الطهي باستخدام المواد الدهنية أو الزيوت على سطح الطهي التلقائي أمرًا خطيرًا للغاية وقد يؤدي إلى اندلاع الحرائق. تجنب إطفاء الحرائق باستخدام المياه ولكن قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتغطية اللهب بالغطاء أو بطانية الحرائق.
- **تنبيه:** خطر اندلاع الحرائق: تجنب تخزين الأشياء على أسطح الطهي.
- تجنب استخدام منظفات البخار لتنظيف الجهاز.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام مع المؤقت الخارجي أو نظام وحدة تحكم عن بعد مستقلة.

(الشكل 1) يسمح جهاز الشواء لك بشوي الأطعمة بسرعة. باستخدام مفتاح تشغيل الطاقة الموجود في اللوحة الأمامية، يمكنك تشغيل السخان بحيث يمكن شوي الأطعمة بصورة أسرع أو أبطأ، حسب الإعدادات المطلوبة من المستوى 1 إلى المستوى 11. ويعمل الجهاز مثل الشواية عند تشغيل المفتاح على الوضع 11. سوف تلاحظ طقطقة خفيفة توضح أنه تم إيقاف تشغيل منظم الحرارة وسوف يصبح معامل سخونة ساخناً لدرجة الاحمرار قريباً.

لا يعني هذا أنك لا تحقق نتائج شواء جيدة للغاية من الأوضاع المتوسطة. على العكس، نحن نوصي باستخدام تلك الأوضاع لطهي الأطباق الخفيفة أو طهي الطعام عامة بصورة متساوية والوضع الصحيح في المنتصف.

يتم توفير سخور اللحم في درجة الشواية لامتصاص قطرات الزيت والشحوم المتساقطة الناتجة عن الطهي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تجميع الحرارة أثناء بدء مرحلة الموقد مما يوفر لك أداء شوي ثابت، والتي تشبه تماماً الشواء الذي تقوم به على الفحم. يمكن وضع المياه في درج الشواية بدلاً من سخور اللحم.

(نحن نقترح وجود عمق حوالي 3 سم أو ما يعادل بوصة واحدة تقريباً) تقضي المياه الموجودة في الدرج على روائح الطهي غير المرغوب فيها دون الحد من أداء جهاز الشواء بأي حالة من الأحوال.

لتحقيق أفضل نتائج، ولذلك، نوصي بالتسخين المسبق لسخور اللحم لمدة 10 دقائق على الأقل في الوضع 1.

ينصح بذلك بصورة خاصة عند تشغيل الجهاز لأول مرة، لأن ذلك يسمح لك بالحماية من المخاطرة أثناء طهي الأطعمة التي تمتص الروائح التي ينتجها الفحم الساخن عند التشغيل لأول مرة.

الاستخدام

الصيانة

قبل القيام بأي عملية تشغيل، قم بفصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية.
للحفاظ على إطالة عمر جهازك، يفضل تنظيف الجهاز بالكامل بدقة، مع تذكر النقاط التالية:

- يجب تنظيف الأجزاء المعدنية و/أو المطلية باستخدام منتجات مناسبة (المتوفرة في السوق)، والتي تسبب في حدوث كشط أو تآكل في الجهاز.
تجنب المنتجات المركبة من الكلور (مواد التبييض، وغيرها).
- تجنب ترك الأحماض أو القلويات في مساحة العمل (الخل والملح وعصير الليمون وغيرها)

يجب ألا يتم استخدام الفحم أو الوقود القابل للاشتعال في هذا الجهاز.



فئة الجهاز I النوع Y

التركيب

تم إعداد تلك التعليمات لاستخدامها بواسطة فني التركيب المؤهل، والذي سوف يتحمل مسؤولية التركيب والضبط والصيانة وفق القوانين واللوائح المعمول بها. يجب دائماً تنفيذ جميع العمليات عند فصل الجهاز من مصدر الطاقة.

وضع التركيب

(الشكل 2) تم تصميم الجهاز لوضعه سطح عمل مستوي كما هو موضح في الرسم التوضيحي ذات الصلة. قم بتركيب السداة المرفقة مع الجهاز حول محيط سطح الجهاز بالكامل.



التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من: توافق مواصفات النظام على النحو الموضح على لوحة الرقم المسلسل المعروضة أسفل سطح العمل.
- تزويد الجهاز بوصلة أرضي مناسبة بالخط المؤرض، وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها. تعد وصلة الأرضي إلزامية بواسطة القانون.

في حالة عدم تزويد الجهاز بالكيل و/أو القابس ذات الصلة، تأكد من استخدام المواد المناسبة لتوصيل التيار الكهربائي كما هو موضح لوحة الرقم المسلسل ودرجة حرارة التشغيل. يجب ألا تصل درجة حرارة الكبل أكثر من 50 درجة مئوية أعلى من درجة الحرارة المحيطة في أي جزء بطول الكبل. في حالة التوصيل مباشرة بمأخذ التيار، قم بتركيب قاطع متعدد الأقطاب بحجم مناسب للسعة المقترنة مع مسافة خلوص تسمح بفصل خط الطاقة بالكامل في حالات الجهد الكهربائي المفرط III، ما يتوافق مع قواعد التركيب (يجب عدم إعاقة السلك الأصفر/الأخضر). يجب الوصول إلى المقبس أو القاطع الشامل بسهولة في الجهاز المثبت.

ملاحظة مهمة: لن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حالة عدم اتباع التعليمات الواردة أعلاه ومخالفة تعليمات الحماية من الحوادث الطبيعية.

لتجنب جميع المخاطر، في حالة تلف كبل الطاقة، لا يجب استبداله إلا بواسطة الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد أو الفني الكهربائي المؤهل.

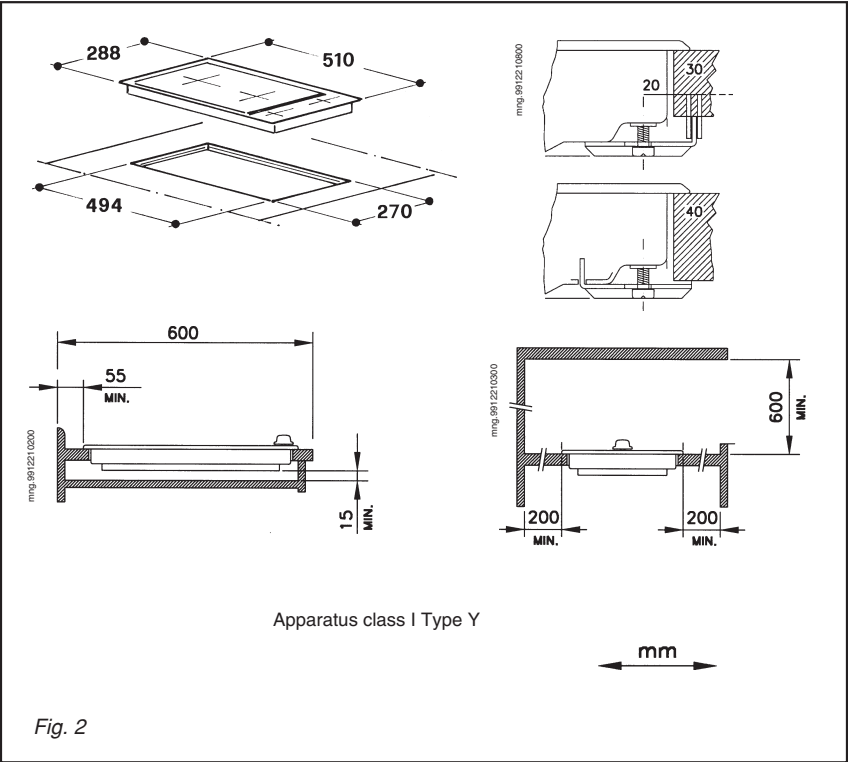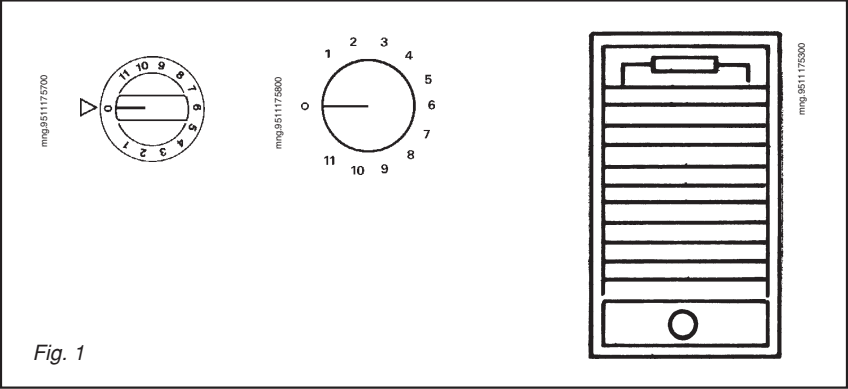

ترفض الشركة المصنعة تحمل كل المسؤولية عن عدم الدقة المحتملة والواردة في هذا الكتيب، وذلك بسبب أخطاء الطباعة والنشر أو النسخ. ونحن نحفظ بالحق في إجراء أية تغييرات على المنتجات الخاصة بنا التي تعتبر ضرورية أو مفيدة دون المساس بخصائصها الأساسية.