


RDV980PN

Hotte

Manuel d'instruction

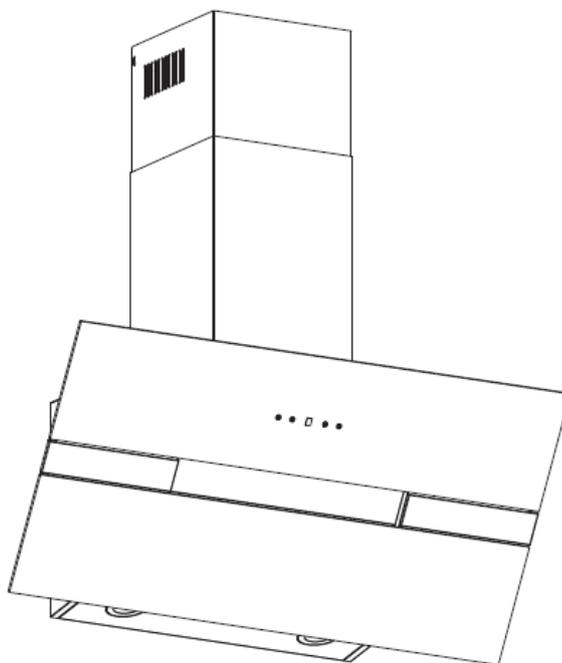

Sommaire

1.....	Consignes de sécurité
2.....	Installation
3.....	Commencez à utiliser votre hotte aspirante
4.....	Dépannage
5.....	Entretien et nettoyage
6.....	Protection de l'environnement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel explique comment installer et utiliser correctement votre hotte aspirante. Veuillez le lire attentivement avant toute utilisation même si vous connaissez bien le produit. Le manuel doit être conservé en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

À ne jamais faire :

- Ne tentez pas d'utiliser la hotte aspirante sans les filtres à graisse ou si les filtres sont excessivement encrassés !
- Ne l'installez jamais au-dessus d'une cuisinière avec un grill de haut niveau.
- Ne laissez pas les poêles à frire sans surveillance pendant leur utilisation car les huiles ou les graisses surchauffées pourraient prendre feu.
- Ne laissez jamais des flammes nues sous la hotte aspirante.



- Si la hotte aspirante est endommagée, n'essayez pas de l'utiliser.
- Ne flambez rien sous la hotte aspirante.
- ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation avec des appareils de cuisson.
- La distance minimale entre la surface de support pour les récipients de cuisson sur la plaque de cuisson et la partie la plus basse de la hotte. (Quand la hotte est située au-dessus d'une cuisinière à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm)
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour les fumées provenant d'appareils de combustion à gaz ou fonctionnant avec d'autres carburants.



À toujours faire :

- Important ! Coupez toujours l'alimentation électrique durant l'installation et l'entretien, comme par exemple quand vous changez une ampoule.
- La hotte aspirante doit être installée conformément aux instructions d'installation et toutes les mesures doivent être respectées.
- Tout le travail d'installation doit être effectué par une personne compétente ou un électricien qualifié.
- Veuillez faire attention quand vous jetez l'emballage. Les enfants pourraient se blesser avec.
- Faites attention aux bords coupants à l'intérieur de la hotte aspirante durant l'installation et le nettoyage.
- Quand la hotte est située au-dessus d'une cuisinière, la distance minimale entre la surface de support pour les récipients de cuisson sur la plaque de cuisson et la partie la plus basse de la hotte doit être la suivante :

Cuisinières à gaz :	75 cm
Cuisinières électriques :	65 cm
Cuisinières à charbon ou à mazout :	75 cm
- Vérifiez que les coudes des conduits ne sont pas inférieurs à 90 degrés car cela réduirait l'efficacité de la hotte aspirante.
- Avertissement : Si les vis ou le dispositif de fixation ne sont pas installés conformément à ces instructions, cela peut provoquer des dangers électriques

À toujours faire :

- Placez toujours le couvercle sur les casseroles et les poêles quand vous cuisinez sur une cuisinière à gaz.
- En mode extraction, l'air de la pièce est éliminé par la hotte aspirante. Vérifiez que des mesures de ventilation correctes sont adoptées. La hotte aspirante élimine les odeurs de la pièce mais pas la vapeur.
- La hotte aspirante est réservée à un usage domestique.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous une surveillance appropriée ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.




- Avertissement : Avant d'accéder aux bornes, il faut débrancher tous les circuits d'alimentation.

À toujours faire :

- Attention : L'appareil et ses parties accessibles peuvent devenir chauds durant le fonctionnement. Évitez de toucher les éléments qui chauffent. Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent rester à distance à moins d'être surveillés en permanence.
- Il faut disposer d'une ventilation appropriée dans la pièce où la hotte est utilisée en même temps que d'autres appareils brûlant du gaz ou d'autres carburants.
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- Les réglementations relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.
- Nettoyez régulièrement votre appareil en suivant la méthode fournie dans le chapitre ENTRETIEN.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez n'utiliser que des vis de fixation ou de montage de la même taille que celle recommandée dans ce manuel d'instruction.
- En ce qui concerne les détails sur la méthode et la fréquence de nettoyage, veuillez vous reporter au paragraphe relatif à l'entretien et au nettoyage dans le manuel d'instruction.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Quand la hotte et les appareils alimentés par autre chose que de l'électricité fonctionnent simultanément, la pression négative à l'intérieur de la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie : ne rangez pas des objets sur les surfaces de cuisson.
- Il ne faut pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- Ne tentez JAMAIS d'éteindre un incendie avec de l'eau, mais éteignez l'appareil puis couvrez la flamme par exemple avec un couvercle ou une couverture pare-flammes.

INSTALLATION (ÉVENT À L'EXTÉRIEUR)


Si vous avez une sortie vers l'extérieur, votre hotte aspirante peut être raccordée comme sur l'image ci-dessous au moyen d'un conduit d'extraction (émail, aluminium, tuyau flexible ou matériau inflammable avec un diamètre intérieur de 150 mm)

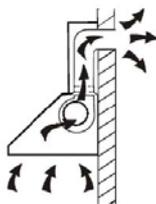


1. Avant l'installation, éteignez l'unité et débranchez-la de la prise.



2. La hotte aspirante doit être placée à une distance de 65 à 75 cm au-dessus de la surface de cuisson pour un meilleur effet.

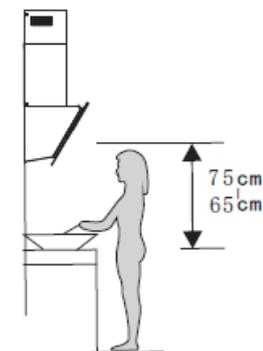


3. Percez 4 trous de 8 mm de diamètre dans le mur à un endroit approprié pour fixer l'étrier de la cheminée intérieure et le bloc de la hotte une fois que la hauteur d'installation est déterminée, et maintenez-les alignés. La position d'installation de l'étrier de la cheminée intérieure est la position la plus haute de la cheminée intérieure. Voir fig. 2.

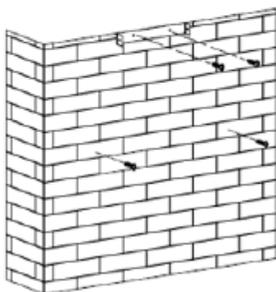


Pic 2

4. Introduisez les chevilles dans les trous que vous avez percés pour le bloc de la hotte aspirante, fixez le bloc de la hotte avec 2 vis de support ST4*30 mm à mi-distance, en les laissant dépasser du mur de 2 mm, puis utilisez 2 vis ST4*40 mm pour fixer l'étrier de la cheminée intérieure. Voir fig. 2.

5. Montez la gaine extensible sur la hotte aspirante au moyen des vis, voir fig. 3.

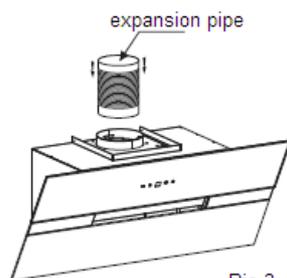


Pic 3

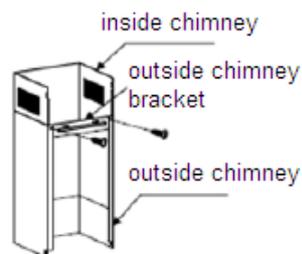


Pic 4

6. Montez l'étrier de la cheminée extérieure sur la cheminée extérieure, vérifiez que la cheminée intérieure puisse être déplacée à l'intérieur, voir fig. 4.

7. Suspendez la hotte sur la vis en réglant la position de la hotte aspirante. Fixez la hotte aspirante avec les vis ST4*30mm (vis d'arrêt). Voir fig. 5.

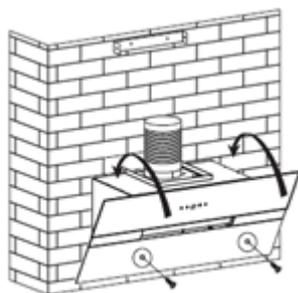

Pic 5

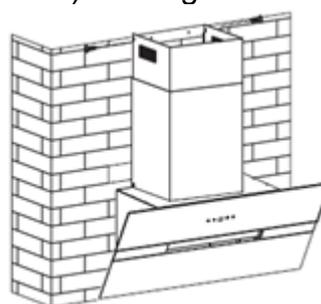

Pic 6


8. Réglez la hauteur de la cheminée intérieure sur la position de l'étrier de la cheminée intérieure et fixez-la au moyen des vis. Voir fig. 6.

Remarque : Les deux événements de sécurité sont positionnés sur le carter arrière, avec un diamètre de 6 mm.

ASTUCES POUR L'INSTALLATION DU CONDUIT D'ÉVACUATION

Vous devez suivre ces règles strictement pour obtenir une extraction optimale de l'air :

- Maintenez le conduit d'évacuation court et droit ;
- Ne réduisez pas la taille du conduit d'évacuation et ne le rétrécissez pas ;
- Quand vous utilisez un conduit flexible, installez toujours le conduit bien tendu pour minimiser la perte de pression ;
- Le non-respect de ces instructions de base réduira les performances et augmentera les niveaux sonores de la hotte ;
- Tout travail d'installation doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente ;
- Ne raccordez pas le système du conduit de la hotte à un système de ventilation existant qui est utilisé pour un autre appareil, comme un tuyau de chauffage, un tuyau de gaz ou un tuyau d'air chaud ;
- L'angle de courbure du tuyau de ventilation ne doit pas être inférieur à 120°. Vous devez orienter le tuyau à l'horizontale ou, en alternative, le tuyau doit monter à partir du point initial et être amené jusqu'à un mur extérieur ;
- Après l'installation, assurez-vous que la hotte aspirante est à niveau pour éviter que la graisse s'accumule à son extrémité ;
- Vérifiez que le conduit d'évacuation choisi pour l'installation est conforme aux normes pertinentes et qu'il est ignifuge.

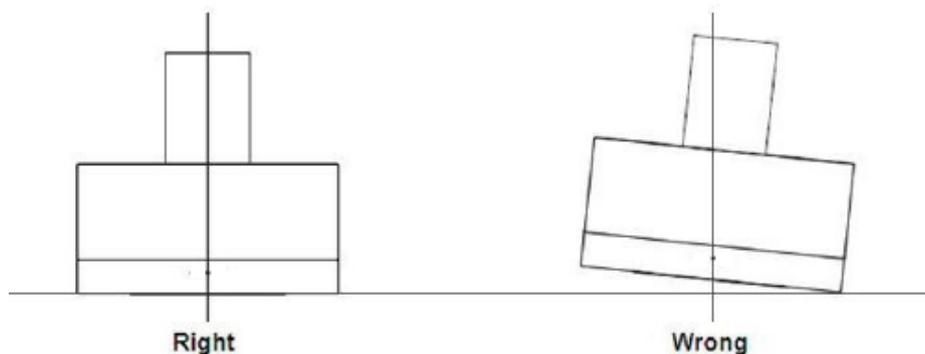

AVERTISSEMENT :



- Pour des raisons de sécurité, veuillez n'utiliser que des vis de fixation ou de montage de la même taille que celle recommandée dans ce manuel d'instruction.
- Si les vis ou le dispositif de fixation ne sont pas installés conformément à ces instructions, cela peut provoquer des dangers électriques.

Commencez à utiliser votre hotte aspirante **Commande tactile LCD avec télécommande**



Timer



Lamp



Speed



Power

1. La commande tactile a quatre fonctions : (Minuterie)、 (Éclairage)、 (Vitesse)、 (Marche/Arrêt).

2. Utilisation des fonctions

2.1 Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt", cette touche permet d'allumer et d'éteindre la hotte.

2.2 Maintenez la touche "Vitesse" enfoncée, le moteur fonctionne en basse / moyenne / élevée / basse / moyenne..., la vitesse tourne de manière circulaire ; et l'afficheur à LED indiquera 1-2-3-1-2... de manière circulaire.

2.3 Appuyez sur la touche "Éclairage", la lumière s'allume, appuyez à nouveau sur la touche, la lumière s'éteint, maintenez cette touche enfoncée, la lumière s'allume et s'éteint de manière circulaire.

2.4 Quand la hotte fonctionne, si vous appuyez sur la touche "Minuterie", la hotte passera dans l'état de fonctionnement consentant (le temps consentant est de 9 min), ensuite, l'afficheur à LED indiquera "9-8-7...-1-0", quand il indiquera "0", la hotte s'éteindra automatiquement. Si vous maintenez la touche "Minuterie" enfoncée, la hotte passera en fonction "Minuterie" ou la quittera.

Connexion de la télécommande


✧ Une nouvelle télécommande doit établir une nouvelle connexion avec la hotte

aspirante quand elle est utilisée pour la première fois. Une télécommande peut commander plusieurs hottes aspirantes en même temps.

Processus de connexion entre la télécommande et la hotte aspirante

- ✧ Dans les 15 secondes après le branchement de la hotte aspirante à l'alimentation, appuyez longuement sur  pendant 5 secondes, les voyants se mettent à clignoter d'une touche à l'autre, la hotte aspirante est en mode connexion, appuyez sur n'importe quelle touche sur la télécommande pour confirmer la connexion. Le processus de connexion est terminé et la télécommande peut être utilisée pour choisir la vitesse et pour configurer l'éclairage et la minuterie.
- ✧ Si vous souhaitez effectuer à nouveau la connexion, vous devez effacer le code configuré auparavant.
- ✧ Pour effacer le code, appuyez sur  pendant 5 secondes, les voyants se mettent à clignoter d'une touche à l'autre et la hotte est en mode connexion. Puis appuyez à nouveau sur  pendant 3 à 5 secondes, le code de connexion précédent est effacé.
- ✧ Quand le code précédent a été effacé, la hotte aspirante revient en mode veille, appuyez sur  pendant 5 secondes, le voyant clignote d'une touche à l'autre, la hotte aspirante est en mode connexion, puis appuyez sur n'importe quelle touche sur la télécommande pour confirmer la connexion.

Télécommande

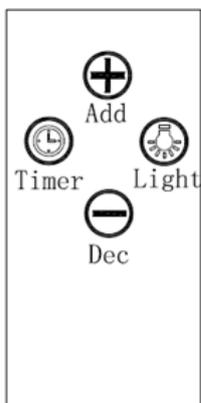

1. Éclairage



Appuyez une fois sur la touche, la lumière s'allume, appuyez à nouveau et la lumière s'éteint. La touche d'éclairage est commandée séparément et n'affectera pas les autres fonctions.

2. Touche allumer/augmenter la vitesse du moteur  , le moteur compte au total 3 niveaux, bas moyen, et élevé.

2.1 Appuyez sur  une fois, le moteur fonctionnera à basse vitesse (allumer).

2.2 Quand la hotte fonctionne à basse vitesse, touchez à nouveau  , le moteur passe à la vitesse moyenne.

2.3 Si le moteur fonctionne à la vitesse moyenne, touchez à nouveau  et le moteur passe à la vitesse élevée.

2.4 Si le moteur fonctionne à la vitesse élevée, touchez à nouveau , la hotte continue à fonctionner à la vitesse élevée.

3. Touche Éteindre/Diminuer la vitesse du moteur 

3.1  Appuyez sur la touche et le moteur commence à une vitesse inférieure et l'écran LCD affiche le niveau de la vitesse. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche, la vitesse du moteur continue de diminuer jusqu'à ce que la hotte soit éteinte.

4. La vitesse basse, la vitesse moyenne et la vitesse élevée ne peuvent pas fonctionner simultanément. Quand la hotte fonctionne à la vitesse élevée, appuyez sur la diminution de la vitesse, elle passera à une vitesse plus faible. Quand elle fonctionne à une vitesse basse, appuyez sur l'augmentation de la vitesse et elle passera à une vitesse plus élevée.

5. Minuterie



Appuyez sur la touche pour régler la fonction minuterie activée/désactivée.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La lumière est allumée mais le moteur ne fonctionne pas	Le ventilateur est éteint	Sélectionnez une position du commutateur du ventilateur.
	Panne du commutateur du ventilateur	Contactez le centre d'assistance.
	Panne du moteur	Contactez le centre d'assistance.
La lumière ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas	Les fusibles de la maison ont sauté	Remettez/Remplacez les fusibles.
	Cordon d'alimentation lâche ou débranché	Rebranchez le cordon à la prise de courant. Mettez sous tension la prise de courant.
Fuite d'huile	Le clapet anti-refoulement et la sortie ne sont pas bien étanches	Ôtez le clapet anti-refoulement et rendez-le étanche avec du mastic.
	Fuite au niveau du raccordement de la cheminée et du couvercle	Ôtez la cheminée et rendez-la étanche.
Les lumières ne fonctionnent pas	Ampoules cassées/défectueuses	Changez les ampoules selon ces instructions.
Aspiration insuffisante	La distance entre la hotte et la plaque de cuisson au gaz est trop importante	Remontez la hotte à la bonne distance.

La hotte est inclinée

La vis de fixation n'est pas suffisamment serrée

Serrez la vis de suspension et placez-la à l'horizontale.

REMARQUE :



Toute réparation électrique sur cet appareil doit être conforme aux lois locales et nationales. Veuillez contacter le centre d'assistance si vous avez des doutes avant d'effectuer toute réparation.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous n'arrivez pas à identifier la cause de l'anomalie de fonctionnement, éteignez l'appareil (sans l'endommager) et contactez le service après-vente.

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT. Où puis-je le trouver ?


Il est important que vous communiquiez au service après-vente la référence de votre produit et son numéro de série (un code à 16 caractères qui commence par le chiffre 3). Vous pouvez le trouver sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique apposée sur l'appareil.

Il aidera à éviter aux techniciens de perdre du temps et par conséquent (l'un des aspects les plus importants) permettra d'économiser les frais de déplacement correspondants.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention :

- Avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage, vous devez débrancher la hotte aspirante de l'alimentation. Vérifiez que la hotte aspirante est éteinte au niveau de la prise murale et que la fiche est débranchée.

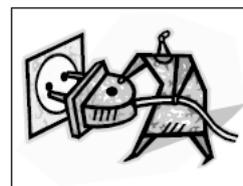

- Les surfaces extérieures sont susceptibles d'être rayées et de subir des abrasions, veuillez donc respecter les instructions de nettoyage pour garantir le meilleur résultat possible sans dégât.

GÉNÉRALITÉS

Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués quand l'appareil est froid, en particulier pour le nettoyage. Évitez de laisser des substances alcalines ou acides (jus de citron, vinaigre, etc.) sur les surfaces.

ACIER INOXYDABLE

Il faut nettoyer régulièrement (par ex. une fois par semaine) l'acier inoxydable pour garantir une longue durée de vie. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Un liquide de nettoyage spécialement conçu pour l'acier inoxydable peut être utilisé.

REMARQUE :

Veillez à essuyer l'appareil le long du grain de l'acier inoxydable pour éviter l'apparition de rayures croisées.

SURFACE DU PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse chaude. Vérifiez que le chiffon est propre et bien essoré avant d'effectuer le nettoyage. Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer l'excès d'humidité restant après le

nettoyage.


Important

Utilisez des détergents neutres et évitez les produits chimiques agressifs, les détergents ménagers puissants ou les produits contenant des abrasifs, car cela affectera l'aspect de l'appareil et pourrait éliminer les dessins imprimés sur le panneau de commande et rendre la garantie caduque.

FILTRES À TAMIS À GRAISSE

Les filtres à tamis peuvent être nettoyés à la main. Plongez-les pendant près de 3 minutes dans de l'eau avec un détergent pour dissoudre la graisse, puis brossez-les délicatement avec une brosse douce. N'exercez pas une pression trop importante pour éviter de les endommager. (Laissez-les sécher naturellement sans les placer en plein soleil)

Les filtres doivent être lavés séparément des couverts et des ustensiles de cuisine. Il est conseillé de ne pas utiliser un agent de rinçage. L'image ci-contre montre comment démonter le filtre à graisse.

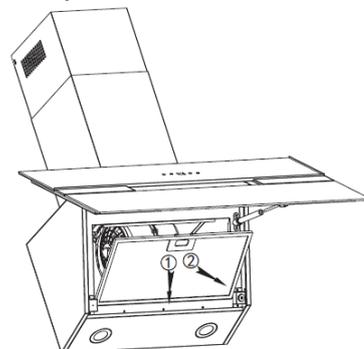


INSTALLATION DES FILTRES À TAMIS À GRAISSE

- Pour installer les filtres, suivez ces quatre étapes :
 - Inclinez le filtre pour l'introduire dans les fentes à l'arrière de la hotte ;
 - Appuyez sur le bouton situé sur la poignée du filtre ;
 - Relâchez la poignée une fois que le filtre est mis en place ;
 - Répétez cette opération pour installer tous les filtres.

FILTRE À CHARBON

Le filtre à charbon actif peut être utilisé pour capturer les odeurs. Il faut habituellement remplacer le filtre à charbon actif tous les trois ou six mois en fonction de vos habitudes de cuisine. La procédure d'installation du filtre à charbon actif est indiquée ci-dessous.

1. Avant d'installer ou de remplacer les filtres à charbon, veuillez mettre l'unité hors tension.
2. Appuyez sur le verrou du filtre et ôtez le filtre à tamis.

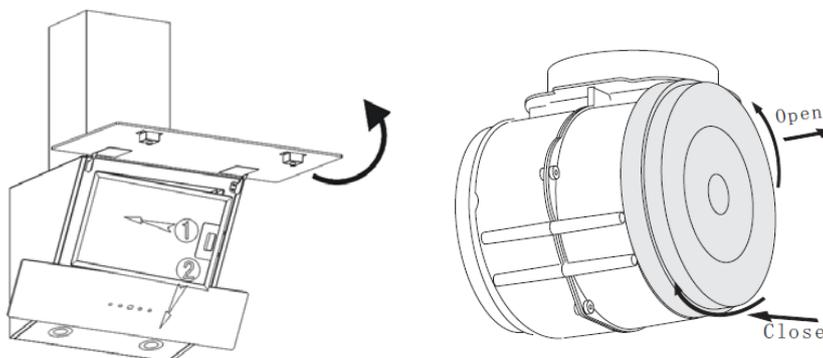

3. Tournez le filtre à charbon des deux côtés du moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remplacer les filtres à charbon par les filtres à charbon neufs.
4. Placez le filtre à tamis.

5. Remettez la prise murale sous tension.

REMARQUE :

- Assurez-vous que le filtre est bien verrouillé. Sinon, il pourrait se détacher et devenir dangereux.
- Quand le filtre à charbon actif est fixé, la puissance d'aspiration diminue.



REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

<p>Important :</p> 	<ul style="list-style-type: none">✧ L'ampoule doit être remplacée par le fabricant, le service après-vente ou d'autres personnes qualifiées.✧ Coupez toujours le courant avant d'effectuer toute opération sur l'appareil. Quand vous manipulez l'ampoule, assurez-vous qu'elle ait entièrement refroidi avant tout contact direct avec les mains.✧ Quand vous manipulez les ampoules, faites-le avec un chiffon ou des gants pour vous assurer tout contact entre de la transpiration et l'ampoule car cela peut réduire la durée de vie de l'ampoule.
--	---

VOYANTS LED :


1. Éteignez l'unité et débranchez d'abord la fiche.
 2. Attendez que l'ampoule ait refroidi avant de la changer.
 3. Sortez le filtre du déflecteur et utilisez le tournevis pour ôter la structure.
 4. Remplacez-la par le même type d'ampoule (LED 2 W maxi).
- Remarque : le remplacement de l'éclairage ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

- Le code ILCOS D pour cette lampe est le suivant : DBR-2/65-H-64
- Modules LED –lampe ronde
- Puissance maxi : 2 W
- Plage de tension : CA 220-240 V
- Dimensions :

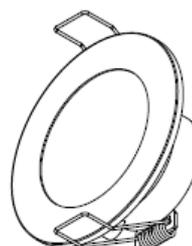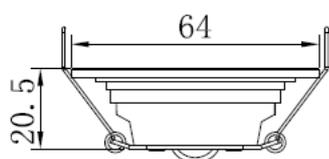

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

AC 220-240V/50Hz

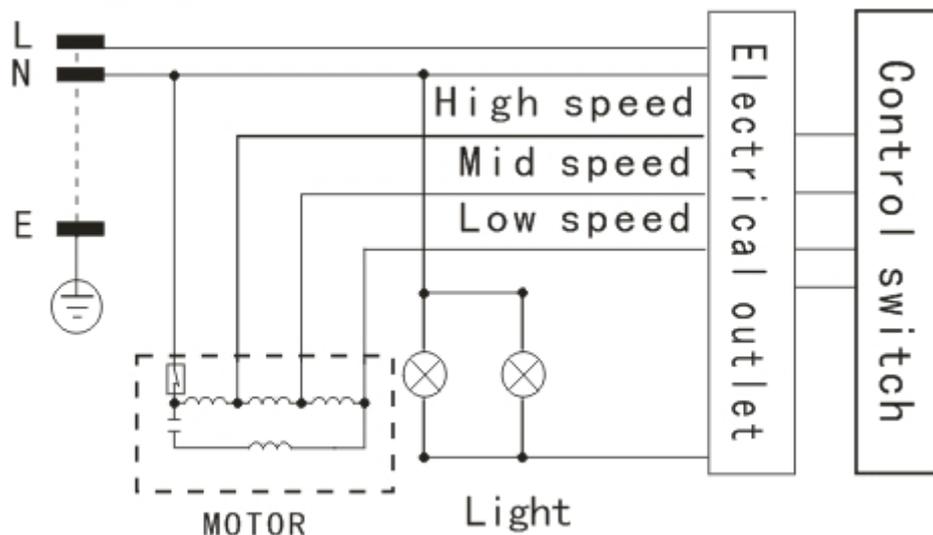

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur ce produit. Cela veut dire que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être apporté à un centre de collecte sélective conformément à la Directive 2012/19/UE. Il sera ensuite recyclé ou démonté pour réduire au minimum l'impact sur l'environnement car les produits électriques et électroniques sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine car contenant des substances nocives. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

REMARQUE :

Les indications suivantes montrent comment réduire l'impact total sur l'environnement (par ex. utilisation de l'énergie) du processus de cuisson.

- (1) Installez la hotte aspirante à un endroit approprié disposant d'une ventilation efficace.
- (2) Nettoyez la hotte aspirante régulièrement de manière à ne pas obstruer le conduit d'air.
- (3) N'oubliez pas d'éteindre la lumière de la hotte aspirante après avoir cuisiné.
- (4) N'oubliez pas d'éteindre la hotte aspirante après avoir cuisiné.

INFORMATIONS POUR LE DÉMONTAGE

Ne démontez pas l'appareil autrement que ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation. L'appareil ne doit pas être démonté par l'utilisateur. À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Adressez-vous aux autorités locales ou au revendeur pour connaître la méthode de recyclage.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous n'arrivez pas à identifier la cause de l'anomalie de fonctionnement, éteignez l'appareil (sans l'endommager) et contactez le service après-vente.

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT. Où puis-je le trouver ?


Il est important que vous communiquiez au service après-vente la référence de votre produit et son numéro de série (un code à 16 caractères qui commence par le chiffre 3). Vous pouvez le trouver sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique apposée sur l'appareil.

Il aidera à éviter aux techniciens de perdre du temps et par conséquent (l'un des aspects les plus importants) permettra d'économiser les frais de déplacement correspondants.

RDV980PN

Hood

Instruction Manual

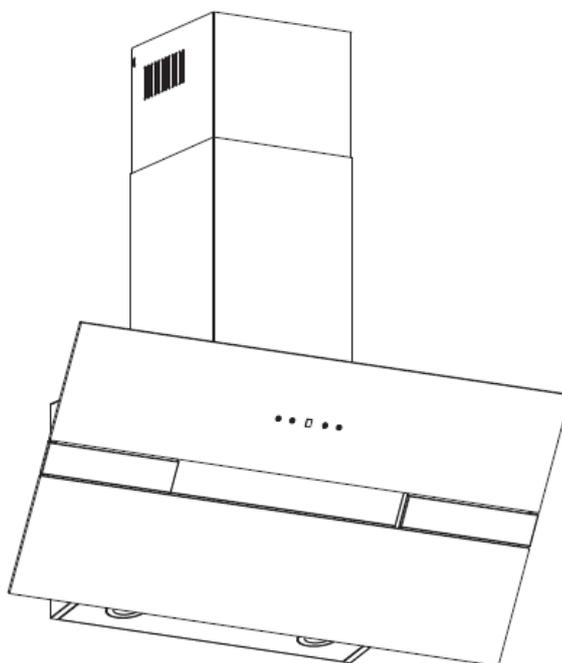

Content

1.....	Safety instructions
2.....	Installation
3.....	Start using your cooker hood
4.....	Troubleshooting
5.....	Maintenance and cleaning
6.....	Environment protection

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual explains the proper installation and use of your cooker hood, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference.

Never to do:

- Do not try to use the cooker hood without the grease filters or if the filters are excessively greasy!
- Do not install above a cooker with a high level grill.
- Do not leave frying pans unattended during use because overheated fats or oils might catch fire.
- Never leave naked flames under the cooker hood.



- If the cooker hood is damaged, do not attempt to use.
- Do not flambé under the cooker hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. (When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm)
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.



Always to do:

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance such as light bulb replacement.
- The cooker hood must be installed in accordance with the installation instructions and all measurements followed.
- All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.
- Please dispose of the packing material carefully. Children are vulnerable to it.
- Pay attention to the sharp edges inside the cooker hood especially during installation and cleaning.
- When the range hood is located above a gas appliance, the minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood that distance must be:
Gas cookers: 75 cm
Electric cookers: 65 cm
Coal or oil cookers: 75 cm
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards

Always to do:

- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.
- When in extraction mode, air in the room is being removed by the cooker hood. Please make sure that proper ventilation measures are being observed. The cooker hood removes odours from room but not steam.
- Cooker hood is for domestic use only.



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.




- **Warning:** Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Always to do:

- **Caution:** The appliance and its accessible parts can become hot during operation. Be careful to avoid touching the heating elements. Children younger than 8 years old should stay away unless they are under permanent supervision.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Clean your appliance periodically by following the method given in the chapter MAINTENANCE.
- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to maintenance and cleaning section in the instruction manual.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the range hood and appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **WARNING:** Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- A steam cleaner is not to be used.
- **NEVER** try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

INSTALLATION (VENT OUTSIDE)


If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an extraction duct (enamel, aluminum, flexible pipe or inflammable material with an interior diameter of 150mm)

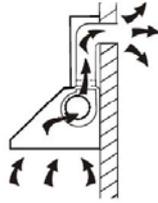


1. Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.



2. The cooker hood should be placed at a distance of 65~75cm above the cooking surface for best effect.

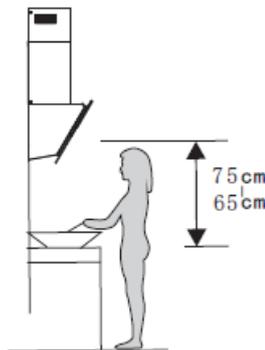


3. Drill 4pcs $\varnothing 8$ mm holes in the wall at a suitable place to fix inside chimney bracket and hood body once the installation height is fixed, and keep it in line. The installation position of the inside chimney bracket is the highest position of the inside chimney. see Pic 2.

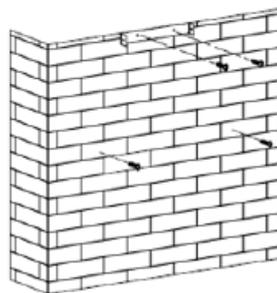


Pic 2

4. Insert wall plugs into the holes that you have drilled for the cooker hood body, fasten the hood body with 2 × support screw ST4*30 mm halfway in, leaving them 2 mm out of the wall, then use 2pcs ST4*40mm screws to fix the inside chimney bracket. See Pic 2.
5. Install the expansion pipe onto the cooker hood by screws, see Pic 3.

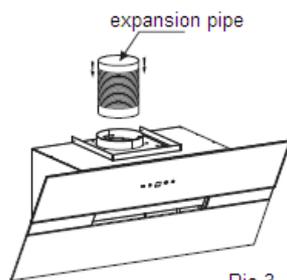


Pic 3

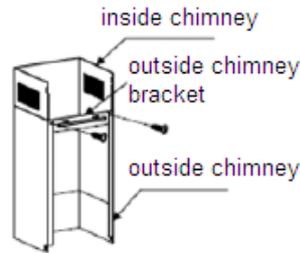


Pic 4

6. Install the outside chimney bracket on the outside chimney, make sure that the inside chimney could be moved inside, see Pic 4.

7. Hang the hood on the screw, adjusting the cooker hood position, fix the cooker hood with ST4*30mm screws (safety screw). See Pic 5.

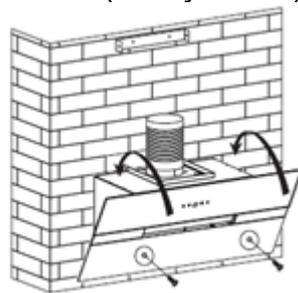

Pic 5

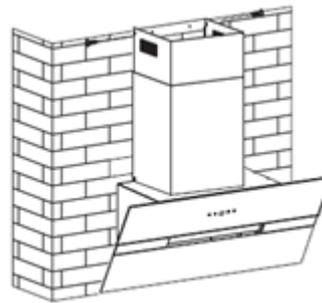

Pic 6


8. Adjust the height of the inside chimney to the position of the inside chimney bracket and fix on it by screws. See Pic 6.

Note: The two safety vents are positioned on the back housing, with diameter of 6mm.

HINTS FOR EXHAUST DUCT INSTALLATION

The following rules must be strictly followed to obtain optimal air extraction:

- Keep exhaust duct short and straight
- Do not reduce the size or restrict exhaust duct
- When using flexible duct always install the duct pulled taut to minimize pressure loss
- Failure to observe these basic instructions will reduce the performance and increase noise levels of the range hood.
- Any installation work must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Do not connect the ducting system of the hood to any existing ventilation system which is being used for any other appliance, such as warmer tube, gas tube, hot wind tube.
- The angle of the bend of the ventilation pipe should not be less than 120°; you must direct the pipe horizontally, or, alternatively, the pipe should go up from the initial point and should be led to an outer wall.
- After the installation, make sure that the cooker hood is level to avoid grease collection at one end.
- Ensure the exhaust ducting selected for installation complies with relevant standards and is fire retardant.

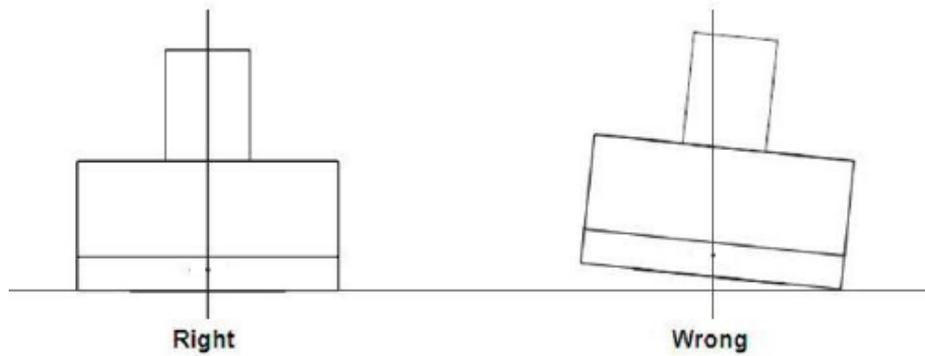

<p>WARNING:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual. ➤ Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
--	--

Start Using Your Cooker Hood

LCD touch control with remote



Timer



Lamp



Speed



Power

1. Touch control have four functions: (Timer)、(Lamp)、(Speed)、(Power).

2. Function Operation

2.1 Press the “Power” button, the button control the “on” & “off” of the hood.

2.2 Keep pressing the button “Speed”, the motor runs as low / mid / high / low / mid..., the speed runs circularly; and the LED display will indicate as 1-2-3-1-2... circularly.

2.3 Press “Light” button, the light is on, press this button again, the light is off, keep pressing this button, the lights are on/off circularly.

2.4 When the hood is working, if press the “Timer” button, the hood will go into the status of acquiescent working (acquiescent time is 9mins), and then, the LED display will indicate as “9-8-7...-1-0”, when indicate “0”, the hood will be off automatically. If keep pressing “Timer” button, the hood will go in or go out “Timer” function.


Connecting the remote control

✧ A New remote control has to establish a new connection to the cooker hood when used for first time. One remote control could possibly control several cooker hood at the same time.

Connection process between remote control and cooker hood

- ✧ Within 15S after the cooker hood connects to the power supply, long press  for 5 seconds, the indicators light begin flashing from one button to another ,the cooker hood is in connection mode, press any button on remote control to confirm the connection. The connection process finished and the remote control can be used for speed selection, lighting and timer setting.
- ✧ If you want to connect again, you will need to clear the code that has been set up previously.
- ✧ To clear the code, press  for 5 seconds, the indicators light begin flashing from one button to another, the cooker is in connection mode. Then, press  again for 3-5 seconds, the previous connection code is cleared.
- ✧ When the previous code has been cleared, the cooker hood back to standby mode, press  for 5 seconds, the indicate light flashing from one button to another ,the cooker hood is in connection mode, then, press any button on remote control to confirm the connection.

Remote control

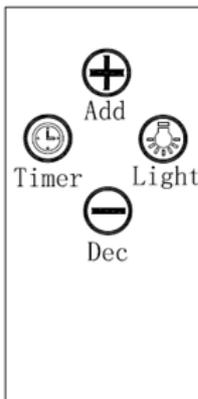

1. Lighting



press button once, the light is on, press again, the light is off. The lighting button it is controlled separately and will not affect any other functions.

2. Turning on/ Increasing motor speed key

, the motor has low, mid, high totally 3 levels.

2.1 Press  one time,the motor will work at low speed (Turning on).

2.2When the hood works at low speed, touch  again,the motor changes to mid speed.

2.3Base on the middle speed condition, touch  again, the motor is running in the high speed.

2.4Base on the high speed condition, touch  again,the hood still works at high

speed.

3. Turning off/Decreasing motor speed key 

3.1  press the button and the motor begins shift to a lower speed and the LCD screen display the speed level. Repeating press the button, it keep on decreasing the motor speed till the cooker hood turning off.

4. Low speed, mid speed and high speed cannot work at the same time. When hood is on high speed, press the speed decrease, it will turn to a lower speed; when it is in low speed, press the speed increase, it will turn to a higher speed.

5. Timer



Press the button to set up the timer on/off function.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
Light on, but motor does not work	Fan switch turned off	Select a fan switch position.
	Fan switch failed	Contact service center.
	Motor failed	Contact service center.
Light does not work, motor does not work	House fuses blown	Reset/Replace fuses.
	Power cord loose or disconnected	Refit cord to power outlet. Switch power outlet on.
Oil leakage	One way valve and the outlet are not tightly sealed	Take down the one way valve and seal with sealant.
	Leakage from the connection of chimney and cover	Take chimney down and seal.
Lights not working	Broken/Faulty globes	Replace globes as per this instruction.
Insufficient suction	The distance between the range hood and the gas top is too far	Refit the range hood to the correct distance.
The Range hood inclines	The fixing screw not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

NOTE:



Any electrical repairs to this appliance must conform to your local, state and federal laws. Please contact the service centre if in any doubt before undertaking any of the above.

CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE

If you cannot identify the cause of the operating anomaly; switch off the appliance (do not subject it to rough treatment.) and contact the Assistance Service.

PRODUCT SERIAL NUMBER. Where can I find it?


It is important that you to inform the Assistance Service of your product code and its serial number (a 16 character code which begins with the number 3); this can be found on the guarantee certificate or on the data plate located on the appliance.

It will help to avoid wasted journeys to technicians, thereby (and most significantly) saving the corresponding callout charges.

MAINTENANCE AND CLEANING

Caution:

- Before maintenance or cleaning is carried out, the cooker hood should be disconnected from the main power supply. Ensure that the cooker hood is switched off at the wall socket and the plug removed.

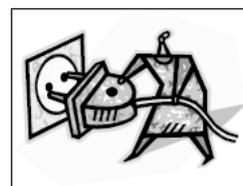

- External surfaces are susceptible to scratches and abrasions, so please follow the cleaning instructions to ensure the best possible result is achieved without damage.

GENERAL

Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning. Avoid leaving alkaline or acid substances (lemon juice, vinegar etc.) on the surfaces.

STAINLESS STEEL

The stainless steel must be cleaned regularly (e.g. weekly) to ensure long life expectancy. Dry with a clean soft cloth. A specialized stainless steel cleaning fluid may be used.

NOTE:

Ensure that wiping is done along with the grain of the stainless steel to prevent any unsightly crisscross scratching patterns from appearing.

CONTROL PANEL SURFACE


The inlay control panel can be cleaned using warm soapy water. Ensure the cloth is clean and well wrung before cleaning. Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.

Important

Using neutral detergents and avoid using harsh cleaning chemicals, strong household detergents or products containing abrasives, as this will affect the appliance appearance and potentially remove any printing of artwork on the control panel and will void manufacturer's warranty.

GREASE MESH FILTERS

The mesh filters can be cleaned by hand. Soak them for about 3 minutes in water with a grease-loosening

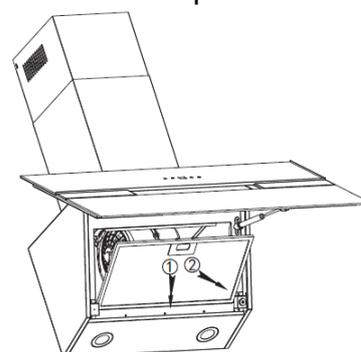

detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too much pressure, avoid to damage it . (Leave to dry naturally out of direct sun light)
 Filters should be washed separately to crockery and kitchen utensils. it is advisable not to use rinse aid.Following the picture beside to dismantle the grease filter.


INSTALLING GREASE MESH FILTERS

- To install filters for the following four steps .
- Angle the filter into slots at the back of the hood.
- Push the button on handle of the filter.
- Release the handle once the filter fits into a resting position.
- Repeat to install all filters.

CARBON FILTER

Activated carbon filter can be used to trap odors. Normally the activated carbon filter should be changed at three or six months according to your cooking habit. The installation procedure of activated carbon filter is as below.

1. Before installing or replacing the carbon filters, please remove power to the unit.
2. Press the filter lock and remove the mesh filter.

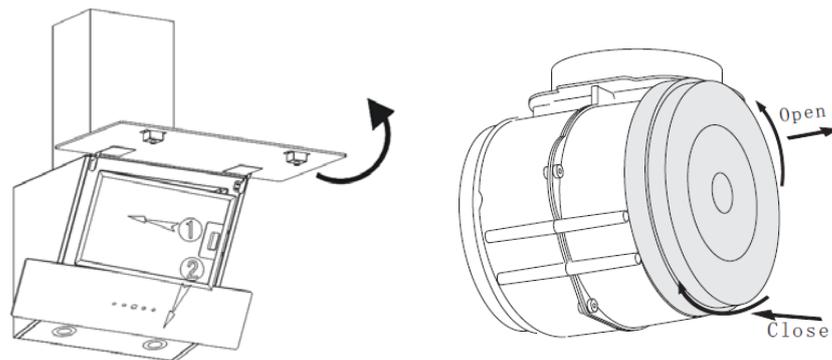


3. Turn the carbon filter on both side of the motor anti-clockwise. Replace the carbon filters with the new carbon filters.
4. Place the mesh filter.
5. Connect the power supply to the wall socket.

NOTE:

- Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
- When activated carbon filter attached, the suction power will be lowered.

BULB REPLACEMENT

Important :	<ul style="list-style-type: none"> ✧ The bulb must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. ✧ Always switch off the electricity supply before carrying out any operations on the appliance. When handling bulb, make sure it is completely cool down before any direct contact to hands. ✧ When handling globes hold with a cloth or gloves to
-------------	---

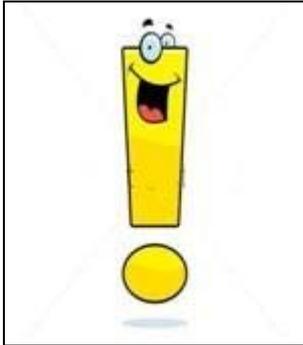



ensure perspiration does not come in contact with the globe as this can reduce the life of the globe.

LED LIGHTS:

1. Switch the unit off and pull out the plug first.
2. Wait until the light bulb is cooled down before replacement.
3. Take out the baffle filter and use the screw driver to take out the frame.
4. Replace with same type of bulb (LED 2W Max)


Note : Light replacement should be carried out by qualified service personnel only.

- ILCOS D code for this lamp is: DBR-2/65-H-64
- LED modules –round lamp
- Max wattage: 2 W
- Voltage range: AC 220-240V
- Dimensions:

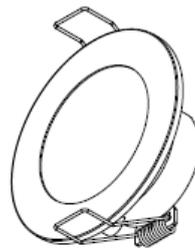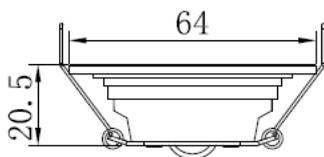

ELECTRICAL CONNECTION

AC 220-240V/50Hz

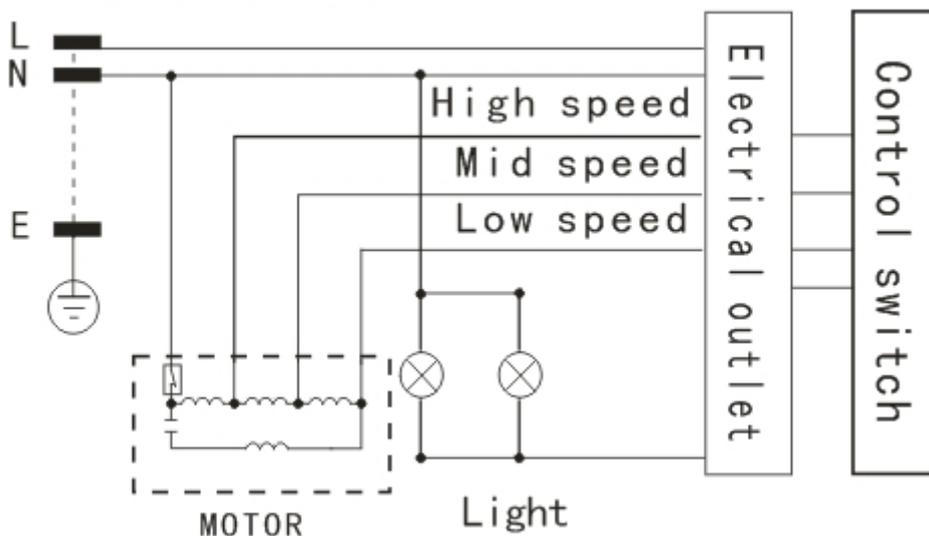

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

	<p>This product is marked with the symbol on the selective sorting of waste electronic equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment, electrical and electronic products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information, please contact your local or regional authorities.</p>
---	---

NOTE:

The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).

- (1) Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
- (2) Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
- (3) Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
- (4) Remember to switch off the cooker hood after cooking.

INFORMATION FOR DISMANTLING

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with you Local Authority or retainer for recycling advice.

CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE

If you cannot identify the cause of the operating anomaly; switch off the appliance (do not subject it to rough treatment.) and contact the Assistance Service.

PRODUCT SERIAL NUMBER. Where can I find it?

It is important that you to inform the Assistance Service of your product code and its serial number (a 16 character code which begins with the number 3); this can be found on the guarantee certificate or on the data plate located on the appliance.

It will help to avoid wasted journeys to technicians, thereby (and most significantly) saving the corresponding callout charges.