


Návod na obsluhu

Mikrovlnná rúra

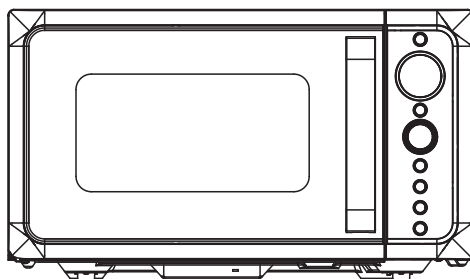

DIVO G25CO
DIVO G25CB
DIVO G25CC
DIVO G25CMB
DIVO G25CG
DIVO G25CR

PREHLÁSENIE O ZHODE



Symbol **CE** umiestnený na spotrebiči alebo jeho obale je zárukou toho, že pri výrobe tohto spotrebiča boli dodržané všetky európske predpisy a smernice týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok.

RECYKLÁCIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Opatrebované elektrické a elektronické spotrebiče obsahujú škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie), aj základné prvky (ktoré je možné opäť použiť). Opatrebovaný spotrebič musí byť podrobený špeciálnemu spracovaniu, aby došlo k správne odstráneniu škodlivých látok aj k recyklácii užitočných materiálov. K ekologickej likvidácii a recyklácii opotrebovaných spotrebičov môžu významne prispievať aj jednotlivci. Je pritom dôležité dodržiavať niektoré základné pravidlá:

- Opatrebované elektrické a elektronické spotrebiče nepatria do bežného domáceho odpadu.
- Opatrebované elektrické a elektronické spotrebiče je nutné odovzdať v zberni elektroodpadu, ktorú prevádzkuje mesto alebo registrovaná firma.

V mnohých krajinách sú k dispozícii zberné systémy na rozmerné opotrebované spotrebiče. Pri zakúpení nového spotrebiča môžete opotrebovaný spotrebič odovzdať obchodníkovi, u ktorého ste si zakúpili nový spotrebič, a to za predpokladu, že sa jedná o spotrebič rovnocenného typu a rovnakej funkcie, ako je novo zakúpený spotrebič.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU PRED MOŽNOU EXPOZÍCIOU MIKROVLNAMI

1. Nepokúšajte sa uvádzať mikrovlnnú rúru do prevádzky pri otvorených dverkách, pretože by v takom prípade mohlo dôjsť k škodlivému pôsobeniu mikrovlnnej energie. Je dôležité neobchádzať bezpečnostné blokovanie dvierok ani s ním nemanipulovať.
2. Medzi prednú stranu mikrovlnnej rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa na tesnení dvierok nehromadili nečistoty ani zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Nepoužívajte poškodenú mikrovlnnú rúru. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka správne zatvárali a nevykazovali žiadne poškodenia.
 - a) Dvierka nesmú byť poškodené (ani nesmú byť prehnuté),
 - b) Závesy a západky musia byť v dobrom stave (nesmú byť ulomené alebo uvoľnené).
 - c) Tesnenie dvierok a tesniace plochy musia byť v poriadku.
4. Inštaláciu a opravu mikrovlnnej rúry môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
NÁVOD NA INŠTALÁCIU	6
UZEMNENIE	6
RÁDIOVÉ RUŠENIE	7
PRED KONTAKTOVANÍM ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU	7
PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE	7
SPRIEVODCA VHODNÝM RIADOM	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POPIS SPOTREBIČA	9
SPRIEVODCA VHODNÝM RIADOM	10
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA	11
NASTAVENIE HODÍN	11
ČASOVAČ	11
EXPRESNÉ VARENIE	11
MIKROVLNLY	12
GRIL	12
KOMBINOVANÝ PROGRAM	12
RÝCHLE ROZMRAZOVANIE	12
ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI	13
FUNKCIA PEČENIA DO CHRUMKAVA	13
VIACSTUPŇOVÝ PROGRAM	13
AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA	13
DETSKÁ POISTKA	14
AUTOMATICKÝ PROGRAM	14
STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrospotrebičov je nutné dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia: **VAROVANIE!** - Dodržiavajte nasledujúce pokyny, minimalizujete tak nebezpečenstvo popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poranenia osôb a nadmerného pôsobenia mikrovlnnej energie:

1. Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.
2. Nepoužívajte tento spotrebič len na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Nepoužívajte v tomto spotrebiči leptavé chemikálie ani výpary. Tento typ mikrovlnnej rúry bol vyvinutý špeciálne na ohrievanie, tepelnú úpravu a sušenie pokrmov. Nie je určený na priemyselné ani laboratórne použitie.
3. Neuvádzajte do prevádzky prázdnu mikrovlnnú rúru.
4. Nepoužívajte tento spotrebič, ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo sieťovej zástrčky, ak nefunguje tak, ako má, alebo ak vykazuje známky poškodenia alebo došlo k jeho pádu na zem. Výmenu poškodeného napájacieho kábla môže z bezpečnostných dôvodov vykonať len výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
5. **VAROVANIE!** - Deti môžu mikrovlnnú rúru používať bez dozoru len vtedy, ak boli zoznamené so správnym a bezpečným používaním, sú schopné používať mikrovlnnú rúru bezpečne a chápu prípadné riziká s tým spojené.
6. **VAROVANIE!** - Deti môžu používať mikrovlnnú rúru v kombinovanom režime len pod dozorom dospeléj osoby, pretože mikrovlnná rúra v tomto prípade pracuje s vysokou teplotou.
7. Aby ste predišli požiaru vo vnútornom priestore mikrovlnnej rúry, postupujte nasledovne:
 - Skontrolujte, či pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách nedochádza k vznieteniu týchto nádob v mikrovlnnej rúre.
 - Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte svorky alebo iné uzávery, skôr ako ich vložíte do vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry.
 - Ak dochádza k tvorbe dymu, vypnite spotrebič alebo vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby prípadné plamene zhasli.
 - Nepoužívajte vnútorný priestor mikrovlnnej rúry na skladovanie. Nenechávajte v ňom papierové predmety, riad ani potraviny, ak ich práve nepoužívate.
 - Mikrovlnná rúra slúži na ohrievanie pokrmov a nápojov. Sušenie oblečenia a nahrievanie vankúšov, topánok, špongií, vlhkých utierok a podobných predmetov môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.
8. **VAROVANIE!** - Tekuté alebo iné potraviny nesmiete ohrievať v zakrytých nádobách, pretože by mohli vybuchnúť.
9. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému vykypeniu. Manipulujte preto s nádobou opatrne.
10. Mikrovlnná rúra neslúži na vyprážanie potravín. Horúci olej môže poškodiť časti mikrovlnnej rúry alebo jej príslušenstvo a dokonca spôsobiť popálenie pokožky.
11. V mikrovlnnej rúre by ste nemali ohrievať vajička v škrupine a celé vajička varené natvrdo, pretože môžu po ohriatí v mikrovlnnej rúre explodovať.
12. Potraviny s tvrdou šupkou, ako sú zemiaky, celé tekvica, jablká a gaštany, je nutné pred tepelnou úpravou v mikrovlnnej rúre prepichnúť.
13. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s dojčenskou výživou by ste mali pred podávaním premiešať alebo pretrepať a potom skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu dieťaťa.
14. Riad môže byť vplyvom prenosu tepla z ohrievaného pokrmu horúci. Pri manipulácii s riadom by ste mali používať chňapky.
15. Riad pred použitím skontrolujte a uistite sa, že ich môžete používať v mikrovlnnej rúre.
16. **VAROVANIE!** - Údržbu a opravy, počas ktorých je nutné odstrániť kryty spotrebiča chrániace pred mikrovlnnou energiou môžu z bezpečnostných dôvodov vykonávať len školené osoby.

17. Táto mikrovlnná rúra vyhovuje norme En 55011 / CISPR 11. V tejto norme je klasifikovaná ako trieda B, skupina 2. Zariadenia skupiny 2: Skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM RF, v ktorých je vysokofrekvenčná energia v rozsahu 9 kHz až 400 GHz zámerne generovaná a používaná len lokálne vo forme elektromagnetického žiarenia induktívnej a/alebo kapacitnej väzby, na spracovanie materiálu, na účely kontroly/analýzy alebo na prenos elektromagnetickej energie, Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v obytných oblastiach a v zariadeniach priamo pripojených k nízkonapäťovej sieti, ktorá zásobuje budovy používané pre domácnosti.
18. Tento spotrebič môžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zoznamené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a chápu prípadné riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
19. Mikrovlnná rúra môže byť používaná len ako voľne stojaca.
20. VAROVANIE! - Neumiestňujte mikrovlnnú rúru nad sporák alebo iný spotrebič vydávajúci teplo. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
21. Neumiestňujte mikrovlnnú rúru do skrine.
22. Dvierka spotrebiča alebo jeho vonkajší povrch sa môžu počas používania zahrievať.
23. VAROVANIE! - Prístupné časti spotrebiča sa môžu počas používania zahrievať. Malé deti by sa mali nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.
24. Počas používania sa spotrebič zahrieva. Nedotýkajte sa ohrevných telies v mikrovlnnej rúre, mohli by ste sa popáliť.
25. Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča veľmi vysoká.
26. Spotrebič môžu používať deti alebo osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami používať len vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča.
27. VAROVANIE! - Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak došlo k poškodeniu dvierok alebo ich tesnenia. V takom prípade kontaktujte odborný servis, ktorý zaistí opravu spotrebiča.
28. Spotrebič nie je možné používať spolu s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládačom.
29. Mikrovlnná rúra je určená na použitie v domácnosti, nie na komerčné použitie.
30. Nikdy neodstraňujte rozperu vzadu alebo po stranách, pretože zaistuje minimálny odstup od steny, ktorý je nutný pre správnu ventiláciu spotrebiča.
31. Pred premiestnením spotrebiča zaistíte otočný tanier, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
32. POZOR! - Opravy a údržbu spotrebiča môže vykonávať len odborník, pretože je v takýchto prípadoch nutné odstrániť kryt, ktorý zaistuje ochranu pred mikrovlnným žiarením. To isté platí pre výmenu napájacieho kábla alebo osvetlenia. V týchto prípadoch kontaktujte naše servisné stredisko.
33. Mikrovlnná rúra je určená na rozmrazovanie, tepelnú úpravu potravín a ich varenie v pare.
34. Pri vyberaní ohriatych potravín z mikrovlnnej rúry používajte chňapky.
35. Pozor! Pri otváraní viečok alebo fólií z pokrmu vychádza horúca para.
36. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zoznamené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti môžu vykonávať čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča len vtedy, ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom zodpovednej osoby.
37. Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite spotrebič alebo vyťahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Uistite sa, že ste z vnútornej časti dvierok odstránili všetky obalové materiály.
2. **VAROVANIE!** - Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu mikrovlnnej rúry: Nesprávne zavesené alebo prehnuté dvierka, poškodené tesnenie dvierok, poškodené tesniace plochy, poškodené alebo uvoľnené závesy dvierok, poškodené západky a otvory pre ne vo vnútornom priestore alebo na dvierkach. Poškodenú mikrovlnnú rúru nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.
3. Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom a pevný povrch, ktorý unesie jej hmotnosť spolu s hmotnosťou pripravovaného pokrmu.
4. Neumiestňujte mikrovlnnú rúru do blízkosti horľavých materiálov ani do priestorov s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
5. Mikrovlnná rúra potrebuje pre správnu prevádzku dostatočný prívod vzduchu. Ponechajte nad mikrovlnnou rúrou minimálne 20 cm voľného priestoru a po oboch stranách minimálne 5 cm. Zadná strana mikrovlnnej rúry sa musí nachádzať pri stene. Nezakrývajte ani neblokujte žiadne otvory spotrebiča. Neodstraňujte nožičky spotrebiča.
6. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru bez skleneného otočného taniera, vodiaceho krúžku s kolieskami a unášača. Tieto komponenty sa musia nachádzať v správnej polohe.
7. Uistite sa, že je napájací kábel nepoškodený a nie je vedený pod mikrovlnnou rúrou alebo po horúcom alebo ostrom povrchu.
8. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné mikrovlnnú rúru v prípade problémov ihneď odpojiť od elektrickej siete.
9. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru v exteriéri.

UZEMNENIE

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Musí byť pripojená k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke. Uzemnenie znižuje v prípade elektrického skratu riziko úrazu elektrickým prúdom.

Odporúčame pripojiť mikrovlnnú rúru k samostatnému obvodu. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a môže viesť k požiaru alebo inej nehode a s tým spojenému poškodeniu mikrovlnnej rúry.

VAROVANIE! - Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Pokyn:

1. Ak máte otázky ohľadne uzemnenia alebo elektroinštalácie, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.
2. Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za poškodenie mikrovlnnej rúry, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho pripojenia k elektrickej sieti.

Vodiče napájacieho kábla sú farebne označené podľa nasledujúceho kódu:

Žltozelený vodič = UZEMNENIE

Modrý vodič = NULOVÝ

Hnedý vodič = FÁZA

RÁDIOVÉ RUŠENIE

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, televízie alebo podobného zariadenia. Ak sa vyskytnú takéto poruchy, je možné ich minimalizovať alebo odstrániť pomocou nasledujúcich opatrení:

1. Vyčistíte dverka a tesniace plochy.
2. Upravíte polohu prijímacej antény rádia alebo televízie.
3. Presuňte mikrovlnnú rúru na iné miesto, kde nebude rušiť iné zariadenia.
4. Umiestnite mikrovlnnú rúru v dostatočnej vzdialenosti od prijímača.
5. Pripojte mikrovlnnú rúru k inej zásuvke tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli pripojené k rôznym obvodom.

PRED KONTAKTOVANÍM ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu skontrolujte nasledujúce body:

- Uistite sa, že je mikrovlnná rúra správne pripojená k elektrickej sieti. Ak tomu tak nie je, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky, vyčkajte 10 sekúnd a opäť ju zasunite do zásuvky až na doraz.
- Skontrolujte, či nedošlo k prepáleniu poistky alebo aktivácii ističa. Ak poistka aj istič fungujú bezchybne, skontrolujte funkčnosť zásuvky pripojením iného spotrebiča.
- Uistite sa, že ste mikrovlnnú rúru správne nastavili a že je nastavený časovač. Uistite sa, že sú zatvorené dverka. Dverka musia zacvaknúť.

Ak dverka nie sú správne zatvorené, mikrovlnná rúra nebude správne pracovať.

AK SA VÁM NEPODARILO VYRIEŠIŤ PROBLÉM POMOCOU VYŠŠIE UVEDENÝCH RÁD, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVIŤ MIKROVLNNÚ RÚRU SVOJOPOMOCNE.

PRÍPRAVA POKRMOV V MIKROVLNNEJ RÚRE

1. Pokrm alebo potraviny starostlivo usporiadajte. Mali by byť v rovnomernej vrstve.
2. Venujte pozornosť dobe tepelnej úpravy. Vždy nastavte najkratšiu uvedenú dobu tepelnej úpravy a v prípade potreby ju predĺžte. Z rozvarených pokrmov sa môže dymiť alebo môže dôjsť k ich vznieteniu.
3. Potraviny vždy zakryte. Zabráňte tak vystreknutiu tekutín do vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry a potraviny sa budú variť alebo prepekať rovnomernejšie.
4. Počas pečenia alebo varenia v mikrovlnnej rúre nezabudnite potraviny niekoľkokrát otočiť, urýchlite tak prepečenie napríklad kuracích stehien alebo hamburgerov. Rozmerné pokrmy, ako je napríklad pečienka, musíte obrátiť viackrát.
5. Pokrmy, ako sú napríklad mäsové guľôčky, je nutné počas tepelnej úpravy niekoľkokrát otočiť a zároveň presunúť guľôčky nachádzajúce sa uprostred nádoby na okraj a naopak.

SPRIEVODCA VHODNÝM RIADOM

1. Mikrovlny nemôžu prenikať kovom. Používajte preto len riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Na varenie v mikrovlnnej rúre nie je možné používať kovový riad. To neplatí, ak výrobca uvedie veľkosť a tvar kovového riadu, ktorý je vhodný na varenie v mikrovlnnej rúre.
2. Mikrovlny nemôžu prenikať kovom. Preto by ste nemali používať kovový riad ani riad s kovovým zdobením.
3. Nepoužívajte na varenie v mikrovlnnej rúre jednorázový riad z recyklovaného papiera, pretože recyklovaný papier môže obsahovať drobné čiastočky kovu, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
4. Odporúčame Vám používať skôr okrúhly/oválny riad, pretože pokrm v hranatých/podlhovastých nádobách môžu ľahko vykypieť.
5. Aby nedochádzalo k nadmernému uvareniu pokrmov, môžete príslušnú časť zakryť úzkymi prúžkami hliníkovej fólie. Buďte však v tomto ohľade opatrní, nepoužívajte veľmi veľa hliníkovej fólie a dbajte na to, aby medzi fóliou a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry bola dodržaná vzdialenosť minimálne 2,54 cm.


Nasledujúci zoznam slúži ako všeobecný návod na výber vhodného riadu:

RIAD	MIKROVLNÝ	GRIL	KOMBINÁCIA
Žiaruvzdorné sklo	Áno	Áno	Áno
Nežiaruvzdorné sklo	Nie	Nie	Nie
Žiaruvzdorná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastový riad vhodný pre mikrovlnnú rúru	Áno	Nie	Nie
Papierové utierky	Áno	Nie	Nie
Kovová tácka	Nie	Áno	Nie
Kovový rošt	Nie	Áno	Nie
Hliníková fólia a jednorázové hliníkové nádoby	Nie	Áno	Nie

TECHNICKÉ ÚDAJE


Spotreba elektrickej energie	230 V / 50 Hz, 1400 W (mikrovlny)
	1000 W (gril)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry:	900 W
Prevádzková frekvencia:	2450 MHz
Vonkajšie rozmery:	281 mm (V) × 483 mm (Š) × 425 mm (H)
Rozmery vnútorného priestoru:	240 mm (V) × 340 mm (Š) × 344 mm (H)
Kapacita mikrovlnnej rúry:	25 l
Hmotnosť mikrovlnnej rúry bez obalu:	cca 14 kg

POPIS SPOTREBIČA

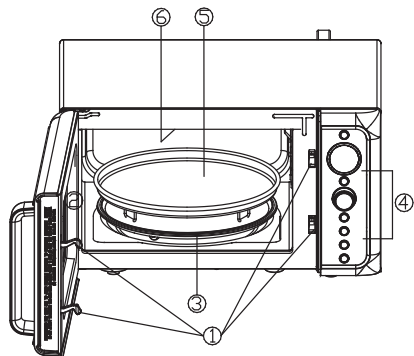

1. Bezpečnostný systém zatvárania dverok
2. Okienko dverok
3. Otočný tanier
4. Ovládací panel
5. Plech na pečenie
6. Ohrevné teleso grilu

SPRIEVODCA VHODNÝM RIADOM

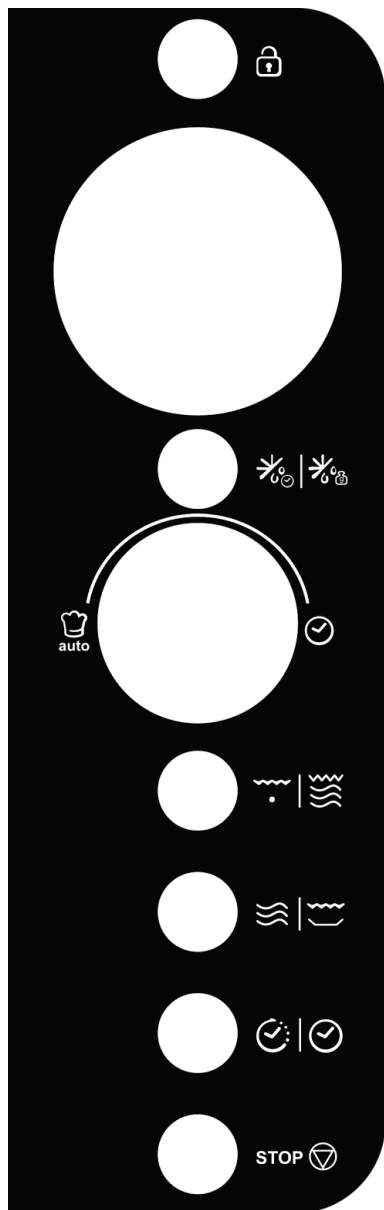

- **DISPLEJ**

Na displeji sa zobrazuje doba tepelnej úpravy, výkon, kontrolky a aktuálny čas.

- **MENU / DETSKÁ POISTKA**

Slúži na aktiváciu a deaktiváciu akustickej signalizácie a detskej poistky.

- **ROZMRAZOVANIE**

Slúži na nastavenie rýchlosti rozmrazovania a hmotnosti rozmrazovaného pokrmu.

- **MENU/ČAS (otočný ovládač)**

Otočný ovládač slúži na nastavenie času a výberu druhu pokrmu pri nastavovaní automatického programu. Stlačením otočného ovládača spustíte nastavený program. Niekoľkým stlačením jednoducho nastavíte dobu tepelnej úpravy a ohrev alebo pečenie pri plnom výkone.

- **GRIL/KOMB**

Pomocou tohto tlačidla nastavíte gril alebo kombinovaný program.

- **MIKRO/CRISP**

Týmto tlačidlom nastavíte vhodný mikrovlnný program. Zároveň toto tlačidlo slúži na nastavenie funkcie pečenia do chrumkava.

- **HODINY/ČASOVAČ**


Toto tlačidlo slúži na nastavenie aktuálneho času. Zároveň slúži na nastavenie funkcie časovača.

- **STOP**

Stlačením tohto tlačidla resetujete mikrovlnnú rúru pred nastavením programu.

Jedným stlačením pozastavíte prebiehajúci program. Ak toto tlačidlo stlačíte dvakrát, dôjde k ukončeniu prebiehajúceho programu.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

- Po prvom pripojení mikrovlnnej rúry k elektrickej sieti zaznie akustický signál a na displeji sa zobrazí „1:00“ a .
- Po dokončení nastaveného programu sa mikrovlnná rúra po uplynutí asi 20 sekúnd prepne do pohotovostného režimu.
- Ak počas prebiehajúceho programu raz stlačíte tlačidlo STOP, dôjde k pozastaveniu programu. Po stlačení otočného voliča MENU/ČAS mikrovlnná rúra pokračuje v programe. Ak stlačíte tlačidlo STOP dvakrát, dôjde k ukončeniu programu.
- Po dokončení programu sa na displeji každé dve minúty zobrazuje hlásenie „Koniec“ a zaznie akustická signalizácia, pokiaľ nestlačíte ľubovoľné tlačidlo alebo neotvoríte dvierka.

NASTAVENIE HODÍN |

Je možné nastaviť dvanásťhodinové alebo dvadsaťštyrihodinové zobrazenie času. Nastavenie vykonáte stlačením tlačidla HODINY/ČASOVAČ.

1. Stlačením a podržaním tlačidla HODINY/ČASOVAČ na 3 sekundy v pohotovostnom režime zvolíte dvanásťhodinový cyklus zobrazenia času. Opätovným stlačením tlačidla prepnete zobrazenie času na dvadsaťštyrihodinový cyklus.
2. Pomocou otočného voliča MENU/ČAS nastavte hodiny.
3. Raz stlačte tlačidlo HODINY/ČASOVAČ.
4. Pomocou otočného voliča MENU/ČAS nastavte minúty.
5. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla HODINY/ČASOVAČ.

POKYN: Počas tepelnej úpravy pokrmu môžete skontrolovať aktuálny čas stlačením tlačidla HODINY/ČASOVAČ.

ČASOVAČ |

1. V pohotovostnom režime alebo počas tepelnej úpravy raz stlačte tlačidlo HODINY/ČASOVAČ.
2. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS nastavte požadovaný čas. Je možné nastaviť maximálne 95 minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla MENU/ČAS.

POZNÁMKA: Po uplynutí nastaveného času zaznie akustický signál. Zostávajúci čas môžete skontrolovať stlačením tlačidla HODINY/ČASOVAČ. Ak stlačíte tlačidlo STOP pri zobrazovaní času na displeji, časovač sa deaktivuje.

EXPRESNÉ VARENIE auto |

Vďaka tejto funkcii môžete naprogramovať mikrovlnnú rúru tak, aby pracovala pri stopercentnom mikrovlnnom výkone.

Niekoľkými stlačeniami otočného ovládača MENU/ČAS nastavte požadovanú dobu tepelnej úpravy (v rozmedzí od 30 sekúnd do 10 minút). Mikrovlnná rúra začne automaticky pracovať na plný výkon.

POKYN: Počas programu môžete predĺžiť dobu tepelnej úpravy stlačením otočného ovládača MENU/ČAS.

MIKROVLNÝ

1. Opakovaným stlačením tlačidla MIKRO/CRISP nastavíte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry.
2. Otáčaním voliča MENU/ČAS v smere hodinových ručičiek nastavíte požadovanú dobu tepelnej úpravy. Je možné nastaviť maximálne 95 minút.
3. Stlačte tlačidlo MENU/ČAS.

Opakovaným stlačením tlačidla MIKRO/CRISP nastavíte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry:

Stlačenie tlačidla MIKRO/CRISP	Výkon (zobrazenie na displeji)
Raz	100 % (100)
Dvakrát	80 % (80)
Trikrát	60 % (60)
Štyrikrát	40 % (40)
Päťkrát	20 % (20)
Šesťkrát	0 % (00)

POKYN: Nastavený výkon mikrovlnnej rúry môžete skontrolovať počas programu stlačením tlačidla MIKRO/CRISP.

GRIL

1. Jedným stlačením tlačidla GRIL/KOMB nastavíte funkciu grilu.
2. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS nastavíte požadovanú dobu tepelnej úpravy. Je možné nastaviť maximálne 95 minút.
3. Stlačte tlačidlo MENU/ČAS.

KOMBINOVANÝ PROGRAM

1. Dvakrát alebo trikrát stlačte tlačidlo GRIL/KOMB a vyberte kombinovaný program „Co-1“ alebo „Co-2“.
2. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS nastavíte požadovanú dobu tepelnej úpravy.
3. Stlačením tlačidla MENU/ČAS spustíte program.

RÝCHLE ROZMRAZOVANIE

1. Raz stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE v pohotovostnom režime mikrovlnnej rúry.
2. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS nastavíte požadovanú dobu rozmrazovania, a to v rozsahu od 10 do 95 minút.
3. Stlačte tlačidlo MENU/ČAS.

POKYN: Počas rozmrazovania dôjde k pozastaveniu programu a zaznie akustická signalizácia upozorňujúca užívateľa na to, že je nutné rozmrazované potraviny otočiť. Potom stlačte otočný ovládač MENU/ČAS. Spotrebič bude pokračovať v rozmrazovaní.

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

1. V pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo ROZMRAZOVANIE.
2. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS zadajte hmotnosť potravín, ktoré chcete rozmraziť. Je možné zadať hmotnosť v rozmedzí od 100 do 1400 g.
3. Stlačte tlačidlo MENU/ČAS.

POKYN: Počas rozmrazovania dôjde k pozastaveniu programu a zaznie akustická signalizácia upozorňujúca užívateľa na to, že je nutné rozmrazované potraviny otočiť. Potom stlačte otočný ovládač MENU/ČAS. Spotrebič bude pokračovať v rozmrazovaní.

FUNKCIA PEČENIA DO CHRUMKAVA

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MIKRO/CRISP a držte ho 3 sekundy stlačené, pokým sa na displeji nezobrazí CAI-5.
2. Pomocou otočného voliča MENU/ČAS nastavte požadovanú dobu tepelnej úpravy.
3. Nastavenie potvrdíte stlačením otočného voliča MENU/ČAS.

POKYN: Počas tepelnej úpravy dôjde k pozastaveniu programu a zaznie akustická signalizácia upozorňujúca užívateľa na to, že je nutné potraviny otočiť. Potom stlačte otočný ovládač MENU/ČAS. Spotrebič bude pokračovať v programe.

VIACSTUPŇOVÝ PROGRAM

Je možné nastaviť automatický program pozostávajúci až z 3 stupňov. Príklad: Chcete nastaviť nasledujúci program.

Tepelná úprava pomocou mikrovln



Mikrovlny (pri najnižšom výkone)

1. Otvorte dvierka a vložte potraviny do vnútorného priestoru. Zatvorte dvierka.
2. Nastavte prvý stupeň viacstupňového programu.
3. Nastavte druhý stupeň viacstupňového programu.
4. Potvrdte nastavenie otočným ovládačom MENU/ČAS.

POKYN: Pri viacstupňovom programe nie je možné nastaviť expresné varenie, rozmrazovania podľa hmotnosti, rýchle rozmrazovanie, fritovanie a automatický program.


AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA


Deaktivácia akustickej signalizácie: V pohotovostnom režime raz stlačte tlačidlo MENU / DETSKÁ POISTKA. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí „oFF“. Akustická signalizácia je pri všetkých programoch a tlačidlách vypnutá. Mikrovlnná rúra sa potom vráti do pohotovostného režimu.

Aktivácia akustickej signalizácie: V tichom režime raz stlačte tlačidlo MENU / DETSKÁ POISTKA. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí „on“. Zaznie akustický signál. Akustická signalizácia je pri všetkých programoch a tlačidlách zapnutá a mikrovlnná rúra sa vráti do pohotovostného režimu.

DETSKÁ POISTKA

Detská poistka zabráňuje malým deťom používať mikrovlnnú rúru bez dozoru.

Aktivácia detskej poistky: V pohotovostnom režime stlačte na 3 sekundy tlačidlo MENU / DETSKÁ POISTKA. Aktivuje sa detská poistka a na displeji sa zobrazí symbol . Pri aktivovanej detskej poistke sú všetky tlačidlá zablokované.

Deaktivácia detskej poistky: Stlačte na 3 sekundy tlačidlo MENU / DETSKÁ POISTKA. Symbol  zhasne a bude možné otvoriť dverka.

AUTOMATICKÝ PROGRAM

V automatickom programe nie je nutné nastavovať dobu tepelnej úpravy a výkon mikrovlnnej rúry. Stačí zadať druh pokrmu, ktorý chcete pripraviť, a jeho hmotnosť alebo počet porcií.

1. Otáčaním ovládača MENU/ČAS proti smeru hodinových ručičiek vyberte kód pokrmu, ktorý chcete pripraviť.
2. Raz stlačte otočný ovládač MENU/ČAS.
3. Pomocou otočného ovládača MENU/ČAS zadajte hmotnosť potravín.
4. Potvrďte nastavenie stlačením otočného ovládača MENU/ČAS.

Zoznam pokrmov, ktoré je možné pripraviť pomocou automatického programu:

Kód	Pokrm	
A-1	Čerstvá zelenina (g)	POKYN: Výsledok automatického programu závisí od mnohých faktorov, ako je kolísanie napätia v elektrickej sieti, tvar a veľkosť potravín, Vaše osobné preferencie stupňa prepečenia určitých potravín a dokonca aj to, ako vložíte potraviny do mikrovlnnej rúry. Ak Vás výsledok úplne neuspokojuje, prispôbte dobu tepelnej úpravy.
A-2	Pečivo (475 g)	
A-3	Špagety (g)	
A-4	Ryby (g)	
A-5	Pizza (g)	
A-6	Mäso (g)	

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

1. Vypnite mikrovlnnú rúru a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
2. Udržiavajte vnútorný priestor mikrovlnnej rúry v čistote. Ak na stenách mikrovlnnej rúry zostanú zvyšky potravín alebo dôjde k rozliatiu tekutín, odstráňte nečistoty vlhkou utierkou. Ak je mikrovlnná rúra veľmi znečistená, môžete použiť jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte však žiadne spreje ani iné agresívne čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu dveriek, ich zafarbeniu alebo zmatneniu.
3. Vonkajší povrch mikrovlnnej rúry by ste mali utrieť vlhkou utierkou. Do vetracích otvorov nesmie vniknúť voda, pretože by došlo k poškodeniu vnútorných súčiastok spotrebiča.
4. Často utierajte dverka a okienko v dverkách z oboch strán vlhkou utierkou, nezabúdajte ani na tesnenia dveriek a okolité časti spotrebiča. Odstráňte tak prípadné nečistoty alebo zvyšky pokrmov. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
5. Nepoužívajte parný čistič.
6. Nenechávajte ovládaci panel mokry. Vyčistite ho mäkkou, navlhčenou utierkou. Nechajte počas čistenia ovládacieho panela dverka mikrovlnnej rúry otvorené, zabránite tak prípadnému zapnutiu rúry nedopatrením.

7. Ak sa na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok hromadí para, utrite ju mäkkou utierkou. K tvorbe pary môže dochádzať pri používaní mikrovlnnej rúry pri vysokej vzdušnej vlhkosti. Nejedná sa o poruchu.
8. Sklenený otočný tanier je možné z vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry vybrať a umyť v teplej vode s trochu prostriedku na umývanie riadu alebo v umývačke riadu.
9. Pravidelne by ste mali čistiť vodiaci krúžok s kolieskami a dno vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry, predídete tak nadmernému hluku počas prevádzky. Dno mikrovlnnej rúry jednoducho utrite vlhkou utierkou s trochu jemného čistiaceho prostriedku. Vodiaci krúžok je možné umyť v mydlovej vode alebo v umývačke riadu. Dbajte na to, aby ste vodiaci krúžok po umytí naložili v správnej polohe.
10. Zápach z vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry odstránite nasledujúcim spôsobom: V miske, ktorá je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre, zmiešajte šťavu a kôru z jedného citróna s pohárom vody. Vložte misku do mikrovlnnej rúry a zapnite ju na 5 minút na mikrovlnný výkon. Potom misku vyberte, poriadne utrite vnútorný priestor a vysušte mäkkou utierkou.
11. Ak praskne žiarovka, kontaktujte zákaznícky servis, ktorý vykoná jej výmenu.
12. Mikrovlnnú rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky pokrmov. Ak neudržiavate mikrovlnnú rúru v čistote, môže dôjsť k poškodeniu jej povrchu, skráteniu jej životnosti a k prípadným nebezpečným situáciám.
13. Opatrovaný spotrebič nie je možné zlikvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Odovzdajte ho do zberne elektroodpadu, ktorá zaisťuje jeho ekologickú likvidáciu.
14. Ak používate mikrovlnnú rúru s funkciou grilu prvýkrát, môže dochádzať k tvorbe mierneho dymu a zápachu. Je to úplne normálny jav, pretože mikrovlnná rúra pozostáva okrem iného z ocelevej dosky opatrenej vrstvou mazacieho oleja a pri vypaľovaní tohto oleja pri prvom použití rúry dochádza k tvorbe pary a zápachu. Po nejakej dobe zápach aj para zmiznú.

Tento návod na obsluhu si môžete stiahnuť aj z našich webových stránok.