


HOOVER

USER MANUAL (GB)	2
MANUEL D'UTILISATION (FR)	10
MANUAL DE USUARIO (ES)	18

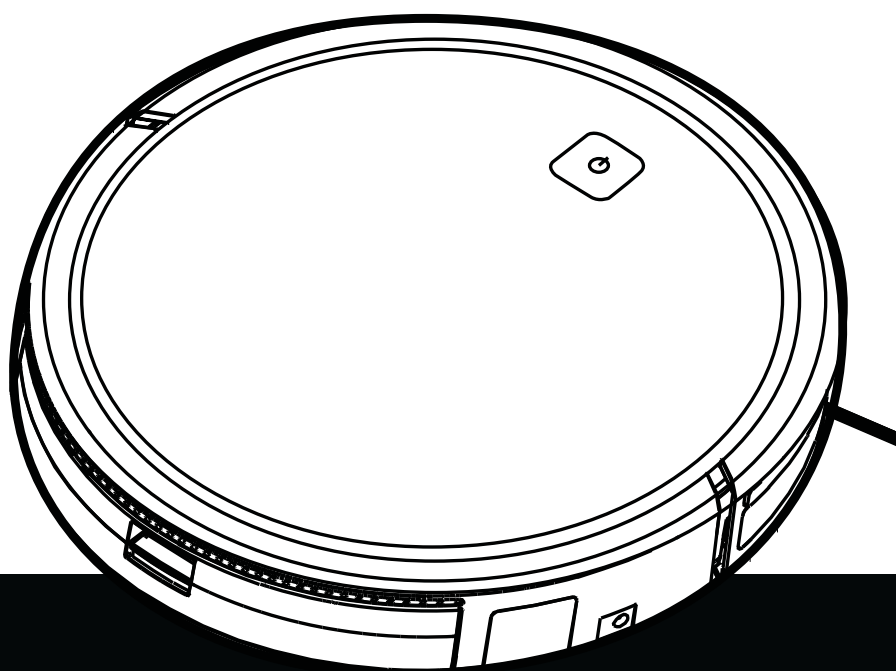

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

Always switch off and remove the charger from the socket before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.

If the area to be cleaned contains a balcony or stairs, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony or stairs and ensure safe operation. Small children and pets must be supervised while the Robot is cleaning.

Always store the appliance indoors. Do not use outdoors or expose the appliance to the elements, humidity or heating sources (oven, fireplace, wet floor).

Do not expose the Robot or accessories to excessive heat / cold (keep between 0-30°C).

Do not drop the Robot or use any accessory if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped in water.

Never unplug or pull the mains power adaptor by the power cord.

Do not use to clean stairs.

Battery Charging

Use only the original charger supplied with the appliance.

Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger.

Never charge the batteries in temperatures above 30°C or below 0°C.

Plug the charger delivered with this appliance into a suitable socket.

Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Hoover.

Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.

Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.

Do not continue to use your appliance or charger if it appears faulty.

Hoover service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hoover service engineer.

Do not use the appliance to clean animals or people.

Do not replace the Robot batteries with non-rechargeable batteries.

If the Robot will not be used for a long time (several weeks), unplug the mains power adaptor.

End of life battery removal

If the appliance is to be disposed of the batteries must first be removed. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Dispose of the batteries safely. Run the appliance until it stops because the batteries are fully discharged. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or proceed according to the following instructions. Unplug the charger and switch off the Robot. Turn the Robot over and place on a level surface. Remove the screws and battery compartment cover. Remove the battery pack. **[Fig. 7]**

NOTE: Should you experience any difficulty in dismantling the unit or for more detailed information on treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office or your household waste disposal service.

IMPORTANT NOTES BEFORE USE

Please read the following information carefully before using your Robot or its accessories.

Do not disassemble the Robot and do not attempt to repair it yourself. If a fault occurs, please contact the Hoover after Sales Service for professional advice.

Stairs: The Robot uses sensors to avoid falling down steps, stairs or over an edge. In some situations the sensors can become confused. The Robot cannot detect steps that are less than 8cm in height. Steps less than 8cm may cause the Robot to fall down. If available, use the Virtual Barrier to protect your Robot from falling.

Highly reflective or very dark surfaces used on some steps or stairs, such as glass or polished ceramics may cause the Robot to fall down. If available use the Virtual Barrier or place a carpet on the lower step to protect your Robot from falling.

Using your Robot on mezzanines, landings or raised areas without borders should be avoided. If available use the Virtual Barrier to prevent your Robot entering these areas.

Battery Use: Your Robot is powered by rechargeable, high capacity lithium ion batteries. These rechargeable batteries are guaranteed for a period of 6 months if they are maintained and operated according to this User Manual.

In the event of a significant drop in the Robot's performance, replacement batteries can be obtained from your Hoover retailer.

Only use Hoover approved replacement parts for your Robot. Use of parts that are not approved by Hoover are dangerous and will invalidate your warranty.

Only use the supplied charging station and mains power adaptor to recharge your Robot. Use of the incorrect charging station or mains power adaptor is dangerous and will invalidate your warranty.

Frequency bands	2412Mhz ~ 2472Mhz
Maximum RF power transmitted in the frequency band	802.11 b: +16.32 dBm 802.11 g: +17.94 dBm 802.11 n20: +17.23 dBm 802.11 n40: +17.84dBm

The Environment


The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.




This appliance complies with the European Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. To receive a copy of the declaration of conformity, please contact the manufacturer through the website: www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP Srl Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

CONTENTS OF THE BOX

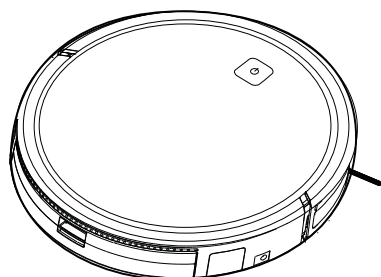

Robot Cleaner

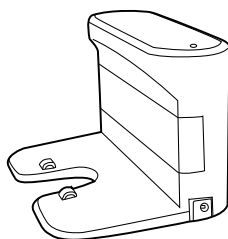


Charger Base




Remote Control




Mains Power Adaptor



X4 Edge Cleaning Brush

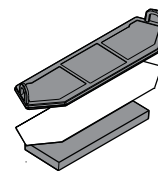


Filter pack
X1 Additional Filter



X2 AAA Batteries





Cleaning Brush



Water tank and X2 Mops

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

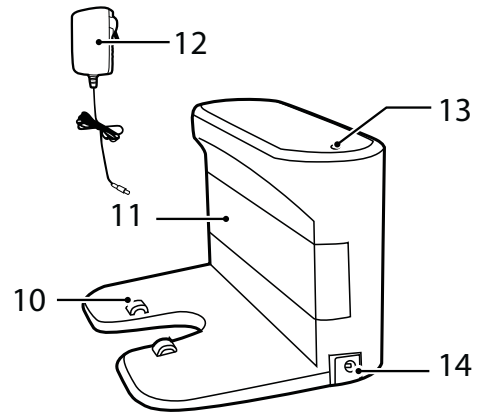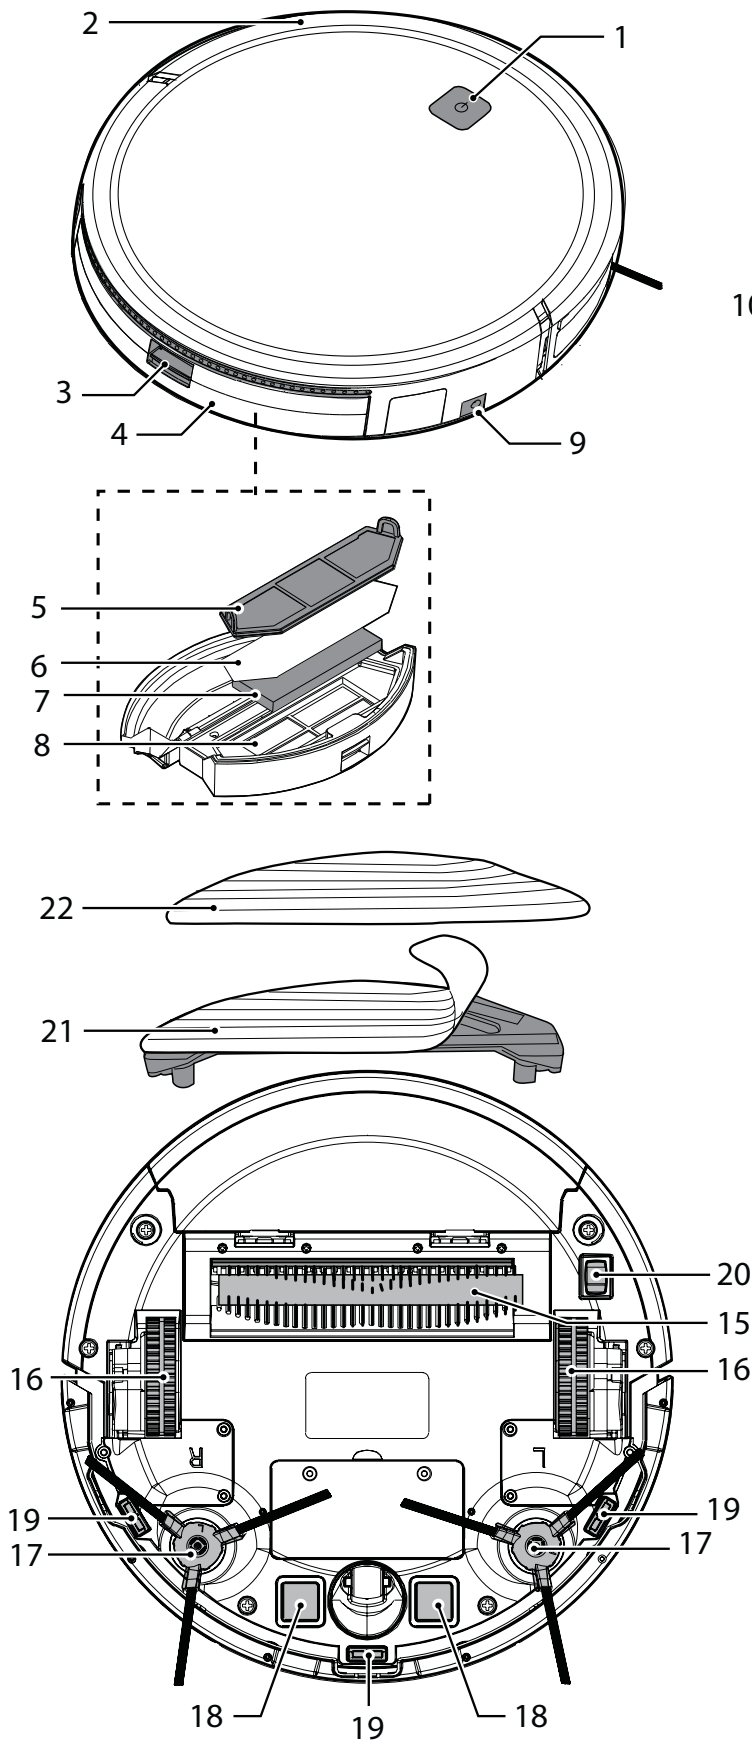


1	On/ Standby Switch with Power LED
2	Front Bumper
3	Dust Container Release Button
4	Dust Container
5	Filter mesh
6	Epa Filter
7	Sponge Filter
8	Filter Holder
9	DC Jack, vacuum Robot

10	Charging Contacts
11	Charger Base
12	Mains Power Adaptor
13	Charge Control LED
14	DC Jack, Charger Base

15	Agitator
16	Drive Wheel
17	Edge Cleaning Brush
18	Robot Charging Contacts
19	Anti-Fall Sensor
20	On/Off Switch
21	Water Tank
22	Mop

GETTING TO KNOW YOUR ROBOT CLEANER

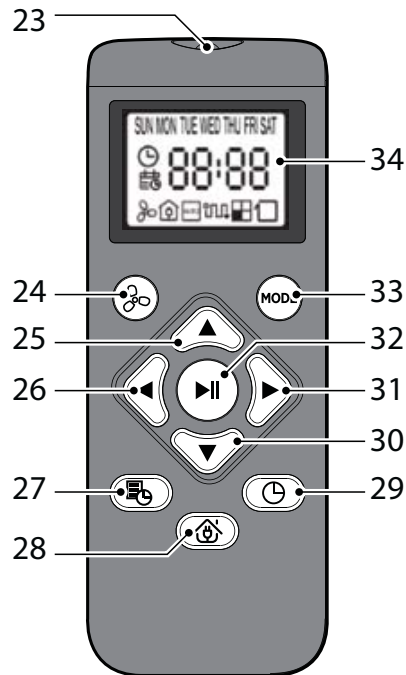

23	Trasmitter Diode
24	Suction Power
25	Button Forward
26	Button Left
27	Scheduling Button
28	Charging Station Button
29	Timing Setting Button
30	Button Backward
31	Button Right
32	Start/Pause Button
33	Mode Button
34	Display

PREPARE YOUR ROBOT CLEANER

PACKAGING

Do not dispose of your Robot packaging. It may be required the validity of your guarantee in the future. When unpacking your Robot and its accessories, take care to keep plastic bags away from babies, young children and animals to avoid the risk of suffocation.

Before first use, charge your appliance for 8 hours. **[Fig. 1]**

From the second charge, it will take 4-5 hours to be fully recharged.

Do not expose the Robot's mains power adaptor to temperatures below 0°C or above 30°C as this may damage the battery.

The mains power adaptor must only be connected to a standard mains power outlet.

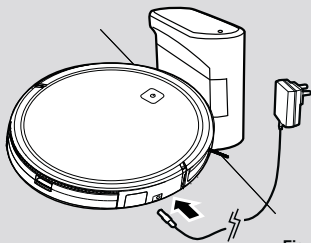


Fig. 1

BATTERY

For optimum battery performance it is recommended that you keep your robot batteries fully charged. When the robot is not in use it should be left connected to the mains power adaptor. The robot has an intelligent charging system. This prevents the batteries from becoming overcharged.

To avoid accidents, make sure that every person in the room is aware of the presence of the robot.

Charging Station Setup

Before use, remove obstacles that may get in the path of the Robot. Pay attention to:

- Objects that can be easily knocked over.
- Edges of carpets or rugs that it may get caught on.
- Floor length curtains and tablecloths.
- Heat sources or flammable items.
- Power cords and cables.
- Fragile objects.

Plug in the mains power adaptor and connect to the charging station. **[Fig. 2]**

1. Make sure the power cord is not caught underneath the charging station.

2. Place the charging station on a non-reflective level floor, preferably against a wall. If the floor surface is too reflective, it will interfere with the Robot navigation system and it may have difficulty locating the charging station.

3. There should not be any objects in the area around the charging station for 2 meters in front and 1 meter to each side. **[Fig. 2]**

4. Make sure the power cord is not tangled or stretched. If there is an excess, use the power cord tie to store it neatly.

5. Check that the dust container is inside on Robot.

6. Press the two rotary brushes labelled L and R onto the brackets until they click into place. Pay attention to the designation L and R on the device as well as the brushes. **[Fig. 3]**

7. Guide your Robot into the charging station to begin. During normal use, it will take approximately 4/5 hours to complete a full recharge.

NOTE: Before first time use the batteries must be charged for at least 8 hours.

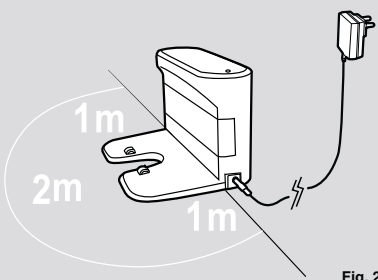


Fig. 2

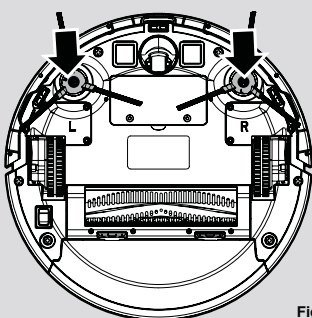


Fig. 3

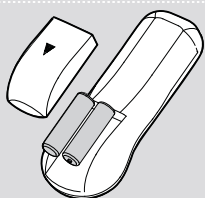


Fig. 4

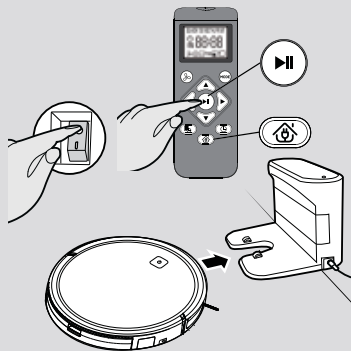


Fig. 5

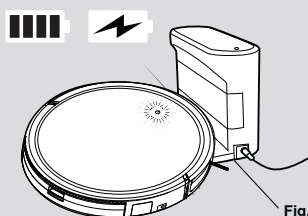


Fig. 6

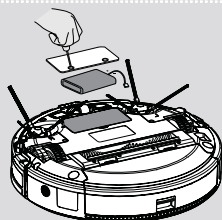


Fig. 7

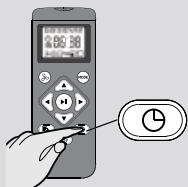


Fig. 8

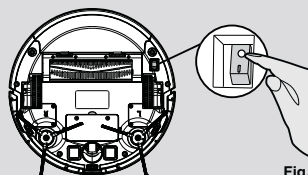


Fig. 9

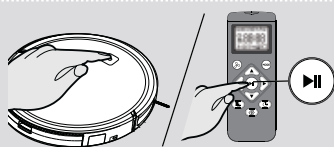


Fig. 10

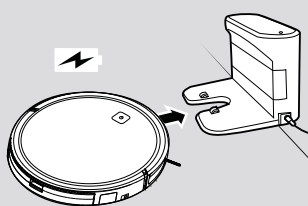


Fig. 11

Remote Control Setup

Open the battery compartment on the back of the remote control. Insert two AAA / LR03 batteries into the battery compartment. **[Fig. 4]** Observe the correct polarity (+/-).

Charging the battery

Switch on the vacuum robot with the On/Off switch on the bottom (1). **[Fig. 9]** Set it down in front of the charging station.

Press the on/ standby switch on the vacuum robot or the charging base button on the remote control and then immediately the charging station button. Make sure the robotic vacuum cleaner is moving to the charging station. **[Fig. 5]**

NOTE: Make sure that the charging contacts of the robot vacuum cleaner and charging base are not dirty. Clean the contacts if necessary.

It is normal for the charging base and vacuum cleaner to become warm during charging.

Remove the water tank before charging the robot vacuum cleaner.

When the battery is charging, the on/ standby switch LED flashes blue. If the battery is charged, the LED is on permanently. **[Fig. 6]**

LED indicator

LED COLOR	CONDITION
PERMANENTLY BLUE	Battery is fully charged
BLUE FLASHING	During charging
INDICATOR LIGHT OFF	Product is switched off
PERMANENTLY RED	Error

Battery

Over time the capacity of your robot battery will diminish and it will need to be replaced. A replacement battery can be purchased from an approved Hoover retailer. Only use genuine Hoover spares and accessories.

Removal and replacement

Ensure the robot is switched OFF.

Locate the battery compartment cover on the underside of the robot and remove the two screws.

Remove the battery from the compartment and disconnect the connector.

Refit a new battery and reconnect the connector. Pay attention to correct alignment of the connector.

Refit the battery cover and the two screws. **[Fig. 7]**

USING YOUR ROBOT CLEANER

Set Time

To use the timer, the first time must be set on the remote control. **[Fig. 8]**

Press the time button. ⌚

Press the Left/Right buttons to select the current day. ◀ ▶

Press the Play/Pause button to set the day. ▶⏸

The hours will then start flashing. Press the Up/Down buttons to set the hour.

Press the Left/Right buttons to select the minutes.

Press the Up/Down buttons to set the minutes. ▲ ▼

Press the Left/Right buttons to select the minutes. ◀ ▶

Press the Up/Down buttons to set the minutes. ▲ ▼

Press the Play/Pause button to set the time. ▶⏸

An audible signal is given from the robot signifying that the time has been set.

If the audible signal is not given, Press the 'AUTO' ⌚ button on the robot, then press the time ⌚ button on the remote control.

Power On

1. Press the ON/OFF power switch on the bottom robot. **[Fig. 9]**

2. Press the on/ standby button on the device or the start/ pause button on the remote control to start the cleaning process. **[Fig. 10]**

In standby mode, the LED is off. To activate the vacuum robot press the on/ standby button on the device or the start/ pause button on the remote control.

When the battery level is low, the robot automatically returns to the charging station. **[Fig. 11]**



Fig. 12

Setting up the Cleaning Schedule [Fig. 12]

Press the schedule button.

Press the Left/Right buttons to select a day. ◀ ▶

Press the Up/Down buttons to select or deselect that day, several days can be selected. ▲ ▼

When all required days are selected, Press the Play/Pause button to set. ▶||

The hours will then start flashing. Set the time you want to start the scheduled cleaning. Press the Up/Down buttons to set the hours. ▲ ▼

Press the Play/Pause button to set the hours. ▶||

The minutes will then start flashing.

Press the Up/Down buttons to set the minutes. ▲ ▼

Press the Play/Pause button to set the minutes. ▶||

An audible signal is given from the robot signifying that the schedule has been set.

If the audible signal is not given, Press the 'AUTO' button on the robot, then press the schedule button on the remote control.

The LED of the control lamp flashes. At the set time, the cleaning process starts. To deactivate the start time, press the Schedule button for approx. 3 seconds. The Schedule symbol in the display of the remote control turns off.

Setting Power Level

Press POWER LEVEL button on the remote control to select the desired power level. Choose between Normal Power and Turbo Power .

Setting Cleaning Mode

AUTO : Press the on/ standby button on the device or the start/ pause button on the remote control to start the cleaning process.

Robot will automatically choose the best cleaning mode to clean your room.

PARALLEL: Press MODE button on the remote control for the robot to start cleaning under this mode .

SPOT: Press MODE button on the remote control. It cleans a intensively confined area following a circular path .

EDGE: Press MODE button on the remote control, It will automatically start cleaning along walls, around furniture etc .

MANUAL: The Robot can be controlled using the arrows on the remote control.

RETURN TO BASE: Press the button on the remote control to send the robot to the charging base. This mode can be activated during any cleaning cycle and the robot will automatically return to the charging base.

When a cleaning cycle has been completed or the Robot's battery is low, the robot will also return to the charging base automatically.

WARNING: If there are obstacles in the room being cleaned, the robot might not be able to reach the charging base. In this case, take the robot manually.

WI-FI SETUP

In order to access all the Robot's functions from anywhere, it is suggested to download the Hoover H-GO 300 App.

You will be able to control the Robot in the most efficient way.

App advantages:

- Control your robot in an easy and intuitive way.
- Activate the cleaning process from anywhere.
- Carry out settings and daily scheduling.
- Choose between its different cleaning modes.

Instructions:

1. Download the Hoover H-GO300 App from App Store or Google Play Store.
2. Press the ON/OFF power switch on the bottom robot. [Fig. 9]
3. Press the on/ standby button on the device until the button flashes.
4. Open the APP, create an account with your e-mail and a password.
5. Confirm login.
6. Turn on the WIFI on your smartphone, input the WIFI password and connect the robot.

WARNING

- The Wi-Fi name and password cannot exceed 32 characters.
- If the network configuration fails to connect, follow the below steps:
 - a) The robot is too far away from the router.
 - b) The Wi-Fi password is incorrect.
 - c) The Wi-Fi networks is not 2.4G Hz.

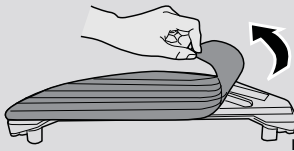


Fig. 13

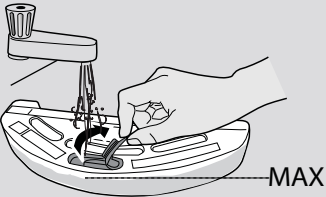


Fig. 14

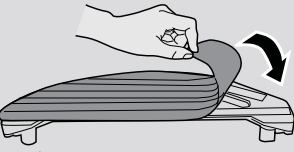


Fig. 15

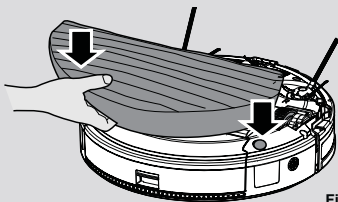


Fig. 16

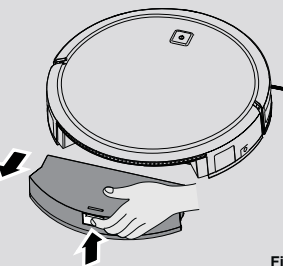


Fig. 17

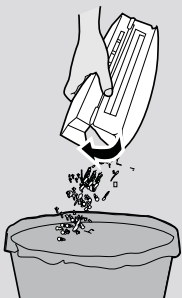


Fig. 18

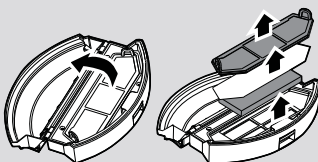


Fig. 19

MOPPING FUNCTION

OPERATION

1. Remove the mopping cloth from the bottom part of the water tank. [Fig. 13]
2. Open the water tank's rubber cap, fill it up with water and close it again. [Fig. 14]
Add some cleaning agent if considered necessary.
3. Align the water tank with the Robot's bottom part and push it into its correct position until you hear a click indicating it is properly fixed. [Fig. 15]

NOTE: Remove the water tank when the robot is charging or not in use.

NOTE: To enhance the cleaning result and to achieve an equal distribution of water onto the floor, it is necessary to soak the cleaning cloth under running water and slightly wring it out, before attaching it to the water tank. This enhances equal flow of water from the water tank through the cleaning cloth.

WARNING: Water will start to drip out of the attachment, as soon as the water tank has been inserted. Start the cleaning process immediately after inserting the water tank, so avoid possible damages to the floor. Due to the same reason, remove the water tank directly after the cleaning process has ended. Always supervise the product during the cleaning, to prevent water damages to the flooring, in case the robot should get stuck.

4. After mopping, remove the water tank and the mop. Open the rubber cap and pour remaining water out of the tank. [Fig. 16]
5. Remove the mop from the water tank and wash it with delicate detergent and rinse it off. Wring the mop and let it dry.

MAINTAINING YOUR ROBOT CLEANER

EMPTYING THE DUST CONTAINER

After vacuuming, remove the dust container.

1. Press the release button and pull it out. [Fig. 17]
2. Hold the dust container over a dust bin. [Fig. 18]
3. Use the cleaning brush when necessary to remove any excess dust from the internal surface of the dust container or filter surface.
4. Refit the dust container to the Robot.

CLEANING THE FILTERS

The robot is fitted with a pre-motor filter. To maintain optimum cleaning performance, regularly clean the filter cover, the pre-motor filter and the sponge filter. They should be cleaned every 5 dust container empties and should not be washed.

1. Turn the robot off and remove from the charging station.
2. Press the dust container release button and remove the dust container from the Robot. [Fig. 17]
3. Remove all filter components and clean them separately. The assembly is done in reverse order. [Fig. 19]

Make sure, that the filter insert is correctly assembled. To ensure this, press the shorter side wall into the fitting first, before pushing in the filter on the other sides by pressing down on the edges.

IMPORTANT: Regularly check and maintain the filters by following the filter maintenance instructions. This will maintain your Robot's performance.

CLEANING ANTI FALL SENSORS

To maintain the safe operation of your robot it is important to keep the Anti fall sensors clean.

There are 3 sensors located on the underside of the robot. Turn the robot upside down and clean them with a soft brush to remove any accumulation of dust, dirt or debris. [Fig. 20]

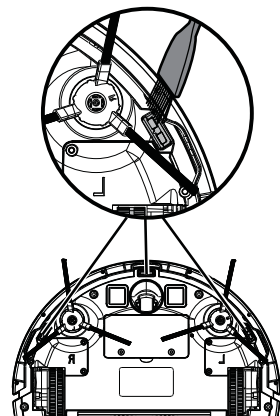


Fig. 20

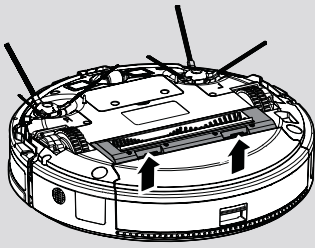


Fig. 21

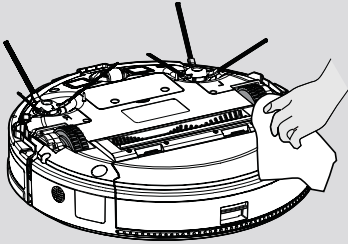


Fig. 22

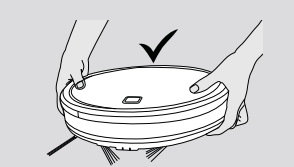


Fig. 23

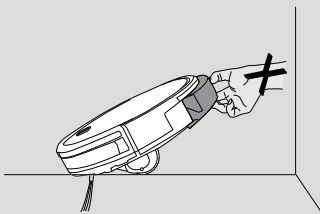


Fig. 24



Fig. 25

CLEANING THE AGITATOR

Regularly clean the agitator to maintain maximum cleaning performance.

1. Turn the Robot off.
2. Turn the Robot over. [Fig. 21]
3. Press the clips on the sole plate, remove the cap and then remove the agitator. Remove hair and lint, etc. by hand or with a brush.

CLEANING THE EDGE SIDE BRUSHES

The edge cleaning brushes can be easily worn from heavy use so you should check them regularly to monitor their condition.

1. Switch the Robot off and turn it over.
2. Unclip the two edge side brushes.
3. Use a pair of scissors to remove any trapped hair or debris.

CLEANING THE DRIVE WHEELS

1. Switch the Robot off and turn it over.
2. Remove any dirt or hair trapped in the wheels.
3. Clean the wheels with a dry cloth. [Fig. 22]

IMPORTANT NOTICE

Only use approved replacement parts for your Robot.

Using parts not validated by Hoover are dangerous and will invalidate your guarantee.

If the Robot will not be used for several months, please remove the batteries and store in cool a dry location.

IMPORTANT: Always make sure your device is switched off before changing.

Always use two hands to lift and carry, and ensure the robot is held level. [Fig. 23]

When lifting the robot cleaner, ensure you do not grip the filter compartment to avoid accidental opening. [Fig. 24]

You should avoid using your robot cleaner in direct sunlight or on dark polished surfaces as these conditions will adversely affect the behaviour of your robot. [Fig. 25]

TROUBLESHOOTING

The following is a list of commonly encountered problems and solutions.

If any of these problems persist contact your local Hoover representative.

The Robot does not work	• Robot requires attention. • Check that the Robot is switched on. • Check that the dust container, filter are clean. • Check if the Robot needs to be charged.
Cleaning power is weak	• Turn power off and empty dust container. • Check and clean the filter and motor. • Check and clean the Floor Brushes. • Check and clean the sensors. • Check and clean the drive wheels.
The Robot is very noisy while cleaning	• Clean the dust container and filter. • Check the brushes and drive wheels for dirt and debris.
The Robot does not automatically charge	• Make sure there are no barriers between the Robot and the charger station.
Robot is trapped	• The Robot will attempt to free itself but in some cases assist the Robot manually.

IMPORTANT INFORMATION

Hoover Spares and Consumables

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Quality

Hoover's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement comprises avant d'utiliser l'appareil.

Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant d'entreprendre des opérations de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

Si la zone à nettoyer comporte un balcon ou des marches, une barrière physique doit être utilisée pour empêcher l'accès au balcon ou aux marches et assurer une utilisation en toute sécurité. Les petits enfants et les animaux domestiques doivent être supervisés pendant que le Robot nettoie.

Toujours ranger l'appareil à l'intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas exposer l'appareil aux intempéries, à l'humidité ou à des sources de chaleur (four, cheminée, sol humide).

Ne pas exposer le Robot ou les accessoires à une source de chaleur / de froid excessif (Garder à une température comprise entre 0-30°C).

Ne pas laisser tomber le Robot et ne pas l'utiliser s'il a fait une chute, s'il est endommagé, s'il a été entreposé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.

Ne jamais débrancher ou tirer l'adaptateur secteur par le cordon d'alimentation.

Ne pas utiliser pour nettoyer les escaliers.

Charger la batterie

Utilisez uniquement le chargeur d'origine qui vous a été fourni avec l'appareil.

Vérifiez que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur.

Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 30°C ou en-dessous de 0°C.

Branchez le chargeur vendu avec l'appareil dans une prise adaptée.

Il peut se produire des fuites d'éléments de batterie dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Si le liquide touche la peau, nettoyez-la rapidement avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.

Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Hoover.

Évitez d'aspirer les objets durs ou pointus, des cendres chaudes, des mégots de cigarettes et d'autres objets similaires.

Évitez de pulvériser ou d'aspirer des liquides inflammables, des produits de nettoyage, des aérosols ou leurs vapeurs.

Arrêtez d'utiliser votre appareil ou votre chargeur s'ils vous semblent défectueux.

Service Hoover : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.

N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer des personnes ou des animaux.

Ne remplacez pas les batteries du robot par des batteries non rechargeables.

Si le Robot ne sera pas utilisé pendant longtemps (plusieurs semaines), débranchez l'adaptateur d'alimentation secteur.

Mise au rebut des batteries en fin de vie

Si vous mettez l'appareil à la poubelle, il convient de retirer les batteries d'abord. L'appareil ne doit pas être branché à la prise, lorsque vous retirez les batteries. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr. Laissez fonctionner l'appareil jusqu'à l'arrêt total de l'appareil dû au fait que les batteries sont entièrement déchargées. Des batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, veuillez contacter le centre d'assistance Hoover ou suivez les instructions suivantes.

Débranchez le chargeur et éteignez le Robot. Retournez le Robot et placez-le sur une surface plane. Déposez les vis et le couvercle du logement batterie Retirez le bloc batterie. **[Fig. 7]**

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l'unité ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les services de votre ville locale ou un service de traitement des ordures ménagères.

REMARQUES IMPORTANTES AVANT L'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser votre Robot ou ses accessoires.

Ne démontez pas le Robot et n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les conseils d'un professionnel.

Escaliers : Le Robot utilise des capteurs pour éviter de chuter sur des marches, dans des escaliers ou par-dessus un bord. Dans certaines situations, les capteurs peuvent dysfonctionner :

Le Robot ne peut pas détecter les marches qui font moins de 8 cm de haut. Les marches de moins de 8 cm de haut peuvent faire chuter le Robot. Si disponible, utilisez le mur virtuel* pour éviter la chute de votre Robot.

Les surfaces très réfléchissantes ou très foncées sur certaines marches ou certains escaliers, telles que le verre ou la céramique polie peuvent faire chuter le Robot. Si disponible, utilisez le mur virtuel* ou placez un tapis sur la marche inférieure pour éviter la chute de votre Robot.

Évitez d'utiliser votre Robot sur des mezzanines, des paliers ou des surfaces élevées non délimités. Si disponible, utilisez le mur virtuel* pour éviter que votre Robot pénètre ces zones.

Utilisation des batteries : Votre Robot est alimenté par des batteries lithium ion rechargeables à haute capacité. Ces batteries rechargeables sont garanties 6 mois sous réserve d'être entretenues et utilisées conformément à ce manuel d'utilisation.

En cas de perte de performance importante du Robot, des batteries de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover.

Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées pour votre Robot. L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et invalidera votre garantie.

N'utilisez que la station de chargement et l'adaptateur secteur fournis pour recharger votre Robot. L'utilisation d'une mauvaise station de chargement ou d'un mauvais adaptateur secteur est dangereuse et invalidera votre garantie.

Bandes de fréquence	2412Mhz ~ 2472Mhz
Puissance RF maximale transmise sur la bande de fréquence	802.11 b: +16.32 dBm 802.11 g: +17.94 dBm 802.11 n20: +17.23 dBm 802.11 n40: +17.84dBm

Environnement


Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme faisant partie des ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La déposition doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.




Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour recevoir une copie de la déclaration de conformité, veuillez contacter le fabricant à travers le site Web :

CANDY HOOVER GROUP Srl Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

CONTENU DE LA BOÎTE

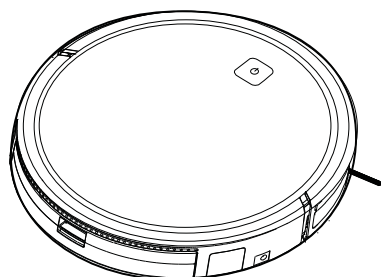

Robot

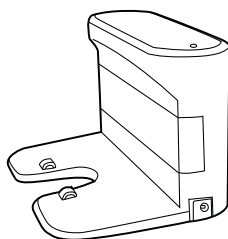


Base de recharge




Télécommande




Adaptateur secteur



Brosse de nettoyage latérale
(4 pièces)

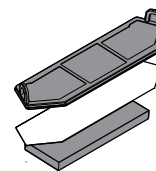


Kit de filtration
Filtre supplémentaire (1 pièce)



Batteries AAA
(2 pièces)





Brosse de nettoyage



Réservoir d'eau et lingettes
de nettoyage (2 pièces)

CONNAITRE VOTRE ASPIRATEUR

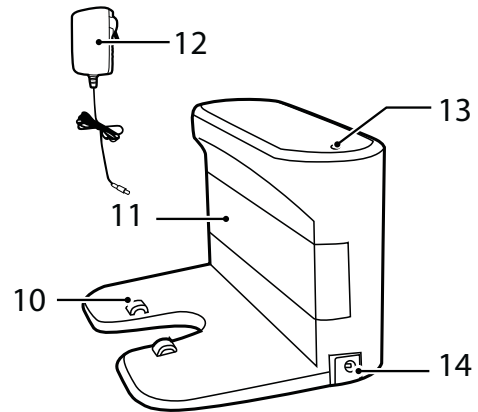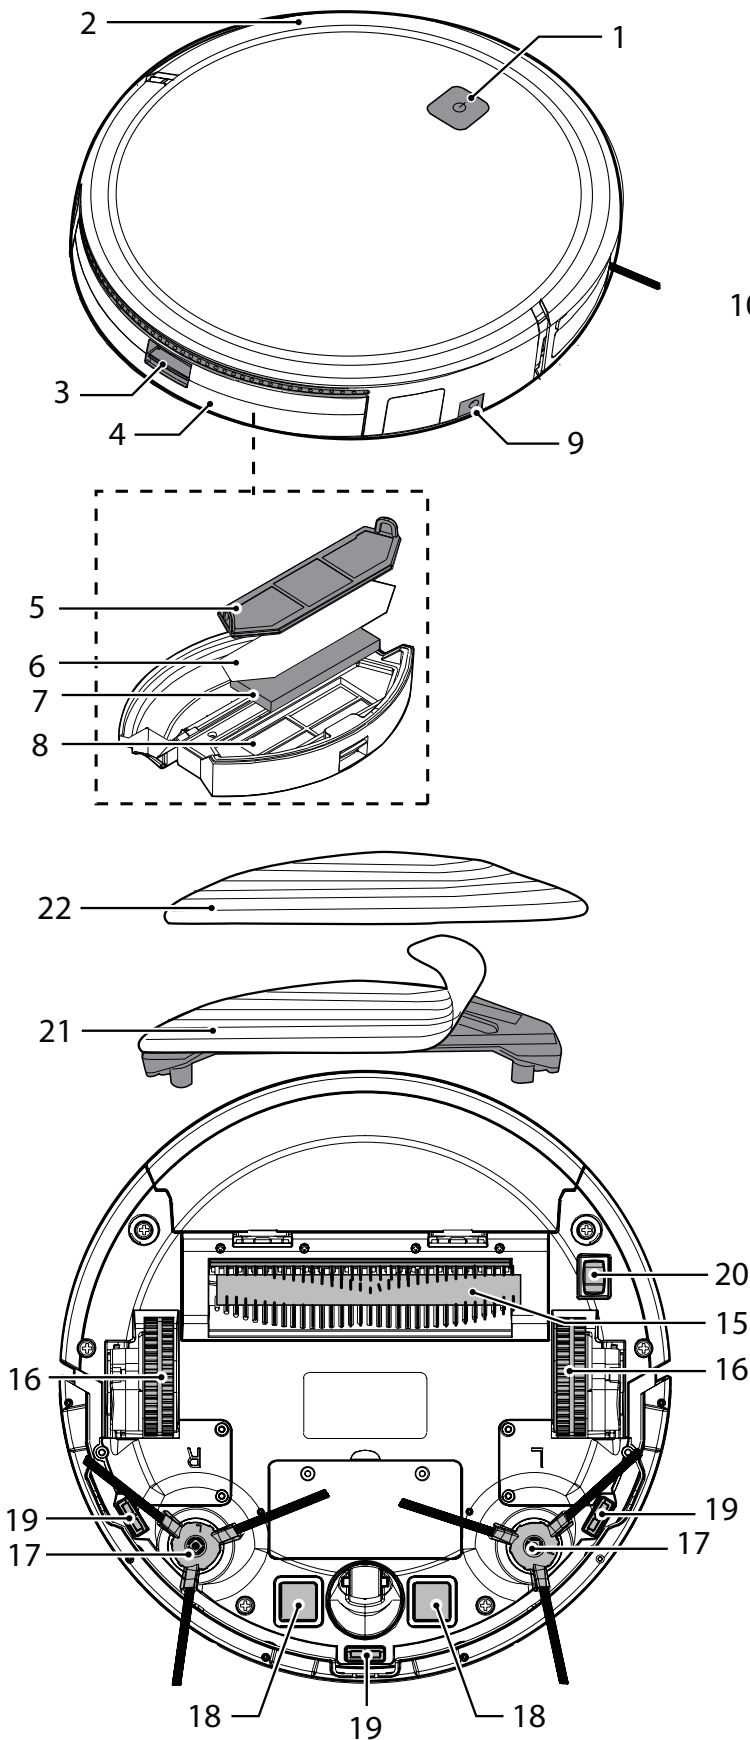


1	Interrupteur on/veille avec LED d'alimentation
2	Pare-choc avant
3	Bouton pour détacher le bac à poussière
4	Bac à poussière
5	Filtre à mailles
6	Filtre Epa
7	Filtre d'évacuation en éponge
8	Support Filtre
9	Port d'alimentation du robot aspirateur

10	Contacts de chargement
11	Base de recharge
12	Adaptateur secteur
13	LED Contrôle Recharge

14	Port d'alimentation de la base de chargement
15	Brossette rotative
16	Roue motrice
17	Brosse de nettoyage latérale
18	Contacts de Recharge du Robot
19	Capteur Anti-Chute
20	Bouton de Marche/Arrêt.
21	Réservoir d'eau
22	Lingette de nettoyage

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE ROBOT

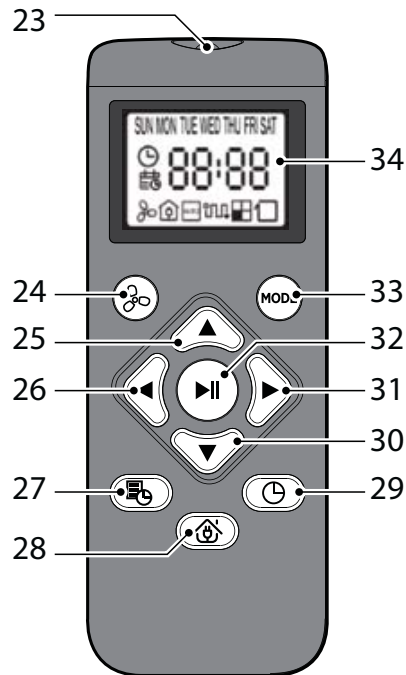

23	Diode Transmetteur
24	Puissance d'Aspiration
25	Bouton Avant
26	Bouton Gauche
27	Bouton de programmation
28	Bouton retour à la station de chargement
29	Bouton de configuration de l'heure
30	Bouton Revenir
31	Bouton Droite
32	Bouton Start/Pause
33	Bouton Mode
34	Ecran

PRÉPARATION DE VOTRE ROBOT

EMBALLAGE

Ne mettez pas l'emballage de votre Robot au rebut. La validité de votre garantie pourrait être nécessaire à l'avenir.

Lorsque vous déballez le Robot et ses accessoires, veillez à garder les sacs plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux pour éviter le risque d'étouffement.

Avant la première utilisation, chargez votre appareil pendant 8 heures. **[Fig. 1]**

À partir de la deuxième recharge, il faudra 4-5 heures pour une recharge complète.

N'exposez pas l'adaptateur d'alimentation secteur du Robot à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 30°C, car cela peut endommager la batterie.

L'adaptateur secteur doit être branché uniquement sur une prise électrique standard.

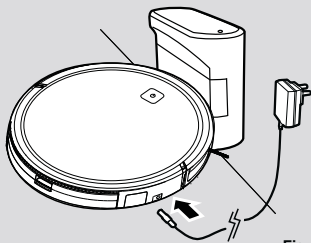


Fig. 1

BATTERIE

Pour une performance optimale de la batterie, nous vous recommandons de garder les batteries de votre Robot entièrement chargées. Lorsque le Robot n'est pas utilisé, il doit rester connecté à l'adaptateur d'alimentation secteur. Le robot a un système de recharge intelligent. Cela évite que les batteries se surchargent.

Pour éviter les accidents, assurez-vous que toutes les personnes présentes dans la pièce ont conscience de la présence du Robot.

Configuration de la station de chargement

Avant l'utilisation, retirez les obstacles qui pourraient se trouver dans le passage du Robot. Faites attention :

- Aux objets qui peuvent facilement se renverser.
- Aux bords de moquettes ou de tapis sur lesquels il pourrait rester coincé.
- Aux rideaux et nappes qui touchent le sol.
- Aux sources de chaleurs et aux objets inflammables.
- Aux cordons et câbles électriques.
- Aux objets fragiles.

Branchez l'adaptateur secteur et raccordez-le à la station de chargement. **[Fig. 2]**

1. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé en-dessous de la station de chargement.
2. Placez la station de chargement sur un sol non réfléchissant, de préférence contre un mur. Si la surface du plancher est trop réfléchissante, elle interférera avec le système de navigation du Robot et il se peut qu'il ait des difficultés à trouver la station de chargement.
3. Aucun objet ne doit se trouver à 2 m devant la station de chargement et à 1 m de chaque côté. **[Fig. 2]**
4. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas emmêlé ou étiré. S'il y en a trop, utilisez l'attache de cordon d'alimentation pour le ranger soigneusement.
5. Vérifiez que le récipient pour la poussière soit dans le Robot.
6. Enfoncez les deux broches rotatives sur lesquelles figurent les lettres L et R sur les supports jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Faites attention à ce que L et R figurent aussi bien sur l'appareil que sur les broches. **[Fig. 3]**
7. Insérez votre Robot dans la station de chargement pour commencer. Pendant l'utilisation normale, la recharge complète prendra environ 4/5 heures.

REMARQUE : Avant la première utilisation, les batteries doivent être rechargées pendant au moins 8 heures.

* Sur certains modèles uniquement ** Peut varier selon le modèle

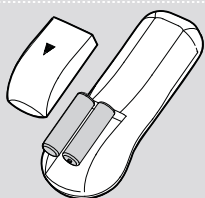


Fig. 4

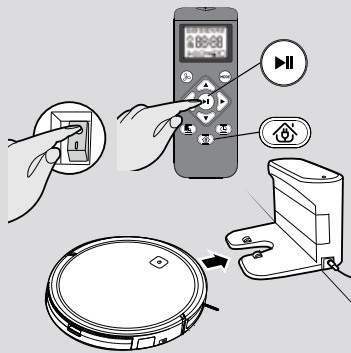


Fig. 5

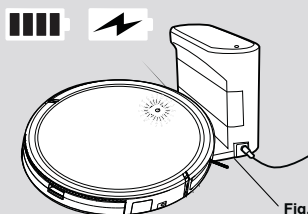


Fig. 6

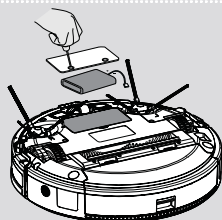


Fig. 7

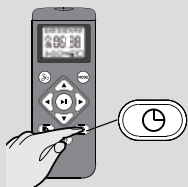


Fig. 8

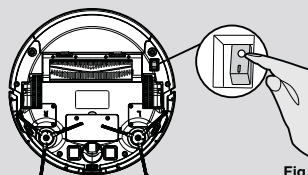


Fig. 9

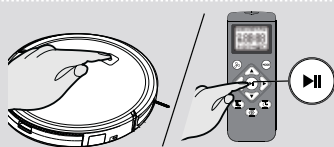


Fig. 10

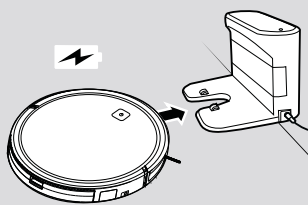


Fig. 11

Configuration de la Télécommande

Ouvrez le logement des piles sur l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles AAA / LR03 dans le logement des piles. [Fig. 4] Respectez la polarité (+/-)

Charger la batterie

Allumez le robot aspirateur à l'aide de l'interrupteur on/off qui se trouve sur le dessous de l'appareil (1). [Fig. 9] Posez-le en face de la station de chargement.

Appuyez sur l'interrupteur on/veille sur le robot aspirateur ou le bouton de la base de recharge sur la télécommande et, ensuite, immédiatement le bouton de la station de chargement. Assurez-vous que le robot aspirateur se déplace vers la station de chargement. [Fig. 5]

REMARQUE : Assurez-vous que les contacts de recharge du robot aspirateur et la base de recharge ne soient pas sales. Nettoyez les contacts si nécessaire.

Il est normal que la base de recharge et l'aspirateur chauffent pendant la recharge.

Retirez le réservoir d'eau avant la recharge du robot aspirateur.

Quand la batterie est en charge, la LED de l'interrupteur on/veille clignote en bleu. Si la batterie est rechargée, la LED est fixe. [Fig. 6]

Indicateur LED

COULEUR LED	ÉTAT
BLEU FIXE	La batterie est complètement rechargée
BLEU CLIGNOTANT	En recharge
VOYANT ETEINT	Le produit est éteint
ROUGE FIXE	Erreur

Batterie

Avec le temps la durée de la batterie de votre robot diminuera et elle devra être remplacée. Une batterie de remplacement peut être achetée auprès d'un revendeur Hoover. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires originaux Hoover.

Dépose et remplacement

Assurez-vous que le Robot est éteint.

Localisez le couvercle du logement de la batterie sur le dessous du robot et enlevez les deux vis. Enlevez la batterie du logement et déconnectez le connecteur.

Remontez la nouvelle batterie et reconnectez le connecteur. Veillez à ce que le connecteur soit aligné correctement.

Remontez le couvercle de la batterie et les deux vis. [Fig. 7]

UTILISATION DE VOTRE ROBOT

Régler l'heure

Pour utiliser le timer, la première fois il faut le régler sur la télécommande. [Fig. 8]

Appuyez sur le bouton de l'heure. ⌚

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner le jour actuel. ◀ ▶

Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour régler le jour. ▶||

Les heures se mettront dès lors à clignoter. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour régler l'heure.

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner les minutes.

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour régler les minutes. ▲ ▼

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner les minutes. ◀ ▶

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour régler les minutes. ▲ ▼

Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour régler le temps. ▶||

Un signal audible est donné par le robot pour indiquer que le temps a été réglé.

Si le signal audible n'est pas donné, appuyez sur le bouton « AUTO » ⏻ du robot, puis appuyez sur le bouton temps ⌚ de la télécommande.

Mise en marche

1. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF sur le dessous du robot. [Fig. 9]

2. Appuyez sur le bouton on/veille sur l'appareil ou sur le bouton start/pause sur la télécommande pour lancer le processus de nettoyage. [Fig. 10]

En mode veille, la LED est éteinte. Pour activer le robot aspirateur, appuyez sur le bouton on/veille sur l'appareil ou sur le bouton start/pause sur la télécommande.

Lorsque la charge de la batterie est faible, le Robot retourne automatiquement à la base de chargement. [Fig. 11]



Fig. 12

Configuration du nettoyage programmé [Fig. 12]

Appuyez sur le bouton Programmation.

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner un jour. ◀ ▶

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner ou désélectionner ce jour ; plusieurs jours peuvent être sélectionnés. ▲ ▼

Lorsque tous les jours requis sont sélectionnés, appuyez sur le bouton Lire/Pause pour appliquer les réglages. ▶||

Les heures se mettront dès lors à clignoter. Réglez l'heure à laquelle vous voulez commencer le nettoyage programmé. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour régler les heures. ▲ ▼

Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour régler les heures. ▶||

Les minutes se mettront dès lors à clignoter.

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour régler les minutes. ▲ ▼

Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour régler les minutes. ▶||

Un signal audible est donné par le robot pour indiquer que la programmation a été réglée.

Si le signal audible n'est pas donné, appuyez sur le bouton « AUTO » du robot, puis appuyez sur le bouton Programmation de la télécommande.

La LED du voyant de contrôle clignote. A l'heure réglée, le processus de nettoyage commence. Pour désactiver le temps de début, appuyez sur le bouton de Programmation pendant env. 3 secondes. Le symbole de Programmation sur l'écran de la télécommande s'éteint.

Régler Niveau de Puissance

Appuyez sur le bouton NIVEAU DE PUISSANCE sur la télécommande pour sélectionner le niveau de puissance souhaité. Choisissez entre Puissance Normale et Puissance Turbo .

Réglez le Mode Nettoyage

AUTO : Press the on/ standby button on the device or the start/ pause button on the remote control to start the cleaning process.

Le Robot sélectionnera automatiquement le meilleur mode de nettoyage pour nettoyer votre salle.

PARALLÈLE : Press MODE button on the remote control for the robot to start cleaning under this mode .

SPOT : Appuyez sur le bouton MODE placé sur la télécommande. Il nettoie une zone précise en décrivant des cercles .

COIN : Appuyez sur le bouton MODE sur la télécommande. L'aspirateur commencera à nettoyer automatiquement le long des murs, autour des meubles etc .

MANUEL : Le rObot peut être commandé en utilisant les flèches sur la télécommande.

RETOUR A LA BASE : Appuyez sur le bouton sur la télécommande pour envoyer le robot à la base de recharge. Ce mode peut être activé pendant n'importe quel cycle de nettoyage et le robot reviendra automatiquement à la base de chargement.

Quand le cycle de nettoyage a été complété ou quand la charge du robot est faible, le robot reviendra également automatiquement à la base de chargement.

MISE EN GARDE : S'il y a des obstacles dans la pièce en cours de nettoyage, le robot pourrait ne pas réussir à atteindre la base de chargement. Dans ce cas, prendre le robot manuellement.

CONFIGURATION WIFI

Afin d'accéder à toutes les fonctions du robot où que vous soyez, il est recommandé de télécharger l'application Hoover H-GO 300.

Vous pourrez commander le robot Le plus efficacement possible.

Avantage de l'application :

- Commandez votre robot facilement et intuitivement.
- Activez le processus d'aspiration où que vous soyez.
- Effectuez les réglages et la programmation quotidienne.
- Choisissez entre ses différents programmes d'aspiration.

Instructions :

1. Vous pouvez télécharger l'application Hoover H-GO300 à partir de App Store ou Google Play.
2. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF sur le dessous du robot. [Fig. 9]
3. Appuyez sur le bouton on/standby sur l'appareil jusqu'à ce que le bouton clignote.
4. Ouvrez l'application, créez un compte à l'aide de votre e-mail et un mot de passe.
5. Confirmez la connexion.
6. Activez le WIFI sur votre smartphone, entrez le mot de passe du routeur WIFI et connectez le robot.

AVERTISSEMENT

- Le nom et le mot de passe Wi-Fi ne peuvent pas dépasser 32 caractères.
- Si la configuration réseau ne réussit pas à se connecter, suivez les étapes suivantes :
 - a) Le robot est trop éloigné du routeur.
 - b) Le mot de passe Wi-Fi est incorrect.
 - c) Le réseau Wi-Fi n'est pas de 2.4G Hz.

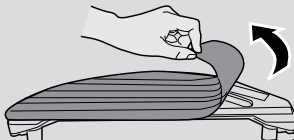


Fig. 13

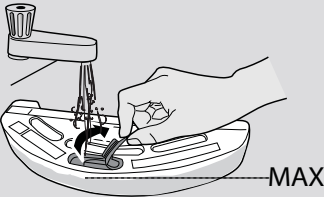


Fig. 14

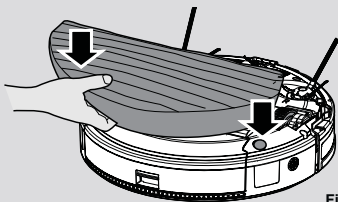
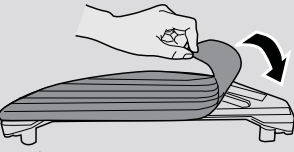


Fig. 15

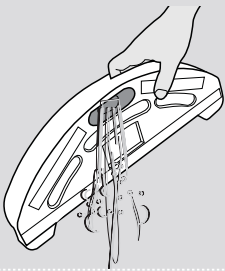


Fig. 16

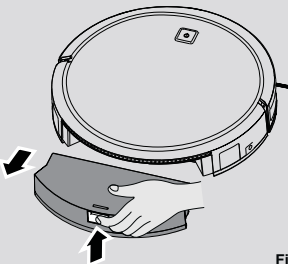


Fig. 17

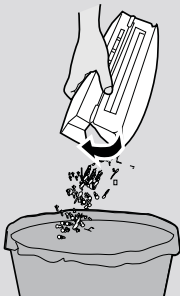


Fig. 18

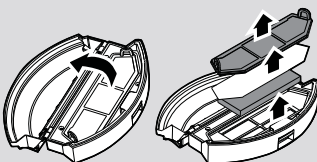


Fig. 19

FONCTION NETTOYAGE

FONCTIONNEMENT

1. Enlevez la lingette de la partie inférieure du réservoir d'eau. [Fig. 13]
2. Ouvrez le bouchon en caoutchouc du réservoir d'eau, remplissez-le avec de l'eau et refermez-le. [Fig. 14]

Ajoutez un produit de nettoyage si vous le jugez nécessaire.

3. Alignez le réservoir d'eau au Dessous du robot et pressez-le jusqu'à entendre un clic pour le mettre dans la bonne position. Cela indique qu'il est convenablement fixé. [Fig. 15]

NOTE : Enlevez le réservoir d'eau quand le robot est en train d'être rechargé ou n'est pas utilisé.

NOTE : Pour améliorer les résultats de nettoyage et obtenir une distribution égale d'eau sur le plancher, il est nécessaire de mouiller la lingette sous l'eau courante et de l'essorer légèrement avant de l'accrocher au réservoir d'eau. Cela permet d'avoir un flux d'eau plus uniforme depuis le réservoir d'eau à travers la lingette.

MISE EN GARDE : Water will start to drip out of the attachment, as soon as the water tank has been inserted. Start the cleaning process immediately after inserting the Réservoir d'eau, so avoid possible damages to the floor.

Due to the same reason, remove the Réservoir d'eau directly after the cleaning process has ended.

Contrôlez toujours le produit pendant le nettoyage afin d'éviter des dommages au plancher causés par l'eau si le robot se bloque.

4. Après le nettoyage, enlevez le réservoir d'eau et la lingette. Ouvrez le bouchon en caoutchouc et videz le réservoir de l'eau résiduelle. [Fig. 16]

5. Remove the mop from the Réservoir d'eau and wash it with delicate detergent and rinse it off. Essorez la lingette et laissez-la sécher.

ENTRETIEN DE VOTRE ROBOT

VIDER LE BAC DE POUSSIÈRE

Après avoir passé l'aspirateur, enlevez le bac à poussière.

1. Appuyez sur le bouton de relâchement et extrayez-le. [Fig. 17]
2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle. [Fig. 18]
3. Utilisez la brosse de nettoyage si nécessaire pour enlever tout excès de poussière de la surface interne du bac à poussière ou de la surface du filtre.
4. Replacez le bac à poussière dans le Robot.

NETTOYAGE DES FILTRES

Le robot est équipé avec un filtre pré-moteur. Pour maintenir des performances de nettoyage optimales, nettoyez régulièrement le couvercle du filtre, le filtre pré-moteur et le filtre d'évacuation en éponge. Ils doivent être nettoyés toutes les 5 vidanges du bac et ne doivent pas être lavés.

1. Éteignez le Robot et retirez-le de la station de chargement.
2. Appuyez sur le bouton pour détacher le bac à poussière et retirez le bac à poussière du Robot. [Fig. 17]
3. Enlevez tous les filtres et nettoyez-les séparément. Le montage se fait dans l'ordre inverse. [Fig. 19]

Assurez-vous que le filtre est correctement monté. Pour faire cela, appuyez sur le côté le plus court d'abord, avant de pressez le filtre sur les autres côtés en appuyant sur les coins.

IMPORTANT : Contrôlez et faites la maintenance des filtres régulièrement en suivant les instructions de maintenance du filtre. Cela maintiendra les performances de votre robot.

NETTOYAGE DES CAPTEURS ANTI-CHUTE

Pour maintenir un fonctionnement sûr de votre robot, il est important de maintenir les capteurs anti-chute propres.

Il y a 3 capteurs situés sur le dessous du robot. Retournez le robot et nettoyez-les avec une brosse douce afin d'enlever toute accumulation de poussière, de saleté ou de débris. [Fig. 20]

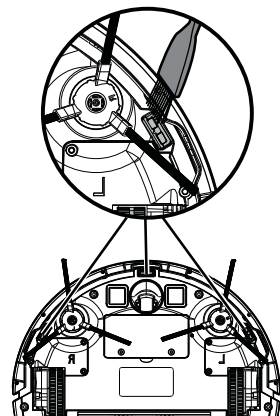


Fig. 20

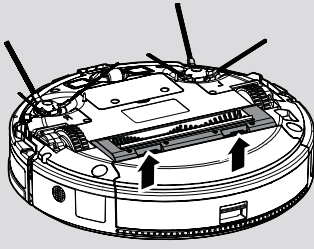


Fig. 21

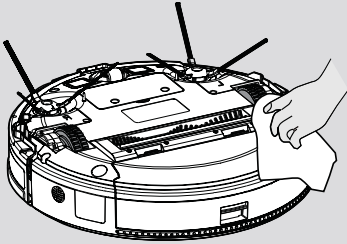


Fig. 22

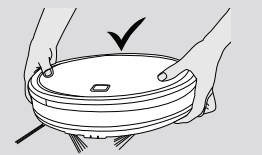


Fig. 23

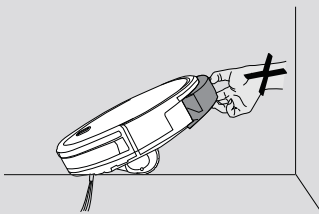


Fig. 24



Fig. 25

NETTOYAGE DE LA BROSSETTE ROTATIVE

Nettoyez la brosse rotative régulièrement pour maintenir la performance de nettoyage maximale.

1. Mettez le Robot hors tension.
2. Retournez le Robot. [Fig. 21]
3. Pressez les fixations sur la semelle, enlevez le bouchon et, ensuite, déposez la brosse rotative. Enlevez les cheveux et les peluches, etc. à la main ou avec une brosse.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

Les brosses latérales pouvant s'user après une utilisation intensive, il est préférable de les vérifier régulièrement pour contrôler leur état.

1. Mettez le Robot hors tension et retournez-le.
2. Débranchez les brosses latérales à deux coins.
3. Utilisez une paire de ciseaux pour retirer tout poil ou toute saleté coincé.

NETTOYAGE DES ROUES MOTRICES

1. Mettez le Robot hors tension et retournez-le.
2. Retirez toute saleté ou tout poil coincé dans les roues.
3. Nettoyez les roues avec un chiffon sec. [Fig. 22]

REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées pour votre Robot.

L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et invalidera votre garantie.

Si le Robot ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, veuillez retirer les batteries et rangez-le dans un endroit frais et sec.

IMPORTANT : Assurez-vous toujours que l'appareil soit éteint avant le changement.

Saisissez le robot toujours avec deux mains pour le soulever et le transporter et assurez-vous de tenir le robot droit. [Fig. 23]

Quand vous soulevez le robot, assurez-vous de ne pas saisir le compartiment du filtre pour éviter l'ouverture accidentelle. [Fig. 24]

Vous devez éviter d'utiliser votre robot sous la lumière directe du soleil ou sur des surfaces noires polies car ces conditions affecteront négativement le comportement de votre robot. [Fig. 25]

DÉPANNAGE

Voici une liste de problèmes rencontrés et leurs solutions.

Si l'un de ces problèmes persiste, contactez votre revendeur ou le service consommateur HOOVER

Le Robot ne fonctionne pas	• Regardez votre Robot. • Vérifiez que le Robot est bien allumé. • Vérifiez que le bac à poussière et le filtre sont propres. • Vérifiez si le Robot n'a pas besoin d'être chargé.
La puissance d'aspiration est faible	• Coupez l'alimentation et videz le bac à poussière. • Vérifiez et nettoyez le filtre et le moteur. • Vérifiez et nettoyez les brosses à plancher. • Vérifiez et nettoyez les capteurs. • Vérifiez et nettoyez les roues motrices.
Le Robot fait beaucoup de bruit en aspirant	• Nettoyez le bac à poussière et le filtre. • Vérifiez la présence de saletés et de résidus dans les brosses et les roues motrices.
Le Robot ne se charge pas automatiquement	• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le Robot et la station de chargement.
Le Robot est coincé	• Le Robot va tenter de se libérer lui-même mais dans certains cas, aidez-le.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pièces détachées et consommables Hoover

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Qualité

La qualité des usines Hoover a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

Votre garantie

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie. Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica, como se describe en este manual de usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

Apague y quite el cargador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de efectuar cualquier operación de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión y con una explicación de las instrucciones con respecto al uso del aparato de manera segura y que comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un especialista del servicio técnico de Hoover.

Si el área a limpiar es un balcón o escaleras, debe utilizarse una barrera física para impedir la entrada al balcón o las escaleras y garantizar un funcionamiento seguro. Mientras el Robot está limpiando, se debe vigilar a los niños pequeños y las mascotas.

Conserve el aparato siempre en interiores. No utilizar el aparato en exteriores ni exponerlo a la intemperie, humedad o fuentes de calor (horno, chimenea, piso mojado).

No exponer el Robot o sus accesorios a calor o frío excesivo; (mantenerlo entre 0-30 grados).

No cuelgue el Robot ni utilice ningún accesorio si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o mojado.

Nunca desenchufe ni tire del adaptador tirando del cable de conexión.

No lo utilice para limpiar escaleras.

Recarga de las baterías

Utilice únicamente el cargador original suministrado con el aparato.

Controle que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el indicado en el cargador.

Nunca cargue las baterías a una temperatura superior a 30°C o inferior a 0°C.

Enchufe el cargador suministrado con este electrodoméstico en una toma de corriente adecuada.

Bajo condiciones de uso excesivo o temperatura extrema, pueden producirse fugas de las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos enjuáguelos de inmediato y de forma continuada con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos. Solicite atención médica.

Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando.

Utilice únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Hoover.

No debe aspirar objetos duros o afilados, cerillas, ceniza, colillas u otros objetos similares.

No debe pulverizar ni recoger con el aparato líquidos inflamables, productos de limpieza, aerosoles u otros vapores.

No debe seguir utilizando el electrodoméstico o el cargador si parece estar defectuoso.

Servicio Técnico de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por técnicos autorizados del servicio Técnico de Hoover.

No debe emplear el aparato para limpiar personas o animales.

No sustituya las baterías del Robot con baterías no recargables.

Si no se va a utilizar el Robot durante un largo periodo de tiempo (varias semanas), desconecte la base de carga del suministro eléctrico.

Extracción de las baterías por finalización de la vida útil

Si se debe desechar el aparato, primero es necesario extraer la batería. Cuando extraiga la batería, el electrodoméstico debe estar desconectado de la corriente eléctrica. Elimine la batería de manera segura. Haga funcionar el electrodoméstico hasta que se detenga debido a que la batería esté totalmente descargada. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos. Para quitar la batería, contacte con el Servicio Técnico de Hoover o siga las instrucciones presentes.

Desenchufe el cargador y apague el Robot. Vuelque el Robot y colóquelo en una superficie nivelada.

Retire los tornillos y la tapa del compartimento de las pilas. Extraiga el paquete de baterías. [Fig. 7]

NOTA: Si llega a experimentar problemas al desmontar el aspirador o para obtener más información sobre el funcionamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, contacte con su Ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos de su zona.

ANTES DE SU USO: NOTAS IMPORTANTES

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el Robot o sus accesorios.
No desmonte el Robot ni intente repararlo usted mismo. En caso de fallos, contacte con el Servicio Postventa de Hoover para recibir asesoramiento profesional.
Escaleras: El Robot utiliza sensores que impiden su caída en peldaños, escaleras o bordes. En ciertas situaciones, los sensores pueden resultar confundidos. El Robot no puede detectar peldaños inferiores a 8 cm de altura, Los peldaños de altura inferior a 8 cm pueden causar la caída de Robot. Si está disponible, utilice la Barrera Virtual, para evitar que el Robot se caiga.
Las superficies altamente reflectantes o muy oscuras, utilizadas en algunos peldaños o escaleras, tales como vidrio o cerámica pulida, pueden causar la caída de Robot. Si está disponible, utilice la Barrera Virtual o coloque una alfombra en el peldaño más bajo para evitar la caída del Robot.
Debe evitarse el uso del Robot en entresuelos, descansillos de escalera o áreas elevadas sin bordes. Si está disponible, utilice la Barrera Virtual, para evitar que el Robot se introduzca en tales áreas.
Uso de la batería: El Robot está accionado por baterías recargables de ion-litio de alta capacidad. Estas baterías recargables están garantizadas por un período de 6 meses, siempre que su mantenimiento y operación sean efectuados de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario. En caso de una reducción significativa del rendimiento del Robot, el Servicio Técnico de Hoover puede proporcionarle baterías de repuesto. Para su robot, utilice sólo repuestos autorizados. El uso de piezas de recambio no autorizadas por Hoover son peligrosas e invalidarán la garantía. Utilice únicamente la estación de carga y el adaptador de corriente suministrados para recargar el Robot. El uso incorrecto de la base de carga o del adaptador de corriente es peligroso e invalida su garantía.

Bandas de frecuencias	2412Mhz ~ 2472Mhz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencias	802.11 b: +16.32 dBm 802.11 g: +17.94 dBm 802.11 n20: +17.23 dBm 802.11 n40: +17.84dBm

El Medio Ambiente:


El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, ponte en contacto con tu Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde hayas comprado el producto.

 Este aparato cumple con las Directivas Europeas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Para recibir una copia de la declaración de conformidad, contacte con el fabricante a través del sitio web: www.hoover.es




CANDY HOOVER GROUP Srl Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

CONTENIDO DE LA CAJA

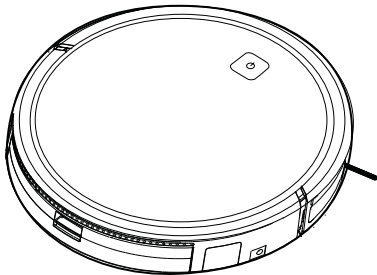

Robot aspirador

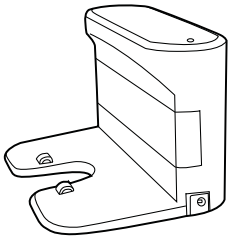

Base de Carga




Control a distancia



Adaptador



Cepillo para limpieza de rincones
(2 piezas)

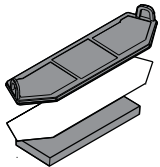


Paquete de filtros
Filtro adicional (1 pieza)



Batería AAA
(2 piezas)





Cepillo para limpieza



Depósito del agua y
Mopas (2 piezas)

INFORMACIÓN SOBRE EL APARATO

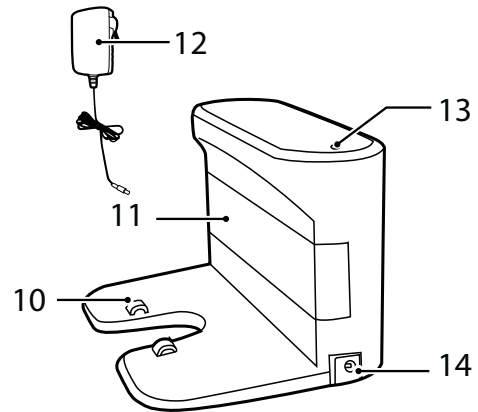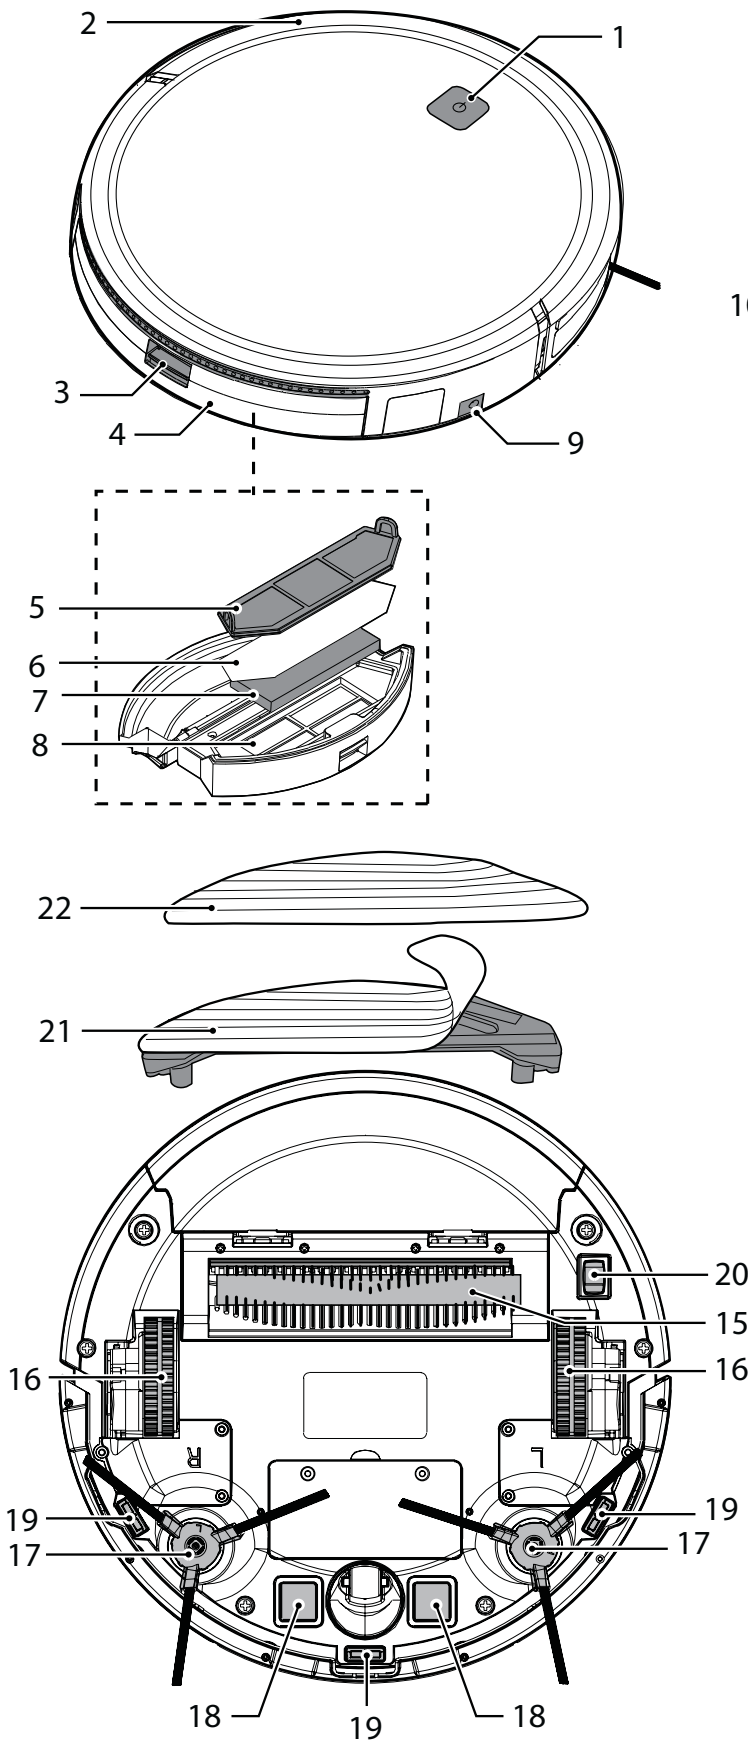


1	Interruptor de encendido/espera con LED de encendido
2	Amortiguador frontal
3	Pulsador desbloqueo contenedor recolector polvo
4	Depósito de suciedad
5	Malla del filtro
6	Filtro Epa
7	Filtro de la esponja de extracción
8	Portafiltros
9	Clavija de CC, robot aspirador

10	Contactos de carga
11	Base de Carga
12	Adaptador
13	Luz LED de control de carga
14	Conector de CC, base de carga

15	Agitador
16	Rueda Motriz
17	Cepillo para limpieza de bordes
18	Contactos de carga del robot
19	Sensor anticaída
20	Interruptor de encendido/apagado (on/off)
21	Depósito del agua
22	Mopa

INFORMACIÓN SOBRE SU ROBOT

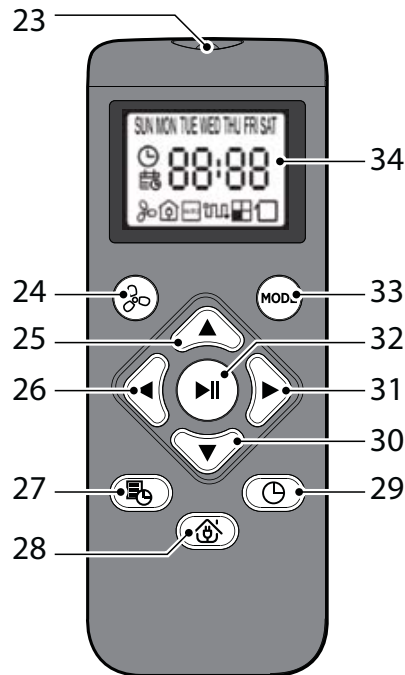

23	Transmisor de diodo
24	Poder de Succión
25	Botón adelante
26	Botón izquierdo
27	Botón de programación
28	Botón de base de carga
29	Botón de configuración del horario
30	Botón retroceder
31	Botón derecha
32	Botón de inicio/pausa
33	Botón de modo de potencia
34	Display

PREPARACIÓN DEL ROBOT

EMBALAJE

No tirar el embalaje del Robot. Puede que se requiera la validez de su garantía en el futuro.

Al desembalar el robot y sus accesorios, deje fuera del alcance de bebés, niños y animales las bolsas plásticas, para evitar peligros de asfixia.

Para usarlo por primera vez, cargue el aspirador durante 8 horas. **[Fig. 1]**

A partir de la segunda carga, tardará 4-5 horas en cargarse por completo.

No exponga el adaptador del Robot a temperaturas inferiores a 0°C o mayores de 30°C porque podría dañar la batería.

El adaptador debe conectarse únicamente a una toma de red estándar.

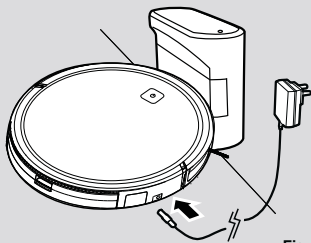


Fig. 1

BATERÍA

Para unas prestaciones óptimas de la batería, se recomienda mantener las baterías de su Robot a plena carga. Cuando el Robot no está en uso debe dejarse conectado al adaptador. El robot tiene un sistema de carga inteligente. Que evita que las baterías se sobrecarguen.

Para evitar accidentes, asegúrese de que todas las personas presentes en la estancia son conscientes de la presencia del Robot.

Configuración de la estación de carga

Antes del uso, elimine los obstáculos que pudiesen encontrarse en el itinerario del Robot. Preste atención a:

- Los objetos que puedan volcarse con facilidad.
- Los bordes de las alfombras en los que pueda agarrarse.
- Cortinas que lleguen hasta el suelo y manteles.
- Fuentes de calor o artículos inflamables.
- Cables y cables de alimentación
- Objetos frágiles.

Enchufe el adaptador de corriente y conéctelo a la base de carga. **[Fig. 2]**

1. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado debajo de la base de carga.

2. Sitúe la base de carga en un suelo no reflectante y plano, preferiblemente contra una pared. Si la superficie del piso es muy reflectante, interferirá con el sistema de navegación del robot, el cual puede hallar dificultades en localizar la base de carga.

3. No debería haber ningún objeto en el área cercana a la base de carga en 2m por delante y 1m. a cada lado. **[Fig. 2]**

4. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté enredado ni tenso. Si su longitud es excesiva, utilice la presilla de amarre del cable de alimentación para guardarlo de manera ordenada.

5. Compruebe que el depósito de polvo está dentro del Robot.

6. Presione los dos cepillos rotatorios etiquetados L y R en los soportes hasta que encajen en su lugar. Preste atención a la designación L y R en el dispositivo, así como a los cepillos. **[Fig. 3]**

7. Guíe a su robot a la estación de carga para comenzar. Durante un uso normal, una recarga completa se efectuará en aproximadamente 4/5 horas.

NOTA: Antes del primer uso, las baterías deben cargarse durante al menos 8 horas.

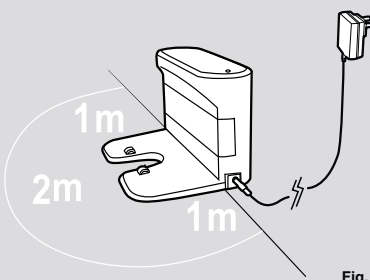


Fig. 2

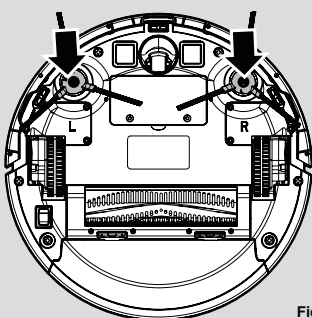


Fig. 3

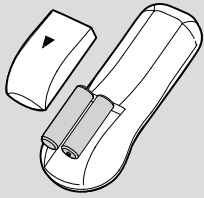


Fig. 4

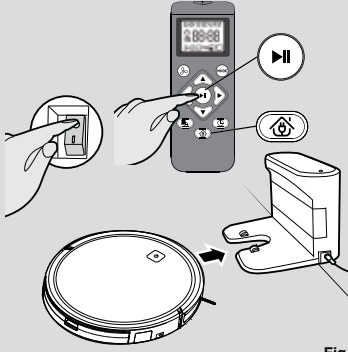


Fig. 5

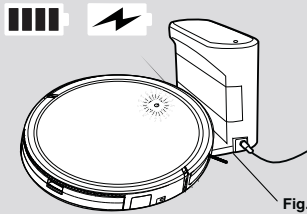


Fig. 6

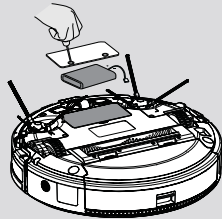


Fig. 7

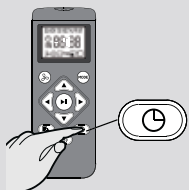


Fig. 8

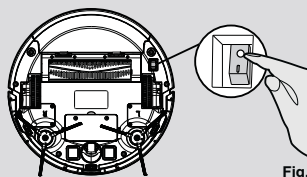


Fig. 9

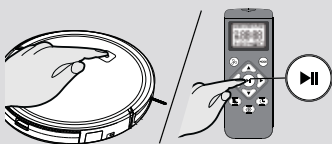


Fig. 10

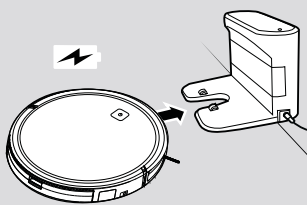


Fig. 11

Configuración del mando a distancia

Abra el compartimento de pilas ubicado en la parte posterior del mando a distancia. Inserte dos pilas AAA / LR03 en el compartimento de pilas. **[Fig. 4]** Observe la polaridad correcta (+/-).

Carga de la batería

Enciende el robot de vacío con el inTerRuptor de encendido y apagado en la parte inferior (I). **[Fig. 9]** Colóquelo frente a la estación de carga.

Presione el botón de encendido/espera del robot aspirador o el botón de base de carga en el mando a distancia y, a continuación, inmediatamente el botón de la base de carga. Asegúrese de que el robot aspirador se desplaza hacia la base de carga. **[Fig. 5]**

NOTA: Asegúrese de que los contactos de carga del robot aspirador y la base de carga no estén sucios. Limpie los contactos si es necesario.

Es normal que la base de carga y el aspirador se calienten durante la carga.

Retire el depósito de agua antes de cargar el robot aspirador.

Cuando la batería se está cargando, la luz LED del interruptor de encendido/pausa parpadea en color azul. Si la batería está cargada, la luz LED está encendida permanentemente. **[Fig. 6]**

Indicador LED

COLOR LUZ LED	CONDICIÓN
PERMANENTEMENTE AZUL	La batería está completamente cargada
PARPADEO AZUL	Durante la carga
LUZ LED DE APAGADO	El producto está desconectado
PERMANENTEMENTE ROJO	Error

Batería

Con el tiempo, la capacidad de la batería de su robot disminuirá y tendrá que ser reemplazada. Se puede comprar una batería de repuesto en un Servicio Técnico Oficial de Hoover. Solo use repuestos y accesorios genuinos de Hoover.

Desmontaje y reemplazo

Asegúrese de que el Robot esté apagado.

Localice la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior del robot y quite los dos tornillos.

Retire la batería del compartimento y desconecte el conector.

Coloque una batería nueva y conecte el conector de nuevo. Preste atención a la correcta alineación del conector.

Vuelva a colocar la tapa de la batería y los dos tornillos. **[Fig. 7]**

USO DEL ROBOT

Configuración del tiempo

Para utilizar el temporizador, la primera vez debe ajustarse en el mando a distancia. **[Fig. 8]**

Pulse el botón de tiempo. ⌚

Pulse los botones Izquierda/Derecha para seleccionar el día actual. ◀ ▶

Pulse el botón Reproducir/Pausa para ajustar el día. ▶||

Las horas empezarán a parpadear. Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar la hora.

Pulse los botones Izquierda/Derecha para seleccionar los minutos.

Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar los minutos. ▲ ▼

Pulse los botones Izquierda/Derecha para seleccionar los minutos. ◀ ▶

Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar los minutos. ▲ ▼

Pulse los botones Reproducir/Pausa para ajustar la hora. ▶||

El robot emite una señal audible que indica que la hora se ha fijado.

Si no oye la señal audible, pulse el botón 'AUTO' ⌚ del robot, después pulse el botón de tiempo ⌚ en el mando a distancia.

Encendido

1. Presione el interruptor de encendido y apagado de la parte inferior del robot. **[Fig. 9]**

2. Pulse el botón de encendido/pausa del dispositivo o el botón de inicio/pausa del mando a distancia para iniciar el proceso de limpieza. **[Fig. 10]**

En el modo de espera, la luz LED está apagada. Para activar el robot aspirador, pulse la tecla de encendido/pausa del aparato o la tecla de inicio/pausa del mando a distancia.

Cuando la carga de la batería es baja, el Robot vuelve a la base de carga automáticamente. **[Fig. 11]**



Fig. 12

Configuración de establecimiento de programación de limpieza. [Fig. 12]

Pulse el botón de programación.

Pulse los botones Izquierda/Derecha para seleccionar un día. ◀ ▶

Pulse los botones Arriba/Abajo para seleccionar o deseleccionar ese día, se pueden seleccionar varios días. ▲ ▼

Cuando se hayan seleccionado todos los días necesarios, pulse el botón Reproducir/Pausa para ajustar. ▶||

Las horas empezarán a parpadear. Establezca la hora a la que quiere empezar la limpieza programada.

Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar la hora. ▲ ▼

Pulse los botones Reproducir/Pausa para ajustar las horas. ▶||

Los minutos empezarán a parpadear.

Pulse los botones Arriba/Abajo para ajustar los minutos. ▲ ▼

Pulse los botones Reproducir/Pausa para ajustar los minutos. ▶||

El robot emite una señal audible que indica que la programación se ha fijado.

Si no oye la señal audible, pulse el botón 'AUTO' del robot, después pulse el botón de programación

El LED de la lámpara de control parpadea. A la hora fijada, se inicia el proceso de limpieza. Para

desactivar la hora de inicio, pulse el botón de programación

durante aproximadamente 3 segundos.. El símbolo de programación de la pantalla del mando a distancia se apaga.

Ajuste del nivel de potencia

Pulse el Botón de NIVEL DE POTENCIA

del mando a distancia para seleccionar el nivel adecuado. Elija entre la potencia normal y la turbo

Configuración del modo de limpieza

AUTO : Pulse el botón de encendido/pausa del aparato o el botón de inicio/pausa del mando a distancia para iniciar el proceso de limpieza.

El Robot seleccionará automáticamente el modo óptimo de limpiar su habitación.

PARALELO: Pulse el botón MODE del mando a distancia para que el robot empiece a limpiar con este modo

FOCUS: Pulse el botón MODE del mando a distancia. Limpia un área confinada siguiendo un patrón circular

BORDES: Pulse el botón MODE del mando a distancia, empezará a limpiar automáticamente por las paredes, alrededor de los muebles, etc.

MANUAL: El rObot se puede controlar con las flechas del mando a distancia.

VOLVER A LA BASE: Pulse el botón del mando a distancia para enviar el robot a la base de carga. Este modo puede activarse durante cualquier ciclo de limpieza y el robot volverá automáticamente a la base de carga.

Cuando se haya completado un ciclo de limpieza o la batería del robot esté baja, el robot también volverá a la base de carga automáticamente.

ADVERTENCIA: Si hay obstáculos en la habitación que se está limpiando, es posible que el robot no pueda llegar a la base de carga. En este caso, desplace el robot manualmente.

CONFIGURACIÓN WI-FI

Para acceder a todas las funciones del robot desde cualquier lugar, se sugiere descargar la aplicación Hoover H-GO 300.

Podrá controlar el robot de la manera más eficiente.

Ventajas de la App:

- Controle el robot de una manera fácil e intuitiva.
- Active el proceso de limpieza desde cualquier lugar.
- Realice los ajustes y la programación diaria.
- Elija entre sus diferentes modos de limpieza.

Instrucciones:

1. Descargue la aplicación Hoover H-GO 300 App desde App Store o Google Play Store.
2. Presione el interruptor de encendido y apagado de la parte inferior del robot. [Fig. 9]
3. Pulse el botón de encendido/pausa del dispositivo hasta que el botón parpadee.
4. Abra la APP, cree una cuenta con su correo electrónico y una contraseña.
5. Confirme el Inicio de sesión.
6. Active el WIFI de su smartphone, introduzca la contraseña del WIFI y conecte el robot.

ADVERTENCIA

- El nombre y la contraseña del WIFI no pueden superar los 32 caracteres.
- Si la configuración de la red no se conecta, realice los siguientes pasos:
 - a) El robot está demasiado lejos del router.
 - b) La contraseña de Wi-Fi es incorrecta.
 - c) La red Wi-Fi no es de 2.4G Hz.

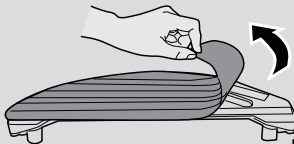


Fig. 13

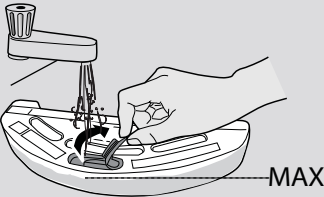


Fig. 14

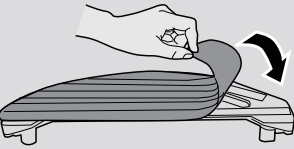


Fig. 15

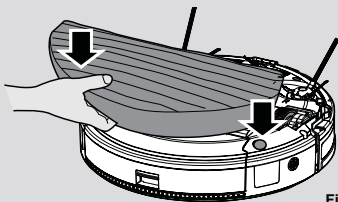


Fig. 16

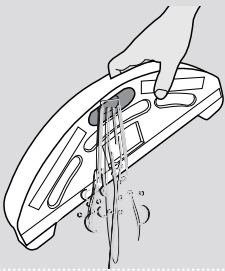


Fig. 17

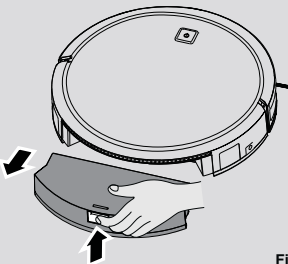


Fig. 18

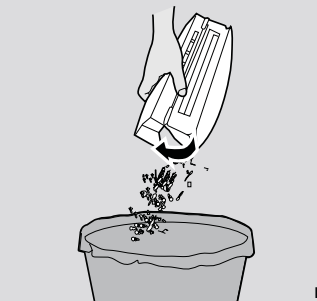


Fig. 19

FUNCIÓN DE MOPA

FUNCIONAMIENTO

1. Retire el la mopa de la parte inferior del tanque de agua. [Fig. 13]
 2. Abra la tapa de goma del depósito de agua, llénelo de agua y ciérrela de nuevo. [Fig. 14]
Añada algún producto de limpieza si lo considera necesario.
 3. Alinee el depósito de agua con la parte inferior del robot y empujelo en su posición correcta hasta que escuche un clic que indique que está bien fijado. [Fig. 15]
- NOTA:** Retire el depósito de agua cuando el robot se esté cargando o no se esté utilizando.
- NOTA:** Para mejorar el resultado de la limpieza y conseguir una distribución igualitaria del agua en el suelo, es necesario sumergir el paño de limpieza en agua corriente y escurrirlo ligeramente, antes de fijarlo al depósito de agua. Esto permite un flujo uniforme del agua del depósito de agua a través del paño de limpieza.
- ADVERTENCIA:** El agua comenzará a salir del accesorio tan pronto como se introduzca el depósito de agua. Comience el proceso de limpieza inmediatamente después de insertar el depósito de agua, para evitar posibles daños en el suelo.
- Por la misma razón, retire el depósito de agua directamente después de que el proceso de limpieza haya terminado.
- Supervise siempre el producto durante la limpieza, para evitar que el agua dañe el suelo, en caso de que el robot se atasque.
4. Después de fregar, retire el depósito de agua y la mopa. Abra el tapón de goma y vierta el agua restante del depósito. [Fig. 16]
 5. Retire la mopa del depósito de agua y lávela con un detergente delicado y enjuáguela. Escurra la mopa y déjela secar.

MANTENIMIENTO DEL ROBOT

VACIADO DEL DEPÓSITO

- Después de aspirar, retire el depósito de polvo.
1. Presione el botón de liberación y sáquelo. [Fig. 17]
 2. Sostenga el depósito de polvo sobre una papelera. [Fig. 18]
 3. Utilice el cepillo de limpieza cuando sea necesario para eliminar el exceso de polvo de la superficie interna o de la superficie de la boquilla.
 4. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el robot.

LIMPIEZA DE FILTROS

El robot está equipado con un filtro premotor. Para mantener un rendimiento de limpieza óptimo, limpie regularmente la cubierta del filtro, el filtro del premotor y el filtro de esponja. Deben limpiarse cada 5 veces que se vacía el contenedor de polvo y no deben lavarse.

1. Apague el Robot y quítelo de la base de carga.
 2. Pulsar el botón de desbloqueo del depósito de polvo y extraer el depósito de Robot. [Fig. 17]
 3. Retire todos los componentes del filtro y límpielos por separado. El montaje se realiza en orden inverso. [Fig. 19]
- Asegúrese de que el cartucho filtrante esté correctamente montado. Para asegurarse de ello, presione primero la pared lateral más corta en el accesorio, antes de introducir el filtro por los otros lados presionando los bordes.

IMPORTANTE: Controle periódicamente y mantenga la integridad de los filtros siguiendo las instrucciones de mantenimiento de los filtros que aparecen a continuación. Esto mantendrá las prestaciones del Robot.

LIMPIEZA DE LOS SENSORES ANTICAÍDA

Para mantener el funcionamiento seguro de su robot es importante mantener limpios los sensores anticaída.

Hay 3 sensores situados en la parte inferior del robot. Ponga el robot boca abajo y límpielos con un cepillo suave para eliminar cualquier acumulación de polvo, suciedad o residuos. [Fig. 20]

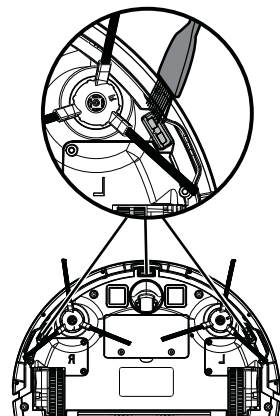


Fig. 20

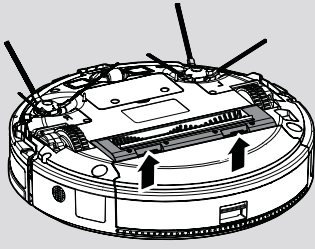


Fig. 21

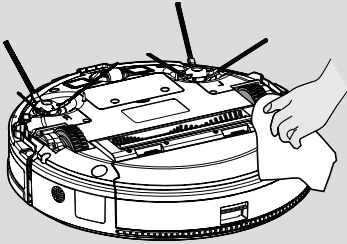


Fig. 22

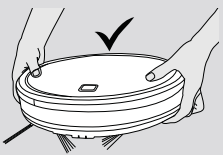


Fig. 23

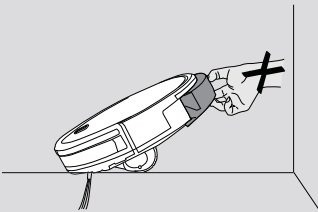


Fig. 24



Fig. 25

LIMPIEZA DEL RODILLO

Limpie el rodillo con regularidad para asegurar un máximo rendimiento de limpieza.

1. Apague el Robot.
2. Vuelque el robot. **[Fig. 21]**
3. Presione los clips de la placa de la base, quite la tapa y después quite el rodillo. Elimine el pelo y la pelusa, etc. a mano o con un cepillo.

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS LATERALES

Los cepillos laterales pueden desgastarse fácilmente por un uso intenso, por consiguiente, es necesario controlarlos con regularidad para comprobar sus condiciones.

1. Apague el Robot y vuélvelo.
2. Desenganche los dos cepillos laterales de los bordes.
3. Utilizar unas tijeras para eliminar cualquier cantidad de pelo o residuo atrapados.

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS PROPULSORAS

1. Apague el Robot y vuélvelo.
2. Eliminar cualquier suciedad o pelo atrapado en las ruedas.
3. Limpiar las ruedas con un paño seco. **[Fig. 22]**

NOTA IMPORTANTE

Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas en su Robot.

La utilización de piezas no homologadas por Hoover es peligrosa e invalidará su garantía.

Si no se va a utilizar el Robot durante varios meses, retire las baterías y almacénelo en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el aparato está desconectado antes de cambiar.

Siempre use dos manos para levantar y trasladar, y asegúrese de que el robot se mantenga nivelado. **[Fig. 23]**

Cuando levante el robot limpiador, asegúrese de no agarrar el compartimento del filtro para evitar accidentes de apertura. **[Fig. 24]**

Debe evitar usar su robot limpiador bajo la luz directa del sol o en superficies oscuras y pulidas, porque estas condiciones afectan negativamente al comportamiento del robot. **[Fig. 25]**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se expone una lista de problemas comunes y sus soluciones.

Si cualquiera de dichos problemas persiste, póngase en contacto con su representante local de Hoover.

El Robot no funciona	• El Robot requiere supervisión. • Controle que el Robot esté conectado. • Comprobar que depósito de polvo y filtro están limpios. • Controle si el Robot necesita ser recargado.
La potencia de limpieza es baja	• Apague el aparato y vacíe el contenedor de polvo. • Comprobar y limpiar filtro y motor. • Comprobar y limpiar los cepillos. • Comprobar y limpiar los sensores. • Comprobar y limpiar las ruedas propulsoras
El Robot es muy ruidoso durante la limpieza	• Limpiar el contenedor de polvo y el filtro. • Comprobar que los cepillos y las ruedas propulsoras están exentos de suciedad y residuos.
El Robot no se carga automáticamente	• Asegurarse de que no hay obstáculos entre el Robot y la base de carga.
El robot está atrapado	• El Robot intentará liberarse por sí mismo, pero en algunos casos hay que prestarle asistencia manual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Hoover

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico de Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Calidad

Las fábricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican de conformidad con un sistema de calidad que cumple los requisitos de la norma ISO 9001.

Su garantía

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el recibo al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



PRINTED IN P.R.C.
48031328/03