



Návod na použitie pre indukčnú varnú dosku

SLOVENSKY

CID633DC, CTP634DC, CTP644C, CTP644CWIFI, CIDK630C

Ďakujeme, že ste si kúpili indukčný varič CANDY. Pred použitím varnej dosky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Umiestnením (C E) označenia na tomto výrobku prehlasujeme na svoju zodpovednosť dodržiavanie všetkých európskych bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych požiadaviek stanovených v právnych predpisoch pre tento produkt.

Súčasťou tohto spotrebiča sú prípadne v súlade s:
NARIADENÍM (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

Bezpečnosť a údržba

- UPOZORNENIE: spotrebič a jeho prístupné časti sa počas použitia zahrievajú. Nedotýkajte sa ohrevných prvkov.
- Deti do 8 rokov držte mimo dosah spotrebiča, ak nie sú neustále pod dozorom.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností, ak sú pod dozorom a boli poučené o použití spotrebiča a možnom riziku.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- UPOZORNENIE: Varenie na varnom paneli s tukmi a olejmi bez dozoru je nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- NIKDY sa nepokúšajte uhasiť plameň vodou, vypnite spotrebič a potom prekryte plameň pokrievkou alebo protipožiarnou prikrývkou.
- UPOZORNENIE: riziko požiaru: neskladujte žiadne predmety na varnom paneli.

- UPOZORNENIE: ak je povrch varného panela prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste zabránili riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové parné čističe.
- Kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky nedávajte na varný panel, pretože sa môžu ohriať.
- Nečistoty z krytu odstráňte pred otvorením.
- Varný panel nechajte pred zatvorením krytu vychladnúť.
- Po použití vypnite varnú zónu a nenechávajte riad na detektore riadu.
- Spotrebič nesmiete ovládať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Odpájacie zariadenie musí byť včlenené do napájania v súlade s platnými predpismi.
- Pokyny uvádzajú typ kábla s ohľadom na teplotu zadnej strany spotrebiča.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE: aby ste zabránili nebezpečenstvu z neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič nesmiete napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, alebo pripájať k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína elektrikárskou službou.

- Prostriedky pre odpojenia musia byť zabudované do pevných vodičov v súlade s pravidlami elektroinštalácie.
- Pokyny uvádzajú typ kábla, ktorý sa má používať, s prihliadnutím k teplote zadného povrchu spotrebiča.
- **VAROVANIE:** Používajte iba kryty pre varné panely navrhnuté výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako kryty vhodné pre varné panely alebo kryty pre varné panely zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných krytov môže spôsobiť nehody.
 - Vždy používajte zodpovedajúce nádoby.
 - Vždy umiestnite nádobu do stredu použitej varnej zóny.
 - Na ovládací panel nič neodkladajte.
 - Nepoužívajte varný panel ako krájaciu plochu.
 - Povrch varného panela musí byť pred zatvorením krytu vychladnutý.
 - **UPOZORNENIE:** Samotné varenie musí byť pod dozorom. Na krátky proces varenia je potrebné neustále dozerať.

Vážení zákazníci,

chceme Vám poďakovať za to, že ste sa rozhodol pre kúpu indukčného varného panela značky CANDY, výrobku, ktorý určite uspokojí vaše potreby na mnoho rokov.

Pred spustením prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a potom si ho uschovajte pre ďalšiu potrebu.


Úvod

Indukčný varný panel je schopný splniť väčšinu požiadaviek varenia. S elektromagnetickými varnými zónami a mikropočítačovým riadením a mnohými funkciami je ideálnou voľbou dnešnej modernej rodiny.

Je vyrobený zo špeciálnych materiálov použitím moderných technológií, vďaka ktorým je varný panel Candy výnimočne používateľsky prívetivý, spoľahlivý a bezpečný.

Princíp prevádzky

Indukčný varný panel sa skladá z elektrickej cievky, z feromagnetického jadra a z kontrolného systému. Elektrický prúd vytvára okolo cievky silné elektromagnetické pole. Vďaka tomu dochádza k vytváraniu série elektromagnetických vln, následne premenených na teplo, ktoré je skrz varnú zónu odovzdávané na dno varnej nádoby.

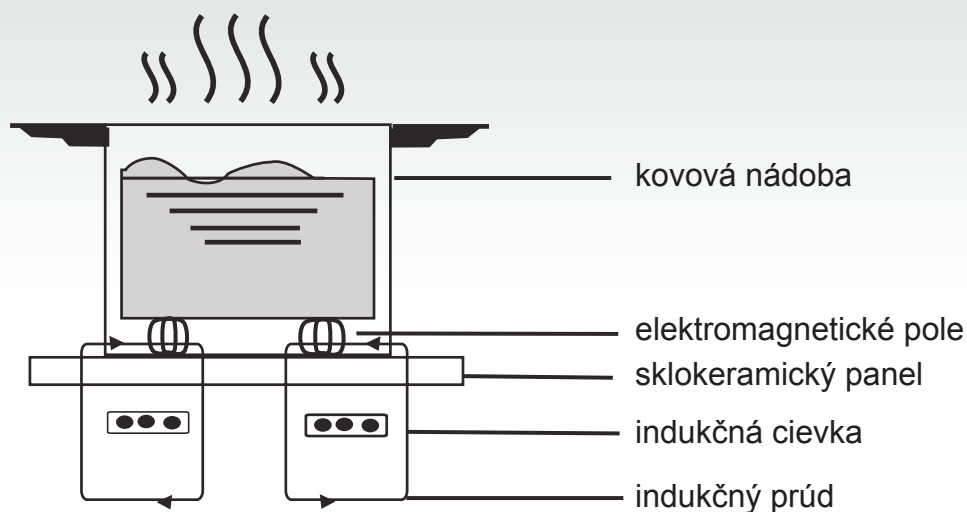

Bezpečnosť

Tento varný panel bol vyvinutý na domáce použitie. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie technických úprav, úprav vzhľadu či programov, v súvislosti s neustálym technickým vývojom.

- **Ochrana proti prehriatiu**

Teplota varných zón je kontrolovaná pomocou senzora. Ak je zistené prekročenie bezpečnej teploty, varná zóna je automaticky vypnutá.

- **Signalizácia malých alebo nemagnetických predmetov**

Ak je na varný panel položený hrniec s priemerom menším ako 80 mm, alebo nejaký malý predmet (napr. nôž, vidlička, kľúč), alebo nemagnetický predmet, (napr. hliníkový hrniec), je automaticky vydávaný zvukový signál približne 1 minútu, potom je panel automaticky prepnutý do pohotovostného režimu.

- **Signalizácia zvyškového tepla**

Ak bol varný panel v prevádzke, aj po jej vypnutí zostáva zvyškové teplo z varnej zóny. Rozsvieti sa kontrolka „H“ varujúca pred dotýkaním sa horúceho panela.

- **Automatické vypnutie**

Ďalším bezpečnostným prvkom panela je jej automatické vypnutie. Automaticky vypne panel v prípade, že spotrebič zostane omylom zapnutý. Automatické vypnutie varného panel závisí od používaného stupňa intenzity a je znázornené v nasledujúcej tabuľke:


Stupeň intenzity	Spotrebič sa automaticky vypne po uplynutí
1-3	8 hodín
4-6	4 hodiny
7-9	2 hodiny

Po odstavení varnej nádoby zo zapnutej varnej zóny, prestane zóna okamžite hriať a po ukončení zvukového signálu, ktorý trvá 1 minútu, sa automaticky vypne.


Upozornenie: osoby s kardiostimulátorom môžu používať tento spotrebič len po konzultácii so svojim lekárom.

Postup pri inštalácii

1. Podľa rozmerov, ktoré sú uvedené na výkrese, vyvrtajte do pracovnej dosky otvory. Pre vykonanie správnej inštalácie musí byť okolo otvoru zachovaný voľný priestor najmenej 50 mm. Skontrolujte kvalitu a výšku pracovnej dosky, ktorá musí mať najmenej 30 mm a byť vyrobený z teplotne odolného materiálu, aby sa zabránilo možnosti deformácie následkom tepla, ktoré vytvára varný panel počas svojej prevádzky. (zobrazenie 1)

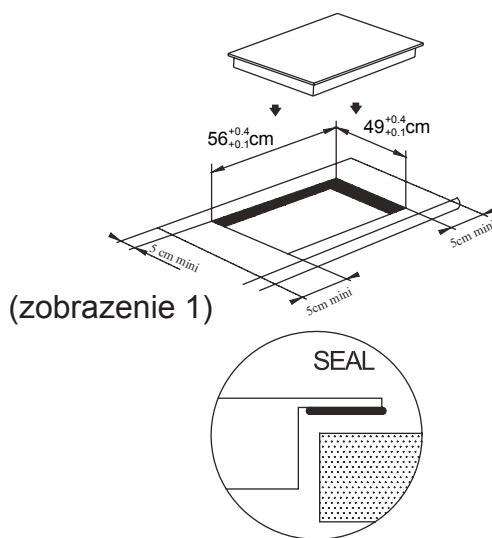


2. Je nutné skontrolovať, či je indukčný varný panel pevne uchytený na pracovnú dosku a či je zaistená dobrá ventilácia vzduchu (zobrazenie 2).

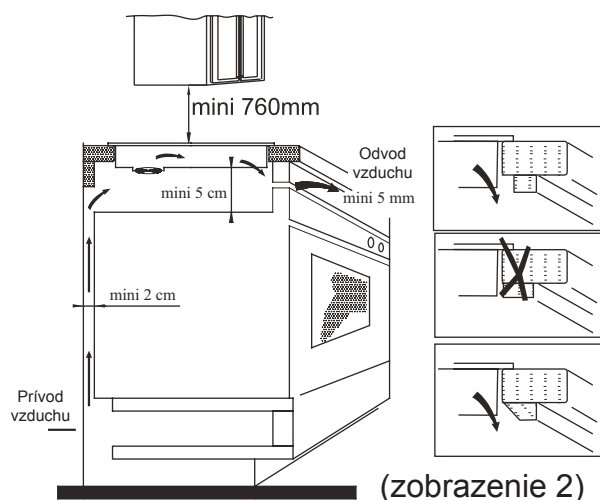

Poznámka: medzi varným panelom a nábytkom, ktorý sa prípadne nachádza nad ním, musí byť zachovaný priestor minimálne 760 mm.

3. Po uložení varného panela na zvolené miesto je potrebné ju uchytiť k pracovnej ploche pomocou štyroch kovových úchytoch na základni panela. Každý úchyt je možné nastaviť podľa hĺbky pracovnej dosky.

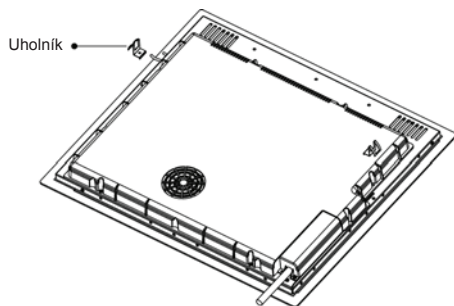

Upozornenia:

- (1) Inštaláciu indukčného varného panela môže vykonávať len odborne kvalifikovaný technik. Nevykonávajte inštaláciu sami.
- (2) Indukčný varný panel nesmie byť inštalovaný nad chladničkou, umývačkou, práčkou alebo sušičkou.
- (3) Indukčný varný panel musí byť namontovaný takým spôsobom, ktorý zaručí optimálny odvod tepla.
- (4) Steny aj časti, ktoré sa nachádzajú pod indukčným varným panelom, musia byť odolné proti teplu.
- (5) Vrstva materiálu medzi varným panelom a pracovnou doskou, a použitá lepiaca hmota musia byť odolné proti vysokým teplotám. Takto predídete prípadným škodám.

4. Schéma pripojenia elektrického prúdu

Pripojenie k prívodu zdroja elektrického prúdu musí byť vykonané odborne kvalifikovaným technikom, a to v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými predpismi. Spôsoby pre pripojenie sú znázornené na obrázku 3.

Napätie	Pripojenie vodiča				
380-415V 3N~	1 • L1	2 • L2	3 • N	4 • N	5 • Žltý/Zelený
	Čierny	Hnedý	Modrý	Modrý	Žltý/Zelený
380-415V 3N~	1 • L	2 • L	3 • N	4 • N	5 • Žltý/Zelený
	Čierny a Hnedý	Čierny a Hnedý	Modrý	Modrý	Žltý/Zelený

Skontrolujte, či je elektrické vedenie vybavené uzemňovacím vodičom, v súlade s platnými predpismi a normami. Uzemnenie je povinné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v prípade, že nie je rešpektované toto nariadenie.

Ak nie je na spotrebiči namontovaná zástrčka, je potrebné namontovať normalizovanú zástrčku na napájací kábel, ktorá je vhodná pre uvedenú záťaž napätia na štítku spotrebiča. V prípade, že je požadované trvalé pripojenie k sieti, je potrebné vložiť medzi spotrebič napájanie elektrický omnipolárny spínač s odstupom medzi kontaktmi najmenej 3 mm. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, je nutné okamžite vykonať jeho výmenu kvalifikovaným technikom. Napájací kábel nesmie byť stlačený ani prehnutý.

Nákres indukčného varného panela


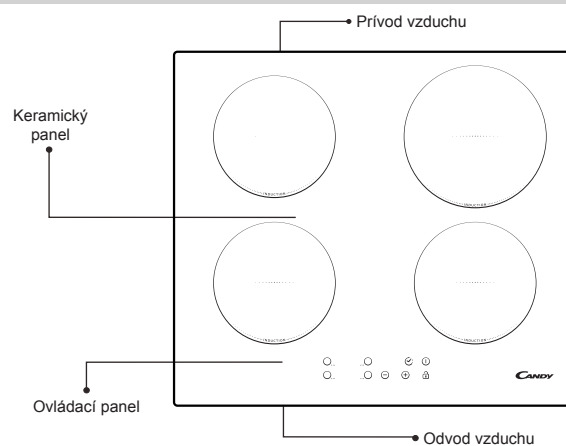


Schéma ovládacieho panela

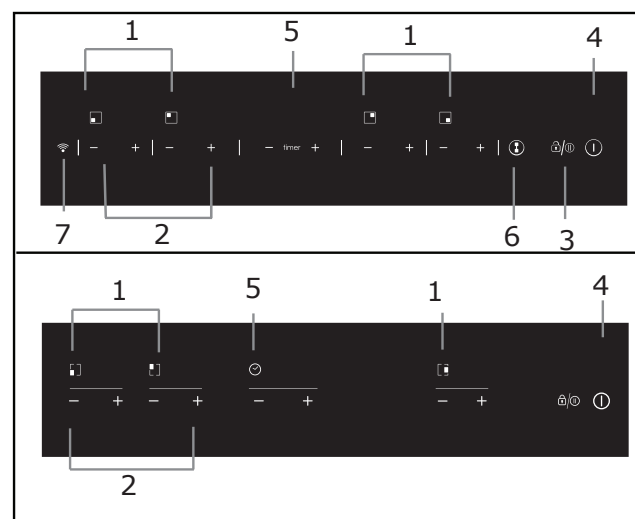

1. Ovládače výberu varnej zóny
2. Tlačidlo regulácie napájania/časovača
3. Ovládač Pauza/Zablokovanie
4. Ovládač ZAP./VYP.
5. Ovládač časovača
6. Ovládač flexibilnej plochy (niektoré modely ho nemajú)
7. Ovládač Wi-Fi

Pokyny k použitiu

Príprava pred použitím:

Ihneď po zapnutí vydá varný panel zvukový signál, všetky svetelné kontrolky sa rozsvietia počas 1 sekundy, tým signalizujú, že sa varný panel nachádza v pohotovostnom stave (Stand-by).

Postavte varnú nádobu na zvolenú zónu.




Pokyny pre správnu prevádzku

Potom čo bolo stlačené tlačidlo „ON/OFF“, všetky kontrolky signalizujú „-“. Zvoľte úroveň výkonu pre danú zónu stlačením „+“ alebo „-“. Na začiatku je zobrazený stupeň 5 ako štandardné nastavenie. Nastavte vyšší alebo nižší výkon stlačením tlačidla „+“ alebo „-“. Súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „-“ sa vynulujú predchádzajúce naprogramované hodnoty a varná zóna sa vypne.

Tabuľka na ďalšej strane znázorňuje stupeň výkonu pre každú z varných zón.

Poznámka: Po stlačení tlačidla „ON/OFF“ zostane indukčný varný panel v pohotovostnom režime, ak nie je do 1 minúty vykonaný iný príkaz.

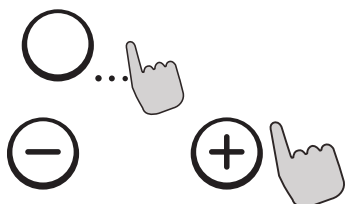

Funkcia časovača

Po stlačení tlačidla „Timer“ začne na displeji blikať svetelná kontrolka.

Potom je možné stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ nastaviť čas medzi hodnotami 1 až 99 minút. Stlačením tlačidla „+“ sa nastavenie hodnoty zvyšuje o 1 minútu, po každom stlačení tlačidla „-“, sa hodnota znižuje o 1 minútu. Hneď ako prevýši nastavovaný čas hodnotu 99 minút, časovač sa automaticky vráti na hodnotu 0. Pri súčasnom stlačení tlačidiel „+“ a „-“ sa displej vráti na hodnotu 0.



Potvrdenie funkcie časovača

1. Zvoľte úroveň výkonu varnej zóny a stlačte tlačidlo „Časovača“. Teraz môžete nastaviť časovač.
2. Keď bude blikať kontrolka časovača 5 sekúnd, nastavený časovač sa automaticky potvrdí.
3. Po nastavení času stlačte tlačidlo „Časovača“ pre potvrdenie.
4. Po potvrdení „Časovača“ sa v pravej dolnej časti úrovne výkonu zvolenej zóny zobrazí bodka.

Vynulovanie funkcie časovača

Pre vymazanie predtým nastavenej funkcie stlačte tlačidlo „Časovača“ počas 5 sekúnd. Tým je zrušená funkcia časovača a displej sa vráti na hodnotu 0.

Bezpečnostný režim

Pre zaistenie bezpečnosti detí je indukčný panel vybavený bezpečnostnou zámokou. Pre uzamknutie: stlačte tlačidlo „Uzamknutia“, panel sa potom prepne do režimu „Uzamknutia“, časovac zobrazuje „Lo“ a zvyšné tlačidlá sú nefunkčné s výnimkou tlačidla „Vypnuté/ Zapnuté“ („ON/OFF“).

Odomknutie

Podržte stlačené tlačidlo „Uzamknutia“ na 2 sekundy a varný panel je v bežnom prevádzkovom režime.



DVOJITÉ ZÓNY (iba modely CID633DC, CTP634DC)


V tejto zóne je možné použiť nádoby s priemerom medzi 160 mm a 290 mm, aby bola v zóne zaistená väčšia flexibilita.

FLEXIBILNÁ PLOCHA (iba na modeloch CTP634DC, CTP644C a CCTP644CWIFI)

- Táto plocha môže byť kedykoľvek použitá ako jedna zóna alebo ako dve rôzne zóny, podľa potreby varenia.
- Voľná plocha je tvorená dvoma nezávislými induktormi, ktoré môžete ovládať samostatne.


Ako veľká zóna

1. Ak chcete aktivovať voľnú plochu ako jednu veľkú zónu, dotknite sa ovládača flexibilnej plochy.



2. Pri veľkej zóne odporúčame nasledujúce použitie:

Nádoby: Nádoby s priemerom 250 mm alebo 280 mm (môžete použiť štvorcové alebo oválne nádoby).

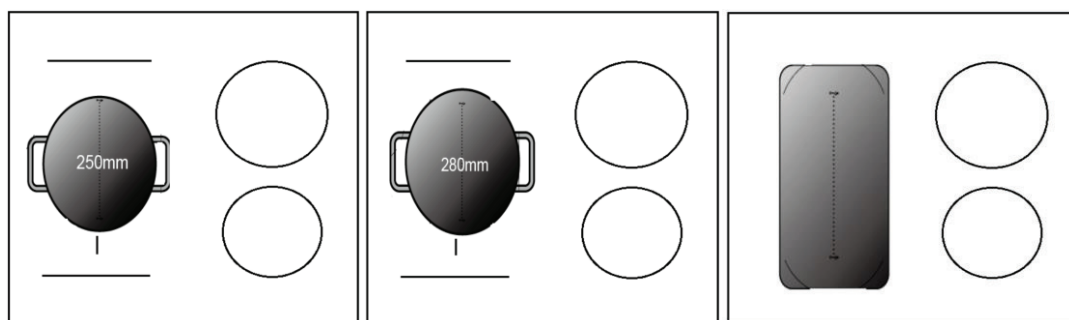


Neodporúčame vykonávať iné postupy okrem vyššie uvedených troch postupov, pretože inak by mohlo dôjsť ku zhoršeniu ohrevu spotrebiča.


Ako dve nezávislé zóny

Ak chcete použiť flexibilnú plochu ako dve rôzne zóny, môžete mať dve možnosti ohrevu.

- (a) Položte nádobu na pravú hornú stranu alebo na pravú dolnú stranu flexibilnej plochy.

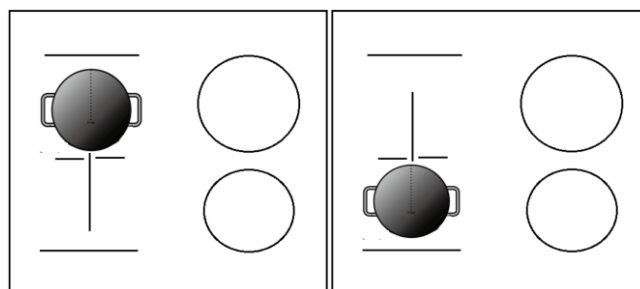

- (b) Položte dve nádoby na obidve strany flexibilnej plochy.

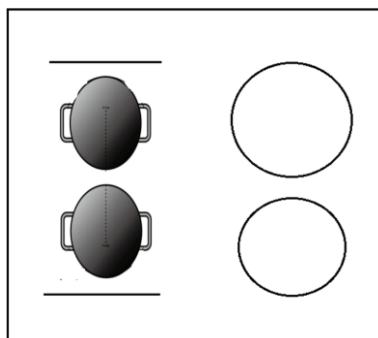

Poznámka: Uistite sa, že je nádoba väčšia ako 12 cm.

Funkcia Wi-Fi (iba pre model CTP644C WIFI)

Najskôr by ste si mali stiahnuť aplikáciu Simply-Fy a nainštalovať si ju do svojho prenosného zariadenia. Potom zaregistrujte svoj indukčný varný panel. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Ak chcete použiť funkciu Wi-Fi, zapnite varný panel a stlačte tlačidlo Wi-Fi. LED dióda Wi-Fi bude rýchlo blikať počas 5 sekúnd, čo znamená, že je zavádzaný modul Wi-Fi. Keď sa modul Wi-Fi pripojí k routeru, LED dióda Wi-Fi zostane svietiť. V opačnom prípade bude LED dióda Wi-Fi blikať v cykloch 1 sekunda svieti a 1 sekunda nesvieti. Pokiaľ sa správne pripojíte, môžete v aplikácii Simply-Fy nájsť množstvo informácií o varnom paneli, napr. výkon zóny, čas zostatkového tepla.



Režim zosilňovača výkonu

Dotknite sa ovládača pre výber zóny ohrevu a potom sa dotknite tlačidla „+“. Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „9“.

Opätovným stlačením tlačidla „+“ zobrazí ukazovateľ zóny „b“ a výkon dosiahne maximum.



Vypnutie režimu zosilňovača výkonu

Stlačením tlačidla „-“ zrušíte funkciu zosilňovača a varná zóna sa vráti ku svojmu pôvodnému nastaveniu.

Súčasný dotyk ovládačov „-“ a „+“. Varná zóna sa vypne a funkcia zosilňovača výkonu sa automaticky zruší.



- Varná zóna sa vráti na svoje pôvodné nastavenie po 5 minútach.

Poznámka: Odporúča sa, aby sa odsávanie digestora zaplo niekoľko minút pred varením a vyplo niekoľko minút po ukončení varenia.

Režim pauzy

- Môžete vypnúť len ohrev, nie celý varný panel.
- Po vstupe do režimu Pauza sú všetky ovládače okrem ovládania ZAP./VYP. deaktivované.

Vstup do režimu pauzy	
Dotknite sa ovládača Zablokovania/Pauza.	Všetky ukazovatele zobrazujú „11“.
Odblokovanie ovládačov	
Dotknite sa ovládača Zablokovania/Pauza.	




Keď je varný panel v režime pauzy, všetky ovládače okrem ZAP./VYP. sú deaktivované , indukčný varný panel môžete v núdzovej situácii vypnúť pomocou ZAP./VYP. .

Funkcia riadenia výkonu

- Je možné nastaviť maximálnu úroveň výkonu pre indukčný varný panel a voliť rôzne výkonové rozsahy.
- Indukčné varné panely sa môžu automaticky obmedziť, aby pracovali na nižšej úrovni výkonu a nedošlo k preťaženiu.

Zapnutie funkcie riadenia výkonu

Zapnite varný panel a súčasne stlačte tlačidlo „+“ (časovač) a zablokovanie.

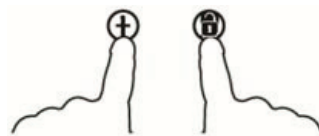

Ukazovateľ časovača zobrazí „P5“, čo znamená úroveň výkonu 5. Predvolené nastavenie je 7,0 Kw/ 7,1 Kw.

Ak chcete prepnúť na iný výkon

Stlačte + / - časovača. Existuje 5 úrovní výkonu od „P1“ do „P5“. Ukazovateľ časovača zobrazí jednu z nich.

„P1“ : Maximálny príkon je 2,5 kW.

„P2“ : Maximálny príkon je 3,5 kW.

Ukazovateľ časovača zobrazí „P5“, čo znamená úroveň výkonu 5. Predvolené nastavenie je 7,0 Kw/ 7,1Kw.

„P3“ : Maximálny príkon je 4,5 kW.

„P4“ : Maximálny príkon je 5,5 kW.

„P5“ : Maximálny príkon je 7,0 Kw/ 7,1Kw.



Potvrdenie a ukončenie funkcie riadenia výkonu

Stlačte „+“ (časovač) a zablokovanie pre potvrdenie.

Varný panel sa vypne.


Výber súpravy riadu na varenie



kovová panvica na vyprážanie



hrniec z
nerezovej ocele



kovový hrniec



kovový kotlík



smaltovaná kanvica z
nerezovej ocele



smaltovaný
hrniec



kovový tanier

Na prípravu pokrmov na indukčnom varnom paneli existuje široký výber riadu. Tento varný panel je schopný rozpoznať mnoho druhov riadu, ktorého vhodnosť môžete otestovať niektorou z nasledujúcich metód:

- 1 Umiestnite varnú nádobu na varnú zónu. Ak sa na indikátore zobrazí stupeň výkonu, znamená to, že varná nádoba je vhodná; ak ale bliká „U“, varná nádoba nie je vhodná na použitie na tomto varnom paneli.
- 2 Priložte na varnú nádobu magnet. Ak je magnet varnou nádobou priťahovaný, je nádoba vhodná na použitie na tomto varnom paneli.

Poznámka: dno musí byť vyrobené z materiálov, ktoré sú magneticky vodivé.

Tvar varnej nádoby musí mať ploché dno s priemerom viac ako 14 cm.

- 3 Používajte riad, ktorého priemer je väčší ako zvolená zóna. Použitím mierne širšej nádoby sa energie využije s maximálnou účinnosťou. Ak použijete riad s menším priemerom, účinnosť nebude postačujúca. Nádoby s priemerom dna menším ako 140 mm varný panel nedetekuje.

Čistenie s údržba

Čistenie povrchu varného panela je potrebné vykonávať podľa nasledujúcich odporúčaní:

Typ nečistoty	Spôsob čistenia	Pomôcka pri čistení
Malé znečistenie	Použitím teplej vody; následne osušte.	Umývacia špongia.
Väčšie znečistenie	Použitím teplej vody a špeciálnej drôtenky na sklokeramické povrchy; následne osušte.	Špeciálna špongia na povrchy zo sklokeramiky.
Usadeniny	Plejte usadeninu bielym octom a potom osušte mäkkou utierkou.	Lepiaca fólia pre povrchy zo sklokeramiky.
Rozpustený cukor, plasty alebo hliník	Odstráňte zvyšky pomocou stierky vhodnej na použitie na povrchy zo sklokeramiky (pre ochránenie skla je lepšie používať výrobky na báze silikónu)	Lepiaca fólia na povrchy zo sklokeramiky.

Poznámka: pred čistením je vždy potrebné odpojiť spotrebič od zdroja el. energie.

Signalizácia porúch a príslušná kontrola

Ak sa objaví anomália v prevádzke indukčnej varnej dosky, automaticky sa prepne do chráneného režimu a displej signalizuje niektorý z nasledujúcich kódov:

Porucha	Možná príčina	Riešenie
F0/F1/F2	Porucha na ventilátore.	Kontaktujte servisné stredisko.
F3-F8	Porucha senzora teploty.	Kontaktujte servisné stredisko.
E1/E2	Anomália v elektrickom napätí.	Skontrolujte prívod elektrického prúdu. Po vykonaní tejto kontroly opäť spotrebič zapnite.
E3/E4	Abnormálna teplota.	Skontrolujte varnú nádobu.
E5/E6	Nedostatočné vyžarovanie tepla.	Nechajte spotrebič vychladnúť a potom ho opäť zapnite.

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce poruchy.

Nikdy nevykonávajte demontáž varného panela sami, predídete tak riziku spôsobenia ešte väčších škôd.

SERVISNÁ SLUŽBA

Pred žiadosťou o servisnú opravu

V prípade poruchy v prevádzke spotrebiča odporúčame najskôr:

- skontrolovať, či je zástrčka správne zasunutá v zásuvke elektrického prúdu;
- skontrolovať, či porucha nie je popísaná v uvedenej tabuľke porúch.

V prípade, že sa nepodarí zistiť príčinu poruchy v prevádzke: vypnite spotrebič a kontaktujte technickú servisnú službu.

Dodatok

Obsah celého tohto návodu na obsluhu bol pozorne skontrolovaný. Aj napriek tomu nemôže výrobca zodpovedať za tlačové chyby alebo výpadky v texte.

Ďalej upozorňujeme, že prípadné revízie tohto návodu na obsluhu môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia.

Ilustrácia výrobku sa vzťahuje k práve aktuálnemu prevedeniu.



POZOR: tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. Je potrebné zaistiť jeho likvidáciu oddelene.

Pre získanie potrebných informácií o nakladaní s výrobkom a o jeho likvidácii je vhodné kontaktovať miestne zberné stredisko alebo sa obrátiť na predajňu, kde bol tento výrobok zakúpený.

Tento elektrospotrebič bol vyrobený v súlade s nariadením európskej smernice 2012/19/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Istota, že tento výrobok bol vyrobený za rešpektovania predpísaných nariadení, napomáha prevencii možných škôd na životnom prostredí a na zdraví, ku ktorým by došlo pri nerešpektovaní tohto nariadenia. Tento symbol označuje, že tento výrobok nesmie byť zlikvidovaný spoločne s bežným domácim odpadom, je potrebné, aby jeho likvidáciu zaistilo niektoré zo špecializovaných recyklačných centier pre elektrický a elektronický materiál.

