

Käyttöopas
Pesukone/kuivausrumpu

HWD100-BD1499U1N

FI

Haier

Kiitos että ostit Haier-tuotteen.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttämään tuotetta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla saat parhaan mahdollisen hyödyn irti laitteesta, ja varmistat samalla sen turvallisen asennuksen, käytön ja kunnossapidon.

Laita tämä käyttöopas varmaan talteen, jotta voit aina palata siihen, laitteen turvallista ja oikeaa käyttötapaa varten.

Jos myyt, annat pois, tai jätät tämän laitteen entiseen asuntoosi muuton jälkeen, muista myös antaa tämä käyttöopas mukaan, jotta uusi omistaja voisi tutustua laitteen ominaisuuksiin ja turvallisuusvaroituksiin.

Selitys

Varoitus – Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta



Yleisiä tietoja sekä käyttövinkkejä



Ympäristötietoa

Hävittäminen



Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Lajittele pakkausmateriaalit sopiviin kierrätysastioihin niiden kierrättämiseksi. Auta kierrättämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromut. Älä heitä tällä symbolilla varustettuja laitteita pois tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä kunnalliseen jätehuoltoon.



VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja heitä se pois. Irrota luukun lukitus, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.



VAROITUS!

Laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkinlaitteeseen kuten ajastimeen tai piiriin, joka kytetään päälle ja pois säännöllisesti.

1-Turvallisuustiedot	4
2- Tuotteen kuvaus	8
3- Ohjauspaneeli	10
4-Ohjelmat	17
5-Ympäristöystävällinen pesu	19
6-Päivittäinen käyttö	20
7-hOn.....	28
8-Kunnossapito ja puhdistaminen	31
9-Vianetsintä	34
10-Asennus.....	39
11-Asiakaspalvelu	43

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia turvallisuusohjeita:



VAROITUS!

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

- ▶ Varmista että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.
- ▶ Varmista että kaikki kuljetuspultit ja pakkausruuvit on irrotettu.
- ▶ Poista kaikki pakkausk materiaalit, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, johtuen sen painosta.

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- ▶ Pidä alle 3-vuotiaat lapset kaukana laitteesta jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- ▶ Lasten ei tule antaa leikkiä laitteen kanssa.
- ▶ Älä päästä lapsia tai kotieläimiä laitteen läheisyyteen sen luukun ollessa auki.
- ▶ Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Vedä vetoketjut ylös, kiinnitä irralliset narunpätkät paikoilleen, ja huolehdi pienistä esineistä, jotta pyykkit eivät sotkeutuisi keskenään. Jos tarpeen, käytä pesupussia tai verkkoa.
- ▶ Älä kosketa tai käytä laitetta ollessasi avojaloin, tai kostein tai märin käsin, tai jaloin.
- ▶ Älä peitä tai sulje laitetta minkään sisään sen ollessa käytössä, tai käytön jälkeen, jotta kosteus voisi haihtua sen pinnalta.
- ▶ Älä aseta raskaita esineitä, tai lämmön- tai kosteudenlähteitä laitteen päälle.
- ▶ Älä käytä tai säilytä tulenarkoja pesuaineita tai kemiallisia pesuaineita laitteen läheisyydessä.
- ▶ Älä käytä tulenarkoja suihkeita laitteen läheisyydessä.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä pese liuottimilla käsiteltyjä vaatteita laitteessa ennen kuin olet ensin tuulettanut ne.
- ▶ Älä irrota tai kytke verkkojohtoa tulenarkojen kaasujen läsnäollessa.
- ▶ Älä pese vaahtomuovin tai sienen kaltaisia materiaaleja.
- ▶ Älä pese pyykkiä, joka on jauhon peitossa.
- ▶ Älä avaa pesuainelokeroa ohjelman aikana.
- ▶ Älä koske luukkuun pesun aikana, sen ollessa kuuma.
- ▶ Älä avaa luukkua, jos veden pinta on näkyvästi yli luukun lasin alapinnan.
- ▶ Älä avaa luukkua väkisin. Luukussa on automaattinen lukitus joka avautuu pian ohjelman jälkeen.
- ▶ Älä avaa vedenpoistosuodatinta, tai käytä luukun hätärengasta ohjelman aikana.
- ▶ Älä kosketa rummun sisäpintaa, metallisia osia, luukkua, ohjauspaneelia tai vaatteissa olevia metallisia nappeja korkeassa lämpötilassa tapahtuneen pesun jälkeen, äläkä poistovesiletkeä kuumaa vettä poistettaessa.
- ▶ Sammuta laite jokaisen pesuohjelman päätteeksi ja ennen tavanomaisia huoltotoimenpiteitä, ja irrota laite verkkovirrasta sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- ▶ Älä vedä pistoketta irti johdon varassa, irrottaessasi laitetta pistotasiasta.
- ▶ Varmista että huone on kuiva ja hyvin tuuletettu. Ympäristön lämpötilan tulee olla 5 ja 35 °C välissä.
- ▶ Älä peitä koneen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja matolla tai vastaavalla esineellä.
- ▶ Pidä laitteen ympärillä oleva alue vapaana pölystä ja liasta.
- ▶ Varmistu että koneen sisällä on vain pyykkiä, eikä sinne ole pääsyt lemmikkieläimiä tai lapsia ennen sen käynnistämistä.
- ▶ Älä täytä konetta liian täyteen.
- ▶ Poista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.
- ▶ Käytä huuhteluainetta tai muita samankaltaisia tuotteita, pakkauksessa mainittujen ohjeiden mukaisesti.



VAROITUS

Kunnossapito / Puhdistaminen

- Varmista ettet jätä lapsia ilman aikuisen valvontaa, jos he suorittavat puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä.
- Irrota laite verkkovirrasta ennen mitään rutiinitoimenpiteitä.
- Pidä luukun alaosa puhtaana, ja avaa luukku sekä pesuainelokero koneen ollessa poissa käytöstä, hajujen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä vesisuihkua tai höyryä koneen puhdistamiseen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asennus

- Varmista että pesukoneen sijoituspaikka on luukun kohdalla esteetön. Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven, tai oven jonka saranat ovat vastakkaisella puolella laitteen luukun sarakoiden kanssa taakse, koska se voi rajoittaa laitteen luukun täydellistä avaamista.
- Kone tulee asentaa hyvin ilmastoituun huoneeseen. Varmista että pesukoneen sijoituspaikka on luukun kohdalla esteetön.
- Älä koskaan asenna konetta ulkotiloihin tai kosteisiin ympäristöihin, tai ympäristöihin jotka ovat alttiita vuodoille kuten pesuallaan alle, tai sen läheisyyteen. Vuodon sattuessa, irrota laite verkkovirrasta ja anna sen kuivua itseksensä.
- Asenna ja käytä konetta vain tiloissa, joissa lämpötila on yli 5 °C.
- Älä asenna konetta maton päälle, tai lähelle seiniä tai huonekaluja.
- Älä asenna laitetta paikkaan, joka on alttiina jäätymiselle, suoralle auringonvalolle tai lähelle lämmönlähteitä (esim. sähköliedet, lämmittimet).
- Varmista että tyyppikilvessä ilmoitetut arvot vastaavat paikallisen verkon jännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Käytä ainoastaan koneen mukana toimitettua verkkojohtoa, sekä letkuja.

**VAROITUS****Asennus**

- ▶ Ole varovainen ettet vaurioita verkkojohtoa tai sen pistoketta asentaessasi konetta. Jos näin käy, johto tulee vaihtaa valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- ▶ Kytkiessäsi koneen verkkovirtaan, käytä erillistä, maadoitettua pistorasiaa, joka sijaitsee helppopääsyisessä paikassa asennuksen jälkeen. Kone tulee liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
- ▶ Varmista että letkun liitännät ja liitokset on kunnolla kiristetty, eivätkä ne vuoda.
- ▶ Laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkinlaitteeseen kuten ajastimeen tai piiriin, joka kytketään päälle ja pois säännöllisesti.

2.1 Käyttötarkoitus

Tämä kone on tarkoitettu vain konepesun kestäville pyykeille. Noudata aina vaatteissa olevia pesumerkintöjä. Kone on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöä varten, sisätiloihin. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallisiin tai teollisiin käyttötarkoituksiin.

Muutokset tai muunnokset laitteeseen eivät ole sallittuja. Nämä voivat aiheuttaa vaaratilanteita, ja johtavat kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten raukeamiseen.




Huomautus: Eroavaisuudet

Seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa ostamastasi mallista, teknisten muutosten ja eri malliversioiden vuoksi.

2.2 Kuva koneesta

Etuosa (Kuva 2.1):

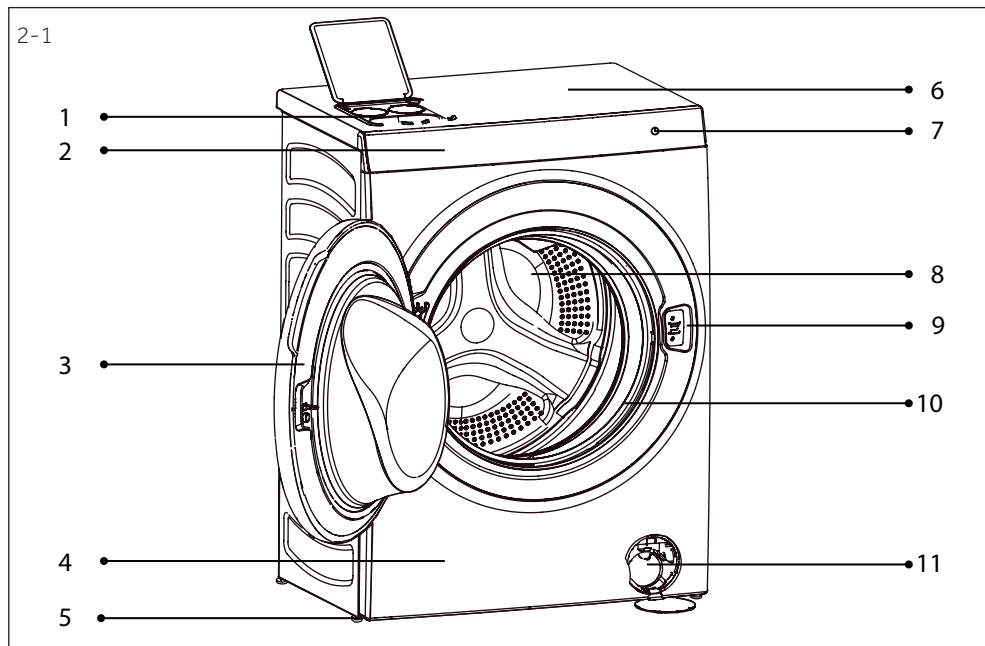

1 Pesuaine / huuhteluaine / desinfiointiaine lokero

2 Kosketusnäyttö

3 Rummun luukku

4 Etupaneeli

5 Säädetävät jalat (yhteensä 4)

6 Työtaso

7 Virtapainike


8 Rumpu

9 Oven lukko

10 Tiiviste

11 Huoltoläppä, jossa suodatin


Takaosa (Kuva 2.2):

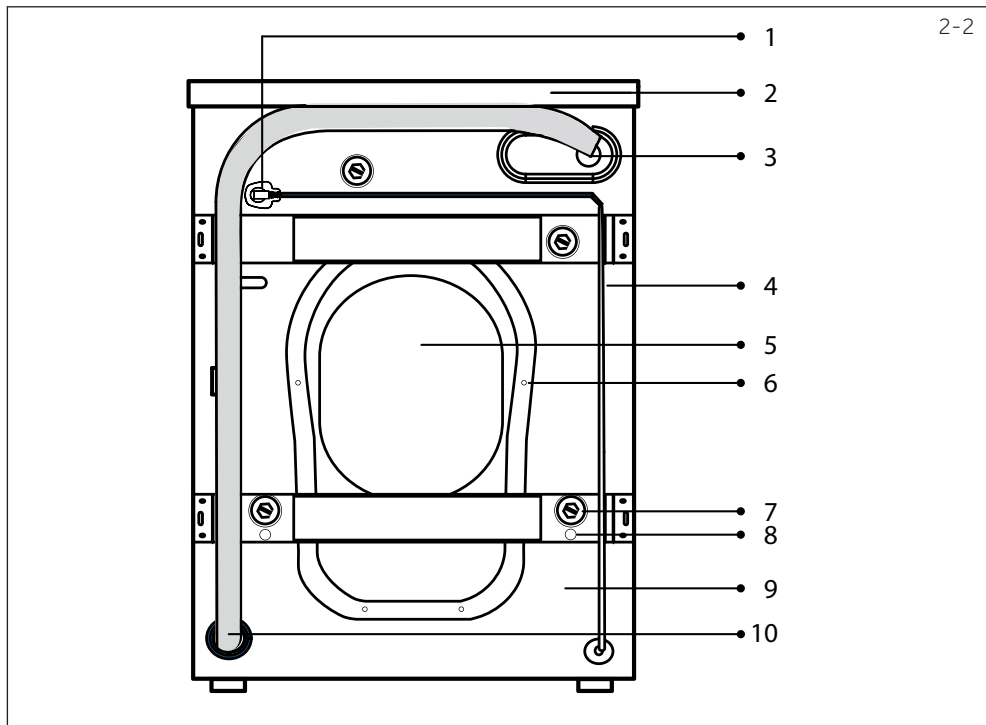

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 Verkkojohdon pistoke | 6 Takakannen ruuvi |
| 2 Työtaso | 7 Kuljetuspultit |
| 3 Vedentuloventtiili | 8 Kuljetustangot |
| 4 Verkkojohto | 9 Kotelo |
| 5 Takakansi | 10 Poistoletku |

2.3 Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja tuotteen mukana toimitetut oppaat, tämän luettelon mukaisesti (kuva 2.3):

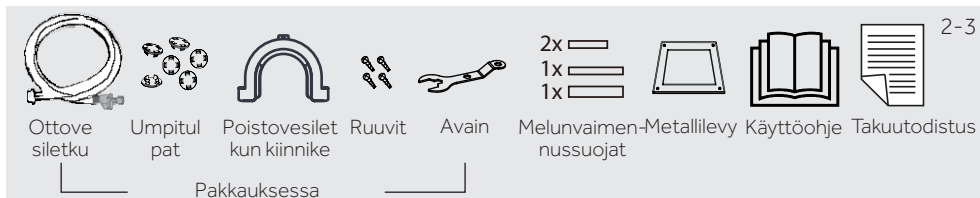


3- Ohjauspaneeli

FI

Tätä konetta käytetään kosketusnäytön kautta (kuva 3.1). Ohjelmien ja asetusten valinta on esitetty selvästi kosketusnäytössä. Käyttäjä voi käyttää kaikkia toimintoja yhdellä kosketuksella.

3-1

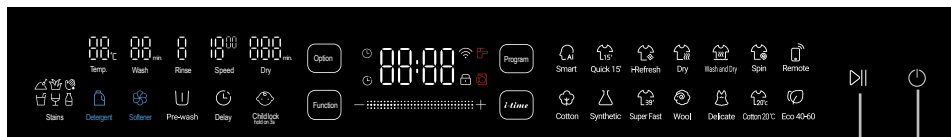

1

2

1 Käynnistys/tauko-painike

2 Virtapainike

3.1 Käynnistys


Paina tätä painiketta  2 sekuntia laitteen kytkemiseksi päälle ja uudelleen 2 sekuntia sen sammuttamiseksi.

Symboli	Merkitys
	Ohjelman käynnistys tai keskeytys.
	Rummun luukku on lukittu.
	Hanan varoitus (ei vettä tai hana suljettu).
	Laite liitetty WIFI:iin.
	Rummun luukun varoitus (rummun luukkua ei lukittu).


3.2 Pesutilan valinta

Laite tarjoaa 2 pesutilaa. "Ohjelma"-tila on asetettu oletuksena (Kuva 3.2).

3-2

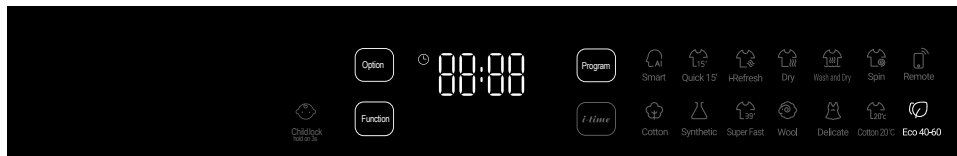

Tila valitaan koskettamalla **i-time** " **i-time** " (kuva 3.3). Valittu tila syttyy. I-Time sopii puuvillalle. Suurin pyykkimäärä on 5 kg.

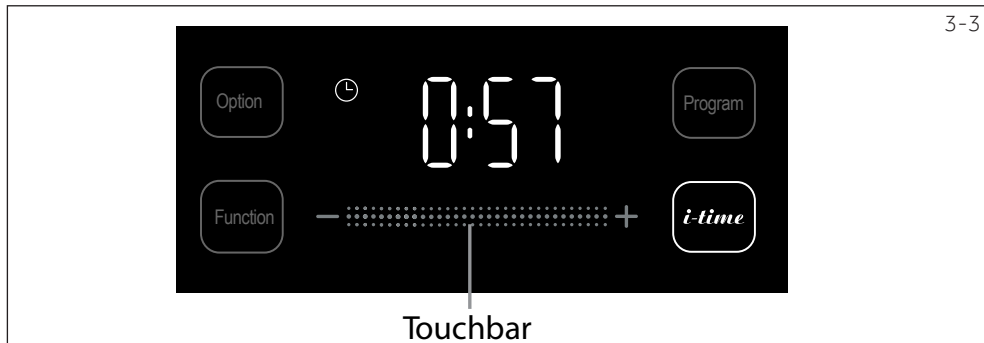

" **i-time** " tilassa, jos pesuaikaa ei tarvitse säätää, kosketa **||** painiketta pesun aloittamiseksi. Jos haluat muuttaa pesuaikaa, paina kosketuspalkkia ja vedä vasemmalle tai oikealle. Jos haluat hienosäätää pesuaikaa, kosketa "+" ja "-".




Huomautus: **i-time** parametrit

I-Time sopii puuvillalle. Suurin pyykkimäärä on 5 kg.

3.3 Pesuohjelman valinta

Ohjelma voidaan valita näyttöä koskettamalla. Eri vaatimusten täyttämiseksi, käyttäjä voi valita 14 eri ohjelmaa "Ohjelma" tilassa (kuva 3.4). Jos erikoisvaatimuksia ei ole, voidaan oletusasetuksia käyttää. Aloita ohjelma koskettamalla **||** painiketta. Kyseisen ohjelman kuvake syttyy.

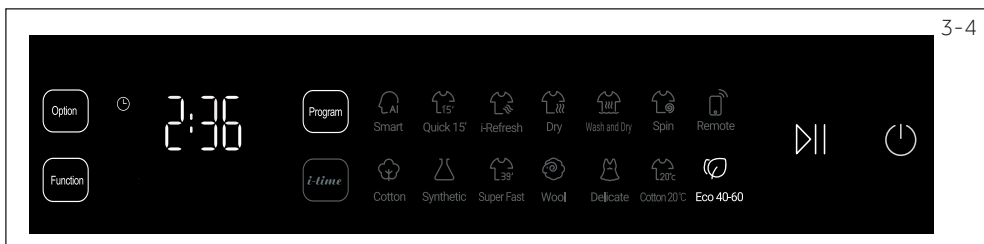

3.4 Pesuparametrien säätö


Käyttäjä voi muuttaa useita pesuparametreja pesutarpeiden mukaan, kuten pesulämpötila, pesuaika, huuhteluajat, nopeus ja kuivausaika (kuva 3.5). Kosketa kevyesti **Option** kuvaketta ja vaihtoehdot avautuvat (kuva 3.6).




Huomautus: Pesuparametrit

Kaikkia parametreja ei voida muuttaa jokaiselle ohjelmalle. Nämä riippuvat valitusta ohjelmasta.

3-5

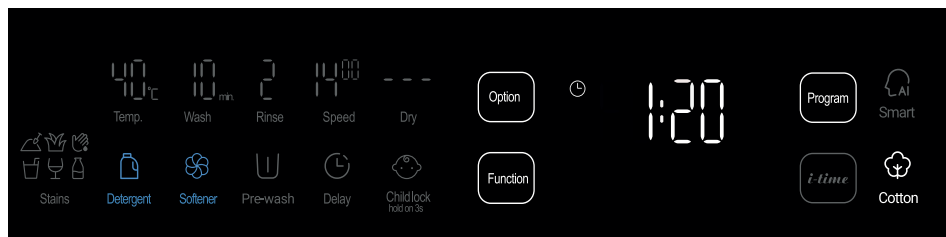

3-6

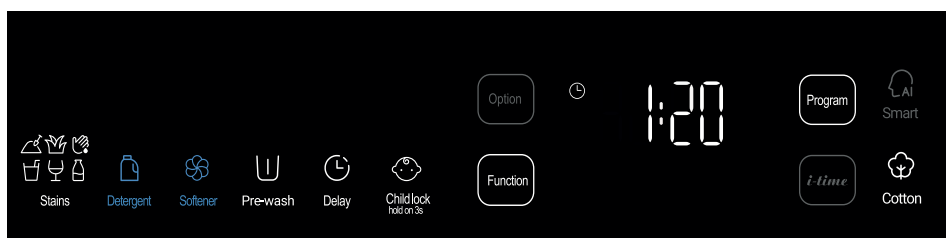

► Pesulämpötila

Pesulämpötilaa voidaan muuttaa valmiustilassa koskettamalla "Lämp." kuvaketta. Kun sitä on kosketettu, kuvake syttyy. Lämpötila vaihtuu välillä --(ilman lämmitystä), 20, 30, 40, 60 ja 90, kun "Lämp." kuvaketta painetaan toistuvasti.

► Pesuaika

Pesuaikaa, (paitsi virtaus ja lämmityksen kesto) voidaan säätää valmiustilassa koskettamalla "Pesu" kuvaketta. Pesu aika vaihtuu valitun ohjelman määritettyjen rajojen mukaan, kun "Pesu" kuvaketta painetaan toistuvasti. Kun liukupalkkia kosketaan ja vedetään, pesuaika voidaan asettaa nopeasti. Jos haluat hienosäätää pesuaikaa, kosketa "+" ja "-". "Kuivaus", "Linkous" ajat ovat esiasetettu eikä niitä voida säätää.

► Huuhteluaajat

Huuhteluaikoja (ennen viimeisen huuhtelun alkamista) voidaan säätää valmius- tai taukotilassa koskettamalla "Huuhtelu" kuvaketta. Kun sitä on kosketettu, kuvake syttyy. Huuhteluaajat kiertävät 0 (ei huuhtelua) ja valitun ohjelman maksimiajan välillä, kun "Huuhtelu" kuvaketta painetaan toistuvasti.

► Nopeus

Nopeutta (ennen linkouksen alkamista), voidaan säätää valmius- tai taukotilassa koskettamalla "Nopeus" kuvaketta. Kun sitä on kosketettu, kuvake syttyy. Nopeus kiertää valitun ohjelman määritettyjen rajojen mukaan, kun "Nopeus" kuvaketta painetaan toistuvasti.

► Kuivausaika


Nopeutta (ennen kuivauksen alkamista), voidaan säätää valmius- tai taukotilassa koskettamalla "Kuivaus" kuvaketta. Aika kiertää --- (ei kuivausta), AU (smart), 030, 060, 090, 120, 150, 180 ja 210 minuutin välillä.



Huomautus: Pyykin kuivaus

- Pyykin kuivausteho riippuu sen rakenteesta. Varmista, että pyykki voidaan kuivata ennen kuivauksen aloittamista.
- Varmista, että kylmävesihana on avattu, ennen kuivausta.
- Ennen erikseen lingotun pyykin kuivaamista, poista se rummusta ja ravista pyykki irtoneiseksi. Aseta se sitten rumpuun.
- Liian suuri pyykkimäärä aiheuttaa rypistymistä, johtaa heikkoon kuivaustulokseen ja esiasetettua pidempään kuivausaikaan. Jos tämä tapahtuu, erottele pyykki ja kuivaa se useaan kertaan.
- Kun pientä määrää tai kevyttä pyykkiä kuivataan, voi todellinen aika olla esiasetettua lyhyempi.
- Jäljellä oleva aika näytöllä voi loppua laskemasta ennen kuivauksen päättymistä. Tämä on normaalia, koska laite yrittää jäähdyttää rumpua ja estää käyttäjien palovammat.
- Puhdista tyhjennyssuodatin jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Kun "i-Refresh" ohjelma on valittu, näkyy näytöllä i-Refresh asennot, jotka ovat H-1, H-2, H-3. Ja H-1 on asetettu oletuksena (Kuva 3.7).

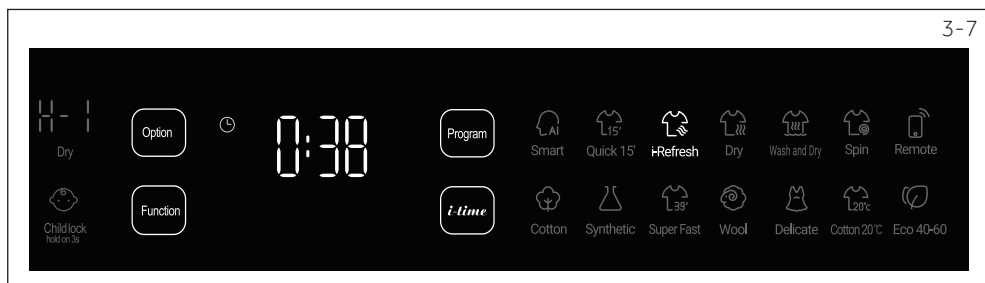

► Nukanpoisto:

Kuivaus- ja i-Refresh ohjelmien suorittamisen jälkeen, voi pyykistä irronnutta nukkaa, pölyä tai muita aineita olla jäljellä rummussa. Tämä ei muodosta ongelmaa tuotteelle ja suosittelemme tämän poistamista. Tuote on varustettu erikoisohjelmalla tämän puhdistamiseen. Älä käytä pesuainetta ja varmista, että rummussa ei ole pyykkiä. Valitse valmiustilassa "Pika 15'" ohjelma, sen kuvake syttyy. Paina "Lämp." painiketta 3 sekuntia, kunnes näytöllä näkyy "00:08". Ohjelma on nyt aktivoitu. Paina "Käynnistys-/taukopainiketta" sen käynnistämiseksi. Älä muuta muita parametreja. Avaa puhdistuksen jälkeen luukku hieman ja jätä se raolleen.

3.5 Toimintojen valinta

Laite tarjoaa useita eri toimintoja. Kosketa kevyesti toiminnon kuvaketta, vastaava toiminto voidaan valita (täysin kirkas) tai peruuttaa (puolikirkas).

► Tahrat

Tahrat	Ohjeet	Tahrat	Ohjeet
	Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on multatahroja.		Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on viinitahroja.
	Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on hedelmätahroja.		Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on veritahroja.
	Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on ruohotahroja.		Tätä toimintoa suositellaan pyykille, jossa on maitotahroja.

► Pyykinpesuaine

Automaattista pyykinpesuaineen annostelua tuetaan joissakin ohjelmissa. Tämä toiminto on päällä oletuksena. Sammuta se koskettamalla "Pyykinpesuaine" kuvaketta. Vaahtoamaton pyykinpesuainetta tai alhaisella vaahtomäärällä tulee käyttää liian suuri pyykinpesuainemäärä tuottaa runsaasti vaahtoa, mikä voi vuotaa yli ja vaikeuttaa huuhtelua. Suurin pyykinpesuainemäärä on 1000 ml. Jos tämä on liian pieni, kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.



Huomautus: Jauhemainen pesuaine

Jos valitset jauhemaisen tai muun pesuaineen, aseta suositeltu määrä pesuainetta jauhemaisen pesuaineen lokeroon ja kytke automaattinen pesuaineen annostelutoiminto päälle.

► Huuhteluaine


Huuhteluaineen automaattista annostelua tuetaan joissakin ohjelmissa. Tämä toiminto on päällä oletuksena. Sammuta se koskettamalla "Huuhteluaine" kuvaketta. Noudata huuhteluainepakkauksessa olevia valmistajan suosituksia. Liiallinen huuhteluaineen käyttö vaurioittaa pyykin rakennetta. Suurin huuhteluainemäärä on 500 ml. Jos tämä on liian pieni, kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.

► Esipesu

Esipesua tuetaan joissakin ohjelmissa. Tätä toimintoa käytetään kelluvan pölyn tai lian poistamiseen vaatteista ennen pääpesuohjelmaa.

► Viive

3-8

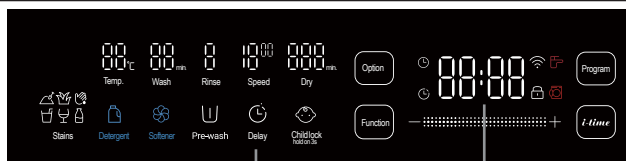


Delay icon

Delay time display

Käytä tätä toimintoa käynnistäaksesi ohjelman yhdessä viivetoiminnon kanssa. Näytetty viiveaika edustaa jäljellä olevaa aikaa ennen ohjelman päättymistä (kuva 3.8). Kun ohjelma, vaaditut vaihtoehdot ja toiminnot on asetettu, kosketa "Viive" kuvaketta. Kuvake syttyy. Aseta viiveaika 0,5 tunnin askelin tilasta POIS tilaan 24h koskettamalla "Viive" tai "+" / "-" kuvaketta. Aloita viivetoiminto koskettamalla , aikalaskuri käynnistyy. Viiveaika on oletuksena ohjelman käyntiaikaa pidempi.

► Lapsilukko

Lasten käytön tai muiden ulkoisten häiriöiden estämiseksi, "Lapsilukko" toiminto lukitsee kaikki näyttökohteet aktivoinnilta, paitsi virtapainikkeen. (Kuva 3.9) Valmiustilassa tai ohjelman ollessa käynnissä, voit asettaa tai peruuttaa lapsilukkotoiminnon manuaalisesti painamalla "Lapsilukko" 3 sekuntia.

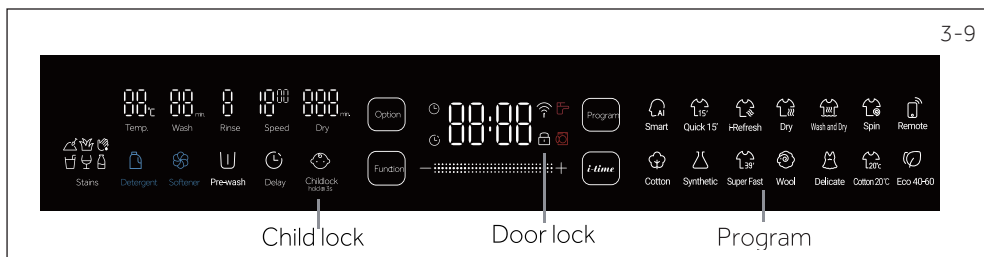

Huomautus: Lapsilukko

- Manuaalisesti asetettu lapsilukko on peruttava manuaalisesti. Ohjelman päättymisen, virransammutus ja virhetietoja ei voida peruuttaa lapsilukolla. Se on päällä, kun laite kytketään päälle seuraavan kerran. Jos haluat käyttää lapsilukkoa, paina ensin ohjelmanäppäintä ja lapsilukko on päällä. Paina sitä 3 sekuntia, lapsilukon valo palaa kirkkaana ja lapsilukko on aktivoitu. Lapsilukkoa ei voida asettaa tai peruuttaa hOn APP -sovelluksen kautta.

► Luukun lukko

Turvallisuussyistä pesukoneen luukku lukitaan tavallisesti ohjelman ajaksi. Luukun lukon symboli näkyy näytöllä (kuva 3.9). Avataksesi luukun kesken ohjelman, kosketa taukosymbolia näytössä ja avaa luukku "Luukun lukko" symbolin kadotessa. Joissakin tilanteissa, esim. rummun vedenpinnan tai lämpötilan ollessa liian korkea, tai sen vielä pyöriessä, luukkua ei voida avata vaikka ohjelma pysäytettäisiin. Tämä on täysin normaalia. Luukku on myös avattava "viive" ajan aikana

► Rummun lamppu

Rummun lamppu syttyy, kun laite kytketään päälle. Se syttyy myös, kun pesuohjelma keskeytetään tai päättyy, ja antaa mahdollisuuden tarkkailla pyykkiä tämän aikana. Rummun valo sammuu, kun ohjelma on käynyt 2 minuuttia. Kun näyttöön kosketaan pesujakson aikana, sekä näyttö että rummun lamppu syttyvät.

Huomautus: Virta pois päältä

Ilman WIFI-yhteyttä, päällä oleva laite siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei kytketä päälle 2 minuutin sisällä ennen ohjelman aloittamista tai sen päätteeksi. WIFI-yhteydellä odotusaika on 24h.

- Valitse valmiustilassa ohjelma "Smart", ja paina "Lämp." + "Linkous" + **Program** samanaikaisesti. Paina niitä 3 sekuntia. Näytöllä näkyy "bE0F", mikä tarkoittaa, että mykistystoiminto on aktivoitu. Poista mykistystoiminto käytöstä painamalla "Lämp." + "Linkous" + **Program** 3 sekuntia. Näytöllä näkyy "bE0n".

Huomautus: Näyttö

Näyttö voi sammua jatkuvan staattisen sähkön vaikutuksesta laitteen ollessa päällä. Kun tämä tapahtuu, sammuta kone ja kytke se päälle uudestaan ja ohjelma jatkuu.

Ohjelma	Maks. pyykkimäärä kg:ssa		Kuitutyyppi	Esiasetus			
	Pesu	Kuivaus		Ohjelman käyntiaika minuutteina ¹⁾	"Pesu" minuuteissa	"Huuhtelu" jaksot	"Nopeus" rpm
 Smart 2)	10	6	Puuvilla, pellava ja keinokuituvaatteet	68	15	2	1000
 Pikapesu 15 3)	2	1	Kevyesti likainen puuvilla, pellava ja keinokuituvaatteet	15	3	1	1000
 i-Refresh	1	1	Kuivaa vaatteet vähemmällä rypistymisellä ja kosteudella	38	-	-	-
 Kuivaus	6	6	Vain kuivaus	140	-	-	-
 Pesu ja kuivaus	6	6	Puuvilla	281	-	-	-
 Linkous	10	-	Ainoastaan linkous	7	-	-	1000
 Kauko-ohjaus	-	-	Mobiilisovelluksessa esitetyt vaatelukat, kuten villa	-	-	-	-
 Puuvilla	10	6	Puuvilla- ja pellavavaatteet	80	10	2	1400
 Keinokuidut	5	3	Keinokuituvaatteet	133	65	2	1200
 Superno- pea	5	5	Kevyesti likainen puuvilla, pellava ja keinokuituvaatteet	39	3	2	1200
 Villa 4)	2	-	Konepesuun soveltuvat villavaatteet	40	20	1	800
 Hellävarainen	2,5	-	"Käsipesu" merkityt ja arat tekstiilit	50	10	2	600
 Puuvilla 20 °C	10	6	Puuvilla- ja pellavavaatteet	57	10	2	1000
 Eco 40-60	10	-	Puuvilla- ja pellavavakio-ohjelma	156	-	-	-

¹⁾ Johtuen pyykkien epätasaisesta jakaantumisesta rummussa, ja veden ottamiseen, linkoukseen sekä veden poistamiseen kuuluvasta viiveestä, ruudussa näkyvä aika ei aina vastaa ohjelman todellista kestoa.

²⁾ Smart-ohjelma säätää lämpötila-, pesuaika-, huuhtelu aika-, linkousnopeus-, jne. tietoja automaattisesti. Käytä erikoisohjelmaa villalle ja peitoille.

³⁾ "Pikaohjelman 15" aika on pieni mahdollisuus epätasapainon muodostumiseen. Epätasapainon poistamiseen kuluva aika ei sisälly oletusaikaan. Älä yliannostelee pesuainetta "Pikaohjelma 15" aikana, pesuainejäämien välttämiseksi. "Pikaohjelma 15" kuivaustoiminnolla sopii vain keinokuitumateriaaleille.

⁴⁾ Automaattinostelutoimintoa ei suositella "Villa" ohjelmalle. Annostelee erityistä villapesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelma	Käytettävissä oleva lämpötila °C (P: Esiasetus; • : käytettävissä)						Saatavilla olevat toiminnot (P: Esiasetus; • : käytettävissä)					
	POIS	20	30	40	60	90	Kuivaus	Pesuaine	Huuh- telaine	Esipesu	Viive	Tahrat
 Smart	•	•	P	•	•		•	P	P		•	•
 Quick 15'	P	•	•	•			•	P	P		•	
 i-Ref- resh												
 Dry							•					
 Pesu ja kuivaus									P	P		
 Spin							•					
 Kau- ko-ohjaus												
 Cotton	•	•	•	P	•	•	•	P	P	•	•	•
 Keino- kuidut	•	•	•	P	•		•	P	P	•	•	•
 Super- pea	•	•	•	P			•	P	P		•	
 Villa	P	•	•	•				P	P		•	
 Helläva- rainen	•	•	P					P	P		•	
 Puuvilla 20 °C		P					•	P	P	•	•	•
 Eco 40-60								P	P			



Ympäristöystävällinen käyttö

Pesu

- ▶ Parhaan mahdollisen energian, veden, pesuaineen ja ajan säästämiseksi kannattaa käyttää suositeltua enimmäistäyttömäärää.
- ▶ Varo ylitäyttöä (jätä kämmenen leveyden verran tilaa pyykin yläpuolelle).
- ▶ Valitse Pikapesu 15' vain hieman likaista pyykkiä varten.
- ▶ Käytä tarkkoja pesuainemääriä.
- ▶ Valitse alhaisin riittävä pesulämpötila - nykyaikaiset pesuaineet toimivat tehokkaasti jo alle 60 °C lämpötiloissa.
- ▶ Muuta oletusasetuksia vain pestessäsi erittäin likaista pyykkiä.
- ▶ Linkoa pyykit maksiminopeudella jos aiot käyttää kuivausta jälkeenpäin.


Kuivaus

- ▶ Käytä suurinta täyttömäärää, n. 6 kg.
- ▶ Levitä pyykkejä ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- ▶ Älä käytä huuhteluinetta pestessäsi pyykkiä, koska pyykistä tulee nukkaista ja pehmeää kuivauksen jälkeen.

6.1 Pikaopas

1. Kytke verkkojohto pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke kone päälle painamalla virtapainikkeen kuvaketta 2 sekunnin ajan. Ohjelma sivu tulee näyttöön.
4. Valmistele pyykit.
5. Laita pyykit koneeseen ja sulje luukku.
6. Valitse pesuaine.
7. Lisää pesuainetta.
8. Valitse sopiva pesu-/kuivausohjelma täytettyä rumpua varten näyttöruudusta pyykin likaisuusasteen ja tyyppin mukaan.
9. Voit halutessasi asettaa lisäasetuksia ja/tai viivästetyn käynnistyksen.
10. Kosketa  käynnistääksesi ohjelman.
11. Ohjelman päätteeksi, pura pyykit koneesta, sulje hana ja vedä verkkojohto irti pistorasiasta.

6.2 Käyttökaavio (kuva 6.1)

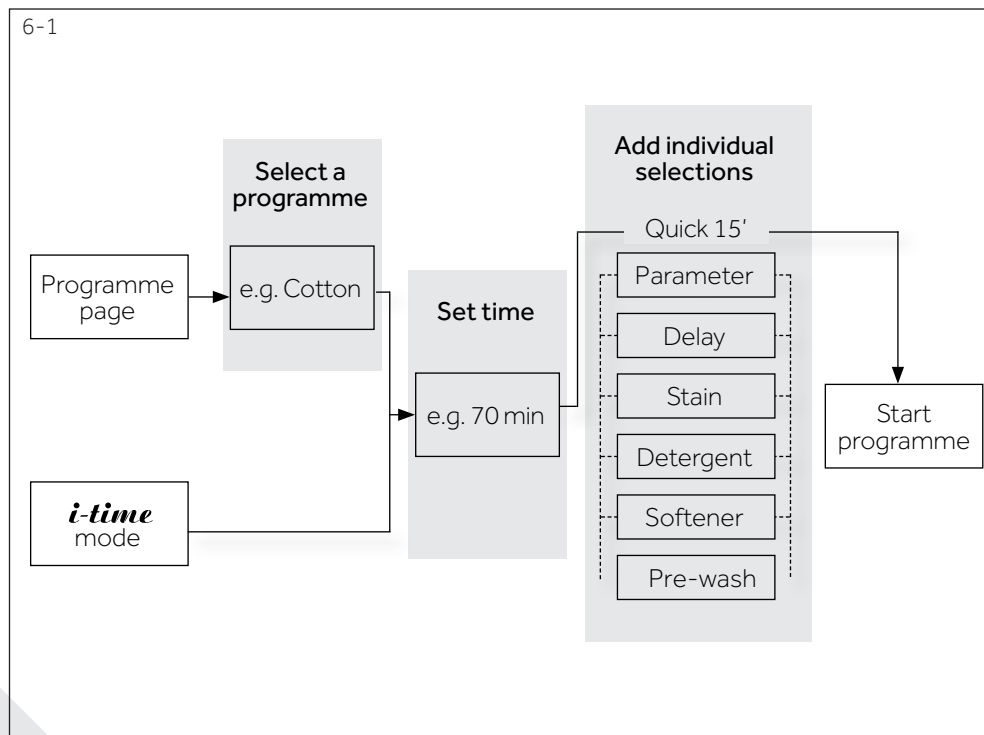


6.2 Virransyöttö

Kytke pesukone verkkovirtaan (220 - 240 V ~ / 50 Hz) (kuva 6-2.). Katso myös osio ASENNUS.

6.3 Vesiliitäntä

- Tarkista tuloveden puhtaus ja kirkkaus ennen liitäntää.
- Avaa hana (Kuva 6-3).

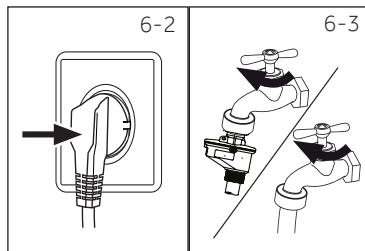

Huomautus: Kiristäminen


Ennen käynnistämistä, tarkista mahdolliset vuodot liitoksissa hanan ja ottovesiletkun välillä avaamalla hana.

6.4 Kytke laite päälle

Kosketa virtapainiketta 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle: näyttö syttyy.

6.5 Pyykin valmistelu

- Lajittele pyykit kankaan (puuvilla, keinokuidut, villa tai silkki) ja likaisuusasteen mukaan (Kuva 6-4). Kiinnitä huomiota pesumerkintöjen hoito-ohjeisiin osassa 6.5 Hoitokaavio.
- Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Pese värilliset tekstiilit ensin käsin tarkistaaksesi haalistuvatko, tai kuluvatko ne.
- Tyhjennä taskut (avaimet, kolikot jne.) ja poista kovemmat koriste-esineet (esim. rintakorut) sekä syttyvät esineet (paperipyyhkeet, sytyttimet, tulitikut jne.).
- Vaatteet joissa ei ole saumoja, ja arat sekä hienosti kudotut tekstiilit, kuten verhot, tulee laittaa pesupussiin hellävaraista pesua varten (käsinpesua tai kemiallista pesua suositellaan).
- Vedä ylös vetoketjut ja koudut, ja varmista että napit ovat kunnolla paikoillaan.
- Aseta arat vaatekappaleet, kuten vaatteet joissa ei ole tukevaa saumaa, hienot alusvaatteet (desous), ja pienet vaatekappaleet kuten sukat, vyöt, rintaliivit, jne. pesupussiin.
- Levitä suuret tekstiilit kuten lakanat, päiväpeitteet jne. auki.
- Käänä farkut ja painetut, koristeelliset tai voimakkaanväriset tekstiilit toisinpäin ja pese tarvittaessa erikseen.

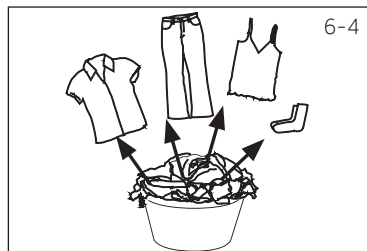

VAROITUS!

Ei-kankaiset, sekä pienet, irralliset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioittaa vaatteita sekä konetta.

6.6 Hoitokaavio

Pesu			
	Pestävä jopa 95 °C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 60 °C tavanomainen käsittely
	Pestävä jopa 40 °C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 40°C hellävarainen käsittely
	Pestävä jopa 30°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 30°C hellävarainen käsittely
	Käsinpesu maks. 40°C		Älä pese
			Pestävä jopa 60 °C hellävarainen käsittely
			Pestävä jopa 40°C erittäin hellävarainen käsittely
			Pestävä jopa 30°C erittäin hellävarainen käsittely
Valkaisu			
	Kaikenlainen valkaisu sallittu		Vain happipitoinen / ei-klooripitoinen valkaisu
			Älä valkaise
Kuivaus			
	Rumpukuivaus mahdollinen normaalissa lämpötilassa		Rumpukuivaus mahdollinen matalassa lämpötilassa
			Älä käytä rumpukuivausta
	Pyykinaru		Tasainen kuivaus
Silitys			
	Silitys enintään 200 °C lämpötilassa		Silitys keskimäärin 150 °C lämpötilassa
	Älä silitä		
			Silitys matalassa, enintään 110 °C lämpötilassa ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja vaatteille)
Ammattimainen tekstiilinhoito			
	Kemiallinen pesu tetrakloorietaanilla		Kemiallinen pesu hiilivedyllä
			Ei kemiallista pesua
	Ammattimainen märkäpesu		Älä käytä ammattimaista märkäpesua

Kaikkia symboleita ei näytetä laitteen valikossa.

6.7 Koneen täyttäminen

- ▶ Aseta pyykki koneeseen yksi kerrallaan.
- ▶ Varo ylitäyttöä. Tarkista että pyykkien päälle jää kädenleveyden verran tyhjää tilaa.
- ▶ Sulje luukku huolellisesti. Varmista että pyykki eivät jää puristuksiin luukun väliin.

6.8 Ohjelman valinta

Kytke laite päälle, kosketusnäytöllä näkyy käytettävissä olevat ohjelmat ja vaihtoehdot.

Kosketa haluamasi ohjelman kuvaketta näytön oikeassa laidassa käynnistääksesi ohjelman suoraan käyttäen oletusasetuksia.

Kosketa vasenta puolta erillisten asetusten valitsemiseksi (Katso osa 3.3 ja 3.4).

Seuraavat ohjeet koskevat erityisesti "i-Refresh" ohjelmaa.



VAROITUS!

Asennus

- ▶ I-Refresh ei sovellu PU, keinoahkalle, kulta- ja hopealangalle ja polyklorlonille.
- ▶ i-Refresh ohjelma voi lisätä tekstiilin vanhentumista, vaurioita, saumojen purkautumista, varusteiden halkeilua tai irtoamista, pinnoitteen kuoriutumista, nahkan taipumista tai kovettumista, nailonvetoketjujen epämuodostumista ja kankaiden nukkaantumista.
- ▶ I-Refresh ohjelmalla on hyvät hajunpoisto-ominaisuudet. Älä suihkuta hausteita, ilmanraikastajia ja haihtuvia aineita, jotka ovat syttyviä tai räjähtäviä.
- ▶ Käytä ensin normaalia vesipesua erittäin likaiselle pyykille, ennen i-Refresh ohjelman käyttöä.
- ▶ Älä käytä i-Refresh ohjelmaa märille tekstiileille, nämä voivat kutistua ja kovettua.

▶ Valmistelut ennen i-Refresh ohjelmaa

Tekstiilit

1. Kiinnitä vetoketjut ja napit.
2. Tarkasta tekstiilit huolellisesti. Jos vaurioitalöytyy, korjaa ne ennen i-Refresh ohjelmaa.
3. Tyhjennä vaatteiden taskut, niiden vaurioitumisen estämiseksi i-Refresh ohjelman aikana.
4. Käytä suuremmille napeille tai koristeille, kuten metalliset vetoketjun vetimet, sarvisoljet, soljet, riipukset, ketjut jne. pehmeää pyyhettä tai lämmönkestävää paperia niiden käärimiseen.
5. Koristeet, kuten helmet, porat, kiinnikkeet ja pinnoitteet suojataan kiinnittämällä lämmönkestävä paperi sisäpuolelle.
6. Poista paitojen tai verhojen ripustimet ennen ilmapesua.

Pesukone

1. i-Refresh vaatii säännöllisesti vettä käytön aikana parhaan hellävaraisen toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että syöttö- ja tyhjennysputki on liitetty kunnolla ja hana avattu.
2. Tarkasta, että rummussa ei ole vettä, vaahtoa ja vaatteita..

► Ohjeet i-Refresh asennoille

Aseta sopiva asento ja aika eri materiaalien mukaan. Kosketa aikariviä ajan säätämiseksi.

Asento	Lämpötila	Oletusaika (min)	Materiaali
H-1	Matala	38	Villa
H-2	Keskitaso	38	Paidat
H-3	Korkea	48	Puuvilla

► Ohjeet i-Refresh asennoille

Poista vaatteet i-Refresh ohjelman päätyttyä, ripusta tai pinoa tai käytä niitä välittömästi.




Huomautus: i-Refresh

- Ilmapuhdistuksen teho riippuu vaatteiden rakenteesta ja kankaasta.
- Ilmapuhdistus voi vahingoittaa vaatteita, jotka eivät sovellu ilmapuhdistukseen.

6.9 Pesuaineen ja huuhteluaineen valittu

- Pesutehokkuus ja suorituskky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- Käytä vain pesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.
- Käytä tarvittaessa erikoispesuaineita, esim. villakankaille ja peitoille jne.
- Ota aina huomioon pesuainevalmistajan suositukset.
- Älä käytä kemiallisia pesuaineita, kuten trikloorietyleenä ja vastaavia tuotteita.

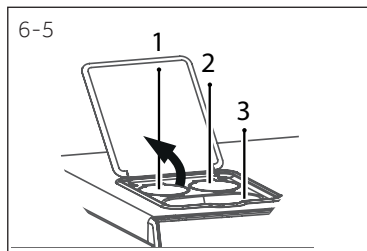

6.10 Pesuaineen lisääminen

1. Avaa pesuainelokeron kansi (kuva 6-5).
2. Laita vaadittavat pesuaineet (katso luku "Valitse paras pesuaine") mukaisesti omiin osastoihinsa:
 - 1)** Nestemäinen pesuaine (Maks. 1000 ml)
 - 2)** Huuhteluaine (Maks. 500 ml)
 - 3)** Pesupulveri/Nestemäinen pesuaine/Desinfointiaine
3. Sulje kansi.
 - Kun automaattinen annostelu on päällä, pesu- ja huuhteluaine annostellaan automaattisesti.
 - Jos taso säiliössä ei ole riittävä, vilkkuu kyseisen pesu- tai huuhteluaineen kuvake ja äänimerkki kuuluu ohjelman käynnistymisen jälkeen. Lisää pesu- tai huuhteluainetta.
 - Pulveripesuaine tai muut pesuaineet voidaan asettaa jauhemaisen pesuaineen lokeroon jokaisen käytön yhteydessä. Sammuta tässä tapauksessa automaattinen annostelutoiminto. Älä käytä nestemäistä pesuainetta jauhemaisen pesuaineen lokerossa, kun "Viive" toiminto on päällä.

► **Valitse paras pesuaine**

L = geelimäinen/nestemäinen pesuaine

P = jauhemainen pesuaine

O = vaihtoehtoinen

– = ei pesuainetta

Ohjelma	Pesuainetyyppi					
	Yleinen	Värillinen	Hellävarainen	Erikois	Huuhteluaine	Desinfointiaine
Smart	L/P	L/P	-	-	o	o
Pikapesu 15'	L	L	-	-	o	o
i-Refresh	-	-	-	-	-	-
Kuivaus	-	-	-	-	-	-
Pesu ja kuivaus	L/P	L/P	-	-	o	-
Linkous	-	-	-	-	-	-
Kauko-ohjaus	L/P	L/P	-	L	o	o
Puuvilla	L/P	L/P	-	-	o	o
Keinokuidut	-	-	L	-	o	o
Erittäin nopea	L/P	L/P	-	-	o	o
Villa	-	-	L/P	L/P	-	-
Hellävarainen	-	-	-	L/P	o	-
Puuvilla 20 °C	L/P	L/P	-	-	o	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	-	-

Suosittelemme seuraavien käyttämistä:

- Jauhemaiselle pesuaineelle: 20 °C - 90 °C (paras käyttölämpötila: 40-60°C)
- Värilliselle pesuaineelle: 20°C - 60°C (paras käyttölämpötila: 30-60°C)
- Villa/aroille tekstiileille tarkoitetulle pesuaineelle: 20°C - 30 °C (= paras käyttölämpötila)

6.11 Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen

Katso Pesu- ja huuhteluaineen lisääminen luvussa 3.5. Voit valita pesu- ja huuhteluaineen automaattisen annostelutoiminnon.

**Huomautus: Pesuaine**

- Älä ylitäytä pesu- tai huuhteluainelokeroa.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia valmistajan suosituksia.
- Nestemäinen pesuaine tulee laimentaa ennen lisäämistä.
- Parastapakäyttöä nestemäisissä pesuainetta on pesupallolla, joka asetetaan laitteeseen pyykin sekaan.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti pyykeissä olevien pesumerkintöjen sekä ohjelmataulukon mukaisesti.

6.12 Pesuohjelman käynnistäminen

Kosketa  näytöllä ohjelman käynnistämiseksi, laite toimii asetusten mukaan. Keskeytä ohjelma koskettamalla  näytöllä. Kosketa sitä uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa.

6.13 Erikoistoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat saatavilla:

1. Vaihtoehtojen asetus

Toiminto	Merkitys	Toiminto	Merkitys
Pesu	Pesun kestoa voidaan jatkaa tai vähentää pyykin likaisuusasteen mukaan. (Tiedot minuutteina).	Lämp.	Pesulämpötilan muutos. Säädä lämpötilaa likaisuusasteen mukaan: erittäin likainen: 60-90 °C normaalin likainen: 30-60 °C hieman likaiset: kylmäpesu (POIS)-30 °C
Huuhtelu	Ylimääräiset huuhtelukerrat herkkäihoisille ihmisille.	Nopeus	Linkousnopeuden muuttaminen. Vähennä nopeutta jos linkoat erittäin arkoja tekstiilejä.
Kuivaus	Pesun kestoa voidaan jatkaa tai vähentää pyykin rakenteen mukaan.		

2. Toimintoasetukset

Toiminto	Merkitys	Toiminto	Merkitys
Tahrat	Erityinen tahrannoistelu-ohjelma • Mehu  • Veri  • Viini  • Maito  • Ruoho  • Savi/hiekka 		
Toiminto	Merkitys	Toiminto	Merkitys
Pesuaaine	Pesuaaineen annostelu automaattisesti.	Viive	Pesuohjelman käynnistys viiveellä.
Huuhteluaine	Huuhteluaineen annostelu automaattisesti.	Lapsilukko	Lasten käytön ja ulkoisten häiriöiden estämiseksi.
Esipesu	Poista kelluva pöly tai lika vaatteista ennen pääpesuohjelmaa.		

**Huomautus: Vaihtoehdot ja toiminnot**

- Haier on määritellyt oletusasetukset, saadaksesi parhaat tulokset jokaista ohjelmaa varten. Jos pyykillä ei ole erityisvaatimuksia, suosittelemme oletusasetuksia.
- Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla jokaista ohjelmaa varten. Nämä riippuvat valitusta ohjelmasta.
- Joitakin lisäasetuksia ei voida valita samaan aikaan.
- Lisä-asetukset "pesu", "huuhtelu", "lämp." ja "nopeus" tallennetaan muistiin seuraavaa käynnistystä varten. Muita asetuksia ei tallenneta seuraavaa käynnistystä varten.

6.14 Pesun jälkeen

1. Ohjelman päätteeksi, kone sammuttaa itsensä automaattisesti.
2. Poista pyykki koneesta mahdollisimman pian, helpottaaksesi niiden purkamista ja estääksesi ylimääräisten ryppyjen muodostumista.
3. Kierrä hana kiinni.
4. Irrota verkkojohto.
5. Avaa luukku ehkäistääksesi kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä ne auki niiden ollessa poissa käytöstä.

**Ehdotukset: pesukoneen huolto i-Refresh ohjelman jälkeen**

- Poista pöly ja langat tiivisteestä ja luukun lasista niiden kiinnittymisen estämiseksi seuraavan jakson aikana.
- Josi-Refresh ohjelmaa käytetään useasti, suorita Erikoisohjelma (Sivu 14: Nukanpoisto) syväpuhdistus.



Huomautus: Eroavaisuudet

hOn:n jatkuvien päivitysten vuoksi APP:sin toiminnot ja käyttöliittymä voivat poiketa seuraavasta kuvauksesta.

7.1 Yleistä

Laitteessa on WiFi yhteys. hOn APP:lla voit ohjata ohjelmia älypuhelimella.



VAROITUS!

Noudata tässä käyttöohjeessa mainittuja varotoimia, ja varmista että niitä noudatetaan myös silloin, kun laitetta käytetään hOn APP:sin kautta, kun olet poissa kotoa. Noudata myös Haier hOn:ssa annettuja ohjeita.

7.2 Vaatimukset

1. Vähintään yksi langaton reititin (802.11b/g/n-protokolla), joka tukee vain 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Reitittimen SSID:n pituus on 1-31 merkkiä (mukaan lukien 1 ja 31), ja salasana on 8-64 merkkiä. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä. Reitittimen tulee tukea joko avointa, WPA-PSK- tai WPA2-PSK-salausprotokollaa.
2. Lisäksi tarvitet älypuhelimien asentaaksesi hOn APP -sovelluksen. Puhelimen käyttöjärjestelmän tulee olla vähintään Android 4.0 tai iOS7.0
3. Laite on asennettava paikkaan, jossa se voi vastaanottaa Wi-Fi-signaalia. Jos laitetta ei ole liitetty langattomaan reitittimeen oikein, näyttöön tulee kehote "Varmista että älypuhelin ja laite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon". Wi-Fi-yhteyden kuva ei näy näyttöruudussa.

7.3 hOn APP:sin lataaminen ja asentaminen:

Asenna oikea versio puhelimesi käyttöjärjestelmän mukaan. Tällä hetkellä, hOn voidaan ladata vain Apple storesta ja Google playsta ulkomaila.



Huomautus: Rekisteröinti

Rekisteröinti vaaditaan ensimmäisen käytön tai jos muodollinen tili on poistettu/suljettu. Käyttämisen jatkamiseksi on syötettävä käyttäjänimi ja salasana sisäänkirjautumisen jälkeen.

7.4 Asetustiedot

Ensimmäiset asetukset

1. Paina lyhyesti "Kauko-ohjaus" painiketta.
2. "hOn" tulee näyttöön. WiFi-merkkivalo syttyy
3. Paina "Viive" painiketta 5 sekuntia, kunnes "PAIR" tulee näyttöön. WiFi-merkkivalo palaa ja on nyt asetustilassa.
4. Matkapuhelin yhdistyy reitittimeen WiFi-yhteydellä.
5. Kirjaudu "hOn" APP -sovellukseen matkapuhelimessa, noudata APP-sovelluksen ohjeita asetuksen päättämiseksi, voimassa 10 minuuttia.
6. Asetus onnistuu, kun laitteessa näkyy "done"; ja se epäonnistuu, kun "rE" ja "ErY" näkyy näytöllä. Palaa kohtaan 3.
7. Kun "hOn" näkyy laitteessa, voidaan laitetta ohjata APP-sovelluksen kautta.



Huomautus: Wi-Fi-verkko

Emme suosittele koneen liittämistä julkiseen Wi-Fi-verkkoon (esim. hotspotit), sillä muut verkon käyttäjät voivat löytää laitteesi jos se käyttää julkista verkkoa, ja tämä voi olla haitallista yksityisyydellesi. Symboli  näytöllä tarkoittaa, että laite on yhdistetty Internetiin.

Kauko-ohjaus

1. Paina lyhyesti "Kauko-ohjaus" painiketta.
2. "hOn" näytetään laitteessa.
3. Luukku lukittu ja kauko-ohjaus käynnistyy.
Jos jaksoa ei käynnistetä kauko-ohjaustilassa 10 minuutin kuluessa, laite siirtyy verkotettuun käynnistysviivetilaan ja pitää kauko-ohjauksen 24 tuntia ja sammuu tämän jälkeen.
Alla on esitetty kauko-ohjaukseen vaaditut ehdot:
 - WiFi-verkko on käytettävissä.
 - Laitteen WiFi-moduuli on kytketty päälle.
 - Luukku on suljettu.
 - Ympäristö on tarkoituksenmukainen.
 - Jaksoa ei ole käynnistetty näytöltä.

7.5 Liittäminen



Huomautus: Käytä samaa Wi-Fi-verkkoa

Varmistu siitä että puhelimesi ja pesukoneesi on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

1. Kosketa "+" painiketta matkapuhelimessa.
2. Valitse laitteen tyyppi tai kosketa Wi-Fi-symbolia nähdäksesi kaikki saatavilla olevat laitteet, jotka on liitetty Wi-Fi-verkkoon ja noudata näytölle tulevia ohjeita.
3. Kosketa ← palataksesi liitettyjen laitteiden pääsivulle.
4. Laite lisätään APP:siin ja on valmis käytettäväksi.



Huomautus: Liittämisaika

Liittäminen on suoritettava liittämisaikavälillä, joka on 10 minuuttia. Jos käyttäjä aloittaa liittämisen hOn:ssa 10 minuutin jälkeen, liittäminen epäonnistuu.

7.6 Pesukoneen tilan kysely hOn App -sovelluksen kautta

1. Käynnistä pesukone, valmistelee pyykit ja lisää pesuainetta. Katso kohta "Päivittäinen käyttö".
2. WIFI-verkkoon liitettyjen laitteiden luettelo näkyy matkapuhelimessa.
3. Kosketa ≡ siirtyäksesi asetukset-sivulle ja valitse kieli sekä haluamasi toiminnot. Palaa luetteloon pyyhkäisemällä asetussivu vasemmalle.
4. Valitse pesukone. Voit katsoa käynnissä olevan ohjelman ja jäljellä olevan ajan.

7.7 Asetustietojen poisto

1. Paina lyhyesti "Kauko-ohjaus" painiketta.
2. "hOn" tulee näyttöön.
3. Paina "Viive" painiketta 5 sekuntia, kunnes "PÄI R" tulee näyttöön.
4. Asetustiedot poistetaan ja nollataan, paina sitten toisen ohjelman valitsemiseksi tai sammuta ja poistu.



Huomautus: Asetustiedot poistettu

Asetustiedot tulee poistaa, ennen pesukoneen myymistä.

Tarkasta ja puhdista pesukone säännöllisin väliajoin.




VAROITUS!

Ennen huoltoa, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

8.1 Pesukoneen puhdistaminen

- ▶ Irrota pesukone verkkovirrasta puhdistamisen ja kunnossapidon ajaksi.
- ▶ Käytä pehmeää, saippuaveteen kostutettua liinaa puhdistaksesi koneen rungon (kuva 8-1) ja sen kumiset osat.
- ▶ Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.
- ▶ Käytä tarvittaessa tavallista, pesukoneelle tarkoitettua puhdistusainetta poistaaksesi kalkkisaostumat.

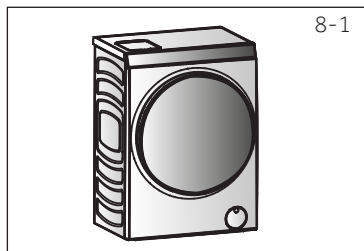


8-1

8.2 Ottovesiventtiili ja ottovesiventtiilin suodatin

Estääksesi ottovesiliitännän tukkeutumisen kiinteillä aineilla, kuten kalkilla, puhdista ottovesiventtiilin suodatin säännöllisesti (kuva 8-2).


- ▶ Irrota verkkojohto ja katkaise vedentulo.
- ▶ Ruuvaa ottovesiletku irti hanasta.
- ▶ Huuhtelee suodatin vedellä ja puhdista se harjalla.
- ▶ Asenna suodatin takaisin paikoilleen ja kiinnitä letku hanaan.

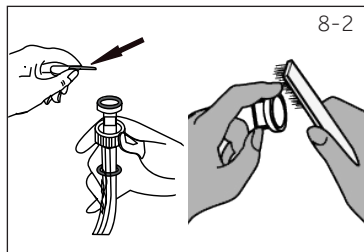


8-2

8.3 Rummun puhdistaminen

- ▶ Poista vahingossa pestyt metalliosat, kuten rintaneulat, kolikot jne. rummusta (kuva 8-3), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita rumpuun.
- ▶ Käytä ei-kloridipohjaista puhdistusainetta ruostetahrojen puhdistamiseen. Noudata puhdistusainvalmistajan varoitusmerkkejä.
- ▶ Älä käytä kovia esineitä tai teräsvillaa koneen puhdistamiseen.

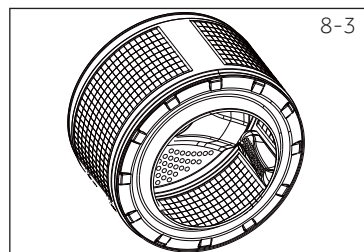

8-3

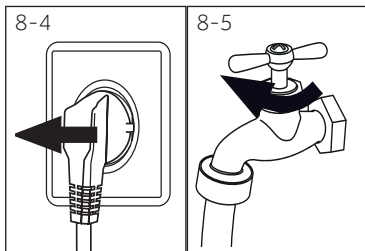


8.4 Jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan:

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta (kuva 8-4).
2. Katkaise vedentulo (kuva 8-5).
3. Avaa luukku ehkäistääksesi kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä ne auki koneen ollessa pois käytöstä.


Tarkista verkkojohto, sekä otto- ja poistovesiletku ennen seuraavaa käyttökertaa. Varmistu siitä että kaikki on oikein asennettu ja ettei pesukone vuoda.

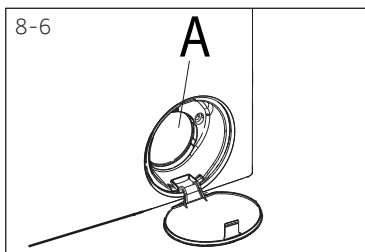


8.5 Pumpun suodatin

Puhdista etupuolen suodatin (kuva 8-6) näyttöön tulevan muistutuksen mukaisesti ja tarkasta pumpun suodatin, jos esim.:

- kone ei poista vettä.
- kone ei linkoa.
- kone pitää epätavallisia ääniä ohjelman aikana.

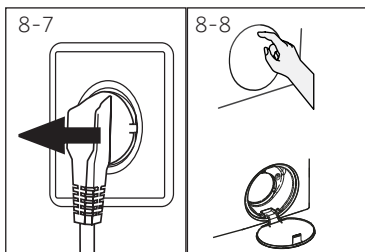

1. Käynnistä linkousohjelma ja poista vesi.
2. Ohjelman päätteeksi, kytke kone pois päältä ja irrota se verkkovirrasta (kuva 8-7).
3. Avaa suodattimen A huoltoläppä painamalla sitä (kuva 8-8).

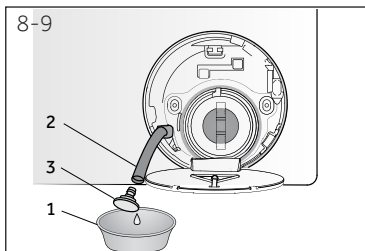


4. Aseta litteä säiliö (1) vuotavan veden keräämiseksi. (Kuva 8-9) Vettä voi vuotaa enemmänkin!
5. Vedä poistovesiletku (2) irti ja pidä sen toista päätä säiliön päällä.
6. Irrota poistovesiletkun tiivistekorkki (3).




VAROITUS!

Palovammojen vaara! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla erittäin kuumaa! Varmista että vesi on jäähtynyt, ennen kuin suoritat mitään toimenpiteitä.


7. Tyhjennyksen jälkeen, kiinnitä poistovesiletku takaisin paikoilleen, ja liitä se pesukoneeseen puristimen avulla (kuva 8-10 kohta 5).
8. Ruuvaa pumpun suodatinta (4) vastapäivään ja irrota se.

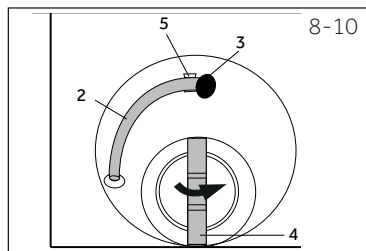


9. Poista lika ja epäpuhtaudet (kuva 8-11).

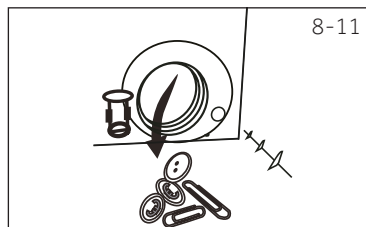

10. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti, esim. juoksevan veden alla (kuva 8-12).

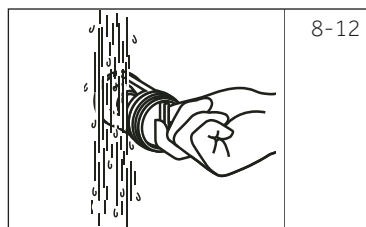

11. Kiinnitä se takaisin paikoilleen (kuva 8-13).

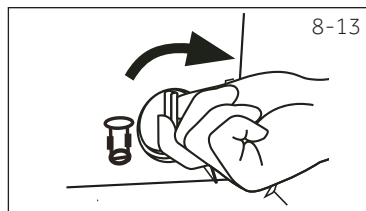

12. Sulje suodattimen A huoltoläppä.



VAROITUS!

- Pumpun suodattimen tiivisteeseen tulee olla puhdas ja rikkoutumaton. Jos kantta ei ole täysin kiristetty, vesi voi vuotaa sen läpi.
- Suodattimen tulee olla paikoillaan, tai se voi johtaa vuotoihin.

8.6 Rummun valaisimen vaihtaminen



VAROITUS!

Älä vaihda rummun valaisinta itse, ne tulee vaihtaa ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Ota yhteyttä ASIAKASPALVELUUN.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Ongelmien ilmetessä tarkista kaikki esitetyt ratkaisut ja noudata alla olevia ohjeita ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun. Ota yhteyttä **ASIAKASPALVELUUN**.



VAROITUS!

- ▶ Ennen huoltoa, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaite tulee huoltaa ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta, koska virheellisestä korjauksesta voi aiheutua huomattavia vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta, vaaran välttämiseksi.

9.1 Vianetsintä virhekoodien kanssa



Huomautus: Vianetsintä

- ▶ Jos virheilmoituksia tulee ruutuun, paina virtapainiketta, jotta pääset niistä eroon. Jos ne eivät poistu, irrota verkkopistoke ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- ▶ Jos sinua pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun: Kirjoita virheilmoitus ylös ja ota yhteyttä **"ASIAKASPALVELUUN"**.


Koodi	Syy	Ratkaisu
ELr- FLr	• Tyhjennysvirhe.	- Tarkasta onko tyhjennyspumppu tai -putki tukossa, tai tyhjennysputki mutkalla. - Tarkasta ja puhdista tyhjennysuodatin.
E2	• Avaamisvirhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
	• Lukitusvirhe	Sulje luukku kunnolla ja paina sitten Käynnistys-/tauko-painiketta.
F3	• Veden lämpötila-anturin vika.	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E4	• Vedentulon virhe	- Tarkasta, onko hana avattu, vedenpaine liian alhainen tai vedensyöttö katkaistu. - I-Refresh: sammuta laite ja kytke se päälle uudelleen
F4	• Lämmitysjärjestelmän vika.	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
F7	• Moottorijärjestelmän virhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E8	• Vedentaso rummussa liian korkea	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Jos tänä tapahtuu toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
F9	• Kuivauslämpötilan tunnistimen vika	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E 12	• Vedentaso rummussa liian korkea kuivauksen aikana	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Jos tänä tapahtuu toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FA	• Veden tasotunnistimen vika.	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FL0	• Yhteysväylävirhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FL1	• Yhteysväylävirhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FL2	• Yhteysväylävirhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FL3	• Yhteysväylävirhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Unb	• Pyykin jakautuminen epätasapainossa linkouksen aikana.	Varmista, että kone on tasapainossa, poista pyykki ja erottele se, ja aseta se takaisin linkoamiseen.
Fd	• Kuivauslämmitysputken virhe	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FE	• Kuivausmoottorin vika	- Sulje veden- ja virransyöttö. - Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E5	• I-Refresh vesimäärä rajoitettu	Puhdista tyhjennysuodatin.

9.2 Vianetsintä ilman virhekoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pesukone ei toimi oikein.	• Ohjelmaa ei ole vielä käynnistetty. • Luukku ei ole kunnolla suljettu. • Laitetta ei ole vielä kytketty päälle. • Sähkökatkos. • Lapsilukko aktivoitu. • Aikaviive kytketty päälle. • Taukopainiketta painettu.	• Tarkista ohjelma ja käynnistä se. • Sulje luukku huolellisesti. • Kytke laite päälle. • Tarkista että pesukone on kytketty verkkovirtaan. • Pura lapsilukko. • Kytke viivästetty ajastus pois päältä. • Kytke taukotila pois päältä.
Ohjauspaneeli on poissa käytöstä.	• Lapsilukko aktivoitu.	• Pura lapsilukko.
Laite ei ota vettä.	• Ei vettä. • Ottovesiletku on taivuksissa. • Ottovesiletkun suodatin on tukkeutunut. • Vedenpaine on liian alhainen. • Luukku ei ole kunnolla suljettu. • Vettä ei tule. • Aikaviive kytketty päälle. • Käynnistyspainiketta ei ole painettu.	• Tarkista vesihana. • Tarkista ottovesiletku. • Avaa ottovesiletkun suodatin. • Tarkista vedenpaine. • Sulje luukku huolellisesti. • Tarkista ettei vettä ole katkaistu. • Kytke viivästetty ajastus pois päältä. • Kosketa pikakäynnistyspainiketta.
Pesukone tyhjenee täytettäessä.	• Poistovesiletkun korkeus on alle 80 cm. • Poistovesiletkun pää voi ylettyä veteen.	• Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu. • Varmistu siitä että poistovesiletku ei yllä veteen.
Vedenpoistohäiriö	• Poistovesiletku on tukkeutunut. • Pumpun suodatin on tukkeutunut. • Poistovesiletkun pää on yli 100 cm lattiatasosta.	• Avaa tukkeutunut poistovesiletku. • Puhdista pumpun suodatin. • Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu.
Voimakasta tärinää linkouksen aikana.	• Kaikkia kuljetuspultteja ei ole irrotettu. • Pesukonetta ei ole asennettu vakaasti. • Koneen kuormitus ei ole oikein.	• Poista kaikki kuljetuspultit. • Varmista että pesukone on asennettu vakaalle pohjalle, ja tasapainotettu. • Tarkista kuorman paino ja sen tasainen jakaantuminen.
Ohjelma pysähtyy ennen kuin pesuohjelma on suoritettu.	• Häiriö sähkö- tai vedenjakelujärjestelmässä. • Taukopainiketta painettu.	• Tarkista ettei sähkön- tai vedentuloa ole katkaistu. • Kytke taukotila pois päältä.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ohjelma pysähtyy hetkeksi.	- Pesukone näyttää virhetietoja. - Kuormituksen aiheuttama ongelma. - Ohjelma suorittaa liotusjakson.	- Tarkista näyttöön tulevat tiedot. - Pienennä tai säädä kuormaa. - Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.
Rummussa ja/tai pesuainelokerossa on liiallista vaahtoa.	- Pesuaine on väärentyyppistä. - Pesuainetta on käytetty liikaa.	- Tarkista pesuainevalmistajan suositukset. - Vähennä pesuaineen määrää.
Pesujan automaattinen säätö.	Pesujakson kestoa säädetään.	Tämä on normaalia eikä vaikuta koneen toimintoihin.
Kone ei linkoa.	Pyykin paino on jakautunut epätasaisesti.	Tarkista pesukoneen kuormitus ja pyykit ja käynnistä linkous ohjelma uudelleen.
Pesukone pitää outoa ääntä.	- Pesukonetta ei ole asennettu vakaasti. - Vieraat esineet kuten kolikot tai vetoketjut osuvat kiinni rumpuun.	- Varmista että pesukone on asennettu vakaalle pohjalle, ja että sen jalat on tasapainotettu. - Varmista ettei pyykkien taskuissa ole avaimia, kolikoita jne.
Osa ohjauspaneelistä lämpenee.	Elektroniset osat lämpenevät hieman.	Tämä on normaalia.
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Likaantumisaste ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa. - Pesuaineen määrä ei ole riittävä. - Maksimikuorma on ylitetty. - Pyykin paino on jakautunut epätasaisesti rummussa.	- Valitse toinen ohjelma. - Valitse pesuaine likaisuusasteen ja pesuainevalmistajan suositusten mukaisesti. - Vähennä kuormitusta. - Levitä pyykejä.
Pyykeissä on pulveritahroja.	Pesuaineiden liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä valkoisina pisteinä pyykeihin.	- Suorita ylimääräinen huuhtelu. - Yritä harjata hiukkaset pois kuivuneista pyykeistä. - Käytä toista pesuainetta.
Pyykeissä on harmaita laikkuja.	Tämä johtuu rasvoista, kuten öljyistä tai voiteista.	Esikäsittely pyykit erityisellä esikäsittelyaineella.
Pyykit eivät ole kuivat linkouksen jälkeen.	- Linkous voi vaikuttaa eri tavalla eri pyykeihin. - Epätasapainosuojaus on toiminnassa koska pyykkiä on liian vähän.	- Tämä on normaalia - Lisää pyykkiä.
Pyykit ovat rypistyneet.	- Rumpu on ylitäytetty. - On käytetty väärää ohjelmaa.	- Vähennä pyykin määrää. - Valitse ja säädä lisäasetuksia tekstiilityypin mukaan.
Rummun sisävalaisin ei toimi.	- Pesukonetta ei ole kytketty verkkovirtaan. - Valaisin ei vielääkään toimi.	- Tarkista että pesukone on kytketty verkkovirtaan. - Ota yhteyttä asiakaspalveluun lampun vaihtamiseksi.

9-1

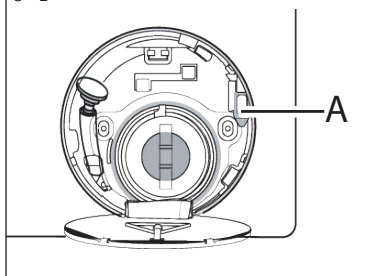

9.3 Sähkökatkos / luukun avaaminen hätätapauksen yhteydessä

Nykyinen ohjelma ja sen asetukset tallennetaan pesukoneen muistiin.

Kun sähkökatkos päättyy ohjelma jatkaa toimintaansa. Peruuttaaksesi ohjelman, kosketa "Käynnistä/pysäytä-painiketta" ja sitten "virtapainiketta" noin 2 sekunnin ajan.

Sähkökatkoksen sattuessa ohjelman aikana, luukku lukitaan mekaanisesti. Purkaaksesi pyykki vedenpinnan tason tulee laskea luukun lasisen ikkunan alapuolelle - Palovamman vaara! Vedenpintaa tulee laskea osiossa "Kunnossapito ja pumpun suodattimen puhdistaminen" kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Vedä hätärengasta (kuva 9-1) suodattimen A huoltoläpän takana avataksesi luukun, kunnes kuulet kevyen napsahduksen ja luukku avautuu. Kiinnitä kaikki osat takaisin paikoilleen jälkeinpäin.

10.1 Valmistelu

- Pura pesukone pakkauksesta.
- Pura kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien polystyreenipohja ja kiinnitysmateriaalit kotelon sisäpuolelta, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Avatessasi pakkausta, voit havaita vesipisaroita sen muovisessa pussissa sekä luukun lasissa. Tämä on tavallista johtuen tehtaalla suoritetuista testeistä.




Huomautus: Pakkauksen hävitys

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.

10.2 Metallilevyn asennus

1. Kallista laitetta taaksepäin. (kuva 10-1)
2. Ota metallilevy pakkauksen vaahtomuovin päältä ja asenna se laitteen pohjaan. Kiinnitä sitten metallilevy 4 ruuvilla (kuva 10-2).
3. Ota melunvaimennussuojat ulos ja irrota teipin suojakalvot; melunvaimennussuojat pesukoneen kotelon alla, kuten esitetty kuvassa 10-3, (kaksi pidempää suojaa asennossa 1 ja 3 ja kaksi lyhyempää asennossa 2 ja 4). Nosta kone lopuksi pystyasentoon.

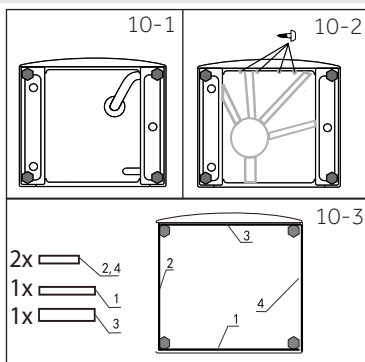



Huomautus: Vihje


Melunvaimennussuojat ovat lisävaruste ja voivat vaimentaa melua. Asenna ne oman harkintasi mukaan.

10.3 Kuljetuspulttien irrotus

Kuljetuspulttien tarkoitus on estää komponentteja tärähtämästä laitteen sisällä kuljetuksen aikana sisäisten vaurioiden välttämiseksi.

1. Poista 4 kuljetuspulttia (A) pesukoneen takaosasta ja irrota muoviset välikiinnikkeet (C) sen sisäpuolelta. (kuvat 10-4 ja 10-5.)

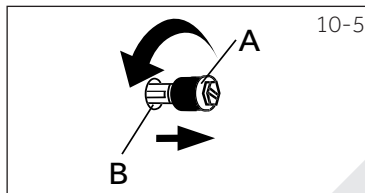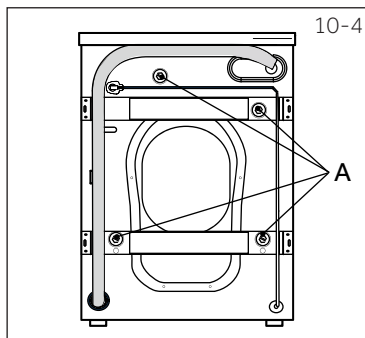

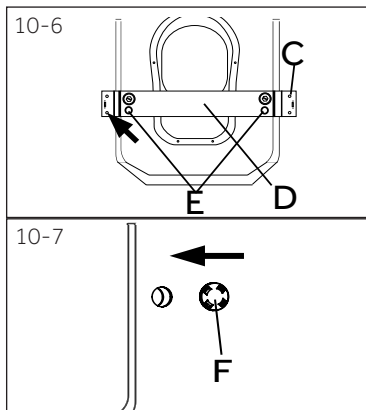

2. Poista vahvistuskappaleiden ruuvit (C), vahvistuskappaleet (D) ja kuljetustangot (E) laitteen sisäpuolelta (kuva 10-6).
3. Täytä jäljelle jääneet reiät peittotulpilla (F) (kuva 10-7.).




Huomautus: Säilytä osat varmassa tallessa

Säilytä kuljetuspultit varmassa tallessa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos konetta täytyy siirtää, asenna pultit ensin takaisin paikoilleen.

10.4 Koneen siirtäminen

Jos aiot kuljettaa pesukoneen toiseen asuntoon, asenna kuljetuspultit takaisin paikoilleen estääksesi koneen vaurioitumisen:

1. Irrota peittotulpat.
2. Aseta kuljetustangot ja vahvistuskappaleet ja ruuvit paikoilleen.
3. Asenna muoviset välikiinnikkeet ja kuljetuspultit.
4. Kiristä pultit kiintoavaimella.

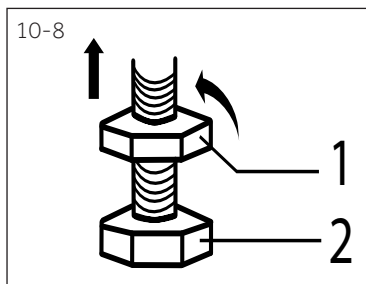

10.5 Jalkojen säätäminen

Säädä kaikki jalat täysin vaakasuoraan koneen mukana tulevalla kiintoavaimella. Tämä minimoi tärinän ja melun käytön aikana. Se vähentää myös koneen kulumista. Suosittelemme käyttämään vesivaakaa tätä tarkoitusta varten. Kone tulee sijoittaa mahdollisimman vakaalle ja tasaiselle alustalle.

1. Avaa lukkomutteri (1) mukana tulevalla kiintoavaimella (kuva 10-8).
2. Aseta kone vaakasuoraan säätämällä sen jalkoja (2).
3. Käytä kiintoavainta kiristääksesi lukkomutterit (1) "kireäksi".


10.6 Poistovesiliitäntä

Kiinnitä poistovesiletku kunnolla putkeen. Letkun on oltava kiinnitetty 80 cm koneen pohjaviivan yläpuolella! Pidä poistoletku aina kiinnitettynä koneen takaosassa olevaan kiinnikkeeseen, jos mahdollista.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:


1. Poistovesiletkun liittäminen pesualtaaseen

- Kiinnitä U-tuella varustettu poistovesiletku sopivan kokoisen pesualtaan reunaan (kuva 10-9).
- Varmista että U-tuki on kunnolla kiinnitetty jotta se ei liukuisi pois paikoiltaan.

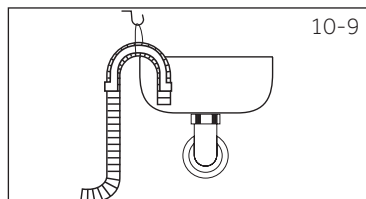


2. Poistovesiletkun liittäminen viemäriliitäntään

- Poistovesiletkun sisäisen halkaisijan tulee olla vähintään 40 mm.
- Työnnä poistovesiletku noin 80 mm viemäriputken sisään.
- Liitä U-tuki ja kiinnitä se kunnolla paikoilleen (kuva 10-10).

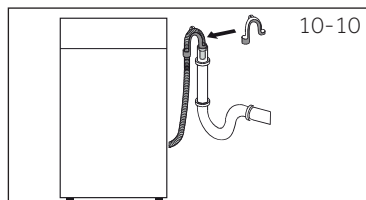

3. Poistovesiletkun liittäminen pesualtaaseen

- Hanaliitäntä suljetaan yleensä pehmeällä välikiinnikkeellä (A). Tämä on poistettava toimintahäiriöiden välttämiseksi (kuva 10-11).
- Liitä poistovesiletku hanaan käyttäen puristinta.

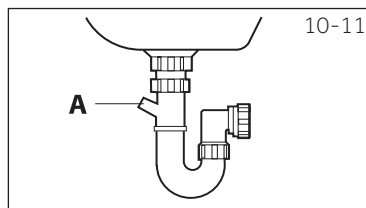


VAROITUS!

- Poistovesiletkua ei tule upottaa veteen, se tulee kiinnittää kunnolla paikoilleen ja varmistua siitä ettei se vuoda. Jos poistovesiletku asetetaan maan tasalle, tai jos sen putki on alle 80 cm korkeudella, kone ottaa ja poistaa vettä jatkuvasti (itsenäinen virtaus).
- Poistovesiletkua ei tule liittää toiseen letkuun. Jos tarpeen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

10.7 Ottovesiliitäntä

Varmista että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.

- Liitä ottovesiletkun pää jossa on kulma pesukoneeseen (kuva 10-12). Kiristä ruuviliitos käsin.
- Liitä letkun toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 10-13).

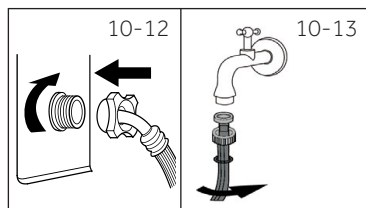



Huomautus: Aquastop-järjestelmä

Tämä malli on varustettu aquastop-ottovesiletkulla. Aquastop-järjestelmä suojaa vesivaurioilta katkaisemalla veden tulon automaattisesti vuotavan letkun varalta. Tämä on osoitettu punaisella merkinnällä (A). Vuotava letku tulee vaihtaa.



VAROITUS!

- Käytä vain laitteen mukana tullutta letkua poistovesiliitäntää varten.
- Älä koskaan käytä vanhoja letkuja!
- Liitä letku ainoastaan kylmävesijärjestelmään.
- Ennen liittämistä, tarkista että vesi on kirkasta ja puhdasta.

10.8 Sähköliitännät

Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, tarkista että:


- paikallinen verkkojännite, pistoke ja sulake ovat yhteensopivia laitteen tyyppikilvessä mainittujen arvojen kanssa.
- pistorasia on maadoitettu, ja ettei jakorasioita tai jatkojohtoja ole käytetty.
- pistoke ja pistorasia ovat täysin yhteensopivia.
- **Vain Iso-Britanniassa:** Tarkista, että UK-pistoke vastaa BS1363A -standardia.

Liitä pistoke pistorasiaan (kuva 10-14).



VAROITUS!

- Varmista että kaikki liittimet (verkkajohto, poisto- sekä ottovesiletku) ovat kunnolla paikoillaan, kuivia, eivätkä vuoda!
- Varo etteivät nämä osat eivät murskaannu, väänny tai mene mutkalle.
- Jos verkkajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valtuutetun huoltoliikkeen (kts. ta-kuutodistus) toimesta vaaran välttämiseksi.

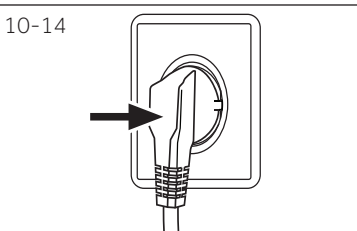

Suosittelemme Haierin asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä.

Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tutustu ensin osioon ONGELMANRATKAISU.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

- paikalliseen jälleenmyyjään tai
- tutustu huolto- ja tukiosioomme osoitteessa www.haier.com, josta löydät puhelinnumerot ja usein kysytyt kysymykset, ja jonka kautta voit tehdä huoltokutsun.

Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, varmista että seuraavat tiedot ovat saatavilla.

Tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä.

Malli _____

Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, takuuvaatimusten yhteydessä.

Seuraavat eurooppalaiset osoitetiedot on annettu yleisiä liiketoimintatiedusteluja varten:

Eurooppalaiset Haier-osoitetiedot			
Maa*	Osoite	Maa*	Osoite
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	France	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Spain Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgium-FR Belgium-NL Netherlands Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	Poland Czechia Hungary Greece Romania Russia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.haier.com





HWD100-BD1499U1N_EN

Haier