

Brukermanual
Vaskemaskin med tørketrommel



HWD100-BD1499U1N

Haier

NO

Takk for at du kjøpte et Haier-produkt.

Les disse instruksjonene nøye før du bruker dette apparatet. Instruksjonene inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få det beste ut av apparatet og sørge for sikker og korrekt installasjon, bruk og vedlikehold.

Oppbevar denne håndboken på et passende sted, slik at du alltid kan henvise til den for sikker og korrekt bruk av apparatet.

Hvis du selger apparatet, gir det bort, eller etterlater det når du flytter, må du også overgi denne håndboken slik at den nye eieren kan bli kjent med apparatet og sikkerhetsadvarselene.

Forkortelser



Advarsel – Viktig sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Avhending



Beskytt miljøet og menneskers helse. Legg emballasjen i gjeldende beholdere for å resirkulere den. Hjelp til å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske apparater. Ikke kast apparater merket med dette symbolet sammen med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller kontakt ditt kommunale kontor.



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning!

Koble apparatet fra strømtilførselen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr blir innestengt i apparatet.



ADVARSEL!

Apparatet må ikke strømforsynes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slår av og på et verktøy.

1-Sikkerhetsinformasjon.....	4
2-Produktbeskrivelse	8
3-Kontrollpanel	10
4-Programmer	17
5- Miljøvennlig vask.....	19
6-Daglig bruk	20
7-hOn	28
8-Pleie og rengjøring	31
9-Feilsøking	34
10-Installasjon	39
11-Kundeservice	43

Før du slår på apparatet for første gang, les følgende sikkerhetsanvisninger!



ADVARSEL!

Før det tas i bruk for første gang

- ▶ Pass på at det ikke har blitt skadet under transport.
- ▶ Sørg for at alle transportbolter og emballasjeskruer fjernes.
- ▶ Fjern all emballasje og oppbevar dette utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Apparatet er tungt så det bør alltid håndteres av minst to personer.

Daglig bruk

- ▶ Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- ▶ Hold barn under 3 år unna apparatet, med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- ▶ Barn skal ikke leke med apparatet.
- ▶ Ikke la barn eller kjæledyr komme nær apparatet når døren er åpen.
- ▶ Oppbevar vaskemidlene utilgjengelig for barn.
- ▶ Trekk opp glidelåser, fest løse tråder og ta vare på små gjenstander for å hindre at klesstoffet vikles sammen. Om nødvendig, bruk en passende pose eller nett.
- ▶ Ikke Berør eller bruk apparatet når du er barfot eller med våte eller fuktige hender eller føtter.
- ▶ Ikke dekk over eller kaplse inn apparatet under drift eller etterpå, slik at fuktighet kan fordampe.
- ▶ Ikke plasser tunge gjenstander eller kilder til varme eller fukt oppå apparatet.
- ▶ Ikke bruk eller oppbevar brannfarlig vaskemiddel eller rengjøringsmiddel i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke bruk brennfarlige sprayer i nærheten av apparatet.

**ADVARSEL!****Daglig bruk**

- ▶ Ikke vask noen klær som er behandlet med løsemidler i apparatet uten å ha lufttørket dem.
- ▶ Ikke ta ut eller sett i støpselet i nærheten av brennbar gass
- ▶ Ikke varmvask skumgummi eller svamplignende materialer.
- ▶ Ikke vask plagg som er tilsmusset med mel.
- ▶ Ikke åpne vaskemiddelskuffen når en vaskesyklus pågår.
- ▶ Ikke rør døren under vaskeprosessen, den blir varm.
- ▶ Ikke åpne døren hvis vannstanden er synlig over åpningen.
- ▶ Ikke tving døren åpen med makt. Døren er utstyrt med en selv-låsende enhet og åpnes kort tid etter at vaskeprosedyren er avsluttet.
- ▶ Ikke åpne vannutløpsfilteret eller nøddørringen under vaskeprogrammene.
- ▶ Ikke rør den indre trommelen, metalldelene, døren, kontrollpanelet eller metallknappene på klærne rett etter et vaskeprogram ved høy temperatur eller vannutløpslangen når du pumper ut varmt vann.
- ▶ Slå av apparatet etter hvert vaskeprogram og før du foretar rutinemessig vedlikehold og koble apparatet fra strømtilførselen for å spare strøm og for sikkerhet.
- ▶ Hold i støpselet, ikke kabelen, når du trekker ut støpselet.
- ▶ Sørg for at rommet er tørt og godt ventilert. Omgivelses temperaturen skal være mellom 5 °C og 35 °C.
- ▶ Ikke dekk over ventilasjonsåpninger i bunnen med et teppe eller lignende gjenstander.
- ▶ Hold området rundt apparatet fritt for støv og lo.
- ▶ Kontroller at det kun er klesvask i apparatet og ikke kjæledyr eller barn før du bruker det.
- ▶ Pass på at du ikke legger i mer enn den nominelle lasten.
- ▶ Fjern alle ting som lightere og fyrstikker fra lommene.
- ▶ Bruk tekstilmyknere eller lignende produkter som angitt av produsentens emballasje.



ADVARSEL

Vedlikehold / rengjøring

- ▶ Sørg for at barn holdes under tilsyn dersom de utfører rengjøring og vedlikehold.
- ▶ Koble apparatet fra strømforsyningen før du foretar rutinemessig vedlikehold.
- ▶ Hold den nedre delen av døråpningen ren og åpne døren og vaske-middelskuffen hvis apparatet ikke er i bruk for å hindre luktdannelse.
- ▶ Ikke bruk vannspray eller damp for å rengjøre apparatet.
- ▶ En skadet strømledning skal bare byttes ut av produsenten, en servicetekniker eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Ikke prøv å reparere apparatet selv. Kontakt vår kundeservice dersom apparatet må repareres.

Installasjon

- ▶ Sørg for at den tiltenkte plasseringen har plass til å åpne døren helt. Ikke installer tørketrommelen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av tørketrommeldøren, da dette begrenser åpningen av tørketrommeldøren.
- ▶ Apparatet skal plasseres på et godt ventilert sted. Sørg for at den tiltenkte plasseringen har plass til å åpne døren helt.
- ▶ Sett aldri apparatet utendørs på et fuktig sted, eller i et område som kan være utsatt for vannlekkasje, som under eller i nærheten av en vask. Koble fra strømtilførselen og la maskinen tørke naturlig ved vannlekkasje.
- ▶ Installere eller bruk bare apparatet der temperaturen er over 5 °C.
- ▶ Ikke plasser apparatet direkte på teppe eller i nærheten av en vegg eller møbler.
- ▶ Ikke installer apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (f.eks. ovner, varmeovner).
- ▶ Kontroller at den elektriske informasjonen på merkeskiltet stemmer overens med strømtilførselen. Hvis ikke, kontakt en elektriker.
- ▶ Ikke bruk grenuttak og skjøteledninger.
- ▶ Sørg for at bare den medfølgende elektriske kabelen og slangesettet brukes.



ADVARSEL

Installasjon

- ▶ Sørg for at du ikke ødelegger strømkabelen og støpselet. Hvis den blir skadet, må den byttes av en elektriker.
- ▶ Bruk en separat jordet stikkontakt som er lett tilgjengelig etter installasjon for strømtilførsel. Apparatet må jordes.
- ▶ Pass på at slangekoblingene er festet og det ikke er lekkasje.
- ▶ Apparatet må ikke strømforsynes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slår av og på et verktøy.

2.1 Tiltent bruk

Dette apparatet er kun beregnet på plagg som kan vaskes i vaskemaskin. Følg instruksjonene som er gitt på hver plaggetikett til enhver tid. Det er utelukkende beregnet for husholdningsbruk inne i huset. Det er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk.

Endringer eller modifikasjoner på apparatet er ikke tillatt. Utsiktet bruk kan føre til farer og tap av alt garanti- og erstatningsansvar.




Merk: Avvik

På grunn av tekniske endringer kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.

2.2 Bilde av apparatet

Front (Fig. 2.1):

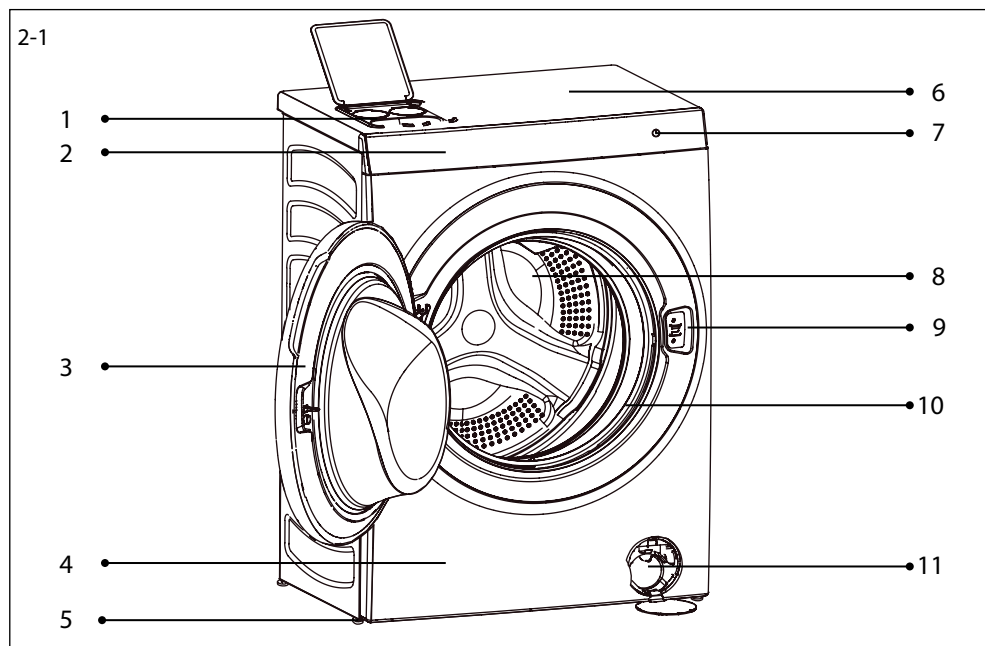

1 Skuff for vaskemiddel /
mykner / desinfeksjons-
middel

2 Berøringsskjerm

3 Trommeldør

4 Frontpanel

5 Justerbare føt-
ter (totalt 4)

6 Benkeplate

7 Power-knapp


8 Trommel

9 Dørlås

10 Forsegling

11 Serviceklaff med filter

Bak (fig. 2.2):

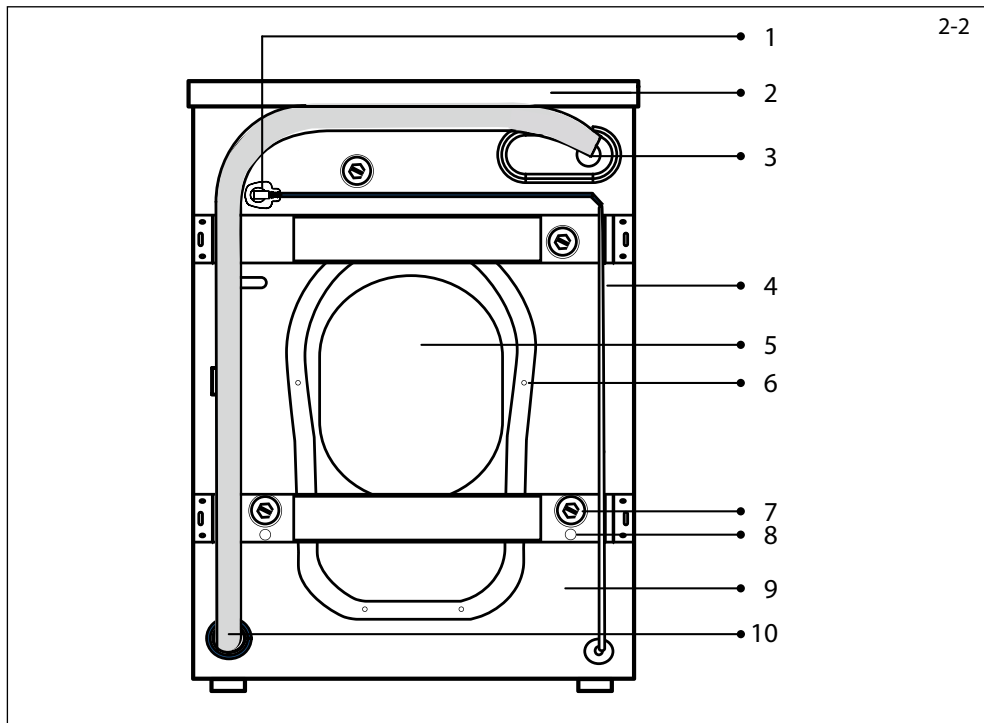

1 Stikkontakt

2 Benkeplate

3 Vanninntaksventilen

4 Strømledning

5 Bakdeksel

6 Bakdekselskrue

7 Transportbolter


8 Pakkestenger

9 Kabinett

10 Brakett for vannavløpsslange

2.3 Tilbehør

Kontroller at tilbehøret og litteraturen stemmer med denne listen (fig. 2.3):

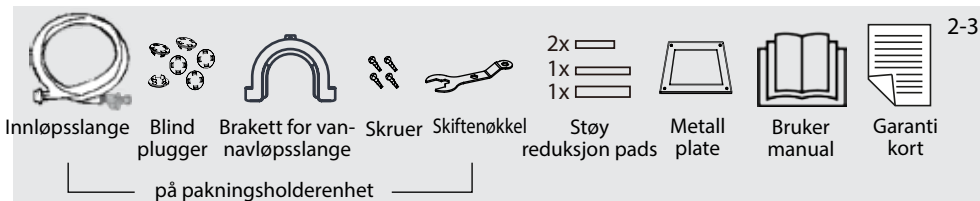


3-Kontrollpanel

NO

Dette apparatet betjenes via en berøringsskjem (Fig. 3.1). Hvordan du velger programmer og innstillinger vises tydelig på berøringsskjermen. Brukeren får tilgang til alle funksjonene med ett enkelt trykk.

3-1

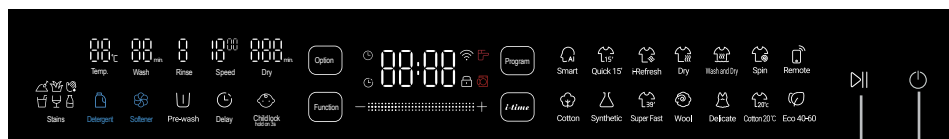

1 Start/Pause-knapp

2 Av/på-knapp

3.1 Oppstart


Trykk på denne knappen  i 2 sekunder for å slå på apparatet; og deretter igjen i 2 sekunder for å slå den av.

Symbol	Betydning
	Start eller sett programmet på pause.
	Trommeldøren er låst.
	Trykkadvarsel (ikke vann eller kranen er av).
	Apparatet er koblet til WIFI.
	Trommeldørvarsel (trommeldøren er ikke låst).


3.2 Velge vaskemodus

Dette apparatet har to vaskemoduser. "Program"-modusen er satt som standard (Fig.3.2).

3-2

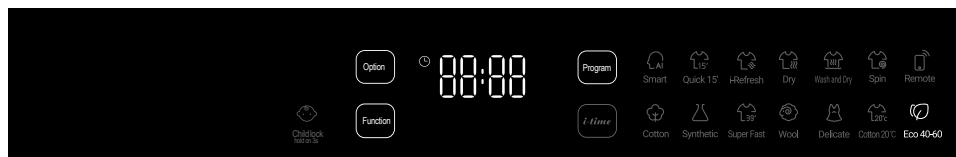

Ved å berøre **i-time** blir " **i-time** "-modusen er valgt (figur 3.3). Den valgte modusen lyser. I-Time er egnet for bomull. Maksimal vaskemengde er 5 kg.

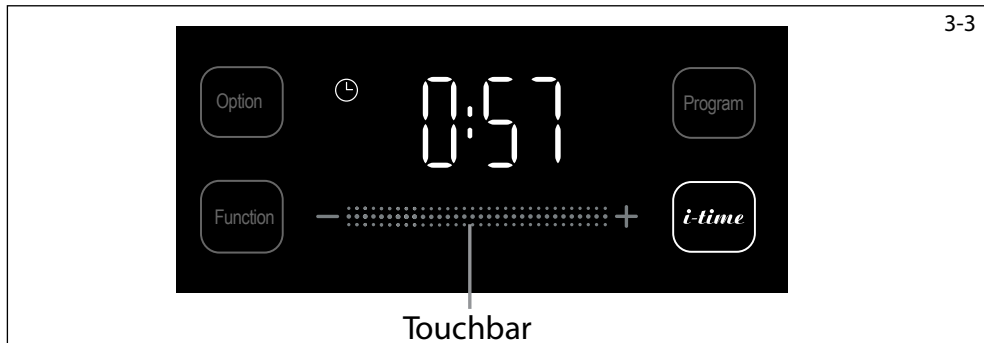


I " **i-time** "-modus, hvis det ikke er behov for å justere vasketiden, berører du ganske enkelt **▶▶** for å starte vasken. Hvis du vil endre vasketid, trykker du på berøringslinjen og skyver til venstre og høyre. Hvis du vil finjustere vasketiden, trykker du lett på "+" og "-".

i Merk: **i-time** parametre

I -Time er egnet for bomull. Maksimal vaskemengde er 5 kg.

3.3 Velge et vaskeprogram

Et program kan velges ved å berøre skjermen. For å oppfylle forskjellige krav, er det 14 programmer som brukeren kan velge i "Program"-modus (fig. 3.4). Hvis det ikke er noen spesielle krav, kan du bruke standardinnstillingene. Start programmet ved å trykke **▶▶**-knappen. Indikatoren for det valgte programmet lyser.

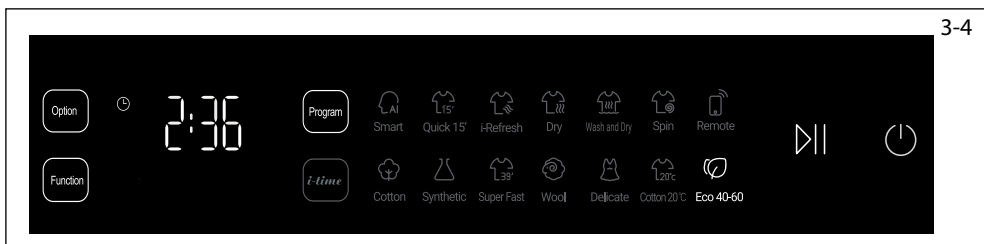


3.4 Justering av vaskeparametre

I henhold til spesifikke vaskebehov kan brukere justere flere vaskeparametre, inkludert vasketemperatur, vasketid, skylletid, hastighet og tørketid (figur 3.5). Trykk lett på ikonet **Option** alternativene kan brettes (fig. 3.6).


i Merk: Vaskeparametere

Ikke alle parametre kan justeres for hvert program. Det avhenger av det valgte programmet.

3-5

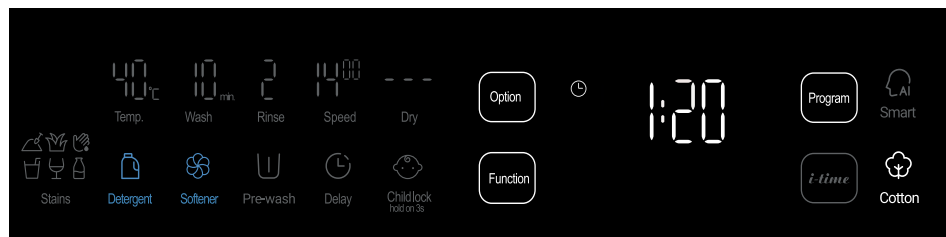

3-6

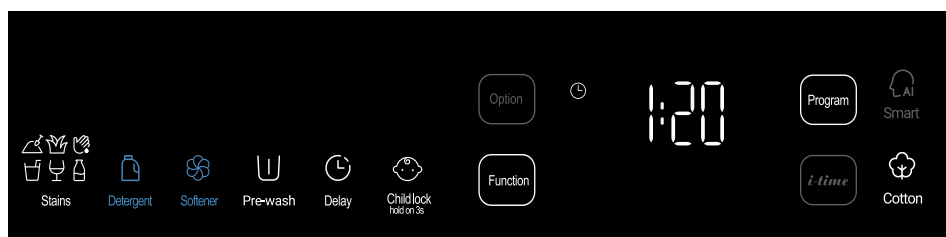


- ▶ **Vasketemperatur**
I standby-modus kan vasketemperaturen justeres ved å trykke på ikonet "Temp." Når det er berørt, lyser ikonet. Temperaturen veksler mellom --(uten oppvarming), 20, 30, 40, 60 og 90, når du fortsetter å trykke på "Temp."-ikonet.
- ▶ **Vasketid**
I standby-modus kan vasketid (unntatt strømming og oppvarmingstid) justeres ved å berøre ikonet "Vask"-ikonet. Vasketid veksler innenfor de spesifikke grensene for det valgte programmet når du fortsetter å trykke på "Vask"-ikonet. Ved å trykke og skyve på berøringslinjen, kan vasketiden stilles inn raskt. Hvis du vil finjustere vasketiden, trykker du lett på "+" og "-". Vasketid for "Tørr", "Sentrifugering" er forhåndsinnstilt, ingen justering er tillatt.
- ▶ **Skylltider**
I standby- eller pausemodus (før siste skyllingstid starter), kan skylletiden justeres ved å trykke på ikonet "Skylling". Når det er berørt, lyser ikonet. Skylletiden går mellom 0 (uten skylling) og maksimalt for det valgte programmet når du fortsetter å trykke på "Skyl"l"-ikonet.
- ▶ **Hastighet**
I standby- eller pausemodus (før sentrifugering starter), kan hastigheten justeres ved å trykke på ikonet "Hastighet". Når det er berørt, lyser ikonet. Hastigheten veksler innenfor de spesifikke grensene for det valgte programmet når du fortsetter å trykke på "Hastighet"-ikonet.
- ▶ **Tørketid**
I standby- eller pausemodus (før tørking starter) kan tørketiden justeres ved å trykke på "Tørk"-ikonet. Tørketid veksler mellom --- (uten tørk), AU (smart), 030, 060, 090, 120, 150, 180 og 210 minutter.



Merk: Tørking av tøy

- ▶ Tørkeeffekten for tøyet avhenger av teksturen. Forsikre deg om at tøyet kan tørkes før tørking starter.
- ▶ Forsikre deg om at kaldtvannskranen er slått på før du tørker.
- ▶ Før du tørker tøyet som har blitt sentrifugert hver for seg, må du ta det ut av trommelen og riste det løs. Sett den deretter i trommelen.
- ▶ For mye tøy vil forårsake rynker, utilstrekkelig tørkeeffekt og lengre tørketid enn forhåndsinnstilt verdi. Hvis dette skjer, må du skille og tørke tøyet flere ganger.
- ▶ Når du tørker lite eller lett tøy, kan den faktiske tiden som er nødvendig være kortere enn forhåndsinnstilt.
- ▶ Før tørking avsluttes, kan gjenværende tid på skjermen slutte å reduseres. Det er normalt siden apparatet prøver å kjøle ned trommelen og unngå skålding av brukerne.
- ▶ Rengjør avløpsfilteret hver gang etter tørking.

Når "i-Refresh"-programmet er valgt, viser dette området i-Refresh-posisjoner, som er H-1, H-2, H-3. Og H-1 er angitt som standard (figur 3.7).

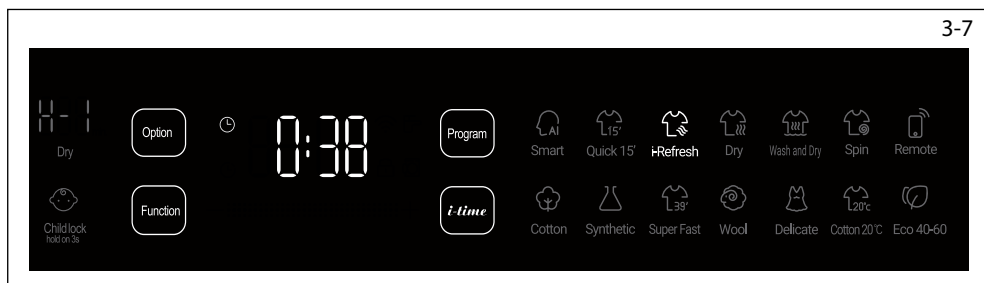

▶ Lorengjøring:

Etter gjennomføring av tørke- og i-Refresh-programmer, kan det være gjenværende lo, støv eller andre stoffer som frigjøres av tøyet i belgen eller trommelen. Dette er ikke et problem med produktet, og det anbefales å tørke det opp. Produktet er utstyrt med et spesielt program for denne rengjøringen. Ikke bruk vaskemiddel og forsikre deg om at tøyet ikke er inne i trommelen. I standby-modus velger du "Quick 15"-programmet, ikonet vil lyse. Fortsett å trykke på "Temp."-knappen i 3 sekunder til skjermen viser "00:08". Nå er programmet aktivert. Trykk "Start/pause"-knappen for å kjøre den. Ikke gjør noen endringer i andre parametere. Etter rengjøring, åpne døren litt og hold døren åpen.

3.5 Velge funksjoner

Dette apparatet har flere funksjoner. Trykk lett på funksjonsikonet, korresponderende funksjon kan velges (fullt lys) eller avbrytes (halvt lys).

3- Kontrollpanel

NO

► Flekker

Flekker	Instruksjoner	Flekker	Instruksjoner
	Denne funksjonen anbefales for tøy med jordflekker.		Denne funksjonen anbefales for tøy med vinflekker.
	Denne funksjonen anbefales for tøy med fruktflekker.		Denne funksjonen anbefales for tøy med blodflekker.
	Denne funksjonen anbefales for tøy med gressflekker.		Denne funksjonen anbefales for tøy med melkeflekker.

► Vaskemiddel

Automatisk dosering av vaskemiddel støttes for noen programmer der denne funksjonen er slått på som standard. For å slå den av, trykk på "Vaskemiddel"-ikonet. Vaskemiddel med lite eller ingen skum skal brukes. Overdreven vaskemiddel produserer mye skum, noe som forårsaker overstrømming og gjør skylling vanskelig. Maksimal lagringsplass for vaskemiddel er 1000 ml. Hvis det ikke er tilstrekkelig, vil ikonet blinke med rask tone.

Merk: Vaskemiddel i pulverform

Hvis du velger å bruke pulvervaskemiddel og andre vaskemidler, legg den anbefalte mengden oppvaskemiddel i pulvervaskemiddelkammeret  og slå av funksjonen for auto matisk doseringsfunksjon.

► Mykner


Automatisk levering av mykningsmiddel støttes for noen programmer. Og denne funksjonen er slått på som standard. For å slå den av, trykk på "Mykner"-ikonet. Følg instruksjonene på mykningsmiddelemballasjen. Overdreven mykner vil skade tøyets tekstur. Maksimal lagringsplass for mykningsmiddel er 500 ml. Hvis det ikke er tilstrekkelig, vil ikonet blinke med rask tone.

► Forvask

Forvask støttes for noen programmer. Denne funksjonen fjerner flytende støv eller smuss på klær før hovedvaskprogrammet.

► Utsettelse

3-8

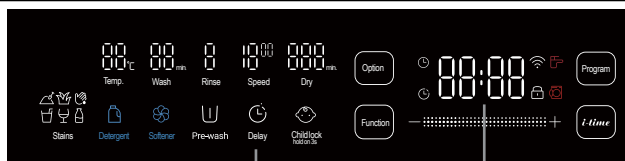


Delay icon

Delay time display

Bruk denne funksjonen for å forsinke starten av programmet. Forsinkelsestiden som vises på skjermen representerer gjenværende tid før programmet avsluttes (figur 3.8). Etter å ha satt opp programmet, nødvendige alternativer og funksjoner, trykker du på "Utsett"-ikonet. Ikonet lyser. Sett opp tidsforsinkelse i trinn på 0,5 time fra AV til 24 timer ved å berøre "Forsinkelse" eller ikonet "+" / "-". Start forsinkelsesfunksjonen ved å berøre , nedtellingen begynner. Som standard er forsinkelsestiden større enn programmets kjøretid.

► **Barnesikring**

For å unngå at barn bruker maskinen feil og annen ekstern forstyrrelse, kan funksjonen "Barnesikring" blokkere alle skjermelementer unntatt strømknappen mot aktivering. (Fig. 3.9) I standby-modus eller når programmet kjører, kan du sette opp eller avbryte barnesikringsfunksjon manuelt ved å trykke "Barnesikring" i 3 sekunder.

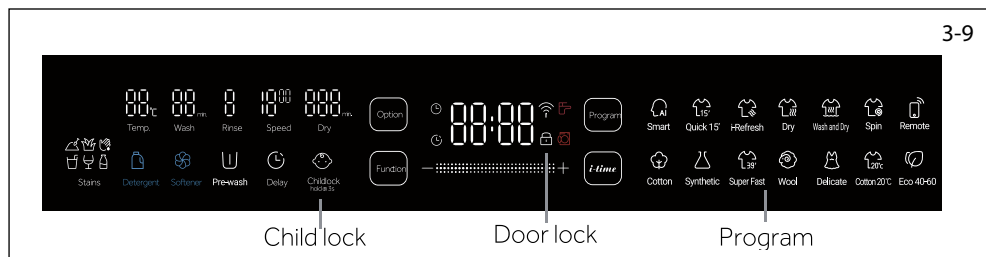

Merk: Barnesikring

- Barnesikringen som er satt opp manuelt må avbrytes manuelt. Slutten på programmet, størmotkobling og feilinformasjon vil ikke avbryte barnesikringen. Den vil fortsette å fungere når apparatet slås på neste gang.
Hvis du bruker barnesikring, trykker du først på programtasten, så vil barnesikringen være på.
Hold den inne i 3 sekunder, barnesikringen lyse fullt og aktiveres.
Barnesikring kan ikke settes opp eller kanselleres via APPEN.

► **Dørlås**

Av sikkerhetshensyn er apparatdøren normalt låst under vaskesyklusen. Symbolet for dørlås viser skjermen (figur 3.9).

For å låse opp døren under vaskesyklusene, berører du pausesymbolet på skjermen og åpner døren etter at "Dørlås"-symbolet slukker. Under visse forhold, f.eks. når vannstanden eller temperaturen i trommelen er for høy eller trommelen fortsatt ruller, kan ikke døren åpnes selv når programmet er pauset. Vær oppmerksom på at dette er en vanlig situasjon. Døren må også låses opp for å åpne den i "forsinkelse"-perioden

► **Trommelampe**

Trommelampen lyser når apparatet slås på. Den lyser også når vaskeprogrammet er satt på pause eller avsluttet, og gjør det mulig å se på tøyet i disse periodene. Trommellyset slukkes etter at programmet har kjørt i 2 minutter. Når du berører skjermen under vaskesyklusen, lyser både skjermen og trommelampen.

Merk: Slå av

Uten WIFI-forbindelse vil apparatet slås på automatisk hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programmet startes eller ved slutten av programmet. Med WIFI-tilkobling er ventetiden 24 timer.

- ▶ I standby-modus, velger programmet "Smart" og deretter "Temp." + "Sentrifugering" + **Program** samtidig. Hold dem inne i 3 sekunder. Skjermen viser "bE0F", noe som betyr at dempefunksjonen er aktivert. For å deaktivere dempingsfunksjonen, trykk "Temp" igjen. + "Sentrifugering" + **Program** og hold inne i 3 sekunder. Skjermen vil vise "bE0n".

Merk: Vise

Skjermen kan bli mørklagt ved konstant statisk elektrisitetseffekt under kjøring av apparatet. Når dette skjer, slå apparatet av og på igjen. Etter omstart kan programmet fortsette.

Program	Maks. klesvask i kg		Fibertype	Forhåndsinnstilling			
	Vasking	Tørking		Program kjøretid i min ¹⁾	"Vask" i min	"Skyll" syklusser	"Hastighet" i rpm
 Smart ²⁾	10	6	Bomull, lin og syntetiske klær	68	15	2	1000
 Hurtig 15 ³⁾	2	1	Mindre skitten bomull, lin og syntetiske klær	15	3	1	1000
 i-Refresh	1	1	Tørre klær med mindre støv, rynke og fuktighet	38	-	-	-
 Tørr	6	6	Bare tørking	140	-	-	-
 Vask og tørk	6	6	Bomull	281	-	-	-
 Sentrifugering	10	-	Bare sentrifugering	7	-	-	1000
 Fjernkontroll	-	-	Kleskategorier oppført på mobilappen, som f.eks. ull	-	-	-	-
 Bomull	10	6	Klær av bomull og lin	80	10	2	1400
 Syntetisk	5	3	Klær laget av syntetisk fiber	133	65	2	1200
 Super-Fast	5	5	Mindre skitten bomull, lin og syntetiske klær	39	3	2	1200
 Ull ⁴⁾	2	-	Ullklær som er egnet for maskinvask	40	20	1	800
 Finvask	2,5	-	"Håndvask"-merket og delikat tøy	50	10	2	600
 Bomull 20 °C	10	6	Klær av bomull og lin	57	10	2	1000
 Eco 40-60	10	-	Standardprogram for bomulls- og linklær	156	-	-	-

¹⁾ På grunn av flere distribusjoner, innløpsstopp, sentrifugestopp og skyllestopp, kan den faktiske kjøretiden som vises være annerledes enn den forhåndsinnstilte tiden.

²⁾ Smart program vil justere dataene til Temp, vasketid, skylletid, sentrifugeringshastighet og så videre automatisk. Det anbefales å bruke spesialprogram for ull og dyne.

³⁾ Det er liten sannsynlighet for å skape ubalanse under "Quick 15"-programmet. Tiden for å omfordele ubalansen er ikke inkludert i standardtiden. Ikke overdoser vaskemiddelet for å unngå rester etter "Quick15"-programmet. "Quick 15"-program med tørkefunksjon er kun egnet for syntetisk materiale

⁴⁾ Automatisk doseringsfunksjon i "Ull"-programmet startes ikke på nytt. Doser spesielt ullvaskemiddel i pulverskuffen

4- Programmer

NO

Program		Tilgjengelig temperatur i ° C (P: Forhåndsinnstilling; •: tilgjengelig)						Tilgjengelige funksjoner (P: Forhåndsinnstilling; •: tilgjengelig)					
		OFF	20	30	40	60	90	Tørr	Vaske-middel	Tøy-mykner	For-vask	Utset-telse	Flek-ker
 Smart	Smart	•	•	P	•	•		•	P	P		•	•
 Quick 15'	Quick15	P	•	•	•			•	P	P		•	
 i-Refresh	i-Re-fresh												
 Tørr	Tørr							•					
 Vask og tørk	Vask og tørk									P	P		
 Sentrifugering	Sentri-fugering							•					
 Fjernkontroll	Fjernkontroll												
 Bomull	Bomull	•	•	•	P	•	•	•	P	P	•	•	•
 Syntetisk	Syntetisk	•	•	•	P	•		•	P	P	•	•	•
 Super Fast	Super-Fast	•	•	•	P			•	P	P		•	
 Ull	Ull	P	•	•	•				P	P		•	
 Finvask	Finvask	•	•	P					P	P		•	
 Bomull 20 ° C	Bomull 20 ° C		P					•	P	P	•	•	•
 Eco 40-60	Eco 40-60								P	P			



Miljømessig forsvarlig bruk

Vasking

- ▶ For best mulig utnyttelse av energi, vann, vaskemiddel og tid bør du bruke den anbefalte maksimale laststørrelsen.
- ▶ Ikke overbelast (plass til en håndbredde over klesvasken).
- ▶ For litt skittent tøy velge Express 15' program.
- ▶ Doser hvert vaskemiddel nøyaktig.
- ▶ Velg den laveste tilstrekkelig vasketemperaturen – moderne vaskemidler rengjør effektivt ved temperaturer under 60 °C.
- ▶ Øk bare standardinnstillingene for å fjerne vanskelige flekker.
- ▶ Sentrifuger vasken med maksimal sentrifugehastighet hvis du vil bruke et tørkeprogram etterpå.


Tørking

- ▶ Bruk den maksimale fyll mengde på ca. 6 kg.
- ▶ Løs opp klesvasken før du starter tørkeprogrammet.
- ▶ Ikke bruk tøymykner når du vasker – vasken blir myk og luftig i tørketrommelprogrammet.

6.1 Hurtigguide

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Slå på apparatet ved å berøre på / av-symbolet i 2 sekunder. Programets side vises.
4. Forbered klesvasken.
5. Legg i plaggene og lukk døren.
6. Velg vaskemiddel.
7. Tilsett vaskemiddelet.
8. Velg vaskeprogrammet for den lastede trommelen på displayet som passer til skittenhetsgraden og vasketypen.
9. Legg eventuelt til individuelle valg og / eller en startforsinkelsestid.
10. Berør  for å starte programmet.
11. Når programmet er ferdig, ta ut vasken, lukk vannkranen og trekk ut støpselet.

6.2 Driftsflytskjema (fig. 6.1)

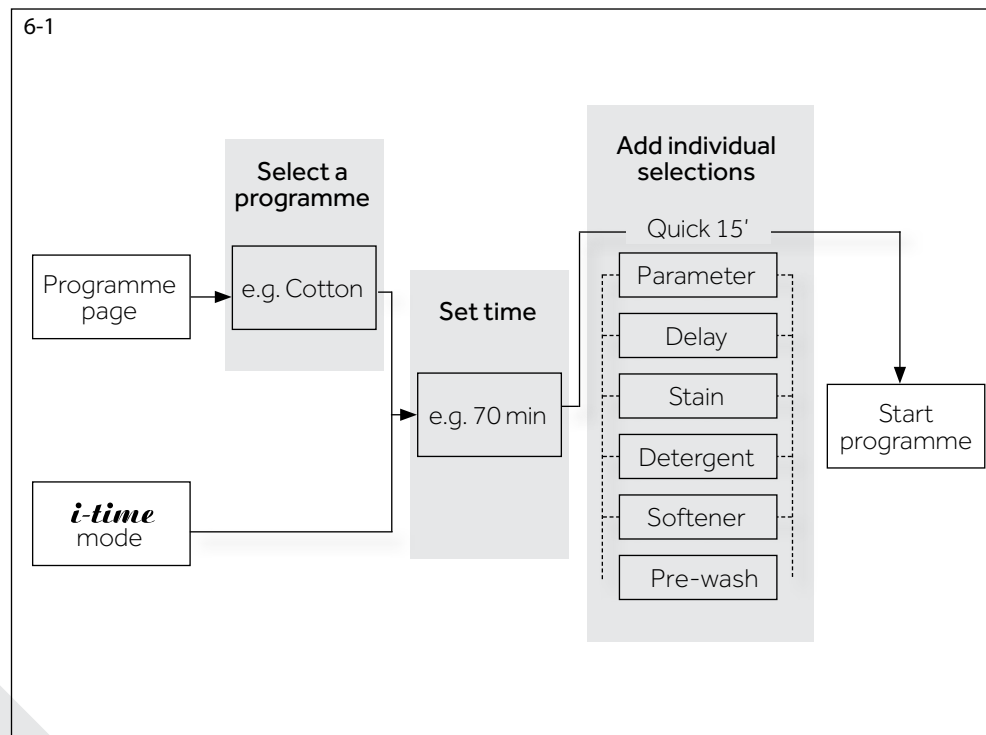


6.2 Strømforsyning

Koble vaskemaskinen til en strømforsyning (220 V til 240 V ~ / 50Hz, fig 6-2.). Se også avsnittet MONTERING.

6.3 Vannforbindelse

- Kontroller renslighet og klarhet i vanninnløpet før tilkobling.
- Slå på springen (Fig.6-3).

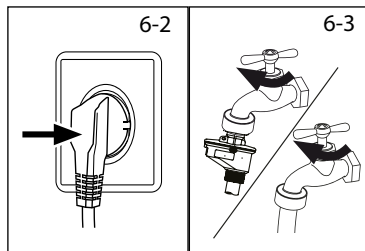

Merk: Tetthet


Før bruk må du se etter lekkasje i koblingene mellom kranen og innløpsslangen ved å åpne kranen.

6.4 Slå på apparatet

Trykk på strømknappen i 2 sekunder for å slå på apparatet; displayet lyser.

6.5 Forberede klesvask

- Sorter klær i henhold til stoff (bomull, syntet, ull eller silke) og hvor skitten de er (Fig. 6-4). Vær oppmerksom på forsiktighetsmerking av vaske-etiketter og avsnitt 6.5 Pleieoversikt.
- Separer hvite klær fra fargete. Vask fargede tekstiler først for hånd for å sjekke om de farger av.
- Tøm lommer (nøkler, mynter, etc.) og fjern harde dekorative gjenstander (f.eks. brosjer) samt brennbare gjenstander (papirtørklær, lighterer, fyrstikker osv.).
- Klær uten hullsøm, finvask og fint vevde tekstiler som fine gardiner må legges i en vaskepose for å ta vare på finvasken (håndvask eller renseri vil være bedre).
- Lukk glidelåser og kroker, kontroller at knapper er fastsydd.
- Legg ømfintlige ting som klesvask uten fast hullsøm, delikat undertøy (dessous) og små gjenstander som sokker, belter, bh-er, etc. i en vaskepose.
- Brett ut store stoffstykker som laken, sengetepper etc.
- Vend bukser og trykte, dekorerte eller fargekrevende tekstiler innvendig ut; vaskes separat om mulig.

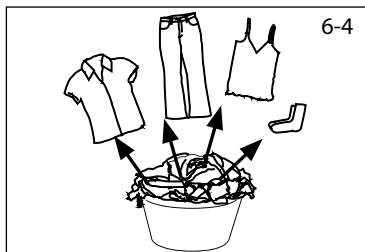

OBS!

Ikke-tekstil, samt små, løse eller skarpe kanter kan føre til funksjonsfeil og skade klesplagg og apparatet.

6.6 Pleieplan

Vasking					
	Vaskbart opp til 95 °C normale prosessen		Vaskbart opp til 60 °C normale prosessen		Vaskbart opp til 60 °C mild prosess
	Vaskbart opp til 40 °C normale prosessen		Vaskbart opp til 40 °C mild prosess		Vaskbart opp til 40 °C meget mild prosess
	Vaskbar opp til 30 °C normale prosessen		Vaskbar opp til 30 °C mild prosess		Vaskbart opp til 30 °C meget mild prosess
	Vask for hånd maks. 40 °C		Ikke vask		
Bleking					
	All bleking er tillatt		Bare oxygen / ikke-klor		Skal ikke blekes
Tørking					
	Tåler tørketrommel normal temperatur		Tåler tørketrommel lavere temperatur	 Må ikke tørkes i tørketrommel	
	Tørkes på snor		Tørkes flatt		
Strykejern					
	Stryk ved maksimal temperatur opp til 200 °C		Stryk ved en midt-dels temperatur opp til 150 °C	 Stryk ved lav temperatur opp til 110 °C; uten damp (dampstryking kan forårsake irreversibel skade)	
	Må ikke strykes				
Profesjonell tekstilpleie					
	Tørrensing i tetrakloreten		Tørrensing i hydrokarboner	 Må ikke tørrens	
	Profesjonell våtrensing		Må ikke våtrenses profesjonelt		

Ikke alle disse symbolene vises i apparatmenyen.

6.7 Lasting av apparatet

- ▶ Legg i klesvasken del for del i trommelen.
- ▶ Ikke overlast. Kontroller om du kan legge hånden oppreist på toppen av lasten.
- ▶ Lukk døren forsiktig. Forsikre deg om at ingen av klesplaggene blir klemt.

6.8 Velge et program

Slå på apparatet, berøringsskjermen viser tilgjengelige programmer og alternativer. Berør symbolet på ønsket program på høyre side av skjermen for å få en hurtigstart med standardinnstillingene.

Trykk på venstre del for å velge individuelle innstillinger (se avsnitt 3.3 og 3.4). Følgende instruksjoner er spesielt for "i-Refresh"-programmet.



ADVARSEL!

Installasjon

- ▶ I-Refresh er ikke egnet for PU, imitert lær, gull og sølvtråd og polyklorlon.
 - ▶ Tekstiler som er foreldet, skadet, har sømmer løsner, eller har tilbehør som sprekker eller faller av, belegg som skalles av, overdreven folding eller herding av lær, deformasjon av glidelåser i nylon og alvorlig dannelse av fiberkuler på tekstilenes overflate bør brukes med forsiktighet i-Refresh-programmet, som kan øke graden av skade.
 - ▶ I-Refresh har god lukteliminerende funksjon. Ikke spray parfyme, oppfrisker og andre flyktige stoffer som lette kan forårsake brann og eksplosjon.
 - ▶ Foreslå normal vannvask først når har er tunge flekker før i-Refresh.
 - ▶ Ikke bruk i-Refresh med våt tekstil, det er risiko for krymping og herding.
- ▶ Forberedelsesbehov før i-Refresh

Tekstil	1. Ta opp glidelåsen på klærne og fest knappene. 2. Kontroller tekstilene nøye. Hvis det er skader, må du reparere dem før i-Refresh. 3. Fjern gjenstandene i kleslommen for å unngå å skade klær under i-Refresh. 4. For større knapper eller dekorasjoner som hoder på metallglidelåser, horn spenner, anheng, hengende kjeder, osv. må du delvis vikle en myk klut eller varmeresistent papir rundt dem. 5. Dekorasjoner slik som spikerperler, boreinnsatser, spenner og belegg er beskyttet med integrert liming av varmebestandig fint papir. 6. For finner eller tilbehør som skjørt og gardinoppheng, må du fjerne dem før luftvask.
Vaske maskin	1. i-Refresh trenger betimelig vanninntak under drift for å opprettholde et optimalt skånsomt miljøet. Forsikre deg om at innløpsrøret og avløpsrøret er godt tilkoblet og at kranen er på. 2. Kontroller den indre trommelen for å sikre at det ikke er igjen vann, skum og stoff.

► Instruksjoner for i-Refresh-stillinger

Angi passende posisjon og tid i henhold til materialet. Og du kan berøre tidslinjen for å justere tiden.

Stilling	Temperatur	Standard tid (min)	Material
H-1	Lav	38	Ull
H-2	Medium	38	Skjorte
H-3	Høy	48	Bomull

► Instruksjoner for i-Refresh-stillinger

Fjern klærne etter i-Refresh-programmet, heng eller stable eller bruk umiddelbart.




Merk: i-Refresh

- Ytelsen til luftvask avhenger av klesstruktur og tekstiler.
- Luftvask kan skade klærne som ikke er egnet for luftvask.

6.9 Velge vaskemiddel og mykningsmiddel

- Vaskeeffektiviteten og ytelsen bestemmes av vaskemiddelkvaliteten som brukes.
- Bruk kun vaskemidler som er godkjent for trommelvaskemaskin.
- Hvis det er nødvendig bruker du spesifikke vaskemidler, f.eks. til ullstoff og dyne og så videre.
- Vær alltid oppmerksom på vaskemiddelprodusentens anbefalinger.
- Ikke bruk rensemidler som trikloretylen og lignende produkter.

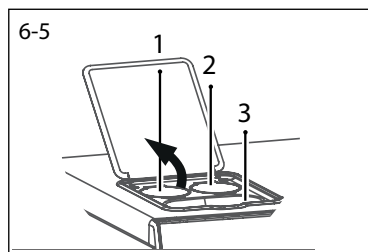

6.10 Tilsetning av vaskemiddel

1. Åpne vaskeskuffens deksel (Fig. 6-5)
2. Tilsett de nødvendige midlene (se kapittelet "Velg det beste vaskemiddelet") i tilsvarende rom:
 - 1) Flytende vaskemiddel (maks. 1000 ml)
 - 2) Mykner (maks. 500 ml)
 - 3) Vaskepulver / flytende vaskemiddel / desinfeksjonsmiddel
3. Lukk dekelet

- Når automatisk dosering er på, kan vaskemiddel og skyllemiddel legges inn automatisk.
- Hvis mengden i tanken ikke er tilstrekkelig, vil ikonet for tilsvarende vaskemiddel eller skyllemiddel blinke med ledeteksten etter programstart. Legg til tilsvarende vaskemiddel og skyllemiddel.
- Vaskepulver eller andre vaskemidler kan legges i pulverskuffen for en gangs bruk. I dette tilfellet, må du slå av den automatiske doseringsfunksjonen. Ikke bruk flytende vaskemiddel i pulverskuff når du aktiverer "Forsinkelse"-funksjonen.

► Velg det beste vaskemiddelet

L = gel / flytende vaskemiddel

P = pulvervaskemiddel

O = valgfri

– = ingen

Program	Type vaskemiddel					
	Universell	Farge	Finvask	Spesial	Tøymykner	Desinfiseringsmiddel
Smart	L/P	L/P	-	-	o	o
Quick 15'	L	L	-	-	o	o
i-Refresh	-	-	-	-	-	-
Tørr	-	-	-	-	-	-
Vask og tørk	L/P	L/P	-	-	o	-
Sentrifugering	-	-	-	-	-	-
Fjernkontroll	L/P	L/P	-	L	o	o
Bomull	L/P	L/P	-	-	o	o
Syntetisk	-	-	L	-	o	o
Superrask	L/P	L/P	-	-	o	o
Ull	-	-	L/P	L/P	-	-
Finvask	-	-	-	L/P	o	-
Bomull 20 ° C	L/P	L/P	-	-	o	o
Eco 40-60 *	L/P	L/P	-	-	-	-

Vi anbefaler å bruke:

- Vaskepulver: 20 ° C til 90 ° C * (anbefalt: 40-60°C)
- Farge vaskemiddel: 20°C til 60°C (anbefalt: 30-60°C)
- Ull / finvaskemiddel: 20 ° C til 30 ° C (= anbefalt)

6.11 Tilsetning av vaskemiddel og mykningsmiddel

Se avsnitt 3.5 for å tilsette vaskemiddel og mykningsmiddel. Du kan velge å bruke funksjoner for automatisk levering av vaskemiddel og skyllemiddel.

**Merk: Vaskemiddel**

- Ikke overdoser vaskemiddel eller tøymykner.
- Følg instruksjonene på vaskemiddelemballasjen.
- Konsentrert flytende vaskemiddel bør fortynnes før det tilsettes.
- Den beste løsningen på flytende vaskemiddel er ved å bruke en doseringskule, som legges inn i apparatet sammen med vasketøyet.
- Velg nøye programinnstillingene i henhold til pleiesymbolene på alle klesplaggene og i henhold til programtabellen.

6.12 Start vaskeprogrammet

Trykk på ►► på displayet for å starte programmet, apparatet fungerer i henhold til gjeldende innstillinger. For å avbryte et program som kjører, berør også ►► på skjermen. Trykk på det igjen for å fortsette operasjonen.

6.13 Spesielle funksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

1. Alternativinnstillinger

Funksjon	Betydning	Funksjon	Betydning
Vask	Vaskevarighet kan forlenges eller reduseres i henhold til skittenhetsgraden av klesvasken. (Informasjon i minutter).	Temp.	Endring av vasketemperatur. Juster temperaturen i henhold til skittenhetsgrad: svært skittent: 60-90 °C normal skittent: 30-60 °C mindre skittent: kaldt (OFF) - 30 °C
Skyll	Ekstra skyllesykluser for personer med sensitiv hud.	Hastighet	Endring av sentrifugehastighet. For svært delikate stoffer må du redusere hastigheten.
Tørr	Tørkevarighet kan forlenges eller reduseres i henhold til klesvaskens tekstur.		

2. Funksjonsinnstillinger

Funksjon	Betydning	Funksjon	Betydning.
Flekker	Spesiell funksjon for flekker av • Juice  • Melk  • Blod  • Gress  • Vin  • Jord/sand 		
Vaskemiddel	For å levere vaskemiddel automatisk.	Utsettelse	Forsinket start av vaskeprogrammet.
Tøymykner	For levere skyllemiddel automatisk.	Barnesikring	For å unngå at barn bruker maskinen feil og eksterne forstyrrelser.
Forvask	For å fjerne flytende støv eller smuss på klær før hovedvaskeprogrammet.		



Merk: Alternativer og funksjoner

- ▶ For å få de beste resultatene i hvert program har Haier definert bestemte standardinnstillinger. Hvis det ikke er noen spesielle krav, anbefales standardinnstillingene.
- ▶ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige for hvert program. Det avhenger av det valgte programmet.
- ▶ Noen tilleggsfunksjoner kan ikke velges samtidig.
- ▶ Funksjonene "Vask", "Skyll", "Temp." og "Hastighet" huskes for neste programstart. Alle andre funksjonsinnstillinger blir ikke lagret for neste programstart.

6.14 Etter vasking

1. Etter slutten av en programsyklusen slås apparatet av automatisk.
2. Fjern klesvasken så snart som mulig for å være mer skånsom mot den og for å forhindre mer rynking.
3. Slå av vanntilførselen.
4. Trekk ut strømledningen.
5. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La den være åpen mens den ikke er i bruk.



Forslag: vedlikehold av vaskemaskinen etter i-Refresh

- ▶ Vask vekk støv og tråder på puten og dørglasset, for å unngå at de fester seg i neste syklus.
- ▶ Hvis i-Refresh brukes ofte, kan du kjøre spesialprogrammet (side 14: Lorengjøring) til dyp rengjøring.

**Merk: Avvik**

På grunn av konstante oppdateringer av hOn kan funksjonene og displaygrensesnittet til APP være forskjellig fra følgende beskrivelse.

7.1 Generelt

Dette apparatet er WiFi-aktivert. Med hOn APP kan du bruke smarttelefonen til å kontrollere programmet.

**ADVARSEL!**

Følg sikkerhetsanvisningene i denne brukerhåndboken og sørg for at disse overholdes, selv når du bruker apparatet via hOn-APPen mens du er borte fra hjemmet. Du må også følge instruksjonene i hOn.

7.2 Krav

1. En trådløs router (802.11b/g/n-protokoll) som bare støtter frekvensbåndet på 2,4 GHz. Ruterens SSID har 1-31 tegn (inkludert 1 og 31), og passordet har 8-64 tegn. Minimum lengde på passordet må være 8 tegn. Ruterkrypteringsmetoder inkluderer åpne, WPA-PSK og WPA2-PSK.
2. En mobiltelefon for å installere Haier hOn A PP. Mobiltelefonen skal ha et operativsystemet Android 4.0 eller nyere, eller IOS7.0 eller nyere
3. Apparatet skal monteres i en posisjon der det kan motta WIFI-signaler. Hvis apparatet ikke er riktig koblet til den trådløse ruter, vises meldingen "Pass på at mobilen og enheten er koblet til samme WIFI-nettverk." vises; ingen WIFI-ikon vises.

7.3 Nedlasting og installasjon av hOn APP:

Installer riktig operativsystem i henhold til mobiltelefonen din. For øyeblikket støtter hOn bare nedlasting fra Apple Store og Google Play i utlandet.

**Merk: Registrering**

Registrering kreves når første gangs bruk eller den formelle kontoen er slettet/lukket. For videre bruk må du oppgi brukernavn og passord etter at du har logget på.

7.4 Konfigurasjonsinformasjon

Første gangs konfigurasjon

1. Trykk kort på "Fjernkontroll"-knappen.
2. "hOn" vises. WiFi-indikatoren lyser
3. Trykk lenge på "Utsettelse"-knappen i 5 sekunder til "PAI r" vises. WiFi-indikatoren lyser, nå i konfigurasjonsmodus.
4. Mobiltelefonen kobles til ruterens via WiFi.
5. Logg inn på "hOn" APP på mobiltelefonen, følg veiledningen på APPen for å fullføre konfigurasjonen i løpet av 10 minutter.
6. Konfigurasjonen lykkes når apparatet viser "ferdig"; og konfigurasjonen mislykkes når "rE" og "prøv" vises. Gå deretter tilbake til 3.
7. Når "hOn" vises på apparat, er det OK å kontrollere apparatet via APPen.



Merk: WIFI-nettverk

Det anbefales ikke å koble apparatet til et offentlig WIFI-nettverk (for eksempel: Hot-spots), siden andre brukere av nettverket kan finne apparatet ditt hvis det åpner det offentlige nettverket, og dette kan skade personvernet ditt. Symboletet  vises på skjermen, noe som betyr at apparatet er koblet til Internett.

Fjernkontroll

1. Trykk kort på "Fjernkontroll"-knappen.
2. "hOn" vises på apparatet.
3. Døren låst og fjernkontrollen starter.
Hvis syklusen ikke startes i fjernkontrollmodus på 10 minutter, går apparatet til nettverksforsinket startmodus, og holde fjernkontrollen opptil 24 timer, og slås deretter av.
Følgende betingelser er nødvendige for fjernkontroll:
 - WiFi-nettverket er tilgjengelig.
 - WiFi-modulen i apparatet er slått på.
 - Døren er låst.
 - Med vellykket miljø.
 - Syklusen er ikke startet dashbordet.

7.5 Binding



Merk: Bruk samme WIFI

Pass på at mobiltelefonen og apparatet er koblet til samme WIFI.

1. Trykk på knappen "+" på mobiltelefonen.
2. Velg enhetstype eller trykk på WIFI-symbolet for å vise alle tilgjengelige apparater som er koblet til WIFI og følg beskrivelsen på skjermen.
3. Trykk på ← for å gå tilbake til hovedsiden av de sammenkoblede apparatene.
4. Apparatet er sammenkoblet til APPen og klar til bruk.



Merk: Bindingstid

All binding må gjøres i et bindingsvindu på 10 minutter. Hvis brukeren begynner å binde på hOn etter 10 minutter, mislykkes bindingen.

7.6 Spørre om vaskestatus via hOn App

1. Slå på apparatet, forbered klesvasken og vaskemiddel; følg kapittelet "Daglig bruk".
2. Liste over apparater som er koblet til WIFI vises på mobiltelefonen.
3. Berør  å åpne innstillingssiden og velge språk og ønskede alternativer. Gå tilbake til listen ved å skyve innstillingssiden til venstre.
4. Velg vaskemaskinen Du kan spørre om det kjørende programmet og gjenværende tid.

7.7 Konfigurasjonsinformasjon slettet

1. Trykk kort på "Fjernkontroll"-knappen.
2. "hOn" vises.
3. Trykk lenge på "Utsettelse"-knappen i 5 sekunder til "PAI r" vises.
4. Konfigurasjonsinformasjon slettes og konfigurasjonen tilbakestilles, trykk deretter kort på andre programmer eller slå av for å avslutte.



Merk: Konfigurasjonsinformasjon slettet

Konfigurasjonsinformasjon bør tømmes før vaskemaskinen behandles eller selges.

Kontroller og rengjør apparatet med jevne mellomrom.




ADVARSEL!

Før vedlikehold må du deaktivere apparatet og koble fra støpselet fra stikkontakten.

8.1 Rengjøring av maskinen


- ▶ Trekk ut støpselet under rengjøring og vedlikehold.
- ▶ Bruk en myk klut med såpevæske for å rengjøre maskinhuset (fig. 8-1) og gummikomponenter.
- ▶ Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.
- ▶ Om nødvendig kan kalkrester fjernes med standard maskinrensemiddel.

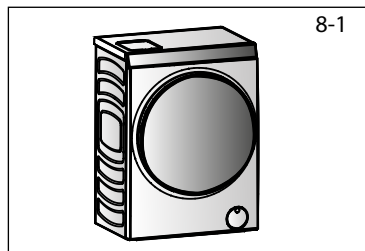

8.2 Vann innløpsventil og innløpsventilfilter


Rengjør innløpsventilfilteret regelmessig for å hindre blokkering av vannforsyning med faste stoffer som kalk (figur 8-2).


- ▶ Trekk ut strømledningen og steng av vannforsyningen.
- ▶ Skru ut vanninntaksslangen på kranen.
- ▶ Skyll filteret med vann og en børste.
- ▶ Sett inn filteret og monter innløpsslangen.

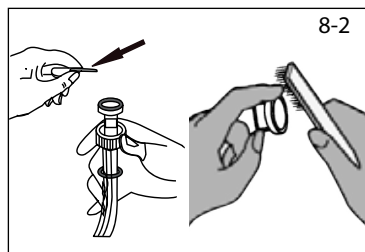

8.3 Rengjøring av tromlene

- ▶ Fjern uhell vaskede gjenstander, spesielt metalldeler som nåler, mynter, etc. fra trommelen (fig. 8-3) fordi de forårsaker rust flekker og skader.
- ▶ Bruk et ikke-klorid rengjøringsmiddel for å fjerne rustflekker. Vær oppmerksom på advarselstipsene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
- ▶ Ikke bruk harde gjenstander eller stålull for rengjøring.

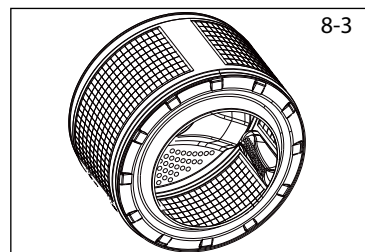

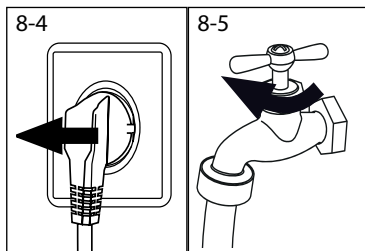


8.4 Lange perioder med stillstand

Hvis apparatet ikke brukes over lengre perioder:

1. Trekk ut den elektriske pluggen (fig. 8-4) .
2. Slå av vanntilførselen (fig. 8-5) .
3. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La dørene stå åpen mens apparatet ikke er i bruk.


Kontroller strømledningen, vanninntaket og avløpsslangen nøye før neste bruk. Pass på at alt er riktig montert og ikke lekker.

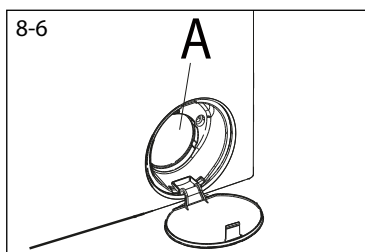


8.5 Pumpefilter

Rengjør forfilter (Fig. 8-6) i henhold til display påminnelsen, og kontroller pumpefilteret, for eksempel hvis apparatet:

- Den tapper ikke vannet.
- Ikke spinn.
- Lager uvanlige lyder under drift.

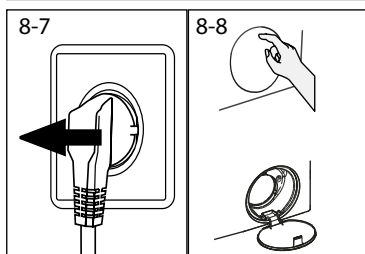

1. Start sentrifugeringsprogrammet og drener ut vannet.
2. Når programmet er ferdig, slår du av apparatet og trekker ut støpselet (fig. 8-7).
3. Lukk serviceklaffen på filter A ved å trykke på den (Fig. 8-8).

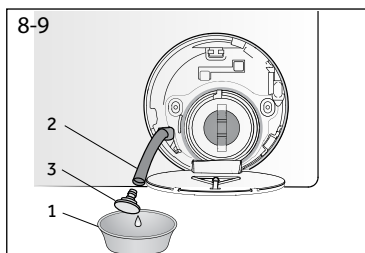

4. Finn en flat beholder (1) for å samle opp restvann. (Fig. 8-9). Det kan være større mengder!
5. Trekk ut avløpsslangen (2) og hold enden over beholderen.
6. Ta tetningspluggen (3) ut av avløpsslangen.




ADVARSEL!


Fare for forbrenning/skaldning! Vannet i pumpefilteret kan være veldig varmt! Før du gjør noe, må du sørge for at vannet er avkjølt.

7. Etter fullstendig drenering, lukk avløpsslangen og skyv den inn i apparatet og fest den med klemmen (pos. 5 i figur 8-10).


8. Skru pumpfilteret (4) mot urviseren og fjern det.

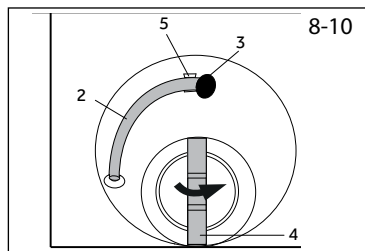


9. Fjerne forurensninger og smuss (fig. 8-11).

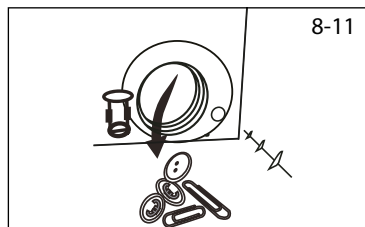

10. Rengjør pumpefilteret nøye, for eksempel ved bruk av rennende vann (figur 8-12).

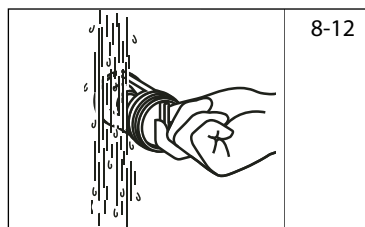

11. Fest det grundig på plass (fig. 8-13).

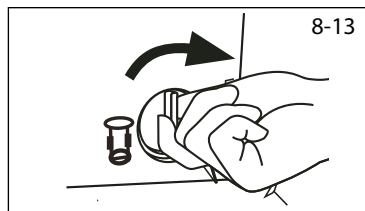

12. Lukk serviceklaffen på filter A.



OBS!

- Pumpefilterforseglingen må være ren og ubrutt. Hvis lokket ikke er helt strammet kan vannet lekke ut.
- Filteret må være på plass, ellers kan det føre til lekkasje.

8.6 Bytte trommelampen



ADVARSEL!

Ikke skift ut trommellampen selv, den må bare skiftes ut av produsenten eller en autorisert serviceagent. Se KUNDESERVICE

Mange forekommende problemer kan løses av deg selv uten spesiell kompetanse. I tilfelle et problem, sjekk alle viste muligheter og følg instruksjonene nedenfor før du kontakter ettersalgsservice. Se KUNDESERVICE.



ADVARSEL!

- ▶ Før vedlikehold må du deaktivere apparatet og koble fra støpselet fra stikkontakten.
- ▶ Elektrisk utstyr skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk fordi feil reparasjoner kan forårsake betydelige følgeskader.
- ▶ En skadet strømkabel må bare erstattes av produsenten, service teknikeren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

9.1 Feilsøking med displaykode



Merk: Feilsøking

- ▶ Hvis feilinformasjon vises, trykk på av / på-knappen for å bli kvitt den. Hvis den fortsatt vises, trekk ut støpselet og kontakt kundeservice.
- ▶ Hvis du blir bedt om å kontakte kundeservice: Skriv ned feilsøkingsmeldingen og se "KUNDESERVICE".


Tipskode	Årsak	Løsning
CLrFLtr	• Dreneringsfeil	• Kontroller om dreneringspumpen og avløpsrøret er blokkert, eller avløpsrøret er bøyd. • Kontroller og rengjør avløpsfilteret.
E2	• Opplåsningsfeil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
	• Låsefeil	• Lukk døren ordentlig, og trykk deretter på Start/Pause-knappen.
F3	• Feil i vanntemperaturføler.	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
E4	• Vanninntaksfeil	• Kontroller om kranen er slått på, om vanntrykket er for lavt eller om vannet er kuttet av. • I-Refresh: Slå av strømmen og start på nytt
F4	• Feil i oppvarmingssystem	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
F7	• Feil i motorsystemet	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
E8	• Vannstanden i trommelen er for høy	• Kutt vann- og strømforsyning. • Hvis dette skjer flere ganger, kan du kontakte servicesenteret for ettersalg.
f9	• Feil i tørketemperaturføler.	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
E12	• Vannnivået i trommelen er for høyt under tørking	• Kutt vann- og strømforsyning. • Hvis dette skjer flere ganger, kan du kontakte servicesenteret for ettersalg..
FA	• Sensorfeil/vann-nivå	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
FC0	• Kommunikasjon-bussfeil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
FC1	• Kommunikasjon-bussfeil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
FC2	• Kommunikasjon-bussfeil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
FC3	• Kommunikasjon-bussfeil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
Unb	• Distribusjonen av tøy er ubalansert under sentrifugering	• Pass på at vaskemaskinen er jevn og ta ut klesvasken for å løsne den, og sett den tilbake for å spinne.
Fd	• Tørr varmerør-feil	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
FE	• Tørkemotorfeil.	• Kutt vann- og strømforsyning. • Kontakt ettersalgsservicesenter.
E5	• I-Refresh-vann begrenset	• Rengjør filteret fra dreneringen.

9.2 Feilsøking uten displaykode

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	• Programmet er ikke startet ennå. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Apparatet er ikke slått på. • Strømbryt. • Barnesikring er aktivert • Er tidsforsinkelsen aktivert. • Er pause-knappen trykket.	• Sjekk programmet og start det. • Lukk døren skikkelig. • Slå apparatet på. • Kontroller strømtilførselen. • Deaktiver barnesikringen. • Deaktiver tidsforsinkelsesfunksjonen. • Deaktiver pause-modus.
Kontrollpanelet fungerer ikke.	• Barnesikring er aktivert	• Deaktiver barnesikringen.
Apparatet fylles ikke med vann.	• Ingen vann. • Inntaksslangen har en knekk. • innløpsslang filteret er blokkert. • Vanntrykket er for lavt. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Vannforsyningsfeil. • Er tidsforsinkelsen aktivert. • Startknappen er ikke trykket.	• Sjekk vannkranen. • Sjekk innløpsslangen. • Fjern blokkering av innløpsslangefilteret. • Kontroller vanntrykket. • Lukk døren skikkelig. • Sørg for vannforsyningen • Deaktiver tidsforsinkelsesfunksjonen. • Trykk på startknappen.
Apparatet tømmes mens det fylles	• Høyden til avløpsslangen er under 80 cm. • Avløpsslangens ende kan komme i vann.	• Pass på at avløpsslangen er riktig montert. • Pass på at avløpsslangen ikke er i vann.
Dreneringsfeil	• Dreneringsslangen er blokkert. • Pumpefilteret er blokkert. • Dreneringsslangen er høyere enn 100 cm over gulvnivå.	• Fjern blokkeringen av dreneringsslangen. • Rengjør pumpefilteret. • Pass på at avløpsslangen er riktig montert.
Sterk vibrasjon under sentrifugering.	• Transportboltene er ikke fjernet. • Apparatet har ikke en solid posisjon. • Maskinbelastningen er ikke riktig.	• Fjern alle transportboltene. • Sikre et solid gulv og en vatret stilling. • Kontroller lastvekt og balanse.
Driften stopper før den fullfører vaskesyklusen.	• Feil på vann eller strøm. • Er pause-knappen trykket.	• Kontroller strøm- og vannforsyning. • Deaktiver pause-modus.
Driften stopper i en periode.	• Apparatet viser feilinformasjon. • Problem på grunn av belastningsmønster. • Programmet utfører en bløtleggingssyklus.	• Vurder skjerminformasjonen. • Reduser eller juster belastningen. • Avbryt programmet og start på nytt.
Overdrevent skum i trommel og/eller vaskemiddelskuff.	• Feil type vaskemiddel. • Overdreven bruk av vaskemiddel.	• Sjekk vaskemiddelanbefalingene. • Reduser mengden vaskemiddel.

Problem	Årsak	Løsning
Automatisk justering av vasketid.	Vaskeprogramets varighet vil bli justert.	Dette er normalt og påvirker ikke funksjonaliteten.
Feil ved sentrifugering.	Ubalanse i klesvasken.	Kontroller maskinlasten og klesvasken, og kjøp et sentrifugeprogram igje.
Merkelig lyd	- Apparatet har ikke en solid posisjon. - Fremmedgjenstander som mynter eller glidelåser treffer trommelen.	- Sikre et solid gulv og en vatret stilling. - Kontroller at lommene er tømt for nøkler, mynter etc.
Deler av kontroll panelet har høyere temperatur.	Elektroniske elementer har lunken effekt.	Det er normalt.
Utilfredsstillende vaskeresultat.	- Forurensningsgraden stemmer ikke med valgt program. - Vaskemiddelkvantiteten var ikke tilstrekkelig. - Maksimal belastning er overskredet. - Klesvasken ble ujevnt fordelt i trommelen.	- Velg et annet program. - Velg vaskemiddel iht. sittethetsgraden og iht. produsentens spesifikasjoner. - Reduser lasten. - Løs opp klesvasken.
Det er vaskepulverrester på vasken.	Uoppløselige partikler av vaskemiddel kan etterlates som hvite flekker på vasken.	- Kjør en ekstra skylling. - Prøv å børste punktene fra den tørre vasken. - Velg et annet vaskemiddel.
Klesvasken har grå flekker.	Forårsaget av fett som oljer, kremer eller salver	Forbered vasken med et spesielt rengjøringsmiddel.
Klesvasken dreneres ikke etter sentrifuge.	- Ulike typer klesvask kan ha forskjellige sentrifugevirkninger. - Ubalansebeskyttelse er i funksjon fordi belastningen er for liten.	- Dette er normalt - Øk belastningen.
Krølling av klesvasken.	Trommelen er overbelastet.	Reduser mengden av klesvask
	Feil program ble valgt.	Velg og juster programmet i henhold til stofftypen.
Trommelens innvendige lys virker ikke.	Apparatet er ikke koblet til strømforsyningen.	Kontroller strømtilførselen.
	Lyspæren fungerer fortsatt ikke.	Kontakt kundeservice for å bytte ut lampen.

9-1

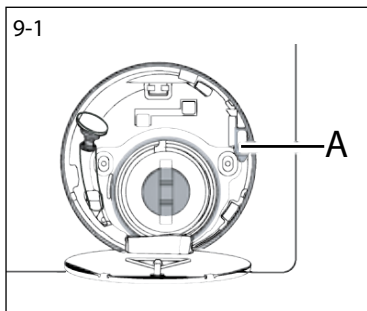

9.3 Ved strøbrudd / døråpning i nødstilfelle

Nåværende program og dets innstillinger vil bli lagret. Når strømforsyningen gjenopprettes, vil operasjonen gjenopptas. For å avbryte det, trykk på "Start/Pause-knappen" og så "strøm-knappen" i ca 2 sek.

Ved strøbrudd skjærer et driftsvaskeprogram portåpningen er mekanisk blokkert. For å få ut noen vaskeri vannstand bør ikke bli sett i den glassaktige stillen av døren - Fare for forbrenning! Vannnivået må senkes som beskrevet i "Vedlikehold og rengjøring av pumpefilter".

Trekk nødringen (Fig. 9-1) bak serviceklaffen til filter A for å åpne døren til døren låses opp med et forsiktig klikk. Koble deretter til alle delene igjen.

10.1 Forberedelse

- Ta apparatet ut av emballasjen.
- Fjern alt emballasjemateriale, inkludert polystyrenbunn og festematerialet inne i huset, oppbevar dem utenfor barns rekkevidde. Ved åpning av pakken kan det sees vanndråper på plastposene og døråpningene. Dette normale fenomenet kommer fra vanntester på fabrikken.




Merk: Emballasje avhending

Hold all emballasje av barne nå og kast dem på en miljøvennlig måte.

10.2 Installer metallplater

1. Vipp apparatet tilbake.(Fig. 10-1)
2. Hent metallplaten fra toppen av emballasjeskummet, og installer den på bunnen av apparatet, og fest deretter metallplaten med fire skruer (fig. 10-2).
3. Ta ut støydempings pads og fjern den dobbeltsidige selvklebende beskyttelsesfilmen; fest støydempings pads under vaskemaskinskapet som vist i figur 10-3 (to lengre pads i posisjon 1 og 3, to kortere pads i posisjon 2 og 4). Endelig satt maskinen opp igjen.

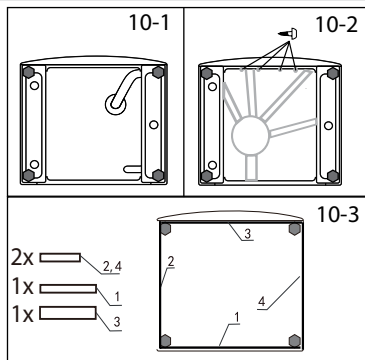



Merk: Varm tupp


Støyreduksjon pad er valgfritt, kan bidra til å redusere støy, du kan montere det eller ikke i henhold til din egen etterspørsel.

10.3 Demonter transportboltene

Transportboltene er konstruert for å klemme sammen anti-vibrasjonskomponenter inne i apparatet under transport for å hindre innvendig skade.

1. Fjern de fire transportboltene (A) på bak siden og ta ut plaststykkene (B) fra innsiden av maskinen. (Fig. 10-4. og 10-5)

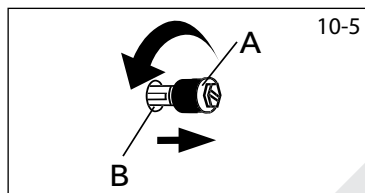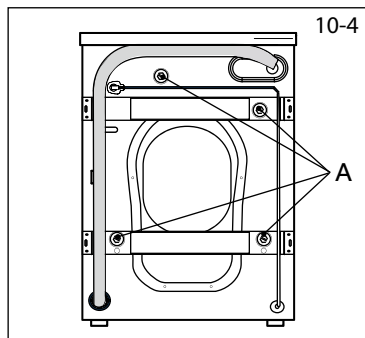

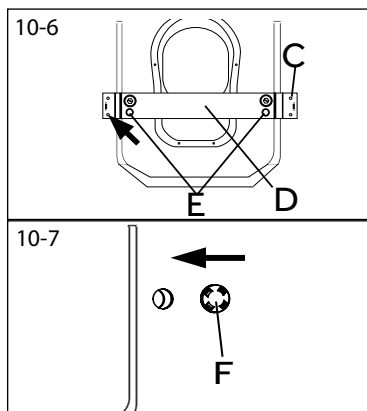

2. Fjern forsterkningsstykkeskruene (C), fjern deretter forsterkningsstykkene (D) og ta ut pakningsstengene (E) på innsiden av apparatet (fig. 10-6).
3. Fyll igjen hull med blindpluggar (F) (Fig. 10-7).




Merk: Oppbevares på et trygt sted

Oppbevar transportboltene på et trygt sted for senere bruk. Når apparatet skal flyttes, må du montere boltene først.

10.4 Flytting av apparatet

Hvis maskinen skal flyttes til et annet sted, må transportbøylene fjernes før montering for å unngå skade:

1. Fjerne blendepluggene.
2. Sett inn pakkestengene og sett inn forsterkningsstykkene og skruene igjen.
3. Sett inn plastavstandsstykkene og transportboltene.
4. Trekk til boltene med en skrunøkkel.

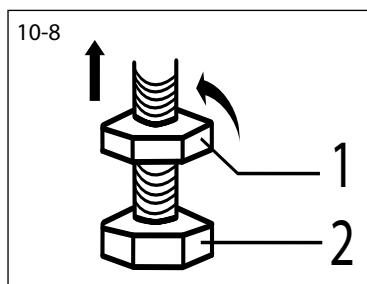

10.5 Justering av føttene

Juster alle føttene for å oppnå en fullstendig vatret stilling med den medfølgende skrunøkkel. Dette vil minimere vibrasjoner og dermed støy under bruk. Det vil også redusere slitasje. Vi anbefaler at du bruker et vater for justering. Gulvet skal være så stabilt og flatt som mulig.

1. Løsne låseskruenhetten (1) med den medfølgende skrunøkkel (figur 10-8).
2. Juster apparatet til horisontalt nivå ved å justere føttene (2).
3. Bruk skrunøkkel til å stramme skruehettene (1) i retningen "stram".


10.6 Tappevannstilkobling

Fest vandrøringsrøret til rørene. Slangen har til nå på en høyde mellom 80 cm over apparatets bunnlinjen! Hvis mulig holde alltid dreneringsrøret festet til klemmen bak på apparatet.

Følgende tilkoblinger er mulige:


1. Dreneringsslange til vask

- ▶ Heng dreneringsslangen med U-støtten over kanten på vasken med tilstrekkelig størrelse (figur 10-9).
- ▶ Beskytt U-støtten tilstrekkelig mot å falle ned.

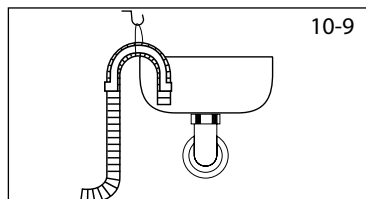


2. Dreneringsslange til avløpsforbindelse

- ▶ Stårørets innvendige diameter med ventilasjons-hull må være minimum 40 mm.
- ▶ Legg avløpsslangen i ca. 80 mm i avløpsrøret.
- ▶ Sett på U-støtten og fest den tilstrekkelig (Fig. 10-10).

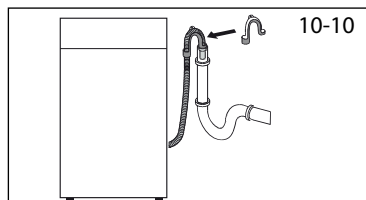

3. Dreneringsslange til vask tilkobling

- ▶ En rørtilkobling er vanligvis stengt av en hette (A). Den må fjernes for å unngå funksjonsfeil (fig. 10-11).
- ▶ Fest dreneringsslangen med en klemme.

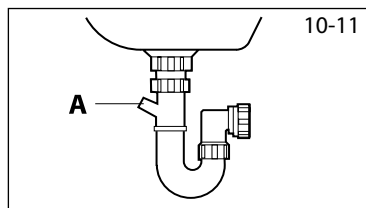


OBS!

- ▶ Dreneringsslangen skal ikke nedsenkes i vann og skal festes godt og være lekkasjefri. Hvis dreneringsslangen er plassert på bakken, eller hvis røret er i en høyde på mindre enn 80 cm, vil apparatet tappes kontinuerlig (selvtømming).
- ▶ Dreneringsslangen må ikke forlenges. Om nødvendig kontakt etter salg service.

10.7 Ferskvannstilkobling

Pass på at pakningene er satt inn.

- ▶ Koble vanninntaksslangen med den vinklede enden til apparatet (Fig. 10-12). Trekk til skruefestet for hånd.
- ▶ Den andre enden kobles til en vannkran med 3/4" gjenger (figur 10-13).

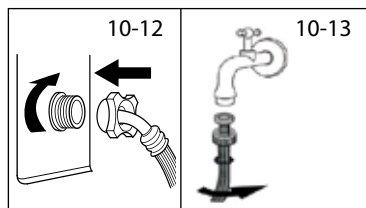



Merk: Vannstoppsystem

Modellene er utstyrt med en vannstoppslange. Vannstoppsystemet beskytter mot vannskader ved å automatisk stenge av ferskvannsforsyningen i tilfelle en lekkasje. Dette er indikert med en rød indikator (A). Slangen må byttes ut.



ADVARSEL!


- Bruk kun det medfølgende slangesettet til tilkoblingen.
- Ikke bruk opp igjen gamle slangesett!
- Koble bare til kald vannforsyning.
- Før tilkobling, kontroller om vannet er rent og klart.

10.8 Elektrisk tilkobling

Før hver forbindelse, kontroller om:

- strømtilførsel, stikkontakt og sikring passer til merkeskiltet.
- strømuttaket er jordet og ingen fler plugg eller forlengelse anvendes.
- Stikkontakten og støpselet er i samsvar med gjeldende regler.
- Kun for Storbritannia: Den britiske pluggen oppfyller BS1363A-standard.

Sett støpselet i stikkontakten (Fig. 10-14).

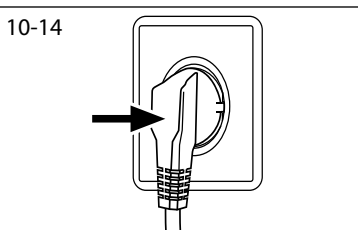

ADVARSEL!

- Sørg alltid for at alle tilkoblinger (strømtilførsel, avløp og ferskvannsslange) er festet, tørre og lekkasjefrie!
- Pass på at disse delene aldri blir knust, klemt eller vridd.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en servicetekniker (se garanti-kort) for å unngå fare. .

Vi anbefaler vår Haier kundeservice og bruk av originale reservedeler.
Hvis du har et problem med apparatet, sjekk avsnittet FEILSØKING.

Hvis du ikke finner en løsning der, ta kontakt med

- ▶ din lokale forhandler eller
- ▶ service og supportområdet på www.haier.com hvor du finner telefonnumre og vanlige spørsmål og hvor du kan aktivere servicekravet.

For å kontakte vår service, sørg for at du har følgende opplysninger tilgjengelige.
Informasjonen finnes på merkeskiltet.

Modell _____ Serienr. _____

Kontroller også garantikortet som fulgte med produktet ved garanti.

For generelle forretningsforespørsler finner du våre adresser i Europa nedenfor:

Europeiske Haier-adresser			
Land*	Postadresse	Land*	Postadresse
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis Frankrike
Spania Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgia-FR Belgia-NL Nederland Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Tyskland Østerrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	Polen Tsjeckia Ungarn Hellas Romania Russland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
Storbritannia	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*For mer informasjon kan du gå til www.haier.com



Haier