

Användarmanual
Kombinerad tvättmaskin
/torktumlare



HWD100-BD1499U1N

SV

Haier

Tack för ditt köp av vår produkt.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder den här apparaten. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur apparaten och en säkerställa säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara bruksanvisningen på en praktisk plats så du alltid kan hänvisa till den för säker och korrekt användning av apparaten.

Om du säljer apparaten, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du även ger den här bruksanvisningen så att den nya ägaren kan bli bekant med apparaten och säkerhetsanvisningarna.

Legend



Varning - Viktig säkerhetsinformation




Allmän information och tips



Miljöinformation

Avfall

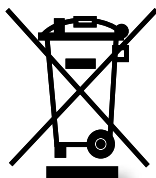

Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa. Lagg förpackningen i lämplig container för att återvinna den. Hjälp till att återvinna elektriska och elektroniska apparater. Släng inte apparater som är märkta med denna symbol i hushållsavfallet. Lämna produkten på din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunala kontor.



VARNING!

Risk för skada eller kvävning!

Koppla ur apparaten från elnätet. Klipp av nätsladden och släng den. Ta bort regeln på luckan för att förhindra att barn och husdjur stängs in i apparaten.



VARNING!

Apparaten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av ett verktyg.

1-Säkerhetsinformation	4
2-Produktbeskrivning	8
3-Kontrollpanelen	10
4-Program	17
5-Miljövänlig tvätt.....	19
6-Daglig användning	20
7-hOn	28
8-Vård och rengöring	31
9-Felsökning.....	34
10-Installation.....	39
11-Kundtjänst	43

Innan du slår på apparaten för första gången, läs följande säkerhetsanvisningar!



WARNING!

Före första användningen

- ▶ Se till att det inte finns några transportskador.
- ▶ Se till att alla transportbultar och förpackningsskruvar är borttagna.
- ▶ Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn.
- ▶ Hantera alltid apparaten med minst två personer eftersom den är tung.

Daglig användning

- ▶ Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.
- ▶ Håll barn under 3 år borta från apparaten, om de inte ständigt övervakas.
- ▶ Barn ska inte leka med apparaten.
- ▶ Låt inte barn eller husdjur komma nära apparaten när luckan är öppen.
- ▶ Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- ▶ Dra upp blixtlås, fäst lösa trådar och ta hand om små föremål för att förhindra att tvätten trasslas ihop. Om nödvändigt, använd en lämplig väska eller nät.
- ▶ Rör inte eller använd inte apparaten när du är barfota eller har blöta eller fuktiga händer eller fötter.
- ▶ Täck inte över eller inneslut inte apparaten under drift eller efteråt för att tillåta fukt att avdunsta.
- ▶ Placera inte tunga föremål eller fukt- eller värmekällor ovanpå apparaten.
- ▶ Använd/förvara inte lättantändliga rengöringsmedel eller kemtvättmedel i närheten av apparaten.
- ▶ Använd inga lättantändliga sprayer i närheten av apparaten.

**VARNING!****Daglig användning**

- ▶ Tvätta inte några kläder som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att ha torkat dem tidigare i luften.
- ▶ Ta inte bort eller sätt i kontakten i närvaro av brännbar gas
- ▶ Tvätta inte skumgummi eller svampliknande material.
- ▶ Tvätta inte tvätt som är förorenad med mjöl.
- ▶ Öppna inte tvättmedelslådan under någon tvättcykel.
- ▶ Rör inte vid dörren under tvättprocessen, det blir varmt.
- ▶ Öppna inte dörren om vattennivån är synlig över hålen.
- ▶ Tvinga inte dörren att öppna. Dörren är monterad med en själv-låsande enhet och kommer att öppnas strax efter tvättproce-duren är slut.
- ▶ Öppna inte vattenutloppsfiltret eller nödringen under tvättpro-gram.
- ▶ Rör inte den inre trumman, metalledarna, luckan, kontrollpane-len eller metallknapparna på kläderna strax efter tvättprogram vid hög temperatur eller vattenutloppsslangen när den dränerar varmt vatten.
- ▶ Stäng av apparaten efter varje tvättprogram och innan du utför något rutinunderhåll och koppla ur apparaten från elnätet för att spara el och för din säkerhet.
- ▶ Håll i kontakten, inte i kabeln, när du kopplar ur apparaten.
- ▶ Se till att rummet är torrt och väl ventilerat. Omgivningstempe-raturen bör ligga mellan 5 °C och 35 °C.
- ▶ Täck inte några ventilationsöppningar i basen med en matta eller liknande föremål.
- ▶ Håll området runt apparaten fritt från damm och ludd.
- ▶ Se till att det endast finns tvätt i apparaten och inga husdjur eller barn innan du använder den.
- ▶ Se till att inte ladda mer än nominell last.
- ▶ Ta bort alla saker som tändare och tändstickor från fickor.
- ▶ Använd sköljmedel eller liknande produkter enligt instruktioner-na i tillverkarens förpackning.



VARNING

Underhåll / rengöring

- ▶ Se till att barn övervakas om de utför rengöring och underhåll.
- ▶ Koppla ur apparaten från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.
- ▶ Håll nedre delen av luckglaset rent och öppna luckan och tvättmedeslådan om apparaten inte används för att förhindra lukt.
- ▶ Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- ▶ En skadad nätsladd byts endast av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika faror.
- ▶ Försök inte att reparera apparaten själv. Vid reparation, kontakta vår kundservice.

Installation

- ▶ Se till att luckan kan öppnas helt på platsen. Installera inte torktum-laren bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlarens lucka, eftersom detta begränsar torktumlarens fulla lucköppning.
- ▶ Apparaten ska placeras på en väl ventilerad plats. Se till att luckan kan öppnas helt på platsen.
- ▶ Installera aldrig apparaten utomhus på ett fuktigt ställe eller i ett område som kan vara utsatt för vattenläckor som under eller i närheten av ett tvättställ. I händelse av en vattenläcka ska strömförsörjningen kopplas ifrån och låt maskinen torka naturligt.
- ▶ Installera eller använd apparaten endast om temperaturen är över 5 °C.
- ▶ Placera inte apparaten direkt på en matta, eller nära en vägg eller möbel.
- ▶ Installera inte apparaten i direkt solljus eller nära värmekällor (t.ex spisar, element).
- ▶ Kontrollera att de elektriska uppgifterna på typskylten överensstämmer med strömförsörjningen. Om inte, kontakta en elektriker.
- ▶ Använd inte adapttrar med flera kontakter och förlängningskablar.
- ▶ Se till att endast den levererade elektriska kabeln och slangen används.

**VARNING****Installation**

- ▶ Se till att inte skada den elektriska kabeln och kontakten. Om den är skadad ska den bytas ut av en elektriker.
- ▶ För strömförsörjningen, använd ett separat jordat uttag som är lättillgängligt efter installation. Apparaten måste vara jordad.
- ▶ Se till att slangfogar och anslutningar är fasta och att det inte finns något läckage.
- ▶ Apparaten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av ett verktyg.

2.1 Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för tvätt av maskintvättbara kläder i maskinen. Följ alltid anvisningarna på etiketten på varje plaggetikett. Den är uteslutande avsedd för hushållsbruk i huset. Den här inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

Ändringar eller modifieringar i enheten tillåts inte. Oavsiktlig användning kan orsaka risker och förlust av alla garanti- och anspråksanspråk.




Obs: Avvikelser

På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.

2.2 Bild på apparaten

Framsida (bild 2.1):

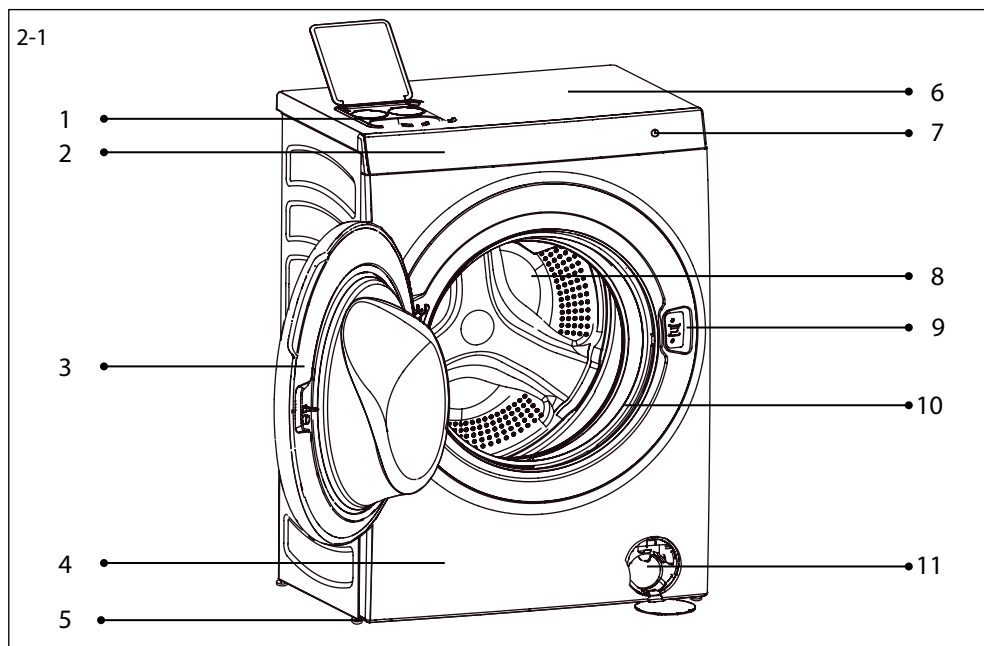

1 Lådan för tvättmedel / mjukmedel / desinfektionsmedel

2 Pekskärm

3 Trumlucka

4 Frontpanel

5 Justerbara fötter (4 sammanlagt)

6 Bänkskiva

7 Strömknapp


8 Trumma

9 Dörrlås

10 Tätning

11 Servicelucka med filter


Baksida (bild 2.2):

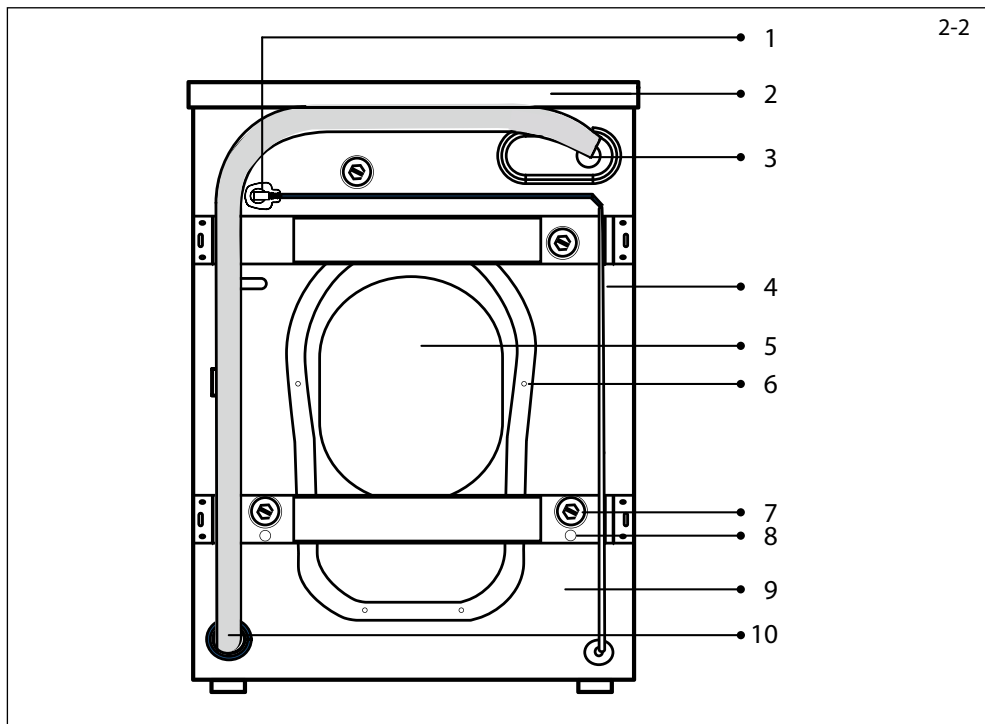

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Nätkabelkontakt | 6 Bakskyddets skruv |
| 2 Bänkskiva | 7 Transportbultar |
| 3 Vatten inloppsventil | 8 Transportstänger |
| 4 Nätkabel | 9 Hölje |
| 5 Bakskydd | 10 Avloppsslang |


2.3 Tillbehör

Kontrollera tillbehör och litteratur i enlighet med denna lista (bild 2.3):

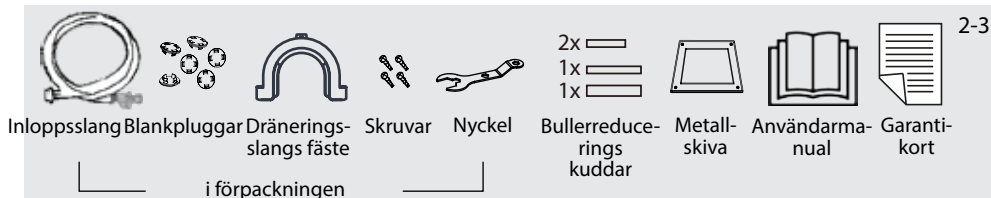

Apparaten körs via en pekskärm (fig. 3.1). Val av program och inställningar visas tydligt i pekskärmen. Användaren kan använda alla funktioner genom att peka på skärmen.

3-1

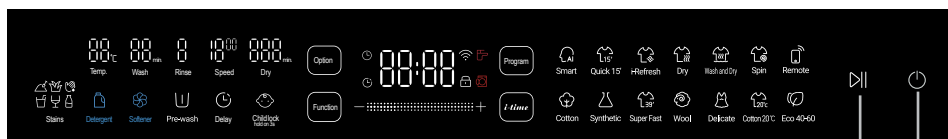

1 Start/paus-knapp

2 Strömknapp

3.1 Uppstart


Tryck på denna knapp  i 2 sekunder för att koppla på enheten och igen i 2 sekunder, för att stänga av den.

Symbol	Betydelse
	Starta eller pausa program.
	Trumluckan är låst.
	Kranvarning (inget vatten eller kranen stängd).
	Apparaten är ansluten till WIFI.
	Trumluckans varning (trumluckan är inte låst).


3.2 Välja tvättläge

Apparaten har 2 tvättlägen. "Program"-läget är inställt som standard (bild 3.2).

3-2

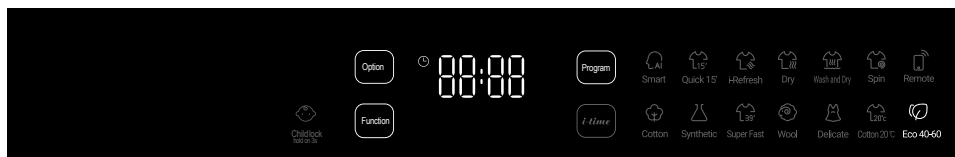

Läge väljs genom att trycka på **i-time** " i-time " (bild 3.3). Vald läge tänds. I-Time lämpar sig för bomull. Max. tvättmängden är 5 kg.

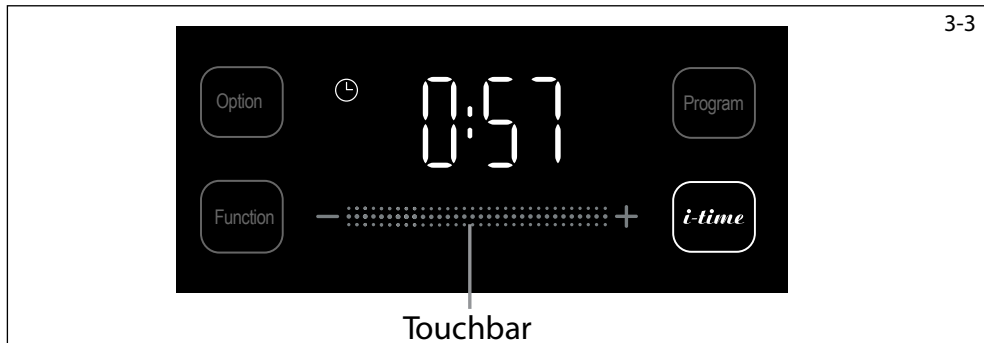

I " i-time " -läge, om tvättiden inte behöver justeras, starta tvättningen genom att trycka på ▶||-knappen. Om du vill ändra tvättiden, tryck och dra balken till vänster och höger. Om du vill finjustera tvättiden, peka lätt på "+" och "-".




Obs: **i-time** parametrar

I -Time lämpar sig för bomull. Max. tvättmängden är 5 kg.

3.3 Välja tvättprogram

Programmen kan väljas från pekskärmen. I "Program"-läge kan användaren välja mellan 14 olika program enligt kraven (bild 3.4). Om inga speciella krav finns, kan standardinställningarna användas. Starta programmet genom att trycka på ▶|| knappen. Det valda programmets indikator tänds.

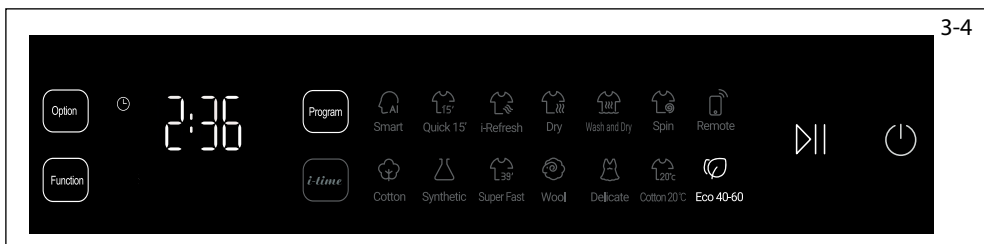

3.4 Justering av tvättparametrar


Användaren kan justera flera tvättparametrar enligt behov, såsom tvätttemperatur, tvättid, sköljtid och torktid (bild 3.5). Peka lätt på **Option** ikonen och alternativet öppnas (bild 3.6).




Obs: Tvättparametrar

Alla parametrar kan inte justeras för varje program. Det beror på det valda programmet.

3-5

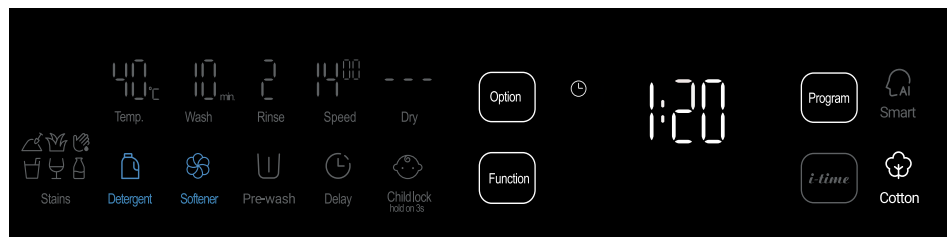

3-6

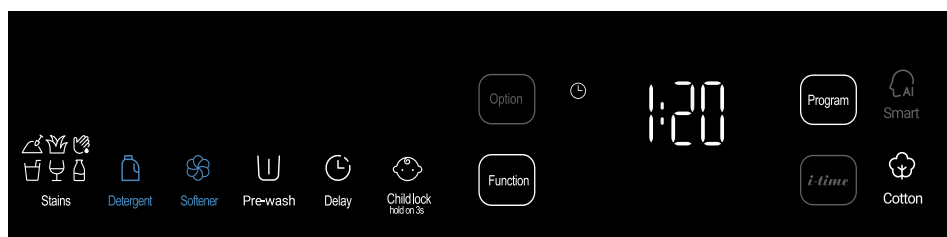


- ▶ **Tvätttemperatur**
Tvätttemperaturen kan justeras i standby-läge genom att peka på ikonen "Temp." Ikonen tänds, när man trycker på den. Temperaturen ändras mellan --(utan värmning), 20, 30, 40, 60 och 90, när "Temp." ikonen trycks in flera gånger.
- ▶ **Tvättid**
Tvättiden (förutom inlopps- och uppvärmningstid) kan justeras i standby-läge genom att peka på ikonen "Tvätt". Tvättiden växlar mellan det valda programmets begränsningar, när man fortsätter att trycka på "Tvätt" ikonen. Tvättiden kan ställas in snabbt genom att trycka och dra justeringsbalken. Om du vill finjustera tvättiden, peka lätt på "+" och "-". "Torr", "Centrifugering" tvättiderna är förinställda och kan inte ändras.
- ▶ **Sköljtider**
Sköljtiden kan justeras i standby- eller pausläge (innan sista sköljning startar), genom att peka på "Sköljning" ikonen. Ikonen tänds, när man trycker på den. Sköljtiderna växlar mellan 0 (ingen sköljning) och max. tiden för vald program, när man fortsätter att trycka på "Sköljning" ikonen.
- ▶ **Hastighet**
Hastigheten kan justeras i standby- eller pausläge (innan centrifugeringen börjar) genom att peka på "Hastighet" ikonen. Ikonen tänds, när man trycker på den. Hastigheten växlar mellan det valda programmets begränsningar när man fortsätter att trycka på "Hastighet" ikonen.
- ▶ **Torktid**
Hastigheten kan justeras i standby- eller pausläge (innan torkningen börjar) genom att peka på "Torkning" ikonen. Torktiden växlar mellan ---(ingen torkning), AU (smart), 030, 060, 090, 120, 150, 180 och 210 minuter.

Obs: Torkning av tvätten

- Torkningseffekten på tvätten beror på dess struktur. Kontrollera, att tvätten kan torkas innan torkningen börjar.
- Se till att kallvattenkranen är stängd, innan torkning.
- Innan torkning, ta bort separat centrifugerad tvätt ut ur trumman och skaka den lös. Lägg den sedan i trumman.
- För stor tvättmängd orsakar skrynklor, otillräcklig torkningseffekt och längre torktid än förinställt värde. Om detta sker, separera och torka tvätten flera gånger.
- Om liten tvättmängd eller lätt tvätt torkas, kan den verkliga längden vara kortare än den förinställda.
- Den kvarvarande tiden på skärmen kan sluta minska innan torkningen avslutas. Detta är normalt, då apparaten försöker kyla av trumman och förhindra brännskador till användaren.
- Rengör avloppsfiltret efter varje torkning.

När "i-Refresh" programmet har valts, visar denna område i-Refresh -positionerna, vilka är H-1, H-2, H-3. Och H-1 är inställd som standard (bild 3.7).

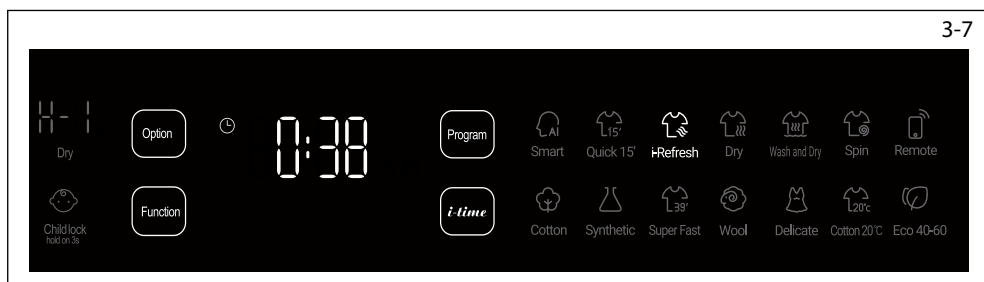

- **Borttagning av ludd:**
När Torkning och i-Refresh programmen har utförts, kan ludd, damm eller andra ämnen från tvätten finnas i bälgen eller trumman. Detta utgör inget problem för maskinen och vi rekommenderar att dessa tas bort. Produkten är utrustad med ett specialprogram för denna rengöring. Använd ingen tvättmedel och kontrollera, att det inte finns tvätt i trumman. Välj i standby-läge "Quick 15'" programmet, ikonen tänds. Tryck sedan "Temp." knappen i 3 sekunder, tills "00:08" visas på skärmen. Programmet är nu aktiverat. Tryck på "Start/paus"-knappen för att köra den. Ändra inte andra parametrar. Öppna luckan lite efter rengöring och lämna den öppen.

3.5 Välja funktioner

Denna apparat erbjuder flera funktioner. Peka lätt på funktionsikonen, motsvarande funktion kan väljas (lyser klart) eller avbrytas (lyser halvklar).

► Fläckar

Fläckar	Instruktioner	Fläckar	Instruktioner
	Denna funktion rekommenderas för tvätt med jordfläckar.		Denna funktion rekommenderas för tvätt med vinfläckar.
	Denna funktion rekommenderas för tvätt med fruktfläckar.		Denna funktion rekommenderas för tvätt med blodfläckar.
	Denna funktion rekommenderas för tvätt med gräsfläckar.		Denna funktion rekommenderas för tvätt med mjölkfläckar.

► Tvättmedel

Automatisk tvättmedelsdosering stöds för vissa program, där denna funktion är på som standard. Stäng av den genom att peka på "Tvättmedel" ikonen. Tvättmedel utan skum eller låg skumhalt bör användas. Överdriven användning av tvättmedel producerar mycket skum, som kan rinna över och försvåra sköljningen. Största tvättmedelsmängd är 1000 ml. Om nivån är låg, blinkar ikonen och en signal ljuder.

Obs: Pulvertvättmedel

Om du använder pulver och andra tvättmedel, lägg rekommenderad tvättmedelsmängd i pulvertvättmedelsfacket  och stäng av den automatiska doseringsfunktionen.

► Sköljmedel


Automatisk dosering av sköljmedel stöds i vissa program. Denna funktion slås på som standard. Stäng av den genom att peka på "Sköljmedel" ikonen. Följ anvisningarna på sköljmedelspaketet. För stor mängd sköljmedel kan skada strukturen. Största sköljmedelsmängd är 500 ml. Om nivån är låg, blinkar ikonen och en signal ljuder.

► Förtvätt

Förtvätt stöds i vissa program. Denna funktion används till att ta bort flytande damm eller smuts från kläderna innan huvudtvättsprogrammet.

► Fördröjning

3-8

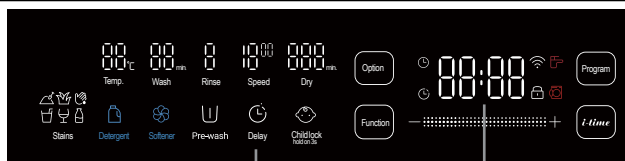


Delay icon

Delay time display

Använd denna funktion för att starta programmet med en fördröjning. Fördröjningstiden som visas på skärmen representerar kvarvarande tid innan programmet slutar (bild 3.8). När programmet, krävda alternativ och funktioner har ställt in, peka på "Fördröjning" ikonen. Ikonen tänds. Ställ in tidsfördröjningen i 0,5 timmars steg från AV till 24h genom att peka på "Fördröjning" eller "+" / "-" ikonerna. Starta fördröjningsfunktionen genom att peka på , tidnedräkningen börjar. Fördröjningstiden är som standard längre än programtiden.

► Barnspärr

För att förhindra att barn eller andra använder apparaten av misstag, blockerar "Barnspärr" funktionen alla skärmelement, förutom strömknappen, mot aktivering. (Bild 3.9) I standby-läge eller när programmet körs, kan du ställa in eller avbryta barnspärrfunktionen manuellt genom att trycka på "Barnspärr" i 3 sekunder.

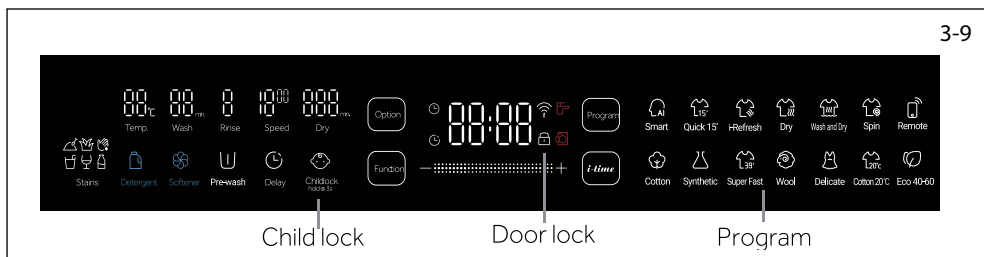

i Obs: Barnspärr

- Barnspärr, som ställts in manuellt, måste avbrytas manuellt. Slut av program, avstängning eller felinformation avslutar inte barnspärren. Den fungerar ännu, när apparaten slås på nästa gång. Om du vill använda barnspärr, tryck först på programknappen och barnspärren aktiveras. Tryck den i 3 sekunder, barnspärren lyser med full kraft och barnspärren aktiveras. Barnspärren kan inte ställas in eller avslutas genom hOn-appen.

► Lucklås

Av säkerhetsskäl låses apparaten normalt under tvättcyklarna. Lucklås symbolen visas på skärmen (bild 3.9).



För att låsa upp luckan under tvättcyklarna, peka på paustecknet på skärmen och öppna luckan efter att "Lucklås" symbolen tonat ut. Under vissa förhållanden, t.ex. när vattennivån eller temperaturen i trumman är för hög eller trumman fortfarande snurrar kan inte luckan öppnas även när programmet är pausat. Observera att detta är normalt. Luckan måste också låsas upp, för att öppna den under "fördröjning" perioden

► Trummans lampa

Trummans lampa tänds, när apparaten slås på. Den tänds även, när tvättprogrammet pausas eller är färdig, och du kan kontrollera tvätten under dessa perioder. Trummans lampa slocknar efter 2 minuter, när programmet har avslutats. När man rör i skärmen under tvättcykeln, tänds både skärmen och trummans lampor.

Obs: Stänga av

Utan WIFI-anslutning, går den påslagna apparaten i vänteläge om den inte aktiveras inom 2 minuter innan programmet startas eller i slutet av programmet. Med WIFI-anslutning är väntetidens längd 24h.

- Välj i standby-läge programmet "Smart", och tryck på "Temp." + "Centrifugering" +  samtidigt. Tryck dem i 3 sekunder. "bE0F" visas på skärmen vilket betyder, att ljudlös-funktionen är aktiverad. Avaktivera ljudlös-funktionen genom att trycka igen "Temp." + "Centrifugering" +  i 3 sekunder. På skärmen visas "bE0n".

Obs: Skärm

Skärmen kan släckas under konstant påverkan av statisk elektricitet när apparaten är igång. När detta händer, stäng av apparaten och slå på den igen, programmet fortsätter.

Program	Max. last i kg		Fibertyp	Förinställning			
	Tvättar	Torkning		Program tid i min ¹⁾	"Tvätt" i min	"Sköljnings" cykler	"Hastighet" i rpm
 Smart ²⁾	10	6	Bomull, linne och syntetkläder	68	15	2	1000
 Snabbtvätt 15 ³⁾	2	1	Lätt smutsig bomull, linne och syntetkläder	15	3	1	1000
 i-Refresh	1	1	Torka kläder med mindre damm, skrynklor och fukt	38	-	-	-
 Torkning	6	6	Endast torkning	140	-	-	-
 Tvättning and torkning	6	6	Bomull	281	-	-	-
 Centrifugering	10	-	Endast centrifugering	7	-	-	1000
 Fjärrkontroll	-	-	Klädeskategorier, som listats i mobilapp, såsom ylle	-	-	-	-
 Bomull	10	6	Kläder tillverkade av bomull och linne	80	10	2	1400
 Syntet	5	3	Kläder tillverkade av syntetfibrer	133	65	2	1200
 Super-Fast	5	5	Lätt smutsig bomull, linne och syntetkläder	39	3	2	1200
 Ylle ⁴⁾	2	-	Yllekläder, som lämpar sig för maskintvätt	40	20	1	800
 Fint	2,5	-	"Handtvätt" markerade och känslig tvätt	50	10	2	600
 Bomull 20 °C	10	6	Kläder tillverkade av bomull och linne	57	10	2	1000
 Eco 40-60	10	-	Standardprogram för bomulls- och linnekläder	156	-	-	-

¹⁾ På grund av multipel fördelning, väntande inlopp, centrifugering och dränering, matchar den visade tiden inte med den faktiska körtiden.

²⁾ Smart-programmet justerar data såsom temperatur, tvättid, sköljningstid, centrifugeringshastighet osv. automatiskt. Vi rekommenderar användning av specialprogram för ylle och täcken.

³⁾ Det finns en liten möjlighet att obalans uppstår under "Quick 15" programmet. Tiden för fördelning av obalansen är inte medräknad i standardtiden. Överdosera inte tvättmedel för att undvika dess rester efter "Quick15" programmet. "Quick 15" programmet med torkningsfunktion lämpar sig bara för syntetmaterial.

⁴⁾ Automatdoseringsfunktionen i "Ylle" programmet rekommenderas inte. Dosera specialtvättmedel för ylle i pulverfacket.

Program		Tillgänglig temperatur i °C (P: Förinställning; •: tillgänglig)						Tillgängliga funktioner (P: Förinställning; •: tillgänglig)					
		AV	20	30	40	60	90	Torkning	Tvättmedel	Sköljmedel	Förtvätt	Fördrojning	Fläckar
 Smart	Smart	•	•	P	•	•		•	P	P		•	•
 Quick 15'	Quick15	P	•	•	•			•	P	P		•	
 i-Refresh	i-Re-fresh												
 Dry	Torkning							•					
 Wash and Dry	Tvättning and torkning									P	P		
 Spin	Centrifugering							•					
 Remote	Fjärrkontroll												
 Cotton	Bomull	•	•	•	P	•	•	•	P	P	•	•	•
 Synthetic	Syntet	•	•	•	P	•		•	P	P	•	•	•
 Super Fast	Super-Fast	•	•	•	P			•	P	P		•	
 Wool	Ull	P	•	•	•				P	P		•	
 Delicate	Fint	•	•	P					P	P		•	
 Cotton 20°C	Bomull 20 °C		P					•	P	P	•	•	•
 Eco 40-60	Eco 40-60								P	P			



Miljöansvarig användning

Tvättar

- ▶ För bästa möjliga användning av energi, vatten, tvättmedel och tid bör du använda den rekommenderade maximala belastningsstorleken.
- ▶ Överbelasta inte (en tvärhand bör få plats ovanpå tvätten).
- ▶ För lätt nedsmutsad tvätt, välj Snabbtvätt 15'-programmet.
- ▶ Tillämpa exakta doser av varje tvättmedel.
- ▶ Välj den lägsta tillräckliga tvätttemperaturen - moderna tvättmedel rengör effektivt vid temperaturer under 60° C.
- ▶ Hög standardinställningarna endast för att bli av med kraftiga fläckar.
- ▶ Centrifugera tvätten med maximala centrifugeringshastigheten om du vill använda ett torkprogram efteråt.


Torkning

- ▶ Använd den maximala fyllningsmängden på ca. 6 kg.
- ▶ Fluffa upp tvätten innan du startar torkprogrammet.
- ▶ Använd inte sköljmedel när du tvättar - tvätten blir fluffig och mjuk i torkprogrammet.

6.1 Snabbguide

1. Sätt i kontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Slå på apparaten genom att trycka på strömsymbolen i 2 sekunder. Programsidan visas på skärmen.
4. Förbered tvätten.
5. Lägg i tvätten och stäng luckan.
6. Välj tvättmedel.
7. Lägg i tvättmedel.
8. Välj programmet för tvättning för den relevanta trumman på displayen som passar nedsmutsningsgraden och typ av tvätt.
9. Lägg kanske till individuella val och/eller en start-/dröjsmål-tid.
10. Peka på  för att starta programmet.
11. Efter att programmet avslutats, ta ur tvätten, stäng vattenkranen, dra ur eluttaget.

6.2 Körflödesdiagram (bild 6.1)

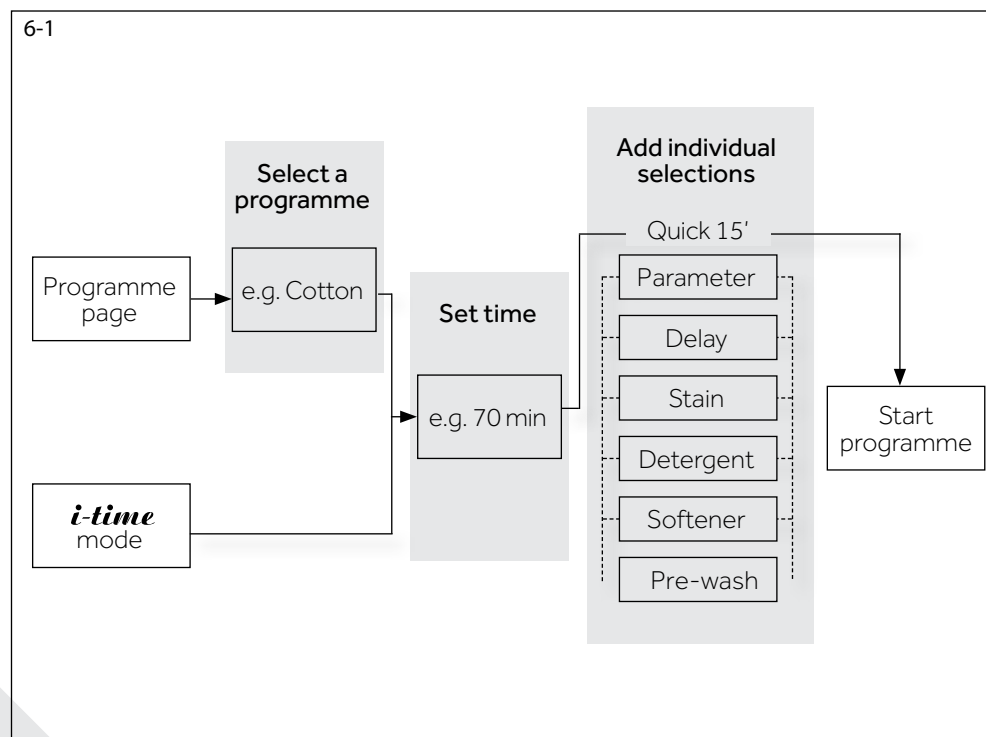


6.2 Strömförsörjning

Anslut tvättmaskinen till en strömförsörjning (220 V till 240 V~/50 Hz; bild 6-2). Se även avsnittet INSTALLATION.

6.3 Vattenanslutning

- ▶ Innan anslutning kontrollera vattenintagets renhet och klarhet.
- ▶ Vrid på kranen (Fig. 6-3).

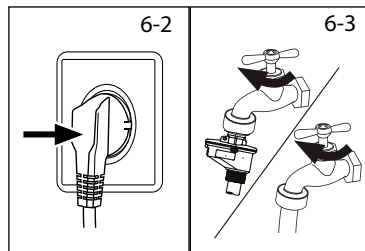

Obs: Åtdragning


Före användning kontrollera läckage i skarvarna mellan kranen och inloppsslangen genom att slå på kranen.

6.4 Slå på apparaten

Tryck på strömknappen i 2 sekunder för att slå på apparaten; displayen tänds.

6.5 Förbered tvätten

- ▶ Sortera ut kläder enligt tyg (bomull, syntet, ull eller siden) och hur smutsiga de är (fig. 6-4). Var uppmärksam på tvättråden på etiketterna och i sektion 6.5 Vårddiagram.
- ▶ Separera vita kläder från färgade. Tvätta färgade textilier först för hand för att kontrollera om de bleknar eller läcker färg.
- ▶ Töm fickor (nycklar, mynt, etc.) och ta bort hårdare dekorativa föremål (t.ex. broscher) samt brännbara föremål (pappersnäsdukar, tändare, tändstickor etc.).
- ▶ Plagg utan fäll, delikatesser och finvävd textil som fina gardiner ska läggas i en tvättpåse för att ta hand om denna känsliga tvätt (hand- eller kemtvätt skulle vara bättre).
- ▶ Stäng blixtlås och krokar, se till att knapparna ordentligt påsydda.
- ▶ Placera känsliga föremål som tvätt utan ordentligt fäll, känsliga underkläder (Dessous) och små föremål som strumpor, bälten, BH:ar etc. i en tvättpåse.
- ▶ Vik ut stora bitar av tyg som lakan, sängkläder m.m.
- ▶ Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgintensiva textilier ut och in; tvätta dem eventuellt separat.

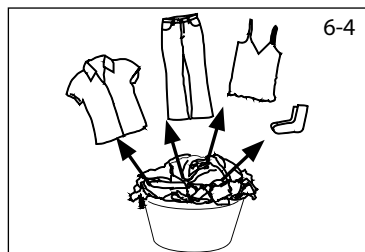

VARNING!

Icke-textil såväl som små, lösa eller skarpa kanter kan orsaka felfunktioner och skador på kläder och apparat.

6.6 Vårddiagram

Tvättar		
 Tvättbar upp till 95° C normal process	 Tvättbar upp till 60° C normal process	 Tvättbar upp till 60° C mild process
 Tvättbar upp till 40°C normal process	 Tvättbar upp till 40°C mild process	 Tvättbar upp till 40°C mycket mild process
 Tvättbar upp till 30° C normal process	 Tvättbar upp till 30°C mild process	 Tvättbar upp till 30°C mycket mild process
 Handtvätt max. 40°C	 Tvätta inte	
Blekning		
 Vilken blekning som helst tillåten	 Endast syre/ ej- klor	 Skall inte blekas
Torkning		
 Torktumling möjlig normal temperatur	 Torktumling möjlig lägre temperatur	 Torktumla inte
 Hängtorkning	 Plantorkning	
Strykning		
 Stryk vid maximal temperatur upp till 200 °C	 Stryk vid medium temperatur upp till 150 °C	 Järn vid låg temperatur upp till 110° C, utan ånga (ångstrykning kan orsaka bestående skada)
 Stryk inte		
Professionell textilvård		
 Kemtvätt i tetrakloreten	 Kemtvätt i kolväten	 Kemtvätta ej
 Professionell våtrengöring	 Ej för professionell våtrengöring	

Alla dessa symboler visas inte i apparatens meny.

6.7 Lägg i tvätt

- ▶ Lägg i tvätten ett plagg i taget i trumman.
- ▶ Överbelasta inte. Kontrollera om du kan sätta en hand på tvären ovanpå tvätten.
- ▶ Stäng luckan noggrant. Se till att inga tvättstycken har blivit klämda.

6.8 Välja ett program

Slå på apparaten, pekskärmen visas tillgängliga program och tillval.

Peka på symbolen för det önskade programmet för att få en snabbstart med standardinställningarna.

Peka på den vänstra delen för att välja individuella inställningar (Se sektion 3.3 och 3.4).

Följande instruktioner gäller speciellt "i-Refresh" programmet.



VARNING!

Installation

- ▶ I-Refresh passar inte för PU, konstläder, guld- och silvertrådar och polyklorlon.
- ▶ På grund av textilernas föråldrande, skador, sömmarnas lossnande, tillbehörens sprickor eller lossnande, beläggningens avskalning, överdriven vikning eller lädrets förhårdning, deformation av nailondragkedjor och noppor i textilens yta, ska i-Refresh programmet användas försiktigt för att inte förvärra skadorna.
- ▶ I-Refresh har en god luktborttagningsförmåga. Spraya inte parfym, luftfräschare eller andra flyktiga ämnen, som kan orsaka brand eller explosion.
- ▶ Använd normal vattentvätt först för kraftigt smutsig innan i-Refresh -programmet körs.
- ▶ Använd inte i-Refresh med blöta textilier, den kan krympa och hårdna.

▶ Förberedelser innan i-Refresh

Textil	1. Dra upp blyxtlåsen och fäst knapparna. 2. Kontrollera textilerna noggrant. Omskador hittas, reparera dessa innan i-Refresh. 3. Töm fickorna för att undvika att skada kläderna under i-Refresh. 4. För större knappar eller dekorationer, såsom metalldragkedja, bentspännen, bältespännen, hängen, hängande kedjor osv, använd mjuk tyg eller värmebeständigt papper till att tacka dem. 5. Dekorationer, såsom pärlor, borrar, lås och hinnor skyddas internt genom att fästa värmebeständigt papper. 6. För tillbehör, såsom skjort- och gardinhangare, ta bort dem innan lufttvätt.
Tvättmaskin	1. i-Refresh kräver en tajmad vatteninlopp under användning för att bibehålla känsligaste miljö. Se till att inloppsrör och tömningsrör är väl anslutna och kranen öppnad. 2. Kontrollera, att det inte finns vatten, skum och textilier kvar i trumman.

► Instruktioner för i-Refresh positioner

Ställ in passande position och tid enligt material.
Ställ in tiden genom att peka på tidsraden.

Position	Temperatur	Standardtid (min)	Material
H-1	Låg	38	Ull
H-2	Medium	38	Skjorta
H-3	Hög	48	Bomull

► Instruktioner för i-Refresh positioner

Ta bort kläderna efter i-Refresh programmet, häng eller trava upp dem eller ta på dig dom omedelbart.




Obs: i-Refresh

- Lufttvättningens prestanda beror på klädernas struktur och material.
- Lufttvättning kan skada kläder, som inte lämpar sig för detta.

6.9 Val av tvättmedel och mjukmedel

- Tvättningseffektivitet och prestanda avgörs av använda tvättmedelskvaliteten.
- Använd endast tvättmedel för tvättmaskin.
- Använd vid behov specialtvättmedel, t. ex. för ylle eller täcken osv.
- Kontrollera alltid tvättmedelstillverkarens rekommendationer.
- Använd inte kemtvättmedel som trikloretylen och liknande produkter.

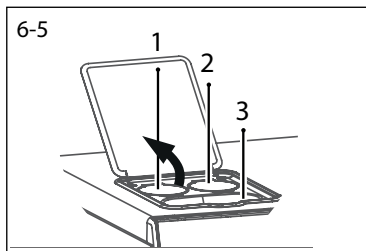

6.10 Lägga i tvättmedel

1. Öppna tvättmedelsfackets lock (fig. 6-5).
2. Lägg i de önskade kemikalierna (se kapitel "Välj det bästa tvättmedlet") i motsvarande fack.
 - 1) Flytande tvättmedel (Max. 1000 ml)
 - 2) Sköljmedel (Max. 500 ml)
 - 3) Tvättpulver/Flytande tvättmedel/Desinfektionsmedel
3. Stäng luckan

- När automatisk dosering är på, doseras tvättmedel och sköljmedel automatiskt.
- Om mängden i behållaren inte är tillräcklig, blinkar motsvarande tvättmedel- eller sköljmedelikön och varningssignal hörs efter att programmet startat. Lägg till motsvarande tvätt- eller sköljmedel.
- Pulvertvättmedel eller andra tvättmedel läggs i pulverfacket för engångsanvändning. Stäng av automatisk dosering i detta fall. Använd inte flytande tvättmedel i pulverfacket, när "Fördröjning" funktionen aktiveras.

► Välj det bästa tvättmedlet

L = gel-/flytande tvättmedel

P = pulvertvättmedel

O = valfritt

- = nej

Program	Typ av tvättmedel					
	Universal	Färg	Fint	Särskild	Sköljmedel	Desinfektionsmedel
Smart	L/P	L/P	-	-	o	o
Snabbtvätt 15'	L	L	-	-	o	o
i-Refresh	-	-	-	-	-	-
Torkning	-	-	-	-	-	-
Tvättning and torkning	L/P	L/P	-	-	o	-
Centrifugering	-	-	-	-	-	-
Fjärrkontroll	L/P	L/P	-	L	o	o
Bomull	L/P	L/P	-	-	o	o
Syntet	-	-	L	-	o	o
Supersnabb	L/P	L/P	-	-	o	o
Ull	-	-	L/P	L/P	-	-
Fint	-	-	-	L/P	o	-
Bomull 20 °C	L/P	L/P	-	-	o	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	-	-

Vi kommenterar genom att använda:

- Tvättpulver: 20° C till 90° C (bäst användning: 40-60 °C)
- Färg tvättmedel: 20° C till 60° C (bäst användning: 30-60 °C)
- Ull/känsligt tvättmedel: 20° C till 30° C (= bästa användningen)

6.11 Tillsätta tvättmedel och mjukmedel

Se sektion 3.5 för att lägga till tvättmedel och sköljmedel. Du kan använda tvättmedel och sköljmedel med automatisk doseringsfunktion.

**Obs: Tvättmedel**

- Överdosa inte tvättmedel eller sköljmedel.
- Följ anvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Koncentrerat flytande tvättmedel ska spädas innan det tillsätts.
- Den bästa användningen av flytande tvättmedel är att använda en doseringskula som sätts i tvättmaskinen med tvätten.
- Välj noggrant programinställningarna enligt tvättvårdsymbolerna på alla tvättetiketter och enligt programtabellen.

6.12 Starta tvättprogram

Peka på  på skärmen för att starta programmet. Apparaten fungerar enligt nuvarande inställningar. Avbryt programmet genom att peka på  på skärmen. Tryck på den igen för att återuppta driften.

6.13 Särskilda funktioner

Följande funktioner är tillgängliga:

1. Tillvalsinställningar

Funktion	Betydelse	Funktion	Betydelse
Tvätta	Tvättningens varaktighet kan förlängas eller minskas i enlighet med tvättens smutsighet. (Information i minuter).	Temp.	Byte av tvätttemperatur. Justera temperaturen enligt smutsgrad: kraftigt smutsig: 60-90 °C normalt smutsig: 30-60 °C mindre smutsig: kallt (AV) -30 °C
Skölj	Ytterligare sköljcykler för personer med känslig hud.	Hastighet	Ändring av centrifugeringshastighet. För mycket känsliga tyger, reducera hastigheten.
Torkning	Torkningens varaktighet kan förlängas eller minskas i enlighet med tvättens smutsighet.		

2. Funktionsinställningar

Funktion	Betydelse		
Fläckar	Särskild funktion för fläckar av • Juice  • Mjök  • Blod  • Gräs  • Vin  • Jord/Sand 		
Funktion	Betydelse	Funktion	Betydelse.
Tvättmedel	För att dosera tvättmedel automatiskt.	Fördrojning	Start av tvättcykeln kommer att försenas.
Sköljmedel	För att dosera sköljmedel automatiskt.	Barnspärr	För att förhindra att barn använder apparaten eller yttre störningar.
Förtvätt	Tar bort flytande damm eller smuts från kläderna innan huvudtvättsprogrammet.		

Obs: Tillval och funktioner

- För att få de bästa resultaten i varje program har Haier definierat specifika standardinställningar. Om det inte finns några speciella krav rekommenderas standardinställningarna.
- Inte alla funktioner är tillgängliga för varje program. Det beror på det valda programmet.
- Vissa ytterligare funktioner kan inte väljas samtidigt.
- Funktionerna "Tvätt", "Skölj", "Temp." Och "Hastighet" blir memorerade för nästa programstart. Alla andra funktionsinställningar blir inte memorerade för nästa programstart.

6.14 Efter tvättning

1. Vid slutet av en programcykel stängs apparaten automatiskt av.
2. Ta bort tvätten så snart som möjligt för att ta hand om den och för att förhindra mer skrynkling.
3. Stäng av vattentillförseln.
4. Koppla ur nätsladden.
5. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Lämna den öppen när den inte används.

Förslag: underhåll tvättmaskinen efter i-Refresh

- Ta bort damm och trådar från tätningen och luckglaset, för att undvika fästning under nästa cykel.
- Omi-Refreshanvändningsfrekvent, kör specialprogrammet (Sida 14: Borttagning av ludd) för djuprengöring.

**Obs: Avvikelser**

På grund av ständiga uppdateringar av hOn kan funktioner och skärmgränssnittet för APP skilja sig från följande beskrivning.

7.1 Allmänt

Apparaten utrustad med WiFi. Med hOn-appen kan du kontrollera programmen från din smarttelefon.

**VARNING!**

Var vänlig följ säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning och se till att dessa uppfylls även när du använder apparaten via hOn APP när du är hemifrån. Du måste också följa anvisningarna i hOn APP.

7.2 Krav

1. En trådlös router (802.11b/g/n-protokoll) som endast stöder frekvensbandet på 2.4 GHz. Routers SSID längd är 1-31 tecken (inklusive 1 och 31), och lösenordet är 8-64 tecken. Minsta längd för lösenord måste vara 8 tecken. Routerkrypteringsmetoderna är öppna, WPA-PSK och WPA2-PSK.
2. En mobil för att installera hOn APP. Mobiltelefonen ska ha ett operativsystem som överstiger Android 4.0 eller IOS7.0
3. Apparaten ska installeras på en plats där den kan ta emot WIFI-signaler. Om apparaten inte är ordentligt ansluten till den trådlösa routern visas meddelandet "se till att mobilen och enheten är anslutna till samma WIFI!" Ingen fjärrkontroll eller WIFI-ikon visas.

7.3 Nedladdning och installation av hOn APP:

Installera rätt operativsystem enligt din mobiltelefon. För närvarande stödjer hOn bara nedladdning från Apple store och Google play utomlands.

**Obs: Registrering**

Registrering krävs vid första användning eller om kontot har tagits bort/stängts. För framtida användning måste användarnamn och lösenord ges efter inloggning.

7.4 Konfigurationsinformation

Förstagångskonfiguration

1. Tryck snabbt på "Fjärrkontroll" knappen.
2. "hOn" visas. WiFi-indikatorn tänds
3. Tryck på "Tidsfördröjningsknappen" i 5 sekunder, tills "PAI r" visas. WiFi-indikatorn tänds och är nu i konfigurationsläge.
4. Mobiltelefonen ansluter till routern genom WiFi.
5. Logga in "hOn" APP i mobiltelefonen, följ instruktionerna i APPEN för att avsluta konfigurationen, giltig i 10 minuter.
6. Konfigurationen lyckas, när apparaten visar "done"; och konfigurationen misslyckas, när "rE" och "try" visas. Återgå sedan till 3.
7. När "hOn" visas på apparaten, kan apparaten kontrolleras via APPEN.



Obs: WIFI-nätverk

Det rekommenderas inte att ansluta apparaten till ett offentligt WIFI-nätverk (t.ex. Hotspots), eftersom andra användare av nätverket kan hitta din apparat om den finns på offentliga nätverket och det kan skada din integritet. När  symbolen visas på skärmen, är apparaten ansluten till Internet.

Fjärrkontroll

1. Tryck snabbt på "Fjärrkontroll" knappen.
2. "hOn" visas på apparaten.
3. Luckan är låst och fjärrkontrollen startar.
Om cykeln inte startas i fjärrkontrollsläge inom 10 minuter. återgår apparaten i Nätverket i fördröjd startläge och håller fjärrkontrollen i högst 24 timmar och stängs av sedan.
Nedan har presenterats kraven för fjärrkontroll:
 - WiFi-nätverk är tillgänglig.
 - WiFi-modulen i apparaten är på.
 - Luckan är stängd.
 - Miljön är passande.
 - Cykeln har inte startats från skärmen.

7.5 Bindning



Obs: Använd samma WIFI

Se till att din mobiltelefon och apparat är ansluten till samma WIFI.

1. Peka på knappen "+" i mobiltelefonen.
2. Välj typ av apparat eller tryck på WIFI-symbolen för att visa alla tillgängliga apparater anslutna till WIFI och följ beskrivningen på skärmen.
3. Tryck på ← för att återgå till huvudsidan för de bundna apparaterna.
4. Apparaten är bunden till APPEN och klar för användning.



Obs: Bindningstid

Bindningen måste utföras inom bindningstidsfönstret, som är 10 minuter.. Om bindningen startas på hOn efter 10 minuter, misslyckas den.

7.6 Fråga tvättens status via hOn App

1. Sätt på apparaten, förbered tvätten och tvättmedlet; observera kapitlet "Daglig användning".
2. Lista av apparater, som är anslutna till WIFI visas i mobiltelefonen.
3. Tryck ≡ för att komma till inställningssidan och välj språk och önskade alternativ. Återgå till listan genom att svepa inställningssidan till vänster.
4. Välj tvättmaskin. Du kan fråga om programmet som körs och kvarvarande tid.

7.7 Konfigurationsinformationen raderad

1. Tryck snabbt på "Fjärrkontroll" knappen.
2. "hOn" visas.
3. Tryck på "Tidsfördröjningsknappen" i 5 sekunder, tills "PAI r" visas.
4. Konfigurationsinformationen raderas och återställs, tryck sedan på annat program eller stäng av.



Obs: Konfigurationsinformationen raderad

Konfigurationsinformationen ska raderas innan tvättmaskinen säljs.

Kontrollera och rengör apparaten regelbundet.




VARNING!

Före underhåll, stäng av apparaten och koppla ur nätsladden ur vägguttaget.

8.1 Rengöring av maskinen


- ▶ Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- ▶ Rengör maskinkåpan (bild 8-1) och gummikomponenter med en mjuk trasa med tvålvätska.
- ▶ Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.
- ▶ Om nödvändigt kan kalkrester avlägsnas med vanlig maskinrengörare.

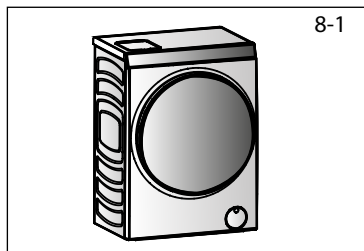

8.2 Vatteninloppsventil och inloppsventil filter


För att förhindra blockering av vattenförsörjningen med fasta ämnen som lime, rengör inloppsventilfiltret regelbundet (fig. 8-2).


- ▶ Koppla ur nätsladden och stäng av vattentillförseln.
- ▶ Skruva av vattenintagsslangen på kranen.
- ▶ Spola filtret med vatten och en pensel.
- ▶ Sätt i filtret och installera inloppsslangen.

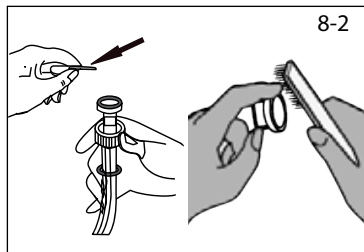

8.3 Rengöring av trumman

- ▶ Avlägsna av misstag tvättade föremål, särskilt metalldelar som stift, mynt etc. från trumman (Bild 8-3) eftersom de orsakar rostfläckar och skador.
- ▶ Använd rengöringsmedel utan klorid för att ta bort rostfläckar. Observera tillverkarens varningar på rengöringsmedlet.
- ▶ Använd inga hårda föremål eller stålull för rengöring.

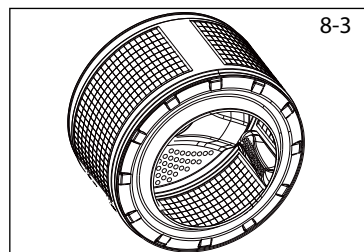

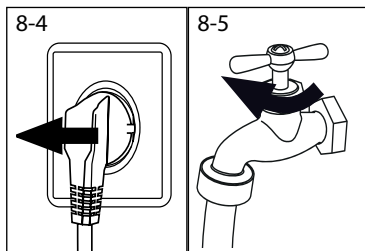


8.4 Långa perioder av inaktivitet

Om apparaten lämnas inaktiv under en längre period:

1. Dra ur elkontakten (Fig. 8-4).
2. Stäng av vattenförsörjningen (bild 8-5).
3. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Lämna luckor öppna när ej i användning.


Innan nästa användning, kontrollera noggrant elkabeln, vattenintag och dräneringsslang. Kontrollera att allt är korrekt installerat och inte läcker.

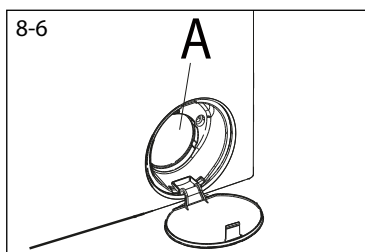


8.5 Pumpfilter

Rengör främre filtret A (Fig. 8-6) enligt påminnelsen på skärmen och kontrollera pumpfiltret om apparaten exempelvis:

- Dränerar inte vattnet.
- Centrifugerar inte.
- Orsakar ett ovanligt ljud under körning.

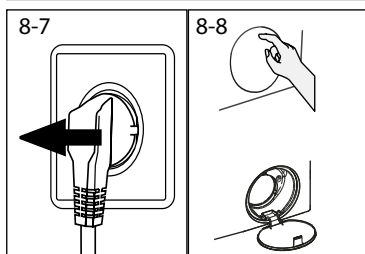

1. Börja centrifugeringsprogram och töm ut vattnet.
2. När programmet avslutas, stäng av apparaten och koppla ur apparaten (Fig. 8-7).
3. Öppna filtrets A serviceluckan på med hjälp av ett mynt eller en skruvmejsel (Fig. 8-8).

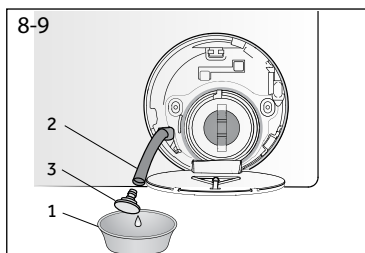


4. Ta en platt behållare (1) för att fånga läckande vatten. (Bild 8-9) Det kan finnas stora mängder!
5. Dra ut avloppsslangen (2) och håll änden ovanför behållaren.
6. Ta ur tätningsskontakten (3) ur avloppsslangen.




VARNING!

Skållningsrisk! Vatten i pumpfiltret kan vara mycket varmt! Innan någon åtgärd vidtas se till att vattnet har svalnat.


7. Efter fullständig dränering, stäng avloppsslangen och skjut in den i apparaten och fixera med klämman (pos. 5 i figur 8-10).
8. Skruva av pumpfiltret (4) moturs och ta bort det.

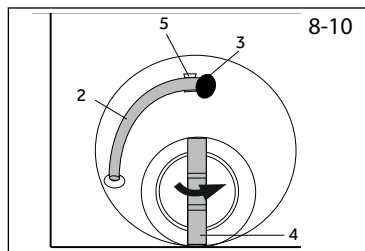


9. Ta bort föroreningar och smuts (Fig. 8-11).

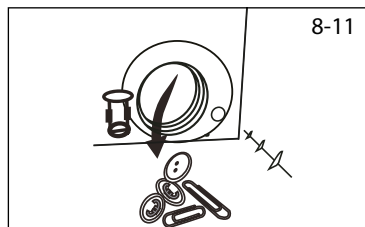

10. Rengör pumpfiltret noggrant, t.ex. med rinnande vatten (Fig. 8-12).

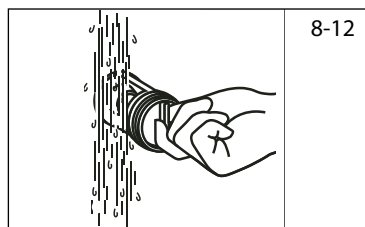

11. Sätt tillbaka ordentligt (Fig. 8-13).

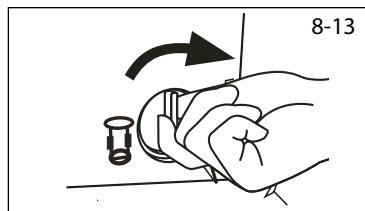

12. Stäng serviceluckan av filter A.



VARNING!

- Pumpfiltertätningen måste vara ren och obruten. Om locket inte är helt fastsatt kan vatten komma ut.
- Filtret måste vara på plats, så att det inte leder till läckage.

8.6 Byta trummans lampa



VARNING!

Ersätt inte trummans lampa själv, de måste ersättas av antingen tillverkaren eller auktoriserade serviceverkstaden. Se KUNDSERVICE.

Många förekommande problem kan lösas av dig utan ha någon särskild sakkunskap. Vid problem kontrollerar du alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundservice. Se KUNDSERVICE.



VARNING!

- ▶ Före underhåll, stäng av apparaten och koppla ur nätsladden ur vägguttaget.
- ▶ Elektrisk utrustning får endast repareras endast av kvalificerade elexperter eftersom felaktiga reparationer kan orsaka avsevärda skador.
- ▶ En skadad strömkabel bör endast ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

9.1 Felsökning med display-kod



Obs: Felsökning

- ▶ Om felmeddelande visas, tryck på strömknappen för att bli av med det. Om det fortsätter att visas, dra ut strömkontakten och kontakta kundservice.
- ▶ Om du ombeds att kontakta kundservice: Observera felsökningsmeddelande och hänvisa till "KUNDSERVICE".


Kod	Orsak	Lösning
CLrFLtr	• Dräneringsfel	• Vänligen kontrollera om tömningspumpen och avloppsröret blockerats, eller om avloppsröret är böjt. • Kontrollera och rengör avloppsfiltret.
E2	• Öppningsfel	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
	• Låsningsfel	• Stäng luckan ordentligt och tryck sedan på knappen Start/Paus.
F3	• Sensorfel för vattentemperaturen.	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
E4	• Vatten inloppsfel	• Kontrollera om kranen är på, om vattentrycket är för lågt, eller om vattnet är avstängt. • I-Refresh: stäng av och starta igen.
F4	• Uppvärmningsfel	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
F7	• Motorsystemfel	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
E8	• Vattennivån i trumman för hög	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Om detta händer upprepade gånger, kontakta eftermarknadsservice.
f9	• Sensorfel för torkningstemperatur	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
E12	• Vattennivån i trumman för hög under torkning	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Om detta händer upprepade gånger, kontakta eftermarknadsservice.
FA	• Sensorfel för vattennivån	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
FC0	• Fel på kommunikationskanalen	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
FC1	• Fel på kommunikationskanalen	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
FC2	• Fel på kommunikationskanalen	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
FC3	• Fel på kommunikationskanalen	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
Unb	• Tvättens fördelning är i obalans under centrifugering.	• Vänligen se till att tvättmaskinen står plant och ta ut tvätten för att lossa upp och sedan in igen för centrifugering.
Fd	• Torrt värmerör-fel	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
FE	• Fel i torkningsmotor	• Stäng av vattnet och strömförsörjningen. • Kontakta eftermarknadsservice.
E5	• I-Refresh vatten begränsad	• Rengör avloppsfiltren.

9.2 Felsökning utanvisningskod

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	• Programmet har ännu inte startat. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Apparaten har inte slagits på • Elavbrott. • Barnlåset är aktiverat. • Tidsfördröjningen är aktiverad. • Paus-knappen har tryckts in.	• Kolla programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på apparaten. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnspärren. • Aktivera tidförseningsfunktionen. • Avaktivera paus-läget.
Kontrollpanelen är ur funktion.	• Barnlåset är aktiverat.	• Avaktivera barnspärren.
Apparaten fylls inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är klämd. • Inloppslangfiltret är blockerat. • Vattentrycket är för lågt. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Vattenförsörjning misslyckad. • Tidsfördröjningen är aktiverad. • Startknappen inte tryckt.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera tillloppsslangen. • Avblockera inloppslangfilter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattenförsörjningen • Avaktivera tidförseningsfunktionen. • Tryck på start-knappen.
Apparaten dränerar samtidigt som den fylls.	• Höjd av avloppsslangen är under 80 cm. • Avloppsslängens ände kunde nå vatten.	• Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad. • Kontrollera att avloppsslangen inte är i vatten.
Dränering misslyckad	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslängens ände är högre än 100 cm ovanför golvytan.	• Avblockera avloppsslangen. • Rengör pumpfiltret. • Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad.
Stark vibration under centrifugering.	• Inte alla transportskruvar har tagits bort. • Apparaten har ingen fast position. • Maskinens belastning är inte korrekt.	• Ta bort alla transportskruvar. • Se till att det är fast mark och jämn position. • Kontrollera tvättens vikt och balans.
Processen avslutas innan du slutför tvättcykeln.	• Vatten- eller elektriskt fel. • Paus-knappen har tryckts in.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjning. • Avaktivera paus-läget.
Processen stannar under en viss tidsperiod.	• Apparaten visar felinformation. • Problem på grund av belastningsmönster. • Programmet utför blötläggning cykel.	• Överväg visningsinformation. • Minska eller justera tvätten. • Avbryt programmet och starta om.

Problem	Orsak	Lösning
Överdrivet skum fyller trumman och/eller tvättmedelslåda.	- Tvättmedlet är inte lämpligt. - Överdriven användning av tvättmedel.	- Kontrollera tvättmedelsrekommendationer. - Minska mängden tvättmedel.
Automatisk justering av tvättid.	Tvättprogrammets varaktighet kommer att justeras.	Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
Centrifugering misslyckas.	Obalans av tvätt.	Kontrollera maskinens belastning och tvätt och kör centrifugerings program igen.
Konstigt ljud	- Apparaten har ingen fast position. - Främmande föremål som mynt eller dragkedjor slog trumman.	- Se till att det är fast mark och jämn position. - Säkerställ att fickor tömts på nycklar, mynt osv.
Delar av kontrollpanelen har högre temperatur.	Elektroniska element har ljum effekt.	Det är normalt.
Otillfredsställande tvättresultat.	- Smutsgraden överensstämmer inte med valda programmet. - Tvättmedelskvantitet var inte tillräcklig. - Maximal belastning har överskridits. - Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	- Välj ett annat program. - Välj tvättmedel enl. smutsgraden och enl. tillverkarens specifikationer. - Minska belastning. - Lossa tvätten.
Tvättpulverrester finns på tvätten.	Olösliga partiklar av tvättmedel kan förbli som vita prickar på tvätten.	- Gör en extra sköljning. - Försök att borsta prickarna från den torra tvätten. - Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	Orsakad av fetter som oljor, krämer eller salvor.	Förbehandla tvätten med en speciell rengöring.
Tvättservice dräneras inte efter centrifugering.	- Olika typer av tvätt kan ha olika centrifugeringseffekter. - Obalansskydd är i funktion eftersom tvättmängden är för liten.	- Det är normalt. - Öka belastning.
Veck på tvätten.	Trumman är överbelastad.	Minska mängden tvätt.
	Fel program valdes.	Välj och justera programmet beroende på textilsort.
Trummans inre lampa fungerar inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Kontrollera strömförsörjningen.
	Glödlampen fungerar fortfarande inte.	Kontakta kundservice för att byta lampen.

9-1

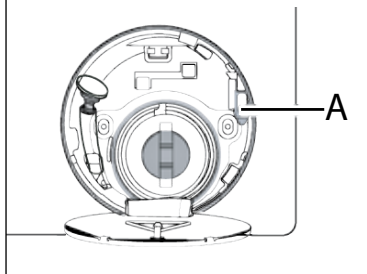

9.3 Vid elavbrott/lucköppning i nödsituation

Det nuvarande programmet och dess inställning sparas. När strömförsörjningen återställs kommer drift att återupptas. För att avbryta det, tryck på "Start/paus-knappen" och sedan "strömknappen" i ca 2 sekunder.

Om ett strömavbrott avbryter ett tvättprogram blockeras lucköppningen. För att få ut någon tvätt får inte vattennivån synas i glas ventilen på dörren - Risk för brännskador! Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Vård och rengöring-Pumpfilter".

Dra i motsvarande nödring (Fig. 9-1) bakom service-luckan för filter A för att öppna luckan, tills luckan låses upp av ett svagt klick. Sätt därefter tillbaka alla delar.

10.1 Förberedelse


- Ta apparaten ur förpackningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive polystyrenbas med del och fixeringsmaterialet inuti höljet; håll dem ur barnens räckhåll. När du öppnar paketet kan vattendroppar synas på plastpåse och lucklaslet. Detta normala fenomen är resultatet av vattentester i fabriken.

**Obs: Bortförskaffande av förpackning**

Håll allt förpackningsmaterial utom barnens räckhåll och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

10.2 Installera metallskiva

1. Luta maskinen bakåt.(Fig. 10-1)
2. Ta metallskivan från förpackningsskummet och installera den i apparatens botten, fäst sedan metallskivan med fyra skruvar (Fig. 10-2).
3. Ta ut bullerreduceringskuddarna och ta bort den dubbelsidiga självhäftande skyddsfilm; klistra brusreduceringsdynorna under maskinhöljet som visas i fig. 10-3, (två längre dynor i läge 1 och 3, två kortare kuddar i position 2 och 4.) Ställ slutligen maskinen upprätt igen.


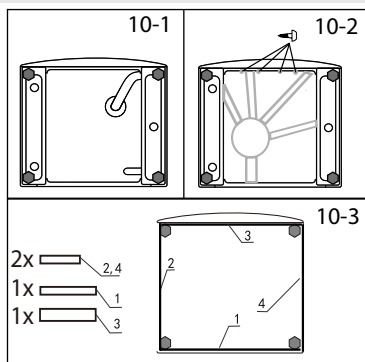
**Obs: Tips**


Bullerreducerings kuddarna är tillval och kan installeras enligt egna behov.

10.3 Demontera transportbultarna

Transportbultarna är designade för fastspänning av vibrationsdämpande komponenter inuti apparaten under transporten för att förhindra inre skador.

1. Ta bort de 4 förpackningsskruvarna (A) på baksidan och ta ut plast distanserna (C) från insidan av maskinen. (Fig. 10-4. och 10-5.)

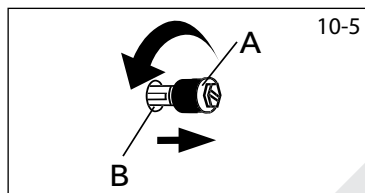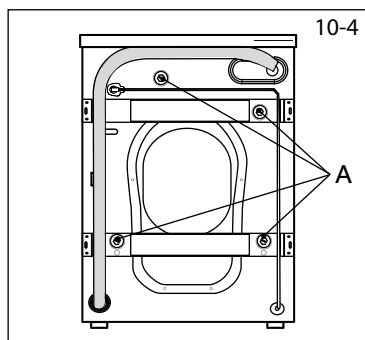

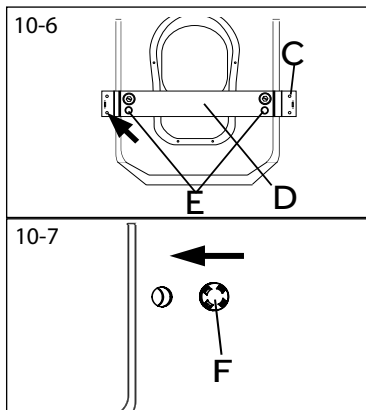

2. Ta bort förstärkningsdelarnas skruvar (C), ta bort förstärkningsdelarna (D) och ta bort transportstängerna (E) från apparatens insida (Fig. 10-6).
3. Fyll vänstra hålen med en blindplugg (F) (Fig. 10-7).




Obs: Spara på säkert ställe

Hålla transportbultarna på en säker plats för senare användning. När apparaten skall flyttas, installera först om bultarna.

10.4 Flytta apparaten

Om maskinen ska flyttas till en avlägsen plats, ersätt transportbultarna som tagits bort före installationen för att förhindra skador:

1. Avlägsna blindpluggarna.
2. Installera transportstängerna och förstärkningsdelarna och skruvarna.
3. Installera plastdistanserna och transportbultarna.
4. Dra åt bultarna med en skiftnyckel.

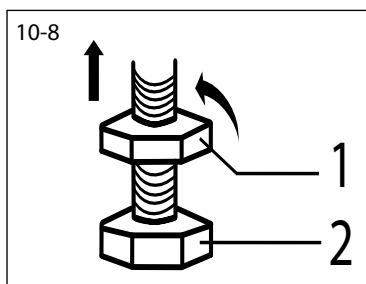

10.5 Justera fötter

Justera alla fötter för att uppnå helt vågrätt position med medföljande skiftnyckel. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det kommer också att minska slitage. Vi rekommenderar att använda ett vattenpass för justering. Golvets bör vara så stabilt och platt som möjligt.

1. Lossa låsningsskruvlocket (1) med medföljande skiftnyckel (Fig. 10-8).
2. Få apparaten på vågrät nivå genom att justera fötterna (2).
3. Använda skiftnyckel för att dra åt skruvlocken (1) till riktning "hårt".


10.6 Dräneringsvattenanslutning

Fastsätt vattenavloppsslangen ordentligt till rörledningen. Slangen måste nå en höjd mellan 80 cm över apparatens bottenlinje! Om möjligt hålla alltid dräneringsslangen fast vid klämmen på baksidan av apparaten.

Följande anslutningar är möjliga:


1. Avloppsslang till vask

- ▶ Häng avloppsslangen med hjälp av U-stödet över kanten på en vask av tillräcklig storlek (Fig. 10-9).
- ▶ Skydda U-stödet tillräckligt så att den inte glider.

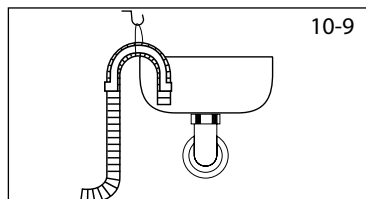


2. Avloppsslang till avloppsvatten-anslutning

- ▶ Inre diametern på stigröret med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- ▶ Lägg avloppsslangen ca 80 mm in i avloppsvattensröret.
- ▶ Fäst U-stödet och säkra det tillräckligt (Fig. 10-10).

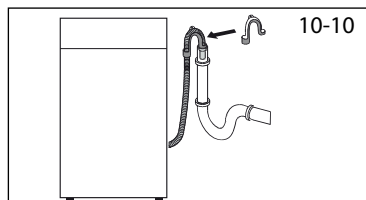

3. Avloppsslang till vask anslutning

- ▶ En tapp-anslutning stängs vanligtvis av en kudde (A). Den måste avlägsnas för att förhindra eventuella fel (Fig. 10-11).
- ▶ Säkra avloppsslangen med en klämma.

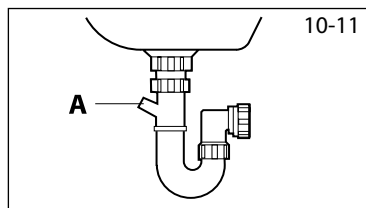


VARNING!

- ▶ Avloppsslangen bör inte dränkas i vatten och bör vara ordentligt fäst och läckfri. Om avloppsslangen placeras på marken eller om röret är i en höjd av mindre än 80 cm, kommer tvättmaskinen kontinuerligt att tömmas medan den är monterad (själv tömmande).
- ▶ Avloppsslangen ska inte förlängas. Vid behov kontakt kundsupport.

10.7 Anslutning till färskvatten

Kontrollera att packningarna är isatta.

- ▶ Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (Fig. 10-12). Dra åt skruvförbandet för hand.
- ▶ Den andra änden ansluter till en vattenkran med en 3/4" gänga (Fig. 10-13).

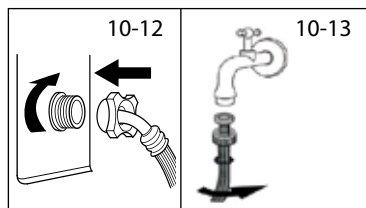



Obs: AquaStop-system

Modellerna är utrustade med en aquastop-tilloppsslang. Aquastop-systemet skyddar mot vattenskador genom att automatiskt minska färskvattentillförselen i händelse av en läckande slang. Detta indikeras av en röd markör (A). Slangen måste bytas.



VARNING!


- Använd endast den medföljande slangen för anslutningen.
- Återanvänd aldrig gamla slanguppsättningar!
- Anslut endast till kallvatten.
- Före anslutningen, kontrollera om vattnet är rent och klart.

10.8 Elektrisk anslutning

Innan varje anslutning kontrollera om:

- strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga enligt typskylten.
- eluttaget är jordat och ingen multi-plug eller förlängning används.
- stickkontakt och uttag är strikt enligt.
- Endast Storbritannien: Storbritanniska pluggen uppfyller BS1363A-standarden.

Sätt in stickkontakten i uttaget (Fig. 10-14).

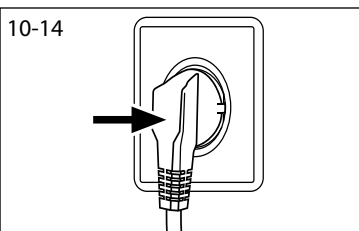

VARNING!

- Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopp och vattenslang) är fasta, torra och utan läckage!
- Se till att dessa delar aldrig krossas, böjs eller vrids.
- Om sladden är skadad måste den bytas av servicerepresentant (se garantikortet) för att undvika en fara.

Vi rekommenderar vår Haier kundservice och användning av originalreservdelar.
Om du har ett problem med din apparat, vänligen kontrollera först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där, kontakta

- ▶ din lokala återförsäljare eller
- ▶ Service & Support på www.haier.com där du kan hitta telefonnummer och vanliga frågor och där du kan aktivera servicekrav.

För att kontakta vår service, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga.
Informationen kan hittas på typskylten.

Model _____ Serienr. _____

Kontrollera också garantikortet som medföljer produkten vid garanti.

För allmänna förfrågningar, se våra adresser i Europa:

Europeiska Haier-adresser			
Land*	Postadress	Land*	Postadress
Italien	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIEN	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIKE
Spanien Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIEN	Belgium-FR Belgium-NL Nederländerna Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIEN
Tyskland Österrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München TYSKLAND	Polen Tjeckien Ungern Grekland Rumänien Ryssland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLEN
Storbritannien	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*För mer information hänvisar vi till www.haier.com



Haier