

Manual de utilizare
Frigider Side by Side



HSR3918ENP*
HSR3918EWP*
HSR3918FNP*
***=W,B,L,G,N**

Haier

Vă mulțumim că ați cumpărat un Produs Haier.

Înainte de a utiliza frigiderul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Aceste instrucțiuni conțin informații importante, care vă vor ajuta să folosiți frigiderul la capacitate maximă, asigurându-vă totodată instalarea, utilizarea, întreținerea în siguranță și într-un mod corespunzător.

Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta oricând. Astfel, puteți utiliza frigiderul în siguranță și în mod corect.

Dacă vindeți frigiderul, îl dați sau îl lăsați dacă vă mutați, asigurați-vă că predați și manualul noului proprietar, pentru ca acesta să se familiarizeze cu produsul și cu avertizările de siguranță.

Legendă**Atenție – Informații de siguranță importante****Informații și sfaturi generale****Informații legate de mediu****Reciclare**

Contribuiți la protejarea mediului și sănătății umane. Puneți ambalajul în containerele speciale pentru reciclare. Contribuiți la reciclarea deșeurilor provenite de la aparatele electrice și electronice. Nu aruncați electrocasnicele marcate cu acest simbol la gunoii menajer. Reciclați acest produs cu firma de reciclare specializată sau contactați municipalitatea locală.

**Atenție!****Pericol de accidentare sau sufocare!**

Agenții de răcire trebuie eliminați în mod specializat. Asigurați-vă că țevile circuitului de răcire nu sunt deteriorate înainte de a arunca frigiderul. Deconectați frigiderul de la sursa principală de curent. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l. Scoateți tăvile și sertarele, precum și sistemele de blocare a ușii, pentru a preveni blocarea copiilor și animalelor de companie în frigider.

Aparatele vechi au valoare reziduală. Eliminarea într-un mod ecologic al frigiderului garantează faptul că materia primă importantă poate fi recuperată și refolosită.

Ciclopentanul, o substanță inflamabilă care nu dăunează ozonului, este folosită ca expander pentru spuma izolatoare.

Prin reciclarea corectă a acestui frigider, contribuiți la protejarea mediului și sănătății umane.

Pentru mai multe informații detaliate privind reciclarea frigiderului, vă rugăm să contactați unitatea de reciclare a deșeurilor casnice sau municipalitatea locală.

1 – Informații de siguranță	4
2 – Scopul utilizării	9
3 – Descrierea produsului	11
4 – Panoul de control	12
5 - Utilizare	13
6 – Sfaturi economisire energie	21
7 - Echipamente	22
8 - Îngrijire și curățare	24
9 - Depanare	27
10 - Instalare	30
11-Date tehnice	34
12-Service clienți	35



ATENȚIE: Risc de incendiu/material inflamabil.

Simbolul avertizează asupra potențialului risc de incendiu. Sunt folosite materiale inflamabile. Aveți grijă să nu produceți un incendiu prin aprinderea materialului inflamabil.

Înainte de a porni frigiderul pentru prima dată citiți întâi recomandările de siguranță de mai jos:



ATENȚIE!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat din cauza transportului.
- Scoateți toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Așteptați cel puțin două ore înainte de a instala frigiderul pentru a asigura funcționarea optimă a circuitului de răcire.
- Manipulați frigiderul împreună cu cel puțin două persoane, deoarece este greu.

Instalarea

- Frigiderul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 20 cm în partea de sus și 10 cm în jurul frigiderului.

ATENȚIE: Țineți deschise și libere căile de ventilare din interiorul frigiderului ori din structura încorporată.

- Nu amplasați niciodată frigiderul într-un loc ori o zonă umedă, unde ar putea fi stropit cu apă. Curățați și uscați apa și petele cu o cârpă curată și moale.
- Nu instalați frigiderul în razele directe ale soarelui sau lângă o sursă de căldură (de ex: sobe, încălzitoare).
- Instalați și echilibrați frigiderul într-o zonă adecvată dimensiunii și utilizării acestuia.
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice corespund alimentării cu energie electrică. Dacă nu, contactați un electrician autorizat.
- Frigiderul funcționează la o putere de 220-240V AC /50Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot duce la nefuncționarea frigiderului, la deteriorarea senzorului de control al temperaturii sau a compresorului, ori poate produce un zgomot neobișnuit în timpul funcționării. Într-un astfel de caz, se va monta un regulator automat de tensiune.
- Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare.

ATENȚIE: Nu puneți mai multe prize sau surse de alimentare portabile în spatele frigiderului.

ATENȚIE: Atunci când amplasați unitatea, asigurați-vă că nu deteriorați ori obstrucționați cablul de alimentare.

- Nu călcați pe cablul de alimentare.

**ATENȚIE!**

- Folosiți o priză cu împământare separată pentru alimentare, ușor accesibilă. Frigiderul trebuie să aibă împământare.

Doar pentru Marea Britanie: Cablul de alimentare al frigiderului este dotat cu un ștecher cu 3 pini (pentru împământare) adecvat unei prize standard cu 3 pini. Nu tăiați niciodată și nu demontați cel de al treilea pin (pentru împământare). După instalarea frigiderului, ștecherul trebuie să fie accesibil.

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

Utilizarea zilnică

- Acest frigider poate fi folosit de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și informații despre echipament, cu condiția supravegherii corespunzătoare sau instruirii lor despre modul de utilizare a frigiderului într-un mod sigur, cu înțelegerea pericolelor implicite.
- Nu lăsați copiii să se joace cu frigiderul.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparatele frigorifice, dar nu au voie să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani decât dacă sunt supravegheați.
- Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copiii nesupravegheați.
- Frigiderul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil.
- În caz de scurgere de gaze sau alte substanțe inflamabile în apropierea frigiderului, opriți supapa în cauză, deschideți ușile și ferestrele și nu scoateți ștecherul de la cablul frigiderului din priză.
- Aveți în vedere că frigiderul este conceput pentru a funcționa într-un anumit interval de temperatură, între 10 și 38°C. Frigiderul poate să nu funcționeze dacă este lăsat mai mult timp la o temperatură superioară sau inferioară față de intervalul indicat.
- Nu puneți obiecte instabile (obiecte grele, recipiente cu apă) pe peretele superior al frigiderului, pentru a evita accidentările cauzate de căderea obiectelor sau de șocurile electrice ce pot fi produse prin contact cu apa.
- Nu trageți de rafturile ușilor. Ușa se poate deplasa, raftul pentru sticle se poate deplasa, iar aparatul se poate răsturna.

**ATENȚIE!**

- Deschideți și închideți ușile apucând doar de mânere. Spațiul liber dintre ușă și corp este îngust. Nu introduceți brațele în aceste zone pentru a nu vă prinde degetele. Deschideți sau închideți ușile frigiderului/congelatorului doar atunci când nu sunt copii în raza de deplasare a ușilor.
- Nu depozitați niciodată bere sau băuturi îmbuteliate, lichide în sticle sau cutii (în afara celor cu grad ridicat de alcool), mai ales băuturi carbonatate în congelator, deoarece acestea se pot crăpa sau se pot sparge la congelare.
- Nu depozitați substanțe explozive precum cutii de aerosoli cu carburant inflamabil în frigider.
- Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în frigider. Acest frigider este un aparat electrocasnic. Nu se recomandă depozitarea materialelor care necesită un regim strict de temperaturi.
- Verificați starea alimentelor dacă congelatorul emite o alarmă sonoră.
- Nu setați o temperatură scăzută în frigider în mod inutil. Setarea unor temperaturi scăzute conduce la creșterea consumului de energie electrică. Atenție: sticlele se pot crăpa, se pot sparge sau pot exploda.
- Nu atingeți alimentele congelate cu mâinile ude. Mâinile se pot lipi de acestea. Nu mâncați fulgi de gheață imediat după ce i-ați scos din congelator. Există riscul de degerături și bășici. Primul ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului atunci când este în funcțiune, mai ales cu mâinile ude, deoarece mâinile se pot lipi de suprafață.
- Scoateți frigiderul din priză în cazul unei întreruperi de curent sau înainte de a-l curăța. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de a-l reporni, pentru a evita deteriorarea compresorului din cauza pornirilor frecvente.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt din cele recomandate de producător.

Întreținere / curățare

- Supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- Deconectați frigiderul de la alimentare înainte de a vă ocupa de întreținerea obișnuită. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de a-l reporni, pentru a evita deteriorarea compresorului din cauza pornirilor frecvente.

**ATENȚIE!****Întreținere / curățare**

- Când scoateți din priză, țineți de ștecher, nu de cablu.
- Nu curățați frigiderul cu perii abrazive sau de sârmă, detergenți pudră, petrol, acetat de amidon, acetonă sau soluții organice similare, soluții pe bază de acid sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider/congelator pentru a nu-l deteriora. Folosiți apoi apă caldă și soluție pe bază de bicarbonat (aproximativ o linguriță de bicarbonat dizolvată într-un litru de apă). După curățare clătiți bine cu apă și așteptați să se usuce. Nu folosiți pudre de curățare sau alte substanțe de curățare abrazive. Nu spălați piesele detașabile la mașina de spălat vase.
- Nu răciți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, încălzitoare electrice precum radiatoare, uscătoare de păr, curățitoare pe bază de abur sau alte surse de căldură pentru curățarea aparatului. Se evită astfel deteriorarea suprafețelor din plastic.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.
- În cazul în care cablul este defect, acesta trebuie înlocuit de către agentul autorizat de service sau de un electrician, pentru a evita accidentele.
- Nu încercați să reparați, dezamblați sau să modificați frigiderul pe cont propriu. În caz de reparații, contactați service-ul pentru clienți.
- În caz de becuri defecte, acestea trebuie înlocuite de către agentul autorizat de service sau de un electrician pentru a evita accidentările.
- Îndepărtați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita pericolul de incendiu, precum și consumul sporit de energie.
- Nu folosiți pulverizatoare cu apă sau abur pentru a curăța frigiderul.
- Nu curățați rafturile din sticlă reci cu apă caldă. Schimbarea bruscă a temperaturii poate sparge sticla.
- Dacă frigiderul nu funcționează o perioadă îndelungată de timp, lăsați-l deschis pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în interior.

Informații privind gazul refrigerant



ATENȚIE!

Frigiderul conține gazul refrigerant inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul de răcire nu este deteriorat în timpul transportului sau instalării. Scurgerile pot duce la accidente la ochi sau se poate aprinde. În caz de avarie, stați la distanță de sursele de foc deschise, aerisiți foarte bine camera, nu băgați în priză și nu scoateți din priză frigiderul sau alte aparate. Informați service-ul pentru clienți.

În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și contactați oftalmologul.

ATENȚIE: Sistemul de refrigerare este sub presiune mare. Nu îl modificați. Deoarece sunt folosite substanțe refrigerante, instalați, manipulați și reparați frigiderul exclusiv în conformitate cu instrucțiunile și contactați o firmă specializată de reciclare pentru a-i preda produsul.



ATENȚIE!

Pentru congelatoarele cu funcție de apă înghețată, acordați atenție următoarelor avertismente:

Pentru frigiderele care nu sunt conectate la alimentarea cu apă:

ATENȚIE: umpleți doar cu apă potabilă.

Pentru frigiderele care sunt conectate la alimentarea cu apă:

ATENȚIE: conectați doar la surse de apă potabilă.

Dacă doriți să curățați sistemul de apă, consultați Manualul de utilizare. Dacă aveți întrebări, contactați service-ul.

2.1 Utilizare

Acest frigider a fost conceput pentru a fi utilizat în gospodării și aplicații similare, precum

- bucătării, pentru personalul din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial
 - locații de tip bed and breakfast
 - servicii de catering
- Dacă frigiderul nu este folosit pe o perioadă mai lungă de timp și nu folosiți funcția Holiday sau funcția fridge off din frigider/congelator:
- Scoateți alimentele.
 - Scoateți ștecherul din priză.
 - Goliți și curățați rezervorul de apă.
 - Curățați frigiderul.
 - Țineți ușile deschise pentru a împiedica apariția mirosurilor neplăcute.
- Pentru a asigura păstrarea în siguranță a alimentelor sau băuturilor, respectați aceste instrucțiuni de utilizare.
- Curățați frigiderul cel puțin o dată la patru săptămâni pentru a păstra o întreținere corespunzătoare și pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Curățați mereu garnitura ușii.
- (1.) Frecați interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garnitura ușii, rafturile de pe ușă, rafturile din stilă, cutiile etc, cu un prosop moale sau un burete înmuiat în apă caldă (puteți pune și detergent universal).
 - (2.) Dacă vărsați accidental lichide, toate componentele afectate trebuie scoase și puse sub jetul de apă. După spălare, ștergeți și uscați.
 - (3.) Dacă vărsați creme (frișcă, înghețată topită), scoateți toate componentele afectate, lăsați-le sub apă caldă de aproximativ 40°C, apoi clătiți cu jet de apă, uscați și puneți înapoi sub frigider/congelator.
 - (4.) În cazul în care unele piese sau componente mici intră în frigider (între rafturi sau sertare), folosiți o perie mică și moale pentru a le debloca. Dacă nu reușiți, contactați service-ul Haier.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade mai lungi de timp poate duce la o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele frigiderului.
- Curățați periodic suprafețele și sistemele de scurgere care pot veni în contact cu alimentele.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite 48 h; evacuați sistemul de apă conectat la alimentarea cu apă dacă apa nu a fost folosită timp de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate din frigider/congelator, pentru a nu intra în contact și pentru a nu se scurge pe alte alimente. Pentru ca alimentele să se păstreze în siguranță, mâncarea semipreparată și carnea crudă / peștele trebuie depozitate separat.
- Detaliile privind depozitarea cât mai eficientă a alimentelor, având în vedere distribuția temperaturii prezentă în diferite compartimente ale frigiderului, se regăsesc în manualul de utilizare
- Compartimentele cu o stea, două stele și trei stele nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este lăsat gol pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interior.

Reciclare

- Simbolul  de pe produs sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu casnic. Predați-l la punctul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminându-l în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane care s-ar produce prin manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe detalii despre reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală (serviciul responsabil cu reciclarea deșeurilor casnice) sau magazinul de unde l-ați achiziționat.
- Deoarece sunt folosite gaze inflamabile, contactați compania de reciclare locală pentru eliminarea frigiderul.

ATENȚIE!**Pericol de accidentare prin sufocare!**

- Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate de către persoane specializate. Asigurați-vă că țevile circuitului refrigerant nu sunt deteriorate înainte de a arunca frigiderul. Deconectați frigiderul de la sursa principală de curent. Tăiați cablul principal și aruncați-l. Scoateți tăvile și sertarele, precum și sistemele de blocare a ușii, pentru a preveni blocarea copiilor și animalelor în frigider.

2.2 Accesorii

- Verificați accesoriile și materialele informative conform acestei liste:



Tăvi pentru cuburi
de gheață



Tavă
pentru ouă



Dispozitiv
montare bolt



Fișa de garanție




Manualul
utilizatorului

2.2

**Notă!**

Din cauza modificărilor tehnice și diferitelor modele, unele din ilustrațiile din acest manual pot fi diferite de modelul dvs.

Poza frigiderului (Fig. 3)

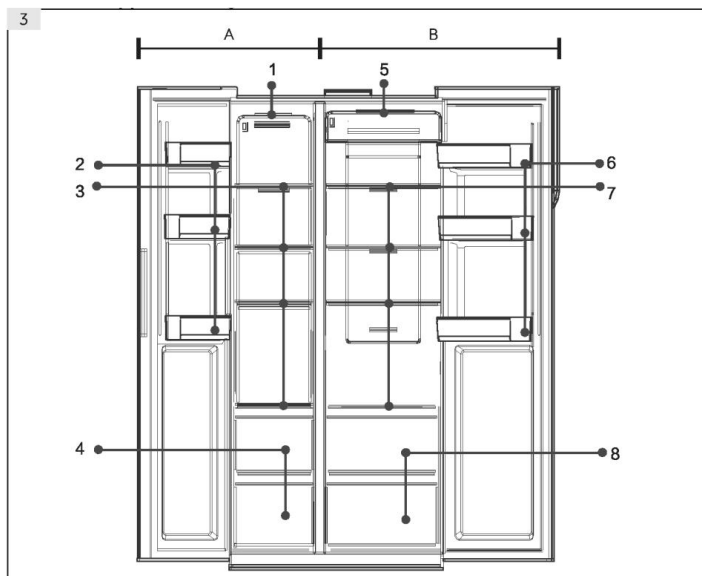
**A. Compartimentul congelatorului**

- 1 Lumină plafon
- 2 Raft ușă / suport pentru sticle
- 3 Rafturi depozitare congelator
- 4 Cutie frigorifică


B. Compartimentul frigiderului

- 5 Lumină plafon
- 6 Raft ușă / suport pentru sticle
- 7 Rafturi frigider
- 8 Cutie frigider
- 9 Rezervor apă

HSR3918EWP*

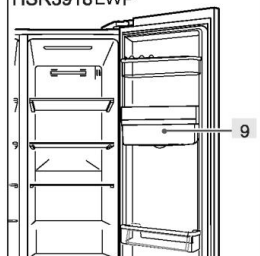

Panoul de control (Fig. 4)

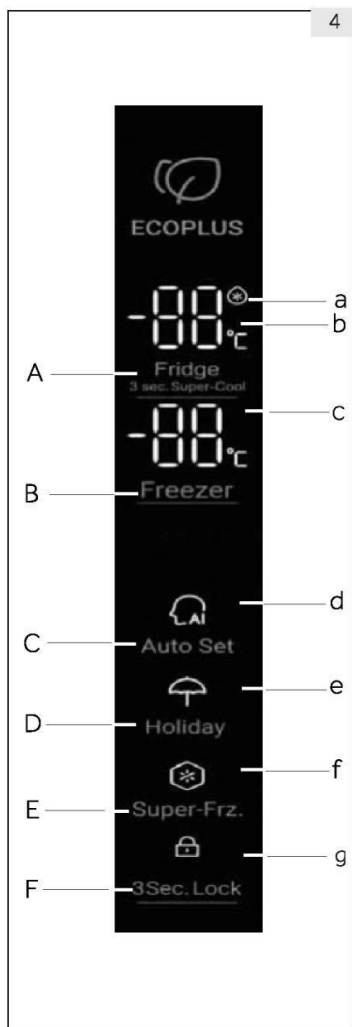**Taste:**

- A - Selector frigider
- B - Selector congelator
- C - Modul „Setare automată”
- D - Modul „Vacanță”
- E - Modul „Congelare rapidă”
- F - Selector blocare panou

Indicatori:

- a - Modul „Răcire rapidă”
- b - Temperatura frigiderului
- c - Temperatura congelatorului
- d - Modul „Setare automată”
- e - Modul „Vacanță”
- f - Modul „Congelare rapidă”
- g - Blocare panou

5.1 Prima utilizare

Atunci când frigiderul este conectat la priză pentru prima dată, afișajul electronic va porni. Temperatura implicită pentru compartimentul frigiderului este de 4°C, iar cea a congelatorului este de -18°C.

5.2 Blocare/Deblocare panou de control

Blocare automată:

Când ușa frigiderului și ușa congelatorului sunt închise și niciun buton nu este apăsat mai mult de 30 de secunde, lumina panoului de control se va stinge automat, iar panoul se va bloca.

Blocare manuală:

Când panoul este deblocat, apăsați butonul Blocare timp de 3 secunde, iar soneria va emite un semnal sonor asemănător unui zumzet, indicatorul de blocare va porni, iar ecranul se va bloca.



Deblocare:

Când panoul este oprit, deschideți orice ușă a frigiderului sau atingeți orice buton de pe panoul de control, iar panoul se va activa. În acest moment, panoul este blocat. Apăsați butonul funcției de blocare timp de 3 secunde, soneria va suna, indicatorul de blocare se va opri, iar panoul se va debloca.



5.3 Ajustarea temperaturii frigiderului

1. Atunci când panoul de control este deblocat, apăsați „Selectorul frigiderului”, va fi emis un semnal sonor. Indicatorul de temperatură al frigiderului luminează intermitent. Acum puteți seta temperatura frigiderului.

2. Apoi, prin fiecare apăsare a selectorului frigiderului, soneria va suna, iar temperatura va scădea cu 1°C. Secvența de schimbare este într-un ciclu continuu ca: „4°C / 3°C / 2°C / 1°C / 9°C / 8°C / 7°C / 6°C / 5°C / 4°C.



Informare: Presetări

- Frigiderul este setat la temperatura recomandată de 4°C (frigider), și, respectiv, -18°C (congelator). În condiții ambientale normale, nu trebuie să stabiliți o temperatură.
- Când frigiderul este pornit după ce a fost deconectat de la sursa de alimentare, poate dura până la 12 ore până să ajungă la temperaturile setate.

5.4 Ajustarea temperaturii congelatorului

1. Atunci când panoul de control este deblocat, apăsați „Selectorul congelatorului”. Va fi emis un semnal sonor, iar indicatorul de temperatură al congelatorului va lumina intermitent. Acum temperatura congelatorului poate fi setată.

2. Apoi, prin fiecare apăsare a selectorului congelatorului va fi emis un semnal sonor, iar temperatura va scădea cu 1°C. Secvența de schimbare este într-un ciclu continuu ca: „-18°C / - 19°C / -20°C / -21°C / -22°C / -23°C / -24°C / -14°C / -15°C / -16°C / -17°C / -18°C”.



Notă

- Temperatura este setată. Dacă nu se apasă niciun buton în decursul a 5 secunde, temperatura va fi confirmată și salvată automat.

5.5 Setare automată

1. Când panoul de control este deblocat, apăsați „Selectorul modului Setare automată”, iar indicatorul modului Setare automată va emite un sunet. Modul Setare automată va porni.

2. Atunci când Indicatorul Modulului de Setare Automată este activat apăsați butonul Selectorului Modulului de Setare Automată, se va emite un semnal sonor, apoi, Indicatorul Modulului Setare Automată se va dezactiva și Modul Setare Automată se va închide.



Notă

- Când Modul Setare Automată este pornit, temperatura frigiderului și temperatura congelatorului nu pot fi selectate. Când Selectorul Frigiderului sau Selectorul Congelatorului este apăsat, Indicatorul Modulului de Setare Automată luminează intermitent și emite semnale sonore care vă reamintesc că operația este permisă. Cu Modul Setare Automată, dacă este selectată funcția Răcire Rapidă, Congelare Rapidă sau Modul Vacanță, Modul Setare Automată se va dezactiva și se va închide automat.

5.6 Modul Vacanță / Holiday

Modul Vacanță / Holiday este conceput pentru situația în care frigiderul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Când Modul Vacanță / Holiday este pornit, temperatura congelatorului poate fi setată, în timp ce temperatura frigiderului este setată automat la 17°C, ceea ce previne formarea mirosurilor neplăcute din cauza temperaturii ridicate din compartimentul frigiderului și economisește consumul de energie electrică.

1. Când panoul de control este deblocat, apăsați Selectorul Modulului Vacanță. Va fi emis un semnal sonor, iar Indicatorul Funcție Vacanță va porni.
2. Când Indicatorul Modulului Vacanță este activat, apăsați Selectorul Funcției Vacanță. După semnalul sonor, Indicatorul Modulului Vacanță se va dezactiva, iar Modul Vacanță se va închide.



Notă

- Când Modul Vacanță este activat, temperatura frigiderului nu poate fi selectată. Când Selectorul Modulului Vacanță este apăsat, Indicatorul Modulului Vacanță luminează intermitent și emite semnale sonore vă reamintește că operația nu este permisă. Înainte de a selecta Modul Vacanță, vă rugăm să goliți compartimentul frigiderului, pentru a evita degradarea alimentelor. Atunci când Modul Vacanță este pornit, funcția inteligentă și răcire rapidă nu pot fi selectate simultan. Dacă este selectat modul inteligent sau răcire rapidă, indicatorul Modulului Vacanță este dezactivat, iar funcția se închide automat.

5.7 Modul Răcire Rapidă

1. Când panoul de control este deblocat, apăsați Selectorul Frigiderului timp de 3 secunde, soneria va emite un semnal sonor asemănător unui zumzet, iar Funcția Răcire Rapidă se va activa. Funcția Răcire Rapidă a pornit.
2. Când indicatorul Răcire Rapidă este pornit, apăsați selectorul frigiderului timp de 3 secunde, soneria va emite un semnal sonor, iar indicatorul Răcire Rapidă se oprește. Modul Răcire Rapidă se închide.
3. Atunci când modul Răcire Rapidă este pornit, frigiderul va opri automat modul Răcire Rapidă după ce acesta ajunge la temperatura stabilă.



Notă

- Atunci când funcția Răcire Rapidă este activă, modul Fuzzy și Modul Vacanță nu pot fi selectate simultan. Dacă este selectat modul Fuzzy sau modul Vacanță, indicatorul Răcire Rapidă este oprit automat.

5.8 Modul Congelare Rapidă

1. Atunci când panoul de control este deblocat, apăsați Selectorul Congelare Rapidă. După semnalul sonor indicatorul congelare rapidă se activează. Modul Congelare Rapidă pornește.
2. Atunci când indicatorul congelare rapidă este activat, apăsați selectorul congelare rapidă. După semnalul sonor indicatorul congelare rapidă se activează. Modul congelare rapidă se oprește.
3. Atunci când modul Congelare Rapidă este pornit, frigiderul va trece automat la starea de oprire a modului Congelare Rapidă după ce modul Congelare Rapidă după ce acesta ajunge la temperatura stabilită. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa selectorul Congelare Rapidă timp de 3 secunde pentru a dezactiva modul Congelare Rapidă.



Notă

- Modul Congelare Rapidă este conceput pentru a conserva elementele nutritive ale alimentelor din compartimentul frigorific, iar alimentele sunt congelate în cel mai scurt timp. În cazul în care o cantitate mare de alimente urmează să fie congelată în același timp este recomandat să setați modul Congelare Rapidă cu 24 de ore înainte, pentru a ajunge la o temperatură mai scăzută în compartimentul congelator înainte de a depozita alimentele. În aceste condiții, viteza de congelare în compartimentul congelator este mai mare, iar alimentele pot fi congelate rapid, păstrând în mod eficient elementele nutritive ale acestora, facilitând depozitarea. În modul Congelare Rapidă, dacă doriți să selectați funcția inteligentă, indicatorul Congelare Rapidă se va dezactiva, iar modul Congelare Rapidă se închide automat.

5.9 Alarmă ușă deschisă

Când ușa este deschisă mai mult timp sau când ușa nu este închisă, frigiderul va emite o alarmă de fiecare dată pentru a vă reaminti să închideți ușa la timp.

5.10 Economisirea energiei panoului de control

Dacă nu se efectuează nicio operație pe panoul de control timp de 30 de secunde, panoul se va opri automat, se va bloca, economisind energie. Când butonul funcției de blocare este apăsat sau una dintre uși este deschisă, panoul de control se va activa.

5.11 Memorie până de curent

Acest frigider are memorie după oprire, memorând setările anterioare opririi. La revenirea energiei electrice, frigiderul revine la setările dinainte de deconectarea de la sursa de alimentare și continuă să funcționeze. Funcția „Blocare” nu poate fi memorată, după pornire afișajul fiind blocat.


5.12 Sfaturi pentru depozitarea alimentelor proaspete

5.12.1 Depozitarea în compartimentului frigiderului

- Mențineți temperatura din frigider la cel mult de 5°C.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în frigider.
- Spălați și uscați alimentele pe care le depozitați în frigider.
- Ambalați bine alimentele pe care le depozitați pentru a evita alterarea gustului.
- Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spațiu între alimente pentru a permite circulația fluxului de aer, dar și pentru o răcire mai bună și mai omogenă.
- Depozitați alimentele consumate zilnic în partea din față a sertarului.
- Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând circulația aerului. În special, nu depozitați alimente pe peretele din spate: alimentele pot îngheța. Evitați contactul direct dintre alimente (mai ales alimentele uleioase sau acide) și peretele interior, deoarece uleiul/acidul pot eroda peretele. Curățați murdăria de la ulei/acid ori de cât ori este nevoie.
- Decongețați alimentele congelate în compartimentul frigiderului. Astfel, puteți folosi alimentele congelate pentru a scădea temperatura din compartiment făcând astfel economie de energie.
- Procesul de îmbătrânire a fructelor și legumelor precum dovleceii, pepenii galbeni, papaya, bananele, ananasul etc. poate fi accelerat în frigider. Deci nu vă recomandăm să le depozitați în frigider. Dar maturarea unor fructe foarte verzi poate fi benefică pentru o anumită perioadă. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte rădăcinoase se depozitează tot la temperatura camerei.
- Mirosurile neplăcute din frigider sunt un semn că ceva a curs și este nevoie de curățare. Consultați ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
- Depozitați alimentele în zone diferite, în funcție de proprietățile fiecăruia (Fig. 5.12.1):


- 1 Unt, brânză etc
- 2 Ouă, conserve, mirodenii etc
- 3 Băuturi și alimente îmbuteliate
- 4 Alimente murate, mâncare la conservă etc
- 5/6 Produse din carne, pește, mâncare negătită
- 7 Mâncare la conservă produse lactate etc
- 8 Fructe, legume, salată etc
- 9 Carne gătită, cârnați etc

5.12.1

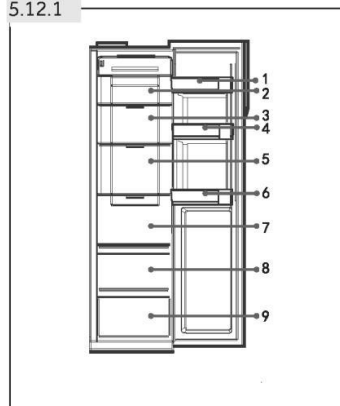

5.12.2 Depozitarea în compartimentului congelatorului

- Mențineți temperatura din congelator la -18°C .
- Cu 24 de ore înainte de a congela alimentele activați funcția Super Freeze; pentru cantități mici de alimente sunt suficiente 4-6 ore.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în congelator.
- Alimentele separate în porții mici se vor congela mai repede și sunt și mai ușor de decongelat și gătit. Greutatea recomandată pentru fiecare porție este de cel mult 2,5 kg.
- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita să se lipească de peretele congelatorului sau între ele. Ambalajul nu trebuie să emane mirosuri sau să fie toxic. Acesta trebuie să fie etanș.
- Pentru ca alimentele să nu depășească perioada de valabilitate, notați pe ambalaj data congelării, durata congelării și ce aliment este, conform perioadelor de depozitare.
- **ATENȚIE!** Acidul, sărurile alcaline și sărurile ar putea eroda interiorul congelatorului. Nu puneți alimente care au aceste substanțe (de ex: pește de mare) direct pe suprafața din interior. Curățați imediat apa sărată din congelator.
- Nu depășiți perioadele de depozitare ale alimentelor recomandate de producători. Scoateți din congelator doar cantitatea necesară.
- Depozitați alimentele în zone diferite, în funcție de proprietățile fiecăruia (Fig. 5.12.2):

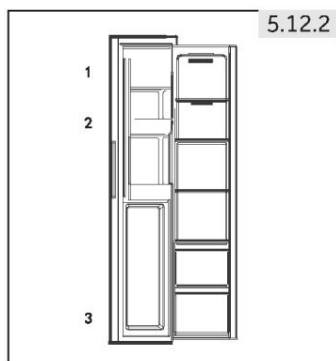

5.12.2

- 1 Alimentele mai ușoare, precum înghețata, legumele, pâinea etc.
- 2 Băuturi sau porții mici de pizza sau de alte preparate.
- 3 Porții mai mari/mari grele de alimente, precum carnea.

**Informare: Depozitare**

- Păstrați o distanță de cel puțin 10 mm între alimente și senzor pentru a asigura efectul de răcire.
- Depozitați alimentele care conțin gheață (precum înghețata etc) în compartimentul congelatorului și nu pe suporturile de sticle. Din cauza modificărilor de temperatură la care sunt expuse suporturile de sticle ca urmare a deschiderii și închiderii ușii alimentele se pot topi.
- Consumați rapid alimentele decongelate. Mâncarea decongelată trebuie gătită, nu poate fi recongelată din nou.
- Nu încărcăți cantități excesive de alimente proaspete în congelator. Consultați capacitatea de congelare a congelatorului – Citiți DATELE TEHNICE sau datele de pe plăcuță.
- Alimentele pot fi depozitate în congelator la temperatura de minim -18°C timp de 2 până la 12 luni, în funcție de proprietăți (de ex: carnea 3-12 luni, legumele 6-12 luni)
- Când congelați alimente proaspete, evitați ca acestea să intre în contact cu alimentele congelate. Risc de dezghețare!
- Decongelați alimentele înghețate în frigider. Astfel, alimentele decongelate pot scădea temperatura frigiderului, fapt ce are ca rezultat economisirea energiei electrice.

5.12.3 Când depozitați alimente congelate cumpărate, urmați recomandările de mai jos:

- Respectați întotdeauna durata indicată de producători pentru depozitarea alimentelor. Nu depășiți aceste termene!
- Încercați să scurtați cât mai mult timpul dintre data cumpărării și cea de depozitare pentru a păstra calitatea alimentelor.
- Cumpărați alimente congelate care au fost depozitate la temperaturi mai mici de -18°C.
- Evitați să cumpărați alimente care au o acumulare de gheață pe ambalaj – Aceasta este un semn că produsul este posibil să fi fost parțial decongelat și recongelat la un moment dat – creșterea temperaturilor afectează calitatea alimentelor.


5.13 Dozator de apă (numai pentru HSR3918EWP*)

Cu ajutorul dozatorului de apă poate fi asigurată apă potabilă rece.

Rezervorul de apă trebuie curăţat înainte prima utilizare. (Consultaţi secţiunea Îngrijire şi Curăţare)

5.13.1 Umplerea rezervorului de apă**Avertisment**

Folosiţi doar apă potabilă!

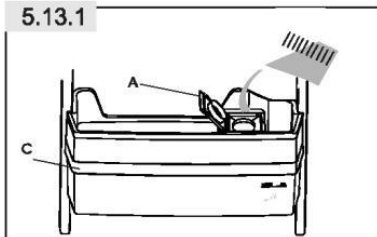5.13.1


1. Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus corect (Consultaţi secţiunea Echipamente)
2. Deschideţi capacul (A) şi turnaţi apă potabilă proaspătă în rezervorul cu apă (Fig. 5.13.1)
3. Umpleţi cu apă numai până la marcaj (2.5 l); în caz contrar, apa se poate revărsa la deschiderea şi închiderea uşii.
4. Închideţi complet capacul (A).

**Notificare: Dozator de apă**

- Înainte de reumplere, eliminaţi apa reziduală şi curăţaţi rezervorul de apă.
- Atunci când nu aveţi nevoie de apă pentru o perioadă lungă de timp, goliti rezervorul de apă şi introduceţi rezervorul curăţat.
- Capacul (C) rezervorului de apă (fig. 5.13.1) este utilizat şi pentru economisirea energiei. Dacă nu doriţi să folosiţi apă de la dozatorul de apă pentru o perioadă lungă de timp, montaţi, totuşi, capacul, deoarece acesta ajută la izolarea şi la economisirea energiei.

5.13.2 Obţinerea apei de la dozator

1. Asiguraţi-vă că încuietoarea (A) se află în poziţia „Deblocare” (fig. 5.13.2).
2. Puneţi un pahar sub orificiul de ieşire a apei.
3. Împingeţi uşor cu paharul pe mânerul dozatorului de apă.
Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul pentru a preveni stropirea cu apă.
4. Apa din tavă (B) trebuie îndepărtată la timp, deoarece s-ar putea scurge când uşa se deschide şi se închide.
5. Glisaţi încuietoarea (A) în poziţia „Blocare”

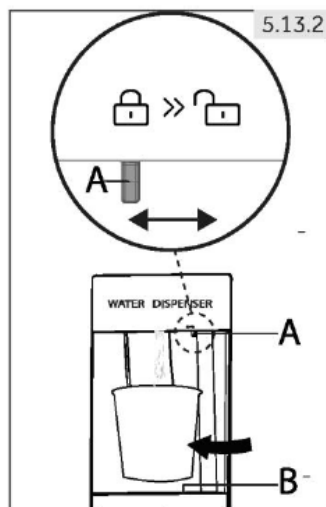5.13.2


**Sfaturi privind economisirea de energie**

- Asigurați-vă că frigiderul beneficiază de ventilație adecvată (vedeți INSTALAREA).
- Nu instalați frigiderul în razele directe ale soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex: sobe, încălzitoare).
- Nu setați o temperatură scăzută în frigider în mod inutil. Temperatura mai scăzută înseamnă consum mai mare de energie.
- Funcțiile Super-Cool sau Super-Freeze consumă mai multă energie.
- Răciți alimentele la temperatura camerei înainte de a le depozita în frigider.
- Deschideți ușa combinei frigorifice cât mai puțin posibil.
- Nu umpleți excesiv combina frigorifică pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- Evitați pătrunderea aerului în ambalajele alimentelor.
- Păstrați închiderile ușilor curate pentru ca ușile să se închidă corect.
- Decongețați alimentele înghețate în compartimentul frigiderului.
- Pentru a economisi energie electrică se recomandă ca sertarele, caseta pentru alimente și rafturile să fie în bună stare, iar alimentele să nu obtureze canalul de evacuare a fluxului de aer

7.1 Rafturi ajustabile

Puteți ajusta înălțimea rafturilor în funcție de necesitate.

1. Pentru a re poziționa un raft, scoateți-l apucând și ridicând de partea din spate (1) și apoi trageți-l în afară (2) (Fig. 7.1).
2. Pentru a-l pune la loc, poziționați-l pe canelurile din stânga și dreapta și împingeți până la limita din spate a raftului și până când este fixat în spațiile laterale.

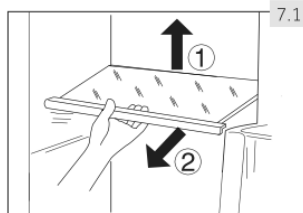



Notă: Rafturi

Asigurați-vă că toate marginile raftului sunt la același nivel.

7.2 Rafturi mobile ușă / suport sticle

Rafturile de pe ușă/suportul de sticle pot fi scoase pentru a fi curățate:


1. Apucați cu ambele mâini de lateralele raftului/suportului și trageți în sus (1) (Fig. 7.2).
2. Scoateți raftul/suportul de sticle afară (2).
3. Pentru a introduce raftul/ suportul de sticle pe ușă, procedați la fel, în sens invers.

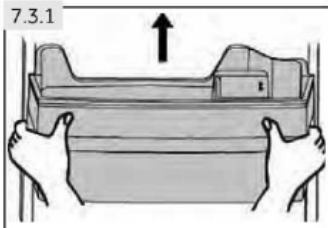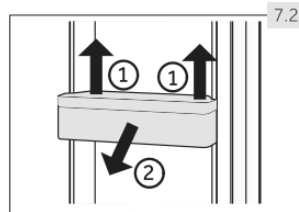

7.3 Rezervor de apă (HSR3918EWP*)

7.3.1 Demontarea rezervorului de apă

Rezervorul de apă poate fi demontat pentru curățare și montat la loc în același mod ca rafturile de ușă (fig. 7.3.1).

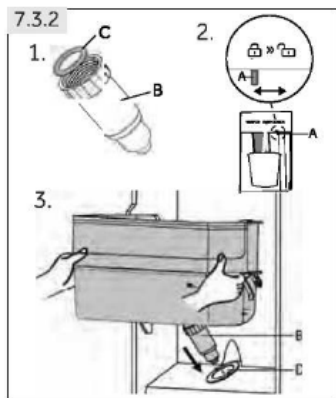

7.3.2 Introducerea rezervorului de apă

1. Asigurați-vă că dozatorul (B) este bine înșurubat pe rezervorul de apă și că garnitura inelară albă (C) este în poziția sa (Fig. 7.3.2-1.).
2. Glisați încuietoarea (A) în poziția „Blocare” (Fig. 7.3.2-2.)
3. Amplasați rezervorul de apă în poziția în care dozatorul (B) se potrivește în deschiderea ușii (D) (Fig. 7.3.2-3.).



Notificare: Rezervor de apă

- Dacă rezervorul de apă nu este introdus corect, apa poate curge pe la racord.
- Nu aplicați o forță excesivă atunci când scoateți sau montați la loc rezervorul de apă, pentru a evita deteriorarea acestuia.

7.4 Suportul pentru sticle – compartimentul congelator

Suporturile pentru sticle ale compartimentului congelator sunt destinate depozitării temporare a băuturilor spirtoase cu un conținut ridicat de alcool. Băuturile fără un conținut ridicat de alcool trebuie răcite în frigider.

În plus, puteți stoca piese mici pe suporturile pentru sticle.




AVERTIZARE!

Sticlele și dozele pot exploda! Setati un cronometru care vă va reaminti să eliminați sticlele/dozele fără conținut ridicat de alcool.

7.5 Sertar demontabil

Pentru a scoate sertarul din compartimentul frigider sau congelator, trageți sertarul maxim în afară (1), ridicați-l și scoateți-l (2) (fig. 7.5).

Pentru introducerea sertarului urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

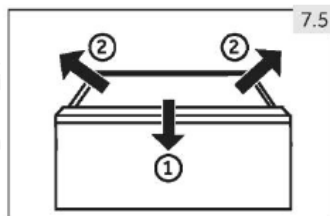

7.6 Lumina

Lumina de la ledul interior se aprinde la deschiderea ușii. Performanța luminilor nu este afectată de nicio altă setare a aparatului.

**ATENȚIE!**

Înainte de a îl curăța, deconectați frigiderul de la sursa de alimentare.


8.1 Informații generale

Curățați frigiderul doar când în interior nu se află alimente sau sunt puține alimente.

Curățați frigiderul o dată la patru săptămâni pentru a păstra o întreținere corespunzătoare și pentru a preveni apariția mirosurilor de la alimentele conservate inadecvat.

**ATENȚIE!**

- Nu curățați frigiderul cu perii abrazive, de sârmă, detergenți pudră, petrol, acetat de amil, acetonă și soluții organice similare, soluții pe bază de acid sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a nu-l deteriora.
- Nu pulverizați și nu clătiți frigiderul cu apă în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizatoare cu apă sau abur pentru a curăța frigiderul.
- Nu curățați rafturile din sticlă reci cu apă caldă. Schimbarea bruscă a temperaturii poate sparge sticla.
- Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului atunci când este în funcțiune, mai ales cu mâinile ude, s-ar putea lipi și îngheța pe suprafață.
- În caz de încălzire, verificați starea alimentelor congelate.
- Păstrați garnitura de pe ușă întotdeauna curată.
- Curățați interiorul frigiderului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent universal (Fig. 8.1).
- Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- Folosiți doar apă caldă și detergent neutru pentru curățarea accesoriilor.
- Nu curățați nicio parte a frigiderului în mașina de spălat vase.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a reporni frigiderul, deoarece repornirile frecvente pot deteriora compresorul.


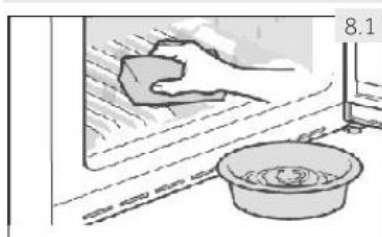
**Decongelarea**

Decongelarea compartimentului frigiderului și congelatorului are loc automat, nefiind necesară intervenția manuală.

8.2 Curățarea rezervorului de apă (Fig. 8.2) (HSR3918EWP*)

1. Glisați încuietorea (A) în poziția  „Blocare”.
2. Scoateți rezervorul de apă din aparat.

3. Scoateți capacul (C) și desurubați ușor cura de scurgere a dozatorului (B).
4. Curățați rezervorul de apă și robinetul de dozare cu apă caldă și detergenț lichid pentru vase. Asigurați-vă că săpunul este complet îndepărtat prin clătire.
5. Montați robinetul dozatorului (B) și aveți grijă ca acesta să fie bine înșurubat pe rezervorul de apă și ca garnitura inelară albă (C) să fie în poziția corespunzătoare.
6. Apăsăți capacul pentru a-l fixa pe una dintre părțile rezervorului de apă și apoi pe cealaltă parte, verificați dacă rezervorul de apă și capacul sunt asamblate complet.
7. Înlocuiți rezervorul din interiorul aparatului. Asigurați-vă că robinetul dozatorului este introdus corect în orificiul de pe ușă.

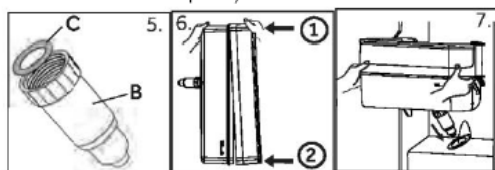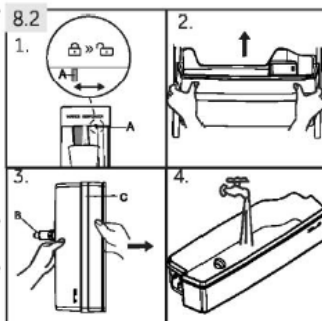

8.3 Înlocuirea becurilor LED



ATENȚIE!

Nu înlocuiți becul LED pe cont propriu. Adresați-vă unității de service.

Lămpile folosesc tehnologia LED ca sursă de lumină, având un consum scăzut de energie și o durată de viață mai mare. În caz de anomalii, vă rugăm să contactați service-ul pentru clienți. Consultați secțiunea SERVICE CLIENȚI.

Parametrii becurilor: 12 V/ max. 3 W.

8.6 Neutilizarea pentru o perioadă mai lungă de timp

Dacă nu folosiți frigiderul pe o perioadă mai lungă de timp și nu doriți să folosiți funcția Holiday pentru frigider:

- Opriti alimentarea cu apă (cu câteva ore înainte de oprirea frigiderului).
- Scoateți alimentele.
- Goliți și curățați recipientul pentru gheață.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Curățați frigiderul ca mai sus.
- Păstrați ușile deschise pentru a împiedica mirosurile neplăcute.
- Procurați-vă un filtru nou înainte de următoarea utilizare.

**Notă: Oprea**

Opriți frigiderul doar dacă este strict necesar.

8.7 Mutarea frigiderului

1. Scoateți toate alimentele și scoateți ștecherul din priză.
2. Asigurați rafturile și alte părți mobile ale frigiderului și congelatorului cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul mai mult de 45° pentru a evita deteriorarea sistemului de refrigerare.

**ATENȚIE!**

- Nu ridicați frigiderul de mână.
- Nu așezați frigiderul orizontal.

Multe probleme care apar ar putea fi rezolvate de dvs., fără a avea experiență în domeniu. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta o unitate de service clienți. Consultați SERVICE CLIENȚI.



ATENȚIE!

- Înainte de a efectua operațiunea de întreținere, dezactivați frigiderul și deconectați ștecherul de la priza principală.
- Echipamentele electrice trebuie reparate doar de electricieni calificați, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot produce pagube.
- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de unitatea de service sau de către persoane calificate, pentru a evita pericolele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecherul nu este conectat la priza. • Combina frigorifică este în ciclul de decongelare.	• Conectați ștecherul la priză. • Este normal pentru decongelarea automată.
Frigiderul funcționează frecvent sau funcționează pe o perioadă prea lungă de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată. • Frigiderul nu a funcționat pentru o perioadă de timp. • O ușă nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă des sau a stat deschis prea mult. • Temperatura pentru compartimentul congelatorului este prea scăzută. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. • Aerul necesar nu circulă în mod corespunzător. • Sistemul de producție a gheții este în funcțiune.	• În acest caz, este normal ca frigiderul să funcționeze mai mult timp. • În mod obișnuit, frigiderul se răcește complet în 8-12 ore. • Închideți ușa. Asigurați-vă că frigiderul este poziționat pe o suprafață plană și că nu sunt alimente sau recipiente care blochează ușa. • Nu deschideți ușa prea des. • Setati o temperatură mai ridicată până ajunge la o temperatură satisfăcătoare. Pentru stabilizarea temperaturii frigiderului, sunt necesare 24 de ore. • Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o prin service-ul clienți. • Asigurați o ventilație adecvată. • Acest lucru este normal. Sistemul de producție a gheții aduce o sarcină suplimentară.
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului trebuie curățat. • În frigider sunt depozitate alimente cu miros puternic.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați alimentele foarte bine.
În frigider este prea rece.	• Temperatura reglată este prea scăzută. • Funcția Super-Cool/Super-Freeze este activată sau funcționează prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opriti funcția Super-Cool / Super-Freeze.
În frigider nu este suficient de rece.	• Temperatura reglată este prea ridicată. • Ați depozitat alimente prea calde. • Ați depozitat prea multe alimente deodată. • Alimentele sunt prea apropiate unele de celelalte. • Ușa frigiderului nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă des sau prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna alimentele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu între alimente pentru a permite circulația aerului. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des.
În compartimentul frigiderului se formează umezeală.	• Atmosfera este prea caldă și prea umedă. • O ușă nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult timp. • Recipientele de alimente sau lichidele sunt deschise.	• Scădeți temperatura. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des. • Răciți alimentele la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Se formează umezeală pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși.	- Atmosfera este prea caldă și prea umedă. - Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din frigider și aerul cald de la exterior condensează.	- Acest lucru este normal pentru o atmosferă umedă și se va modifica când scade umiditatea. - Asigurați-vă că ușa/serarul este închis etanș.
În compartimentul congelatorului se formează multă gheață.	- Alimentele nu sunt ambalate adecvat. - O ușă/un sertar nu sunt închise etanș. - Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult timp. - Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. - Ceva de la interior împiedică închiderea adecvată a ușii/serarului.	- Ambalați bine alimentele. - Închideți ușa/serarul. - Nu deschideți ușa prea des. - Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o cu o alta nouă. - Repoziționați rafturile frigiderului și de pe ușă sau recipientele de la interior pentru a permite ușii să se închidă.
Ușa nu se închide corespunzător.	Frigiderul nu este echilibrat.	Asigurați-vă că podeaua este plană și fermă. Reglați piciorușele ajustabile.
Frigiderul face zgomote anormale.	- Frigiderul nu este poziționat pe o suprafață plană. - Frigiderul atinge anumite obiecte din jurul său.	- Ajustați piciorușele pentru a echilibra frigiderul. - Îndepărtați obiectele din jurul frigiderului.
Picături de apă în sertarele inferioare ale frigiderului.	Nivelul de umiditate este prea ridicat.	Creșteți temperatura din compartimentul frigiderului.
Se aude un zgomot slab similar cu cel al apei care curge.	Acest lucru este normal.	-
Se aude un bip de alarmă.	Ușa este deschisă.	Închideți ușa.
Se aude un zumzet slab.	Sistemul anti-condens funcționează.	Acesta previne formarea condensului și acest lucru este normal.
Iluminatul interior sau sistemul de răcire nu funcționează.	- Ștecherul nu este conectat la priză. - Alimentarea la curent nu este în perfectă stare. - Becul LED nu funcționează. - Întreprupătorul este blocat.	- Conectați ștecherul. - Verificați alimentarea electrică din încăpere. Contactați compania de electricitate! - Sunați la unitatea de service pentru a schimba becul. - Deconectați de la sursa de alimentare. Localizați întrerupătorul și mișcați-l de câteva ori pentru a vedea dacă se deblochează.
Lateralele frigiderului și garnitura ușii se încălzesc.	Acest lucru este normal.	-
Nu funcționează dozatorul de apă	Încuietoarea nu este dezactivată.	Dezactivați încuietoarea.

9.2 Întreruperea alimentării cu energie

În cazul unei întreruperi de curent, alimentele rămân în siguranță aproximativ 5 ore. Uurmați aceste sfaturi în cazul unei întreruperi prelungite, mai ales în timpul verii:

- Deschideți ușa/sertarul cât mai puțin posibil.
- Nu depozitați alimente suplimentare în combina frigorifică în timpul unei întreruperi de curent.
- În caz de întrerupere anunțată, care durează mai mult de 5 ore, procurați-vă niște gheață și puneți-o într-un recipient în compartimentul frigiderului.
- Verificați imediat alimentele după reluarea furnizării energiei electrice.
- Deoarece temperatura din frigider crește în timpul întreruperii sau se pot produce alte avarii, perioadele de depozitare și comestibilitatea alimentelor se poate reduce. Toate alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (dacă se poate) imediat pentru a preveni îmbolnăvirile.



Notă: Funcția de memorie în timpul unei întreruperi de curent

După reluarea furnizării energiei combina frigorifică va funcționa conform cu setările inițiale.

10.1 Despachetarea



ATENȚIE!

- Frigiderul este greu. Manipulați aparatul împreună cu cel puțin două persoane.
- Scoateți toate ambalajele, nu le lăsați la îndemâna copiilor și eliminați-le în mod ecologic.
- Scoateți frigiderul din ambalaj.
- Îndepărtați toate ambalajele, inclusiv pelicula de protecție transparentă.

10.2 Condiții de mediu

Temperatura din încăpere trebuie să fie mereu între 10°C și 38°C, deoarece poate influența temperatura din interiorul frigiderului și consumul de energie. Nu instalați frigiderul lângă alte dispozitive cu degajare de căldură (cuptoare, sobe etc) fără izolare.


- Temperată extinsă (SN): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 10 °C și 32 °C;
- Temperată (N): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 32 °C;
- Subtropicală (ST): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 38 °C;
- Tropicală (T): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 43 °C;

10.3 Cerințe privind amplasarea

Spațiul necesar cu ușa deschisă (Fig. 10.3):


Lățimea frigiderului: 158,8 cm

Adâncimea frigiderului: 110,3 cm

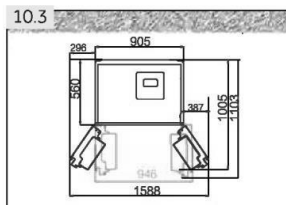


10.4 Ventilare

Frigiderul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra și în jurul aparatului. (fig. 10-4)

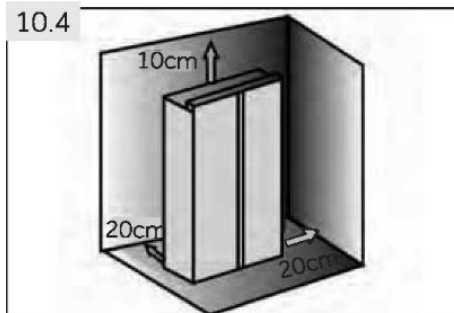

10.5 Echilibrarea frigiderului

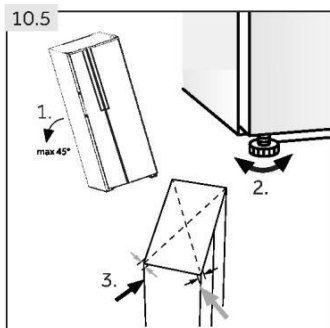


Frigiderul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă.

1. Înclinați frigiderul ușor spre spate (Fig. 10.5).
2. Reglați picioarele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța dintre frigider și perete pe partea cu balamaua este de cel puțin 10 cm.

3. Puteți verifica stabilitatea mișcând alternativ pe diagonale. Balansarea ușoară ar trebui să fie în ambele direcții. Altfel, cadrul se poate deforma și pot avea loc scurgeri pe la închiderile ușilor. Înclinarea ușoară spre spate facilitează închiderea ușii.

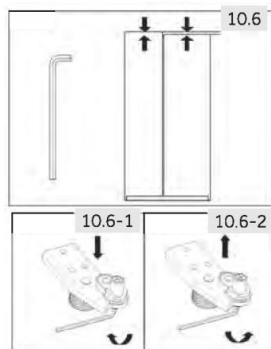

10.6 Reglarea ușilor

Dacă ușile nu sunt la același nivel după reglarea picioarelor, răsuciți axul balamalei din colțul din dreapta de la ușa frigiderului cu o cheie. (Fig. 10.6).


Răsuciți în sensul acelor de ceasornic cu cheia pentru a diminua înălțimea (Fig. 10.6-1).

Răsuciți în sensul invers acelor de ceasornic cu cheia pentru a crește înălțimea (Fig. 10.6-2).



ATENȚIE!

Nu reglați la o înălțime prea mare, deoarece axul ar putea să iasă din poziția sa fixă (media de înălțime: 3 mm)

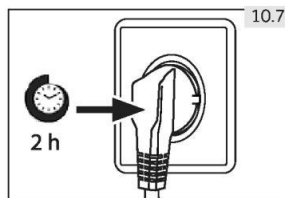

10.7 Timpul de așteptare

Uleiul de lubrifiere care nu necesită întreținere se află în capsula compresorului. Uleiul se poate deplasa prin sistemul închis de țevi în timpul transportului. Înainte de a conecta combina frigorifică la sursa de alimentare așteptați 2 ore (Fig. 10.7) pentru ca uleiul să ajungă înapoi în capsulă.

10.8 Conectarea electrică

Înainte de fiecare conectare verificați dacă:

- alimentarea, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- priza are împământare; nu folosiți prelungitoare multiple.
- ștecherul și priza sunt conforme.

Conectați ștecherul la o priză instalată corespunzător în casă.



ATENȚIE!

Pentru a evita riscuri, dacă, cablul de alimentare este deteriorat apălați la service-ul pentru clienți (vedeți fișa de garanție).


10.9 Scoaterea și instalarea ușilor

Dacă doriți să montați ușile frigiderului, urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la scoaterea și montarea ușilor (Fig. 10.9).



ATENȚIE!

- Înainte de orice operațiune, dezactivați frigiderul și deconectați ștecherul din priză.
- Blocați alimentarea cu apă.
- Frigiderul este greu. Manipulați unitatea împreună cu cel puțin două persoane.
- Nu înclinați frigiderul mai mult de 45° și nu-l așezați pe podea, în poziție orizontală.
- Ușa poate cădea și răni oameni sau se poate deteriora în timpul operațiunii, fiți atenți când scoateți și montați ușile.

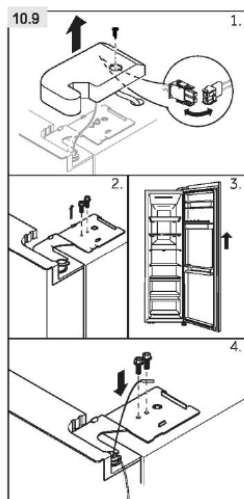

1. Deșurubați șurubul de pe capacul balamalei și scoateți capacul. Eliberați conectorul cablului.
2. Deșurubați șuruburile care fixează balamaua superioară în poziție și apoi scoateți balamaua.
3. Ridicați ușa compartimentului frigiderului pentru a o demonta.
4. Montați din nou ușa urmând procesul invers. Asigurați-vă că cablul de împământare va fi fixat de șurub.

**Notă: Ușa frigiderului**

Imaginile de mai sus arată cum se scot ușile congelatorului. Pentru ușa de la frigider, urmați pașii corespondenți pe partea cealaltă.

11.1 Fișa produsului este conformă cu Regulamentul UE nr. 2019/2016

Marca	Haier
Identificator de model	HSR3918ENP*
Categoria modelului	Combină frigorifică
Clasa de eficiență energetică	A+
Consumul de energie anual (kWh/an) ¹⁾	399
Volum răcire (L)	337
Volum congelare (L)	167
Nr. stele	
Temperatura în celelalte compartimente > 14 °C	Nu este cazul
Sistemul Frostfree (fără gheață)	Da
Timpul de creștere a temperaturii (h)	5
Capacitatea de congelare (kg/24h)	10
Clasa climatică	SN-N-ST
Acest frigider este conceput pentru a funcționa într-un anumit interval de temperaturi, între 10°C și 38°C.	
Clasa de emisii de zgomot și emisii de zgomot prin aer (dB(A) re 1pW)	28
Tipul de unitate	Vertical

¹⁾ în baza rezultatelor testelor pentru 24 de ore. Consumul de energie efectiv depinde de modalitatea de folosire a frigiderului și de unde este amplasată.

11.1.2 Date tehnice suplimentare

Voltaj / Frecvență	220-240V ~/50Hz
Putere admisie decongelare (W)	200
Siguranța principală (A)	15
Agent frigorific	R600a
Dimensiuni (Î/I/A în mm)	1775/908/647

11.1.3 Standarde și directive

Acest produs respectă cerințele tuturor directivelor CE aplicabile, cu standardele armonizate aferente, care prevăd marcajul



Vă recomandăm service-ul nostru pentru clienții HAIER și utilizarea pieselor de schimb originale. Dacă aveți o problemă cu mașina de spălat rufe, vă rugăm să verificați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, vă rugăm să contactați

- ▶ dealerul dvs. local sau
- ▶ domeniul service și suport de la www.haier-europe.com unde puteți găsi numere de telefon și întrebări și răspunsuri frecvente și unde puteți activa solicitarea de service.

Pentru a contacta unitățile noastre de service, asigurați-vă că aveți următoarele date disponibile. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța nominală.

Model _____ Nr. de serie _____

Verificați, de asemenea, cardul de garanție furnizat împreună cu produsul în cazul garanției.

Pentru informațiile generale vă rugăm să găsiți mai jos adresele noastre din Europa:

Adresele Haier din Europa			
Țara*	Adresa poștală	Țara*	Adresa poștală
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforo, 12 21100 Varese ITALIA	Franța	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuillysur Seine FRANȚA
Spania	Haier Iberia SL	Belgia-FR	Haier Benelux SA
Portugalia	Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-NL	Anderlecht
		Olanda	Route de Lennik 451
		Luxemburg	BELGIA
Germania	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352BadHomburg GERMANIA	Polonia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222
Austria		Cehia	Varșovia POLONIA
		Ungaria	
Marea Britanie	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey GU21 6HR UK	Grecia	
		România	
		Rusia	

*Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați www.haier.com

*Durata garanției aparatului frigorific:

Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările UE, 3 ani pentru Turcia, 1 an pentru UK, 1 an pentru Rusia, 3 ani pentru Suedia, 2 ani pentru Serbia, 5 ani pentru Norvegia, 1 an pentru Maroc, 6 luni pentru Algeria, Tunisia nu solicită nicio garanție legală.

*Garanția pieselor de schimb pentru reparații:

*Termostatele, senzorii de temperatură, plăcile de circuit și sursele de lumină sunt disponibile pentru o perioadă de cel puțin șapte ani de la punerea pe piață a ultimei bucăți din modelul respectiv.

Mănerile ușilor, balamalele, tăvile și coșurile pentru perioadă de cel puțin șapte ani, iar garniturile ușilor perioadă de cel puțin 10 ani de la punerea pe piață a ultimei bucăți din modelul respectiv.

*Asistență tehnică

Pentru a contacta echipa de asistență tehnică, vizitați pagina noastră <https://corporate.haier-europe.com/en/> la secțiunea „pagina de internet”, alegeți marca produsului și țara dvs. Veți fi redirecționat pe pagina de internet specifică unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contact pentru asistență tehnică.



Haier

call center: 021.9168

mail: info-ro@haier-europe.com

haier-europe.com/ro