

Manual de utilizare
Frigider Side By Side



HSR3918FI*

HSOBPIF9183

HSOGPIF9183

* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

Haier

Vă mulțumim că ați cumpărat un Produs Haier.

Înainte de a utiliza frigiderul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Aceste instrucțiuni conțin informații importante, care vă vor ajuta să folosiți frigiderul la capacitate maximă, asigurându-vă totodată instalarea, utilizarea, întreținerea în siguranță și într-un mod corespunzător.

Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta oricând. Astfel, puteți utiliza frigiderul în siguranță și în mod corect.

Dacă vindeți frigiderul, îl dați sau îl lăsați dacă vă mutați, asigurați-vă că predați și manualul noului proprietar, pentru ca acesta să se familiarizeze cu produsul și cu avertizările de siguranță.

Legendă



Atenție – Informații de siguranță importante



Informații și sfaturi generale



Informații legate de mediu



Reciclare

Contribuiți la protejarea mediului și sănătății umane. Puneți ambalajul în containerele speciale pentru reciclare. Contribuiți la reciclarea deșeurilor provenite de la aparatele electrice și electronice. Nu aruncați electrocasnicele marcate cu acest simbol la gunoii menajer. Reciclați acest produs cu firma de reciclare specializată sau contactați municipalitatea locală.



Atenție!

Pericol de accidentare sau sufocare!

Agenții de răcire trebuie eliminați în mod specializat. Asigurați-vă că țevile circuitului de răcire nu sunt deteriorate înainte de a arunca frigiderul. Deconectați frigiderul de la sursa principală de curent. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l. Scoateți tăvile și sertarele, precum și sistemele de blocare a ușii, pentru a preveni blocarea copiilor și animalelor de companie în frigider.

Aparatele vechi au valoare reziduală. Eliminarea într-un mod ecologic al frigiderului garantează faptul că materia primă importantă poate fi recuperată și refolosită.

Ciclopentanul, o substanță inflamabilă care nu dăunează ozonului, este folosită ca expandor pentru spuma izolatoare.

Prin reciclarea corectă a acestui frigider, contribuiți la protejarea mediului și sănătății umane.

Pentru mai multe informații detaliate privind reciclarea frigiderului, vă rugăm să contactați unitatea de reciclare a deșeurilor casnice sau municipalitatea locală.

1 – Informații de siguranță.....	4
2 –Scopul utilizării	9
3 –Descriere produs.....	11
4 – Panoul de control	12
5 - Utilizare.....	13
6 – Sfaturi economisire energie.....	22
7 –Echipamente	23
8 - Îngrijire și curățare	25
9 - Depanare	28
10 - Instalare	32
11-Date tehnice.....	36
12-Service Clienți.....	37



ATENȚIE: Risc de incendiu/material inflamabil.

Simbolul avertizează asupra potențialului risc de incendiu. Sunt folosite materiale inflamabile. Aveți grijă să nu produceți un incendiu prin aprinderea materialului inflamabil.

Înainte de a porni frigiderul pentru prima dată citiți întâi recomandările de siguranță de mai jos:



ATENȚIE!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat din cauza transportului.
- Scoateți toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Așteptați cel puțin două ore înainte de a instala frigiderul pentru a asigura funcționarea optimă a circuitului de răcire.
- Manipulați frigiderul împreună cu cel puțin două persoane, deoarece este greu.

Instalarea

- Frigiderul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în partea de sus și în jurul frigiderului.

ATENȚIE: Țineți deschise și libere căile de ventilare din interiorul frigiderului ori din structura încorporată.

- Nu amplasați niciodată frigiderul într-un loc ori o zonă umedă, unde ar putea fi stropit cu apă. Curățați și uscați apa și petele cu o cârpă curată și moale.
- Nu instalați frigiderul în razele directe ale soarelui sau lângă o sursă de căldură (de ex: sobe, încălzitoare).
- Instalați și echilibrați frigiderul într-o zonă adecvată dimensiunii și utilizării acestuia.
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice corespund alimentării cu energie electrică. Dacă nu, contactați un electrician autorizat.
- Frigiderul funcționează la o putere de 220-240VAC/50Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot duce la nefuncționarea frigiderului, la deteriorarea senzorului de control al temperaturii sau a compresorului, ori poate produce un zgomot neobișnuit în timpul funcționării. Într-un astfel de caz, se va monta un regulator automat de tensiune.
- Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare.

ATENȚIE: Nu puneți mai multe prize și/sau surse de alimentare portabile în spatele frigiderului.

ATENȚIE: Atunci când amplasați unitatea, asigurați-vă că nu deteriorați ori obstrucționați cablul de alimentare.

- Nu călcați pe cablul de alimentare.

**ATENȚIE!**

- Folosiți o priză cu împământare separată pentru alimentare, ușor accesibilă. Frigiderul trebuie să aibă împământare.

Doar pentru Marea Britanie: Cablul de alimentare al frigiderului este dotat cu un ștecher cu 3 pini (pentru împământare) adecvat unei prize standard cu 3 pini. Nu tăiați niciodată și nu demontați cel de al treilea pin (pentru împământare). După instalarea frigiderului, ștecherul trebuie să fie accesibil.

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

Utilizarea zilnică

- Acest frigider poate fi folosit de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și informații despre echipament, cu condiția supravegherii corespunzătoare sau instruirii lor despre modul de utilizare a frigiderului într-un mod sigur, cu înțelegerea pericolelor implicite.
- Nu lăsați copiii să se joace cu frigiderul.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparatele frigorifice, dar nu au voie să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani decât dacă sunt supravegheați.
- Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copiii nesupravegheați.
- Frigiderul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil.
- În caz de scurgere de gaze sau alte substanțe inflamabile în apropierea frigiderului, opriți supapa în cauză, deschideți ușile și ferestrele și nu scoateți ștecherul de la cablul frigiderului din priză.
- Aveți în vedere că frigiderul este conceput pentru a funcționa într-un anumit interval de temperatură, între 10 și 38°C. Frigiderul poate să nu funcționeze dacă este lăsat mai mult timp la o temperatură superioară sau inferioară față de intervalul indicat.
- Nu puneți obiecte instabile (obiecte grele, recipiente cu apă) pe peretele superior al frigiderului, pentru a evita accidentările cauzate de căderea obiectelor sau de șocurile electrice ce pot fi produse prin contact cu apa.
- Nu trageți de rafturile ușilor. Ușa se poate deplasa, raftul pentru sticle se poate deplasa, iar aparatul se poate răsturna.

**ATENȚIE!**

- Deschideți și închideți ușile apucând doar de mânere. Spațiul liber dintre ușă și corp este îngust. Nu introduceți brațele în aceste zone pentru a nu vă prinde degetele. Deschideți sau închideți ușile frigiderului/congelatorului doar atunci când nu sunt copii în raza de deplasare a ușilor.
- Nu depozitați niciodată bere sau băuturi îmbuteliate, lichide în sticle sau cutii (în afara celor cu grad ridicat de alcool), mai ales băuturi carbonatate în congelator, deoarece acestea se pot crăpa sau se pot sparge la congelare.
- Nu depozitați substanțe explozive precum cutii de aerosoli cu carburant inflamabil în frigider.
- Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în frigider. Acest frigider este un aparat electrocasnic. Nu se recomandă depozitarea materialelor care necesită un regim strict de temperaturi.
- Verificați starea alimentelor dacă congelatorul emite o alarmă sonoră.
- Nu setați o temperatură scăzută în frigider în mod inutil. Setarea unor temperaturi scăzute conduce la creșterea consumului de energie electrică. Atenție: sticlele se pot crăpa, se pot sparge sau pot exploda.
- Nu atingeți alimentele congelate cu mâinile ude. Mâinile se pot lipi de acestea. Nu mâncați fulgi de gheață imediat după ce i-ați scos din congelator. Există riscul de degerături și bășici. Primul ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului atunci când este în funcțiune, mai ales cu mâinile ude, deoarece mâinile se pot lipi de suprafață.
- Scoateți frigiderul din priză în cazul unei întreruperi de curent sau înainte de a-l curăța. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de a-l reporni, pentru a evita deteriorarea compresorului din cauza pornirilor frecvente.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă sunt din cele recomandate de producător.

Întreținere / curățare

- Supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- Deconectați frigiderul de la alimentare înainte de a vă ocupa de întreținerea obișnuită. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de a-l reporni, pentru a evita deteriorarea compresorului din cauza pornirilor frecvente.

**ATENȚIE!****Întreținere / curățare**

- Când scoateți din priză, țineți de ștecher, nu de cablu.
- Nu curățați frigiderul cu perii abrazive sau de sârmă, detergenți pudră, petrol, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții pe bază de acid sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider/congelator pentru a nu-l deteriora. Folosiți apoi apă caldă și soluție pe bază de bicarbonat (aproximativ o linguriță de bicarbonat dizolvată într-un litru de apă). După curățare clătiți bine cu apă și așteptați să se usuce. Nu folosiți pudre de curățare sau alte substanțe de curățare abrazive. Nu spălați piesele detașabile la mașina de spălat vase.
- Nu râcăiți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, încălzitoare electrice precum radiatoare, uscătoare de păr, curățătoare pe bază de abur sau alte surse de căldură pentru curățarea aparatului. Se evită astfel deteriorarea suprafețelor din plastic.
- **ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.
- În cazul în care cablul este defect, acesta trebuie înlocuit de către agentul autorizat de service sau de un electrician, pentru a evita accidentele.
- Nu încercați să reparați, dezamblați sau să modificați frigiderul pe cont propriu. În cazul unor reparații, contactați service-ul pentru clienți.
- În caz de becuri defecte, acestea trebuie înlocuite de către agentul autorizat de service sau de un electrician pentru a evita accidentările.
- Îndepărtați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita pericolul de incendiu, precum și consumul sporit de energie.
- Nu folosiți pulverizatoare cu apă sau abur pentru a curăța frigiderul.
- Nu curățați rafturile din sticlă reci cu apă caldă. Schimbarea bruscă a temperaturii poate sparge sticla.
- Dacă frigiderul nu funcționează o perioadă îndelungată de timp, lăsați-l deschis pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute în interior.

Informații privind gazul refrigerant**ATENȚIE!**

Frigiderul conține gazul refrigerant inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul de răcire nu este deteriorat în timpul transportului sau instalării. Scurgerile pot duce la accidente la ochi sau se poate aprinde. În caz de avarie, stați la distanță de sursele de foc deschise, aerisiți foarte bine camera, nu băgați în priză și nu scoateți din priză frigiderul sau alte aparate. Informați service-ul pentru clienți.

În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și contactați oftalmologul.

ATENȚIE: Sistemul de refrigerare este sub presiune mare. Nu îl modificați. Deoarece sunt folosite substanțe refrigerante, instalați, manipulați și reparați frigiderul exclusiv în conformitate cu instrucțiunile și contactați o firmă specializată de reciclare pentru a-i preda produsul.

**ATENȚIE!**

Pentru congelatoarele cu funcție de apă înghețată, acordați atenție următoarelor avertismente:

Pentru frigiderile care nu sunt conectate la alimentarea cu apă:

ATENȚIE: umpleți doar cu apă potabilă.

Pentru frigiderile care sunt conectate la alimentarea cu apă:

ATENȚIE: conectați doar la surse de apă potabilă.

Dacă doriți să curățați sistemul de apă, consultați Manualul de utilizare. Dacă aveți întrebări, contactați service-ul.

2.1 Utilizare

Acest frigider a fost conceput pentru a fi utilizat în gospodării și aplicații similare, precum

- bucătării, pentru personalul din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
 - ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial
 - locații de tip bed and breakfast
 - servicii de catering
- Dacă frigiderul nu este folosit pe o perioadă mai lungă de timp și nu folosiți funcția Holiday sau funcția fridge off din frigider/congelator:
- scoateți alimentele.
 - scoateți ștecherul din priză.
 - goliți și curățați rezervorul de apă.
 - curățați frigiderul.
 - țineți ușile deschise pentru a împiedica apariția mirosurilor neplăcute.
- Pentru a asigura păstrarea în siguranță a alimentelor sau băuturilor, respectați aceste instrucțiuni de utilizare.
- Curățați frigiderul cel puțin o dată la patru săptămâni pentru a păstra o întreținere corespunzătoare și pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Curățați mereu garnitura ușii.
- (1.) Frecați interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garnitura ușii, rafturile de pe ușă, rafturile din stilă, cutiile etc, cu un prosop moale sau un burete înmuiat în apă caldă (puteți pune și detergent universal).
 - (2.) Dacă vărsați accidental lichide, toate componentele afectate trebuie scoase și puse sub jetul de apă. După spălare, ștergeți și uscați.
 - (3.) Dacă vărsați creme (frișcă, înghețată topită), scoateți toate componentele afectate, lăsați-le sub apă caldă de aproximativ 40°C, apoi clătiți cu jet de apă, uscați și puneți înapoi sub frigider/congelator.
 - (4.) În cazul în care unele piese sau componente mici intră în frigider (între rafturi sau sertare), folosiți o perie mică și moale pentru a le debloca. Dacă nu reușiți, contactați service-ul Haier.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade mai lungi de timp poate duce la o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele frigiderului.
- Curățați periodic suprafețele și sistemele de scurgere care pot veni în contact cu alimentele.
- Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite 48 h; evacuați sistemul de apă conectat la alimentarea cu apă dacă apa nu a fost folosită timp de 5 zile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate din frigider/congelator, pentru a nu intra în contact și pentru a nu se scurge pe alte alimente. Pentru ca alimentele să se păstreze în siguranță, mâncarea semipreparată și carnea crudă / peștele trebuie depozitate separat.
- Detaliile privind depozitarea cât mai eficientă a alimentelor, având în vedere distribuția temperaturii prezentă în diferite compartimente ale frigiderului, se regăsesc în manualul de utilizare
- Compartimentele cu 0 stea, două stele și trei stele nu sunt adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este lăsat gol pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l, decongeलाți-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mușgaiului în interior.

➤ Reciclare



- Simbolul  de pe produs sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu casnic. Predați-l la punctul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminându-l în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane care s-ar produce prin manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe detalii despre reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală (serviciul responsabil cu reciclarea deșeurilor casnice) sau magazinul de unde l-ați achiziționat.
- Deoarece sunt folosite gaze inflamabile, contactați compania de reciclare locală pentru eliminarea frigiderul.

ATENȚIE!

Pericol de accidentare prin sufocare!

- Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate de către persoane specializate. Asigurați-vă că țevile circuitului refrigerant nu sunt deteriorate înainte de a arunca frigiderul. Deconectați frigiderul de la sursa principală de curent. Tăiați cablul principal și aruncați-l. Scoateți tăvile și sertarele, precum și sistemele de blocare a ușii, pentru a preveni blocarea copiilor și animalelor în frigider.

2.2 Accesorii


- Verificați accesoriile și materialele informative conform acestei liste:



Țeavă de apă



Filtru de apă



Adaptor 6,35 mm cu supapă



Adaptor 6,35 mm



Tăviță ouă



2 cleme



Etichetă performanța energetică



Fișă garanție




Manual de utilizare

**Notă!**

Din cauza modificărilor tehnice și diferitelor modele, unele din ilustrațiile din acest manual pot fi diferite de modelul dvs.

Poza frigiderului (Fig. 3)

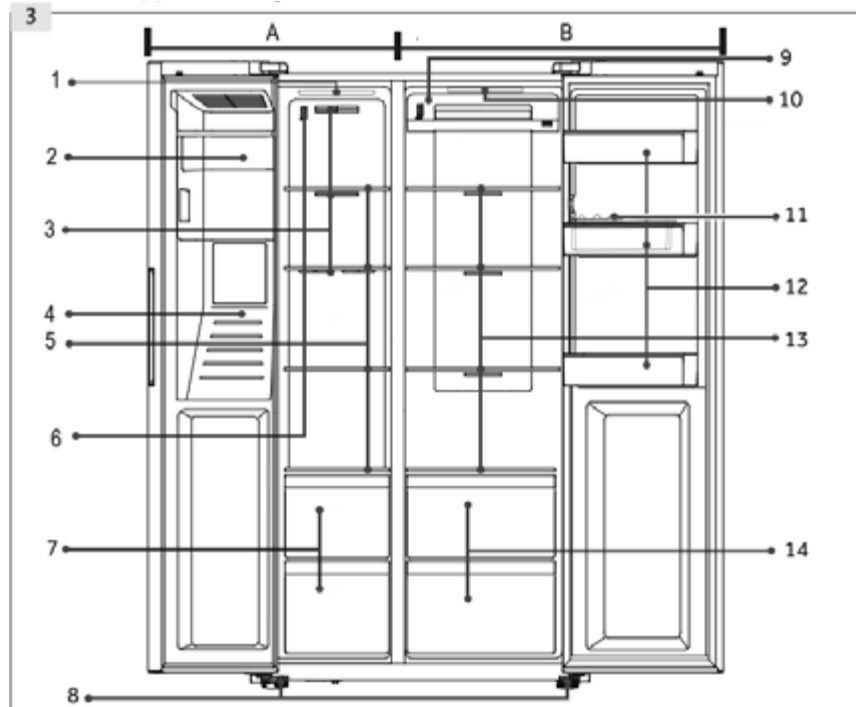
**A. Compartimentul congelatorului**

- 1 Lumină plafon
- 2 Sistem producție gheață cu recipient pentru gheață
- 3 Conductă aer
- 4 Dozator apă și gheață
- 5 Rafturi depozitare
- 6 Senzor
- 7 Sertare

B. Compartimentul frigiderului

- 8 Piciorușe ajustabile
- 9 Conductă aer
- 10 Lumină plafon
- 11 Tăviță ouă
- 12 Rafturi ușă/Suport sticle
- 13 Rafturi
- 14 Sertare

Panoul de control (Fig. 4)

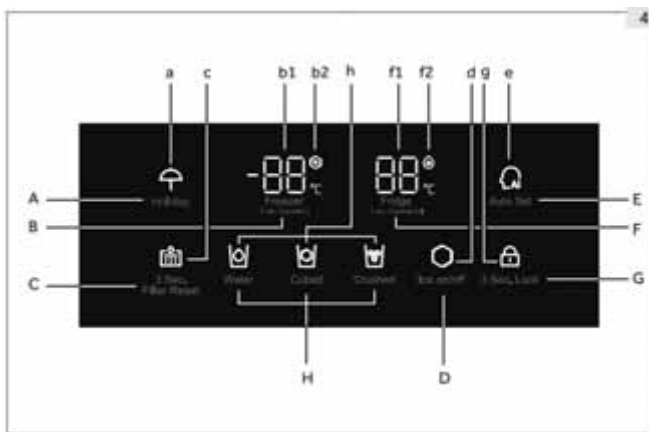

Taste:

- A Funcția Holiday on/off
- B Reglare temperatură congelator
- C Resetare filtru apă
- D Funcția producție gheață on/off
- E Funcția Auto Set on/off
- F Reglare temperatură frigider
- G Selector blocare panou
- H Selectare funcții dozator

Indicatoare:

- a Modul Holiday
- b1 Temperatură congelator
- b2 Modul Super-Freeze (congelare rapida)
- c Stare înlocuire filtru
- d Stare sistem de producere a gheții
- e Stare Auto Set
- f1 Temperatură frigider
- f2 Modul Super-Cool (răcire rapida)
- g Blocare panou
- h Stare dozator

5.1 Înainte de prima utilizare

- Scoateți toate ambalajele, nu le lăsați la îndemâna copiilor și eliminați-le în mod ecologic.
- Curățați interiorul și exteriorul frigiderului, precum și accesoriile, cu apă și detergent și uscați cu o cârpă moale.
- După echilibrarea și curățarea frigiderului, așteptați cel puțin 2 ore înainte de a-l conecta la sursa de alimentare. Vedeți Secțiunea INSTALARE.
- Răciți întâi compartimentele la o temperatură cât mai scăzută înainte de a introduce alimentele. Funcția Super Cool și Super Freeze vă ajută să răciți compartimentele rapid.
- Temperaturile din frigider și congelator sunt prestabilite la 5°C și, respectiv, -18°C. Acestea sunt setările recomandate. Dacă doriți, puteți modifica aceste temperaturi manual. Consultați Reglarea manuală a temperaturii.

5.2 Comenzi/ touch control

Tastele de pe panoul de control sunt butoane touch, care răspund la atingerea ușoară cu degetul.

5.3 Pornirea / Oprirea frigiderului


Frigiderul funcționează imediat ce este conectat la sursa de alimentare. Temperaturile afișate indică temperaturile din compartiment. Este posibil ca panoul să fie blocat

Goliți frigiderul înainte de a-l opri. Pentru a opri frigiderul, scoateți ștecherul de alimentare din priză.



Informare: Presetări

- Frigiderul este setat la temperatura recomandată de 5°C (frigider), și, respectiv, -18°C (congelator). În condiții ambientale normale, nu trebuie să stabiliți o temperatură.
- Când frigiderul este pornit după ce a fost deconectat de la sursa de alimentare, poate dura până la 12 ore până să ajungă la temperaturile setate.

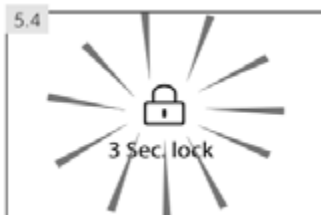

5.4 Blocarea / deblocarea panoului

- Atingeți tasta „G” (3 Sec. Lock) timp de 3 secunde pentru a bloca activarea temperaturii și funcțiilor.
- Se aprinde indicatorul „g” (Fig. 5.4), iar panoul nu mai este luminat. Iconița pâlpâie dacă atingeți o tastă în timp ce panoul este blocat.
- Pentru a debloca panoul, atingeți din nou tasta timp de 3 secunde.



Informare: Blocarea panoului

Panoul de control este blocat automat dacă timp de 30 de secunde nu se apasă pe nici un buton. Pentru orice setare, exceptând funcția de dozare, trebuie să deblocați panoul de control.

5.5 Modul stand-by

Ecranul nu mai afișează nimic automat după 30 de secunde de la apăsarea unei taste. Ecranul va fi blocat automat. Lumina pornește automat la apăsarea oricărei taste sau la deschiderea ușii.

5.6 Alarma ușă deschisă


Atunci când una din uși rămâne deschisă mai mult de 1 minut, se activează alarma pentru ușa deschisă. Alarma poate fi oprită închizând ușa. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 7 minute, lumina din interiorul compartimentului și iluminatul panoului se va opri automat.

5.7 Selectarea modului de funcționare

Selectați una din cele două modalități de mai jos pentru a seta fi

5.7.1 Modul Auto Set

Dacă nu aveți cerințe speciale, vă recomandăm să folosiți modul Auto Set: În acest mod, frigiderul își reglează automat temperatura în interior în funcție de temperatura ambientală.

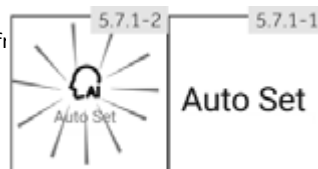

1. Dacă este blocat, deblocați panoul apăsând tasta „G” (Fig. 5.4).
2. Apăsați tasta „E” (Auto Set) (Fig. 5.7.1-1)
3. Se va aprinde indicatorul „e”, iar funcția este activată (Fig. 5.7.1-2).

Oprii funcția repetând pașii de mai sus sau selectând modul Holiday/Super Freeze/SuperCool.



Informare: Modul auto set


În modul Auto Set, temperatura frigiderului și congelatorului nu pot fi reglate manual.

5.7.2 Modul de reglare manuală

Dacă doriți să reglați manual temperatura frigiderului pentru a depozita anumite alimente, puteți stabili temperatura apăsând pe butonul de reglare a temperaturii:

5.7.2.1 Reglarea temperaturii frigiderului

1. Dacă este blocat, deblocați panoul apăsând tasta „G” (Fig. 5.4).
2. Apăsați tasta „F” (Frigider) pentru a selecta compartimentul frigiderului. Temperatura din compartimentul frigiderului (f1) începe să pâlpâie (Fig. 5.7.2-1).
3. Țineți apăsat pe tasta „F” (Frigider) până când pâlpâie temperatura dorită (Fig. 5.7.2-2). Se va auzi un semnal la fiecare apăsare de taste. Temperatura crește în secvențe de 1°C de la cel puțin 1°C la maximum 9°C. Temperatura optimă în frigider este de 5°C. Temperaturile mai scăzute înseamnă consum mai ridicat de energie.
4. Atingeți orice tastă cu excepția „F” (Frigider) pentru a confirma sau setarea este confirmată automat după 5 secunde. Temperatura afișată nu mai pâlpâie.

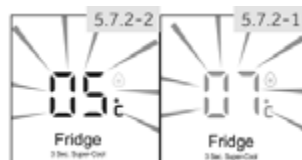

5.9 Funcția SuperFreeze

Alimentele proaspete trebuie congelate complet cât mai repede. Se păstrează astfel cele mai ridicate valori nutriționale, aspectul și gustul. Funcția SuperFreeze accelerează procesul de congelare a alimentelor proaspete și le protejează pe cele depozitate deja pentru a nu se încălzi. Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente deodată, se recomandă setarea funcției SuperFreeze cu 12 ore înainte de utilizarea congelatorului. Temperatura funcției, stabilită din fabrică, este de -24°C.

1. Dacă este blocat, deblocați panoul apăsând tasta „G” (Fig. 5.4).
2. Apăsați tasta „B” (Congelator) timp de 3 secunde. Indicatorul „b2” luminează, iar funcția este activată (Fig. 5.9).

Pentru a dezactiva funcția Super-Freeze repetați pașii.



Notă: Opreire automată congelare rapidă (Super Freeze)

- Funcția Super-Freeze se va dezactiva automat după aproximativ 50 ore.
- De asemenea, puteți dezactiva funcția dacă alegeți modul Auto Set sau Holiday.

5.10 Funcția Holiday

Această funcție setează temperatura frigiderului la o temperatură permanentă de 17°C.

Această funcție vă permite să țineți închisă ușa frigiderului gol fără a acumula mirosuri neplăcute sau mușegai – în perioadele de absență îndelungate (de ex: în vacanță). Compartimentul congelatorului nu este afectat de această setare.

1. Dacă este blocat, deblocați panoul apăsând tasta „G” (Fig. 5.4).
2. Atingeți tasta „A” (Holiday) timp de 3 secunde. Indicatorul „a” luminează, iar funcția este activată (Fig. 5.10).

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.



ATENȚIE!

În timpul funcționării acestei funcții nu depozitați alimente în compartimentul frigiderului. Temperatura de +17°C este prea ridicată pentru păstrarea alimentelor în frigider.



5.11 Funcția de producere a gheții

Această funcție vă permite să produceți gheață care poate fi scoasă prin dozator.

Sistemul de producere a gheții primește periodic un flux de apă care este înghețată în cuburi de gheață. Capacitatea de producere a gheții depinde de temperatura ambiantă, frecvența deschiderii ușii congelatorului și temperatura reglată în compartimentul congelatorului. Cantitatea zilnică maximă de producere a gheții este de 1,1 kg dacă temperatura din congelator este reglată la -24°C în condiții de temperatură ambiantă de până la 25°C.


1. Asigurați-vă că robinetul de apă este deschis.
2. Dacă este blocat, deblocați panoul apăsând tasta „G” (Fig. 5.4).
3. Atingeți tasta „D” (Gheață On/Off).
4. Indicatorul „d” luminează, iar funcția este activată (Fig. 5.11).

Repetând pașii de la 2 la 4 puteți opri această funcție.



Notă: Funcția de producere a gheții

- Când frigiderul este pus în funcțiune pentru prima dată, sistemul de producere a gheții este oprit.
- Dacă nu aveți nevoie de cuburi de gheață pe o perioadă mai lungă de timp, opriți funcția Ice Maker, goliți recipientul și inserați înapoi recipientul curățat.
- Funcția Ice maker poate fi configurată doar cu producătorul.

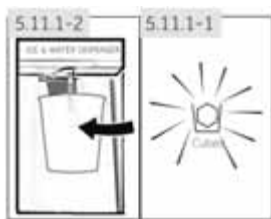

5.11.1 Scoaterea cuburilor de gheață din dozator

1. Apăsați tasta „Cubed” pentru a selecta cuburi de gheață. Iconița „Cubed” începe să pâlpâie (Fig. 5.11.1-1).
2. Puneți un pahar sub dozatorul de apă și gheață (Fig. 5.11.1-2) din partea din față a frigiderului.
3. Așezați paharul aproape de orificiul dozatorului pentru a preveni căderea cuburilor de gheață.
4. Împingeți paharul pe mâner. Cuburile de gheață cad în pahar.



Notă: Funcția de producere a gheții

- Când frigiderul este pus în funcțiune pentru prima dată, dacă porniți funcția de gheață este posibil să dureze până la 24 de ore până la producerea primei tranșe de cuburi de gheață.
- Prima producție de cuburi de gheață (aprox. 20 de bucăți) nu trebuie consumată dacă funcția Ice maker nu a mai fost folosită timp îndelungat sau dacă filtrul a fost înlocuit recent.



Informare: Scoaterea gheții

- Nu țineți recipientul plin cu gheață în afara congelatorului mai mult decât este necesar pentru a nu se topi cuburile.
- Dacă nu scoateți mai mult timp cuburi de gheață, cuburile se pot lipi între ele. Acest lucru e normal.
- Dacă cuburile se învechesc, aruncați-le și curățați recipientul pentru gheață.
- După 3 secunde de la livrarea cuburilor, clapa dozatorului se închide făcând un zgomot. Nu îndepărtați paharul imediat, mai așteptați timp de 2-3 secunde, deoarece sistemul ar mai putea livra apă sau gheață.
- Frigiderul poate livra gheață zdrobită în loc de cuburi de gheață dacă se selectează aceasta opțiune.
- Nu puneți în recipientul pentru gheață cuburi de gheață care nu au fost produse de acest frigider, pentru a nu deteriora mecanismul. Acestea pot avea forme diferite.
- Puteți seta dozatorul pe apă, cuburi de gheață sau gheață zdrobită chiar și atunci când afișajul este blocat.

5.11.2 Scoaterea gheții zdrobite din dozator

1. Apăsăți tasta „Crushed” pentru a selecta gheața zdrobită. Iconița „Crushed” începe să pâlpâie (Fig. 5.11.2).
2. Puneți un pahar sub dozatorul de apă și gheață (Fig. 5.11.1-2) din partea din față a frigiderului.
3. Așezați paharul aproape de orificiul dozatorului pentru a preveni căderea gheții.
4. Împingeți paharul pe mâner. Gheața zdrobită cade în pahar.




ATENȚIE!

- Nu folosiți pahare adânci, înguste, fragile sau delicate ori pahare de hârtie la dozator.
- Nu puneți niciodată băuturi la doză sau alimente în interiorul recipientului pentru gheață, deoarece se poate deteriora mecanismul de zdrobire a gheții.
- Nu scoateți capacul sistemului de producere a gheții pentru a evita accidentele sau deteriorarea frigiderului.

5.12 Funcția de răcire a apei

Cu această funcție sistemul umple automat rezervorul din frigider cu apă potabilă pe care o răcește și pe care o puteți consuma.

1. Asigurați-vă că robinetul de apă este deschis.
2. Atingeți tasta (Apă) (Fig. 5.12-1).
3. Indicatorul luminează, funcția este activată (Fig. 5.12-2), iar apa poate fi consumată.

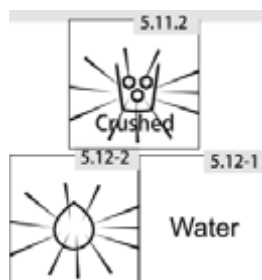


5.12.1 Scoaterea apei din dozator

1. Apăsăți tasta „Water” pentru a selecta apă rece. Se aprinde iconița Water.
2. Puneți un pahar sub dozatorul de apă și gheață (fig. 5.11.1-2) în partea din față a frigiderului.
3. Așezați paharul paralel cu dozatorul pentru a preveni căderea apei.
4. Împingeți paharul pe mâner. Apa curge în pahar.



Informare: Dozatorul de apă

- Pentru prima utilizare, trebuie să apăsați mânerul dozatorului timp de 3 minute pentru a elimina aerul din conductă.
- Nu consumați primele 7 pahare de apă de la pornirea inițială sau după o perioadă lungă de timp de nefuncționare.
- Apa din primele pahare de apă pe care le scoateți va fi mai caldă. Acest lucru este obișnuit.
- Dacă doriți apă foarte rece puneți niște cuburi de gheață în pahar din recipientul de gheață.
- Scoateți apa din tăviță ca să nu se scurgă când deschideți și închideți ușa.

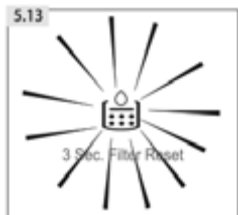

5.13 Indicatorul de înlocuire a filtrului

La aproximativ 6 luni, indicatorul „Înlocuire Filtru” se aprinde (Fig. 5.13). Acesta indică faptul că filtrul de apă trebuie să înlocuit. Consultați ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA.

Filtrul din țeava de apă absoarbe impuritățile, curăță și igienizează apa/gheața. După o perioadă îndelungată de folosire cuburile de gheață se pot diminua, deoarece filtrul este blocat de impurități.



Informare: Înlocuirea filtrului

- Pentru o calitate optimă a cuburilor de gheață, este important să înlocuiți filtrul de apă periodic. Dacă vi se pare că apa nu mai are aceeași calitate, la gust și la aspect, filtrul trebuie înlocuit înainte ca indicatorul să semnaleze acest lucru.
- După instalarea noului filtru nu consumați următoarea producție de cuburi de gheață (aprox. 20 buc.) sau apă (aprox. 7 pahare).

5.13.1 Resetarea indicatorului de înlocuire a filtrului

Atingeți tasta „C” (resetare filtru 3 sec.) timp de 3 secunde. Indicatorul „Înlocuire Filtru” afișează o culoare închisă.



Informare: Resetarea indicatorului de înlocuire a filtrului


Pentru a evita îmbolnăvirile, nu dezactivați indicatorul de înlocuire a filtrului fără a înlocui filtrul.

5.14 Sfaturi pentru depozitarea alimentelor proaspete

5.14.1 Depozitarea în compartimentului frigiderului


- Mențineți temperatura din frigider la cel mult de 5°C.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în frigider.
- Spălați și uscați alimentele pe care le depozitați în frigider.
- Ambalați bine alimentele pe care le depozitați pentru a evita alterarea gustului.
- Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spațiu între alimente pentru a permite circulația fluxului de aer, dar și pentru o răcire mai bună și mai omogenă.
- Depozitați alimentele consumate zilnic în partea din față a sertarului.
- Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând circulația aerului. În special, nu depozitați alimente pe perețele din spate: alimentele pot îngheța. Evitați contactul direct dintre alimente (mai ales alimentele uleioase sau acide) și perețele interior, deoarece uleiul/acidul pot eroda perețele. Curățați murdăria de la ulei/acid ori de cât ori este nevoie.
- Decongețați alimentele congelate în compartimentul frigiderului. Astfel, puteți folosi alimentele congelate pentru a scădea temperatura din compartiment făcând astfel economie de energie.
- Procesul de îmbătrânire a fructelor și legumelor precum dovleceii, pepenii galbeni, papaya, bananele, ananasul etc. poate fi accelerat în frigider. Deci nu vă recomandăm să le depozitați în frigider. Dar maturarea unor fructe foarte verzi poate fi benefică pentru o anumită perioadă. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte rădăcinoase se depozitează tot la temperatura camerei.
- Mirosurile neplăcute din frigider sunt un semn că ceva a curs și este nevoie de curățare. Consultați ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
- Depozitați alimentele în zone diferite, în funcție de proprietățile fiecăruia (Fig. 5.14.1):

- 1 Unt, brânză etc
- 2 Ouă, conserve, mirodenii etc
- 3 Băuturi și alimente îmbuteliate
- 4 Alimente murate, mâncare la conservă etc
- 5/6 Produse din carne, pește, mâncare negătită
- 7 Mâncare la conservă produse lactate etc
- 8 Fructe, legume, salată etc
- 9 Carne gătită, cârnați etc

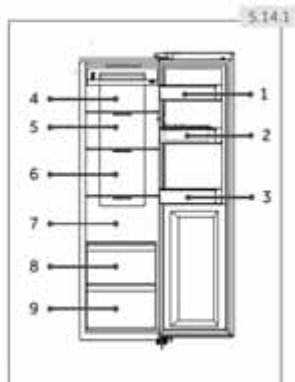

Depozitarea în compartimentului congelatorului

- Mențineți temperatura din congelator la -18°C .
- Cu 24 de ore înainte de a congela alimentele activați funcția Super Freeze; pentru cantități mici de alimente sunt suficiente 4-6 ore.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în congelator.
- Alimentele separate în porții mici se vor congela mai repede și sunt și mai ușor de decongelat și gătit. Greutatea recomandată pentru fiecare porție este de cel mult 2,5 kg.
- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita să se lipească de peretele congelatorului sau între ele. Ambalajul nu trebuie să emane mirosuri sau să fie toxic. Acesta trebuie să fie etanș.
- Pentru ca alimentele să nu depășească perioada de valabilitate, notați pe ambalaj data congelării, durata congelării și ce aliment este, conform perioadelor de depozitare.
- **ATENȚIE!** Acidul, sărurile alcaline și sărurile ar putea eroda interiorul congelatorului. Nu puneți alimente care au aceste substanțe (de ex: pește de mare) direct pe suprafața din interior. Curățați imediat apa sărată din congelator.
- Nu depășiți perioadele de depozitare ale alimentelor recomandate de producători. Scoateți din congelator doar cantitatea necesară.
- Depozitați alimentele în zone diferite, în funcție de proprietățile fiecăruia (Fig. 5.14.2):

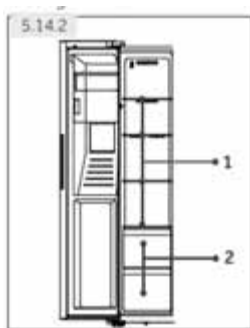

1 Alimentele mai ușoare, precum înghețata, legumele, pâinea etc.

2 Porții mai mari/mai grele de alimente, precum carnea.

**Informare: Depozitare**

- Păstrați o distanță de cel puțin 10 mm între alimente și senzor pentru a asigura efectul de răcire.
- Depozitați alimentele care conțin gheață (precum înghețata etc) în compartimentul congelatorului și nu pe suporturile de sticle. Din cauza modificărilor de temperatură la care sunt expuse suporturile de sticle ca urmare a deschiderii și închiderii ușii alimentele se pot topi.

- Consumați rapid alimentele decongelate. Mâncarea decongelată trebuie gătită, nu poate fi recongelată din nou.
- Nu încărcăți cantități excesive de alimente proaspete în congelator. Consultați capacitatea de congelare a congelatorului – Citiți DATELE TEHNICE sau datele de pe plăcuță.
- Alimentele pot fi depozitate în congelator la temperatura de minim -18°C timp de 2 până la 12 luni, în funcție de proprietăți (de ex: carnea 3-12 luni, legumele 6-12 luni)
- Când congelați alimente proaspete, evitați ca acestea să intre în contact cu alimentele congelate. Risc de dezghețare!
- Decongelați alimentele înghețate în frigider. Astfel, alimentele decongelate pot scădea temperatura frigiderului, fapt ce are ca rezultat economisirea energiei electrice.

5.14.3 Când depozitați alimente congelate cumpărate, urmați recomandările de mai jos:

- Respectați întotdeauna durata indicată de producători pentru depozitarea alimentelor. Nu depășiți aceste termene!
- Încercați să scurtați cât mai mult timpul dintre data cumpărării și cea de depozitare pentru a păstra calitatea alimentelor.
- Cumpărați alimente congelate care au fost depozitate la temperaturi mai mici de -18°C.
- Evitați să cumpărați alimente care au o acumulare de gheață pe ambalaj – Aceasta este un semn că produsul este posibil să fi fost parțial decongelat și recongelat la un moment dat – creșterea temperaturilor afectează calitatea alimentelor.


**Sfaturi privind economisirea de energie**

- Asigurați-vă că frigiderul beneficiază de ventilație adecvată (vedeți INSTALAREA).
- Nu instalați frigiderul în razele directe ale soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex: sobe, încălzitoare).
- Nu setați o temperatură scăzută în frigider în mod inutil. Temperatura mai scăzută înseamnă consum mai mare de energie.
- Funcțiile Super-Cool sau Super-Freeze consumă mai multă energie.
- Răciți alimentele la temperatura camerei înainte de a le depozita în frigider.
- Deschideți ușa combinei frigorifice cât mai puțin posibil.
- Nu umpleți excesiv combina frigorifică pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- Evitați pătrunderea aerului în ambalajele alimentelor.
- Păstrați închiderile ușilor curate pentru ca ușile să se închidă corect.
- Decongețați alimentele înghețate în compartimentul frigiderului.
- Pentru a economisi energie electrică se recomandă ca sertarele, caseta pentru alimente și rafturile să fie în bună stare, iar alimentele să nu obtureze canalul de evacuare a fluxului de aer

7.1 Rafturi ajustabile

Puteți ajusta înălțimea rafturilor în funcție de necesitate.

1. Pentru a repositiona un raft, scoateți-l apucând și ridicând de partea din spate (1) și apoi trageți-l în afară (2) (Fig. 7.1).
2. Pentru a-l pune la loc, poziționați-l pe canelurile din stânga și dreapta și împingeți până la limita din spate a raftului și până când este fixat în spațiile laterale.

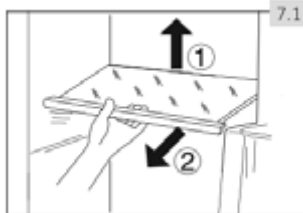


Informare: Rafturi

Asigurați-vă că toate marginile raftului sunt la același nivel.

7.2 Rafturi mobile ușă / suport sticle

Rafturile de pe ușă/suportul de sticle pot fi scoase pentru a fi curățate:


1. Apucați cu ambele mâini de lateralele raftului/suportului și trageți în sus (1) (Fig. 7.2).
2. Scoateți raftul/suportul de sticle afară (2).
3. Pentru a introduce raftul/ suportul de sticle pe ușă, procedați la fel, în sens invers.

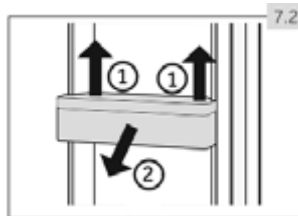

7.3 Sertarul mobil

Pentru a scoate sertarul frigiderului sau congelatorului, deschideți la maximum (1), ridicați apoi scoateți (2) (Fig. 7.3).

Pentru a introduce sertarul, procedați la fel, în sens invers.

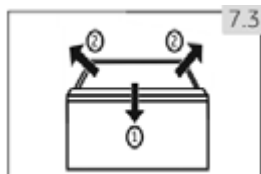

7.4 Recipientul pentru gheață


7.4.1 Oprirea producției de gheață

Dacă nu aveți nevoie de gheață sau apă rece pentru o perioadă lungă de timp, robinetul de furnizare a apei poate fi oprit.

Curățați cutia cu gheață, uscați-o și puneți-o la loc pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute.


7.4.2 Scoaterea recipientului pentru gheață (Fig. 7.4.2)

1. Apucați mânerul cu ambele mâini.
2. Ridicați recipientul.
3. Trageți recipientul în afară.

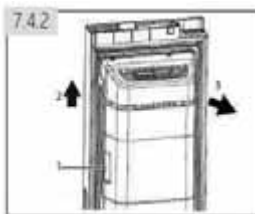

7.4.3 Reinstalarea recipientului pentru gheață (Fig. 7.4.3)

Pentru a reinstala recipientul pentru gheață brațul în formă de U din spatele recipientului pentru gheață (1 din Fig. 7.4.3) trebuie să fie aliniat cu structura de metal corespunzătoare. Urmați pașii de la 7.4.2 în ordine inversă.

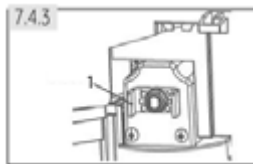**Informare: cutia pentru gheață**

Umezeala poate condensa și îngheța cutia pentru gheață.

7.5 Lumina

Becul LED din interior se aprinde la deschiderea ușii. Iluminatul nu este afectat de celelalte setări ale frigiderului.



E!

Înainte de a îl curăța, deconectați frigiderul de la sursa de alimentare.

8.1 Informații generale


Curățați frigiderul doar când în interior nu se află alimente sau sunt puține alimente.

Curățați frigiderul o dată la patru săptămâni pentru a păstra o întreținere corespunzătoare și pentru a preveni apariția mirosurilor de la alimentele conservate inadecvat.



ATENȚIE!

- Nu curățați frigiderul cu perii abrazive, de sârmă, detergenți pudră, petrol, acetat de amil, acetonă și soluții organice similare, soluții pe bază de acid sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a nu-l deteriora.
- Nu pulverizați și nu clătiți frigiderul cu apă în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizatoare cu apă sau abur pentru a curăța frigiderul.
- Nu curățați rafturile din sticlă reci cu apă caldă. Schimbarea bruscă a temperaturii poate sparge sticla.
- Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului atunci când este în funcțiune, mai ales cu mâinile ude, s-ar putea lipi și îngheța pe suprafață.
- În caz de încălzire, verificați starea alimentelor congelate.
- Păstrați garnitura de pe ușă întotdeauna curată.
- Curățați interiorul frigiderului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent universal (Fig. 8.1).
- Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- Folosiți doar apă caldă și detergent neutru pentru curățarea accesoriilor.
- Nu curățați nicio parte a frigiderului în mașina de spălat vase.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a reporni frigiderul, deoarece repornirile frecvente pot deteriora compresorul.

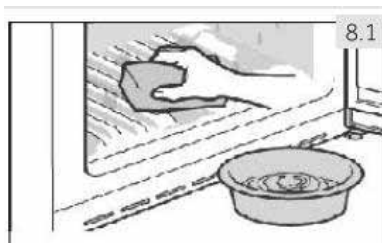

8.2 Curățarea recipientului pentru gheață

Curățați recipientul pentru gheață regulat cu apă caldă, mai ales dacă cuburile de gheață se învechesc sau râncesc. Uscați recipientul bine înainte de a-l pune înapoi în frigider pentru a nu se lipi cuburile de pereții acestuia.

8.3 Decongelarea

Decongelarea frigiderului și congelatorului se realizează automat, nu este nevoie de aportul dvs.

8.4 Înlocuirea becurilor LED



ATENȚIE!

Nu înlocuiți becul LED pe cont propriu. Adresați-vă unității de service.

Lămpile folosesc tehnologia LED ca sursă de lumină, având un consum scăzut de energie și o durată de viață mai mare. În caz de anomalii, vă rugăm să contactați service-ul pentru clienți. Consultați secțiunea SERVICE CLIENȚI.

Parametrii becurilor: 12 V/ max 3 W.

8.5 Înlocuirea filtrului


Filtrul de apă trebuie înlocuit la aproximativ 6 luni, sau atunci când luminează indicatorul „Înlocuire filtru” (c) (Fig. 5.13).

Setul de filtru poate fi comandat prin service-ul pentru clienți.



ATENȚIE!

- Înainte de a înlocui filtrul deconectați frigiderul de la priză.
- Închideți alimentarea cu apă.

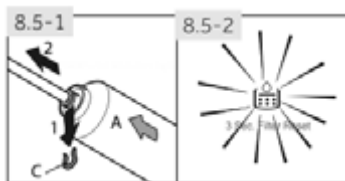

1. Scoateți (1) clema de blocare (C) de pe ambele părți a filtrului (A) și deconectați ambele țevi (2) (Fig. 8.5-1).
2. Montați noul filtru în poziția corectă; săgeata indică direcția fluxului de apă. Repetați pasul 1 în ordine inversă.
3. Puneți ștecherul în priză și deschideți șaiba pentru a elibera apa din furtunuri.
4. Resetați indicatorul „Înlocuire filtru”: Atingeți tasta „C” (resetare filtru) timp de 3 secunde, indicatorul „c” se oprește (Fig. 8.5-2).



ATENȚIE!

- Legătura trebuie să fie întotdeauna stabilă, uscată și fără scurgeri!
- Furtunurile nu trebuie să fie niciodată lovite, cu noduri sau răsucite.

8.6 Neutilizarea pentru o perioadă mai lungă de timp

Dacă nu folosiți frigiderul pe o perioadă mai lungă de timp și nu doriți să folosiți funcția Holiday pentru frigider:

- Opriți alimentarea cu apă (cu câteva ore înainte de oprirea frigiderului).
- Scoateți alimentele.
- Goliți și curățați recipientul pentru gheață.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Curățați frigiderul ca mai sus.
- Păstrați ușile deschise pentru a împiedica mirosurile neplăcute.
- Procurați-vă un filtru nou înainte de următoarea utilizare.



Informare: Oprirea

Opriți frigiderul doar dacă este strict necesar.

8.7 Mutarea frigiderului

1. Scoateți toate alimentele și scoateți ștecherul din priză.
2. Asigurați rafturile și alte părți mobile ale frigiderului și congelatorului cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul mai mult de 45° pentru a evita deteriorarea sistemului de refrigerare.



ATENȚIE!

- Nu ridicați frigiderul de mână.
- Nu așezați frigiderul orizontal.

Multe probleme care apar ar putea fi rezolvate de dvs., fără a avea experiență în domeniu. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta o unitate de service clienți. Consultați SERVICE CLIENȚI.

**ATENȚIE!**

- Înainte de a efectua operațiunea de întreținere, dezactivați frigiderul și deconectați ștecherul de la priza principală.
- Echipamentele electrice trebuie reparate doar de electricieni calificați, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot produce pagube.
- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de unitatea de service sau de către persoane calificate, pentru a evita pericolele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecherul nu este conectat la priza. • Combina frigorifică este în ciclul de decongelare.	• Conectați principal. • Este normal pentru decongelarea automată.
Frigiderul funcționează frecvent sau funcționează pe o perioadă prea lungă de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată. • Frigiderul nu a funcționat pentru o perioadă de timp. • O ușă nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă des sau a stat deschis prea mult. • Temperatura pentru compartimentul congelatorului este prea scăzută. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. • Aerul necesar nu circulă în mod corespunzător. • Sistemul de producție a gheții este în funcțiune.	• În acest caz, este normal ca frigiderul să funcționeze mai mult timp. • În mod obișnuit, frigiderul se răcește complet în 8-12 ore. • Închideți ușa. Asigurați-vă că frigiderul este poziționat pe o suprafață plană și că nu sunt alimente sau recipiente care blochează ușa. • Nu deschideți ușa prea des. • Setati o temperatură mai ridicată până ajunge la o temperatură satisfăcătoare. Pentru stabilizarea temperaturii frigiderului, sunt necesare 24 de ore. • Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o prin service-ul clienți. • Asigurați o ventilație adecvată. • Acest lucru este normal. Sistemul de producție a gheții aduce o sarcină suplimentară.
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului trebuie curățat. • În frigider sunt depozitate alimente cu miros puternic.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați alimentele foarte bine.
În frigider este prea rece.	• Temperatura reglată este prea scăzută. • Funcția Super-Cool/Super-Freeze este activată sau funcționează prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opriti funcția Super-Cool / Super-Freeze.
În frigider nu este suficient de rece.	• Temperatura reglată este prea ridicată. • Ați depozitat alimente prea calde. • Ați depozitat prea multe alimente deodată. • Alimentele sunt prea apropiate unele de celelalte. • Ușa frigiderului nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă des sau prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna alimentele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu între alimente pentru a permite circulația aerului. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des.
În compartimentul frigiderului se formează umezeală.	• Atmosfera este prea caldă și prea umedă. • O ușă nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult timp. • Recipientele de alimente sau lichidele sunt deschise.	• Scădeți temperatura. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des. • Răciți alimentele la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Se formează umezeală pe suprafața exterioră a frigiderului sau între uși.	- Atmosfera este prea caldă și prea umedă. - Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din frigider și aerul cald de la exterior condensează.	- Acest lucru este normal pentru o atmosferă umedă și se va modifica când scade umiditatea. - Asigurați-vă că ușa/serarul este închis etanș.
În compartimentul congelatorului se formează multă gheață.	- Alimentele nu sunt ambalate adecvat. - O ușă/un sertar nu sunt închise etanș. - Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult timp. - Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. - Ceva de la interior împiedică închiderea adecvată a ușii/serarului.	- Ambalați bine alimentele. - Închideți ușa/serarul. - Nu deschideți ușa prea des. - Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o cu o alta nouă. - Repoziționați rafturile frigiderului și de pe ușă sau recipientele de la interior pentru a permite ușii să se închidă.
Ușa nu se închide corespunzător.	Frigiderul nu este echilibrat.	Asigurați-vă că podeaua este plană și fermă. Reglați picioarele ajustabile.
Frigiderul face zgomote anormale.	- Frigiderul nu este poziționat pe o suprafață plană. - Frigiderul atinge anumite obiecte din jurul său.	- Ajustați picioarele pentru a echilibra frigiderul. - Îndepărtați obiectele din jurul frigiderului.
Picături de apă în sertarele inferioare ale frigiderului.	Nivelul de umiditate este prea ridicat.	Creșteți temperatura din compartimentul frigiderului.
Se aude un zgomot slab similar cu cel al apei care curge.	Acest lucru este normal.	-
Se aude un bip de alarmă.	Ușa este deschisă.	Închideți ușa.
Se aude un zumzet slab.	Sistemul anti-condens funcționează.	Acesta previne formarea condensului și acest lucru este normal.
Iluminatul interior sau sistemul de răcire nu funcționează.	- Ștecherul nu este conectat la priză. - Alimentarea la curent nu este în perfectă stare. - Becul LED nu funcționează. - Întrerupătorul este blocat.	- Conectați ștecherul. - Verificați alimentarea electrică din încăpere. Contactați compania de electricitate! - Sunați la unitatea de service pentru a schimba becul. - Deconectați de la sursa de alimentare. Localizați întrerupătorul și mișcați-l de câteva ori pentru a vedea dacă se deblochează.
Lateralele frigiderului și garnitura ușii se încălzesc.	Acest lucru este normal.	-
Dozatorul nu furnizează apă sau cuburi de gheață	- Robinetul de apă este închis. - Furtunul de admisie este încovoiat. - Presiunea apei este mai mică de 0,15 MPa - Filtrul este blocat - Ușa nu este închisă complet. - Funcția Cool Water/Ice Maker nu este activată - Nu sunt cuburi de gheață în recipient - Cuburile de gheață se lipsesc între ele. - Temperatura din congelator este prea mare.	- Verificați robinetul de apă. - Verificați furtunul de admisie. - Verificați presiunea apei. - Înlocuiți filtrul. - Închideți ușa. - Activați funcția Cool Water/Ice Maker - Așteptați până sunt livrate cuburi de gheață - Scoateți grămada de cuburi de gheață, zdrobiți-o și puneți-o la loc în cutia pentru gheață. - Reduceți temperatura din congelator.
Este produsă doar o cantitate mică de cuburi de gheață.	- Filtrul trebuie înlocuit. - Presiunea apei este mai mică de 0,15 MPa	- Înlocuiți filtrul - Verificați presiunea apei.
Dozatorul de apă este blocat	- Apa a înghețat pe axul cutiei pentru gheață. Axul împinge gheața afară. - Cuburile de gheață sunt blocate între dispozitivul de gheață și cutia pentru gheață. - Alte cuburi de gheață au fost puse în cutia pentru gheață.	- Scoateți cutia pentru gheață. Curățați și uscați axul. Introduceți cutia înapoi. - Scoateți cuburile de gheață dintre dispozitivul de gheață și cutia pentru gheață. - Doar cuburile de gheață produse de dispozitivul de gheață pot fi livrate.

Cuburile de gheață miros și au un gust neplăcut.	• Funcția Ice Maker nu este folosită frecvent. • Alimentele neambalate sunt depozitate în compartimentul congelatorului.	• Gheața poate prelua din mirosurile altor substanțe. Aruncați cuburile de gheață.
Auziți zgomote precum apa care curge sau cuburi de gheață căzând	• Acest lucru este normal când funcția de gheață sau apă este activă	• -
Din frigider se scurge apă	• Presiunea apei este prea mare. • Furtunul de apă este deteriorat.	• Întrerupeți alimentarea cu energie, închideți robinetul de apă și contactați Service-ul Clienți
Panoul de control afișează un cod de eroare.	• A apărut o problemă electrică.	• Contactați Service-ul Clienți.

9.2 Întreruperea alimentării cu energie

În cazul unei întreruperi de curent, alimentele rămân în siguranță aproximativ 5 ore. Urmăriți aceste sfaturi în cazul unei întreruperi prelungite, mai ales în timpul verii:

- Deschideți ușa/sertarul cât mai puțin posibil.
- Nu depozitați alimente suplimentare în combina frigorifică în timpul unei întreruperi de curent.
- În caz de întrerupere anunțată, care durează mai mult de 5 ore, procurați-vă niște gheață și puneți-o într-un recipient în compartimentul frigiderului.
- Verificați imediat alimentele după reluarea furnizării energiei electrice.
- Deoarece temperatura din frigider crește în timpul întreruperii sau se pot produce alte avarii, perioadele de depozitare și comestibilitatea alimentelor se poate reduce. Toate alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (dacă se poate) imediat pentru a preveni îmbolnăvirile.



Informare: Funcția de memorie în timpul unei întreruperi de curent

După reluarea furnizării energiei combina frigorifică va funcționa conform cu setările inițiale.

10.1 Despachetarea



ATENȚIE!

- Frigiderul este greu. Manipulați aparatul împreună cu cel puțin două persoane.
- Scoateți toate ambalajele, nu le lăsați la îndemâna copiilor și eliminați-le în mod ecologic.
- Scoateți frigiderul din ambalaj.
- Îndepărtați toate ambalajele, inclusiv pelicula de protecție transparentă.

10.2 Condiții de mediu

Temperatura din încăperea trebuie să fie mereu între 10°C și 38°C, deoarece poate influența temperatura din interiorul frigiderului și consumul de energie. Nu instalați frigiderul lângă alte dispozitive cu degajare de căldură (cuptoare, sobe etc) fără izolare.

- Temperat extinsă (SN): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 10 °C și 32 °C;
- Temperată (N): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 32 °C;
- Subtropicală (ST): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 38 °C;
- Tropicală (T): acest aparat frigorific este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 43 °C;

10.3 Cerințe privind amplasarea

Spațiul necesar cu ușa deschisă (Fig. 10.3):

Lățimea frigiderului: 158,8 cm

Adâncimea frigiderului: 110,3 cm



10.4 Pozitionarea produsului

Frigiderul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra și în jurul aparatului. (fig. 10-4)

Notă: acest frigider nu este destinat a fi folosit ca unul încorporat.


10.5 Conectarea la apă proaspătă

Urmați instrucțiunile de instalare de mai jos (Fig. 10.5-1 la Fig. 10.5-6).



ATENȚIE!

- Se recomandă ca instalarea să fie efectuată de către un tehnician calificat.
- Asigurați-vă că ștecherul este deconectat de la priză.
- Asigurați-vă că alimentarea cu apă este blocată.
- Montați o supapă de închidere la loc accesibil, între furtun și racordul la apă pentru a putea întrerupe alimentarea cu apă atunci când este nevoie.
- Conectați doar la apă rece.
- Pentru racordare, folosiți doar furtunul pe care îl găsiți în interiorul aparatului la momentul despachetării.

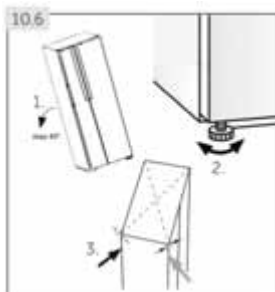


10.6 Echilibrarea frigiderului

Frigiderul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă.

1. Înclinați frigiderul ușor spre spate (Fig. 10.6).
2. Reglați piciorușele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța dintre frigider și perete pe partea cu balamaua este de cel puțin 10 cm.

3. Puteți verifica stabilitatea mișcând alternativ pe diagonale. Balansarea ușoară ar trebui să fie în ambele direcții. Altfel, cadrul se poate deforma și pot avea loc scurgeri pe la închiderile ușilor. Înclinarea ușoară spre spate facilitează închiderea ușii.

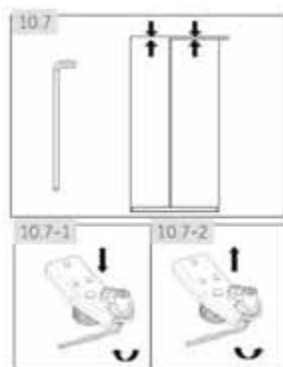

10.7 Reglarea ușilor

Dacă ușile nu sunt la același nivel după reglarea piciorușelor, răsuciți axul balamalei din colțul din dreapta de la ușa frigiderului cu o cheie. (Fig. 10.7).


Răsuciți în sensul acelor de ceasornic cu cheia pentru a diminua înălțimea (Fig. 10.7-1).

Răsuciți în sensul invers acelor de ceasornic cu cheia pentru a crește înălțimea (Fig. 10.7-2).



ATENȚIE!

Nu reglați la o înălțime prea mare, deoarece axul ar putea să iasă din poziția sa fixă (media de înălțime: 3 mm)

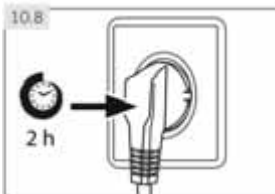

10.8 Timpul de așteptare

Uleiul de lubrifiere care nu necesită întreținere se află în capsula compresorului. Uleiul se poate deplasa prin sistemul închis de țevi în timpul transportului. Înainte de a conecta combina frigorifică la sursa de alimentare așteptați 2 ore (Fig. 10.8) pentru ca uleiul să ajungă înapoi în capsulă.

10.9 Conectarea electrică

Înainte de fiecare conectare verificați dacă:

- alimentarea, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- priza are împământare; nu folosiți prelungitoare multiple.
- ștecherul și priza sunt conforme.

Conectați ștecherul la o priză instalată corespunzător în casă.



ATENȚIE!

Pentru a evita riscuri, dacă, cablul de alimentare este deteriorat apălați la service-ul pentru clienți (vedeți fișa de garanție).

10.10 Scoaterea și instalarea ușilor


Dacă doriți să montați ușile frigiderului, urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la scoaterea și montarea ușilor (Fig. 10.10).




ATENȚIE!


- Înainte de orice operațiune, dezactivați frigiderul și deconectați ștecherul din priză.
- Blocați alimentarea cu apă.
- Frigiderul este greu. Manipulați unitatea împreună cu cel puțin două persoane.
- Nu înclinați frigiderul mai mult de 45° și nu-l așezați pe podea, în poziție orizontală.
- Ușa poate cădea și răni oameni sau se poate deteriora în timpul operațiunii, fiți atenți când scoateți și montați ușile.

1. Eliberați partea din stângă a celor două cuploare de apă de pe colțul din față stânga din partea inferioară a frigiderului: apăsați și țineți de flanșă ca în figură și scoateți țeava de apă (Fig. 10.10-1).

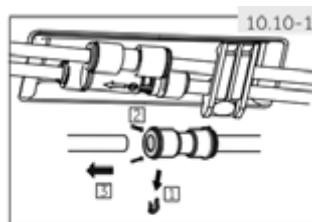

2. Deșurubați șurubul balamalei și scoateți capacul (Fig. 10.10-2). Când scoateți ușa congelatorului, deconectați toate firele cu excepția celui de împământare.

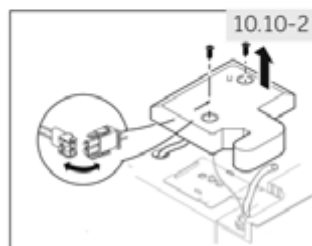

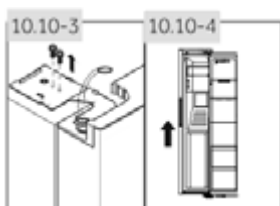

3. Deșurubați șurubul ținând de balamaua superioară și scoateți balamaua (Fig. 10.10-3).

4. Ridicați ușa pentru a o scoate (Fig. 10.10-4). Când scoateți ușa congelatorului, ridicați-o suficient de sus astfel încât să puteți trage în afară racordul de apă din partea inferioară a frigiderului.

5. Puneți la loc ușa urmând pașii în sens invers. Aveți grijă să fixați cablul de împământare în șurub.

6. Racordați din nou la apă.



Notă: Ușa frigiderului

Imaginile de mai sus arată cum se scot ușile congelatorului. Pentru ușa de la frigider, urmați pașii corespunzători pe partea cealaltă.

11.1 Fișa produsului este conformă cu Regulamentul UE nr. 2019/2016

Marca	Haier
Identificator de model	HSR3918FI*/HSOBPIF9183/HSOGPIF9183
Categoria modelului	Frigider
Clasa de eficiență energetică	F
Consumul de energie anual (kWh/an) ¹⁾	393
Volum răcire (L)	337
Volum congelare (L)	178
Nr. stele	
Temperatura în celelalte compartimente > 14 °C	Nu este cazul
Sistemul Frostfree (fără gheață)	Da
Timpul de creștere a temperaturii (h)	5
Capacitatea de congelare (kg/24h)	10
Clasa climatică Acest frigider este conceput pentru a funcționa într-un anumit interval de temperaturi, între 10°C și 38°C.	SN-N-ST
Clasa de emisii de zgomot și emisii de zgomot prin aer (dB(A) re 1pW)	C(40)
Tipul de unitate	Vertical

¹⁾ în baza rezultatelor testelor pentru 24 de ore. Consumul de energie efectiv depinde de modalitatea de folosire a frigiderului și de unde este amplasată.

11.2 Date tehnice suplimentare

Volum total depozitare (L)	515
Voltaj / Frecvență	220-240V ~/50Hz
Putere admise decongelare (W)	200
Siguranța principală (A)	15
Agent frigorific	R600a
Presiunea apei în MPa	0,15-0,6
Volum total (L)	628
Dimensiuni (Î/I/A în mm)	1775/908/659

11.3 Standarde și directive

Acest produs respectă cerințele tuturor directivelor CE aplicabile, cu standardele armonizate aferente, care prevăd marcajul



Vă recomandăm service-ul nostru pentru clienții HAIER și utilizarea pieselor de schimb originale. Dacă aveți o problemă cu mașina de spălat rufe, vă rugăm să verificați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, vă rugăm să contactați

- ▶ dealerul dvs. local sau
- ▶ domeniul service și suport de la www.haier-europe.com unde puteți găsi numere de telefon și întrebări și răspunsuri frecvente și unde puteți activa solicitarea de service.

Pentru a contacta unitățile noastre de service, asigurați-vă că aveți următoarele date disponibile. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța nominală.

Model _____ Nr. de serie _____

Verificați, de asemenea, cardul de garanție furnizat împreună cu produsul în cazul garanției.

Pentru informațiile generale vă rugăm să găsiți mai jos adresele noastre din Europa:

Adresele Haier din Europa			
Țara* Italia	Adresa poștală Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIA	Țara* Franța	Adresa poștală Haier France SAS 3-5 rue des Gravieres 92200 Neuillysur Seine FRANȚA
Spania Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-FR Belgia-NL Olanda Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA
Germania Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352BadHomburg GERMANIA	Polonia Cehia Ungaria	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varșovia POLONIA
Marea Britanie	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey GU21 6HR UK	Grecia România Rusia	

*Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați www.haier.com

*Durata garanției aparatului frigorific:

Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările UE, 3 ani pentru Turcia, 1 an pentru UK, 1 an pentru Rusia, 3 ani pentru Suedia, 2 ani pentru Serbia, 5 ani pentru Norvegia, 1 an pentru Maroc, 6 luni pentru Algeria, Tunisia nu solicită nicio garanție legală.

*Garanția pieselor de schimb pentru reparații:

*Termostatele, senzorii de temperatură, plăcile de circuit și sursele de lumină sunt disponibile pentru o perioadă de cel puțin șapte ani de la punerea pe piață a ultimei bucăți din modelul respectiv.

Mănerile ușilor, balamalele, tăvile și coșurile pentru perioadă de cel puțin șapte ani, iar garniturile ușilor perioadă de cel puțin 10 ani de la punerea pe piață a ultimei bucăți din modelul respectiv.

*Asistență tehnică

Pentru a contacta echipa de asistență tehnică, vizitați pagina noastră <https://corporate.haier-europe.com/en/> la secțiunea „pagina de internet”, alegeți marca produsului și țara dvs. Veți fi redirecționat pe pagina de internet specifică unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contact pentru asistență tehnică.



Haier

call center: 021.9168
mail: info-ro@haier-europe.com
haier-europe.com/ro