



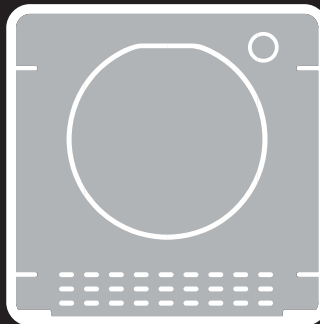

BORN INNOVATIVE®

NDP C10TCBERX-S

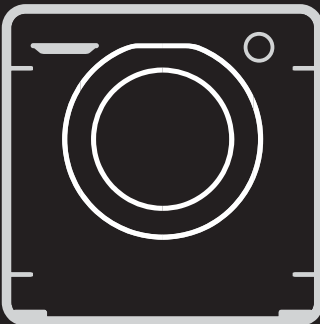

TR

Bu ürünü seçtiğiniz teşekkür ederiz. Sizin için en ideal ürünü ve günlük yaptığınız işleriniz için en iyi ev aletleri ürün yelpazemizi sunmaktan gurur duyuyoruz.



Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyup uygulayın ve cihazı bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu kitapçık, makinenizi kullanırken en iyi sonuçları elde etmeniz için güvenli kullanım, kurulum, bakım konusunda size rehberlik edecektir ve bazı yararlı tavsiyeler içermektedir. Tüm belgeleri ileride başvurmak üzere veya gelecekteki sahipleri için güvenli bir yerde saklayın.

Cihaz ile birlikte aşağıdakilerin teslim edilip edilmediğini kontrol edin:

- Kullanma Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Enerji Etiketi

Taşıma sırasında makinede hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin. Eğer makine hasar görmüşse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden servis çağırın.

• Yukarıda belirtilen açıklamalara uyulmaması cihazın güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Makinenizdeki sorun yanlış kullanımdan veya hatalı kurulumdan kaynaklanıyorsa servis hizmeti ücrete tabi olabilir. Servisle iletişime geçmek için makinenizde, "seri numarası" olarak da adlandırılan benzersiz 16 karakterli bir kodun bulunduğundan emin olun. Sadece ürününüze ait bu benzersiz bir kod, kapı açıklığının içinde bulunan etikete basılmıştır.

Çevresel koşullar



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla (AEEE) ilgili, 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifine uygun olarak etiketlenmiştir.

AEEE direktifi hem kirletici maddeleri (çevre için olumsuz sonuçlara neden olabilecek) hem de temel bileşenleri (yeniden kullanılabilir) içeren cihazları kapsar. Tüm kirletici maddeleri uygun bir şekilde gidermek ve imha etmek, tüm materyalleri geri kazanmak ve geri dönüşüme sokmak için AEEE kapsamındaki cihazların belirli işlemlere tabi tutulması önemlidir. AEEE direktifi kapsamına giren cihazların çevre açısından bir sorun oluşturmaması için bireyler önemli bir rol oynayabilir; birkaç temel kurala uyulması son derece önemlidir:

- Bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir.
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Çoğu ülkede, büyük elektronik ve elektrikli eşyalar için evden toplama mevcuttur.

Birçok ülkede yeni bir cihaz satın aldığınızda, eski cihazın satın alınan cihazla aynı tipte olması ve aynı işlevlere sahip olması durumunda eski cihazı ücretsiz olarak bire bir alması gereken satıcıya iade edebilirsiniz.

İçindekiler

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
2. DRENAJ HORTUMU KİTİ
3. SU DEPOSU
4. KAPAK, FİLTRE VE KONDENSER
5. FAYDALI BİLGİLER
6. UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi)
7. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
8. KONTROLLER VE PROGRAMLAR
9. SORUN GİDERME VE GARANTİ

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir.
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Otel, motel ve benzeri mekanlarda bulunan müşteriler tarafından,
 - Yatak ve kahvaltı hizmeti sunan mekanlar.

Bu cihazın ev ortamından farklı bir yerde veya tipik ev işlerinden farklı bir amaçla, uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari amaçla kullanılması yukarıda sayılan uygulamalar arasında yer almamaktadır. Makine buna aykırı bir şekilde kullanılacak olursa, makinenin ömrü kısalabilir ve üretici garantisi geçersiz kalabilir. Kapalı yerlerde veya evde kullanımla tutarlı olmayan (cihaz kapalı bir ortamda veya ev ortamında olsa dahi) bir kullanım nedeniyle cihazda meydana gelen hasar veya başka bir hasar veya kayıp yasaların izin verdiği azami ölçüde üretici tarafından kabul edilmeyecektir.

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları zaman cihazdan uzak tutulmalıdır.



UYARI

Tamburlu kurutma makinesinin hatalı kullanımı yangın tehlikesi doğurabilir.

- Bu makine yalnızca evde, yani ev tekstili ve giysilerini kurutmak için kullanılmalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce kurulum ve kullanım talimatlarının tam olarak anladığınızdan emin olun.
- Elleriniz veya ayaklarınız nemli veya ıslakken cihaza dokunmayın.
- Makineyi yüklerken kapağına yaslanmayın veya makineyi kaldırmak veya taşımak için kapağı kullanmayın.
- Arızalı görünüyorsa makineyi kullanmayın.
- Eğer temizlik sırasında endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa kurutma makinesinin kullanılmaması gerekir.



UYARI

Hav filtresi, yerinden çıkmış veya hasarlıysa ürünü kullanmayın; hav tutuşabilir.

- Makinenin etrafındaki zeminde tüy ve hav birikmemesine dikkat edin.



UYARI



Sıcak yüzey sembolünün bulunduğu yerde, tamburlu kurutma makinesi sıcaklığı 60 derecenin üzerine yükselebilir.

- Cihazı temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.
- Makine içindeki tambur çok sıcak olabilir. Çamaşırları çıkarmadan önce daima kurutucunun soğuma süresini tamamlamasını bekleyin.
- Giysilerin zarar görmesini önlemek için tamburlu kurutma makinesinin programının son kısmında ısıtma olmadan işlem yapılır (soğutma işlemi).



UYARI

İçindeki tüm eşyaları derhal çıkarıp ısıнын yayılması için sermeyecekseniz, asla program tamamlanmadan önce tamburlu kurutma makinesini durdurmayın.

Kurulum


- Ürünü düşük sıcaklıktaki veya donma meydana gelebilecek olan bir odaya kurmayın. Donma noktası civarındaki sıcaklıklarda ürün düzgün çalışmayabilir. Hidrolik devresinde (vanalar, hortumlar, pompalar) suyun donması hasar riski doğurur. Daha iyi bir ürün performansı için, ürünün bulunduğu oda sıcaklığının 5-35°C arasında olması gerekir. Soğuk koşullarda (+2 ila + 5°C) çalıştırmanın, bir miktar su yoğunlaşması ve zeminde su damlaları oluşturabileceğini lütfen unutmayın.

- Kurutucunun çamaşır makinesinin üzerine monte edildiği durumlarda, cihazınızın yapılandırılmasına göre uygun bir istifleme kiti kullanılmalıdır:
 - "Standart boy" istifleme kiti: En az 44 cm derinliğe sahip çamaşır makineleri için;
 - "İnce boy" istifleme kiti: En az 40 cm derinliğe sahip çamaşır makineleri için;
 - Sürgülü üniversal istifleme kiti: en az 47 cm olan derinliğe sahip çamaşır makineleri için.

İstifleme setini servisten temin edebilirsiniz. Kurulum talimatları ve herhangi bir sabitleme ataşmanı, istifleme kitiyle birlikte verilir.

- Kurutma makinesininin kurulumunu ASLA perdelerin yanına yapmayın.
- Cihazın kurulumu, tamburlu kurutma makinesinin kapağının tamamen açılmasını önleyecek şekilde; kilitle bir kapının, kayar bir kapının veya tamburlu kurutma makinesinin kapağının açılma yönünün tersine açılan menteşeli bir kapının arkasına yapılmamalıdır.

- Güvenliğiniz için, cihaz doğru şekilde kurulmalıdır. Kurulum hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, destek için Servisi arayın.
- Makine yerleştirildikten sonra, makinenin düz durmasını sağlamak için ayaklar ayarlanmalıdır.

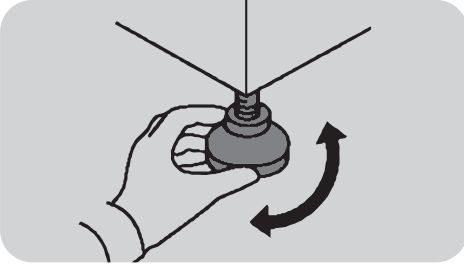

UYARI

Cihaz, zaman rölesi gibi harici bir anahtarlama cihazı ya da şebeke tarafından düzenli aralıklarla açılan ve kapatılan bir devre üzerinden beslenmemelidir.

- Adaptörler, çoklu konektörler ve/veya uzantılar kullanmayın.
- Fiş, cihaz kurulduktan sonra prizden çekebilmek için erişilebilir olmalıdır.
- Kurulum tamamlanana kadar makineyi prize takmayın ve şebekeye bağlayıp güç vermeyin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikelerden kaçınmak için kablonun imalatçı, servis acentesi veya benzeri nitelikte kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik bilgiler (besleme gerilimi ve güç girişi) ürünün anma değeri plakasında yer almaktadır.
- Elektrik sistemin topraklandığından, yürürlükteki tüm kanunlara uygun olduğundan ve (elektrik) prizin cihazın fişi ile uyumlu olduğundan emin olun. Aksi takdirde uzman personelden yardım isteyin.

Havalandırma

- Tamburlu kurutma makinesinin bulunduğu odada, kurutucunun çalışması sırasında, açık ateşler de dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan gazların odaya dolmasını engellemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Cihazın arka kısmını duvara veya dikey bir yüzeye yakın bir yere yerleştirin.
- Makine ve çevresi arasında en az 12 mm boşluk bırakılmalıdır. Makine, hava giriş ve çıkışlarını kapatacak engellerden uzak konumlandırılmalıdır.
- Halı ve kilimlerin tabanı veya havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.
- Hava giriş ve çıkışını engelleyebileceğinden, eşyaların kurutucunun arkasına düşmesini veya arkasında birikmesini önleyin.

- Dışarı atılan havanın, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan gelen buharlar için kullanılmayan bir bacaya verilmesi gereklidir.
- Kurutucu çevresinin havadar kalmasına ve toz ve kumaş ipliği birikmemesine dikkat edilmeli, makine etrafı sık sık kontrol edilmelidir.
- Kullanımdan sonra hav filtresini sık sık kontrol edin ve gerekirse temizleyin.



Çamaşırlar

- Kurutma işlemine uygunluk hakkında talimatlar için her zaman çamaşır bakım etiketlerine bakın.
- Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Yıkanmamış eşyaları çamaşır kurutma makinesinde kurutmayın.
- Giysiler kurutma makinesine konmadan önce çamaşır makinesinde döndürülerek kurutulmalı veya iyice sıkılmalıdır.
- Aşırı ıslak kıyafetler kurutucuya koyulmamalıdır.



UYARI

Köpük kauçuk malzemeler, bazı durumlarda ısıtıldığında aniden tutuşarak yanabilir. Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, kauçuk sırtlı eşyalar ve giysiler ile köpük kauçuk dolgulu yastıkların tamburlu kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.



UYARI

Kuru temizleme sıvılarıyla işlem görmüş kumaşları kurutucuda kurutmayın.

- Cam elyaf perdeler bu makineye ASLA konmamalıdır. Cam elyaflarıyla birlikte kurutulan diğer giysilere karışan elyaf parçacıkları cilt tahrişine yol açabilir.
- Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke çıkarıcılar, turpentin, mum veya mum sökücüler gibi maddeler ile kirlenmiş eşyaların, tamburlu kurutma makinesinde kurutulmadan önce, daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanması gereklidir.
- Giysilerin ceplerinden çıkmaklar veya kibritler gibi tüm eşyaları çıkarın.
- Çıkmaklar ve kibritler ceplerde bırakılmamalıdır ve makinenin yakınında ASLA yanıcı sıvılar kullanılmamalıdır.
- Maksimum yük kurutma ağırlığı: Enerji etiketine bakın.
- Ürün teknik özelliklerini incelemek için lütfen üreticinin web sitesine danışın.

2. DRENAJ HORTUMU KİTİ

Her kurutma işleminden sonra su haznesini boşaltmamak için, su doğrudan bir atık su tahliye boru aracılığıyla tahliye edilebilir. Su kullanımı karamamesi akarsulara drenaj bağlantısı yapılmasını yasaklar. Atık su tahliye borusu, kurutucuya bitişik yerleştirilmelidir.

Kitte aşağıdakileri içermektedir:
1 hortum ve 1 tapa.






UYARI

Herhangi bir işlem yapmadan önce makineyi kapatın ve fişi prizden çekin.

Hortumu aşağıdaki gibi takın

1. Makineyi hafifçe sağ tarafa eğin.
2. Atık su borusu, makinenin sağ tarafında bulunur (resme bakın). Makinenin sol tarafında aynı hattaki konektöre gri bir hortum bağlanır. Pense kullanarak, boru tespit klipsini hat konektöründen çıkarın.
3. Hortumu hat bağlantısından çekip çıkarın.
4. Kalan hortumu kapatmak için kitle verilen tapaları yerleştirin.
5. Kitle bulunan siyah hortumu (birlikte verilen konektör ve boru klipslerini de kullanarak) hat konektöründen sökülen hortuma takın.

Yerleştirildikten sonra, makineyi yerine doğru iterken yeni hortumun bükülmediğinden emin olmak için alttan kontrol edin.

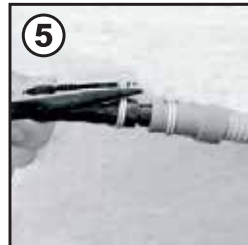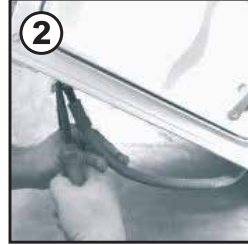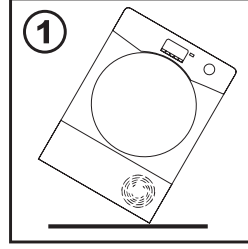




3. SU DEPOSU

Kurutma döngüsü sırasında çamaşırlardan çıkan su bir kapta toplanır. Kap dolduğunda, bir gösterge lambası veya bazı modellerde ekrandaki bir mesaj size kabın BOŞALTILMASI gerektiğini bildirecektir (ancak, her kurutma devrinden sonra boşaltmanızı öneririz).

Yeni bir makinenin ilk birkaç döngüsü sırasında çok az miktarda su toplanır, bunun sebebi ilk önce makinenin dahili deposunun doldurulmasıdır.

Su kabını kapak gözünden çıkarmak için*

1. Tutamağı (A) tutan su kabını yavaşça dışarı çekin. **Dolduğunda su kabı yaklaşık 6 KG ağırlığında olacaktır.**
2. Suyu lavaboya (B) boşaltmak için su kabını yatırın. Boşken, su kabını gösterildiği gibi geri yerleştirin; (C) önce kabin tabanını gösterilen şekilde yerleştirin (1), sonra üst kısmını (2) hafifçe yerine itin.
3. Döngüyü yeniden başlatmak için program başlat tuşuna basın.


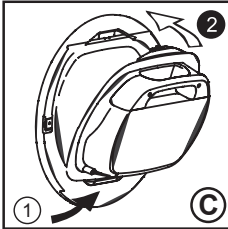
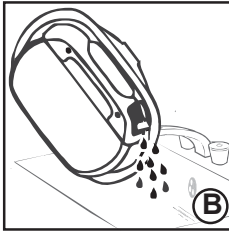
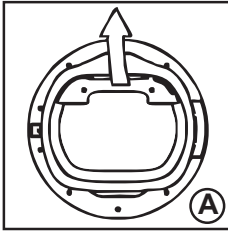


SADECE TAHLİYE HORTUM KİTİ BULUNAN MODELLER İÇİN

Kurutucuya yakın bir drenaj imkanınız varsa, kurutucu kabında toplanan su için kalıcı bir tahliye çözümü sağlamak üzere tahliye kitini kullanabilirsiniz. Böylece su kabını sürekli boşaltmanız gerekmez.

Kap alt su gözünü çıkarmak için*

1. Koruyucu levhayı, kurutucudan kurtulacak şekilde, alt kısmından tutup yavaşça çekin. Üst kısmın menteşeleri daha sonra, koruyucu levhanın tamamen çıkmasını sağlamak için sökülebilir (A).
2. Tutamağın sıkıca tutup su kabını kurutucudan çekerek (B) çıkarın. Kabı iki elinizle (C) destekleyin. **Dolduğunda, su kabı yaklaşık 4 KG ağırlığında olacaktır.**
3. Kabın üstünde bulunan kapağı açın ve suyu boşaltın (D).
4. Kapağı tekrar takın ve su kabını tekrar yerine (D) kaydırın. **SIKICA YERİNE OTURTUN.**
5. Üstteki menteşelerden tutup alt klipsleri "yerlerine oturtturarak" koruyucu levhayı yerine takın.

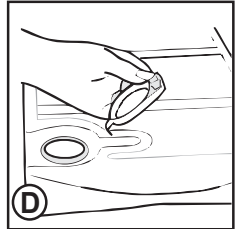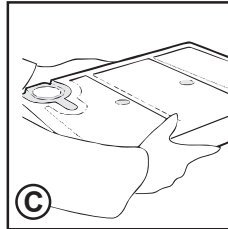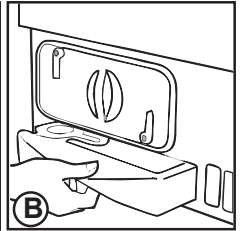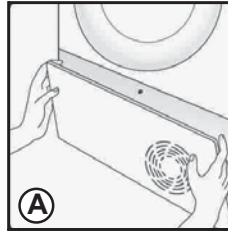

**Modele bağlı olarak değişir.*

**Modele bağlı olarak değişir.*

4. KAPAK, FİLTRE VE KONDENSER

Kapak

- Kapağı açmak için tutacaktan çekin.
- Cihazı yeniden başlatmak için kapağı kapatın ve program başlatma tuşuna basın.



UYARI

Kurutma makinesi çalışırken tambur ve kapak **ÇOK SICAK** olabilir.



UYARI

Kapağı çalışma döngüsünün ortasında, soğutma çevrimi tamamlanmadan açarsanız, tutamak sıcak olabilir. Lütfen döngü sırasında su kabını boşaltmaya çalışırken çok dikkatli olun.

Filtreler

Tıkalı filtreler kuruma süresini uzatabilir ve hasarlara ve maliyetli temizleme işlemlerine neden olabilir.

Kurutucunun verimliliğini korumak için, her kurutma döngüsünden önce tüm filtrelerin temiz olduğunu kontrol edin.



UYARI

Kurutma makinesini filtreler olmadan kullanmayın.

Filtre temizleme göstergesi ışığı

Filtrelerin temizlenmesi gerektiğinde ışıkları yanar: Filtreyi kontrol edip temizleyin.

Çamaşırlarınız kurumuyorsa, filtrenin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Filtreleri suda yıkayarak temizlerseniz, mutlaka kurutun.





UYARI

Her döngüden önce filtreleri temizleyin.





İplik filtresinin temizlenmesi

1. Filtreyi yukarı doğru çekin.
2. Filtreyi gösterildiği şekilde açın.
3. Biriken iplikleri yumuşak bir fırça veya parmak uçlarınızla temizleyin.
4. Filtreyi kapatın ve yerine doğru itin.

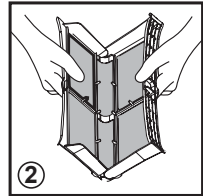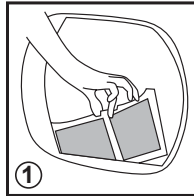

Kondenserin temizlenmesi

1. Koruyucu levhayı sökün.
2. Kilitleme kollarını saat yönünün tersine çevirin ve kondenseri çekerek çıkarın.
3. Kondenser ünitesini çekin.
4. Toz veya havı bir bezle yavaşça temizleyin, ardından üniteyi akan bir musluğun altında tutarak suyun plakalar arasından akmasını sağlayacak şekilde döndürerek yıkayın ve kalan toz veya havı temizleyin.
5. Temizledikten sonra contanın konumunu kontrol edin. Yanlış hizalanmışsa contayı oluğa yerleştirin.
6. Kondenseri doğru şekilde (okla gösterildiği gibi) tekrar takarak ve sıkıca yerine oturduğundan emin olun.
7. Kolları saat yönünde çevirerek kilitleyin. Kondenser ünitesinin cihaz tabanına sabitlenmiş olduğundan emin olun.
8. Koruyucu levhayı yerine takın.

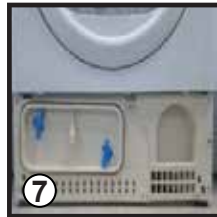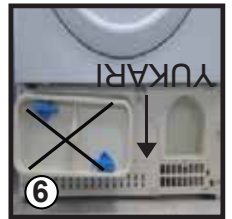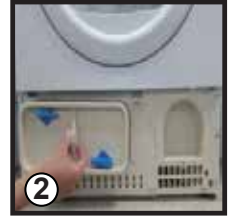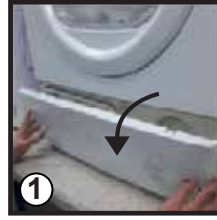

5. FAYDALI BİLGİLER

Tamburlu kurutma makinesini ilk kez kullanmadan önce:

- Lütfen bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun.
- Tamburun içine yerleştirilmiş çamaşırların tümünü çıkarın.
- Tamburun ve kapağın içini, bu esnada birikmiş olabilecek tozu temizlemek için nemli bir bezle silin.

Kıyafetlerin hazırlanması

Kurutacağınız çamaşırların, her bir çamaşır üzerindeki etiketlerdeki bakım simgeleriyle gösterildiği gibi tamburlu kurutma makinesinde kurutmaya uygun olduğundan emin olun. Tüm tokaların kapalı ve ceplerin boş olduğunu kontrol edin. Kıyafetlerin içini dışına çıkarın. Birbirlerine dolanmadığından emin olmak için giysileri tamburun içine gevşek biçimde yerleştirin.

Tamburlu kurutma yapmayın

İpek, naylon çoraplar, zarif nakışlar, metalik süslemeli kumaşlar, PVC veya deri süslemeli giysiler.



UYARI

Kuru temizleme sıvısıyla işlem görmüş çamaşır veya lastik giysileri (yangın veya patlama tehlikesi) kurutmayın.

Döngünün son 15 dakikasında, yük daima soğuk havada döndürülür.

Enerji tasarrufu

Sadece iyice sıkılmış veya çamaşır makinesinde döndürülerek kurutulmuş çamaşırları tamburlu kurutucuya koyun. Çamaşır ne kadar kuru ise kuruma süresi o kadar kısa olur, böylece elektrik tasarrufu sağlanır.

BUNLARI DAİMA UYGULAYIN

- Her kurutma işleminden önce filtrenin temiz olduğundan emin olun.

BUNLARI ASLA YAPMAYIN

- Aşırı ıslak kıyafetleri kurutma makinesine koymayın, bu cihaza zarar verebilir.

Yükleri aşağıdaki gibi sınıflandırın:

● Bakım sembollerine göre

Bu semboller kıyafetlerin yaka veya dikiş iç kısmında bulabilirsiniz:



Tamburlu kurutma yapılabilir.



Yüksek sıcaklıkta tamburlu kurutma yapılabilir.



Sadece düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma yapılabilir.



Tamburlu kurutma yapmayın.

Çamaşırın bir bakım etiketi yoksa, kurutma için uygun olmadığı varsayılmalıdır.

- **Miktar ve kalınlığa göre**

Yük kurutma kapasitesinden daha fazla olduğunda, giysileri kalınlığa göre ayırın (Örn. Havlularla narin iç çamaşırlarını ayırın).

- **Kumaş türüne göre**

Pamuk/keten: Havlu, pamuklu jarse, yatak ve masa örtüleri.

Sentetikler: Polyester veya poliamitten bluzlar, gömlekler, tulumlar vb. veya pamuk/sentetik karışımlar.



UYARI

Tamburu aşırı yüklemeyin, büyük çamaşırlar ıslakken izin verilen maksimum çamaşır yükünü aşabilir (Örneğin: Uyku tulumları, nevresimler).

Kurutma makinesinin temizlenmesi

- Her kurutma işleminden sonra filtreyi temizleyin ve su kabını boşaltın.
- Kondenseri düzenli olarak temizleyin.
- Her kullanım döneminden sonra, tamburun içini silin ve hava sirkülasyonunun içeride kalan nemi kurutmasını sağlamak için kapağı bir süre açık bırakın.
- Makinenin dışını ve kapağı yumuşak bir bezle silin.
- Aşındırıcı bez veya temizlik malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kapının yapışmasını veya hav birikmesini önlemek için, her kurutma işleminden sonra iç kapağı ve contayı nemli bir bezle silin.



UYARI

Tambur, kapak ve çamaşırlar çok sıcak olabilir.



UYARI

Cihazı temizlemeden önce daima kapatın ve fişini elektrik kaynağından çıkarın.



UYARI

Elektriksel veriler için, kurutucunun kabinin önündeki (kapak açıkken) anma değerleri etiketine bakın.

6. UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi)

Bu cihaz, uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilen **Wi-Fi** teknolojisi ile donatılmıştır.

CİHAZ EŞLEŞTİRME (UYGULAMADA)

- **hOn** uygulamasını cihazınıza indirin. Bunun için, aşağıdaki QR kodunu taratın ya da go.haier-europe.com/download-app sitesini ziyaret edin.



hOn uygulaması, hem tabletler hem de akıllı telefonlar için Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir.

Uygulamaya **DEMO** modunda göz atarak **Wi-Fi** fonksiyonlarının tüm ayrıntılarını görebilirsiniz.

Evin **Wi-Fi** ağı frekansı **2.4 GHz** bandında ayarlanmalıdır. Evin ağı **5 GHz** bandında ayarlanmışsa makineyi yapılandıramazsınız.

- Uygulamayı açın, kullanıcı profilini oluşturun (veya önceden oluşturulmuşsa giriş yapın) ve cihaz ekranında veya bu cihaz ile birlikte gelen “**Hızlı Kılavuz**” içerisinde yer alan talimatları takip ederek cihazı kaydedin. go.he.services/hd500m

UZAKTAN KUMANDANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

- Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
- Çamaşırları doldurun ve kapağı kapatın.
- Program seçiciyi **UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)** konumuna çevirin  kontrol panelindeki kontroller devre dışı bırakılır.
- **hOn** uygulamasını kullanarak programı başlatın. Döngü tamamlandığında, program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirerek makineyi kapatın.

UZAKTAN KUMANDANIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

- Bir devir devam ederken **UZAKTAN KUMANDA** modundan çıkmak için **KAPALI moda geçmeden** program seçme tuşunu **UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi)** dışındaki herhangi bir konuma çevirin. Cihazdaki kontrol paneli yeniden kullanılabilir duruma gelecektir.
- Kapak kapalıyken, uygulamayı bir kez daha kullanarak cihazı kontrol etmek için program seçiciyi **UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi)** konumuna getirin. Devam eden bir döngü varsa devam eder.

Kapak açıkken, UZAKTAN KUMANDA devre dışı bırakılır. Tekrar etkinleştirmek için, kapağı kapatın, program seçiciyi UZAKTAN KUMANDA dışındaki herhangi bir konuma alın ve ardından tekrar seçin.

7. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU


1. Kapağı açın ve tamburu çamaşırla yükleyin. Giysilerin kapağın kapanmasını engellemediğinden emin olun.
2. Kapağı “kık” şeklinde kapanma sesi duyana kadar yavaşça iterek kapatın.
3. Gerekli kurutma programını seçmek için Program Seçici kadranını çevirin (bkz. program tablosu).
4. Program başlatma tuşuna basın. Kurutucu otomatik olarak çalışır.
5. Çamaşırları kontrol etmek amacıyla program sırasında kapağı açtığınızda kapak kapatıldıktan sonra kurutma işlemine devam etmek için program başlangıcına başlatma tuşuna basmanız gerekir.
6. Döngü tamamlanmak üzereyken, makine soğuma fazına girer, soğuması için çamaşırlar soğuk havada döndürülür.
7. Döngünün tamamlanmasının ardından tambur, kırışmayı en aza indirmek için aralıklı olarak döner. Bu, makine **KAPANANA** veya kapak açılana kadar devam eder.

Düzgün bir kurutma elde etmek için otomatik programlar sırasında kapağı açmayın.

Teknik veriler

Güç girişi / Güç akım sigortası amp
Besleme gerilimi: Bkz. Anma plakası
Azami yük: Bkz. Enerji etiketi
Enerji sınıfı: Bkz. Enerji etiketi

8. KONTROLLER VE PROGRAMLAR

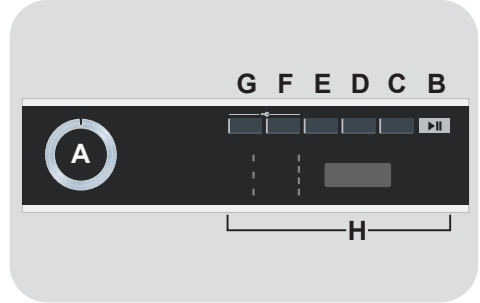

- A KAPALI konumda PROGRAM SEÇİCİ**
- B BAŞLAT/DURAKLAT tuşu**
- C GECİKMELİ BAŞLANGIÇ tuşu**
- D ZAMAN DEVRİ SEÇİMİ/HIZ tuşu**
- E AKTİF KURUTMA tuşu**
- F KURUTMA SEÇİM tuşu**
- G KIRIŞIKLIK ÖNLEME tuşu**
- H EKРАН**
- F+G ÇOCUK KİLİDİ**



UYARI

Fişe takarken tuşlara dokunmayın, çünkü makineler sistemleri ilk saniyelerde ayarlar: Tuşlara dokunduğunuzda, makine düzgün şekilde çalışmayacaktır. Bu durumda, fişi çıkarın ve işlemi tekrarlayın.

KAPALI konumunda PROGRAM SEÇİCİ

- PROGRAM SEÇİCİ'yi her iki yöne de çevirerek istenilen kurutma programını seçebilirsiniz.
- Seçtiğiniz programları iptal etmek veya cihazı kapatmak için program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirin (cihazın fişini çıkarmayı unutmayın).

İlk çalıştırma

- Dil ayarları

- Makineyi ağa bağladıktan ve açtıktan sonra, ekranda mevcut dilleri görmek için "D" veya "E" tuşuna basın. **İNGİLİZCE** her zaman gösterilen ilk dildir.
- **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna basarak istenen dili seçin.

- Dili değiştirme

Ayar dilini değiştirmek istiyorsanız, "D" ve "E" tuşlarına yaklaşık **5 saniye** aynı anda basmanız gerekecektir. Ekranda **İNGİLİZCE** yazısı görünecektir, ardından yeni bir dil seçebilirsiniz.

BAŞLAT/DURAKLAT tuşu

BAŞLAT/ DURAKLAT tuşuna basmadan ÖNCE buhar deliğini kapatın.

- Seçilen programı önceden ayarlanmış parametrelerle başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna basın. Program çalışırken, ekranın geçme süresini gösterecektir.

- Ayrıca, seçilen programı değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz seçeneklere ait tuşlara basın, varsayılan parametreleri değiştirin ve ardından programı başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna basın.

Yalnızca ayarlanan programla uyumlu seçenekler seçilebilir.

- Cihazı çalıştırdıktan sonra, programın çalışmaya başlaması için birkaç saniye bekleyin.

PROGRAM SÜRESİ

- Bir program seçildiğinde, ekran otomatik olarak seçilen seçeneklere bağlı olarak değişebilen döngü süresini gösterir.
- Program başladıktan sonra, kurutma döngüsünün sonuna kadar kalan süre boyunca sürekli olarak bildirileceksiniz.
- Cihaz, standart bir yüklemeye dayanarak seçilen programın sonuna kadar olan süreyi hesaplar, döngü boyunca cihaz yükün nem seviyesine kadar olan süreyi düzeltir.

PROGRAM BİTİŞİ

- Programın sonunda ekranda "**SON**" (bazı modellerde "**Son**" görülür), artık kapağı açabilirsiniz.
- Döngü tamamlandığında, program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirerek cihazı kapatın.

Program seçicisi, yenisinin seçilebilmesi için DAİMA kurutma döngüsünün sonunda KAPALI konuma getirilmelidir.

MAKİNEİN DURAKLATILMASI

- **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna yaklaşık **2 saniye** basılı tutun (programın adı ve kalan süre göstergesi yanıp sönerek makinenin duraklatıldığını gösterir).
- Programı duraklatıldığı noktadan tekrar başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna tekrar basın.

AYARLANAN PROGRAMIN İPTALİ

- Programı iptal etmek için, program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirin.

Makine çalışırken güç beslemesinde bir kesinti olursa, güç geri geldiğinde, makine güç kayb olduğunda olduğu fazın başlangıcından itibaren yeniden başlatılır.

GECİKMELİ BAŞLANGIÇ tuşu

- Bu tuş programın başlangıcını **30 dakikalık** aralıklarla (bazı modellerde **1 saatlik**) **30 dakikadan** (bazı modellerde **1 saat**) **24 saate** kadar geciktirmenize izin verir. Seçilen gecikme ekranda gösterilir.
- **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna bastıktan sonra gösterilen zaman dakika dakika azalır.

Buhar deliğinin gecikmiş başlatma ayarındayken açılması durumunda, buhar deliğini yeniden kapadıktan sonra, saymaya devam edilmesi için yeniden başlatma tuşuna basın.

ZAMAN DEVRİ SEÇİMİ/HIZ tuşu

- Program başladıktan sonraki **3 dakikaya** kadar, bir programı otomatikten programlanmışa dönüştürmek mümkündür.
- Kademeli basınç zamanı **10'ar dakikalık** aralıklarla artırır. Otomatik kurutma işlevini sıfırlamak için bu seçimi yaptıktan sonra kurutucuyu kapatmak gereklidir.
- Uyumsuzluk halinde, tüm LED'ler 3 defa hızlıca yanıp söner.
- Program seçici, **HIZLI BAKIM (30/45/59')** programları üzerinde konumlandırılmışsa, tuşa kademeli olarak basılması, gösterilen üç süreden birini seçmenize olanak tanır.

AKTİF KURUTMA tuşu

- **AKTİF KURUTMA**, kırıksıklıkları gidermek için çarşaflardaki kötü kokuları gidermek istiyorsanız kullanabileceğiniz mükemmel bir devirdir. Bu devir, ihtiyacınız olan giysileri hızlı bir şekilde yenileyerek zaman ve kurutma performansı arasında en iyi uzlaşmayı sağlar.
- Bu seçeneği seçmek istiyorsanız, bir kez **AKTİF KURUTMA** tuşuna basın. Bu yalnızca program seçimi sırasında yapılabilir. Bu seçenek, seçilen programın üzerine özel bir programın üzerine yazar.
- **AKTİF KURUTMA** seçeneğinin seçimini kaldırmak istiyorsanız, **AKTİF KURUTMA** tuşuna basın. Bu seçeneğin seçimini kaldırdığınızda, makine yeniden orijinal program adını gösterecektir.

KURUTMA SEÇİM tuşu

- Bu tuşu, program başladıktan sonra **5 dakikaya** içinde istenen kuruluk seviyesini düzenleme seçeneğini ayarlamayı sağlar:



Ütüye Hazır: Ütülemeyi kolaylaştırmak için giysileri hafif ıslak bırakır.



Askıya Asılabilir Kuruluk: Çamaşırı askıya asılacak hale getirir.



Dolaba Kaldırılabilir Kuruluk: Doğrudan dolaba kaldırılacak çamaşırlar içindir.



Ekstra Kuruluk: Tamamen kuru çamaşırlar elde etmek için, tam yüklü için idealdir.

- Bu cihazlarda **Kurutma Yöneticisi** işlevi bulunur. Otomatik programlarda, seçilen seviyeye ulaşmadan önceki her bir ara kurutma seviyesi, ulaşılan kurutma derecesine karşılık gelen ışıklı göstergenin yanıp sönmesiyle gösterilir.

Uyumsuzluk halinde, tüm LED'ler 3 defa hızlıca yanıp söner.

KIRIŞIKLIK ÖNLEME tuşu

- Program sırasında seçenek, kırıksıkları azaltmak için tamburun alternatif hareketlerini ayarlar ve kurutma seviyesini otomatik olarak **"Ütülemeye Hazır"** olarak ayarlar (kurutma seviyesi, seçenekleri seçtikten sonra değiştirilebilir). Bu seçenek, gecikmenin etkinleştirilmesi halinde ve kurutma programının sonunda, tambur ön programının kırıksıklık önleme hareketinin otomatik olarak etkinleştirilmesini sağlar. Kurutma programının sonunda, 6 saate kadar, her 10 dakikada bir etkinleşir.
- Hareketleri durdurmak için program seçicisini **KAPALI** konumuna getirin. Çamaşırların hemen çıkarılması gerekmediği zamanlarda kullanışlıdır.

Ekran

Ekran, kurutma için kalan zamanı, gecikmeli başlamanın seçilmesi durumunda ertelenen zamanı ve diğer bildirimlerin ayarını gösterir.



1) KURUTMA SEÇİMİ gösterge ışıkları

Gösterge ışıkları, ilgili tuş ile seçilebilecek kuruluk derecesini gösterir.

2) KIRIŞIKLIK ÖNLEME göstergesi ışığı

Gösterge lambası ilgili seçeneğin belirlendiğini gösterir.

3) FİLTRE TEMİZLEME göstergesi ışığı

Filtrelerin temizlenmesi gerektiğinde ışıkları yanar (kapak ve alt filtre).

4) Wi-Fi gösterge lambası

Wi-Fi bulunan modellerde, bağlantının durumunu gösterir. Şu olabilir:

- **SABİT:** Uzaktan kumanda devrede.

- **YAVAŞÇA YANIP SÖNME:** Uzaktan kumanda devre dışı.

- **3 SANİYE HIZLICA YANIP SÖNME,**

ARDINDAN SÖNME: Makine yerel Wi-Fi ağına bağlanamıyor veya henüz uygulamayla ilişkilendirilmedi.

- **3 KEZ YAVAŞÇA YANIP SÖNME,**

ARDINDAN 2 SANİYE SÖNME: Wi-Fi ağını sıfırlar (uygulamayla ilişkilendirme sırasında).

- **1 SANİYE YANMA, ARDINDAN 3**

SANİYE SÖNME: Kapak açılır. Uzaktan kumanda etkinleştirilemiyor.

- İşlevler ve Wi-Fi yapılandırmasının kolay yapılandırılmasıyla ilgili talimatlar hakkındaki tüm bilgiler için, lütfen bkz.: go.he.services/hd500m

ÇOCUK KİLİDİ

- “F” ve “G” tuşlarına aynı anda yaklaşık 2 saniye süreyle basıldığında, makine tuşları kilitlemenize izin verir. Bu şekilde, bir program sırasında ekranda yanlışlıkla bir tuşa basılırsa, yanlışlıkla veya istenmeyen değişiklikler yapmak önlenabilir.
- Tuş kilidi iki tuşa aynı anda basılarak iptal edilebilir.
- Etkinleştirilmiş **ÇOCUK KİLİDİ** ile 'buhar deliğinin' açılması halinde, döngü durur ancak kilit korunur: Programı yeniden başlatmak için, kilidi kaldırmanız ve **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna tekrar basmanız gerekir.
- **ÇOCUK KİLİDİ** programın herhangi bir zamanında değiştirilebilir.

Kurutma kılavuzu

Standart program PAMUKLU KURUTMA (◻) en verimli enerji ile normal ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur.

Maksimum Kurutma Ağırlığı	
Pamuklu	Belirtilen maks. kapasite
Sentetikler veya Hassaslar	Maks. 4 KG

Test laboratuvarı hakkında bilgiler

Kullanılacak EN 61121 Programı

- STANDART KURULAMA PAMUKLU → ◻
- PAMUKLU ÜTÜ KURULUĞU (BEYAZLAR - Ütülemeye Hazır)
- ÜTÜ İSTEMEYEN KUMAŞLAR (SENTETİKLER - Asarak Kurutma)



UYARI

Her döngüden önce filtreleri temizleyin.



UYARI

Kurutma programının gerçek süresi dönme hızına, türüne ve yük miktarına, filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına göre çamaşırların başlangıç nem seviyesine bağlıdır.



UYARI

Sadece 10/11 KG kapasiteli Tahliye hortumu kiti birlikte verilen Tamburlu Kurutma Makinesi için: Kondenser suyunun geri kazanılması için tahliye hortumunu bağlayın (özel bölümdeki talimatlar uyarınca).

Program tablosu

PROGRAMLAR		Seilebilir Programlar					KAPASİTE (KG)	KURUTMA SÜRESİ (dak.)
								
	BEYAZLAR	✓	✓	✓	✓	✓	Tümü	*
	ECO PAMUK	✓	-	-	-	-	Tümü	*
	WOOLMARK	✓	-	-	-	-	1	70'
	SU GEÇİRMEZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ	✓	-	✓	-	-	2	*
	SENTETİK	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	TİŞÖRTLER	✓	-	✓	✓	✓	2,5	*
	KOT	✓	-	-	-	-	4	*
	FITNESS BAKIMI	✓	-	✓	✓	-	4	*
	NARİN BAKIM	✓	-	✓	-	-	2	*
	TAZE BAKIM	✓	-	✓	-	-	3,5	*
	ANTİ-ALERJİ	✓	✓	✓	-	-	4	Maks 220'
	HIZLI BAKIM 30-45-59	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	ALL IN ONE	✓	-	✓	-	-	6	*
	AUTO CARE	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi) Uygulama üzerinden (Wi-Fi ile) uzaktan kumandayı etkinleştirmek istediğinizde ayarlamamız gereken konum.							

* Kurutma programının gerçek süresi dönme hızına, türüne ve yük miktarına, filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına göre amaşırların başlangı nem seviyesine baėlıdır.

Program açıklamaları

Farklı tip kumaş ve renkleri kurutmak için tamburlu kurutucuda, her kurutma ihtiyacını karşılayacak özel programlar vardır (bkz. program tablosu).

UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi)

Uygulama üzerinden (Wi-Fi ile) uzaktan kumandayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğinizde ayarlamanız gereken konum.

Bu durumda döngü başlangıcı Uygulama komutları ile gerçekleştirilecektir.

UZAKTAN KUMANDA (Wi-Fi) bölümünde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

BEYAZLAR

Pamuklular, süngerler ve havlular için doğru program.

ECO PAMUK

Pamuklu programı (as kurut) enerji tüketimi açısından en verimli programdır. Pamuklu ve ketenler için uygundur.

WOOLMARK

Yünlü giysiler: Program 1 KG yünlü çamaşırın (yaklaşık 3 kazak) kurutulması için kullanılabilir. Kurutmadan önce giysilerin ters çevrilmesi önerilir.

Süre, çamaşırın boyutlarına ve kalınlığına, yıkama sırasında seçilen döndürme özelliğine göre değişir.

Programın sonunda, kıyafetler giymek için hazırdır, eğer giysiler kalın bir kumaştan ise kenarları biraz nemli olabilir. Bu durumda giysileri doğal olarak kurutun.

Giysileri kurutma programının en sonunda makineden çıkarmanız tavsiye edilir.

Dikkat: Yünün keçeleşme işlemi geri döndürülemez; lütfen sadece giysi etiketinde "tamburlu kurutmaya uygun" sembolü varsa kurutma işlemi uygulayın. Bu program akrilik kumaşlı kıyafetler için tasarlanmamıştır.



Bu makinenin yünlü kurutma programı, ürünlerin elbise etiketinde ve bu makinenin üreticisi tarafından belirtilmiş talimatlara uygun olarak yıkanması ve kurutulması şartıyla, çamaşır makinesinde yıkanabilir yünlü ürünler için "The Woolmark Company" tarafından onaylanmıştır M1524. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark ticari markası belgelendirme markasıdır.

SU GEÇİRMEZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Kumaşların su geçirmezlik özelliklerini yeniden canlandırmak için özel bir program.

SENTETİK

Doğru ve belirli bir şekilde kurutulması gereken hassas ve sentetik kumaşları kurutmak için kullanılır.

TİŞÖRTLER

Bu program özellikle, tamburun özel hareketleri sayesinde, kırışıklıkları ve kat izlerini en aza indirerek gömlekleri kurutmak için tasarlanmıştır. Kurutma programından sonra kumaşları hemen çıkartmanız önerilir.

KOT

Kotlar veya denim gibi kumaşların eşit bir şekilde kurutulması için özeldir. Kurutmadan önce çamaşırların tersini çevirmeniz önerilir.

FITNESS BAKIMI

Fitness Programı, spor ve fitnes için kullanılan teknik giysilerinizle ilgilenir: Makine, elastik ipliklerin çekmesini ve bozulmasını önlemek için özel bir özenle nazikçe kurur.

NARİN BAKIM

Soft Care programı ve küçük yükle, makine en hassas giysilerinizle ilgilenir.

TAZE BAKIM

Fresh Care devri sayesinde, makine, farklı kumaşlarınızı (pamuklu ve sentetik) birlikte koruyabilir ve 59 dakikada bile kurutabilir. Yüksek tavsiye edilenden azsa veya düşük seviyede artık nem varsa, giysilerin aşırı kurutulmaması için devir kısaltılır.

ANTI-ALERJİ

Kurutma yapmakla birlikte ev akarları, evcil hayvan tüyleri, polenler ve deterjan tozu kalıntıları gibi ana alerjenlerin azaltılmasına yardımcı olan özel program.

HIZLI BAKIM 30-45-59

Bu kurutma devri ile çamaşırlarınız kısa bir süre içerisinde hazır olacaktır, 30, 45, 59 dakikalık kurutma süreleri arasından seçim yapabilirsiniz.

ALL IN ONE

Yenilikçi bir program ile farklı türdeki kumaşları aynı sürede yıkayabilirsiniz.

Kurutucu, hafif kumaşlar kurduğunda ve alınmaya hazır olduğunda bir uyarı verir (ekranda 3 dakika süreyle AIO yazısı yanıp söner ve akustik bir ses duyulur).

Bu adımın ardından, daha ağır kumaşların kurumasının tamamlanması için yeniden başlatma tuşuna basılması gerekir.

AUTO CARE

Yeni Auto Care devri, kurutma teknolojisini otomatik olarak giysilerin kapasitesine ve tipolojisine uygun hale getirebilen özel bir programdır.

9. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bunun nedeni ne olabilir?

Sizin giderebileceğiniz arızalar

Teknik danışma için Servisi aramadan önce, lütfen aşağıdaki kontrol listesini gözden geçirin. Makinenin çalıştığı tespit edilirse veya makine hatalı kurulmuşsa veya yanlış kullanılmışsa, bir ödeme yapılması gerekecektir. Önerilen kontrolleri tamamladıktan sonra sorun devam ederse, lütfen Servisi arayın, size telefonla yardımcı olabilirler.

İşlem sona erme süresi kurutma işlemi sırasında değişebilir. Kurutma işlemi sırasında sona erme süresi sürekli kontrol edilir ve en iyi tahmini sona erme süresini verecek şekilde ayarlanır. Görüntülenen süre döngü sırasında artabilir veya azalabilir; bu normaldir.

Kurutma süresi çok fazla/çamaşırlar yeterince kuru değil...

- Doğru kurutma süresini/programını seçtiniz mi?
- Giysiler çok mu ıslak? Giysiler iyice sıkıldı mı ya da döndürüldü mü?
- Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?
- Kurutucu aşırı mı yüklendi?

Kurutma makinesi çalışmıyor...

- Kurutucuya besleyen bir elektrik kaynağı var mı? Masa lambası gibi başka bir cihaz kullanarak kontrol edin.
- Fiş şebeke beslemesine düzgün şekilde takılmış mı?
- Elektrik kesintisi mi yaşandı?
- Sigorta mı attı?
- Kapak tamamen kapanmadı mı?
- Kurutucuya, hem şebekede hem de makinede ayrı olarak enerji gidiyor mu?
- Kurutma süresi veya program seçilmiş mi?
- Kapak açıldıktan sonra makine tekrar açıldı mı?

Kurutucu çok gürültülü çalışıyor...

- Kurutucuyu kapatın ve destek almak için Servis ile irtibata geçin.

Filtre temizleme göstergesi ışığı yanıyor...

- Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?

Müşteri Servisi

Önerilen tüm kontrolleri tamamladıktan sonra kurutucunuzla ilgili hala bir problem varsa, destek için lütfen Servisi arayın. Size telefonla yardımcı olabilir veya garantiniz kapsamında size destek olacak bir mühendis ile size uygun bir tarihte randevu ayarlayabilirler. Ancak, aşağıdakilerden herhangi biri makineniz için geçerliyse bu işlem ücret karşılığında gerçekleştirilir:

- Çalışır durumda olduğu tespit edildi.
- Kurulum talimatlarına uygun olarak kurulmamış.
- Yanlış kullanılmış.

Yedek parçalar

Her zaman servisten temin edilebilen orijinal yedek parçalar kullanın.

Servis

Bu cihazın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için herhangi bir servis veya onarımın yalnızca Yetkili Servis mühendisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Garanti

Ürün, ürünle birlikte verilen sertifikada belirtilen şartlar ve koşullar altında garanti kapsamındadır. Sertifika, ihtiyaç halinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gösterilecek şekilde saklanmalıdır. Garanti koşullarını web sitemizden de kontrol edebilirsiniz. Destek almak için lütfen formu çevrimiçi olarak doldurun veya web sitemizin destek sayfasında belirtilen numaradan bizimle iletişime geçin.

Bu ürüne  işaretinin yerleştirilmesi ile cihazın bu ürün için yürürlükte olan tüm ilgili Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre standartlarına uygun olduğunu doğruluyoruz.

Eskimiş bir tamburlu kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, güç kablosunu şebekeden ayırın ve fişle birlikte imha edin. Küçük çocukların makinenin içinde kalmasını önlemek için kapı menteşelerini veya kapı kilidini kırın.

Üretici, bu ürünle birlikte verilen kitapçıktaki yazım hataları için tüm sorumluluğu reddeder. Ayrıca, ürünlerinin özelliklerini değiştirmeden ürünlerinde faydalı gördüğü değişiklikleri yapma hakkını da saklı tutar.

Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (AEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2002/96/EC uyumlu olarak etiketlenmiştir.

Bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir. Bunun yerine elektrikli veya elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Atma işlemi atıkların atılması konusundaki yerel düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

Bu cihaz ev standartlarında kullanılmak üzere üretilmiştir.



Üretici, bu kitapçıkta baskı hataları olması durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca üretici ürünlerinde asıl niteliğini değiştirmeksizin uygun değişiklikler yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hattı 444 0 398

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Candy tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar:

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Bu cihaz ev standartlarında kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup ticari ve profesyonel amaçla kullanımlara uygun değildir. Ticari kullanımlarda (ev harici) ürün teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Ticari kullanımlarda cihazın ömrü kısalabilir ve kullanım beklentilerini karşılamayabilir.

Ev ve benzeri kullanım amacıyla örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullanım dolayısıyla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya hasar üretici/satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. Ticari amaç ile kullanılan ürünlerde, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Üretim Yeri Türkiye'dir.

SATICI FİRMA:

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Nidakule Ataşehir Kuzey No: 3/96
Barbaros Mah. Begonya Sok.
34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 216 466 42 42
Faks: +90 216 466 15 45

ÜRETİCİ FİRMA:

CANDY HOOVER GROUP Firması
Renta Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Dış. Ticaret. Ltd. Şti.
Organize San. Bölgesi 12. Cadde No: 5
26110 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 211 90 00
Fax: +90 222 236 27 04



GARANTİ BELGESİ

KURUTMA MAKİNESİ

Hoover Kurutma Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis personelinin dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROSIA A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakta yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.



GARANTİ BELGESİ

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.



Model: _____

Teslim Tarihi Yeri: _____

Bandrol ve Seri No: _____

Fatura Tarihi No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Genel

Müdür: _____

Adres: _____

Tel - Fax: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29029 no'lu ve 13/06/2014 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir.

