


HOOVER












Návod na obsluhu











GENERATION FUTURE

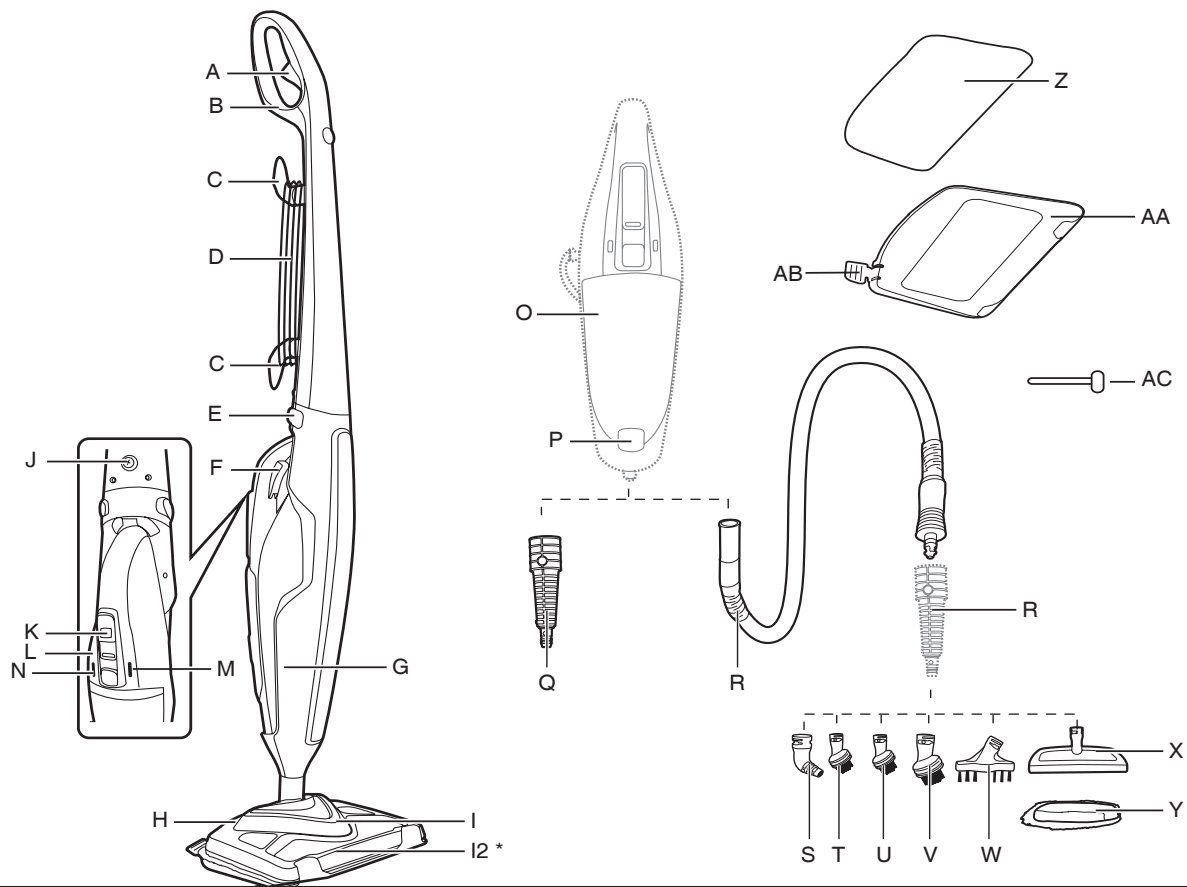

* Len pri niektorých modeloch

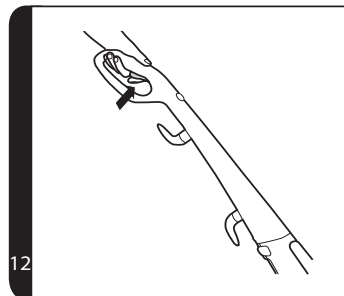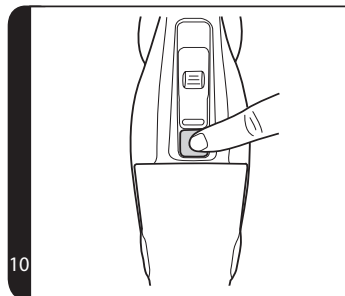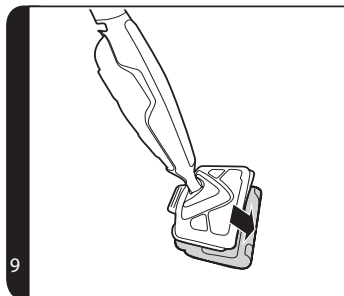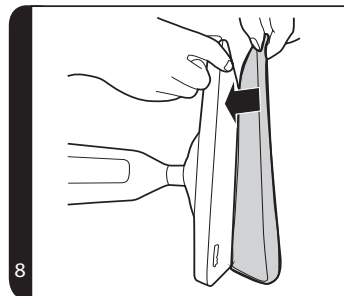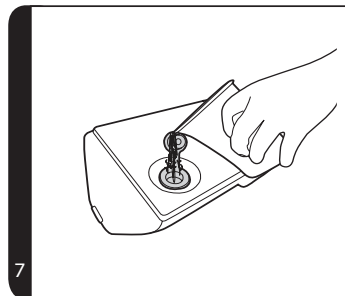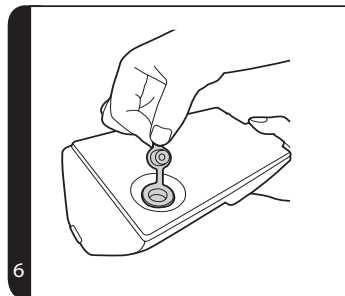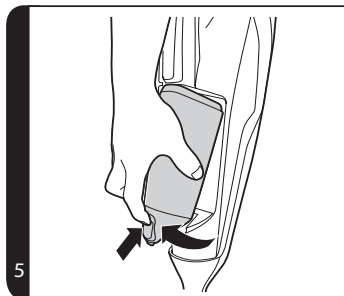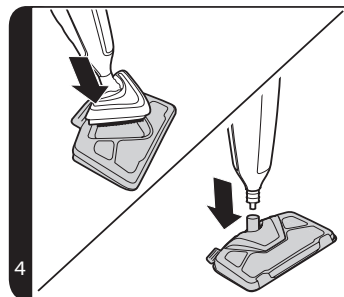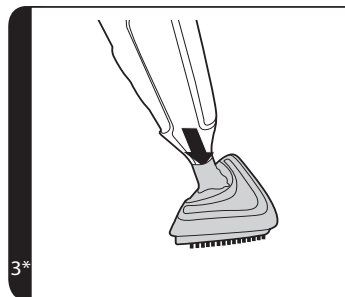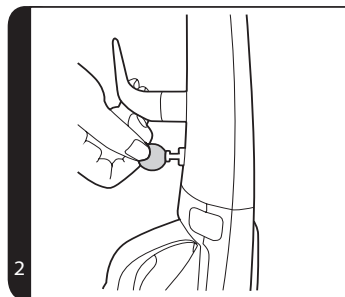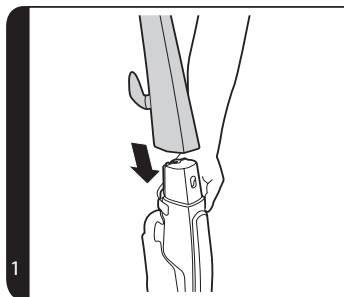

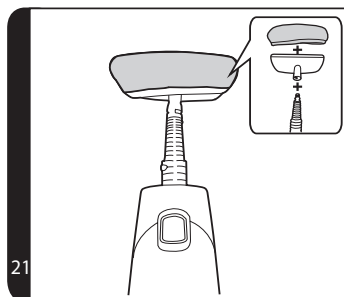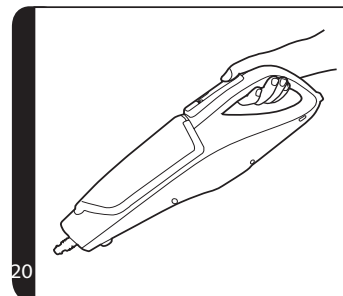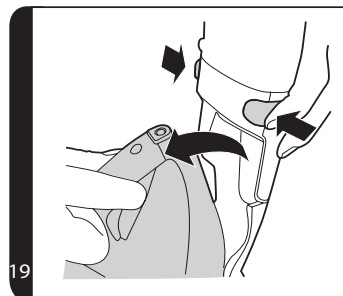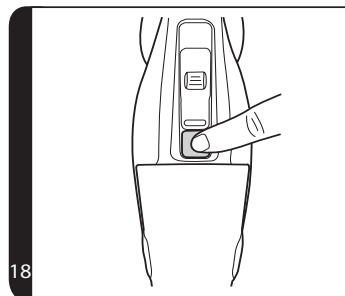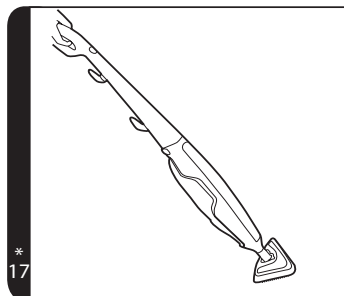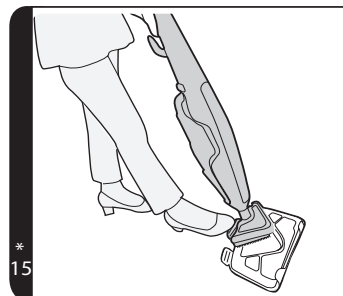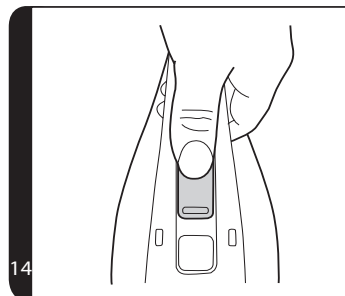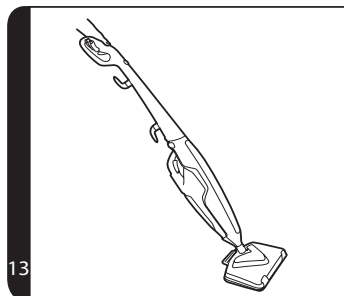

* Len pri niektorých modeloch

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Pred použitím vysávača sa uistite, či rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite zo zásuvky.

Tento spotrebič môžu osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ majú dozor alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámení s možnými rizikami jeho používaním. S prístrojom sa nesmú hrať deti.

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí ak je v prevádzke alebo počas chladnutia.

Vysávač nepoužívajte v prípade, že spadol z výšky na podlahu, ak sa na ňom nachádzajú viditeľné poškodenia alebo úniky.

Ak je poškodený sieťový kábel, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťový kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Tento výrobok musí byť uzemnený.

Zariadenie nesmie zostať bez dozoru, keď je výrobok pripojený k elektrickej sieti.

Nepoužívajte zariadenie vonku.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely doporučené alebo dodávané firmou Hoover.

Nepoužívajte zariadenie na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín.

Para nesmie byť nasmerovaná na vybavenie obsahujúce elektrické komponenty, ako napr. vnútro rúry.

Odpojte čistič a vypnite ho pred plnením nádrže na vodu. Neplňte nad značku MAX.

Plniaci otvor počas použitia nesmie byť otvorený.



Nebezpečenstvo oparenia.



Povrchy sa počas používania zahrievajú.

Vyhňte sa kontaktu s parou.

Počas použitia zariadenia nestojte na sieťovom kábli ani si ho neomotávejte okolo rúk a nôh.

Pri upratovaní schodov neumiestňujte zariadenie na vyšší schod, ako sa nachádzate vy.

Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou. Tým zaistíte, aby výrobok počas použitia nespadol.

Nemanipulujte so zástrčkou alebo s výrobkom vlhkými rukami.

Počas použitia zariadenia neprechádzajte cez sieťový kábel a nevyťahujte sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak je chybný.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz Spôhlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené len v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaistiť autorizovaný technik spoločnosti Hoover.

Neonarážajte vysávač do vody alebo iných kvapalín.

Nepoužívajte v zariadení iné čistiace prostriedky alebo tekutiny ako vodu.

Životné prostredie

Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť predané do príslušného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. O ďalších podrobných informáciách o zachádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili.



Tento spotrebič je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM VYSÁVAČOM

- A. Spustenie pary
- B. Držadlo
- C. Horné a dolné háky pre navinutie kábla
- D. Prívodný kábel
- E. Tlačidlo uvoľnenia ručného parného čističa
- F. Tlačidlo vypustenia pary na rukoväti
- G. Hlavné telo čističa
- H. Pedál na uvoľnenie trojuholníkovej kefy
- I. Trojuholníková kefa
- J. Podlahová hlavica
- K. Zaistenie ručného parného čističa
- L. Nastavenie vypustenia pary (malé, stredné a veľké množstvo)
- M. Kontrolka stavu zapnutia (Červená)
- N. Indikátor pary (Zelený)
- O. Tlačidlo Zapnutia/vypnutia
- P. Nádoba na čistú vodu
- Q. Tlačidlo uvoľnenia nádoby na čistú vodu
- R. Kónický nadstavec
- S. Hadica
- T. Zahnutá hubica
- U. Okrúhla kefa
- V. Malá kovová kefa
- W. Veľká kovová kefa
- X. Kefa
- Y. Stierka na okná
- Z. Malá utierka
- AA. Textilná podložka
- AB. Nadstavec na koberce
- AC. Pedál na uvoľnenie nadstavca na koberce
- AD. Skrutka

ZOSTAVENIE ČISTIČA

Vybalte všetky diely vysávača.

1. Naložte ergonomickú rukoväť na hlavné telo čističa a upevnite ju v polohe pomocou dodanej skrutky. **[1,2]**
2. Pripojte hlavné telo čističa k trojuholníkovej kefe. **[3]**
3. Pripojte k hlavnému telu čističa nadstavec na podlahu a na ňá naložte trojuholníkovú kefu*. **[4]**

* Len pri niektorých modeloch

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ

1. Uvoľnite zásobník čistej vody posunutím tlačidla smerom hore a zásobník odoberte z hlavného tela čističa. **[5]**
2. Zatiahnutím za kryt otvorte zásobník vody. **[6]**
3. Naplňte zásobník na čistú vodu studenou vodou. Vymeňte kryt **[7]** a pripevnite zásobník vody. Nepridávajte do zásobníka na čistú vodu žiadne chemikálie, čistiace prostriedky ani parfumy.

POZNÁMKA: Aby bolo možné výrazne znížiť minerálne nahromadenie a predĺžiť životnosť parného mopu odporúčame použiť destilovanú alebo demineralizovanú vodu v jednotke.

4. Pripevnite textilnú podložku k základni podlahového nadstavca. **[8]**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní vody alebo pri výmene textilnej podložky vždy vysávač odpojte.

POZNÁMKA: Pred použitím vyperte textilnú podložku, aby ste odstránili prach.

ČISTENIE TVRDÝCH PODLÁH PAROU

POZNÁMKA: Pred použitím vždy zameťte alebo vysajte podlahu, aby ste odstránili špinu alebo omrvinky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte čistič bez textilnej podložky pripevnenej k podlahovej hlavici.

POZNÁMKA: Nepoužívajte kobercový nadstavec pri čistení tvrdých podláh.

1. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa (červená) kontrolka napájania.
2. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti (zelená) kontrolka, ktorá značí, že je čistič pripravený na použitie.
3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na podlahovú hlavicu a spustíte hlavné telo k zemi. **[11]**
4. Aby vychádzala para, stlačte tlačidlo na uvoľnenie pary. **[12]**
5. Pohybujte vysávačom pomaly dozadu a dopredu a venujte zvláštnu pozornosť najviac zaťažovaným oblastiam. **[13]**
6. Regulácia vypúšťania pary slúži na nastavenie na malé, stredné a veľké množstvo pary podľa danej náročnosti čistenia. **[14]**

Čistenie tvrdej podlahy parou - intenzívne čistenie

Na podlahy, ktoré vyžadujú hlbkové čistenie používajte trojuholníkovú kefu.

Nezabudnite, že mop nie je súčasťou a oblasť budete musieť vysušiť samostatne.

POZNÁMKA: Pred použitím vždy zameťte alebo vysajte podlahu, aby ste odstránili špinu alebo omrvinky.

1. Stlačením pedálu na zadnej strane hlavice na podlahy zložte trojuholníkovú kefu na podlahy. **[15]**
2. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Rozsvieti sa (červená) kontrolka. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti zelená kontrolka „Para pripravená“ oznamujúca, že vysávač je pripravený na použitie.
3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na kefu na podlahu a spustíte hlavné telo k zemi. **[16]**
4. Tlačidlom uvoľníte paru. **[12]**
5. Regulácia vypúšťania pary slúži na nastavenie na malé, stredné a veľké množstvo pary podľa danej náročnosti čistenia. **[14]**
6. Pohybujte vysávačom pomaly dozadu a dopredu a venujte zvláštnu pozornosť najviac zaťažovaným oblastiam. **[17]**

SPÔSOBY POUŽITIA RUČNÉHO PARNÉHO ČISTIČA

1. Odpojte čistič od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Pomocou tlačidla uvoľnenia na hlavnom tele čističa zložte rukoväť. **[18]**
3. Zatiahnutím za kryt otvorte zásobník vody. **[6]**
4. Naplňte zásobník na čistú vodu studenou vodou. Vyberte kryt **[7]** a pripevnite zásobník vody. Nepriďavajte do zásobníka na čistú vodu žiadne chemikálie, čistiace prostriedky ani parfumy.
5. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa (červená) kontrolka napájania.
6. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti (zelená) kontrolka, ktorá značí, že je čistič pripravený na použitie.
7. Na výrobu pary stlačte tlačidlo uvoľnenia pary. **[19]**
8. Regulácia vypúšťania pary slúži na nastavenie na malé, stredné a veľké množstvo pary podľa danej náročnosti čistenia. **[14]**

POZNÁMKA: Aby bolo možné výrazne znížiť minerálne nahromadenie a predĺžiť životnosť parného mopu, odporúčame použiť destilovanú alebo demineralizovanú vodu v jednotke.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri odstraňovaní podlahovej hubice alebo rukoväti vždy vysávač odpojte. Pred odstránením podlahovej hubice sa vždy uistite, že čistič úplne vychladol.

PRÍSLUŠENSTVO

POZNÁMKA: Príslušenstvo je možné pripnúť len k ručnému parnému čističu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred každým použitím skontrolujte tesnenie na parnej tryske, ak tesnenie chýba alebo je poškodené, čistič nepoužívajte a kontaktujte autorizovaný servis Hoover.

Pripevnenie hadice a trysky k ručnému parnému čističu

1. Pripevnite hadicu k parnej tryske ručnej jednotky a otáčajte smerom doprava, ak hadica nezapadne do svojej polohy a nie je zaistená.
2. Pripojte kónický nástroj k hubici hadice. Vložte a otočte kónický nadstavec v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nie je v uzamknutej pozícii a zabezpečený.
3. Pripevnite ďalšie drobné príslušenstvo ku kónickému nástroju, vložte a otočte doprava, pokiaľ nezapadne do svojej polohy a nie je zaistené.

Stierka na okná a nástrojová hlava **[12]**

Okenná stierka sa pripne na parnú trysku ručného prístroja a slúži na čistenie okien, zrkadiel a iných hladkých sklenených plôch. Priložte na okennú stierku malú utierku. Zvoľte intenzitu parného nastavenia vhodnú pre textílie, na ktoré používate paru.

Kefa: Ideálna na čistenie maltových škár, pieskovaných alebo nepieskovaných.

Kónický nadstavec: Použitie na silne znečistenej oblasti, ako sú sprchy, kuchyne.

Okrúhla kefa: Použitie na silnú masťotu a špinu.

Malá kovová kefa: Na rúry a plechy.

Veľká kovová kefa: Na rúry a plechy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred použitím ručného parného čističa sa uistite, že sú hadice aj príslušenstvo pevne pripnuté. Ak zo spoja uniká para, nie sú hadice s príslušenstvom správne pripnuté. Nechajte zariadenie vychladnúť a potom odopnite a opäť pripnite hadicu s príslušenstvom.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŽDY ZAISTITE, ABY BOL VYSÁVAČ ÚPLNE VYCHLADNUTÝ, SKÔR AKO BUDETE VYKONÁVAŤ AKUKOL'VEK ÚDRŽBU.

Vyprázdňte zásobník na vodu.

1. Odpojte čistič od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Uvoľnite zásobník čistej vody posunutím tlačidla smerom hore a zásobník odpojte od hlavného tela čističa. [5]
3. Zatiahnutím za kryt otvoríte zásobník vody. [6]
4. Vylejte z nádrže prebytočnú vodu. Naskrutkujte veko a vráťte do vysávača.

Odstránenie a čistenie textilnej podložky

1. Odpojte čistič od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. V prípade potreby odstráňte kobercový klzák, následne odstráňte textilnú podložku z podlahovej základne.
3. Vyperte textilnú podložku v práčke pomocou jemného čistiaceho prostriedku na maximálne 40°C.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri čistení textilnej podložky nepoužívajte bielidlá ani zmäkčovače.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

AK máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko Hoover.

Parný čistič sa nezapne.

- Skontrolujte, či je vysávač zapojený do zásuvky.
- Skontrolujte prívodný kábel.

Z čističa nevychádza para.

- Je možné, že v zásobníku na čistú vodu nie je voda.
- Nepočkali ste dostatočne dlho po zapnutí, aby sa stihla para vytvoriť.

Čistiaca utierka nebude dvíhať špinu.

- Je možné, že čistiaca podložka je už naplnená špinou a je nutné ju vyprať. Viď časť Údržba.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADNE ČISTENIA

Kedy je parný čistič Steam Capsule 2 v 1 pripravený na použitie?

Približne o 30 sekúnd.

Môžem čistič Steam Capsule 2 v 1 použiť na všetky podlahové povrchy?

Na všetky tvrdé podlahy ako mramor, keramiku, kameň, linoleum, utesnené podlahy z tvrdého dreva a parkety.

Vypúšťa čistič Steam Capsule 2 v 1 paru automaticky?

Nie, na vypúšťanie pary musíte stlačiť tlačidlo vypúšťania pary pod rukoväťou.

Môžem do zásobníka dať čistiace prostriedky alebo iné chemikálie?

Nie, poškodili by ste produkt.

Čo mám robiť, keď je v mieste môjho bydliska veľmi tvrdá voda?

Dôrazne odporúčame použiť filtrovanú, destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

Ako dlho vydrží zásobník vody, pokým musí byť doplnený?

Až 25 minút, ak budete stále držať tlačidlo pary stlačené.

Je možné mop prať?

Áno, je možné ho prať ručne alebo v práčke pomocou jemného čistiaceho prostriedku pri max. teplote 40°C. Nepoužívajte bielidlá ani zmäkčovače.

Ako často mám mop meniť?

To závisí od rôznych faktorov a predovšetkým od tvrdosti vody. Najlepšie pre zistenie, kedy je nutné mop vymeniť, je, keď je mop stále špinavý potom, čo bol vypratý, alebo keď si všimnete, že už nefunguje tak ako predtým.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály Hoover

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrební materiál

Podložka z mikrovlákn (X2)	AC36	35601693
----------------------------	------	----------

Kvalita

Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou organizáciou. Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001.

Záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účtenku alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.



GENERATION FUTURE

