

Navodila za uporabo

Zamrzovalna skrinja

Vsebina	
1. Varnostne informacije	Stran 1~9
2. Pregled	Stran 10
3. Vgradnja	Stran 11~12
4. Redna uporaba	Stran 13~17

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Pred uporabo svojega hladilnika pozorno preberite ta navodila, tako da boste lahko kar najbolj izkoristili vse njegove zmogljivosti. Vso dokumentacijo shranite, če bi jo vi ali drugi uporabniki v prihodnje morebiti potrebovali. Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in v podobnih prostorih, kot so:

- čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmetije, uporabniki hotelov in motelov ter drugih stanovanjskih objektov,
- ponudniki nočitev z zajtrkom (B & B),
- catering in podobne storitve, ki niso namenjene prodaji na drobno.

To napravo se sme uporabljati le za shranjevanje živil. Vsakršna drugačna uporaba velja za nevarno, proizvajalec pa v primeru neupoštevanja tega opozorila ne odgovarja za posledice. Priporočamo vam, da se seznanimate tudi z garancijskimi pogoji.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Prosimo, da navodila za uporabo in namestitve natančno preberete.

Vsebujejo pomembne informacije o namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če navodil in opozoril ne boste upoštevali.

Vse dokumente shranite zase oziroma za naslednjega lastnika.

- **Aparata ne priključujte na električno napajanje, dokler ne odstranite vseh zaščit, ki so bile potrebne zaradi pakiranja in prevoza. Ne pustite otrokom v bližino embalaže in njenih delov.**

Nevarnost zadušitve zaradi zložljivih kartonov in plastične folije!

- **Preden izdelek vključite, ga pustite mirovati najmanj 4 ure, da se olje v kompresorju posede, če ste aparat prevažali v vodoravnem položaju.**
- **Prepričajte se, da med prevozom ni prišlo do poškodb.**
- **Ne poškodujte hladilne napeljave.**

- **Ne zapirajte prezračevalnih odprtin na ohišju aparata ali na vgradnih elementih.**
- **Kompresorja nikoli ne izpirajte z vodo, po čiščenju pa ga temeljito obrišite s suho krpo, da preprečite rjavenje.**
- **Aparat naj prenašata vsaj dve osebi, ker je težka.**
- **Aparat namestite na mestu, ki je primerno njegovi velikosti in namenu.**
- **Prepričajte se, da se podatki o električnem toku na ploščici s tehničnimi navedbami ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.**
- **Aparat deluje z izmeničnim napajanjem 220-240 VAC/50 Hz. Nenormalno nihanje napetosti lahko povzroči, da se aparat ne zažene, poškoduje regulator temperature ali kompresor ali pa se med delovanjem pojavi nenavaden hrup. V tem primeru se namesti samodejni regulator.**
- **Samo za Veliko Britanijo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-kabelskim (ozemljitvenim) vtičem, ki ustreza standardni 3-kabelski (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite in ne odstranjujte tretjega zatiča (ozemljitev). Po namestitvi aparata mora biti vtič dostopen.**

- Pazite, da med prenašanjem ali prestavljanjem aparata pod njim ne ukleščite priključnega kabla, saj ga s tem lahko odrežete ali poškodujete. Če je priključni kabel poškodovan, morate preprečiti morebitna tveganja, zato ga sme nadomestiti samo proizvajalec, njegov servisni agent ali drug kvalificiran serviser.
- Aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto in ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi ali vodi.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnikov ali vnetljivih materialov.
- ZA aparate s predelom za zamrzovanje: v primeru izpada električne energije ne odpirajte pokrova. Zamrznjena hrana ne sme vplivati, če okvara traja manj kot je navedeno na energijski nalepki (čas dviga temperature). Če izpad električne energije traja dlje, živila preverite in jih takoj zaužijte ali pa jih skuhajte in nato zamrznite.
- Če pokrov aparata težko odprete takoj po tem, ko ste ga pravkar zaprli, ne skrbite. To je posledica razlike v tlaku, ki se izenači in po nekaj minutah omogoči normalno odpiranje pokrova.
- V aparatu ne shranjujte zdravil, bakterij ali kemičnih snovi. Ta aparat je gospodinjski aparat,

zato ni priporočljivo hraniti materialov, ki zahtevajo strogo določenih temperatur.

- **Priključnega kabla ne vlecite premočno in ne zvijajte ga ter ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.**
- **V aparatu ne shranjujte izdelkov, ki vsebujejo vnetljivo gorivo (npr. razpršilne doze) ali eksplozivne snovi. Nevarnost eksplozije!**
- **Na hladilnik ne postavljajte nestabilnih predmetov (težkih predmetov, posod, napolnjenih z vodo), da se izognete poškodbam zaradi padca ali električnega udara zaradi stika z vodo.**
- **Ne uporabljajte električnih naprav v predelih za shranjevanje živil, razen če so take vrste, ki jih priporoča proizvajalec.**
- **Ne dotikajte se notranjih hladilnih elementov, zlasti z mokrimi rokami, da se izognete razpokam ali poškodbam.**
- **Ogroženi so predvsem otroci, ljudje z omejenimi fizičnimi, duševnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ter ljudje, ki nimajo zadostnega znanja o varnem delovanju naprave.**
- **Poskrbite za to, da bodo otroci in ljudje iz ranljivih skupin razumeli nevarnosti. Oseba, ki je odgovorna za varnost, mora otroke in ljudi iz ranljivih skupin, ki uporabljajo aparat, nadzirati in jih poučiti.**

Aparat smejo uporabljati samo otroci, ki so stari 8 let in več.

- **Otroci naj se z aparatom ne igrajo.**
- **Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo v napravo dajati stvari in jih iz nje jemati.**
- **ZA aparate z zamrzovalnim predelom: v zamrzovalnem predelu ne shranjujte tekočin v steklenicah ali konzervi (zlasti gaziranih pijač). Steklenice in pločevinke lahko počijo!**
- **ZA aparate z zamrzovalnikom: zamrznjene hrane nikoli ne dajte naravnost iz zamrzovalnika v usta. Nevarnost opeklin pri nizkih temperaturah!**
- **Na plastičnih delih in tesnilih vrat ne sme biti olja in masti. V nasprotnem primeru bodo plastični deli in tesnilo vrat postali porozni.**
- **Pred kakršnimi koli posegi iztaknite vtič priključnega kabla iz omrežne vtičnice.**
- **Ne uporabljajte mehanskih sredstev za pospešitev odmrzovanja oziroma sredstev, ki jih ne priporoča proizvajalec.**
- **Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov, kot so noži ali vilice, za odstranjevanje ledu.**
- **Nikoli ne uporabljajte sušilnikov za lase, električnih grelnikov ali drugih podobnih električnih aparatov za odtaljevanje.**

- Priporoča se redno čiščenje vtiča, saj lahko prekomerni nanosi prahu na njem povzročijo požar.
- Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami. V primeru popravila se vedno obrnite na našo službo za stranke.
- Med čiščenjem ali vzdrževanjem aparata nadzirajte otroke.
- Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Zaradi nenadne spremembe temperature se lahko steklo zlomi.
- **OPOZORILO:** Cevi hladilnega krogotoka prenašajo majhno količino okolju prijaznega, a vnetljivega hladilnega sredstva (R600a) in izolacijskega plina (ciklopentan). Ne poškoduje ozonskega plašča in ne poveča učinka tople grede. Če hladilno sredstvo uide, lahko poškoduje vaše oči ali se vname.
- Če se hladilni tokokrog poškoduje:
 - izklopite napravo in izvlecite vtič iz omrežja,
 - v bližini aparata naj ne bo odprtega plamena in virov vžiga,
 - temeljito prezračite prostor za več minut,
 - obvestite službo za pomoč strankam.
- **OPOZORILO:** Pazite, da ne poškodujete vtiča in/ali priključnega kabla, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.

- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte prenosnih vtičnic, niti prenosnega električnega napajanja. Odsvetuje se uporaba podaljškov in razdelilnih letev.
- Ne poskušajte sedeti ali stati na vrhu naprave. Pri tem lahko poškodujete sebe ali aparat. Ta aparat ni namenjen za zlaganje pod ali na druge aparate.
- Izdelek je zasnovan in izdelan le za gospodinjsko uporabo.
- Uporabljajo se lahko samo originalni deli proizvajalca. Proizvajalec zagotavlja, da samo ti deli izpolnjujejo varnostne zahteve.
- Če so vrata predolgo odprta, temperaturo znotraj hladilne naprave lahko občutno zvišate.
 - Redno čistite površine, ki prihajajo v stik s hrano in vodnim sistemom.
 - Če rezervoarja z vodo niste uporabljali 48 ur oziroma če vode 5 dni ne dovajate, izperite vodni sistem, ki je priključen na vodovod.
 - Surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugo hrano.
 - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama (če so v napravi) so primerni za shranjevanje vnaprej zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in pripravo kock ledu.
 - Predeli z eno, dvema in tremi zvezdicami, če so v napravi, niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

- Če aparat dlje časa pustite prazen, ga izklopite, odmrznite, očistite in posušite ter pustite vrata aparata odprta, da preprečite nastanek plesni v napravi.

- **ZA vinske vitrine:** ta aparat je namenjen izključno hrambi vina.
- **ZA uporabo kot prostostoječa naprava:** ta hladilnik ni namenjen uporabi kot vgradni hladilnik.
- **ZA naprave brez predela s 4 zvezdicami:** ta hladilna naprava ni primerna za zamrzovanje živil

Odlaganje odsluženih aparatov



Ta aparat je označen v skladu z Direktivo št. 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako okolju škodljive snovi (ki lahko povzročijo negativne posledice za okolje) kot osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Posebna obdelava za OEEO je nujna, da se odstranijo in ustrezno odlagajo vsa onesnaževala ter predelajo in reciklirajo vsi materiali.

Posamezniki imajo lahko pomembno vlogo pri preprečevanju, da bi OEEO postala okoljska težava. Nujno je treba upoštevati nekatera temeljna pravila.

- OEEO ne sme biti obravnavana kot gospodinjski odpadki.
- OEEO je treba predati ustreznim zbirnim mestom, ki jih upravlja občina ali registrirana podjetja. V mnogih državah je zaradi velikih količin OEEO lahko zagotovljen domači odvoz.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti po načelu eden za enega, če je nova oprema enake vrste in ima enake funkcije kot stara.

Skladnost

Oznaka **CE** na izdelku potrjuje skladnost z vsemi ustreznimi evropskimi zahtevami s področja varnosti, zdravja in okolja, ki se v zakonodaji uporabljajo za ta izdelek.

Garancija


Minimalno garancijsko obdobje je: 2 leti za države EU, 3 leta za Turčijo, 1 leto za Združeno kraljestvo, 1 leto za Rusijo, 3 leta za Švedsko, 2 leti za Srbijo, 5 let za Norveško, 1 leto za Maroko, 6 mesecev za Alžirijo, za Tunizijo pravna garancija ni potrebna.

Varčevanje z energijo

Za večji prihranek energije vam svetujemo naslednje:

- aparat namestite v dobro prezračen prostor, stran od virov toplote in ne izpostavljate ga neposredni sončni svetlobi;
- v zamrzovalnik ne postavljajte vročih živil, da temperatura v notranjosti ne bo preveč narasla, saj bi v tem primeru kompresor deloval ves čas;
- zamrzovalnika ne napolnite prekomerno z živili, da zagotovite ustrezno kroženje zraka;
- če se nabere led, odtalite aparat, da omogočite lažji prenos hladu;
- v primeru izpada električne energije vam svetujemo, da ne odpirate vrat zamrzovalnika;
- Vrata aparata čim manjkrat odpirajte in za čim krajši čas
- ne nastavite prenizke temperature;
- odstranite prah z zadnje strani aparata.

Pregled

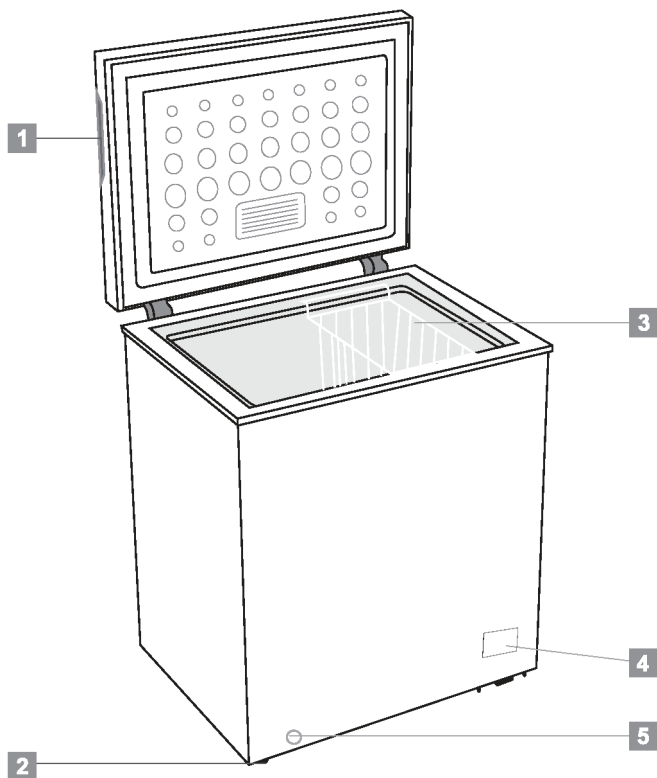


- 1** Vgrajen ročaj
- 2** Kolesce (ali nastavljiva noga)
- 3** Košara
- 4** Upravljalna plošča
- 5** Odtočna odprtina

Opomba: ta hladilnik ni namenjen uporabi kot vgradni hladilnik. Zgornja slika je samo za referenco. Dejanski aparat je verjetno drugačen. Za maksimalno energijsko varčne konfiguracijo postavite predale, posode za shranjevanje hrane in police tako, kot kaže zgornja slika.

Vgradnja

Namestite zunanji ročaj vrat (če je ta na voljo)

1. korak




1. korak

Izvlecite 4 vijake ① in nastavek za ročaj ② iz vreče z dodatki.

Nato nastavek za ročaj ② pritrdite na vrata s 4 vijaki ①.

2. korak



2. korak

Vstavite pokrov ročaja ③ v nastavek za ročaj ② tako, da se zaskoči.


3. korak



3. korak

Zatič ključavnice ④ pritrdite na zamrzovalno omaro z dodatnima 2 vijakoma ①.

Opo

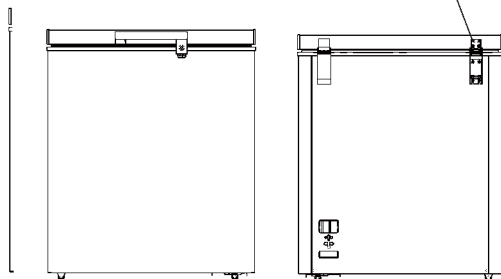


Opomba:

Če pri namestitvi ročaja obroč ključavnice ne pridrži ključavnice, odvijte vijake z okroglo glavo ⑤ na zadnji strani vrat ter prilagodite položaj zgornjega in spodnjega dela vrat. Nato privijte vijak, da pritrdite ročaj

Vgradnja

Prostorske zahteve

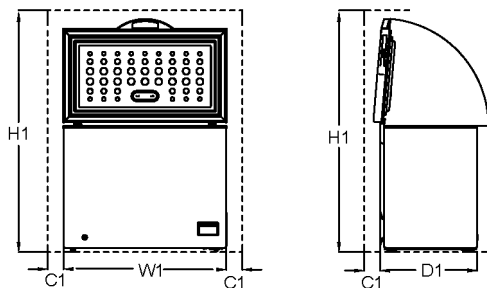

Prostor, zahtevan pri uporabi				
Model	W1/mm (širina izdelka)	D1/mm (globina izdelka)	H1/mm (najmanjša višina)	C1/mm (najmanjši razmik)
BE1-100	545	545	1450	100
BE1-145	705	545	1450	100
BE1-200	905	545	1450	100
BE1-202	1026	616	1500	100
BE1-251	954	616	1500	100
BE1-260	960	700	1600	100
BE1-316	1120	700	1600	100
BE1-380	1300	700	1600	100

Opomba: D1 ne zajema velikosti zunanjega ročaja.

Mesto namestitve

Aparat namestite na mesto, kjer temperatura okolice ustreza klimatskemu razredu, ki je naveden na tipski ploščici aparata.

Za hladilne aparate s klimatskim razredom:

- podaljšan zmerno: ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi od 10 °C do 32 °C (SN);
- zmerno: ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi od 16 °C do 32 °C (N);
- subtropsko: ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi od 16 °C do 38 °C (ST);
- tropsko: ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi od 16 °C do 43 °C (T);

Mesto namestitve

Aparat je treba namestiti daleč stran od virov toplote, kot so radiatorji, kotli, neposredna sončna svetloba itd. Prepričajte se, da lahko zrak prosto kroži okrog zadnjega dela omare. Če je aparat nameščen pod visečo stensko enoto, mora biti za zagotovitev najboljšega delovanja najmanjša razdalja med vrhom omare in stensko enoto najmanj 100 mm. V idealnem primeru pa aparat ne sme biti nameščen pod visečimi stenskimi enotami. Za natančno izravnavo prilagodite položaj ene ali več nastavljivih nog na dnu omare.



Opozorilo! Aparat mora biti mogoče odklopiti iz električnega napajanja, zato mora biti vtič po namestitvi enostavno dostopen.

Priključitev

Pred vklopom se prepričajte, da napetost in frekvenca, prikazana na tipski ploščici, ustrežata vašemu viru napajanja. Aparat mora biti ustrezno ozemljen. Vtič napajalnega kabla je za ta namen opremljen s kontaktom. Če gospodinjska vtičnica ni ozemljena, aparat povežite z ločenim ozemljitvenim vodom v skladu z veljavnimi predpisi in se posvetujte z usposobljenim električarjem.

V primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih ukrepov proizvajalec zavrača vso odgovornost. Ta aparat je skladen z direktivami E.E.C.

Redna uporaba


Prva uporaba

Čiščenje notranjosti

Pred prvo uporabo očistite notranjost in vse notranje dodatke z mlačno vodo in nevtralnimi milom, da odstranite tipičen vonj po novem, nato pa notranjost dodobra osušite.

Pomembno! Ne uporabljajte detergentov ali jedkih čistil, saj bi ti lahko poškodovali površino izdelka.

Izbira temperature

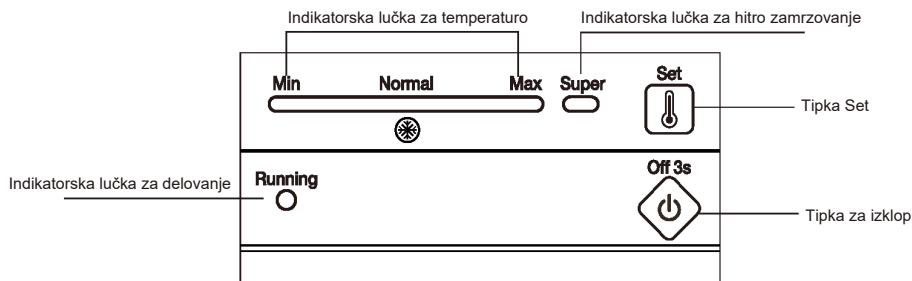

1.0 Priključitev

Ob priključitvi aparata bodo vse lučke LED enkrat zasvetile. Nato bo aparat znova vzpostavil način, ki je bil predhodno nastavljen pred izpadom električne energije.

2.0 Izbira temperature

- **Nastavitev:** Pritisnite tipko »SET«, da odprete način za nastavitev temperature. Indikator temperature se ob vsakem pritisku pomakne na višjo raven. Ta nastavitev poteka v ciklih. Raven temperature je lahko od vrednosti MIN do vrednosti MAX. Vrednost MAX je najhladnejša. Temperatura se samodejno nastavi v 5 sekundah po zadnjem pritisku.

Nasvet: Za optimalno konzerviranje hrane je temperaturo običajno priporočljivo nastaviti na vrednost NORMAL ali hladnejšo vrednost. Najdaljši čas shranjevanja v tem primeru ni daljši od 1 meseca. Nastavitev, ki ni priporočena, lahko skrajša čas shranjevanja.

- **Super Freezing**
 - ✓ Z zaporednim pritiskanjem gumba »SET« z vrednosti MAX preklopite v način »SUPER« Freezing; indikatorska vrstica na levi strani se bo pri tem zatemnila in zasvetila bo indikatorska lučka za hitro zamrzovanje (SUPER). Ta način se samodejno nastavi v 5 sekundah po zadnjem pritisku.
 - ✓ Kompresor še naprej deluje v načinu »SUPER« Freezing.
 - ✓ Če način hitrega zamrzovanja deluje 52 ur in se ne zaustavi ročno, sistem samodejno izklopi ta način in ponastavi vrednost temperature 5.

2.1 Vklon in izklop

Če aparat deluje, pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite 3 sekunde, da ga izklopite. Če je aparat izklopljen, pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite 3 sekunde, da ga vklopite.

Redna uporaba

3.0 Indikatorske lučke

- Indikatorska lučka za temperaturo (svetlo modra): za nastavitev vrednosti temperature od MIN do MAX. MAX je najhladnejša.
- Indikatorska lučka »SUPER« Freezing (svetlo modra): Vključena = v način hitrega zamrzovanja; izklopljena = izhod iz načina hitrega zamrzovanja.
- Indikatorska lučka za delovanje (svetlo zelena): Vključena = kompresor deluje; izklopljena = kompresor je zaustavljen.
- 30 minut po zadnjem delovanju bo indikatorska lučka svetila s polovično močjo.

4.0 Funkcija nadaljevanja

Aparat bo samodejno nadaljeval v predhodno nastavljenem načinu pred izpadom električne energije.

5.0 Alarm za napako senzorja temperature

Ko pride do odklopa ali kratkega stika temperaturnega senzorja, se sproži alarm za napako, pri čemer indikator temperature utripa od leve proti desni v 0,5-sekundnem intervalu.

Redna uporaba

Zamrzovanje svežih živil

- Zamrzovalni prostor je primeren za dolgo zamrzovanje sveže hrane in dolgotrajno shranjevanje zamrznjene in globoko zamrznjene hrane.
- Svežo hrano, ki jo želite zamrzniti, položite v spodnjih predel.
- Največja količina hrane, ki jo je mogoče zamrzniti v 12 urah, je navedena na tipski ploščici.
- Postopek zamrzovanja traja 12 ur: v tem obdobju ne dodajajte drugih živil, ki jih želite zamrzniti.

Shranjevanje zamrznjenih živil

Ob prvem zagonu ali po daljšem obdobju neuporabe. Pred vstavljanjem izdelka v zamrzovalnik naj aparat deluje vsaj 2 uri na nižji temperaturi.

Pomembno! V primeru nenamernega odmrzovanja, kadar je bil na primer vir napajanja izključen dlje, kot je prikazano v razdelku »čas naraščanja« v shemi tehničnih lastnosti, je treba odmrznjeno hrano hitro porabiti ali takoj prekuhati in nato ponovno zamrzniti (po kuhanju).

Odmrzovanje

Globoko zamrznjeno ali zamrznjeno hrano lahko pred uporabo odmrznete pri sobni temperaturi, odvisno od časa, ki je na voljo za ta postopek.

Manjši koščki se lahko kuhajo tudi zamrznjeni, neposredno iz zamrzovalnika. V tem primeru bo kuhanje trajalo dlje.

Koristni namigi

Nasveti za zamrzovanje

Da bi čim boljše izkoristili postopek zamrzovanja, vam ponujamo nekaj pomembnih namigov:

- največja količina hrane, ki jo je mogoče zamrzniti v 12 urah, je navedena na tipski ploščici;
- postopek zamrzovanja traja 12 ur (v tem obdobju ne dodajajte nobenih drugih živil za zamrzovanje);
- zamrzovanje bo najučinkovitejše, če funkcijo hitrega zamrzovanja vklopite 24 ur pred vstavljanjem hrane v aparat;
- zamrzujte samo sveža in temeljito očiščena živila najboljše kakovosti;
- hrano razdelite na manjše dele, da lahko ti hitreje zamrznejo in jih naknadno uporabite le toliko, kolikor jih dejansko potrebujete;
- hrano nepredušno zaprite v aluminijasto folijo ali polietilensko (plastično) embalažo;
- sveža, nezmrznjena hrana naj se ne dotika zamrznjene, saj bi slednji povišala temperaturo.

Redna uporaba

- pusta živila se shranjujejo bolje in dlje kot mastna; sol zmanjšuje življenjsko dobo živil;
- če zamrznjene izdelke, ki vsebujejo vodne ione, zaužijemo neposredno iz zamrzovalnika, lahko to na koži povzroči ozeblino;
- pri odstranjevanju izdelkov iz zamrzovalnega prostora bodite pazljivi, saj lahko ti na koži povzročijo ozeblino;
- priporočljivo je, da na vsakem posameznem pakiranju navedete datum zamrzovanja, da boste lahko spremljali čas shranjevanja.

Nasveti za shranjevanje zamrznjene hrane

Za najboljšo učinkovitost tega aparata:

- se prepričajte, da je zamrznjena živila iz trgovine na ustrezni temperaturi hranil že trgovec;
- poskrbite, da se zamrznjena živila v najkrajšem možnem času prenesejo iz skladišča živil v zamrzovalnik;
- ne odpirajte vrat prepogosto in jih ne puščajte odprte dlje, kot je nujno potrebno.
- Odmrznjena živila se hitro kvarijo in jih ne smete znova zamrzniti.
- Ne prekoračite roka shranjevanja, ki ga je navedel proizvajalec.

Čiščenje

Iz higienskih vzrokov redno čistite notranjost aparata in dodatke.



Pozor! Med čiščenjem naj aparat ne bo priključen na vir napajanja. Nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem izključite aparat in izlecite vtič iz vtičnice ali izključite odklopnik ali varovalko. Aparata nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Vlaga se lahko nakopiči v električnih komponentah, kar pomeni nevarnost električnega udara!

Vroča para lahko poškoduje plastične dele. Aparat mora biti suh, preden ga znova uporabite.

Pomembno! Hlapljiva olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele, na primer limonin sok ali sok pomarančnega olupka, maslena kislina ali čistila z ocetno kislino.

- Omenjene snovi naj ne pridejo v stik z deli aparata.
- Ne uporabljajte jedkih čistil
- Iz aparata vzemite vso hrano. Dobro pokrito jo shranite na hladnem.
- Izključite aparat in izlecite vtič iz vtičnice ali izključite odklopnik ali varovalko.
- Aparat in notranje dodatke čistite s krpo in mlačno vodo. Po čiščenju aparat do suhega obrišite s čisto kuhinjsko krpo.
- Kopičenje prahu na kondenzatorju poveča porabo energije. Zaradi tega kondenzator na zadnji strani aparata vsaj enkrat letno očistite z mehko ščetko ali sesalnikom za prah. • ¹⁾

Ko se aparat posuši, ga spet vključite.

Odmrzovanje zamrzovalnika

Zamrzovalnik bo postopoma prekrila zmrzal. To je treba odstraniti.

Za odstranjevanje zmrzali nikoli ne uporabljajte ostrih kovinskih orodij, saj lahko poškodujete aparat.

Pri debelejših plasteh ledu na notranji podlogi je treba izvesti popolno odmrzovanje:

- Izklopite enoto. Odstranite odtočni čep iz notranjosti zamrzovalnika. Odmrzovanje običajno traja nekaj ur.

Za hitrejšo odmrzovanje naj bodo vrata zamrzovalnika odprta.

- Pod zunanji odtočni čep namestite pladenj za odvajanje vode. Izlecite odtočni nastavek.



- Zavrtite odtočni nastavek za 180 stopinj. Tako bo voda otekla v pladenj. Ko končate, potisnite odtočni nastavek navznoter. Namestite odtočni čep v notranjosti zamrzovalnika. Opomba: spremljajte odtokanje v odtočno posodo, da preprečite prelivanje.
- Obrišite notranjost zamrzovalnika in priključite električni vtič v električno vtičnico.
- Regulator temperature ponastavite na zeleno vrednost.



¹⁾ Če je kondenzator na zadnji strani aparata.

RAZPOLOŽLJIVOST NADOMESTNIH DELOV

»Termostati, temperaturni senzorji, tiskana vezja in svetlobni viri so na voljo najmanj sedem let po tem, ko je bila v promet dana zadnja enota modela.

Ključavnice, tečaji vrat, pladnji in košare najmanj sedem let in tesnila vrat najmanj 10 let po tem, ko je bila v promet dana zadnja enota modela.«

Redna uporaba

⚠ Pozor! Pred odpravljanjem motenj izvalcite napajalni vtič. Za odpravljanje motenj, ki niso navedene v tem priročniku, lahko poskrbi le ustrezno usposobljen električar.

⚠ Pomembno! Zamrzovalnik pri običajni uporabi ustvarja nekatere zvoke (kompresor, kroženje hladilnega sredstva).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje	Omrežni vtič ni pravilno priključen v električno vtičnico	Priklopite vtič.
	Varovalka je pregorela ali je v okvari	Preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.
	Vtičnica je okvarjena	Napake v električnem omrežju mora odpraviti električar.
V hladilnem prostoru je prehladno	Temperatura je nastavljena na prenizko vrednost ali aparat deluje pri nastavitvi 7.	Regulator temperature nastavite na nižjo vrednost.
Hrana ni dovolj zamrznjena	Temperatura ni pravilno nastavljena.	Oglejte si začetni razdelek o nastavitvi temperature.
	Vrata so ostala odprta dlje časa.	Odpirajte vrata le po potrebi.
	V zadnjih 24 urah je bila v zamrzovalnik vstavljena večja količina tople hrane.	Regulator temperature začasno nastavite na nižjo vrednost.
	Aparat je blizu toplotnega vira.	Preberite razdelek o mestu namestitve.
Nastajanje velike količine ledu na tesnilu vrat.	Tesnilo vrat ni neprepustno za zrak.	Pazljivo segrejte predel tesnila vrat, ki ne tesni, s sušilcem za lase (na hladnejši temperaturi). Sočasno ročno popravite tesnilo in ga postavite v pravilen položaj.
Nenavadni hrup	Aparat ni nameščen na ravni površini.	Preverite aparat in ga poravnajte z drugimi predmeti.
	Aparat se dotika zidu ali drugih predmetov.	Aparat rahlo premaknite.
	Sestavni del, na primer cev, se ob strani aparata dotika drugega dela aparata ali zidu.	Po potrebi previdno upognite del tako, da se ne dotika več bližnjih delov.

Če napake ne odpravite, se obrnite na servisni center.

Ti podatki so potrebni za hitro in pravilno pomoč. Na to mesto dodajte potrebne podatke, glejte tipsko ploščico.

Če želite stopiti v stik s tehnično pomočjo, obiščite naše spletno mesto:

<https://corporate.haier-europe.com/en/> V ustreznem razdelku spletnega mesta izberite blagovno znamko svojega izdelka in svojo državo. Preusmerjeni boste na določeno spletno mesto, kjer boste našli telefonsko številko in obrazec za stik s tehnično pomočjo.

Za dodatne informacije o izdelku obiščite <https://eprel.ec.europa.eu/> ali skenirajte kodo QR na energijski nalepki, priloženi aparatu.