

Manual de utilizare
Congelator vertical



H3F-280*SAAU1

H3F-320*SAAU1

H3F-320*TAAU1

*Cod culoare

Haier

Vă mulțumim că ați cumpărat un Produs Haier.

Înainte de a utiliza congelatorul vertical, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Aceste instrucțiuni conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți congelatorul vertical la capacitate maximă, asigurându-vă totodată instalarea, utilizarea corespunzătoare și întreținerea în siguranță.

Păstrați acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta oricând. Astfel, puteți utiliza congelatorul vertical în siguranță.

Dacă vindeți congelatorul vertical, îl dați sau îl lăsați dacă vă mutați din casă, asigurați-vă să predați manualul noului proprietar, pentru ca acesta să se familiarizeze cu el și cu avertizările de siguranță.

Legendă



Atenție – Informații de siguranță importante



Informații și sfaturi generale



Informații legate de mediu



Reciclare

Contribuiți la protejarea mediului și sănătății umane. Puneți ambalajul în containere speciale pentru a le recicla. Susțineți reciclarea deșeurilor provenite de la aparatele electrice și electronice. Nu aruncați electrocasnicele marcate cu acest simbol la gunoiul menajer. Pentru reciclarea acestui produs luați legătura cu companiile de reciclare sau contactați municipalitatea locală.



AVERTISMENT!

Risc de rănire sau sufocare!

Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate din produs într-un mod profesional. Asigurați-vă că tubulatura circuitului agentului frigorific nu este deteriorată, înainte de a fi eliminată în mod corespunzător. Deconectați congelatorul de la sursa de alimentare. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l. Scoateți ușa, dispozitivul de prindere al ușii și garniturile, pentru a preveni accidentarea copiilor și animalelor de companie în congelator.

1 – Informații de siguranță.....	4
2 – Scopul utilizării	8
3 – Descriere produs.....	9
4 – Panoul de comandă	10
5 - Utilizare.....	11
6 – Sfaturi economisire energie.....	15
7 - Echipamente	15
8 - Îngrijire și curățare	16
9 - Depanare	18
10 - Instalare	21
11-Date tehnice.....	26
12-Service clienți.....	27

Înainte de a porni congelatorul, citiți următoarele instrucțiuni de siguranță!



AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- ▶ Asigurați-vă că nu s-a produs nicio deteriorare în timpul transportului.
- ▶ Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- ▶ Așteptați cel puțin șase ore înainte de a instala congelatorul pentru a vă asigura că circuitul agentului frigorific este complet eficient.
- ▶ Deoarece congelatorul este greu, întotdeauna trebuie manevrat de cel puțin două persoane.

Instalare

- ▶ Congelatorul trebuie plasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra congelatorului și în jurul acestuia.
- ▶ Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- ▶ Nu așezați niciodată congelatorul într-o zonă umedă sau într-un loc în care ar putea fi stropit cu apă. Curățați și uscați urmele de apă și petele cu o cârpă moale, curată.
- ▶ Nu instalați congelatorul direct în lumina soarelui sau lângă surse de căldură (de exemplu, sobe, încălzitoare).
- ▶ Instalați și echilibrați congelatorul într-o zonă potrivită pentru dimensiunea și utilizarea acestuia.
- ▶ Păstrați neobstrucționate deschiderile de ventilație din congelator sau din structura încorporată.
- ▶ Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuță corespund cu sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, contactați un electrician.
- ▶ Congelatorul funcționează cu o sursă de alimentare de 220-240 V c.a./50 Hz. Fluctuația anormală a tensiunii poate face ca acesta să nu pornească sau poate deteriora controlul temperaturii sau compresorul sau poate induce un zgomot anormal în timpul funcționării. În acest caz, trebuie montat un regulator automat.
- ▶ Utilizați o priză separată pentru alimentarea cu energie electrică care este ușor accesibilă în timpul curățării. Congelatorul trebuie să fie împământat.
- ▶ **Doar pentru Marea Britanie:** Cablul de alimentare al congelatorului este prevăzut cu un ștecher cu 3 fire (împământare) care se potrivește unei prize standard cu 3 fire (de împământare). Nu tăiați niciodată și nu demontați cel de-al treilea pin (de împământare). După instalarea congelatorului, priza trebuie să fie accesibilă.
- ▶ Nu utilizați adaptoare cu prize multiple și cabluri prelungitoare.
- ▶ Asigurați-vă că niciodată cablul de alimentare nu este prins de congelator. Nu călcați pe cablul de alimentare.
- ▶ Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

**AVERTISMENT!****Utilizare zilnică**

- ▶ Acest congelator poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți privind utilizarea congelatorului într-un mod sigur și care înțeleg pericolele implicate.
- ▶ Țineți copiii sub 3 ani departe de congelator, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod constant.
- ▶ Copiii nu trebuie să se joace cu congelatorul.
- ▶ Dacă există scurgeri de gaz de răcire sau de alt gaz inflamabil în apropierea congelatorului, opriți robinetul gazului care se scurge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați ștecherul din cablul de alimentare al congelatorului sau al altui aparat.
- ▶ Observați că acesta este setat pentru a funcționa la un anumit interval de temperatură ambiantă, între 10 și 43°C. Este posibil ca acest congelator să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă la o temperatură mai mare sau mai mică față de intervalul indicat.
- ▶ Nu plasați articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) pe partea superioară a congelatorului, pentru a evita vătămrile corporale care pot fi cauzate de căderea sau șocul electric cauzat de contactul cu apa.
- ▶ Deschideți și închideți ușile numai cu mânerul. Spațiul între uși și dintre ușă și carcasă este foarte îngust. Nu introduceți mâinile în aceste zone pentru a evita prinderea degetelor. Deschideți sau închideți ușile congelatorului numai când nu sunt copii în zona de mișcare a ușii.
- ▶ Nu depozitați și nu utilizați materiale inflamabile, explozive sau corozive în congelator sau în apropierea acestuia.
- ▶ Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în congelator. Acest congelator este un aparat de uz casnic. Nu se recomandă stocarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- ▶ Nu depozitați niciodată în congelator lichide în sticle sau în cutii (în afară de băuturi alcoolice cu concentrație ridicată), în special băuturi carbogazoase, deoarece acestea se vor sparge în timpul congelării.
- ▶ Verificați starea alimentelor dacă a avut loc o încălzire în congelator.
- ▶ Verificați setarea temperaturii în compartimentul congelatorului. Atenție: În situația în care temperatura este prea scăzută sticlele se pot sparge.

**AVERTISMENT!****Utilizare zilnică**

- ▶ Nu atingeți articolele congelate cu mâinile umede. În special, nu mâncați înghețată pe băț imediat după ce ați scos-o din compartimentul congelatorului. Există riscul de înghețare sau formare a unor bule de gheață (limba poate rămâne lipită de înghețată). PRIMUL AJUTOR: puneți imediat sub apă rece. Nu o trageți la o parte!
- ▶ Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului când este în funcțiune, în special cu mâinile umede. Mâinile dvs. pot îngheța/ se pot lipi de suprafață.
- ▶ Deconectați congelatorul în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Lăsați cel puțin 5 minute înainte de a reporni congelatorul, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ▶ Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de stocare a produselor alimentare din congelator, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul celor recomandate de producător.

Întreținere/curățare

- ▶ Asigurați-vă că, copiii sunt supravegheați în cazul în care aceștia curăță și întrețin congelatorul.
- ▶ Deconectați congelatorul de la sursa electrică înainte de a întreprinde orice operație de întreținere de rutină. Lăsați cel puțin 5 minute înainte de a reporni congelatorul, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ▶ Țineți ștecherul, nu cablul, când deconectați congelatorul.
- ▶ Nu răzuiți gheața cu obiecte ascuțite. Nu utilizați spray-uri, încălzitoare electrice cum ar fi un radiator, un uscător de păr, un aparat de curățare cu aburi sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic. Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- ▶ Nu pulverizați și nu spălați congelatorul în timpul curățării.
- ▶ Nu utilizați apă pulverizată sau abur pentru a curăța congelatorul.
- ▶ În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în acest sens pentru a evita un pericol.
- ▶ Nu încercați să reparați, dezasamblați sau modificați singur congelatorul. În cazul reparațiilor, vă rugăm să contactați service-ul nostru pentru clienți.

Informații privind gazul frigorific:



AVERTISMENT!

Congelatorul conține agent frigorific inflamabil, IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul agentului frigorific nu s-a deteriorat în timpul transportului sau al instalării. Scurgerile de agent frigorific pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Dacă a apărut o defecțiune, îndepărtați-vă de sursele de foc deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale congelatorului sau a altor aparate. Informați unitatea de service.

În cazul în care ochii au intrat în contact cu agentul frigorific, clătiți imediat sub jet de apă și apelați imediat un doctor oftalmolog.



AVERTISMENT!

- ▶ Aveți grijă să evitați provocarea unui incendiu prin aprinderea materialului inflamabil.
- ▶ AVERTIZARE: Când poziționați congelatorul, asigurați-vă că niciodată cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- ▶ AVERTIZARE: Nu localizați prize portabile multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a congelatorului.
- ▶ Nu depozitați în acest congelator substanțe explozive, cum ar fi cutiile de aerosoli cu un agent de propulsare inflamabil.
- ▶ Din cauza agenților frigorifici inflamabili utilizați în congelator, vă rugăm să fiți atenți la instalarea, manipularea, operațiunile de întreținere și la reciclarea congelatorului.
- ▶ Vă rugăm să contactați unitatea de service pentru a verifica congelatorul în situația în care au fost detectate urme de gaz în interiorul aparatului.

2.1 Scopul utilizării:

Acest congelator este destinat uzului casnic și activităților similare, cum ar fi:

- în zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- în ferme și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- în mediile de tip cazare și mic dejun;
- în aplicațiile de catering și în aplicații similare non-retail.




Acest congelator este destinat congelării alimentelor. A fost proiectat exclusiv pentru utilizarea în interiorul gospodăriilor în mediu uscat. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. Prin funcția Insta Switch, acest congelator poate fi utilizat și pe post de frigider pentru alimentele proaspete.

Schimbările sau modificările dispozitivului nu sunt permise. Utilizarea în alt scop poate provoca pericole și pierderea garanției.

2.2 Accesorii


Verificați accesoriile și instrucțiunile conform acestei liste:

2.2

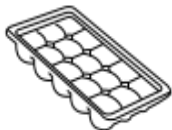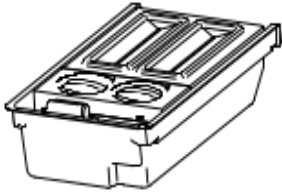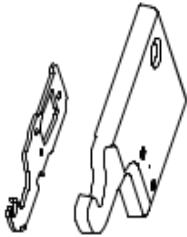				
Tavă de gheață (disponibilă pentru H3F280/320*SAAU1)	Etichetă consum energetic	Certificat de garanție	Ghid rapid de conectivitate	Manual de instrucțiuni
				
Dispozitiv de făcut cornete de gheață (disponibil pentru H3F-320*TAAU1)	Balama superioară din stânga pentru reversibilitatea ușii. Capacul balamalei superioare din stânga	Capace piese ascuțite		

**Notă**


Din cauza modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele dintre ilustrațiile din următoarele capitole pot fi diferite de cele ale modelului dvs.

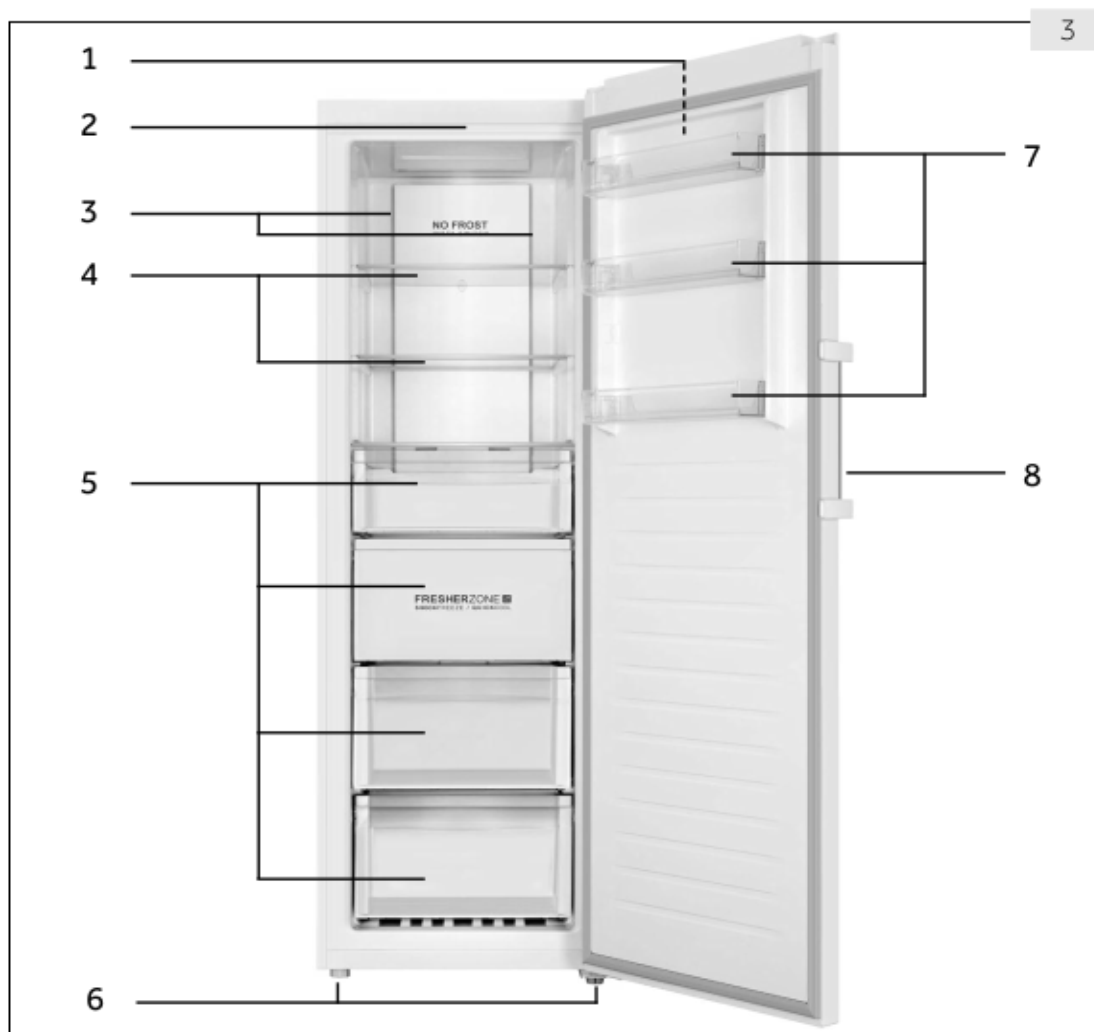Imaginea congelatorului (Fig. 3

- 5. Panoul de comandă
- 6. Lumină LED
- 7. Flux multiplu de aer
- 8. Rafturi din sticlă

- 1. Sertare
- 2. Picioare reglabile
- 3. Rafturi ușă, detașabile
- 4. Mâner ușă

Panou control (Fig. 4)

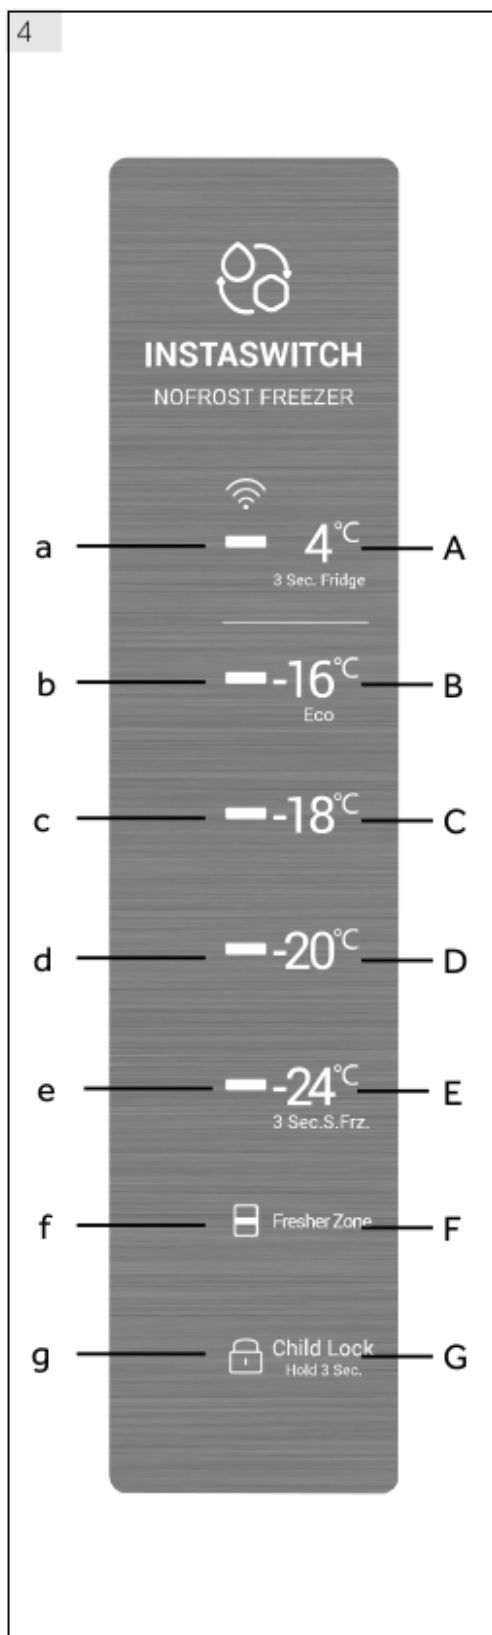

A Mod frigider

B Temperatura de congelare - Eco

C Temperatura de congelare

D Temperatura de congelare

E Temperatura de congelare și modul Super Freeze [Congelare rapidă]

F Zona produse proaspete

G Blocaj pentru copii

5.1 Înainte de prima utilizare

- ▶ Îndepărtați toate materialele ambalajului, nu le lăsați la îndemâna copiilor și reciclați-le.
- ▶ Înainte de a depozita orice fel de alimente, curățați interiorul și exteriorul congelatorului cu apă și cu un detergent special.
- ▶ După ce congelatorul a fost pus pe poziție, nivelat și curățat, așteptați cel puțin 6 ore înainte de a-l conecta la sursa de alimentare cu energie. Consultați secțiunea INSTALARE.
- ▶ Înainte de a depozita alimentele, răciți compartimentul congelatorului timp de 2 ore. Pentru aceasta, setați temperatura la -20 °C sau la -24 °C.

5.2 Pornirea/oprirea congelatorului

Congelatorul este în funcțiune de îndată ce este conectat la sursa de alimentare.

- ▶ Temperatura congelatorului este setată automat la -18°C. Aceasta este setarea recomandată și temperatura ideală pentru alimentele congelate. Dacă doriți, puteți schimba temperatura manual. Vă rugăm citiți secțiunea REGLAREA TEMPERATURII.
- ▶ Indicatorii (a-g) se vor aprinde concomitent. Dacă ușa este închisă, afișajul se oprește după 30 de secunde. Blocarea panoului ar putea fi activă.



Presetări

- ▶ Congelatorul este presetat la temperatura recomandată de -18°C. În condiții normale ale mediului ambiant, nu trebuie să setați o temperatură.
- ▶ Când congelatorul este pornit după ce a fost deconectat de la sursa principală de alimentare cu energie, atingerea temperaturii corecte poate dura până la 12 ore.

Goliți congelatorul înainte de a-l opri. Pentru a opri congelatorul, scoateți cablul de alimentare din priza de alimentare.

5.3 Modul de așteptare al afișajului

Când ușa este închisă, afișajul se oprește automat după 30 de secunde de funcționare. Afișajul se blochează automat. Se aprinde automat când atingeți orice buton sau deschideți ușa.

5.4 Blocarea afișajului și deblocarea blocării automate

Afișajul este blocat automat la 30 de secunde după încetarea utilizării.

Blocarea manuală

Când afișajul este **deblocat**, apăsați tasta "Blocare pentru copii" (G) și mențineți-o apăsată timp de 3 secunde, după un semnal sonor, indicatorul "Blocare pentru copii" (G) emite un semnal luminos, afișajul este blocat.

Când afișajul este **blocat**, apăsați tasta "Blocare pentru copii" (G) și mențineți-o apăsată timp de 3 secunde, după un semnal sonor, indicatorul "Blocare pentru copii" (G) se stinge, afișajul este deblocat.

**Blocare afișaj**

Când afișajul este blocat, funcțiile, precum cea pentru setarea temperaturii sau funcția de Super Freeze [Congelare rapidă], sunt dezactivate. Când se încearcă operațiunea de mai sus, indicatorul de blocare pentru copii va emite un semnal luminos scurt de 3 ori, pentru a reaminti că afișajul este blocat.

5.5 Setarea temperaturii

Când afișajul este deblocat, se pot seta temperaturi diferite prin atingerea butoanelor de setare; acest proces va fi însoțit de semnale sonore.

Modul „Congelare” (-18°C) și modul „Frigider” (4°C) (A) au o diferență mare de temperatură și sunt destinate depozitării unor alimente diferite. Înainte de modifica în orice mod dorit, asigurați-vă că ați schimbat alimentele din interiorul congelatorului, astfel încât alimentele nu vor fi deteriorate din cauza schimbării temperaturii.

5.6 Modul congelare (-16°C la -24°C) (B - E)

Când afișajul este deblocat, pot fi setate diferite temperaturi atingând diverse butoane de setare a temperaturii de congelare, indicatoarele din stânga butonului tactil vor emite un semnal luminos iar celelalte vor fi stinse. Temperatura poate fi setată la -16°C, -18°C, -20°C și -24°C

5.7 Modul frigider (4°C) (A)

Când afișajul este deblocat, atingând butonul (4°C) (A) și menținându-l apăsat timp de 3 secunde, indicatorul "4°C" (A) va emite un semnal luminos, iar congelatorul funcționează în modul frigider. După stabilizare, temperatura va fi în jur de 4°C.

5.8 Modul Super Freeze [Congelare rapidă] (E)

Modul Super Freeze [Congelare rapidă] este potrivit pentru a congela rapid alimentele păstrând astfel proprietățile nutritive ale acestora. Înainte de a depozita multe alimente în interiorul congelatorului, activați funcția Super Freeze [Congelare rapidă] pentru a avea o temperatură mai scăzută și pentru a vă asigura de un rezultat mai bun de congelare.

Când afișajul este deblocat, atingeți și mențineți butonul (-24°C) (E) timp de 3 secunde, indicatoarele (b-e) vor emite semnale luminoase, iar congelatorul funcționează în modul Super Freeze [Congelare rapidă]. Pentru a dezactiva manual funcția de Super Freeze [Congelare rapidă], repetați pașii de mai sus. Dacă nu este dezactivată manual, funcția va fi dezactivată automat după 50 de ore.

Dacă aveți o cantitate mai mare de alimente de congelat deodată, se recomandă activarea funcției cu 24 de ore înainte de introducerea alimentelor. Funcția se va opri automat după 50 de ore sau poate fi oprită manual. Consumul de energie va crește când această funcție este activată.

**Super Freeze [Congelare rapidă]**

În modul Super Freeze [congelare rapidă], temperatura nu poate fi reglată. Dacă încercați, indicatorul super freeze [congelare rapidă] va lumina scurt intermitent pentru a vă reaminti că congelatorul se află în modul Super Freeze [congelare rapidă].

5.9 Zona de produse proaspete (F)

În modul Congelator, Fresher Zone funcționează ca o CONGELARE ȘOC și întreaga zonă poate fi adusă rapid la temperatura de congelare.

Când temperatura este setată la -16°C sau mai jos, atingeți butonul Fresher Zone (F), iar indicatorul Fresher Zone (F) emite un semnal luminos, apoi funcția Blast se va activa. După ce a fost activată funcția Fresher Zone, aceasta se va dezactiva automat la atingerea temperaturii sau după 24 de ore. Repetați operația pentru a dezactiva manual.

În modul Frigider, Fresher Zone funcționează ca o RĂCIRE RAPIDĂ, întreaga zonă poate fi răcită rapid la temperatura de 4°C

Pentru a seta această zonă, atingeți butonul Fresher Zone (F), indicatorul Fresher Zone (F) emite un semnal luminos, apoi funcția Fresher Zone se va activa. După activare, funcțiile se vor dezactiva automat la atingerea temperaturii sau după 3 de ore. Repetați operația pentru a dezactiva manual.

Dezactivați funcția Fresher Zone înainte de a trece de la temperatura congelatorului la temperatura frigiderului sau când treceți de la temperatura frigiderului la temperatura congelatorului.

5.10 Modul Eco (-16°C) (B)

Când afișajul este deblocat, atingând butonul (-16°C) (b), congelatorul este setat în modul Eco. În acest mod, consumul de energie este mai mic, în timp ce performanța de congelare adecvată este garantată. Pentru a ieși din modul ECO selectați o altă temperatură.

5.11 Memoria după oprirea forțată (pană de curent)

Acest congelator are memorie, în cazul opririi accidentale. La revenirea energiei electrice, congelatorul va reveni la setările dinainte de deconectarea de la sursa de alimentare și își va relua funcționarea. Funcția „Blocare pentru copii” nu poate fi memorată, după pornire afișajul va rămâne blocat.

5.12 Alarma de ușă deschisă

Când congelatorul este menținut deschis mai mult de 1 minut, atenționarea sonoră va emite 3 semnale la un interval de 0,5 secunde. Semnalele sonore se vor repeta la fiecare 30 de secunde dacă ușa rămâne deschisă. Semnalele sonore se vor opri la închiderea ușii sau după 7 minute de la deschiderea ușii. Semnalele sonore nu vor mai fi emise, iar lumina congelatorului se va stinge.

5.13 Alarmă temperatură ridicată

Acest congelator este echipat cu alarmă de temperatură ridicată. În modul de congelare sau în modul de Super Freeze [Congelare rapidă], dacă indicatorul de setare a temperaturii luminează intermitent și emite semnale sonore, va trebui să atingeți un buton și semnalele sonore se vor opri, dar butonul va continua să lumineze intermitent, ceea ce înseamnă că temperatura din congelator este prea mare. Verificați dacă ușa congelatorului este închisă etanș sau dacă a fost introdusă o cantitate prea mare de alimente calde în congelator. După o perioadă, indicatorul de temperatură curentă ar trebui să înceteze să lumineze intermitent. Dacă iluminatul intermitent nu se oprește o perioadă lungă și semnalele sonore anulate manual tot revin, vă rugăm să contactați unitatea de service.

5.14 Indicare eroare

Acest congelator este echipat cu un indicator de eroare. La înregistrarea unei erori, afișajul va ilumina intermitent la fiecare sfert de secundă diverse coduri pentru a indica diferite erori. În această situație, chiar dacă congelatorul funcționează, utilizatorul trebuie să contacteze unitatea de service cât mai curând posibil pentru a avea un control optim al congelatorului.

5.15 Wi-Fi

Când congelatorul este conectat la Wi-Fi, acesta, poate fi controlat de la distanță (puteți controla setările de temperatură, activarea sau dezactivarea funcțiilor Super Freeze / Fresher Zone)




Sfaturi de economisire a energiei electrice

- ▶ Asigurați-vă că, congelatorul este ventilat corespunzător (consultați INSTALARE).
- ▶ Nu instalați congelatorul direct în lumina soarelui sau lângă surse de căldură (de exemplu sobe, încălzitoare).
- ▶ Evitați o temperatură scăzută în congelator. Cu cât se setează o temperatură mai mică în congelator, cu atât consumul de energie crește
- ▶ Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în congelator.
- ▶ Deschideți ușa congelatorului cât se poate de puțin și cât mai rar.
- ▶ Asigurați-vă că ușa se închide întotdeauna corect și nu afectează poziția alimentelor. Păstrați garniturile ușii curate.
- ▶ Dezghețați alimentele congelate într-un frigider.
- ▶ Curățați regulat spatele congelatorului. Praful crește consumul de energie.

7 - Echipamente

RO

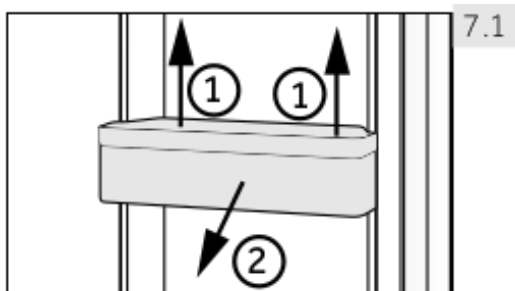


7.1. Rafturi detașabile pentru ușă

Rafturile ușii pot fi îndepărtate pentru curățare:

Puneți mâinile pe fiecare parte a raftului, ridicați-l (1) și trageți-l în afară (2) (Fig. 7.3).

Pentru a asambla raftul ușii, etapele de mai sus sunt efectuate în ordine inversă.

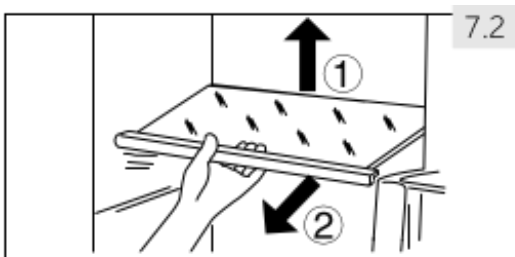

7.2. Rafturi din sticlă

1. Pentru a scoate un raft, scoateți-l mai întâi ridicând marginea sa posterioară (1) și trageți-l în afară (2) (Fig. 7.2).
2. Pentru a-l reinstala, puneți-l pe suporturile de pe ambele părți și împingeți-l în poziția cea mai îndepărtată până când partea din spate a raftului este fixată în interiorul fantelor laterale

**AVERTISMENT!**

Deconectați congelatorul de la sursa de alimentare înainte de curățare.


8.1 Generalități

Curățați congelatorul doar când este depozitată o cantitate mică de alimente sau nu conține alimente.

**AVERTISMENT!**

- ▶ Nu curățați congelatorul cu perii dure, perii de sârmă, detergenți sub formă de pulbere, petrol, acetat de amil, acetonă și soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Vă rugăm să curățați cu un detergent special pentru congelator, pentru a evita deteriorarea.
- ▶ Nu pulverizați cu soluții și nu spălați congelatorul în timpul curățării.
- ▶ Nu răzuți gheața cu obiecte ascuțite.
- ▶ Nu utilizați spray-uri, încălzitoare electrice cum ar fi radiatoare, uscătoare de păr, aparate de curățare cu aburi sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- ▶ Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă a temperaturii poate produce spargerea sticlei.
- ▶ Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare a congelatorului, în special cu mâinile umede, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.
- ▶ În cazul încălzirii, verificați starea produselor congelate.
- ▶ Nu încercați să reparați singur congelatorul. În cazul reparațiilor, vă rugăm să contactați unitatea de service.

- ▶ Păstrați garnitura ușii mereu curată.
- ▶ Curățați interiorul și carcasa congelatorului cu o cârpă moale sau cu un burete, umezite în apă caldă și cu detergent slab (Fig. 8.1).
- ▶ Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- ▶ Nu curățați nici una dintre componentele congelatorului într-o mașină de spălat vase.
- ▶ Curățați accesoriile numai cu apă caldă și detergent slab.

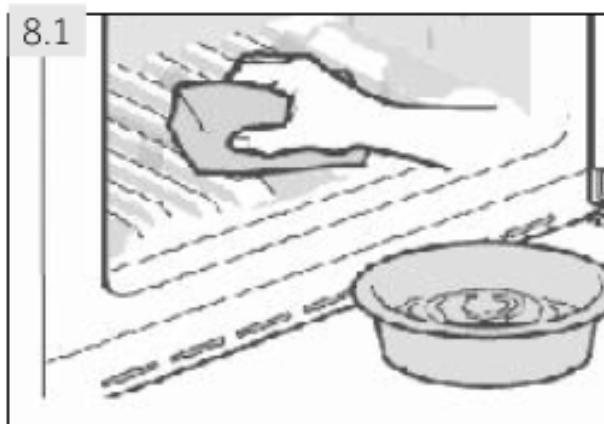

8.2 Neutilizarea pentru o perioadă mai lungă

Dacă congelatorul nu este utilizat o perioadă extinsă:

- ▶ Scoateți alimentele.
- ▶ Deconectați cablul de alimentare.
- ▶ Curățați congelatorul așa cum s-a descris mai sus.
- ▶ Țineți deschise ușa și sertarele congelatorului pentru a preveni acumularea de mirosuri neplăcute în interior.

Scoateți ușa congelatorului (deschideți ușa și țineți-o înainte de a scoate șuruburile) pentru a evita intrarea și blocarea copiilor în congelator.



Oprirea congelatorului

Pentru a asigura durata de viață a congelatorului, opriți-l numai dacă este strict necesar.

8.3 Mutarea congelatorului

1. Scoateți toate alimentele și opriți congelatorul.
2. Fixați rafturile și celelalte părți mobile din congelator cu bandă adezivă.
3. Închideți ușa și fixați-o cu bandă.
4. Nu înclinați congelatorul mai mult de 45° evitând astfel deteriorarea sistemului de răcire.
5. Ambalați piciorușele congelatorului pentru a evita zgârierea podelei. Nu mișcați niciodată congelatorul cu forța.



AVERTISMENT!

- ▶ Nu ridicați congelatorul de mânerle sale.
- ▶ Nu așezați niciodată congelatorul în poziție orizontală.

Multe probleme care apar ar putea fi rezolvate de dvs., fără a avea experiență în domeniu. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta unitatea de service. Consultați **SERVICE CLIEŢI**.



AVERTISMENT!

- Înainte de curățare și întreținere, opriți congelatorul și deconectați ștecherul din priza de rețea.
- Echipamentele electrice ar trebui să fie întreținute numai de către echipa de service sau pentru partea electrică de un electrician autorizat, calificat, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune considerabile.
- Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit numai de electricieni autorizați deoarece reparațiile necorespunzătoare pot cauza daune considerabile.

Alarma acustică poate fi oprită prin apăsarea oricărui buton.

Problema	Cauza posibilă	Soluția posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecherul nu este conectat la priza de rețea.	• Conectați ștecherul la rețea.
Congelatorul îngheață frecvent sau pentru o perioadă prea lungă.	• Temperatura din interior sau din exterior este prea mare • Congelatorul nu a fost alimentat cu energie o perioadă de timp. • Ușa congelatorului nu se închide etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult.	• În acest caz, este normal ca congelatorul să funcționeze mai mult. • În mod normal, durează de la 8 până la 12 ore pentru ca acesta să se răcească complet. • Închideți ușa și asigurați-vă că acesta este situat pe o suprafață plată și că nu există alimente sau recipiente care blochează ușa. • Nu deschideți ușa prea des.

	• Temperatura setată este prea scăzută. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nepotrivită. • Circulația necesară de aer nu este garantată. • Interiorul este acoperit de gheață.	• Setati temperatura la un nivel mai ridicat până când se obține o temperatură satisfăcătoare. Durează 24 de ore pentru ca temperatura să devină stabilă. • Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o la unitatea de service pentru clienți. • Asigurați o ventilație adecvată. • Dezghețați congelatorul.
Congelatorul emite sunete anormale.	• Congelatorul nu este poziționat pe o suprafață plată. • Congelatorul atinge un obiect din apropiere. • Congelatorul stă pe o podea din lemn sau lângă pereți din lemn.	• Echilibrați congelatorul. • Îndepărtați obiectele din jurul congelatorului. • Lemnul amplifică sunetul. Puneți congelatorul în altă parte.

Problema	Cauza posibilă	Soluția posibilă
Congelatorul emite un sunet ca un clic	• Este normal. Este cauzat de pornirea sau oprirea unității de refrigerare.	• -
Se aude un sunet vag, similar cu cel al apei curgătoare.	• Este normal.	• -
Congelatorul emite un sunet ca un motor	• Tocmai a pornit automat unitatea de refrigerare. Este normal.	• -
Nu este suficient de rece în interiorul congelatorului.	• Temperatura setată este prea ridicată. • Au fost depozitate produse prea calde. • Prea multe alimente au fost depozitate deodată. • Produsele sunt prea apropiate unul față de celălalt. • Ușa nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult.	• Scadeți temperatura • Răciți întotdeauna produsele înainte de a le depozita • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu între alimente care să permită trecerea aerului. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des.
Este prea rece în interiorul congelatorului.	• Temperatura setată este prea scăzută.	• Creșteți temperatura

	• Funcția de Congelare rapidă este activată sau a fost utilizată prea mult timp	• Opriți funcția de Congelare rapidă.
S-a acumulat umiditate pe suprafața congelatorului.	• Clima este prea călduroasă și prea umedă.	• Acest lucru este normal într-o climă umedă și se va schimba când umiditatea se va reduce. Ștergeți și uscați cu o cârpă.
Gheață dură în compartimentul congelatorului.	• Produsele nu au fost ambalate corespunzător. • Ușa nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau prea mult. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau nepotrivită. • Ceva din interior împiedică închiderea corespunzătoare a ușii.	• Împachetați întotdeauna produsele cum trebuie. • Închideți ușa. • Nu deschideți ușa prea des. • Curățați garnitura ușii sau înlocuiți-o la unitatea de service pentru clienți. • Repoziționați rafturile, rafturile ușilor sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii.
Sistemul de răcire nu funcționează.	• Ștecherul nu este conectat la priza de rețea. • Sursa de alimentare nu este intactă.	• Conectați ștecherul la rețea. • Verificați sursa de alimentare cu energie electrică din încăpere. Sunați compania locală de electricitate!

Problema	Cauza posibilă	Soluția posibilă
Părțile laterale ale congelatorului și banda ușii se încălzesc.	• Este normal.	• -
Auziți un semnal de alarmă.	• Ușa este deschisă • Temperatura produsului din interior este prea ridicată	• Închideți ușa sau opriți manual alarma
Ușa se deschide cu dificultate	• Odată ce congelatorul funcționează, acesta are un vid intern.	• Deschideți ușor ușa pentru a lăsa aerul să intre în congelator.
Nu este suficient de rece în interiorul congelatorului.	• Temperatura setată este prea ridicată.	• Resetați temperatura
Ușa nu poate fi închisă în mod corespunzător. Întotdeauna rămâne un decalaj.	• Din cauza temperaturii scăzute a aparatelor, garnitura ușii poate deveni dură și se poate deforma cu ușurință.	• Utilizați un uscător de păr sau puneți un prosop fierbinte pe locul în care garnitura este deformată. • Când garnitura este moale din nou, închideți ușa și comprimați-o strâns.

9.2 Întreruperea energiei electrice

În cazul unei pene de curent, alimentele ar trebui să rămână în siguranță aproximativ 18 ore. Urmăți aceste sfaturi în timpul unei întreruperi prelungite a energiei electrice, mai ales în timpul verii:

- ▶ Deschideți ușa cât se poate de rar.
- ▶ Nu puneți alimente suplimentare în congelator în timpul unei pene de curent.
- ▶ Dacă se emite o notificare prealabilă pentru întreruperea curentului și dacă durata acesteia depășește 15 ore, ar fi de preferat să aveți gheață și să o puneți într-un recipient în partea superioară a compartimentului congelator.
- ▶ Pe măsură ce temperatura în congelator va crește în timpul unei pene de curent sau în cazul altei defecțiuni, perioada de depozitare și calitatea comestibilă a alimentelor vor fi reduse. Toate alimentele care au fost dezghețate trebuie fie consumate, fie gătite, fie recongelate (în situațiile în care acest lucru este posibil) imediat după aceea, pentru a preveni problemele de sănătate.



Funcția de memorie în timpul întreruperii alimentării cu energie electrică

După revenirea alimentării cu energie electrică, congelatorul continuă cu setările stabilite înainte de pana de curent.

10 - Instalare

RO




AVERTISMENT!

- ▶ Congelatorul este greu. Întotdeauna trebuie manevrat de cel puțin două persoane.
- ▶ Îndepărtați toate materialele ambalajului, nu le lăsați la îndemâna copiilor și aruncați-le respectând normele ecologice.
- ▶ Scoateți congelatorul din ambalaj.
- ▶ Îndepărtați tot ambalajul.

10.2 Condiții de mediu ambiant


Temperatura camerei trebuie să fie întotdeauna între 10°C și 43°C, deoarece poate influența temperatura din interiorul congelatorului și consumul de energie. Nu instalați congelatorul lângă alte aparate care emit căldură (cuptoare, frigidere) fără a avea izolare între ele.

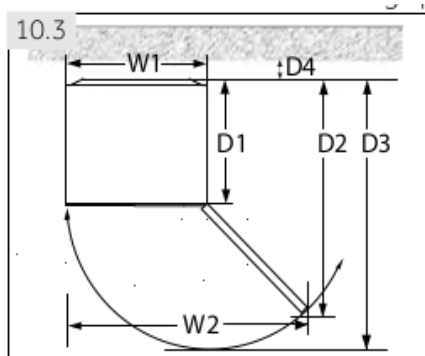

10.3 Cerințe de spațiu

Spațiul necesar pentru deschiderea ușii (Fig. 10.3):

Lățime în mm		Adâncime în mm			Distanța față de perete în mm
W1	W2	D1	D2	D3	D4
595	955	592	1105	1215	100

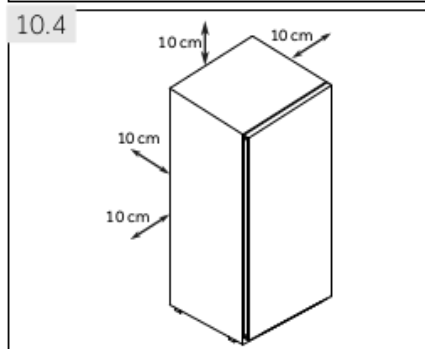


10.4 Pozitionarea congelatorului

Informațiile privind distanțele la care congelatorul poate fi instalat trebuie respectate. (Fig. 10.4).

10.5 Echilibrarea congelatorului

Congelatorul trebuie plasat pe o suprafață plană, solidă. Dacă congelatorul este plasat pe un suport, trebuie utilizate materiale puternice și rezistente la foc. Nu utilizați niciodată material de ambalare din spumă pe post de suport.

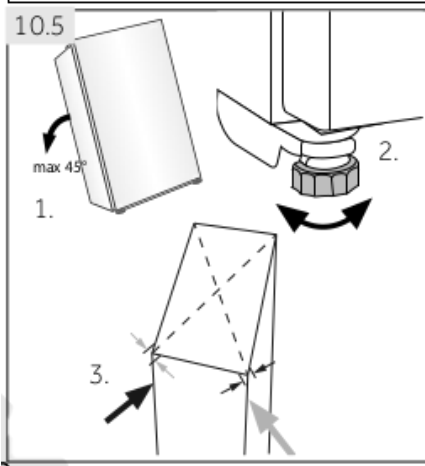


1. Înclinați ușor congelatorul spre spate (Fig. 10.5).
2. Reglați piciorusele la nivelul dorit.
3. Stabilitatea poate fi verificată prin oscilarea alternativă pe diagonale. Ar trebui să existe o oscilație ușoară similară în ambele direcții. În caz contrar, cadrul poate să se îndoaie; rezultatul este că pot să apară scurgeri pe la garniturile ușii. O pantă ușoară în partea din spate ușurează închiderea ușii.

10.6 Utilizarea picioarelor reglabile


În situația în care congelatorul este instabil, picioarele pot fi reglate: Rotiți în direcția săgeții (Fig. 10.6), pentru a le înălța sau coborî:

- ▶ Rotirea picioarelor în sensul acelor de ceasornic ridică congelatorul.
- ▶ Rotirea picioarelor în sens invers acelor de ceasornic coboară congelatorul.

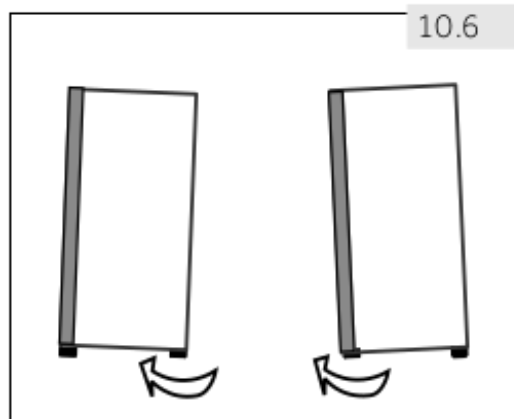

10.7 Timp de așteptare

Uleiul de lubrifiere fără întreținere este situat în capsula compresorului. Acest ulei poate trece prin sistemul închis de tubulatură dacă congelatorul este înclinat în timpul transportului. Înainte de a conecta congelatorul la sursa de alimentare cu energie electrică, trebuie să așteptați 6 ore (Fig.10), astfel încât uleiul să revină în capsulă.

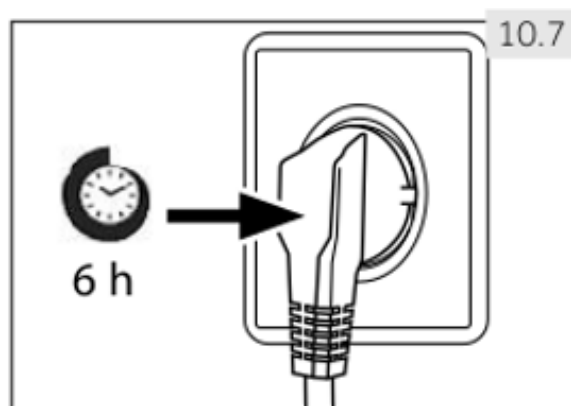

10.8 Conexiune la rețeaua electrică

Înainte de fiecare conexiune, verificați dacă:

- ▶ sursa de alimentare cu energie electrică, priza și siguranța corespund celor de pe plăcuța electrică.
- ▶ priza de alimentare este împământată și nu este o priză multiplă sau un prelungitor.
- ▶ ștecherul și priza sunt conforme.

Conectați ștecherul la o priză de uz casnic instalată corect.



AVERTISMENT!


Pentru a evita riscurile, un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de unitatea de service clienți (a se vedea cardul de garanție).

10.9 Inversarea ușii


Înainte de a conecta congelatorul la sursa de alimentare cu energie, trebuie să verificați dacă deschiderea ușii trebuie să se schimbe de la dreapta (așa cum este livrat) la stânga, dacă acest lucru este potrivit în locul unde va fi instalat și utilizat.

**AVERTISMENT!**

- ▶ Congelatorul este greu. Este nevoie de două persoane pentru a efectua operația de inversare a ușii.
- ▶ Înainte de orice operație, deconectați mai întâi congelatorul de la rețea.
- ▶ Nu înclinați congelatorul mai mult de 45° pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire.

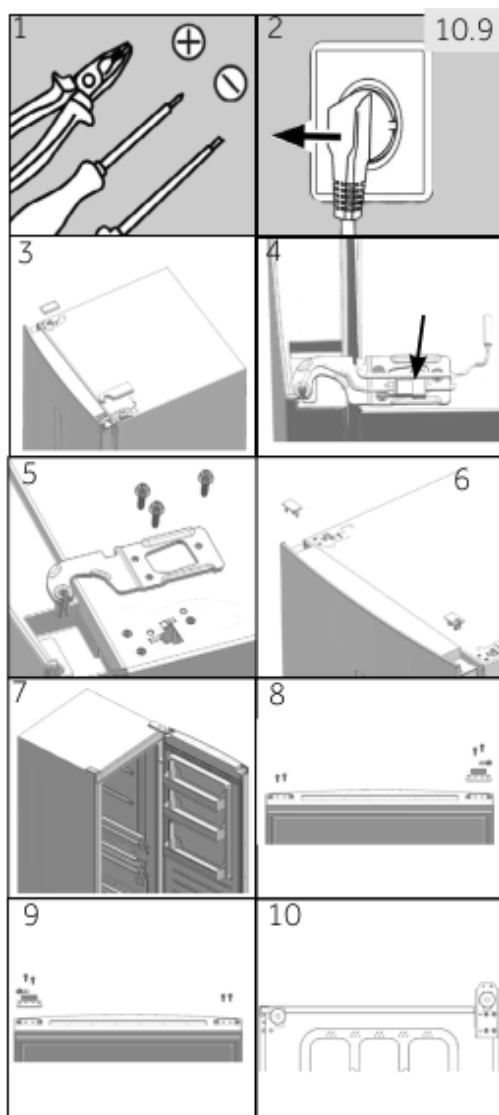**Etape de asamblare (Fig. 10.9):**

1. Asigurați-vă uneltele necesare.
2. Deconectați congelatorul.
3. Îndepărtați capacul găurii balamalei și capacul balamalei.
4. Deconectați cablul de conectare.
5. Îndepărtați șuruburile și balamaua
6. Îndepărtați folia de pe ușă. Îndepărtați capacul axului de pe ușă.
7. Deschideți și scoateți ușa.
8. Întoarceți ușa cu partea de sus în jos, scoateți cele 2 șuruburi de la partea inferioară a ușii. Scoateți 2 șuruburi, opritorul ușii și capacul axului de pe partea inferioară a ușii
9. Luați opritorul ușii menționat în ultimul pas și capacul subțire al axului din sacul de accesorii, fixați-le cu 2 șuruburi. Fixați, de asemenea, cele 2 șuruburi pe cealaltă parte a ușii.
10. Înclinați ușor congelatorul, îndepărtați cele 4 șuruburi și apoi balamaua inferioară

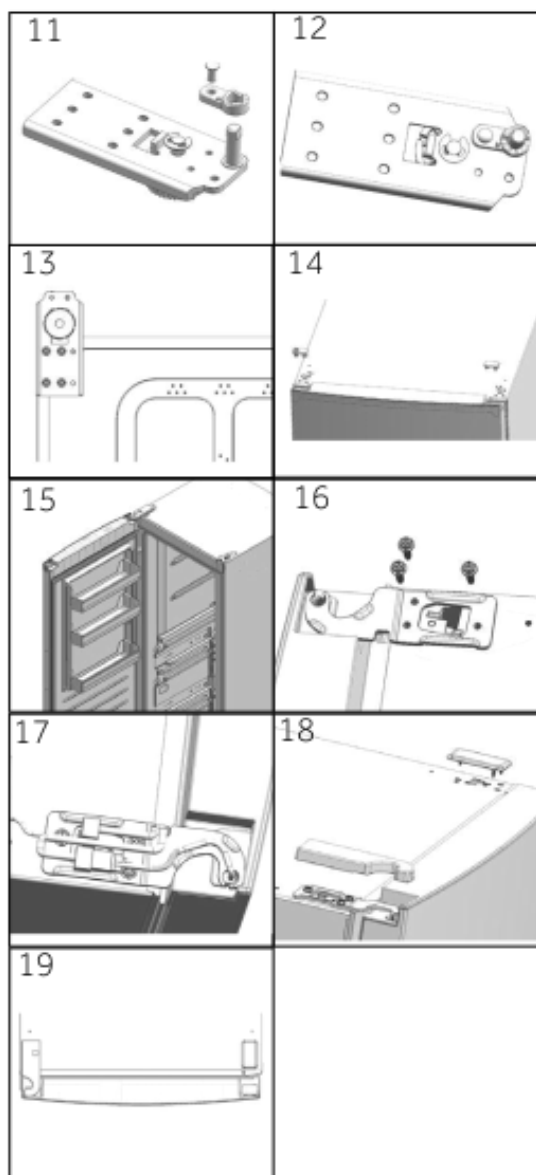

Etape de asamblare (Fig. 10.9):

11. Scoateți șurubul și capacul axului. Îndepărtați axul balamalei și fixați-l în gaura de lângă ea.
12. Luați capacul axului mai gros din sacul de accesorii. Fixați-l cu șurubul menționat la ultimul pas.
13. Fixați balamaua cu 4 șuruburi în poziția opusă a congelatorului.
14. Pe partea opusă a ușii, trageți cablul lateral de conectare din stânga și treceți-l prin capacul axului menționat la pasul 5, montați capacul axului. Montați capacul găurii de pe partea dreaptă.
15. Montați ușa.
16. Fixați balamaua superioară din dreapta cu 3 șuruburi.
17. Conectați legăturile cablului:
18. Fixați capacul găurii balamalei și capacul balamalei superioare din stânga.
19. Ați finalizat instalarea

11.1 Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 1060/2010

Marca comercială	Haier		
Identificator model	H3F 280*SAAU1	H3F 320*SAAU1	H3F 320*TAAU1
Categoria modelului	Congelator vertical		
Clasa de eficiență energetică	A++		A+++
Consumul anual de energie (kWh/an) ¹⁾	260	285	189
Volum depozitare - răcire (L)	Nu se aplică		
Volum depozitare - congelare**** (L)	285	330	
Clasificare Star	****		
Temperatura în alte compartimente > 14 °C	Nu se aplică		
Sistem fără gheață	Da		
Siguranță în cazul unei pene de curent (h)	16		
Capacitatea de congelare (kg/24h)	19	21	
Clasa climatică	SN-T		
Acest congelator este destinat a fi utilizat la temperatura ambiantă de la 10 °C la 43 °C.			
Emisii acustice în aer (db(A) re lpW)	38		
Construcție	vertical		

¹⁾ pe baza rezultatelor probei standard de 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de modul în care se utilizează congelatorul și de locul în care este amplasat.

11.2 Date tehnice suplimentare

Tensiune/Frecvență	220-240V~/50Hz
Siguranța principală (A)	1,0
Agent frigorific	R600a
Dimensiuni (Î/G/D în mm) H3F-280*SAAU1	171/59,5/67,5
Dimensiuni (Î/G/D în mm) H3F-320*(S/T)AAU1	191/59,5/67,5

11.3 Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor CE aplicabile, cu standardele armonizate corespunzătoare, care prevăd marcajul CE.



Vă recomandăm service-ul nostru pentru clienții HAIER și utilizarea pieselor de schimb originale. Dacă aveți o problemă cu mașina de spălat rufe, vă rugăm să verificați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, vă rugăm să contactați:

- ▶ dealerul dvs. local sau
- ▶ domeniul Service și suport de la www.haier.com unde puteți găsi numere de telefon și întrebări și răspunsuri frecvente și unde puteți activa solicitarea de service.

Pentru a contacta unitățile noastre de service, asigurați-vă că aveți următoarele date disponibile. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța nominală.

Model _____ Nr. de serie _____

Verificați, de asemenea, cardul de garanție furnizat împreună cu produsul în cazul garanției.

Pentru informațiile generale vă rugăm să găsiți mai jos adresele noastre din Europa:

Adresele Haier din Europa			
Țara*	Adresa poștală	Țara*	Adresa poștală
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIA	Franța	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuillysur Seine FRANȚA
Spania	Haier Iberia SL	Belgia-FR	Haier Benelux SA
Portugalia	Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-NL	Anderlecht
		Olanda	Route de Lennik 451
		Luxemburg	BELGIA
Germania	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352BadHomburg GERMANIA	Polonia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varșovia POLONIA
Austria		Cehia	
Marea Britanie	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey GU21 6HR UK	Ungaria	
		Grecia	
		România	
		Rusia	

*Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați www.haier.com



Haier

call center: 021.9168

mail: info-ro@haier-europe.com

haier-europe.com/ro