


CT6360IN

Cooker Hood Instruction Manual

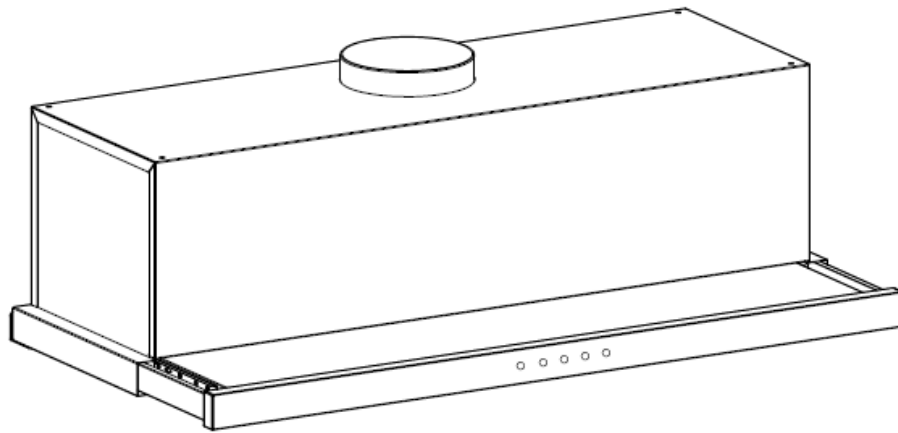

Content

1.....	Safety instructions
2.....	Installation
3.....	Start using your cooker hood
4.....	Troubleshooting
5.....	Maintenance and cleaning
6.....	Environment protection

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual explains the proper installation and use of your cooker hood, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference.

Never to do:

- Do not try to use the cooker hood without the grease filters or if the filters are excessively greasy!
- Do not install above a cooker with a high level grill.
- Do not leave frying pans unattended during use because overheated fats or oils might catch fire.
- Never leave naked flames under the cooker hood.



- If the cooker hood is damaged, do not attempt to use.
- Do not flambé under the cooker hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the cooker hood. (When the cooker hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm)
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.



Always to do:

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance such as light bulb replacement.
- The cooker hood must be installed in accordance with the installation instructions and all measurements followed.
- All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.
- Please dispose of the packing material carefully. Children are vulnerable to it.
- Pay attention to the sharp edges inside the cooker hood especially during installation and cleaning.
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards
- Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Always to do:

- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.
- When in extraction mode, air in the room is being removed by the cooker hood. Please make sure that proper ventilation measures are being observed. The cooker hood removes odours from room but not steam.
- Cooker hood is for domestic use only.



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- **Warning:** Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Always to do:


- **Caution:** The appliance and its accessible parts can become hot during operation. Be careful to avoid touching the heating elements. Children younger than 8 years old should stay away unless they are under permanent supervision.
- There shall be adequate ventilation of the room when the cooker hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Clean your appliance periodically by following the method given in the chapter MAINTENANCE.
- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to maintenance and cleaning section in the instruction manual.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the cooker hood and appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- **WARNING:** Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- A steam cleaner is not to be used.
- **NEVER** try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

INSTALLATION (VENT OUTSIDE)


There are two ways of installation of cooker hood: on the wall and under a wall unit.

Way one: Mounting on the wall:


1. The cooker hoods should be placed at a distance of 65-75cm from the cooking surface for best effect.

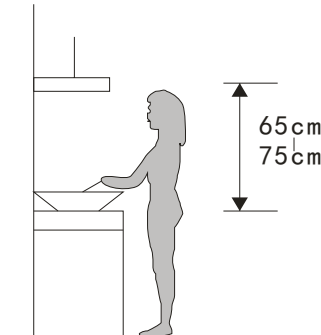

2. To install onto the wall drill 4 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in the back of the cooker hood.

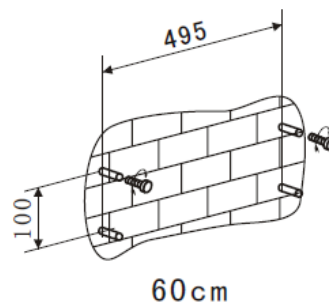


3. Insert the nut into the holes.
4. Insert the screws into the nuts and tight.
5. Put up the cooker hood onto the fixed screws.

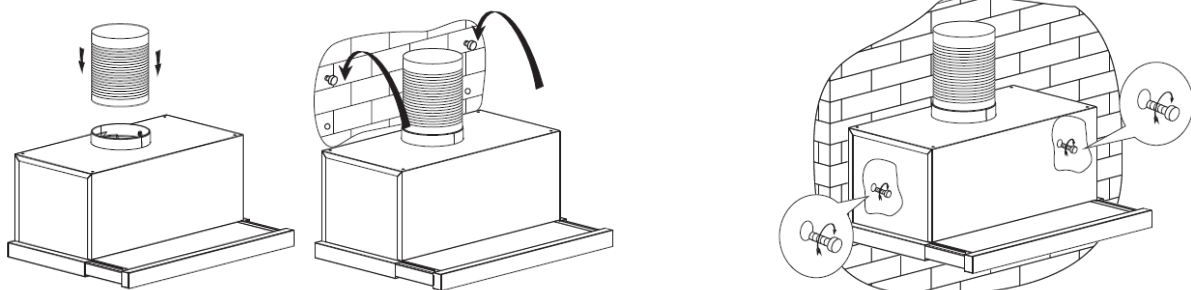


Way two: Mounting under a wall unit

1. Drill 4 holes of 4mm diameter at the bottom of the hanging cupboard.

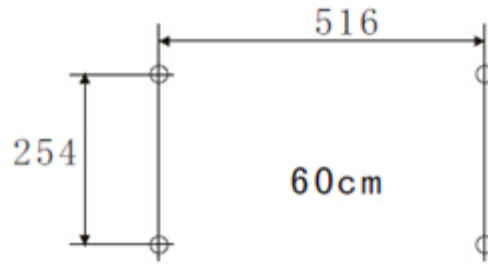

2. Install the cooker hood on the bottom of the cupboard, tighten the hood with the M4 screws.
3. Use two 3*12 screws to fix the adjusted board on the bottom of the hood in order to keep out the gap between hood back and cupboard.

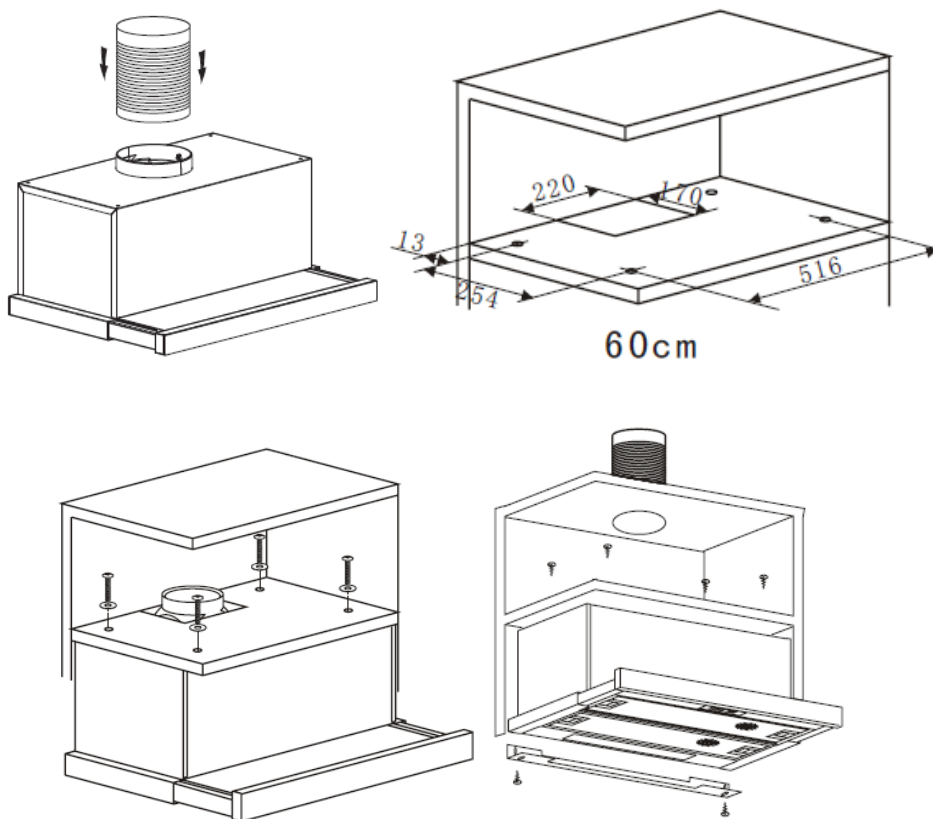

Electrical Installation

All installation must be carried out by a competent person or qualified electrician. Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Direct Connection

The appliance must be connected directly to the mains using an omnipolar circuit breaker with a

minimum opening of 3mm between the contacts.

The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with the wiring diagram.

The cable must not be bent or compressed.

Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.


WARNING: This is a Class I appliance and MUST be earthed

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:

Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

Green and Yellow = E or Earth 

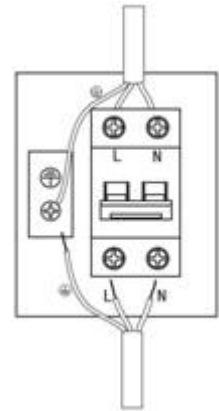

WARNING: 	➤ For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual. ➤ Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
---	---

Start Using Your Cooker Hood

Five-key electronic button



There are five touch buttons:  (Low),  (Mid),  (High),  (Light),  (Power). See Pic above.

1. After connecting to power, indicator light will lit on, all the output close and the hood will enter standby mode. The indicator light will be off automatically after reminding if no operation.
2. Power on: Press power button  one time, its indicator light will lit on, the hood works at low speed. Indicator light of low speed  will be bright. Press power button again to close it, and its indicator light will be off. All the function operation of

the hood will be closed, the hood enters into standby mode, and recycle by circle. The speed buttons and lamp button can work separately and not controlled by the power button. Press one function button, the hood will work at that function status. Press power button at any status will close all function operation.

3. Press lamp button  once; lights will be turn on. Indicator light of lamp button  and power button  will lit on. Press lamp button  again to turn off the lights. Indicator light of lamp button  and power button  will be off. And recycle like this.
4. Press the  (High) button one time, motor runs on high speed, the indicator light of high button  and power button  will beam. Press high button  again and the motor will stop. Indicator light of high button and power button will be off, and recycle by circle.
5. Press the  (Mid) button one time, motor runs on middle speed, the indicator light of middle button  and power button  will beam. Press middle button  again and the motor will stop. Indicator light of middle button and power button will be off, and recycle by circle.
6. Press the  (low) button one time, motor runs on low speed, the indicator light of low button  and power button  will beam. Press low button  again and the motor will stop. Indicator light of low button and power button will be off, and recycle by circle.

Low speed, mid speed and high speed cannot work at the same time. When hood is on high speed, press low speed, it will turn to low speed at once; when it is in low speed, press middle speed, it will turn to middle speed immediately, and so on.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
Light on, but motor does not work	Fan switch turned off	Select a fan switch position.
	Fan switch failed	Contact service center.
	Motor failed	Contact service center.
Light does not work, motor does not work	House fuses blown	Reset/Replace fuses.
	Power cord loose or disconnected	Refit cord to power outlet. Switch power outlet on.
Oil leakage	One way valve and the outlet are not tightly sealed	Take down the one way valve and seal with sealant.
	Leakage from the connection of chimney and cover	Take chimney down and seal.

Lights not working	Broken/Faulty globes	Replace globes as per this instruction.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the gas top is too far	Refit the cooker hood to the correct distance.
The Cooker hood inclines	The fixing screw not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

NOTE:



Any electrical repairs to this appliance must conform to your local, state and federal laws. Please contact the service centre if in any doubt before undertaking any of the above. Always disconnect the unit from the power source when opening the unit.

MAINTENANCE AND CLEANING

Caution:

- Before maintenance or cleaning is carried out, the cooker hood should be disconnected from the main power supply. Ensure that the cooker hood is switched off at the wall socket .
- External surfaces are susceptible to scratches and abrasions, so please follow the cleaning instructions to ensure the best possible result is achieved without damage.

GENERAL

Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning. Avoid leaving alkaline or acid substances (lemon juice, vinegar etc.) on the surfaces.

STAINLESS STEEL

The stainless steel must be cleaned regularly (e.g. weekly) to ensure long life expectancy. Dry with a clean soft cloth. A specialized stainless steel cleaning fluid may be used.

NOTE:

Ensure that wiping is done along with the grain of the stainless steel to prevent any unsightly crisscross scratching patterns from appearing.

CONTROL PANEL SURFACE

The inlay control panel can be cleaned using warm soapy water. Ensure the cloth is clean and well wrung before cleaning. Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.


Important

Using neutral detergents and avoid using harsh cleaning chemicals, strong household detergents or products containing abrasives, as this will affect the appliance appearance and potentially remove any printing of artwork on the control panel and

will void manufactures warrantee.

GREASE MESH FILTERS

The mesh filters can be cleaned by hand. Soak them for about 3 minute in water with a grease-loosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too much pressure, avoid to damage it . (Leave to dry naturally out of direct sun light)

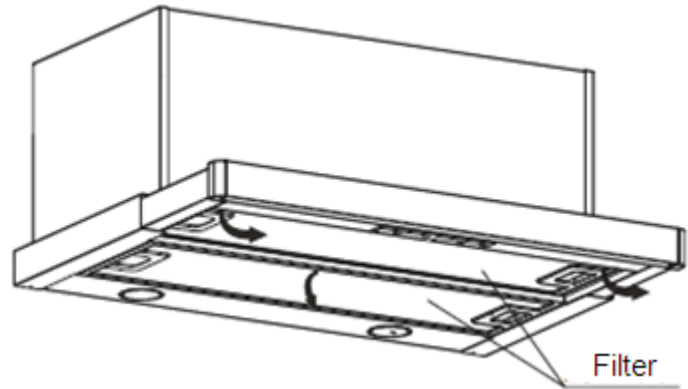

Filters should be washed separately to crockery and kitchen utensils. it is advisable not to use rinse aid.


INSTALLING GREASE MESH FILTERS

- To install filters for the following four steps .
- Angle the filter into slots at the back of the hood.
- Push the button on handle of the filter.
- Release the handle once the filter fits into a resting position.
- Repeat to install all filters.

CARBON FILTER-not supplied

Activated carbon filter can be used to trap odors. Normally the activated carbon filter should be changed at three or six months according to your cooking habit. The installation procedure of activated carbon filter is as below.

- Please pull out the hood and take off the tow filters.
- Fix the charcoal filter into motor side to make sure its tighten.See Pic.below.
- Put back the two filters into hood.

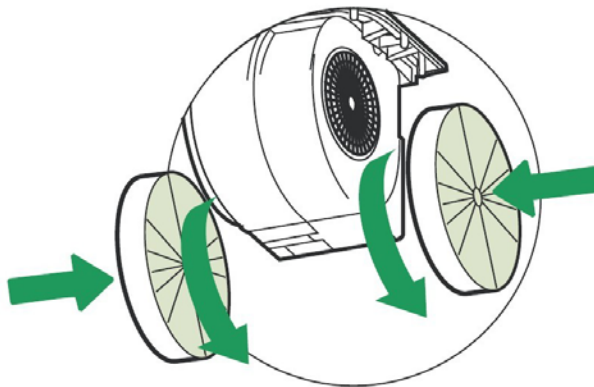

NOTE:

- Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause dangerous.
- When activated carbon filter attached, the suction power will be lowered.

BULB REPLACEMENT


Important : 	✧ The bulb must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. ✧ Always switch off the electricity supply before carrying out any operations on the appliance. When handling bulb, make sure it is completely cool down before any direct contact to hands. ✧ When handling globes hold with a cloth or gloves to ensure perspiration does not come in contact with the globe as this can reduce the life of the globe.
--	---

Note:


- Before Replacement light that the cooker hood can be isolated from the supply mains by means of a plug or an all-pole switch.
- Protect against danger when changing lights, such as wearing gloves.

Changing the lights:

- Remove the grease filter.
 - Use a tool or the hand to press the spring splinter of both sides of LED light to the inside, until the light is pressed out, see pic 1. Then slightly pull the light connecting wire out, and dismantle the terminal of the light connecting wire. . See pic 2.
 - Apply the reverse procedure to install the light back.
- ILCOS D code for this lamp is: DSR-1.5/65-H-64
 - LED modules –round lamp
 - Max wattage: 2 X 1.5 W
 - Voltage range: DC 12V
 - Dimensions:

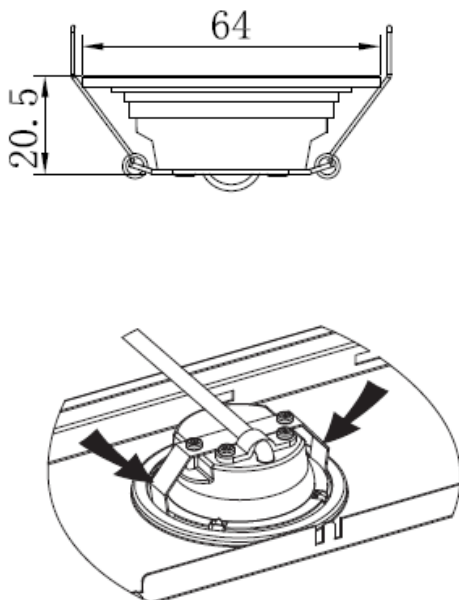

Pic 1

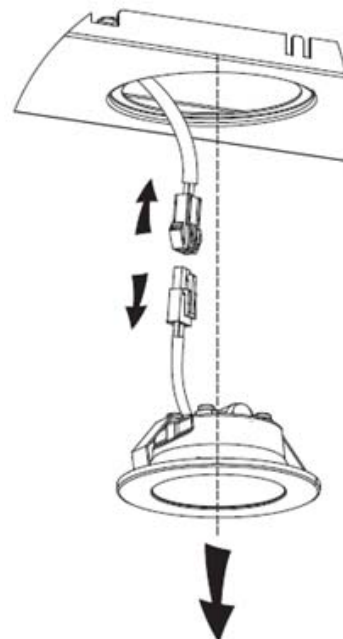

Pic 2

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused). It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:

- the WEEE should not be treated as domestic waste;
- the WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.

In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.

NOTE:

The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).


- (1) Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
- (2) Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
- (3) Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
- (4) Remember to switch off the cooker hood after cooking.

INFORMATION FOR DISMANTLING

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with you Local Authority or retainer for recycling advice.

CT6360IN

**Απορροφητήρας
(ηλεκτρικής) κουζίνας
Εγχειρίδιο οδηγιών**

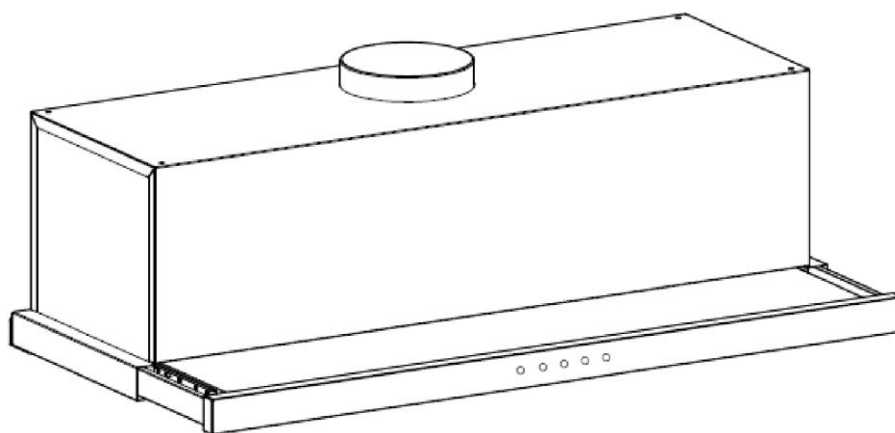

Περιεχόμενα

- 1 Οδηγίες ασφαλείας
- 2 Εγκατάσταση
- 3 Ξεκινήστε τη χρήση του απορροφητήρα σας
- 4 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 5 Συντήρηση και καθαρισμός
- 6 Προστασία περιβάλλοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του απορροφητήρα, γι' αυτό παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Να μην κάνετε ποτέ:

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα λίπους ή εάν τα φίλτρα είναι υπερβολικά γεμάτα με λίπη!
- Μην τον εγκαταστήσετε πάνω από μια κουζίνα με σχάρα υψηλού επιπέδου.
- Μην αφήνετε τα τηγάνια αφύλακτα κατά τη χρήση, επειδή τα λίπη ή τα έλαια που έχουν υπερθερμανθεί ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά.
- Ποτέ να μην αφήνετε να υπάρχουν γυμνές φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα.



- Εάν ο απορροφητήρας είναι κατεστραμμένος, μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Μην ανάβετε φωτιά με φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να ζεσταθούν όταν χρησιμοποιούνται μαζί με συσκευές μαγειρέματος.
- Αυτή είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για τις συσκευές μαγειρέματος στις εστίες της κουζίνας και το χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από μια συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm)
- Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενωθεί σε καπναγωγό που χρησιμοποιείται για την εξάτμιση καπνών από συσκευές καύσης φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων.



Πρέπει πάντοτε να κάνετε:

- Σημαντικό! Απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ρεύμα κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, όπως η αντικατάσταση του λαμπτήρα.
- Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και όλες τις μετρήσεις που ακολουθούνται.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο άτομο ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Παρακαλούμε ανοίξτε και ξεδιπλώστε προσεκτικά το υλικό συσκευασίας. Το υλικό αυτό είναι Επικίνδυνο για τα παιδιά.
- Προσοχή στις αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του απορροφητήρα, ιδιαίτερα κατά την εγκατάσταση και τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός εξαερισμού δεν έχει καμπύλες μεγαλύτερες από 90 μοίρες, καθώς αυτό θα μειώσει την απόδοση του απορροφητήρα.
- Προειδοποίηση: Εάν δεν εγκαταστήσετε τις βίδες ασφάλισης ή δεν στερεώσετε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν ηλεκτρικοί κίνδυνοι
- Προειδοποίηση: Πριν από την πρόσβαση στα τερματικά, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν.

Πρέπει πάντοτε να κάνετε:

- Να τοποθετείτε πάντα τα καπάκια στις κατσαρόλες και τα τηγάνια / ταψιά κατά το μαγείρεμα σε μια εστία αερίου.
- Όταν είναι σε λειτουργία εξαγωγής αερίων, ο αέρας του δωματίου απορροφάται από τον απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα εξαερισμού. Ο απορροφητήρας απορροφά τις οσμές από το δωμάτιο αλλά όχι τον ατμό.
- Ο απορροφητήρας είναι μόνο για οικιακή χρήση.



- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό εποπτεία ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει επακριβώς τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η οι εργασίες συντήρησης από τον χρήστη απαγορεύεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



- Προειδοποίηση: Πριν από την πρόσβαση στα τερματικά, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν.

Πρέπει πάντοτε να κάνετε:


- Προσοχή: Η συσκευή και τα προσιτά μέρη αυτής μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα στοιχεία θέρμανσης. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη επίβλεψη ή εποπτεία.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου όταν χρησιμοποιείται ο απορροφητήρας ταυτόχρονα με τις συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Οι κανόνες που αφορούν την εκκένωση του αέρα πρέπει να πληρούνται.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή σας σε τακτά διαστήματα ακολουθώντας τη μέθοδο που παρέχεται στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο το ίδιο μέγεθος βιδών ασφάλισης ή βιδών στερέωσης με αυτό που συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σχετικά με τις λεπτομέρειες όσον αφορά τη μέθοδο και τη συχνότητα καθαρισμού, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση και καθαρισμός" στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ο καθαρισμός και η οι εργασίες συντήρησης από τον χρήστη απαγορεύεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Όταν η εστία μαγειρέματος και οι συσκευές που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από την ηλεκτρική ενέργεια βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία, η αρνητική πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικά ατμού.
- ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή με μια πυρίμαχη κουβέρτα πυρκαγιάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)


Υπάρχουν δύο τρόποι τοποθέτησης του απορροφητήρα: στον τοίχο και κάτω από μια μονάδα τοίχου.

Πρώτος τρόπος: Τοποθέτηση στον τοίχο:


1. Οι απορροφητήρες πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 65-75cm πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για καλύτερο αποτέλεσμα.

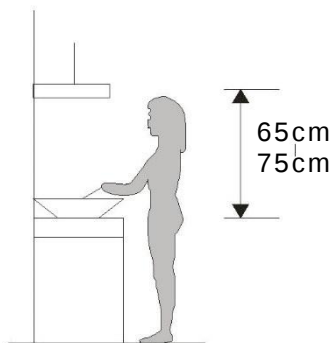

2. Για να τον τοποθετήσετε στον τοίχο, ανοίξτε 4 οπές Ø8mm σε κατάλληλο σημείο ανάλογα με την κεντρική απόσταση της οπής στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.

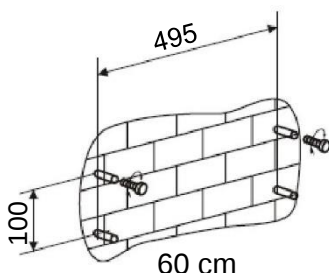


3. Τοποθετήστε το παξιμάδι στις οπές.
4. Τοποθετήστε τις βίδες στα παξιμάδια και σφίξτε.
5. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στις σταθερές βίδες.

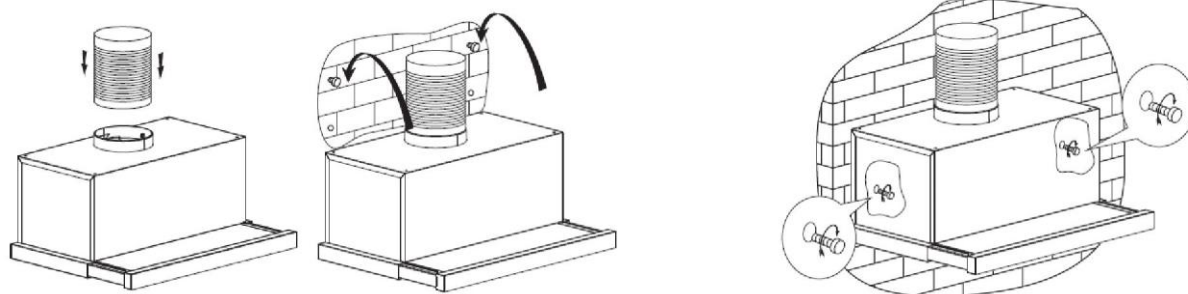


Εύτερος τρόπος: Τοποθέτηση κάτω από μια μονάδα τοίχου

1. Ανοίξτε 4 τρύπες διαμέτρου 4 mm στο κάτω μέρος του κρεμαστού ντουλαπιού.

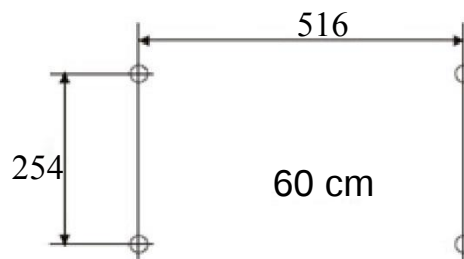

2. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στο κάτω μέρος του ντουλαπιού, σφίξτε τον απορροφητήρα με τις βίδες M4.
3. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες 3*12 για να στερεώσετε την προσαρμοσμένη σανίδα στο κάτω μέρος τον απορροφητήρα, ώστε να μην υπάρχει το κενό μεταξύ της πλάτης τον απορροφητήρα και του ντουλαπιού.

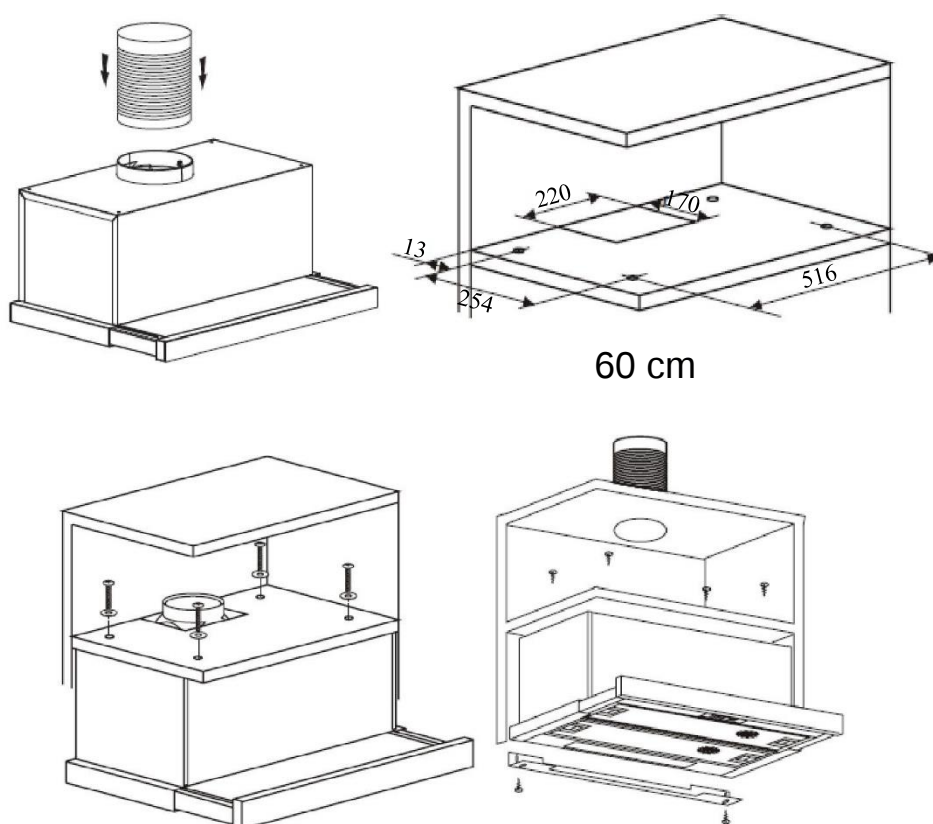

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο άτομο ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Απευθείας σύνδεση

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται απευθείας με την παροχή ρεύματος, στην οποία πρέπει να εγκατασταθεί ένας παντοπολικός διακόπτης με ελάχιστο διάκενο 3mm μεταξύ των επαφών.

Ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική σύνδεση και ότι συμμορφώνεται με το διάγραμμα τοποθέτησης των καλωδίων και συνδέσεων.

Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί.

Να ελέγχετε τακτικά το βύσμα τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή είναι μια συσκευή Κατηγορίας I και ΠΡΕΠΕΙ να είναι γειωμένη

Αυτή η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας 3 πυρήνων με το εξής χρώμα:

Καφέ = L ή Φάση με ρεύμα

Μπλε = N ή Ουδέτερο

Πράσινο και Κίτρινο = E ή Γείωση 

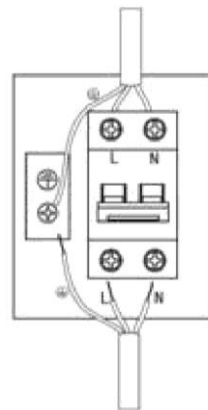

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο το ίδιο μέγεθος βιδών ασφάλισης ή βιδών στερέωσης με αυτό που συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εάν δεν εγκαταστήσετε τις βίδες ασφάλισης ή δεν στερεώσετε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν ηλεκτρικοί κίνδυνοι.

Ξεκινήστε τη χρήση του απορροφητήρα σας

Ηλεκτρονικό κουμπί με πέντε πλήκτρα



Υπάρχουν πέντε κουμπιά αφής:  (Χαμηλό),  (Μεσαίο),  (Υψηλό),  (Φως),  (Ισχύς). Δείτε την παραπάνω εικόνα.

- Μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει, όλη η έξοδος κλείνει και ο απορροφητήρας θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αυτόματα μετά την υπενθύμιση εάν δεν γίνει καμία λειτουργία.
- Παροχή ρεύματος σε λειτουργία: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  μια φορά, η ενδεικτική λυχνία του θα ανάψει, ο απορροφητήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής ταχύτητας  θα είναι φωτεινή. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να το κλείσετε και η ενδεικτική λυχνία του θα σβήσει. Όλη η λειτουργία του απορροφητήρα θα κλείσει, ο απορροφητήρας θα μπει σε κατάσταση αναμονής και θα ανακυκλωθεί ανά κύκλο.

Τα κουμπιά ταχύτητας και το κουμπί της λάμπας μπορεί να λειτουργήσει χωριστά και δεν ελέγχεται από το κουμπί λειτουργίας. Πατήστε ένα κουμπί λειτουργίας, ο απορροφητήρας θα λειτουργήσει σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας. Πατώντας το κουμπί λειτουργίας σε οποιαδήποτε κατάσταση θα κλείσουν όλες οι καταστάσεις και δυνατότητες λειτουργίας.

3. Πατήστε το κουμπί της λυχνίας  μια φορά, τα φώτα θα ανάψουν. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού λυχνίας  και το κουμπί λειτουργίας  θα ανάψουν. Πατήστε το κουμπί της λυχνίας  πάλι για να σβήσουν τα φώτα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού λυχνίας  και το κουμπί λειτουργίας  θα είναι εκτός λειτουργίας. Και ανακυκλώστε με αυτό τον τρόπο.
4. Πατήστε το  κουμπί (υψηλό) μία φορά, ο κινητήρας λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού υψηλής ταχύτητας  και κουμπί λειτουργίας  θα ακτινοβολήσει. Πατήστε το (υψηλό) κουμπί  ξανά και ο κινητήρας θα σταματήσει. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού υψηλής ταχύτητας και του κουμπιού λειτουργίας θα είναι σβηστή και θα ανακυκλώνεται ανά κύκλο.
5. Πάτα το  κουμπί (Μεσαίο) μία φορά, ο κινητήρας λειτουργεί με μεσαία ταχύτητα, η ενδεικτική λυχνία του μεσαίου κουμπιού  και κουμπί λειτουργίας  θα ακτινοβολήσει. Πατήστε το (μεσαίο) κουμπί  ξανά και ο κινητήρας θα σταματήσει. Η ενδεικτική λυχνία του μεσαίου κουμπιού και του κουμπιού λειτουργίας θα είναι σβηστή και θα ανακυκλώνεται ανά κύκλο.
6. Πάτα το  κουμπί (χαμηλό) μία φορά, ο κινητήρας λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού χαμηλής ταχύτητας  και κουμπί λειτουργίας  θα ακτίνα. Πατήστε το (χαμηλό) κουμπί  ξανά και ο κινητήρας θα σταματήσει. Η ενδεικτική λυχνία του χαμηλού κουμπιού και του κουμπιού λειτουργίας θα είναι σβηστή και θα ανακυκλώνεται ανά κύκλο.

Η χαμηλή ταχύτητα, η μεσαία και η υψηλή ταχύτητα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Όταν ο απορροφητήρας είναι σε υψηλή ταχύτητα, πατήστε τη χαμηλή ταχύτητα, θα μετατραπεί σε χαμηλή ταχύτητα αμέσως, και όταν είναι σε χαμηλή ταχύτητα, πατήστε τη μεσαία ταχύτητα, θα γυρίσει αμέσως στη μεσαία ταχύτητα και ούτω καθεξής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανάβει, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης ανεμιστήρα απενεργοποιήθηκε	Επιλέξτε τη θέση του διακόπτη ανεμιστήρα.
	Ο διακόπτης ανεμιστήρα απέτυχε	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
	Ο κινητήρας απέτυχε να λειτουργήσει	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Το φως δεν λειτουργεί, ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Οι οικιακές ασφάλειες εκτοξεύονται	Επαναφορά / αντικατάσταση ασφαλειών.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Επανατοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα. Ενεργοποιήστε την πρίζα.
Διαρροή λαδιού	Η βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και η έξοδος δεν είναι στεγανά σφραγισμένα	Βγάλτε τη βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και σφραγίστε την με σφραγιστικό.
	Διαρροή από τη σύνδεση της καπνοδόχου με τον απορροφητήρα	Αφαιρέστε την καμινάδα και σφραγίστε.

Τα φώτα δεν λειτουργούν	Σπασμένα / ελαττωματικά σφαιρίδια	Αντικαταστήστε τα σφαιρίδια σύμφωνα με αυτή την οδηγία.
Ανεπαρκής αναρρόφηση	Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της πλάκας αερίου είναι πολύ μεγάλη	Τοποθετήστε ξανά τον απορροφητήρα στη σωστή απόσταση.
Ο απορροφητήρας παρουσιάζει κλίση	Ο κοχλίας στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιχτός	Σφίξτε τη βίδα στερέωσης και κάντε την να είναι οριζόντια.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οποιοσδήποτε ηλεκτρικές επισκευές σε αυτή τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους σας. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία πριν κάνετε κάποια από τις παραπάνω. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας όταν ανοίγετε τη μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή:

- Πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό, ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί από την κύρια παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος και ότι έχει αποσυνδεθεί το φως από την πρίζα.
- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι επιρρεπείς σε γρατζουνιές και εκδορές, επομένως ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να εξασφαλίσετε ότι θα επιτυγχάνεται πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς να υπάρξει ζημιά.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται με τη συσκευή κρύα, ειδικά κατά τον καθαρισμό. Αποφύγετε να αφήνετε αλκαλικές ή όξινες ουσίες (χυμός λεμονιού, ξύδι κλπ.) στις επιφάνειες.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Ο ανοξείδωτος χάλυβας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. σε εβδομαδιαία βάση) για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής. Ξεπλύνετε με ένα καθαρό μαλακό πανί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο υγρό καθαρισμού για τον ανοξείδωτο χάλυβα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι το σκούπισμα γίνεται και επάνω στους κόκκους του ανοξείδωτου χάλυβα, για να αποφευχθεί η εμφάνιση οποιωνδήποτε αντιαισθητικών σχημάτων διασποράς.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ο πίνακας ελέγχου εισόδου μπορεί να καθαριστεί με ζεστό σαπουνόνερο. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι καθαρό και καλά στημένο πριν να καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό ύφασμα για να αφαιρέσετε την τυχόν υπερβολική υγρασία που απομένει μετά τον καθαρισμό.

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε ουδέτερα απορρυπαντικά και αποφεύγετε τη χρήση σκληρών χημικών καθαρισμού, ισχυρών οικιακών απορρυπαντικών ή προϊόντων που περιέχουν λειαντικά, καθώς αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση της συσκευής και ενδεχομένως θα αφαιρέσει τυχόν εκτύπωση έργων τέχνης στον πίνακα ελέγχου και θα ακυρώσει την κατασκευή εγγυήσεων.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ – ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Τα φίλτρα λίπους – λιπαρών ουσιών μπορούν να καθαριστούν με το χέρι. Βυθίστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ένα απορρυπαντικό που χαλαρώνει το λίπος και στη συνέχεια βουρτσίστε τα απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, για να αποφύγετε να τα καταστρέψετε. (Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά από το άμεσο ηλιακό φως)

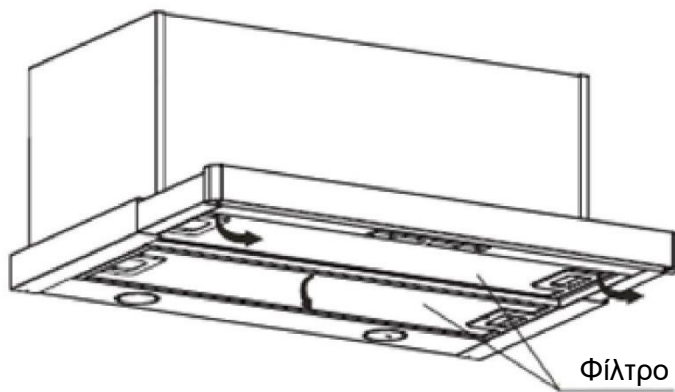

Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται χωριστά από τα πιατικά και τα μαγειρικά σκεύη. Συνιστάται η χρήση λαμπρυντικού.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΙΠΟΥΣ – ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

- Για να εγκαταστήσετε φίλτρα ακολουθήστε τα παρακάτω τέσσερα βήματα (δείτε την παρακάτω εικόνα):
 - Πιάστε το φίλτρο στις σχισμές που είναι στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.
 - Πιέστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.
 - Απελευθερώστε τη λαβή μόλις το φίλτρο τοποθετηθεί στην κανονική του σωστή θέση.
 - Επαναλάβετε το ίδιο για να εγκαταστήσετε όλα τα φίλτρα.

Το ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ-δεν παρέχεται

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παγίδευση οσμών. Κανονικά το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αλλάζει κάθε τρεις ή έξι μήνες σύμφωνα με τις μαγειρικές σας συνήθειες. Η διαδικασία εγκατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα είναι όπως παρακάτω.

- Τραβήξτε έξω τον απορροφητήρα και αφαιρέστε τα φίλτρα ρυμούλκησης.
- Στερεώστε το φίλτρο άνθρακα στην πλευρά του κινητήρα για να βεβαιωθείτε ότι έχει σφίξει. Δείτε την παρακάτω εικόνα.
- Τοποθετήστε ξανά τα δύο φίλτρα στον απορροφητήρα.

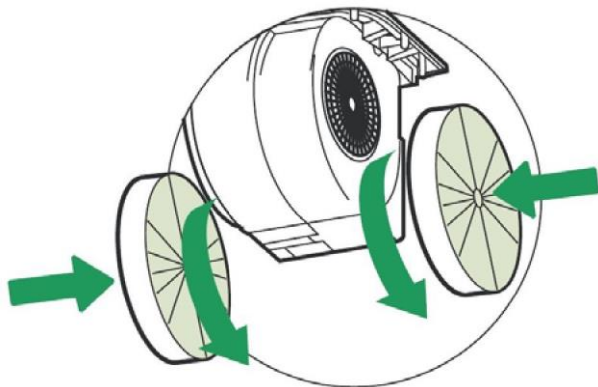

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καλά ασφαλισμένο. Διαφορετικά, θα χαλαρώσει και θα προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- Όταν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, η ισχύς αναρρόφησης θα μειωθεί.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Σημαντικό:





- ✧ Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση.
- ✧ Απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιοσδήποτε λειτουργίες στη συσκευή. Όταν χειρίζεστε τον λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως πριν από οποιαδήποτε άμεση επαφή με τα χέρια.
- ✧ Όταν χειρίζεστε τους λαμπτήρες κρατήστε τους με ένα πανί ή με γάντια για να εξασφαλίσετε ότι ο ιδρώτας δεν έρχεται σε επαφή με τον λαμπτήρα καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη ζωή του λαμπτήρα.

Σημείωση:


- Πριν από την αντικατάσταση φροντίστε ο απορροφητήρας να μπορεί να απομονωθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας μέσω ενός βύσματος ή ενός πολυπολικού διακόπτη.
- Προστατευτείτε από τον κίνδυνο όταν αλλάζετε φώτα, όπως φορώντας γάντια.

Αλλαγή του λαμπτήρα:

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
 - Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο ή το χέρι για να πιέσετε τον ελατηριωτό θραύσμα και των δύο πλευρών του φωτός LED προς τα μέσα, μέχρι να πιεστεί το φως, δείτε την εικόνα 1. Στη συνέχεια, τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο σύνδεσης του φωτός και αποσυναρμολογήστε τον ακροδέκτη του καλωδίου σύνδεσης του φωτός. Δείτε την εικόνα 2.
 - Εφαρμόστε την αντίστροφη διαδικασία για να εγκαταστήσετε το πίσω φως.
- Ο κωδικός ILCOS D για αυτήν την λυχνία είναι: **DBR-1.5/65-H-64**
 - Μονάδες LED - στρογγυλή λάμπα
 - Μέγιστη ισχύς: 2x1.5 W
 - Έυρος τάσης: DC 12V
 - Διαστάσεις:

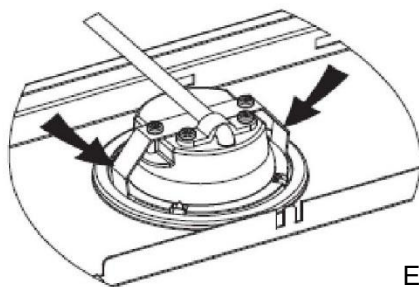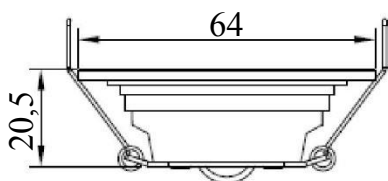

Εικόνα 1

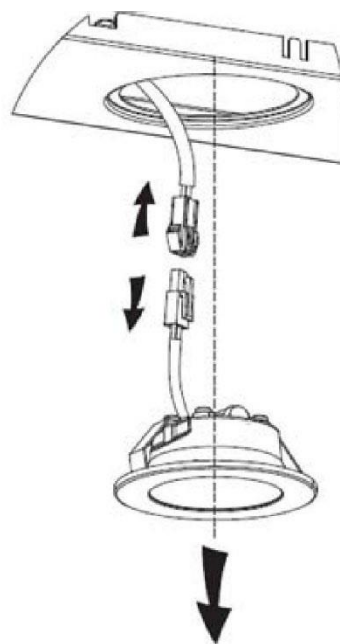

Εικόνα 2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:



Αυτή η συσκευή φέρει επισήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ Κανονισμοί 2013 περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σχετικά με τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ). Τα ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) περιέχουν τόσο ρυπογόνες ουσίες (που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον) όσο και βασικά δομικά στοιχεία (που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό τα ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) να υποβληθούν σε συγκεκριμένες επεξεργασίες για την σωστή απομάκρυνση και απόρριψη των ρύπων και ανάκτηση όλων των υλικών. Τα άτομα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) δεν θα γίνουν περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μερικούς βασικούς κανόνες:

- τα WEEE (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα.
- τα WEEE (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους συλλογής απορριμμάτων οι οποίοι διαχειρίζονται από το δημοτικό συμβούλιο ή από μια πιστοποιημένη σχετικά εταιρεία.

Σε πολλές χώρες, οι εγχώριοι χώροι συλλογής ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι για μεγάλα WEEE (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). Όταν αγοράζετε μια νέα συσκευή, η παλιά μπορεί να επιστραφεί στον πωλητή που πρέπει να την αποδεχτεί δωρεάν ως εφάπαξ, αρκεί η συσκευή να είναι ισοδύναμου τύπου και να έχει τις ίδιες λειτουργίες με την αγορασμένη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα παρακάτω δείχνουν πώς να μειώσετε το συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (π.χ. χρήση ενέργειας) της διαδικασίας μαγειρέματος).

- (1) Τοποθετήστε τον απορροφητήρα σε κατάλληλο μέρος όπου υπάρχει αποτελεσματικός εξαερισμός.
- (2) Καθαρίστε τακτικά τον απορροφητήρα ώστε να μην μπλοκάρει τον αεραγωγό.
- (3) Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε (σβήσετε) το φως του απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.
- (4) Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μην αποσυνδέετε/αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο που δεν αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί/αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές ή τον υπεύθυνο συντήρησης για συμβουλές ανακύκλωσης.