

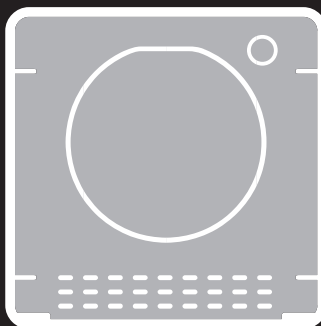


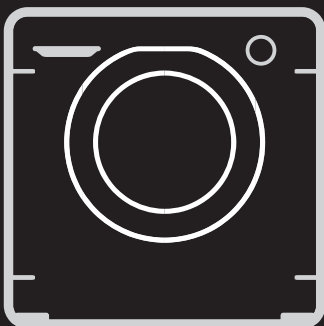

BORN INNOVATIVE®

HLE C9LG-17

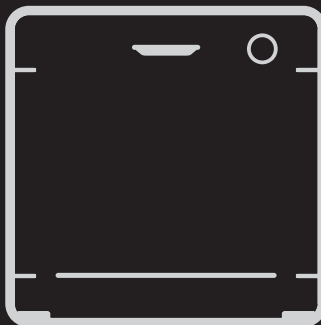

TR

Bu ürünü seçtiğiniz teşekkür ederiz. Sizin için en ideal ürünü ve günlük yaptığınız işleriniz için en iyi ev aletleri ürün yelpazemizi sunmaktan gurur duyuyoruz.



Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyup uygulayın ve cihazı bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu kitapçık, makinenizi kullanırken en iyi sonuçları elde etmeniz için güvenli kullanım, kurulum, bakım konusunda size rehberlik edecektir ve bazı yararlı tavsiyeler içermektedir. Tüm belgeleri ileride başvurmak üzere veya gelecekteki sahipleri için güvenli bir yerde saklayın. Cihaz ile birlikte aşağıdakilerin teslim edilmediğini kontrol edin:

- Kullanma Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Enerji Etiketi

Taşıma sırasında makinede hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin. Eğer makine hasar görmüşse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden servis çağırın. Yukarıda belirtilen açıklamalara uyulmaması cihazın güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Makinenizdeki sorun yanlış kullanımdan veya hatalı kurulumdan kaynaklanıyorsa, servis hizmeti ücrete tabi olabilir. Servisle iletişime geçmek için makinenizde, "seri numarası" olarak da adlandırılan benzersiz 16 karakterli bir kodun bulunduğundan emin olun. Sadece ürününüze ait bu benzersiz kod, kapak açıklığının içinde bulunan etikete basılmıştır.

Çevresel koşullar



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla (AEEE) ilgili, 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifine uygun olarak etiketlenmiştir.

AEEE direktifi hem kirlетici maddeleri (çevre için olumsuz sonuçlara neden olabilecek) hem de temel bileşenleri (yeniden kullanılabilir) içeren cihazları kapsar. Tüm kirlетici maddeleri uygun bir şekilde gidermek ve imha etmek, tüm materyalleri geri kazanmak ve geri dönüşüme sokmak için AEEE kapsamındaki cihazların belirli işlemlere tabi tutulması önemlidir. AEEE direktifi kapsamına giren cihazların çevre açısından bir sorun oluşturmaması için bireyler önemli bir rol oynayabilir; birkaç temel kurala uyulması son derece önemlidir:

- AEEE evsel atık olarak ele alınmamalıdır.
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Çoğu ülkede, büyük elektronik ve elektrikli eşyalar için evden toplama mevcuttur.

Birçok ülkede yeni bir cihaz satın aldığınızda, eski cihazın satın alınan cihazla aynı tipte olması ve aynı işlevlere sahip olması durumunda eski cihazı ücretsiz olarak bire bir alması gereken satıcıya iade edebilirsiniz.

İçindekiler

1. **GENEL GÜVENLİK KURALLARI**
2. **SU DEPOSU**
3. **KAPAK, FİLTRE VE KONDENSER**
4. **FAYDALI BİLGİLER**
5. **HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU**
6. **KONTROLLER VE PROGRAMLAR**
7. **SORUN GİDERME VE GARANTİ**

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir.
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Otel, motel ve benzeri mekanlarda bulunan müşteriler,
 - Yatak ve kahvaltılık hizmeti sunan mekanlar. Bu cihazın ev ortamından farklı bir yerde veya tipik ev işlerinden farklı bir amaçla, uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari amaçla kullanılması yukarıda sayılan uygulamalar arasında yer almamaktadır. Makine buna aykırı bir şekilde kullanılacak olursa, makinenin ömrü kısalabilir ve üretici garantisi geçersiz olabilir. Cihazda oluşan herhangi bir hasar ya da evle ilgili veya ev ortamında kullanımıyla tutarlı olmayan herhangi bir kullanımdan kaynaklanan (evle ilgili ya da ev ortamında olsa bile) herhangi bir hasar ya da zarar üretici tarafından yasaların izin verdiği ölçüde kabul edilmeyecektir.

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları ya da cihazın kullanımına dair ilgili talimatlar kendilerine verildiği takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyu ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları zaman cihazdan uzak tutulmalıdır.



UYARI

Tamburlu kurutma makinesinin hatalı kullanımı yangın tehlikesi doğurabilir.

- Bu makine yalnızca evde, yani ev tekstili ve kişisel giysilerinizi kurutmak için kullanılmalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce kurulum ve kullanım talimatlarının tam olarak anladığınızdan emin olun.
- Elleriniz veya ayaklarınız nemli veya ıslakken cihaza dokunmayın.
- Makineyi yüklerken kapağına yaslanmayın veya makineyi kaldırmak veya taşımak için kapağı kullanmayın.
- Arızalı gibi duruyorsa bu makineyi kullanmayın.
- Eğer temizlik sırasında endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa kurutma makinesinin kullanılmaması gerekir.



UYARI

Hav filtresi, yerinden çıkmış veya hasarlıysa ürünü kullanmayın; hav tutuşabilir.

- Makinenin etrafındaki zeminde tüy ve hav birikmemesine dikkat edin.



UYARI

Sıcak yüzey sembolünün bulunduğu yerde, tamburlu kurutma makinesi sıcaklığı 60 derecenin üzerine yükselebilir.



- Cihazı temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.
- Makine içindeki tambur çok sıcak olabilir. Çamaşırları çıkarmadan önce daima kurutma makinesinin soğuma süresini tamamlamasını bekleyin.
- Giysilerin zarar görmesini önlemek için tamburlu kurutma makinesinin programının son kısmında ısıtma olmadan işlem yapılır (soğutma işlemi).



UYARI


İçindeki tüm eşyaları derhal çıkarıp ısının yayılması için sermeyecekseniz, asla program tamamlanmadan önce tamburlu kurutma makinesini durdurmayın.

Montaj

- Ürünü düşük sıcaklıktaki veya donma meydana gelebilecek olan bir odaya kurmayın. Donma noktası civarındaki sıcaklıklarda ürün düzgün çalışmayabilir. Hidrolik devresinde (vanalar, hortumlar, pompalar) suyun donması hasar riski doğurur. Daha iyi bir ürün performansı için, ürünün bulunduğu oda sıcaklığının 5-35°C arasında olması gerekir. Soğuk koşullarda (+2 ila +5°C) çalıştırmanın, bir miktar su yoğunlaşması ve zeminde su damlaları oluşturabileceğini lütfen unutmayın.
- Kurutucunun çamaşır makinesinin üzerine monte edildiği durumlarda, cihazınızın yapılandırmasına göre uygun bir istifleme kiti kullanılmalıdır:
 - "Standart boy" istifleme kiti: En az 44 cm derinliğe sahip çamaşır makineleri için;
 - "İnce boy" istifleme kiti: En az 40 cm derinliğe sahip çamaşır makineleri için;
 - Sürgülü universal istifleme kiti: En az 47 cm olan derinliğe sahip çamaşır makineleri için.

İstifleme setini servisten temin edebilirsiniz. Kurulum talimatları ve herhangi bir sabitleme ataşmanı, istifleme kitiyle birlikte verilir.

- Kurutma makinesinin kurulumunu ASLA perdelerin yanına yapmayın.
- Cihazın kurulumu, tamburlu kurutma makinesinin kapağının tamamen açılmasını önleyecek şekilde; kilitli bir kapının, kayar bir kapının veya tamburlu kurutma makinesinin kapağının açılma yönünün tersine açılan menteşeli bir kapının arkasına yapılmamalıdır.
- Güvenliğiniz için, cihaz doğru şekilde kurulmalıdır. Kurulum hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, destek için Servisi arayın.
- Makine yerleştirildikten sonra, makinenin düz durmasını sağlamak için ayaklar ayarlanmalıdır.

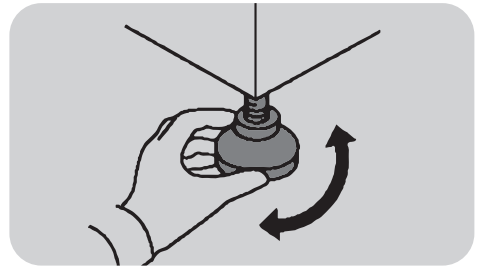

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik bilgiler (besleme gerilimi ve güç girişi) ürünün anma değeri plakasında yer almaktadır.
- Elektrik sistemin topraklandığından, yürürlükteki tüm kanunlara uygun olduğundan ve (elektrik) prizin cihazın fişi ile uyumlu olduğundan emin olun. Aksi takdirde uzman personelden yardım isteyin.



UYARI

Cihaz, zaman rölesi gibi harici bir anahtarlama cihazı ya da şebeke tarafından düzenli aralıklarla açılan ve kapatılan bir devre üzerinden beslenmemelidir.

- Adaptörler, çoklu konnektörler ve/veya uzantılar kullanmayın.
- Fiş, cihaz kurulduktan sonra prizden çekebilmek için erişilebilir olmalıdır.
- Kurulum tamamlanıncaya kadar makineyi prize takmayın ve şebekeye bağlayıp güç vermeyin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için kablonun imalatçı, servis acentesi veya benzeri nitelikte kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

Havalandırma

- Tamburlu kurutma makinesinin bulunduğu odada, kurutma makinesinin çalışması sırasında, açık ateşler de dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan gazların odaya dolmasını engellemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Cihazın arka kısmını duvara veya dikey bir yüzeye yakın bir yere monte edin.
- Makine ve çevresi arasında en az 12 mm boşluk bırakılmalıdır. Makine, hava giriş ve çıkışlarını kapatacak engellerden uzak konumlandırılmalıdır.
- Halı ve kilimlerin tabanı veya havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.
- Hava giriş ve çıkışını engelleyebileceğinden, eşyaların kurutma makinesinin arkasına düşmesini veya arkasında birikmesini önleyin.
- Dışarı atılan havanın, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan gelen buharlar için kullanılmayan bir bacaya verilmesi gereklidir.
- Kurutma makinesi çevresinin havadar kalmasına ve toz ve kumaş ipliği birikmemesine dikkat edilmeli, makine etrafı sık sık kontrol edilmelidir.

- Kullanımdan sonra hav filtresini sık sık kontrol edin ve gerekirse temizleyin.



* Hava girişi

** Hava çıkışı

Çamaşırlar

- Kurutma işlemine uygunluk hakkında talimatlar için her zaman çamaşır bakım etiketlerine bakın.
- Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Yıkamamış eşyaları çamaşır kurutma makinesinde kurutmayın.
- Giysiler kurutma makinesine konmadan önce çamaşır makinesinde döndürülerek kurutulmalı veya iyice sıkılmalıdır.
- Aşırı ıslak kıyafetler kurutma makinesine konmamalıdır.



UYARI

Köpük kauçuk malzemeler, bazı durumlarda ısıtıldığında aniden tutuşarak yanabilir. Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, kauçuk sırtlı eşyalar ve giysiler ile köpük kauçuk dolgulu yastıkların tamburlu kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.



UYARI

Kuru temizleme sıvılarıyla işlem görmüş kumaşları kurutucuda kurutmayın.

- Cam elyaf perdeler bu makineye ASLA konmamalıdır. Cam elyaflarıyla birlikte kurutulan diğer giysilere karışan elyaf parçacıkları cilt tahrişine yol açabilir.
- Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke çıkarıcılar, turpentin, mum veya mum sökücüler gibi maddeler ile kirlenmiş eşyaların, tamburlu kurutma makinesinde kurutulmadan önce, daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanması gereklidir.
- Giysilerin ceplerinden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları çıkarın.
- Çakmaklar ve kibritler ceplerde bırakılmamalıdır ve makinenin yakınında ASLA yanıcı sıvılar kullanılmamalıdır.
- Maksimum yük kurutma ağırlığı: Enerji etiketine bakın.
- Ürün teknik özelliklerini incelemek için lütfen üreticinin web sitesine bakın.



2. SU DEPOSU

Kurutma döngüsü sırasında çamaşırlardan çıkan su bir kaptı toplanır. Kap dolduğunda, bir uyarı lambası veya bazı modellerde ekrandaki bir mesaj size kabın BOŞALTILMASI gerektiğini bildirir (ancak, her kurutma devrinden sonra boşaltmanız önerilir).

Yeni bir makinenin ilk birkaç döngüsü sırasında çok az miktarda su toplanır, bunun sebebi ilk önce makinenin dahili deposunun doldurulmasıdır.

Su kabını kapak gözünden çıkarmak için*





1. Tutamağı (A) tutarak su kabını yavaşça dışarı çekin. **Dolduğunda su kabı yaklaşık 6 KG ağırlığında olacaktır.**
2. Suyu lavaboya boşaltmak için su kabını yatırın (B). Boşken, su kabını gösterildiği gibi geri yerleştirin; (C) önce kabın tabanını gösterilen şekilde yerleştirin (1), sonra üst kısmını (2) hafifçe yerine itin.
3. Döngüyü yeniden başlatmak için program başlat düğmesine basın.

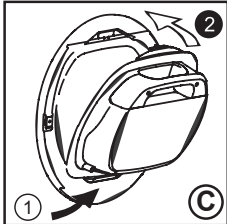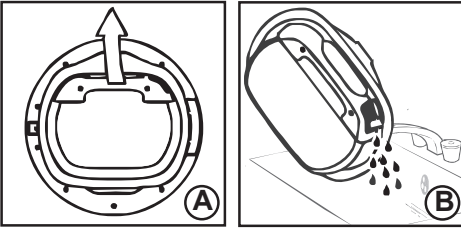

SADECE TAHLİYE HORTUM KİTİ BULUNAN MODELLER İÇİN
Kurutucuya yakın bir tahliye imkanınız varsa, kurutucu kabında toplanan su için kalıcı bir tahliye çözümü sağlamak üzere tahliye kitini kullanabilirsiniz. Böylece su kabını sürekli boşaltmanız gerekmez.

Kap alt su gözünü çıkarmak için*

1. Koruyucu levhayı, kurutma makinesinden kurtulacak şekilde, alt kısmından tutup yavaşça çekin. Alt kısmın menteşeleri daha sonra, koruyucu levhanın tamamen çıkmasını sağlamak için sökülebilir (A).
2. Tutamağı sıkıca tutup su kabını kurutucudan çekerek (B) çıkarın. Kabı iki elinizle (C) destekleyin. **Dolduğunda, su kabı yaklaşık 4 KG ağırlığında olur.**
3. Kabın üstünde bulunan kapağı açın ve her kurutma işleminin sonunda ve bir sonrakine başlamadan önce suyu boşaltın (D).
4. Kapağı tekrar takın ve su kabını tekrar yerine (D) kaydırın. **SIKICA YERİNE OTURTUN.**
5. Üstteki menteşelerden tutup alt klipsleri "yerlerine oturtturarak" koruyucu levhayı yerine takın.

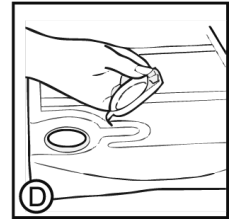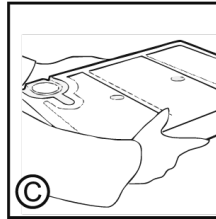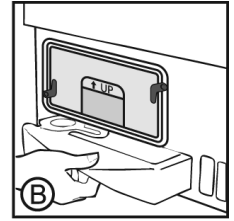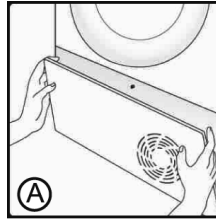

**Modele bağlı olarak değişir.*

**Modele bağlı olarak değişir.*

3. KAPAK, FİLTRE VE KONDENSER

Kapak

- Kapağı açmak için tutamaktan çekin.
- Cihazı yeniden başlatmak için kapağı kapatın ve program başlatma düğmesine basın.



UYARI

Kurutma makinesi çalışırken tambur ve kapak **ÇOK SICAK** olabilir.



UYARI

Kapağı çalışma döngüsünün ortasında, soğutma döngüsü tamamlanmadan açarsanız, tutamak sıcak olabilir. Lütfen döngü sırasında su kabını boşaltmaya çalışırken çok dikkatli olun.

Filtre

Tıkalı filtreler kuruma süresini uzatabilir ve hasarlara ve maliyetli temizleme işlemlerine neden olabilir.

Kurutucunun verimliliğini korumak için, her kurutma döngüsünden önce tüm filtrelerin temiz olduğunu kontrol edin.



UYARI

Kurutma makinesini filtreler olmadan kullanmayın.

Filtre temizleme uyarı lambası

Filtrelerin temizlenmesi gerektiğinde yanar. Filtreyi kontrol edip temizleyin.

Çamaşırlarınız kurumuyorsa, filtrelerin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Filtreleri suda yıkayarak temizlerseniz, mutlaka kurutun.




UYARI

Her döngüden önce filtreleri temizleyin.











İplik filtresinin temizlenmesi

1. Filtreyi yukarı doğru çekin.
2. Filtreyi gösterildiği şekilde açın.
3. Parmak uçlarınızla, yumuşak bir fırça kullanarak, bir bez yardımıyla veya su altına tutarak filtredeki havları nazikçe temizleyin.
4. Filtreyi kapatın ve yerine doğru itin.

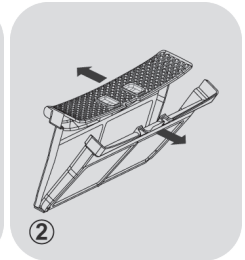

Kondenserin temizlenmesi

1. Koruyucu levhayı sökün.
2. Kilitleme kollarını saat yönünde çevirin ve kondenseri çekerek çıkarın.
3. Kondenseri çekerek çıkarın.
4. Toz veya havı bir bezle yavaşça temizleyin, ardından üniteyi akan bir musluğun altında tutarak suyun plakalar arasından akmasını sağlayacak şekilde döndürerek yıkayın ve kalan toz veya havı temizleyin.
5. Kondenseri doğru şekilde (okla gösterildiği gibi) tekrar takarak ve sıkıca yerine oturduğundan emin olun.
6. Kolları saat yönünün tersine çevirerek kilitleyin. Kondenser ünitesinin cihaz tabanına sabitlenmiş olduğundan emin olun.
7. Koruyucu levhayı yerine takın.

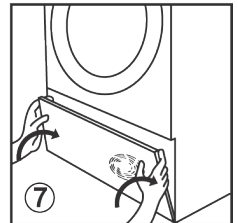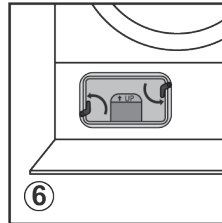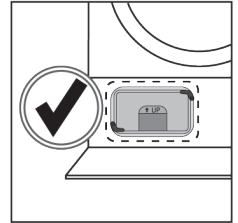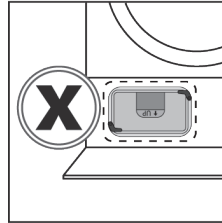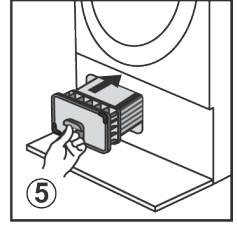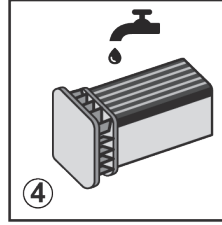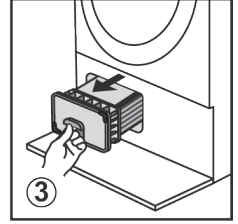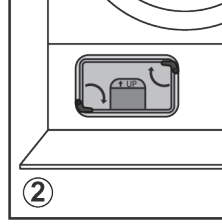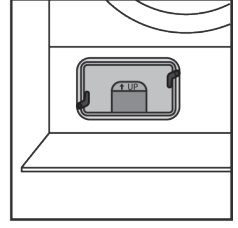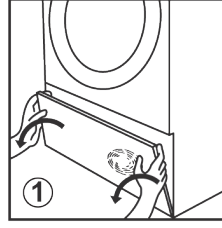

4. FAYDALI BİLGİLER

Tamburlu kurutma makinesini ilk kez kullanmadan önce:

- Lütfen bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun.
- Tamburun içine yerleştirilmiş çamaşırların tümünü çıkarın.
- Tamburun ve kapağın içini, bu esnada birikmiş olabilecek tozu temizlemek için nemli bir bezle silin.

Kıyafetlerin hazırlanması

Kurutacağınız çamaşırların, her bir çamaşır üzerindeki etiketlerdeki bakım simgeleriyle gösterildiği gibi tamburlu kurutma makinesinde kurutmaya uygun olduğundan emin olun. Tüm tokaların kapalı ve ceplerin boş olduğunu kontrol edin. Kıyafetlerin içini dışına çıkarın. Birbirlerine dolanmadığından emin olmak için giysileri tamburun içine gevşek biçimde yerleştirin.

Tamburlu kurutma yapmayın

İpek, naylon çoraplar, zarif nakışlar, metalik süslemeli kumaşlar, PVC veya deri süslemeli giysiler.



UYARI

Kuru temizleme sıvısıyla işlem görmüş çamaşır veya lastik giysileri (yangın veya patlama tehlikesi) kurutmayın.

Döngünün son 15 dakikasında, yük daima soğuk havada döndürülür.

Enerji tasarrufu

Sadece iyice sıkılmış veya çamaşır makinesinde döndürülerek kurutulmuş çamaşırları tamburlu kurutucuya koyun. Çamaşır ne kadar kuru ise kuruma süresi o kadar kısa olur, böylece elektrik tasarrufu sağlanır.

BUNLARI DAİMA UYGULAYIN

- Her kurutma işleminden önce filtrenin temiz olduğundan emin olun.

BUNLARI ASLA YAPMAYIN

- Aşırı ıslak kıyafetleri kurutma makinesine koymayın, bu cihaza zarar verebilir.

Yükleri aşağıdaki gibi sınıflandırın

● Bakım sembollerine göre

Bu semboller kıyafetlerin yaka veya dikiş iç kısmında bulabilirsiniz:



Tamburlu kurutma yapılabilir.



Yüksek sıcaklıkta tamburlu kurutma yapılabilir.



Sadece düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma yapılabilir.



Tamburlu kurutma yapmayın.

Çamaşırın bir bakım etiketi yoksa, kurutma için uygun olmadığı varsayılmalıdır.

● Miktar ve kalınlığa göre

Yük kurutma kapasitesinden daha fazla olduğunda, giysileri kalınlığa göre ayırın (Örn. Havlularla narin iç çamaşırlarını ayırın).

● Kumaş türüne göre

Pamuk/keten: Havlu, pamuklu jarse, yatak ve masa örtüleri.

Sentetikler: Polyester veya poliamitten bluzlar, gömlekler, tulumlar vb. veya pamuk/sentetik karışımlar.



UYARI

Tamburu aşırı yüklemeyin, büyük çamaşırlar ıslakken izin verilen maksimum çamaşır yükünü aşabilir (Örneğin: Uyku tulumları, nevresimler).

Kurutma makinesinin temizlenmesi

- Her kurutma işleminden sonra filtreyi temizleyin ve su kabını boşaltın.
- Kondenseri düzenli olarak temizleyin
- Her kullanım döneminden sonra, tamburun içini silin ve hava sirkülasyonunun içeride kalan nemi kurutmasını sağlamak için kapağı bir süre açık bırakın.
- Makinenin dışını ve kapağı yumuşak bir bezle silin.
- Aşındırıcı bez veya temizlik malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kapağın yapışmasını veya hav birikmesini önlemek için, her kurutma işleminden sonra iç kapağı ve contayı nemli bir bezle silin.



UYARI

Tambur, kapak ve çamaşırlar çok sıcak olabilir.



UYARI

Cihazı temizlemeden önce daima kapatın ve fişini elektrik kaynağından çıkarın.



UYARI

Elektriksel veriler için, kurutucunun kabinin önündeki (kapak açıkken) anma değerleri etiketine bakın.

5. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

1. Kapağı açın ve tamburu çamaşırla yükleyin. Giysilerin kapağın kapanmasını engellemediğinden emin olun.
2. Kapağı “klik” şeklinde kapanma sesi duyana kadar yavaşça iterek kapatın.
3. Gerekli kurutma programını seçmek için Program Seçme düğmesini çevirin (bkz. program tablosu).
4. Program başlatma düğmesine basın. Kurutma makinesi otomatik olarak çalışır.
5. Çamaşırları kontrol etmek amacıyla program sırasında kapağı açtığınızda kapak kapatıldıktan sonra kurutma işlemine devam etmek için program başlangıcına başlatma tuşuna basmanız gerekir.
6. Döngü tamamlanmak üzereyken, makine soğuma fazına girer, soğuması için çamaşırlar soğuk havada döndürülür.
7. Döngünün tamamlanmasının ardından tambur, kırışmayı en aza indirmek için aralıklı olarak döner. Bu, makine **KAPANANA** veya açılıncaya kadar devam eder.

Düzgün bir kurutma elde etmek için otomatik programlar sırasında kapağı açmayın.

Teknik bilgiler


Güç girişi / Güç akım sigortası amp

Besleme gerilimi: Bkz. Anma plakası

Azami yük: Bkz. Enerji etiketi

Enerji sınıfı: Bkz. Enerji etiketi

6. KONTROLLER VE PROGRAMLAR

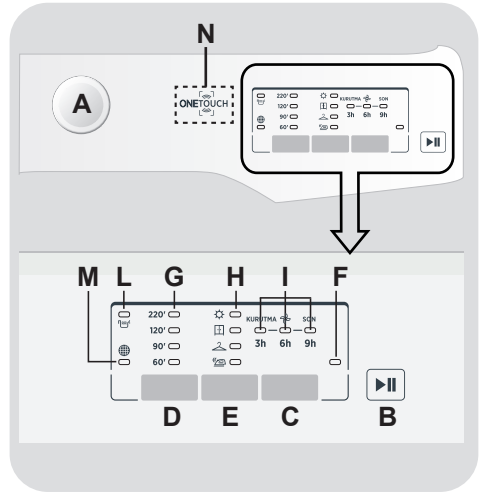

- A KAPALI konumda PROGRAM düğmesi
- B BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi
- C GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi
- D ZAMAN SEÇİMİ düğmesi
- E KURUTMA SEÇİMİ düğmesi
- F BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambası
- G ZAMAN SEÇİMİ uyarı lambaları
- H KURUTMA SEÇİMİ uyarı lambaları
- I GECİKMELİ BAŞLATMA SÜRESİ / KURUTMA İŞLEMİ uyarı lambaları
- L SU KABİ uyarı lambası
- M FİLTRE TEMİZLİĞİ uyarı lamba
- N ONE TOUCH alanı



UYARI

Fişe takarken düğmelere dokunmayın, çünkü makineler sistemleri ilk saniyelerde ayarlar. Düğmelere dokunduğunuzda, makine düzgün şekilde çalışmaz. Bu durumda, fişi çıkarın ve işlemi tekrarlayın.

KAPALI konumda PROGRAM düğmesi

- Program düğmesini her iki yöne de çevirerek istenilen kurutma programını seçebilirsiniz.
- Seçtiğiniz programları iptal etmek veya cihazı kapatmak için program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirin (cihazın fişini çıkarmayı unutmayın).

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi

BAŞLAT / DURAKLAT düğmesine basmadan **ÖNCE** buhar deliğini kapatın.

- Program düğmesi ile ayarlanmış programı başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın. (ilgili uyarı lambası yanacaktır).
 - Ayrıca, seçilen programı değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz seçeneklere ait tuşa basın, varsayılan parametreleri değiştirin ve ardından programı başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın.
- Yalnızca ayarlanan programla uyumlu seçenekler seçilebilir.**
- Cihazı çalıştırdıktan sonra, programın çalışmaya başlaması için birkaç saniye bekleyin.

PROGRAM SÜRESİ

- Bir program seçildiğinde cihaz, standart bir yüklemeye dayanarak seçilen programın sonuna kadar olan süreyi hesaplar, ancak döngü boyunca cihaz yükün nem seviyesine kadar olan süreyi düzeltir.

PROGRAM BİTİŞİ

- Programın sonunda ekranda “**SON**” uyarı lambası yanacaktır, artık kapağı açabilirsiniz.
- Döngü tamamlandığında, program seçiciyi **KAPALI** konumuna getirerek cihazı kapatın.

Program düğmesi, yenisinin seçilebilmesi için **DAİMA** kurutma döngüsünün sonunda **KAPALI** konuma getirilmelidir.

MAKİNEİNİN DURAKLATILMASI

- **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın (ilgili uyarı lambası yanıp sönmek makinenin duraklatıldığını gösterir).
- Programı duraklatıldığı noktadan tekrar başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine tekrar basın.

AYARLANAN PROGRAMIN İPTALİ

- Programı iptal etmek için, program düğmesini **KAPALI** konumuna getirin.

*Makine çalışırken güç beslemesinde bir kesinti olursa, güç geri geldiğinde, **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basılarak makine güç kayb olduğunda olduğu fazın başlangıcından itibaren yeniden başlatılır.*

GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi

- Cihazın başlama zamanı bu düğme ile ayarlanabilir; başlama zamanı 3, 6 veya 9 saat geciktirilir.
- Çalışmanın geciktirilmesini ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:
 - Bir program seçin.
 - **GECİKMELİ BAŞLATMA** düğmesine basın (düğmeye her basıldığında çalıştırma sırasıyla 3, 6 veya 9 saat ertelenir ve ilgili zaman uyarı lambası yanar).
 - Çalışmayı geciktirme işlemini başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın (seçilen çalıştırmayı geciktirme süresi ile ilgili uyarı lambası yanıp sönecektir). Ayarlanan gecikme süresinin sonunda program başlayacaktır.

- Program düğmesini **KAPALI** konumuna getirerek **GECİKMELİ BAŞLATMA** işlemini iptal edebilirsiniz.

Buhar deliğinin gecikmeli çalıştırma ayarındayken açılması durumunda, buhar deliğini yeniden kapadıktan sonra, saymaya devam edilmesi için tekrar **BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın.**

ZAMAN SEÇİMİ düğmesi

- Zamanlı bir kurutma ayarlamak için, istenen süreye karşılık gelen uyarı lambası yanana kadar bu düğmeye basın.
- Program başladıktan sonraki **3 dakika** içinde, bir programı otomatikten programlanmışa dönüştürmek mümkündür.
- Otomatik kurutma işlevini sıfırlamak için bu seçimi yaptıktan sonra kurutma makinesini kapatmak gereklidir.
- Uyumsuzluk halinde, tüm LED'ler 3 defa hızlıca yanıp söner.

KURUTMA SEÇİMİ düğmesi

- Bu düğme, program başladıktan sonraki **3 dakika** içinde istenen kuruluk seviyesini düzenleme seçeneğini ayarlamayı sağlar:
-  **Ütüye Hazır:** Ütülemeyi kolaylaştırmak için çamaşırları hafif ıslak bırakır.
-  **Askıya Asılabilir Kuruluk:** Çamaşırlar askıya asılacak haldedir.
-  **Dolaba Kaldırılabilir Kuruluk:** Doğrudan dolaba kaldırılacak çamaşırlar içindir.
-  **Ekstra Kuruluk:** Tamamen kuru çamaşırlar elde etmede, tüm çamaşırlar için idealdir.
- Bu cihazlarda **Kurutma Yöneticisi** işlevi bulunur. Otomatik programlarda, seçilen seviyeye ulaşmadan önceki her bir ara kurutma seviyesi, ulaşılan kurutma derecesine karşılık gelen ışıklı göstergenin yanıp sönmesiyle gösterilir.

Uyumsuzluk halinde, tüm LED'ler 3 defa hızlıca yanıp söner.

BAŞLAT/DURAKLAT uyarı lambası

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basıldığında yanar.

ZAMAN SEÇİMİ uyarı lambaları

İlgili düğme ile seçilen süreyi göstermek için uyarı lambaları yanar.

KURUTMA SEÇİMİ uyarı lambaları

Uyarı lambaları, ilgili düğme ile seçilebilecek kuruluk derecesini gösterir.

GEÇİKMELİ BAŞLATMA SÜRESİ / KURUTMA İŞLEMİ uyarı lambaları

- **GEÇİKMELİ BAŞLATMA** düğmesine her basıldığında, uyarı lambaları kaç saatlik gecikme seçtiğinizi (3, 6 veya 9 saat) ve sonuna kadar geri sayımı gösterir.
- Bir program çalışırken, uyarı lambaları mevcut aşamayı göstermek için sırayla yanacaktır:

KURUTMA KURUTMA PROGRAMI

Kurutma döngüsü çalışırken yanar.



SOĞUTMA

Döngü soğutma aşamasındayken yanar.

SON

DÖNGÜYÜ BİTİR

Döngü tamamlandığında yanar.

SU KABİ uyarı lambası

Su kabını boşaltmak zorunlu olduğunda yanar.

FİLTRE TEMİZLEME uyarı lambası

Filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde yanar.

ONE TOUCH alanı

Bu cihaz, Android işletim sistemine dayalı ve NFC (Yakın Alan İletişimi) işlevine sahip akıllı telefonlarla, Uygulama aracılığıyla etkileşime girmenizi sağlayan **One Touch** teknolojisine sahiptir.

- Akıllı telefonunuza, **Hoover Wizard** Uygulamasını indirin.

Hoover Wizard Uygulaması, hem tabletler hem de akıllı telefonlar için Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki işlevsel şemaya göre, makineyle etkileşime girebilir ve One Touch'ın yalnızca NFC teknolojisine sahip Android akıllı telefonlarla sunduğu özelliklerden yararlanabilirsiniz:

Uyumlu NFC teknolojisine sahip Android akıllı telefon	Makine + içeriği ile etkileşim
NFC teknolojisine sahip olmayan Android akıllı telefon	Sadece içerik
Android Tablet	Sadece içerik
Apple iPhone	Sadece içerik
Apple iPad	Sadece içerik

One Touch işlevlerinin tüm detaylarını öğrenmek için, **DEMO** modunda uygulamaya göz atın.

ONE TOUCH KULLANIMI İLK KEZ - Makine Kaydı

- Android akıllı telefonunuzun **"Ayarlar"** menüsüne girin ve **"Kablosuz ve Ağlar"** menüsündeki NFC işlevini etkinleştirin.

Akıllı telefon modeline ve Android işletim sistemi sürümüne bağlı olarak, NFC etkinleştirme işlemi farklı olabilir. Daha fazla bilgi için akıllı telefon kılavuzuna bakın.

- Kontrol panelindeki sensörü etkinleştirmek için düğmeyi **One Touch (Tek Dokunuş)** konumuna çevirin
- Uygulamayı açın, kullanıcı profilini oluşturun ve telefon ekranında veya makineye takılı **"Hızlı Rehber"** talimatlarını izleyerek cihazı kaydedin.

GELECEK SEFER Düzenli kullanım

- Makineyi Uygulama aracılığıyla her kullanmak istediğinizde, önce düğmeyi **One Touch** göstergesine çevirerek **One Touch** modunu etkinleştirmeniz gerekir.
- Belirtilen adımları izleyerek telefonunuzun kilidini açtığınızdan (bekleme modunda) ve NFC işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.
- Bir işlem başlatmak istiyorsanız, çamaşırları yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Uygulamada istediğiniz işlevi seçin (Örn. Bir program başlatma).
- Telefon ekranındaki talimatları izleyin, uygulama tarafından istenmesi durumunda makine kontrol panelindeki, **One Touch** logosu **ÜZERİNDE TUTARAK** talimatları izleyin.



NOTLAR:

Akıllı telefonunuzu, arkasındaki NFC anteninin cihazdaki One Touch logosunun konumuna uyacak şekilde yerleştirin (aşağıda gösterildiği gibi).



NFC anteninizin konumunu bilmiyorsanız, App bağlantısını onaylayana kadar akıllı telefonu One Touch logosu üzerinde dairesel bir hareketle hafifçe hareket ettirin. Veri aktarımının başarılı olması için, akıllı telefonu KONTROL PANELİNDE İŞLEMİN BU BİRKAÇ SANİYESİNDE TUTMAK GEREKLİDİR. Bu yapıldığında cihazdaki bir mesaj, işlemin doğru sonucu hakkında bilgi verir ve akıllı telefonu uzaklaştırmanın ne zaman mümkün olacağı konusunda sizi bilgilendirir.

Akıllı telefonunuzdaki kalın kısımlar veya metalik etiketler, makine ve telefon arasında veri iletimini etkileyebilir veya engelleyebilir. Gerekirse, bunları kaldırın.

Akıllı telefonun bazı bileşenlerinin (Ör. Arka kapak, pil vb.) orijinal olmayan parçalarla değiştirilmesi, NFC anteninin kaldırılmasına neden olabilir ve bu da uygulamanın tam kullanımını engeller.

Makinenin Uygulama yoluyla yönetimi ve kontrolü yalnızca "yakınken" mümkündür. Bu nedenle uzaktan işlem yapmak mümkün değildir (Ör. Başka bir odadan, evin dışında).

Kurutma kılavuzu

Standart program PAMUKLU KURUTMA () en verimli enerji ile normal ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur.

Maksimum Kurutma Ağırlığı	
Pamuklu	Belirtilen maks. kapasite
Sentetikler veya Hassaslar	Maks. 4 KG

Test laboratuvarı hakkında bilgiler

Kullanılacak EN 61121 Programı

- STANDART KURULAMA PAMUKLU → 
- ÜTÜ KURULAMA PAMUKLU (BEYAZLAR - Ütülemeye Hazır)
- BAKIMI KOLAY KUMAŞ (SENTETİKLER - Askıya asmaya hazır)



UYARI

Her döngüden önce filtreleri temizleyin.



UYARI

Kurutma programının gerçek süresi dönme hızına, türüne ve yük miktarına, filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına göre çamaşırların başlangıç nem seviyesine bağlıdır.

Program tablosu

PROGRAMLAR	Seilebilir programlar			KAPASİTE (KG)	KURUTMA SÜRESİ (dak.)
	Zaman Seimi	Kurutma Seimi	Gecikmeli Başlatma		
Hafif Yk	-	-	✓	2	*
XXL Yk	✓	✓	✓	6	Maks 220'
 Pamuklu	-	-	✓	Tam	*
Beyazlar	✓	✓	✓	Tam	*
Mix &  Dry	✓	✓	✓	4	*
Koyu Renkliler ve Renkliler	-	✓	✓	4	*
Gmlekler	-	✓	✓	2,5	*
Sentetik	✓	✓	✓	4	*
Kot	-	-	✓	4	*
Hızlı 45'	-	-	✓	1	*
 Ynller	-	-	✓	1	70'
Anti-alerji	✓	-	✓	4	Maks 220'
t ncesi	-	-	✓	2,5	12'
Koku Giderme	-	-	✓	2,5	20'
One Touch 	Akıllı telefonunuzdaki uygulama ile etkileşime giren ve programları indirmek iin zelleştirilebilir ayar (Bkz. ilgili blm). Fabrika varsayılan programı Pamuklu programıdır.				

* Kurutma programının gerek sresi dnme hızına, trne ve yk miktarına, filtrelerin temizliėine ve ortam sıcaklıėına gre amaşırların başlangı nem seviyesine baėlıdır.

Program açıklamaları

Farklı tip kumaş ve renkleri kurutmak için tamburlu kurutucuda, her kurutma ihtiyacını karşılayacak özel programlar vardır (bkz. program tablosu).

One Touch

Bir komutu Uygulamadan makineye aktarmak ve bir programı indirmek/başlatmak istediğinizde seçmeniz gereken düğmenin özelleştirilebilir ayarıdır (daha fazla bilgi için Uygulamanın ilgili bölümüne ve kullanım kılavuzuna bakın). One Touch seçeneğinde fabrika, Pamuklu döngüsünü varsayılan program olarak ayarlar.

Hafif Yük

Son derece küçük çamaşırların bile eşit olarak kurumasını sağlar.

XXL Yük

Perde, yatak örtüsü ve masa örtüsü gibi büyük kumaşların kurutulması için mükemmel bir program. Tamburun özel hareketleri sayesinde kumaşların kurutma esnasında kırışmalarını ve kat izlerini en aza indirir.

Pamuklu

Pamuklu programı (as kurut) enerji tüketimi açısından en verimli programdır. Pamuklu ve ketenler için uygundur.

Beyazlar

Pamuklular, süngerler ve havlular için doğru program.

Mix&Dry

Pamuklu, keten, karışım, sentetikliler gibi farklı tekstil ürünlerini hep birlikte kurutmak için.

Koyu Renkliler ve Renkliler

Koyu veya renkli pamuklu veya sentetik kıyafetleri kurutmak için hassas ve özel bir program.

Gömlükler

Bu program özellikle, tamburun özel hareketleri sayesinde, kırışıklıkları ve kat izlerini en aza indirerek gömlekleri kurutmak için tasarlanmıştır. Kurutma programından sonra kumaşları hemen çıkartmanız önerilir.

Sentetik

Doğru ve belirli bir şekilde kurutulması gereken hassas ve sentetik kumaşları kurutmak için kullanılır.

Kot

Kotlar veya denim gibi kumaşların eşit bir şekilde kurutulması için özeldir. Kurutmadan önce çamaşırların tersini çevirmeniz önerilir.

Hızlı 45'

En fazla 1 KG çamaşırı hızla kurutmak için ideal. Kurutma öncesinde yüksek hızda çevrilmesi önerilir.

Yünlüler

Yünlü giysiler: Program 1 KG yünlü çamaşırın (yaklaşık 3 kazak) kurutulması için kullanılabilir. Kurutmadan önce giysilerin ters çevrilmesi önerilir. Süre, çamaşırın boyutlarına ve kalınlığına, yıkama sırasında seçilen döndürme özelliğine göre değişir. Programın sonunda, kıyafetler giymek için hazırdır, eğer giysiler kalın bir kumaştan ise kenarları biraz nemli olabilir: Bu durumda giysileri doğal olarak kurutun. Giysileri kurutma programının en sonunda makineden çıkarmanız tavsiye edilir.

Dikkat: Yünün keçeleşme süreci geri döndürülemez; lütfen sadece giysi etiketinde "tamburlu kurutmaya uygun" sembolü varsa kurutma işlemi uygulayın. Bu program akrilik kumaşlı kıyafetler için tasarlanmamıştır.



APPAREL CARE

Bu makinenin ynl kurutma programı, rnlerin elbise etiketinde ve bu makinenin reticisi tarafından belirtilmiř olan M1524 talimatlara uygun olarak yıkanması ve kurutulması řartıyla, amařır makinesinde yıkanabilir ynl rnler iin “The Woolmark Company” tarafından onaylanmıřtır. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindistan’da Woolmark ticari markası belgelendirme markasıdır.

Anti-alerji

Kurutma yapmakla birlikte ev akarları, evcil hayvan tyleri, polenler ve deterjan tozu kalıntıları gibi ana alerjenlerin azaltılmasına yardımcı olan zel program.

t ncesi

Bu sadece 12 dakikada kıvrımların ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olan ılık sıcaklıkta bir dngdr.

Koku Giderme

Kumařlardan kokuyu gidermek ve kırışıklıkları amak iin mkemmek programı.

7. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bunun nedeni ne olabilir?

Sizin giderebileceğiniz arızalar

Teknik danışma için Servisi aramadan önce, lütfen aşağıdaki kontrol listesini gözden geçirin. Makinenin çalıştığı tespit edilirse veya makine hatalı kurulmuşsa veya yanlış kullanılmışsa, bir ödeme yapılması gerekecektir. Önerilen kontrolleri tamamladıktan sonra sorun devam ederse, lütfen Servisi arayın, size telefonla yardımcı olabilirler.

İşlem sona erme süresi kurutma işlemi sırasında değişebilir. Kurutma işlemi sırasında sona erme süresi sürekli kontrol edilir ve en iyi tahmini sona erme süresini verecek şekilde ayarlanır. Görüntülenen süre döngü sırasında artabilir veya azalabilir; bu normaldir.

Kurutma süresi çok fazla/çamaşırlar yeterince kuru değil...

- Doğru kurutma süresini/programını seçtiniz mi?
- Giysiler çok mu ıslak? Giysiler iyice sıkıldı mı ya da döndürüldü mü?
- Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?
- Kurutucu aşırı mı yüklendi?

Kurutma makinesi çalışmıyor...

- Kurutma makinesini besleyen bir elektrik kaynağı var mı? Masa lambası gibi başka bir cihaz kullanarak kontrol edin.
- Fiş şebeke beslemesine düzgün şekilde takılmış mı?
- Elektrik kesintisi yaşandı mı?
- Sigorta mı attı?
- Kapak tamamen kapanmadı mı?
- Kurutma makinesine hem şebekeden hem de makineden ayrı olarak enerji gidiyor mu?
- Kurutma süresi veya program seçilmiş mi?
- Kapak açıldıktan sonra makine tekrar açıldı mı?

Kurutma makinesi çok gürültülü çalışıyor...

- Kurutma makinesini kapatın ve destek almak için Servis ile irtibata geçin.

Filtre temizleme uyarı lambası yanıyor...

- Filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?

Su kabı uyarı lambası yanıyor...

- Su kabının boşaltılması mı gerekiyor?

Müşteri Servisi

Önerilen tüm kontrolleri tamamladıktan sonra kurutucunuzla ilgili hala bir problem varsa, destek için lütfen Servisi arayın. Size telefonla yardımcı olabilir veya garantiniz kapsamında size destek olacak bir mühendis ile size uygun bir tarihte randevu ayarlayabilirler. Ancak, aşağıdakilerden herhangi biri makineniz için geçerliyse bu işlem ücret karşılığında gerçekleştirilir:

- Çalışır durumda olduğu tespit edildi.
- Kurulum talimatlarına uygun olarak kurulmamış.
- Yanlış kullanılmış.

Yedek parçalar

Her zaman servisten temin edilebilen orijinal yedek parçalar kullanın.

Servis

Bu cihazın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için herhangi bir servis veya onarımın yalnızca Yetkili Servis mühendisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Garanti

Ürün, ürünle birlikte verilen sertifikada belirtilen şartlar ve koşullar altında garanti kapsamındadır. Sertifika, ihtiyaç halinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gösterilecek şekilde saklanmalıdır. Garanti koşullarını web sitemizden de kontrol edebilirsiniz. Destek almak için lütfen formu çevrimiçi olarak doldurun veya web sitemizin destek sayfasında belirtilen numaradan bizimle iletişime geçin.

Bu ürüne CE işaretinin yerleştirilmesi ile cihazın bu ürün için yürürlükte olan tüm ilgili Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre standartlarına uygun olduğunu doğruluyoruz.

Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, güç kablosunu şebekeden ayırın ve fişle birlikte imha edin. Küçük çocukların makinenin içinde kalmasını önlemek için kapı menteşelerini veya kapı kilidini kırın.

Üretici, bu ürünle birlikte verilen kitapçıktaki yazım hataları için tüm sorumluluğu reddeder. Ayrıca, ürünlerinin özelliklerini değiştirmeden ürünlerinde faydalı gördüğü değişiklikleri yapma hakkını da saklı tutar.

Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (AEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC uyumlu olarak etiketlenmiştir.

Bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir. Bunun yerine elektrikli veya elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Atma işlemi atıkların atılması konusundaki yerel düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

Bu cihaz ev standartlarında kullanılmak üzere üretilmiştir.



Üretici, bu kitapçıkta baskı hataları olması durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca üretici ürünlerinde asıl niteliğini değiştirmeksizin uygun değişiklikler yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hattı 444 0 398

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hoover tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar:

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Bu cihaz ev standartlarında kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup ticari ve profesyonel amaçla kullanımlara uygun değildir. Ticari kullanımlarda (ev harici) ürün teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Ticari kullanımlarda cihazın ömrü kısalabilir ve kullanım beklentilerini karşılamayabilir.

Ev ve benzeri kullanım amacıyla örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullanım dolayısıyla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya hasar üretici/satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. Ticari amaç ile kullanılan ürünlerde, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Üretim Yeri Türkiye'dir.

SATICI FİRMA:

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Nidakule Ataşehir Kuzey No: 3/96
Barbaros Mah. Begonya Sok.
34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 216 466 42 42
Faks: +90 216 466 15 45

ÜRETİCİ FİRMA:

CANDY HOOVER GROUP Firması
Renta Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Dış. Ticaret. Ltd. Şti.
Organize San. Bölgesi 12. Cadde No: 4
26110 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 211 90 00
Fax: +90 222 236 27 04



GARANTİ BELGESİ

KURUTMA MAKİNESİ

Hoover Kurutma Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis personelinin dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROSIA A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakta yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.



GARANTİ BELGESİ

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Model: _____

Bandrol ve Seri No: _____

Teslim Tarihi Yeri: _____

Fatura Tarihi No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Genel

Müdür: _____

Adres: _____

Tel - Fax: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

**CANDY HOOVER EURASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**
Barbaros Mah. Akşirine Sok. Hüdaviler Kuzey
Kat: 3 Kat: 3 Kat: 3 Kat: 3 Kat: 3
Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0212 460 42 47 Faks: 0212 460 42 48
Kendi Adına: 0212 460 42 48

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29029 no'lu ve 13/06/2014 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir.

