


Haier

Manuel d'utilisation Lave-vaisselle

XIT 6C3TB3B
XUT 6C3TB3B

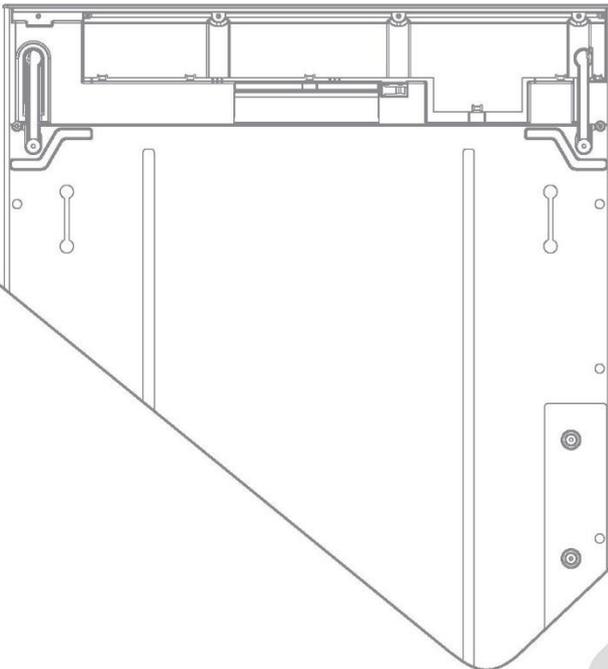

FR

Consignes de sécurité et avertissements.....	2
Première utilisation.....	6
Suggestions de chargement.....	9
Programmes de lavage.....	10
Paramétrage d'un lavage.....	11
Départ différé.....	13
Verrouillage des touches.....	14
Désinfection.....	15
Préférences.....	16
Système d'adoucissement de l'eau.....	17
Détergent.....	19
Liquide de rinçage.....	21
Fonctionnalités des paniers.....	22
Entretien.....	24
Dépannage.....	28
Codes d'erreur.....	31
Tests standard.....	33
Données techniques.....	34

Utilisation prévue

L'appareil est conçu pour un usage domestique à l'intérieur de la maison, ou dans des applications similaires telles que les coins-cuisine du personnel dans les environnements de travail, les habitations rurales, par des clients dans les hôtels, motels ou autres environnements résidentiels, et dans les environnements de chambres d'hôtes. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Les transformations ou modifications apportées à l'appareil ne sont pas autorisées. Une utilisation non appropriée peut entraîner des risques et une perte des droits de garantie.

Normes et directives

Ce produit répond aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes, qui autorisent le marquage CE.

Lisez et conservez ce guide

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, veuillez prendre les précautions essentielles qui suivent :

Généralités

- ▶ Les informations contenues dans ce guide doivent être suivies pour minimiser les risques d'incendie ou d'explosion ou pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.
- ▶ N'utilisez le lave-vaisselle que pour la fonction prévue comme décrit dans le présent guide.
- ▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé dans une habitation et pour des applications similaires telles que :
 - coins-cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - habitations rurales ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - environnements de type chambres d'hôtes ou B&B.
- ▶ N'utilisez que des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle ménager et conservez-les hors de portée des enfants. À la fin du cycle de lavage, vérifiez si le distributeur de détergent est vide.
- ▶ Lors du chargement des articles à laver, localisez les objets tranchants de façon à ne pas endommager le lave-vaisselle et positionnez-les pointe vers le bas afin de réduire les risques de coupures.

- ▶ Ne touchez pas la plaque filtrante à la base du lave-vaisselle pendant ou immédiatement après l'utilisation, car elle peut être chaude.
- ▶ Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de logements ne soient en place.
- ▶ Ne modifiez pas les commandes.
- ▶ Évitez de mal utiliser, de vous asseoir ou de vous tenir debout sur la porte ou le panier à assiettes du lave-vaisselle.
- ▶ Ne laissez jamais la porte en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchement.
- ▶ Les porte-gobelets pliables sont conçus pour supporter les tasses, les verres et les ustensiles de cuisine. Ne vous appuyez pas sur les porte-gobelets pliables et ne les utilisez pas pour supporter le poids de votre corps.
- ▶ Pour réduire les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
- ▶ Dans certaines conditions, si le circuit d'eau chaude n'est pas utilisé depuis plusieurs semaines il risque de produire du gaz hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé depuis longtemps, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant un certain temps. Cela permettra de chasser tout le gaz hydrogène accumulé. Ce gaz étant inflammable nous vous recommandons de ne pas fumer et de ne pas utiliser de flamme nue pendant ce temps.
- ▶ Lorsque vous démontez un vieux lave-vaisselle ou que vous vous en débarrassez, démontez la porte du compartiment de lavage.
- ▶ Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.
- ▶ Le lave-vaisselle doit être utilisé avec la plaque filtrante, la plaque filtrante et les bras de lavage en place. Pour identifier ces pièces, reportez-vous à la section « Entretien ».
- ▶ Si le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant de longues périodes, éteignez l'alimentation en électricité et en eau.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ▶ Veillez à ne pas charger des articles de vaisselle qui empêcheraient la porte de se fermer.
- ▶ Les appareils ménagers ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être surveillés en permanence. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou si on leur a appris à utiliser

l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques courus. Les enfants sous surveillance ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- ▶ En cas d'utilisation d'un nettoyant pour lave-vaisselle, nous recommandons de lancer un programme de lavage avec détergent immédiatement, afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Le lave-vaisselle est conçu pour nettoyer les ustensiles de cuisine normaux. Les articles qui sont contaminés par de l'essence, de la peinture, des débris d'acier ou de fer, des produits chimiques corrosifs, acides ou alcalins ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez pas les articles en plastique sauf s'ils sont compatibles avec le lave-vaisselle ou équivalents. Pour les articles en plastique sans marquage, vérifiez les recommandations du fabricant.
- ▶ Évitez de laver les récipients avec de la colle sur les étiquettes. Les étiquettes retirées pendant un cycle de lavage peuvent endommager le système de lavage

Installation

- ▶ Ce lave-vaisselle doit être installé et placé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation. Si vous n'avez pas reçu d'instructions d'installation avec votre lave-vaisselle, vous pouvez les demander en appelant votre Réparateur agréé ou en les téléchargeant sur notre site Internet Haier local, indiqué sur la couverture arrière.
- ▶ L'installation et le service après-vente doivent être effectués par un technicien de maintenance Haier formé et accompagné.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- ▶ Vérifiez que le lave-vaisselle est fixé sur les meubles adjacents à l'aide des supports fournis. Autrement, le produit peut être instable, ce qui peut causer des dommages ou des blessures.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou si des pièces sont manquantes ou cassées, notamment s'il s'agit du cordon d'alimentation ou de la fiche.
- ▶ Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence, ni d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité du lave-vaisselle.
- ▶ Branchez-vous à un circuit d'alimentation correctement calibré, protégé et dimensionné pour éviter toute surcharge électrique.
- ▶ Vérifiez que le cordon d'alimentation est positionné de manière à ne pas être écrasé, gêner le passage ou être soumis à des dommages ou à des contraintes.
- ▶ Ne pas installer ou stocker le lave-vaisselle dans un endroit exposé à des températures inférieures à zéro ou à des intempéries.


- ▶ N'utilisez pas de rallonge ou une prise de courant portable (p.ex. boîtier multiprises) pour brancher le lave-vaisselle au secteur.
- ▶ Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- ▶ Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux. Si le conducteur de mise à la terre n'est pas branché correctement, vous vous exposez à un risque d'électrocution. Faites effectuer un contrôle par un électricien qualifié ou un technicien de maintenance Haier formé et accompagné si vous avez un doute quant à la mise à la terre de l'appareil.
- ▶ Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle ne correspond pas à la prise, contactez un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou un électricien qualifié. Si le lave-vaisselle est branché de manière permanente, cet appareil doit être raccordé à un système de câblage permanent relié à la terre ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit être utilisé avec les conducteurs du circuit et raccordé à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au cordon d'alimentation de l'appareil.

Entretien

- ▶ Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
- ▶ Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation ou la jonction du cordon pour éviter tout dommage.
- ▶ Ne réparez et ne remplacez aucune partie de l'appareil et ne procédez à aucun entretien, sauf si cela est recommandé spécifiquement dans ce guide. Nous vous recommandons de contacter un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou le service client.
- ▶ Vérifiez que le sol autour de votre appareil est propre et sec pour réduire le risque de glissement.
- ▶ Vérifiez que la zone autour/au-dessous de votre appareil ne comporte pas de matériaux combustibles, tels que des peluches, du papier, des chiffons et des produits chimiques.

- ▶ Vérifiez que l'installateur a rempli la liste de contrôle finale dans les instructions d'installation.
- ▶ Lisez ce guide, notamment la section « Consignes de sécurité et avertissement ».
- ▶ Retirez tous les emballages internes et externes et jetez-les de manière responsable. Recyclez les articles recyclables.

Vue d'ensemble du lave-vaisselle

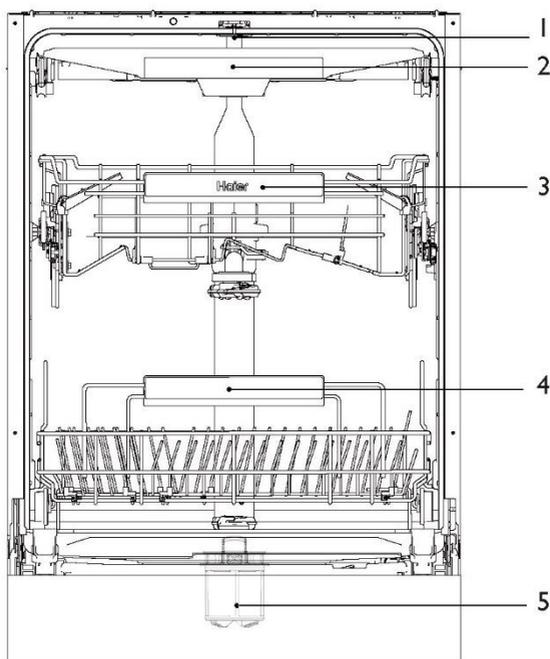


Caractéristiques du panneau de commande

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1 Bras de lavage | 4 Panier inférieur |
| 2 Plateau à ustensiles/couverts | 5 Filtre |
| 3 Panier supérieur (hauteur réglable) | |

Non illustré : panneau de commande, distributeurs de détergent/liquide de rinçage (situés à l'intérieur de la porte).

Vue d'ensemble du panneau de commandes

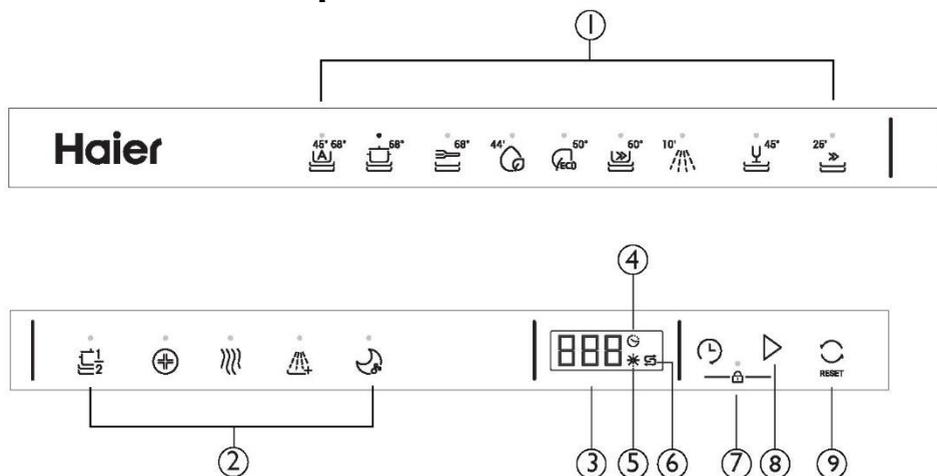

Caractéristiques du panneau de commande

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Sélecteur de programme de lavage | 6 Voyant Absence de sel |
| 2 Sélecteur de modificateur de lavage | 7 Verrouillage de touche |
| 3 Écran | 8 Départ |
| 4 Voyant de départ différé | 9 Réinitialisation |
| 5 Voyant de liquide de rinçage | |

Éclairage de sol

Utilisez l'éclairage de sol extérieur pour vérifier si un cycle de lavage est en cours lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.

Logique de l'éclairage de sol

PAS D'ÉCLAIRAGE	Aucun lavage en cours
ÉCLAIRAGE PERMANENT	Lavage en cours
CLIGNOTEMENT LENT	Lavage en pause/porte ouverte
IMPULSION	Départ différé configuré
CLIGNOTEMENT RAPIDE	Le lave-vaisselle est défectueux

Vaisselle

La combinaison de températures élevées et de détergent pour lave-vaisselle peut endommager certains articles. Reportez-vous aux conseils du fabricant ou lavez à la main en cas de doute.

Couverts et argenterie

Rincez les couverts et l'argenterie immédiatement après l'utilisation pour éviter qu'ils se ternissent. L'argent ne doit pas entrer en contact avec l'acier inoxydable, le mélange peut provoquer des taches. Retirez les couverts en argent du lave-vaisselle et séchez-les immédiatement.

Aluminium

L'aluminium peut être terni par le détergent. Le degré de changement dépend de la qualité du détergent ou de l'aluminium.

Autres métaux

Les objets en fer et en fonte peuvent rouiller et tacher d'autres articles. Le cuivre, l'étain et le laiton ont tendance à tacher.

Articles en bois

Les articles en bois sont généralement sensibles à la chaleur et à l'eau. Une utilisation régulière au lave-vaisselle peut provoquer une détérioration au fil du temps.

Verres

La plupart des verres du quotidien passent au lave-vaisselle. Cristal, verre très fin et antique peuvent se décaper et devenir opaques.

Plastiques

Certains plastiques peuvent changer de forme ou de couleur avec de l'eau chaude. Reportez-vous au guide du fabricant. Les plastiques lavables doivent être lestés afin qu'ils ne se retournent pas et ne se remplissent pas d'eau ou ne tombent pas à travers le panier inférieur pendant le lavage.

Articles décorés

La plupart des modèles modernes de porcelaine sont lavables au lave-vaisselle. Les articles anciens, ceux dont le motif est peint sur l'émail, les bords dorés ou la porcelaine peinte à la main peuvent être plus sensibles au lavage en machine.

Articles collés

Certains adhésifs sont ramollis ou dissous par le lavage en machine.

Dureté de l'eau

L'eau dure est de l'eau avec une concentration élevée de minéraux tels que le calcium et le magnésium. Elle peut nuire aux performances de votre lave-vaisselle et des pièces peuvent finir par présenter un dysfonctionnement. Les verres lavés à l'eau dure deviendront opaques au fil du temps et la vaisselle sera tachée ou recouverte d'un film blanc. La dureté de l'eau varie selon la situation géographique.

Si vous vivez dans une zone où l'eau est dure, nous vous recommandons d'installer un adoucisseur d'eau au niveau de l'arrivée d'eau domestique.

Si votre maison est alimentée avec de l'eau dure

- Reportez-vous à la section « Recommandations relatives à la quantité de détergent dilué ».
- Utilisez du liquide de rinçage. Nous vous recommandons d'augmenter le réglage du liquide de rinçage afin d'améliorer les performances de lavage. Reportez-vous à la section « Préférences » pour plus de détails.


Utilisez régulièrement un nettoyant/détartrant lave-vaisselle, ou lorsque vous remarquez une accumulation de dépôts calcaires dans votre lave-vaisselle.

Si votre maison est alimentée avec de l'eau douce ou adoucie

- Évitez d'utiliser trop de détergent.


Lors du chargement de votre lave-vaisselle, vérifiez que l'eau provenant du bras de lavage rotatif ci-dessous peut atteindre toutes les zones. Les performances de lavage seront réduites si ce n'est pas possible.

Votre lave-vaisselle peut contenir jusqu'à 16 couverts maximum.

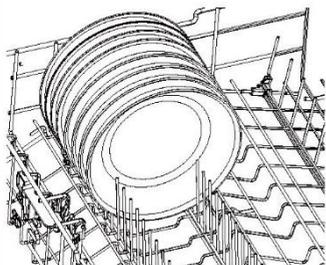

Vérifier que

- Les bras de lavage inférieur et intermédiaire peuvent tourner librement.
- Les éléments hauts n'obstruent pas le bras de lavage supérieur.
- Les verres et autres articles fragiles sont stables.
- Toutes les ouvertures de plat sont orientées vers le bas.
- Les assiettes sont espacées uniformément.
- Tous les objets tranchants sont placés solidement pour éviter des blessures ou des dommages au produit.

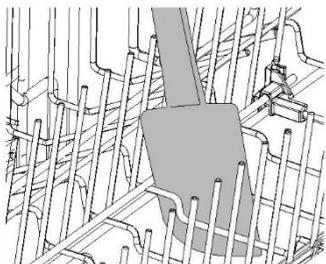

Éviter de

- Trop remplir le lave-vaisselle.
- Placer tout objet saillant sous les grilles et le panier qui pourrait empêcher la rotation du bras de lavage.
- Placer tout objet saillant à l'avant du lave-vaisselle.
- Bloquer l'eau via les éléments sur les porte-gobelets pliables.

Votre lave-vaisselle dispose d'un certain nombre de programmes conçus pour répondre à vos besoins. Le choix du cycle le plus approprié pour chaque charge vous aidera à obtenir les meilleurs résultats de lavage.

Programme de lavage	Description du programme
Auto 	Convient à tout type de charge. Le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le programme de lavage optimal
Intensif 	Conçu pour les casseroles, poêles et plats très sales
Quotidien 	Idéal pour les plats qui sont assez sales ou pour enlever les traces d'aliments sur de la vaisselle laissée toute la nuit
Léger 	Pour les plats très légèrement sales avec des salissures faciles à laver ; pas de séchage
ECO (par défaut) 	Pour des plats normalement sales avec une utilisation optimale de l'eau et de l'énergie
Rapide 60 	Pour les plats qui sont assez sales ou les traces d'aliments sur de la vaisselle laissée toute la nuit ; pas de séchage
Rinçage 	Évite que les odeurs et les salissures se déposent sur la vaisselle. pas de séchage
Verres 	Pour la vaisselle et les articles en céramique ou en verre légèrement sales et sensibles à la chaleur, par exemple les verres à vin
Rapide 25 	Pour les plats très légèrement sales ; pas de séchage

Après avoir paramétré un programme de lavage, vous pouvez également sélectionner un modificateur de lavage. Tous les modificateurs ne peuvent pas être combinés à tous les programmes de lavage. 1/2 CHARGE peut être utilisé en association avec les autres modificateurs.

+ 1/2 charge 

Ajuste le programme de lavage pour un lavage plus efficace des charges plus faibles.

+Active Hygiene 

Augmente la température de l'eau pendant la phase de rinçage pour désinfecter.

+Extra Dry 

Augmente la température de rinçage finale et la durée de la phase de séchage.


+Intensif 

Augmente la pression de l'eau dans le panier inférieur pour les casseroles et poêles très sales.

+Silencieux 

Réduit la vitesse de la pompe de lavage pour réduire le bruit.


1

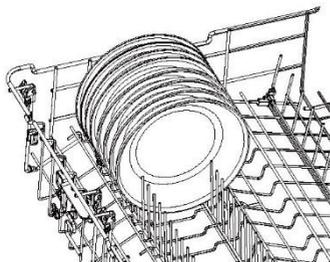

Retirez tous les résidus d'aliments de la vaisselle avant de la mettre soigneusement dans le lave-vaisselle.

Vérifiez que les bras de lavage sont exempts de toute obstruction et pivotent librement.


2

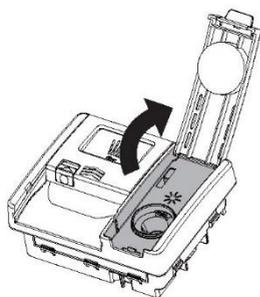

Si le voyant du liquide de rinçage s'allume, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour obtenir des conseils supplémentaires.


3

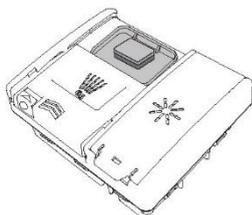

Ajoutez du détergent dans le distributeur et fermez le couvercle.

Les pastilles peuvent être placées dans le distributeur de détergent.


4

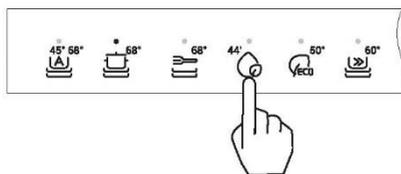

Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pour entrer dans l'état de sélection du programme. Sélectionnez un programme de lavage.


*Appuyez et maintenez la touche RESET enfoncée pour basculer entre l'état d'arrêt et l'état de sélection du programme.

5

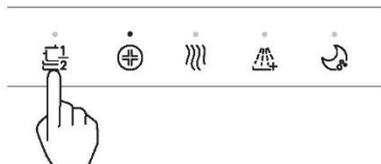


Sélectionnez un modificateur de lavage si nécessaire.

6

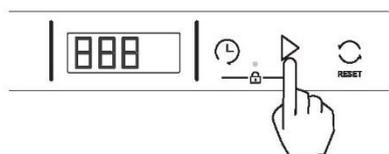

Appuyez sur  pour démarrer le lavage et fermez la porte. Si la porte n'est pas fermée dans les 30 secondes, le lavage est annulé.


7

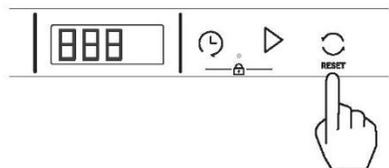

Ouvrez lentement la porte à n'importe quel endroit pendant le lavage pour le mettre en pause.

Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pour annuler le lavage.

8

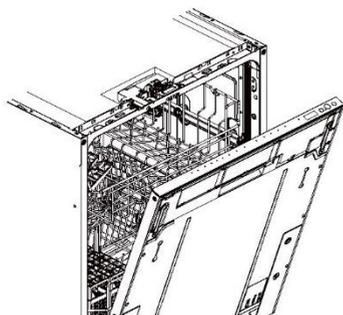

Après le lavage, la porte s'ouvrira automatiquement légèrement pour faciliter le séchage.*

Pour de meilleurs résultats, déchargez les plats une fois refroidis

* Cette fonction peut être désactivée, reportez-vous à la section « Préférences ».

Réglez votre lave-vaisselle pour qu'il démarre plus tard dans la journée et exécute un programme de lavage sélectionné. Le DÉPART DIFFÉRÉ peut être réglé après la sélection d'un programme de lavage et peut être réglé jusqu'à 12 heures maximum.

Réglage du départ différé



Ajoutez du détergent et sélectionnez un programme de lavage et un modificateur de lavage si nécessaire.

Appuyez sur  pour activer le DÉPART DIFFÉRÉ et augmentez le délai de départ différé.




Appuyez sur  pour confirmer et fermez rapidement la porte.

Le programme de lavage commence à la fin du compte à rebours, à condition que la porte soit fermée.



Ouvrez la porte pour mettre en pause le DÉPART DIFFÉRÉ. Appuyez sur  pour continuer et fermez rapidement la porte.


Annulation du départ différé

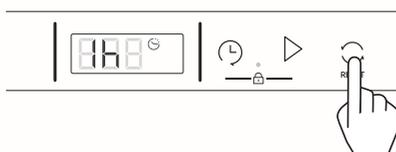

Ouvrez la porte et appuyez sur RÉINITIALISATION.


Verrouillez les commandes du lave-vaisselle pour le nettoyage ou pour éviter tout usage involontaire.

Verrouillage des commandes

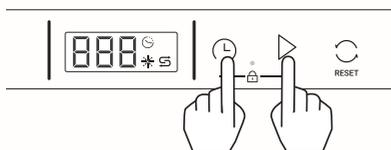

Appuyez sur (L) et ▶ en même temps pendant 1 seconde.

Déverrouillage des commandes

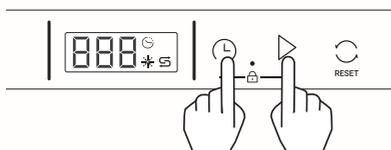

Ouvrez la porte pour mettre en pause le lavage.

Appuyez sur (L) et ▶ en même temps pendant 4 secondes pour déverrouiller.

Utilisation de la fonction Active Hygiene

Le modificateur Désinfection et nettoyage ajuste la procédure de nettoyage afin de satisfaire aux conditions requises par la fonction de désinfection appropriée, de manière à désinfecter. Lors de l'exécution de la désinfection, la procédure de nettoyage est surveillée afin de s'assurer que ces conditions sont remplies.

D'autres procédures de nettoyage ne peuvent pas atteindre la température requise pour la désinfection. Reportez-vous au tableau de la page précédente pour connaître les procédures de nettoyage avec les fonctions de désinfection disponibles.

Pour la désinfection, la température de l'eau doit atteindre 70°C. Vérifiez que tous les articles sont lavables au lave-vaisselle avant d'utiliser le mode Active Hygiene.


Si le lavage est interrompu ou si l'alimentation en eau est coupée pendant le programme, les conditions de chauffe nécessaires à la désinfection peuvent ne pas être remplies. Vous devrez peut-être ré-exécuter le programme.

Si la désinfection est réussie

Le lavage se termine normalement.

Si la désinfection n'est pas réussie

Une alerte retentit et un code s'affiche à l'écran.

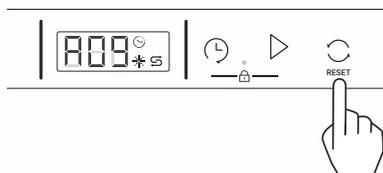


- 1 Vérifiez si l'alimentation en eau a été coupée ou si le programme de lavage a été interrompu.
- 2 Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pour arrêter le bip, puis effacez à nouveau le code d'alerte.
- 3 Réinitialisez la fonction Active Hygiene et relancez le cycle.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Codes d'erreur ».


Vous pouvez régler l'un des paramètres ci-dessous avant de démarrer un cycle de lavage.

Option	Description	Par défaut	Affichage des paramètres
Liquide de rinçage	Contrôle la quantité de liquide de rinçage distribué. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour plus de détails.	rA5	rA-, rA1-rA6 Min. : rA- Max. : rA6
Mise sous tension automatique	Votre lave-vaisselle est réglé pour s'allumer automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture de la porte. Cela peut être désactivé.	APo	On APo Off AP-
Son	Ajuste les paramètres de tonalité. Lorsque toutes les tonalités sont sur OFF, toutes les tonalités sont désactivées, sauf les alertes d'erreur.	bPO	On bPO Off bP-
Éclairage intérieur	Contrôle l'état de l'interrupteur de l'éclairage intérieur.	Clo	On Clo Off Cl-
Éclairage au sol	Contrôle l'état de l'interrupteur de l'éclairage au sol.	Flo	On Flo Off FL-
Ouverture automatique de porte	Active ou désactive l'ouverture automatique de la porte en fin de lavage.	dOo	On dOo Off dO-
Réglage de l'adoucisseur d'eau	Ajustez en fonction de la page suivante.	H6	On H1 Off H9

Modification du réglage

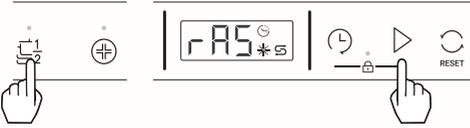- 

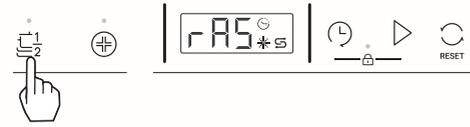Vérifiez qu'il n'y a pas de lavage en cours. Appuyez et maintenez  charge et  ensemble pendant 4 secondes pour entrer dans le menu.
- 

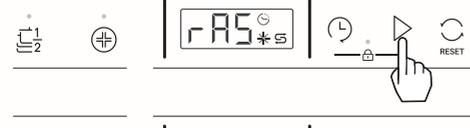Appuyez sur  pour faire défiler les paramètres.
- 

Appuyez sur  pour modifier le réglage.
- 

Appuyez sur  pour quitter le menu et enregistrer vos paramètres.

Pour garantir de bons résultats de lavage, le lave-vaisselle nécessite de l'eau douce. L'eau dure peut nuire aux performances de votre lave-vaisselle. Au fil du temps, les verres lavés à l'eau dure deviendront opaques et la vaisselle sera tachée ou recouverte d'un film blanc. L'utilisation d'eau très dure peut provoquer la défaillance des pièces du lave-vaisselle au fil du temps. Le sel peut améliorer la situation.

Ajustement du système d'adoucissement de l'eau

La quantité de sel distribuée peut être réglée par étapes H1 et H9, en fonction de la dureté de votre eau.

- 1 Découvrez la valeur de dureté de votre eau du robinet. Votre régie des eaux vous communiquera cette information.
- 2 Le réglage se trouve dans le tableau de dureté de l'eau.

Identifier la dureté de l'eau locale

Dureté de l'eau				Réglage de l'adoucisseur d'eau
Degré allemand (°dH)	Degré français (°fH)	Mmol/l	Degrés Clarke	électronique
31-50	54-89	5.4-8.9	39-63	H9
22-30	38-53	3.8-5.3	27-38	H8
17-21	29-37	2.9-3.7	21-26	H7
13-16	22-28	2.2-2.8	16-20	H6 ¹⁾ *
11-12	18-21	1.8-2.1	13-15	H5
9-10	15-17	1.5-1.7	11-12	H4
7-8	11-14	1.1-1.4	8-10	H3
0-6	0-11	0-1.1	0-7	H2 ²⁾ *
-	-	-	-	H1 ³⁾ *

* Remarque

- 1) Réglage par défaut du détergent en poudre.
- 2) Réglage recommandé pour les pastilles de détergent combinées.
- 3) Le voyant de sel est éteint.


Utilisation du sel spécial

Dès que le voyant de manque de sel est allumé sur le panneau de commande, vous devez rajouter du sel. Remplissez toujours de sel spécial immédiatement avant d'allumer l'appareil. Cela garantit un rinçage immédiat de la solution spéciale de sel et ne corrode pas la cuve de rinçage.

Remplissez le sel de la façon suivante :

⚠ ATTENTION

N'utilisez que du sel pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil ! Tout renversement de sel provoque la corrosion. Lancez un programme après chaque recharge.

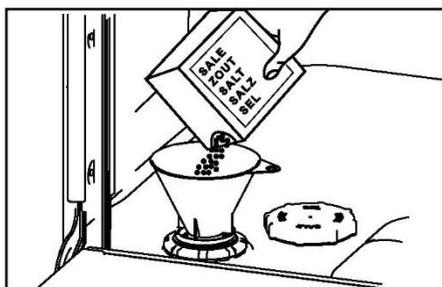

1. Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le réservoir de sel.
2. Ajoutez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel.
3. Remplissez le réservoir avec du sel spécifique (débordement d'eau).
4. Retirez le sel renversé de la zone d'ouverture.
5. Tournez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fermer le réservoir de sel.

MISE EN GARDE : Les détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants et les personnes à mobilité réduite à l'écart du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Vérifiez que le distributeur de détergent en poudre est vide après chaque lavage.


Détergents inadaptés

Ces types de détergent ne sont pas adaptés et risquent d'endommager votre lave-vaisselle ou d'entraîner un appel à l'assistance non couvert par la garantie :


- ▶ Détergents liquides
- ▶ Détergents textiles
- ▶ Liquides pour le lavage des mains
- ▶ Savons
- ▶ Désinfectants

Utilisation de détergent en poudre

Pour les quantités de détergent en poudre, reportez-vous au tableau « Recommandations relatives à la quantité de détergent dilué » et aux recommandations du fabricant de détergent.

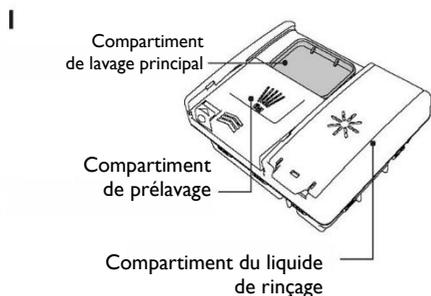

Vérifiez que le distributeur est vide et sec. Ajoutez du détergent ou des pastilles dans le distributeur de détergent.

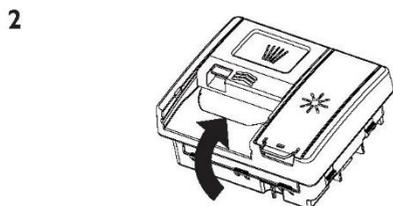

Retirez tout excès de détergent puis faites glisser le couvercle pour le fermer. Il émettra un clic. Si nécessaire, ajoutez du détergent supplémentaire dans le compartiment de pré-lavage sur le dessus du distributeur.

Lors du lavage de vaisselle fortement sale dans une eau dure, il peut être nécessaire d'utiliser plus de détergent. Reportez-vous à la section « Recommandations relatives à la quantité de détergent dilué ».

Recommandations relatives à la quantité de détergent en poudre

- ▶ Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité optimale de détergent en poudre pour chaque programme de lavage.
- ▶ Si vous avez de l'eau dure dans votre région, vous pourriez avoir besoin de plus de détergent.


Programme de lavage	Compartment de prélavage	Compartment de lavage principal
Auto 	Plein	1/2 - 2/3
Intensif 	Plein	2/3
Quotidien 	Plein	2/3
Léger 	Aucun	1/2
ECO (par défaut) 	Plein	2/3
Rapide 60 	Plein	1/2
Rinçage 	Aucun	Aucun
Verres 	Plein	2/3
Rapide 25 	Aucun	1/2

Le liquide de rinçage fournit une finition sans traces pour le verre et la vaisselle et empêche le métal de se ternir. Nous recommandons d'utiliser régulièrement un agent de rinçage liquide pour des résultats de séchage optimaux.


Le distributeur de liquide de rinçage se trouve à l'intérieur de la porte à côté du distributeur de détergent.

Utilisation du liquide de rinçage


La quantité de liquide de rinçage distribué dans chaque lavage peut devoir être ajustée en fonction de votre eau. Reportez-vous à la section « Préférences » et « Dureté de l'eau » pour obtenir des conseils. Le liquide de rinçage n'est pas nécessaire s'il est déjà intégré dans la tablette.



Lorsque le niveau du liquide de rinçage est bas, le voyant du liquide de rinçage du panneau de commande s'allume pour vous rappeler de remplir le distributeur.

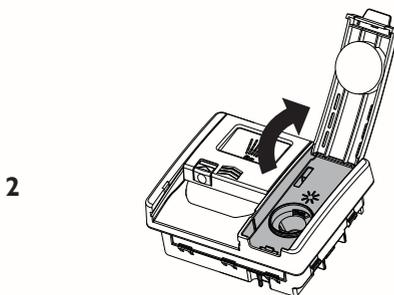


Soulevez le couvercle et versez du liquide de rinçage dans l'ouverture. N'allez pas au-delà de la ligne MAX. Veillez à ne pas renverser du liquide sur la porte ou le réservoir de détergent.

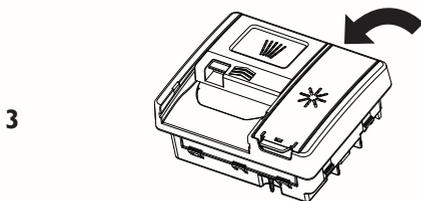

Fermez le capot, en s'assurant qu'il s'enclenche bien.


Tout déversement accidentel dans le lave-vaisselle ou le réservoir de détergent doit être nettoyé immédiatement. Le déversement du liquide de rinçage peut entraîner une formation de mousse excessive. Un appel d'assistance relatif à ces erreurs ne sera pas couvert par la garantie.

Paniers supérieurs

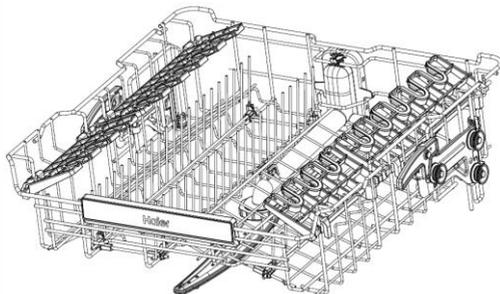

- Le panier supérieur est conçu pour contenir des articles comme des verres, des tasses, des dessous de tasses, des assiettes, des petits bols et des casseroles peu profondes.

Porte-gobelets pliables


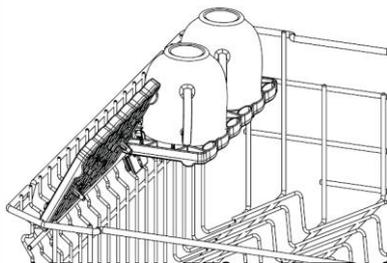


Ajustez la hauteur en fonction de vos envies ou dépliez-les pour faire de l'espace pour d'autres articles. Utilisez les encoches pour soutenir les pieds des verres à vin.

Pour ajuster la hauteur


- 1 Repliez-les pour les déverrouiller.
- 2 Réglez la hauteur en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
- 3 Repliez-les vers le bas pour les verrouiller en position.

Réglage de la hauteur du panier supérieur.

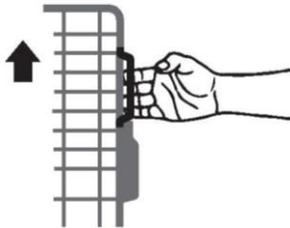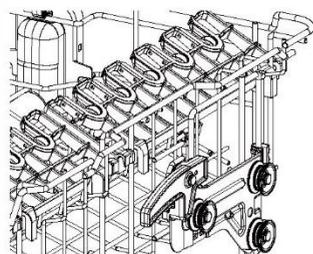

POUR LEVER LE PANIER


Saisissez ces poignées des deux côtés et soulevez le panier vers le haut jusqu'à ce qu'il se clipse.

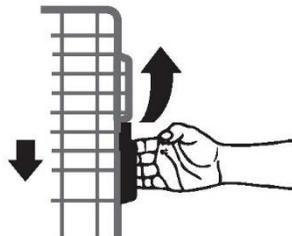

POUR ABAISSER LE PANIER


Tirez les leviers des deux côtés et abaissez délicatement le panier.

Panier à dents pliable

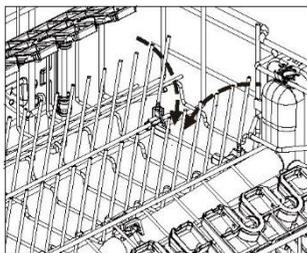


Certaines dents peuvent être rabattues au besoin pour faire de l'espace pour d'autres articles.

Plateau à ustensiles/couverts

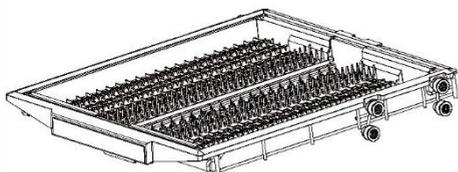

Utilisez le plateau pour les couverts et les ustensiles. Placer les couverts dans l'encoche pour les bloquer. Placez les grands ustensiles dans la partie centrale du plateau. Faites glisser les sections latérales vers le milieu pour créer plus d'espace pour l'article en-dessous.

Débranchez le lave-vaisselle de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

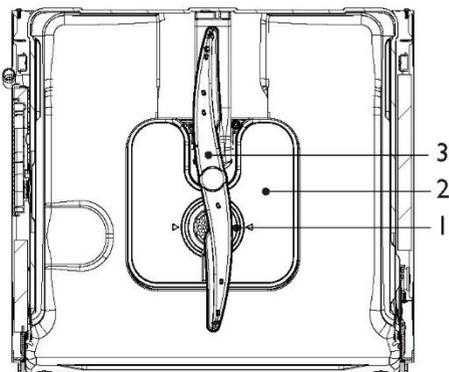

Fonctionnalités

- 1 Filtre
- 2 Plaque filtrante
- 3 Bras de lavage inférieur

Non illustré : bras de lavage intermédiaire et supérieur

Nettoyage des surfaces

Essuyez avec un chiffon humide et séchez à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Nous ne recommandons pas d'utiliser les produits de nettoyage suivants, car ils pourraient endommager les surfaces :

Tampons à récurer en plastique ou en acier inoxydable

- ▶ Abrasifs, solvants, nettoyants ménagers
- ▶ Nettoyants acides ou alcalins

Liquides pour le lavage des mains ou savon

- ▶ Nettoyants ou polis en acier inoxydable
- ▶ Détergents à lessive ou désinfectants

Nettoyage du filtre, des bras de lavage et de la plaque filtrante


Nous recommandons d'enlever et de nettoyer le filtre de vidange et la plaque filtrante une fois par mois ou chaque fois qu'il y a des traces de particules d'aliments. Les bras de lavage utilisés normalement doivent être nettoyés moins fréquemment. Les bras de lavage inférieur et intermédiaire peuvent être agités pour enlever toute matière étrangère, nettoyés à l'eau chaude, puis rincés à l'eau claire.

Le lave-vaisselle doit être utilisé avec la plaque filtrante, le filtre de vidange et les bras de lavage en place. Si vous utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle ou un détartrant, reportez-vous aux instructions du fabricant.

Périodes d'inutilisation prolongées

Si votre lave-vaisselle ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, nous vous recommandons de couper l'alimentation en électricité et en eau, en le laissant propre et vide avec la porte entrouverte. Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle pour la première fois après une longue période, nous vous recommandons de verser 3 tasses d'eau dans le lave-vaisselle avant utilisation. Cela permet de lubrifier les composants qui ont peut-être séché pendant l'inutilisation.


Retrait et nettoyage du filtre

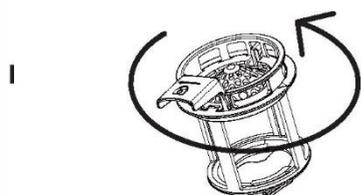


Tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le libérer. Soulevez pour le retirer.




Séparez le bouchon de la base en appuyant sur les boutons de déverrouillage et en soulevant. N'essayez pas d'enlever le filtre en forçant, car cela risquerait d'endommager le filtre. Nettoyez à l'eau chaude et rincez abondamment.

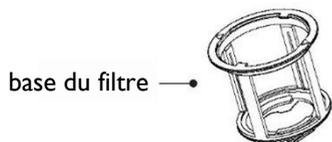

Remplacement du filtre

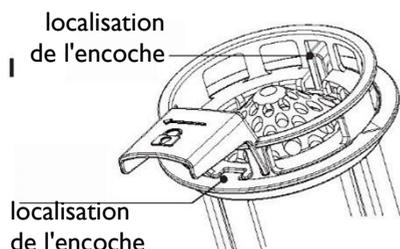


Alignez le bouchon du filtre sur l'encoche sur la base du filtre. Vérifiez que la structure de la boucle est en place.

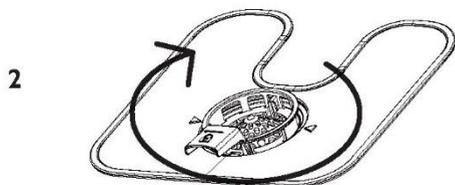


Remettez le filtre de vidange dans le fond du lave-vaisselle. Tournez 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.

Retrait et nettoyage de la plaque filtrante

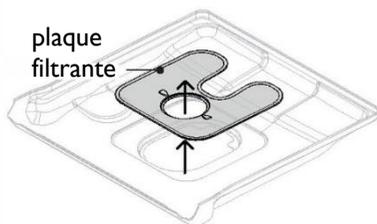


Lorsque le filtre est retiré, soulevez soigneusement la plaque filtrante vers le haut et vers l'extérieur. Nettoyez à l'eau chaude et rincez abondamment.

Remplacement de la plaque filtrante

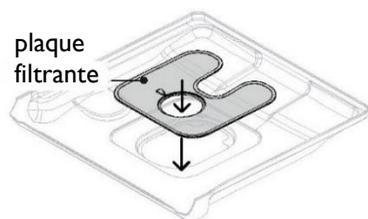

Insérez la plaque filtrante dans les clips de repérage à l'arrière de la vidange et poussez pour enclencher. Vérifiez que la plaque filtrante affleure au fond du lave-vaisselle.

Nettoyage du bras de lavage supérieur

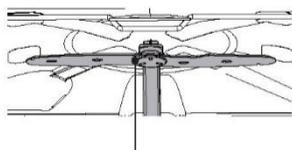


bras de lavage supérieur

Ne retirez pas le bras de lavage supérieur pour le nettoyage. Nettoyez à l'aide d'une petite brosse en plastique.

S'il est fortement souillé ou obstrué, utilisez un nettoyant/détartrant lave-vaisselle. Suivez les instructions du fabricant.

Nettoyage du bras de lavage intermédiaire

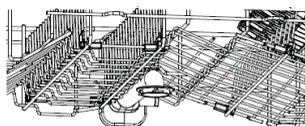


écrou de verrouillage

bras de lavage intermédiaire

Pour retirer le bras de lavage central, tournez l'écrou de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le libérer.

Rincez abondamment le bras de lavage sous l'eau courante, puis remettez-le en place.

Nettoyage du bras de lavage inférieur

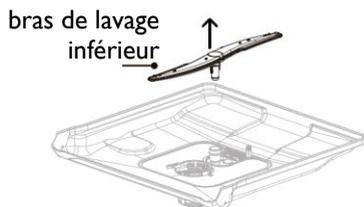


Pour retirer le bras de lavage inférieur, soulevez-le de la base du lave-vaisselle. Rincez abondamment le bras de lavage sous l'eau courante, puis remettez-le en place. Vérifiez que le bras tourne librement lorsqu'il est réinstallé.

Hivernage (climats froids)

Si le lave-vaisselle est installé dans une zone froide où les températures tombent en dessous de zéro, nous recommandons un hivernage.


1



Coupez l'alimentation en eau.

Débranchez les tuyaux de vidange du tuyau de vidange de l'évier et le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.


2



Videz l'eau des tuyaux, du tuyau d'arrivée et de la vanne d'eau à l'aide d'un seau ou d'un bac pour recueillir l'eau.

Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'eau et aux tuyaux de vidange de l'évier.

3

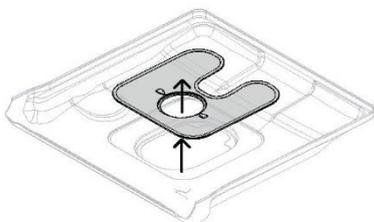

Retirez le filtre de vidange et la plaque filtrante. Utilisez une éponge pour retirer le reste d'eau en dessous avant de les remettre en place.

Problème	Cause possible	Que faire
Le lave-vaisselle ne démarre pas	Pas de courant.	Vérifiez que le lave-vaisselle est branché et que l'alimentation électrique est allumée au niveau du secteur.
	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez la porte.
	▷ n'a pas été pressé.	Appuyez sur ▷.
	Robinet d'eau non ouvert.	Vérifiez que l'arrivée d'eau est raccordée et ouverte.
Le bras de lavage inférieur tourne difficilement	Filtre obstrué dans le tuyau d'arrivée d'eau.	Vérifiez le filtre et nettoyez-le si nécessaire - il est situé à l'endroit où le tuyau d'arrivée d'eau se visse dans le robinet.
	Les orifices du bras de lavage sont obstrués par de petits objets ou des particules alimentaires.	Nettoyez le bras de lavage. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.
Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas être fermé	Le compartiment à détergent a été trop rempli.	Retirez le détergent jusqu'à ce que le couvercle puisse être fermé.
	Le distributeur de détergent est bouché par des restes de détergent.	Essuyez le distributeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez le distributeur avant d'ajouter du détergent.
Restes de détergent coincés à l'intérieur du distributeur	Le compartiment était humide lorsqu'il a été rempli de détergent.	Essuyez le distributeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez le distributeur avant d'ajouter du détergent.
	Les ustensiles bloquent le distributeur de détergent à l'ouverture.	Vérifiez qu'aucun grand ustensile n'est positionné de manière à empêcher le couvercle du distributeur de s'ouvrir lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
L'eau reste à l'intérieur du lave-vaisselle une fois le lavage terminé	Obstruction du tuyau de vidange.	Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
	Le tuyau de vidange est pincé, plié ou obstrué.	Vérifiez le tuyau de vidange et redressez-le si nécessaire.
	La pompe est bloquée.	Appelez votre centre de service agréé Haier ou votre service client.
	Filtre(s) obstrué(s).	Nettoyez le(s) filtre(s). Reportez-vous à la rubrique « Entretien » pour obtenir des instructions.
Affichage clignotant lorsque le verrouillage est activé	C'est normal. L'écran reste allumé même si les boutons sont désactivés.	Aucune action nécessaire.
Mousse	Quantité ou type de détergent incorrects utilisés.	Reportez-vous à la section « Détergent » ou consultez les instructions du fabricant du détergent.

Problème	Cause possible	Que faire
	Trop d'œufs dans la charge de lavage.	Augmentez la quantité de détergent.
	Dosage du liquide de rinçage trop élevé.	Diminuez la dose de liquide de rinçage.
	Les déversements de liquide de rinçage ne sont pas essuyés.	Vérifiez que tous les déversements de liquide de rinçage sont nettoyés lorsqu'ils surviennent.
Bruit de cognement ou de claquement lors du lavage	Bras de lavage heurtant la vaisselle.	Mettez en pause le lavage et réorganisez la vaisselle. Reportez-vous à la section « Paramétrage d'un lavage » et « Suggestions de chargement ».
	La vaisselle a été mal empilée.	
Vaisselle sale	Programme de lavage inadapté à la charge sélectionnée.	Sélectionnez le programme de lavage approprié pour la charge. Reportez-vous à la section « Programmes de lavage ».
	Les salissures étaient trop incrustées.	La vaisselle peut avoir besoin de trempage.
	Bras(s) de lavage incapable(s) de tourner.	Vérifiez qu'aucun élément n'obstrue la trajectoire du bras de lavage.
	Panier/support mal chargé.	Reportez-vous à la section « Suggestions de chargement ».
	Plaque filtrante ou filtre mal installé.	Reportez-vous à la section « Entretien ».
	Le détergent est mis dans le compartiment inadéquat.	Reportez-vous aux sections « Programmes de lavage » et « Détergent ».
	Les restes d'aliments ne sont pas retirés des plats avant le chargement.	Raclez tous les aliments avant le chargement.
	Détergent inadapté.	N'utilisez que du détergent en poudre ou en pastille conçu pour les lave-vaisselle ménagers.
	Pas assez de détergent.	Reportez-vous à la section « Détergent » pour connaître les quantités recommandées. Vous devez peut-être les ajuster en fonction de votre charge et de la dureté de votre eau.
	Les orifices du bras de lavage sont obstrués.	Nettoyez le(s) bras(s) de lavage. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.
Les filtres sont obstrués.	Nettoyez les filtres. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.	

Problème	Cause possible	Que faire
Les articles en plastique sont décolorés (p.ex. tache laissée par la sauce tomate)	Pas assez de détergent, pas de pré-rinçage.	Pré-rincez les plats en plastique avant de les mettre au lave-vaisselle et/ou ajoutez plus de détergent. Alternativement, l'utilisation du programme Rinçage après avoir ajouté la vaisselle peut réduire la coloration.
Le lave-vaisselle s'arrête brusquement pendant le lavage	L'alimentation en électricité ou en eau a été interrompue.	Vérifiez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau.
Taches blanches sur les verres et les plats ; aspect laiteux	Pas assez de détergent.	Reportez-vous à la section « Détergent » pour connaître les quantités recommandées. Vous devrez peut-être les ajuster en fonction de la dureté de votre eau.
	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
La vaisselle, les couverts ne sont pas secs	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
	Articles retirés trop tôt.	Après la fin du programme de lavage, laissez la porte entrouverte et attendez plusieurs minutes pour faciliter le séchage.
	Distributeur de liquide de rinçage vide. (Les voyants du liquide de rinçage sont allumés.)	Ajoutez du liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
Les verres ont une apparence terne	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
Les taches de thé ou traces de rouge à lèvres n'ont pas été complètement éliminées	Pas assez de détergent.	Voir la section « Détergent » pour les quantités recommandées. Vous devrez peut-être les ajuster en fonction de votre charge particulière.
	Température de lavage trop basse.	Sélectionnez un programme de lavage pour la vaisselle très sale. Reportez-vous à la section « Programmes de lavage » pour plus d'informations.
Traces de rouille sur les couverts	Les couverts ne sont pas suffisamment résistants à la rouille.	Lavez-les à la main.

Problème	Cause possible	Que faire
Verres décolorés et ternis ; revêtement laiteux	Eau dure.	Augmentez les quantités de détergent.
	Les verres ne résistent pas au lave-vaisselle.	Lavez-les à la main.
Marques d'eau laissées sur les verres et les couverts	Le niveau ou le dosage du liquide de rinçage est trop faible.	Vérifiez qu'il y a du liquide de rinçage dans le distributeur. Si nécessaire, augmentez le réglage du liquide de rinçage ou essayez d'utiliser un programme de lavage à une température plus élevée. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour plus d'informations.
Le voyant Sel est allumé.	Le sel de l'adoucisseur est vide.	Remplissez le réservoir avec du sel spécifique jusqu'à ce qu'il soit plein.

Codes d'erreur

Comment savoir s'il y a une erreur ?

Votre lave-vaisselle émet un bip en continu et un code d'erreur clignote sur l'écran. Il existe deux types de codes d'erreur - F et A.

Pour résoudre une erreur

Tout d'abord, essayez de résoudre le problème et d'effacer le code en suivant les étapes dans les tableaux suivants.

Si le problème persiste :

1 Notez le code d'erreur.

2 Contactez le service client pour obtenir de l'assistance ou pour organiser une visite par un technicien de maintenance. Reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour connaître les coordonnées.

Codes d'erreur « F »

Vous pouvez éliminer le défaut en réinitialisant le lave-vaisselle. Suivez les étapes ci-dessous

3 Appuyez sur Annuler pour arrêter le bip, puis effacez à nouveau le code d'erreur.

4 Attendez quelques secondes, puis appuyez sur ► pour remettre le lave-vaisselle en marche.

Si le code de défaut a disparu, le défaut a été réinitialisé et vous pouvez continuer à utiliser votre lave-vaisselle.


Codes d'erreur « A »

Suivez les étapes ci-dessous pour tenter de résoudre le problème.

Problème	Cause possible	Que faire
A10 Pas d'eau	Robinet d'eau non ouvert.	Vérifiez que l'arrivée d'eau est raccordée et ouverte. Appuyez pour redémarrer le lave-vaisselle.
	Pression insuffisante d'alimentation en eau.	Vérifiez la pression de l'eau domestique.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est pincé ou plié, donc une quantité insuffisante d'eau arrive au lave-vaisselle.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et redressez-le si nécessaire. Appuyez pour redémarrer le lave-vaisselle.
	Le tuyau de vidange n'est pas raccordé correctement.	Vérifiez que le tuyau de vidange est raccordé conformément aux instructions d'installation.

Programme de lavage	Eco Lorsque le programme est terminé, ouvrez la porte pour faciliter le séchage
Quantités de détergent en poudre	5 g pré-lavage+28,75 g lavage principal
Niveau de dosage du liquide de rinçage	rA5
Nombre maximum de couverts	16
Ajustement en hauteur du panier supérieur	Assurez-vous que le panier supérieur est dans sa position la plus basse

Schémas de chargement recommandés

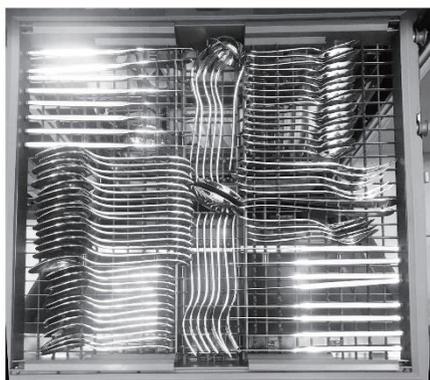

Plateau à ustensiles/couverts



Panier supérieur



Panier inférieur

Nom ou marque du fournisseur :	Haier				
Adresse du fournisseur ^(b) :	N° 236, chemin Qianwangang, Huangdao District, Qingdao, Chine				
Référence du modèle :	XIT 6C3TB3B/ XUT 6C3TB3B				
Paramètres généraux du produit :					
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	XIT 6C3TB3B	XUT 6C3TB3B
Capacité nominale ^(a) (ps)	16	Dimensions en cm	Hauteur	85,7	85,7
			Largeur	59,7	59,7
			Profondeur	55,4	57,4
IEE ^(a)	37,7	Classe d'efficacité énergétique (a)	[B](c)		
Indice de performance de nettoyage ^(a)	1,121	Indice de performance de séchage(a)	1,061		
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme éco utilisant le remplissage d'eau froide. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.	0,660	Consommation d'eau en litres [par cycle], en fonction du programme éco. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	9,		
Durée du programme ^(a) (h:min)	3:35	Type	[encastrable]		
Émissions de bruit acoustique dans l'air ^(a) (dB(A) re 1 pV)	43	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air (a)	[B](c)		
Mode arrêt (W)	0,50	Mode veille (W)	0,50		
Départ différé (W) (le cas échéant)	4,00	Veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	-		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(b) : 24					
Informations complémentaires : -					
Lien Web vers le site web du fournisseur, pour trouver les informations figurant à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) de la Commission					
(a) pour le programme éco.					
(b) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.					
(c) si la base de données de produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.					

Informations à inclure dans la documentation technique

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Consommation d'énergie du programme Eco (EPEC) arrondie à trois décimales	kWh/cycle	0,660
Consommation d'énergie du programme standard (SPEC) arrondie à trois décimales	kWh/cycle	1,750
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	—	37,7
Consommation d'eau du programme Eco (EPWC) arrondie à une décimale	l/cycle	9,5
Indice de performance de nettoyage (I_C)	—	1,121
Indice de performance de séchage (I_D)	—	1,061
Durée du programme éco (T_e) arrondie à la minute la plus proche	h:min	3:35
Consommation électrique en mode arrêt (P_o) arrondie à deux décimales	W	0,50
Consommation d'électricité en mode veille (P_{sm}) arrondie à deux décimales	W	0,50
Le mode veille inclut-il l'affichage des informations ?	—	Non
Consommation d'électricité en mode veille (P_{sm}), en état de veille avec maintien de la connexion au réseau (le cas échéant), arrondie à deux décimales	W	—
Consommation d'électricité en départ différé (P_{ds}) (le cas échéant) arrondie à deux décimales	W	4,00
Émissions de bruit acoustique dans l'air	dB(A) re 1 pW	43



条形码尺寸40*8mm, 由厂家生成。

431051 012050****