


Haier

Manuale d'uso Lavastoviglie

XIT 6C3TB3B
XUT 6C3TB3B

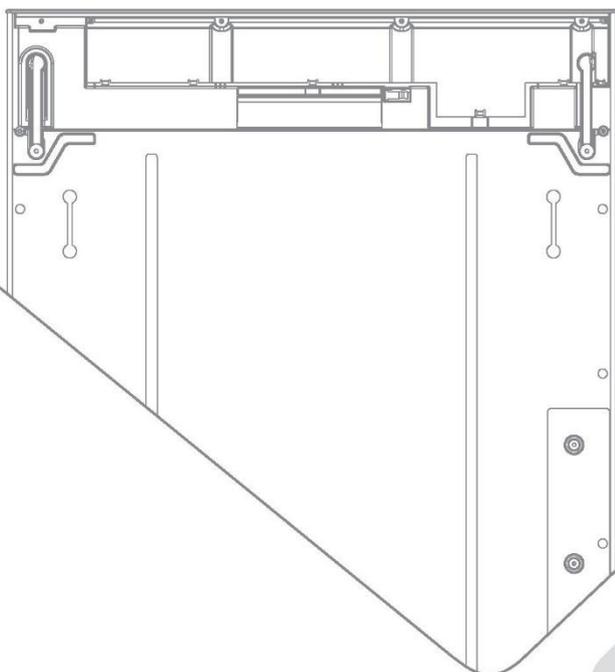

IT

Sicurezza e avvertenze	2
Primo utilizzo	6
Suggerimenti per il caricamento.....	9
Programmi di lavaggio.....	10
Impostazione di lavaggio	11
Avvio ritardato.....	13
Blocco tasti	14
Sanificazione.....	15
Preferenze.....	16
Sistema di addolcimento dell'acqua.....	17
Detersivo.....	19
Brillantante.....	21
Caratteristiche dei cestelli.....	22
Manutenzione	24
Risoluzione dei problemi	28
Codici di errore.....	31
Test di conformità alle norme.....	33
Dati tecnici.....	34

Uso previsto

Questo elettrodomestico è progettato per l'uso domestico all'interno della casa o in applicazioni simili come cucine per il personale in ambienti di lavoro, agriturismi, utilizzate da clienti in alberghi, motel o altri ambienti di tipo residenziale, come pure in bed and breakfast. Non è inteso per uso commerciale o industriale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non è consentito apportare modifiche o cambiamenti al dispositivo. L'uso improprio può comportare rischi e causare la perdita dei diritti di garanzia.

Norme e direttive

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili e delle corrispondenti norme armonizzate, che prevedono il marchio CE.

Leggere e conservare questa guida

Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni di base, compreso quanto segue.

Informazioni generali

- ▶ Le informazioni contenute in questa guida devono essere seguite per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione o per evitare danni materiali e lesioni personali, anche fatali.
- ▶ Utilizzare la lavastoviglie solo per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- ▶ Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - agriturismi
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - bed and breakfast.
- ▶ Utilizzare solo detersivi o brillantanti consigliati per l'uso in lavastoviglie domestiche e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- ▶ Quando si caricano le stoviglie da lavare, posizionare le stoviglie taglienti in modo che non danneggino la lavastoviglie e caricare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto per ridurre il rischio di lesioni da taglio.
- ▶ Non toccare la piastra del filtro nella base della lavastoviglie durante o subito dopo l'uso, perché potrebbe essere calda.
- ▶ Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli di copertura non sono correttamente in posizione.
- ▶ Non manomettere i comandi.

- ▶ Non utilizzare in modo improprio, sedersi o salire in piedi sullo sportello o sui cestelli della lavastoviglie.
- ▶ Lo sportello non deve essere lasciato in posizione aperta, poiché potrebbe costituire un pericolo di inciampo.
- ▶ I portabicchieri a scomparsa sono progettati per sostenere tazze, bicchieri e utensili da cucina. Non appoggiarsi ai portabicchieri a scomparsa né utilizzarli per sostenere il proprio peso corporeo.
- ▶ Per ridurre il rischio di lesioni, non permettere ai bambini di giocare all'interno della lavastoviglie o sopra di essa.
- ▶ In determinate condizioni, in un impianto di riscaldamento dell'acqua rimasto inutilizzato per due o più settimane, è possibile che si formi idrogeno gassoso. **L'IDROGENO GASSOSO È ESPLOSIVO.** Se l'impianto dell'acqua calda non è stato utilizzato per un tale periodo di tempo, prima di utilizzare la lavastoviglie, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua da ciascuno di essi per alcuni minuti. In questo modo verrà liberato tutto l'idrogeno gassoso accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare o utilizzare fiamme libere durante questa operazione.
- ▶ Quando si mette fuori servizio o si smaltisce una vecchia lavastoviglie, rimuovere lo sportello del vano di lavaggio.
- ▶ Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- ▶ La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro e il braccio o i bracci irroratori installati. Per identificare le parti in questione, fare riferimento a "Manutenzione".
- ▶ Se la lavastoviglie non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e idrica.
- ▶ La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- ▶ Fare attenzione a non caricare stoviglie in modo che impediscano la chiusura dello sportello.
- ▶ Gli elettrodomestici non devono essere usati dai bambini. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- ▶ Se si utilizza un pulitore per lavastoviglie, si consiglia di eseguire subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni.

- ▶ La lavastoviglie è destinata al lavaggio delle normali stoviglie domestiche. Articoli contaminati da benzina, vernice, detriti di acciaio, ferro, sostanze chimiche corrosive, acide o alcaline non devono essere lavati in lavastoviglie.
- ▶ Non lavare gli articoli in plastica a meno che non abbiano la dicitura “lavabile in lavastoviglie” o equivalente. Per gli articoli in plastica non contrassegnati, verificare le raccomandazioni del produttore.
- ▶ Evitare di lavare i contenitori con etichette incollate. Le etichette rimosse durante un ciclo di lavaggio possono causare danni al sistema di lavaggio

Installazione

- ▶ Prima dell'utilizzo, installare e posizionare la lavastoviglie in conformità alle istruzioni di installazione. Se le istruzioni per l'installazione non sono state fornite con la lavastoviglie, è possibile ordinarle chiamando il proprio riparatore autorizzato o scaricarle dal sito Web Haier locale, indicato sul retro della copertina.
- ▶ L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o da un professionista qualificato per evitare rischi.
- ▶ Assicurarsi che la lavastoviglie sia fissata ai mobili adiacenti mediante le staffe fornite. In caso contrario, il prodotto potrebbe risultare instabile e causare danni o lesioni.
- ▶ Non utilizzare questo elettrodomestico se danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato o se presenta parti mancanti o rotte, compresi un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- ▶ Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze della lavastoviglie.
- ▶ Collegare a un circuito di alimentazione correttamente calibrato, protetto e dimensionato per evitare il sovraccarico elettrico.
- ▶ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che non venga calpestato, che non vi si possa inciampare o che sia altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.
- ▶ Non installare o riporre la lavastoviglie in luoghi esposti a temperature inferiori allo zero o alle intemperie.
- ▶ Non utilizzare una prolunga o una presa elettrica portatile (ad es. scatola di presa multipla) per collegare la lavastoviglie all'alimentazione.
- ▶ Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di elettrocuzione fornendo il percorso di minore resistenza alla corrente elettrica.


- ▶ Questo elettrodomestico è dotato di cavo con conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata che sia installata e collegata a terra in conformità a tutte le normative e ordinanze locali. Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'elettrodomestico può comportare il rischio di elettrocuzione. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico, consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.
- ▶ Non modificare la spina fornita con l'apparecchio; se non si adatta alla presa, contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o un elettricista qualificato. Se la lavastoviglie è installata come elettrodomestico collegato in modo permanente, deve essere collegata a un sistema di cablaggio permanente in metallo con messa a terra, oppure un conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura deve essere posato con i conduttori del circuito e collegato al terminale di messa a terra dell'apparecchiatura o al cavo sull'apparecchio.

Manutenzione

- ▶ Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- ▶ Quando si scollega l'elettrodomestico, tirare la spina anziché il cavo di alimentazione o la giunzione del cavo per evitare danni.
- ▶ Non riparare o sostituire parti dell'elettrodomestico né tentare interventi di manutenzione se non espressamente raccomandato in questa guida. Si consiglia di contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o il servizio clienti.
- ▶ Mantenere pulito e asciutto il pavimento intorno all'elettrodomestico per evitare il rischio di scivolamento.
- ▶ Mantenere l'area intorno/sotto all'elettrodomestico libera dall'accumulo di materiali infiammabili, come lanugine, carta, stracci e prodotti chimici.

- ▶ Assicurarsi che l'installatore abbia completato la "Lista di controllo finale" nelle istruzioni di installazione.
- ▶ Leggere questa guida, prestando particolare attenzione alla sezione "Sicurezza e avvertenze".
- ▶ Rimuovere tutti gli imballaggi interni ed esterni e smaltirli in modo responsabile, riciclando il materiale che si può riciclare.

Panoramica della lavastoviglie

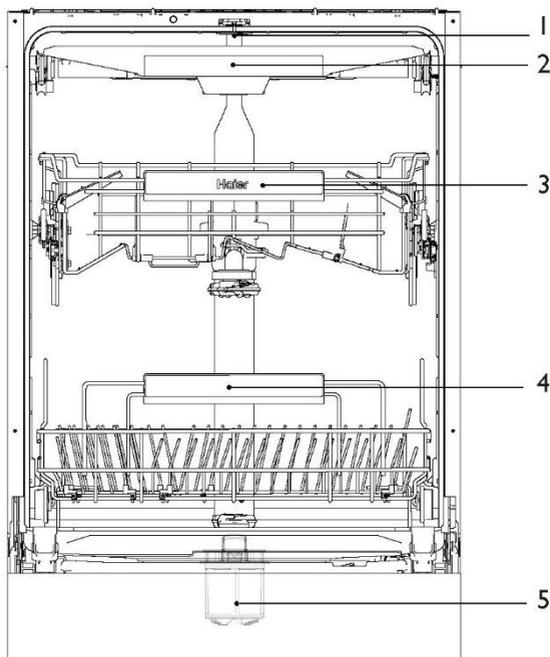


Funzionalità del pannello di controllo

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Bracci irroratori | 4 Cestello inferiore |
| 2 Vassoio portautensili/posate | 5 Filtro |
| 3 Cestello superiore (altezza regolabile) | |

Non raffigurati: pannello di controllo, dosatori detersivo/brillantante (situati all'interno dello sportello).

Panoramica del pannello di controllo

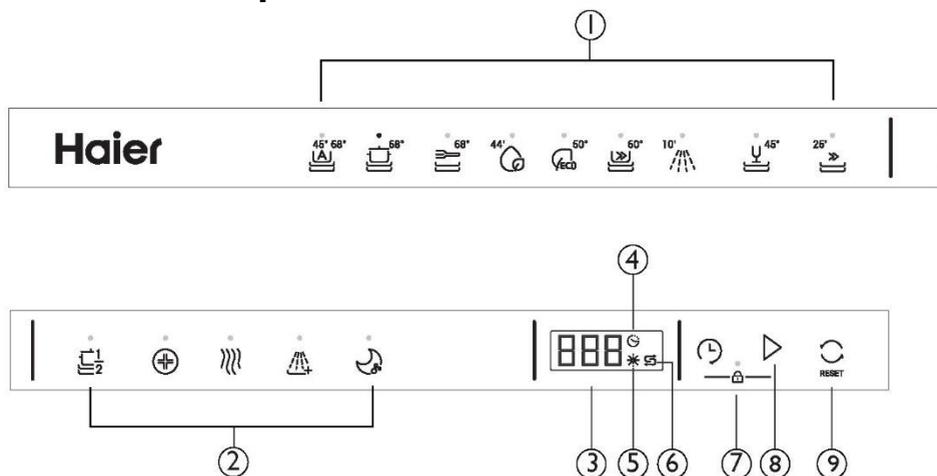

Funzionalità del pannello di controllo

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Selettore programmi di lavaggio | 6 | Indicatore sale |
| 2 | Selettore modificatore di lavaggio | 7 | Blocco tasti |
| 3 | Display | 8 | Avvio |
| 4 | Indicatore partenza ritardata | 9 | Reset |
| 5 | Indicatore brillantante | | |

Luce pavimento

La luce esterna proiettata sul pavimento permette di controllare se un lavaggio è in corso mentre lo sportello della lavastoviglie è chiuso.

Criterio di funzionamento della luce pavimento

NESSUNA LUCE	Nessun lavaggio in esecuzione
LUCE FISSA	Lavaggio in esecuzione
LAMPEGGIO LENTO	Lavaggio in pausa/sportello aperto
IMPULSO	Avvio ritardato impostato
LAMPEGGIO VELOCE	La lavastoviglie ha un guasto

Stoviglie

La combinazione di alte temperature e detersivo per lavastoviglie può causare danni ad alcuni articoli. Fare riferimento alla guida del produttore o lavare a mano in caso di dubbio.

Posate e argenteria

Sciquare le posate e l'argenteria subito dopo l'uso per evitare l'ossidazione. L'argento non deve entrare in contatto con l'acciaio inossidabile, poiché potrebbero comparire macchie. Togliere le posate d'argento dalla lavastoviglie e asciugarle immediatamente a mano.

Alluminio

Il detersivo può opacizzare l'alluminio. L'intensità dell'effetto dipende dalla qualità del detersivo o dell'alluminio.

Altri metalli

Il ferro e la ghisa possono arrugginire e macchiare altri oggetti.

Rame, peltro e ottone tendono a macchiarsi.

Articoli in legno

Gli articoli in legno sono in genere sensibili al calore e all'acqua. Nel tempo, il lavaggio regolare in lavastoviglie può causare un deterioramento.

Bicchieri e vetrerie

La maggior parte degli oggetti in vetro è lavabile in lavastoviglie. Il cristallo e le vetrerie molto fini e antiche si possono scalfire e assumere un aspetto opaco.

Plastica

Con l'acqua calda, alcune plastiche possono cambiare forma o colore. Fare riferimento alla guida del produttore. La plastica lavabile in lavastoviglie deve essere appesantita in modo che non si capovolga e non si riempia d'acqua o cada attraverso il cestello di base durante il lavaggio.

Articoli decorati

Le moderne porcellane decorate sono per lo più lavabili in lavastoviglie. Le porcellane più antiche, con motivi dipinti sopra allo smalto, bordi dorati o dipinte a mano possono essere più sensibili al lavaggio in lavastoviglie.

Articoli incollati

Alcuni adesivi si ammorbidiscono o si sciolgono in lavastoviglie.

Durezza dell'acqua

L'acqua dura presenta un'alta concentrazione di minerali come calcio e magnesio. Può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie e nel tempo le componenti possono danneggiarsi. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. La durezza dell'acqua varia a seconda della zona geografica. Se si vive in una zona con acqua dura, si consiglia di installare un addolcitore nella rete idrica domestica.

Se in casa c'è acqua dura


- Fare riferimento a "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere".
- Usare il brillantante. Si consiglia di aumentare l'impostazione del brillantante per migliorare le prestazioni di lavaggio. Fare riferimento a "Preferenze" per i dettagli. Utilizzare un detersivo/disincrostante per lavastoviglie con regolarità o quando si nota un accumulo di depositi di calcare nella lavastoviglie.

Se in casa c'è acqua dolce o addolcita

- Evitare di usare troppo detersivo.


Quando si carica la lavastoviglie, assicurarsi che gli oggetti siano posizionati in modo che l'acqua proveniente dal braccio irroratore rotante sottostante possa raggiungere tutte le aree. In caso contrario, le prestazioni di lavaggio si riducono.

La lavastoviglie può contenere fino a un massimo di 16 coperti.

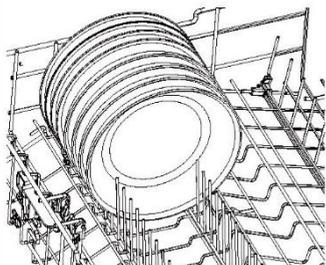

Garantire che:

- I bracci irroratori inferiori e medi possano ruotare liberamente.
- Gli oggetti alti non ostruiscano il braccio irroratore superiore.
- Il vetro e altri oggetti fragili siano stabili.
- Tutte le parti concave dei piatti siano rivolte verso il basso.
- I piatti siano uniformemente distanziati.
- Tutti gli oggetti appuntiti siano posizionati in modo sicuro per evitare lesioni o danni al prodotto.

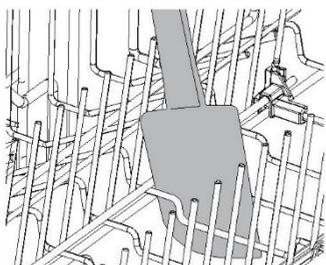

Evitare:

- Di sovraccaricare l'elettrodomestico.
- Eventuali sporgenze sotto i supporti e il cestello che potrebbero impedire la rotazione del braccio irroratore.
- Eventuali sporgenze nella parte anteriore della lavastoviglie.
- Di impedire all'acqua di raggiungere qualsiasi oggetto sui portabicchieri a scomparsa.

La lavastoviglie dispone di una serie di programmi di lavaggio concepiti per soddisfare tutte le esigenze. La selezione del ciclo più appropriato per ogni carico aiuterà a garantire i migliori risultati di lavaggio.

Programma di lavaggio	Descrizione del programma
Auto 	Adatto a qualsiasi tipo di carico. La lavastoviglie seleziona automaticamente il programma di lavaggio ottimale
Intensivo 	Pensato per pentole, padelle e stoviglie molto sporche
Giornaliero 	Ideale per stoviglie abbastanza sporche o per rimuovere le tracce di cibo lasciato seccare durante la notte
Leggero 	Per stoviglie leggermente sporche con tracce facili da rimuovere; no asciugatura
ECO (predefinito) 	Per stoviglie normalmente sporche con un consumo ottimale di acqua ed energia
Rapido 60' 	Ideale per stoviglie abbastanza sporche o per tracce di cibo lasciato seccare durante la notte; no asciugatura
Risciacquo 	Elimina gli odori e lo sporco dalle stoviglie, no asciugatura
Cristalli 	Per stoviglie e bicchieri poco sporchi e sensibili al calore, come i bicchieri da vino
Rapido 25' 	Per stoviglie molto poco sporche; no asciugatura

Dopo aver impostato un programma di lavaggio, è anche possibile selezionare un modificatore di lavaggio. Non tutti i modificatori possono essere combinati con tutti i programmi di lavaggio. 1/2 CARICO può essere utilizzato in combinazione con gli altri modificatori.

+ 1/2 carico 

Regola il programma di lavaggio per lavare in modo più efficiente carichi più piccoli.

+Active Hygiene 

Alza la temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo per igienizzare.

+Extra Dry 

Aumenta la temperatura di risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura.


+Intensivo 

Aumenta la pressione dell'acqua nel cestello inferiore per pentole e padelle molto sporche.

+Silenzioso 


Riduce la velocità della pompa di lavaggio, e quindi il rumore.

1

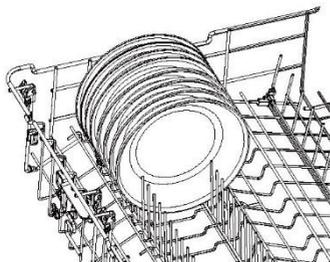


Rimuovere tutti gli avanzi di cibo dalle stoviglie prima di caricarle con cura nella lavastoviglie. Assicurarsi che i bracci irroratori siano liberi da qualsiasi ostacolo e ruotino perfettamente.

2

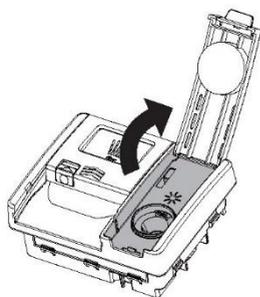


Se l'indicatore brillantante è acceso, riempire il dosatore brillantante. Per ulteriori indicazioni, fare riferimento a "Brillantante".

3

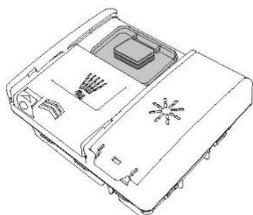

Aggiungere il detersivo nel dosatore e chiudere il coperchio. Le pastiglie possono essere inserite nel dosatore detersivo.


4

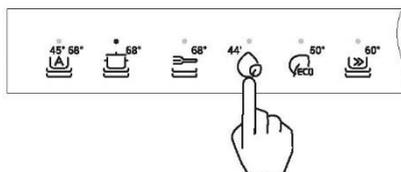

Tenere premuto RESET per accedere alla modalità di selezione del programma. Selezionare un programma di lavaggio.


*Tenere premuto RESET per passare alternativamente dalla modalità di arresto alla modalità di selezione del programma.

5

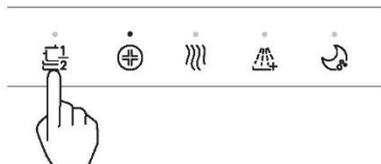


Selezionare un modificatore di lavaggio, se necessario.

6

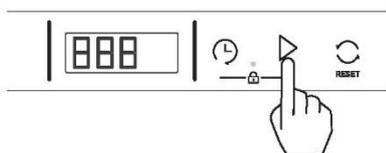


Premere  per avviare il lavaggio e chiudere lo sportello. Se lo sportello non si chiude entro 30 secondi il lavaggio verrà annullato.

7

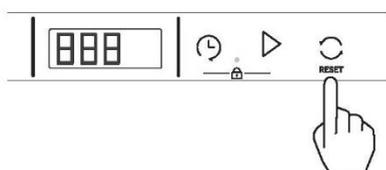

Per mettere in pausa il lavaggio, aprire lo sportello lentamente in qualsiasi momento. Tenere premuto RESET per annullare il lavaggio.

8

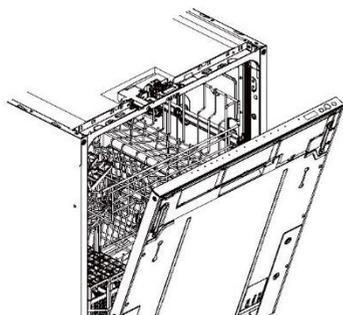

Dopo il lavaggio, lo sportello si apre leggermente in automatico per facilitare l'asciugatura.*
Per risultati migliori, scaricare i piatti una volta raffreddati

* Questa funzione può essere disabilitata, fare riferimento a "Preferenze".

Impostare la lavastoviglie in modo che si avvii più tardi nel corso della giornata ed esegua un programma di lavaggio selezionato. L'AVVIO RITARDATO può essere impostato dopo aver selezionato un programma di lavaggio e può essere impostato per un massimo di 12 ore.

Impostazione dell'avvio ritardato



Aggiungere il detersivo e selezionare un programma di lavaggio e, se necessario, un modificatore di lavaggio.

Premere  per selezionare l'AVVIO RITARDATO e aumentare il tempo di ritardo.




Premere  per confermare e chiudere immediatamente lo sportello.

Il programma di lavaggio inizierà alla fine del conto alla rovescia, purché lo sportello sia chiuso.



Aprire lo sportello per mettere in pausa l'AVVIO RITARDATO. Premere  per continuare e chiudere immediatamente lo sportello.


Annullamento dell'avvio ritardato

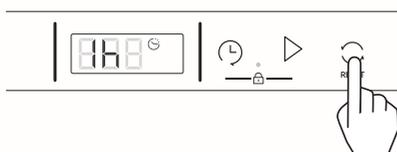

Aprire lo sportello e tenere premuto RESET.


Blocca i comandi della lavastoviglie per la pulizia o per impedirne l'uso involontario.

Blocco dei comandi

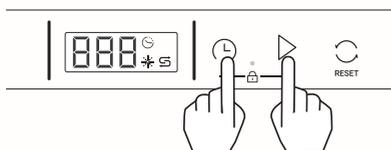

Tenere premuti  e  insieme per 1 secondo.

Sblocco dei comandi

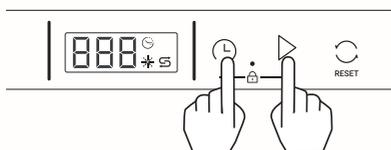

Aprire lo sportello per mettere in pausa il lavaggio.

Tenere premuti  e  insieme per 4 secondi per sbloccare.

Utilizzo di Active Hygiene

Il modificatore di disinfezione e pulizia regola la procedura di pulizia per soddisfare le condizioni richieste dalla relativa funzione di disinfezione, in modo da procedere con questa operazione. Durante l'esecuzione della disinfezione, la procedura di pulizia viene monitorata per garantire che queste condizioni siano soddisfatte.

Altre procedure di pulizia potrebbero non raggiungere la temperatura richiesta per la disinfezione. Fare riferimento alla tabella nella pagina precedente per le procedure di pulizia con le funzioni di disinfezione disponibili.

Per la sanificazione la temperatura dell'acqua deve raggiungere i 70 °C. Prima di selezionare il modificatore Active Hygiene, assicurarsi che tutti gli articoli siano lavabili in lavastoviglie.


Se si interrompe il lavaggio o l'erogazione dell'acqua durante il programma, è possibile che le condizioni di riscaldamento per la sanificazione non siano soddisfatte. Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente il programma.

Se la sanificazione è riuscita

Il lavaggio finirà normalmente.

Se la sanificazione non è riuscita

Viene emesso un avviso e sul display viene visualizzato un codice.

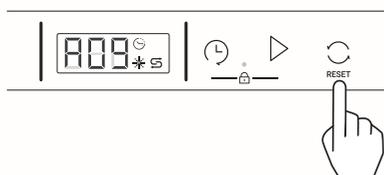


- 1 Controllare se l'alimentazione dell'acqua è stata interrotta o se il programma di lavaggio è stato interrotto.
- 2 Tenere premuto RESET per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per cancellare il codice di avviso.
- 3 Resettare Active Hygiene ed eseguire nuovamente il ciclo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Codici di errore".

Prima di avviare un ciclo di lavaggio è possibile regolare una delle seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione	Predefinito	Visualizzazione impostazioni
Brillantante	Controlla la quantità di brillantante erogata. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a “Brillantante”.	rA5	rA-, rA1-rA6 Min: rA- Max: rA6
Accensione automatica	La lavastoviglie è impostata per accendersi automaticamente per 30 secondi dopo l'apertura dello sportello. Questa funzione può essere disattivata.	APo	On APo Off AP-
Suono	Regola le impostazioni del tono. Se impostato su OFF, tutti i toni verranno silenziati tranne gli avvisi di guasto.	bPo	On bPo Off bP-
Luci interne	Per il controllo dello stato delle luci interne.	Clo	On Clo Off Cl-
Per luce a pavimento	Per il controllo dello stato della luce a pavimento.	Flo	On Flo Off FL-
Apertura automatica sportello	Abilita o disabilita l'apertura automatica dello sportello a fine lavaggio.	dOo	On dOo Off dO-
Regolazione addolcitore acqua	Regola secondo la pagina seguente.	H6	On H1 Off H9

Modifica impostazione

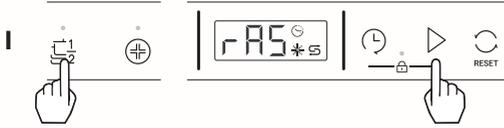- 

Assicurarsi che non sia in corso alcun lavaggio.

Tenere premuti $\frac{1}{2}$ Carico e ▶ insieme per 4 secondi per accedere al menu.
- 

Premere $\frac{1}{2}$ per scorrere le impostazioni.
- 

Premere ▶ per regolare l'impostazione.
- 

Premere RESET per uscire dal menu e salvare le impostazioni.

Per garantire buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce. L'acqua dura può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. Presenza di patina bianca. Col passare del tempo, l'uso di acqua molto dura può causare guasti ad alcune parti della lavastoviglie. Il sale può migliorare la situazione.

Regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

La quantità di sale erogata può essere impostata nelle fasi H1 e H9, a seconda della durezza dell'acqua.

- 1 È necessario informarsi sul valore di durezza dell'acqua del proprio rubinetto. La propria società di servizi idrici può fornire assistenza al riguardo.
- 2 L'impostazione adeguata è reperibile nella tabella della durezza dell'acqua.

Definizione della durezza dell'acqua locale

Durezza dell'acqua				Regolazione addolcitore acqua
Gradi tedeschi (°dH)	Gradi francesi (°fH)	mmol/l	Gradi Clarke	elettronica
31-50	54-89	5.4-8.9	39-63	H9
22-30	38-53	3.8-5.3	27-38	H8
17-21	29-37	2.9-3.7	21-26	H7
13-16	22-28	2.2-2.8	16-20	H6 ¹⁾ *
11-12	18-21	1.8-2.1	13-15	H5
9-10	15-17	1.5-1.7	11-12	H4
7-8	11-14	1.1-1.4	8-10	H3
0-6	0-11	0-1.1	0-7	H2 ²⁾ *
-	-	-	-	H1 ³⁾ *

* Nota

- 1) Impostazione predefinita di fabbrica per detersivo in polvere.
- 2) Impostazione consigliata per pastiglie combinate di detersivo.
- 3) La spia del sale è spenta.


Utilizzo di sale speciale

Non appena si accende la spia di livello basso sul pannello di controllo, il sale deve essere rabboccato. Riempire sempre con sale speciale immediatamente prima di accendere l'elettrodomestico. In questo modo si garantisce che la soluzione di sale speciale in eccesso venga immediatamente lavata via e non corroda il serbatoio di risciacquo.

Effettuare la ricarica del sale nel modo seguente:

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare solo sale per lavastoviglie. Altri prodotti possono causare danni all'elettrodomestico! Il sale eventualmente fuoriuscito provoca corrosione. Eseguire un programma dopo ogni ricarica.

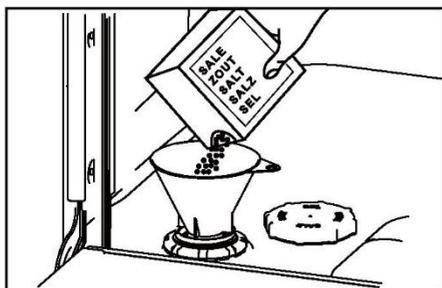

1. Ruotare il tappo in senso orario per aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro d'acqua nel contenitore del sale.
3. Riempire il serbatoio con sale specifico (l'acqua trabocca).
4. Eliminare il sale fuoriuscito dall'area di apertura.
5. Ruotare il tappo in senso antiorario per chiudere il contenitore del sale.

AVVERTENZA: I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini e le persone inferme lontano dalla lavastoviglie quando è aperta. Controllare che il dosatore per detersivo in polvere sia vuoto dopo ogni lavaggio.

Detersivi non idonei

Questi tipi di detersivo non sono adatti e possono danneggiare la lavastoviglie o comportare un intervento di assistenza non coperto da garanzia:

- ▶ Detersivi liquidi
- ▶ Detersivi per bucato
- ▶ Detergenti liquidi per mani
- ▶ Saponi
- ▶ Disinfettanti

Utilizzo di detersivo in polvere


Per le quantità di detersivo in polvere, fare riferimento alla seguente tabella “Consigli sulla quantità di detersivo in polvere” e alla guida del produttore del detersivo.

1



Verificare che il dosatore sia vuoto e asciutto. Aggiungere detersivo in polvere o pastiglie nel dosatore detersivo.

2

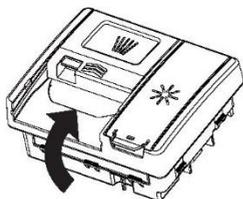

Rimuovere il detersivo in eccesso, quindi chiudere il coperchio. Scatta in posizione. Se necessario, aggiungere altro detersivo nello scomparto di prelavaggio sopra il distributore.

Quando si lavano stoviglie molto sporche con acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo. Fare riferimento a “Consigli sulla quantità di detersivo in polvere”.

Consigli sulla quantità di detersivo in polvere

- ▶ Utilizzare la tabella seguente per determinare la quantità ottimale di detersivo in polvere per ogni programma di lavaggio.
- ▶ Se nell'area c'è acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo.


Programma di lavaggio	Scomparto prelavaggio	Scomparto lavaggio principale
Auto 	Pieno	1/2 - 2/3
Intensivo 	Pieno	2/3
Giornaliero 	Pieno	2/3
Leggero 	No	1/2
ECO (predefinito) 	Pieno	2/3
Rapido 60' 	Pieno	1/2
Risciacquo 	No	No
Cristalli 	Pieno	2/3
Rapido 25' 	No	1/2

Il brillantante fornisce a vetro e stoviglie una finitura senza aloni, oltre a prevenire l'appannamento del metallo. Si consiglia di utilizzare regolarmente un brillantante liquido per risultati di asciugatura ottimali.


Il dosatore del brillantante si trova all'interno dello sportello accanto al dosatore del detersivo.

Utilizzo del brillantante

Potrebbe essere necessario regolare la quantità di brillantante erogato in ogni lavaggio in base alle condizioni dell'acqua. Fare riferimento a "Preferenze" e "Durezza dell'acqua" per indicazioni. Il brillantante non è necessario se la pastiglia lo ha già integrato.




Quando il livello di brillantante è basso, la spia del brillantante sul pannello di controllo si accende per ricordare di riempire il dosatore.

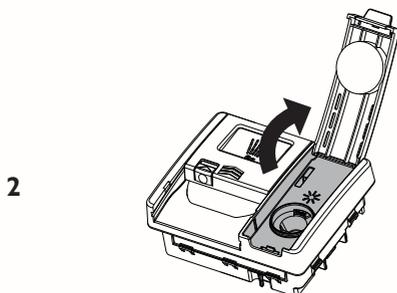

Sollevare il coperchio e versare il brillantante nell'apertura.


Non riempire oltre la linea MAX. Fare attenzione a non versarne sullo sportello o sul contenitore del detersivo.

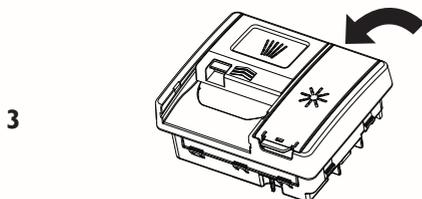

Chiudere il coperchio, assicurandosi che scatti.


Eventuali fuoriuscite accidentali nella lavastoviglie o nel contenitore del detersivo devono essere ripulite immediatamente. Il brillantante versato può causare un'eccessiva formazione di schiuma. La richiesta di assistenza relativa a questi errori non sarà coperta da garanzia.

Cestelli superiori

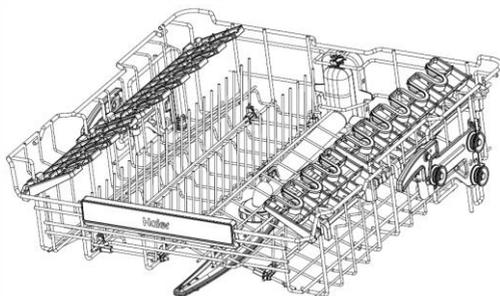

- Il cestello superiore è progettato per contenere oggetti come bicchieri, tazze, piattini, piatti, piccole ciotole e pentole poco profonde.

Portabicchieri pieghevoli

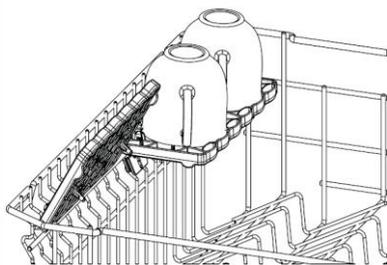

Regolare l'altezza per adattarli o piegarli per fare spazio ad altri oggetti.

Usare le tacche per sostenere gli steli dei bicchieri da vino.



Per regolare l'altezza

1 Piegare verso l'alto per sbloccare.

2 Regolare l'altezza in base alle proprie esigenze facendo scorrere verso l'alto o verso il basso.


3 Ripiegare verso il basso per bloccare in posizione.

Regolazione in altezza del cestello superiore.

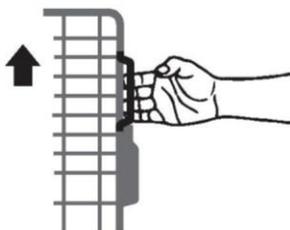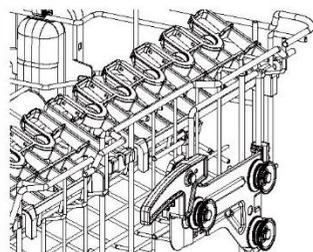

PER ALZARE IL CESTELLO


Afferrare queste maniglie da entrambi i lati e sollevare il cestello verso l'alto finché non scatta in posizione.

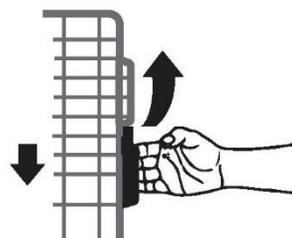

PER ABBASSARE IL CESTELLO


Tirare verso l'alto le leve su entrambi i lati e abbassare con cautela il cestello.

Rebbi pieghevoli

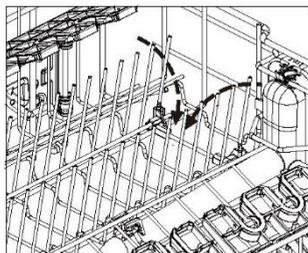

Alcuni rebbi possono essere ripiegati secondo necessità per fare spazio ad altri oggetti.

Vassoio portautensili/posate

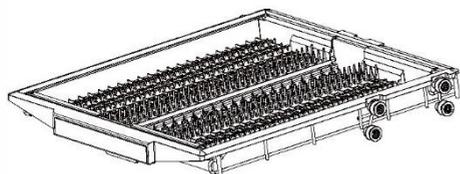


Utilizzare il vassoio per sistemare posate e utensili.

Mettere le posate nella tacca per fissarle.

Collocare gli utensili più grandi al centro del vassoio.

Far scorrere le sezioni laterali al centro per creare più spazio per l'elemento sottostante.

Scollegare la lavastoviglie dall'alimentazione e lasciarla raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

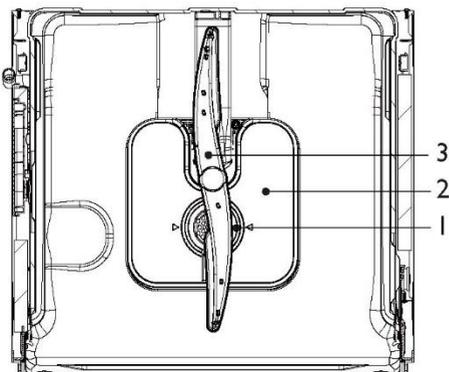

Caratteristiche

- 1 Filtro
- 2 Piastra del filtro
- 3 Braccio irroratore inferiore

Non raffigurati: bracci irroratori centrali e superiori

Pulizia delle superfici

Pulire con un panno umido e asciugare con un panno che non lasci pelucchi. Si sconsiglia di utilizzare i seguenti ausili per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare le superfici:

Pagliette abrasive in plastica o acciaio inossidabile

- ▶ Abrasivi, solventi, detersivi per la casa
- ▶ Detersivi acidi o alcalini

Detersivi liquidi per le mani o sapone

- ▶ Detersivi o lucidanti per acciaio inossidabile
- ▶ Detersivi o disinfettanti per il bucato

Pulizia del filtro, dei bracci irroratori e della piastra del filtro


Si consiglia di rimuovere e pulire il filtro di scarico e la piastra del filtro una volta al mese o ogni volta che vi sono tracce di residui di cibo. I bracci irroratori, in condizioni di utilizzo normale, dovrebbero richiedere una pulizia meno frequente. I bracci irroratori inferiori e medi possono essere scossi per rimuovere qualsiasi materiale estraneo, puliti con acqua calda, quindi risciacquati con acqua pulita.

La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro di scarico e il braccio o i bracci irroratori correttamente installati. Se si utilizza un detersivo per lavastoviglie o un decalcificante, fare riferimento alle istruzioni del produttore.

Periodi prolungati di non utilizzo

Se la lavastoviglie non viene utilizzata per un po' di tempo, consigliamo di interrompere l'alimentazione elettrica e idrica, lasciando l'elettrodomestico pulito e vuoto con lo sportello socchiuso. Quando si utilizza la lavastoviglie per la prima volta dopo un lungo periodo, si consiglia di versarvi 3 tazze d'acqua prima di rimetterla in funzione. In questo modo, si lubrificano i componenti che potrebbero essersi asciugati durante il disuso.

Rimozione e pulizia del filtro

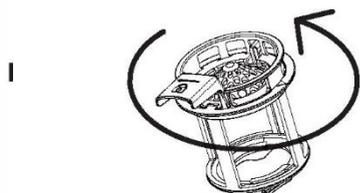


Ruotare il filtro in senso antiorario per liberarlo. Sollevarlo per estrarlo.




Separare il tappo dalla base del filtro premendo i pulsanti di sblocco e sollevandolo.

Non tentare di rimuovere il filtro con la forza in quanto ciò potrebbe causare danni.


Pulire sotto l'acqua calda e risciacquare abbondantemente.

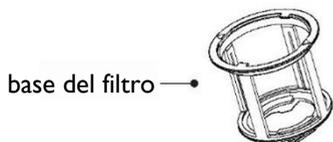

Sostituzione del filtro

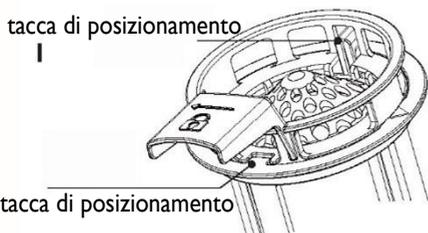


Allineare il tappo del filtro alla tacca che si trova sulla base. Assicurarsi che la struttura del fermaglio sia a posto.

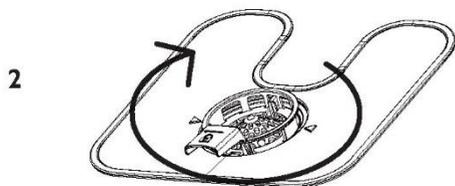

Riposizionare il filtro di scarico nella base della lavastoviglie. Ruotare 2 volte in senso orario per rimettere il filtro in posizione con un clic.


Rimozione e pulizia della piastra del filtro

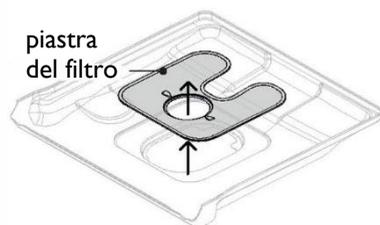

piastra
del filtro

Con il filtro rimosso, sollevare con cautela la piastra del filtro verso l'alto e verso l'esterno. Pulire sotto l'acqua calda e risciacquare abbondantemente.


Sostituzione della piastra del filtro

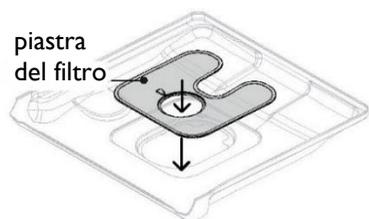

piastra
del filtro

Inserire la piastra del filtro sotto le clip di posizionamento sul retro dello scarico e spingerla nuovamente in posizione. Assicurarsi che la piastra del filtro sia a filo con la base della lavastoviglie.

Pulizia del braccio irroratore superiore

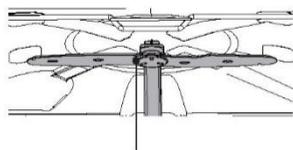


braccio irroratore superiore

Non rimuovere il braccio irroratore superiore per la pulizia. Pulire con uno spazzolino con setole di plastica.

Se è molto sporco o ostruito, utilizzare un detergente/decalcificante per lavastoviglie. Seguire le istruzioni del produttore.


Pulizia del braccio irroratore centrale

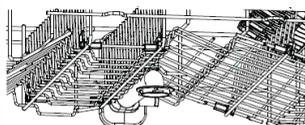

dado di bloccaggio
braccio irroratore centrale

Per rimuovere il braccio irroratore centrale, ruotare il dado di bloccaggio in senso orario per sbloccarlo. Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo.


Pulizia del braccio irroratore inferiore

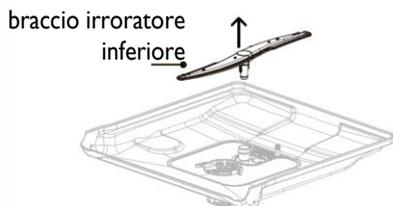

Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, sollevarlo dalla base della lavastoviglie. Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo. Assicurarsi che il braccio ruoti liberamente una volta rimontato.

Preparazione all'inverno (climi freddi)

Se la lavastoviglie viene installata in un clima freddo dove le temperature scendono sotto lo zero, si consiglia di effettuare la preparazione all'inverno.

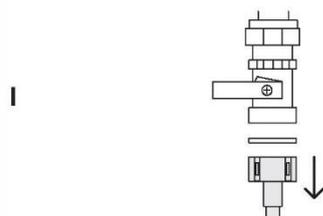


Chiudere l'alimentazione idrica.

Scollegare i tubi di scarico dal tubo di scarico del lavandino e il tubo di carico dell'acqua dalla valvola dell'acqua.



Scaricare l'acqua dai tubi flessibili, dal tubo di carico e dalla valvola dell'acqua, utilizzando un secchio o una bacinella per raccoglierla.

Ricollegare il tubo di carico alla valvola dell'acqua e i tubi flessibili al tubo di scarico del lavandino.

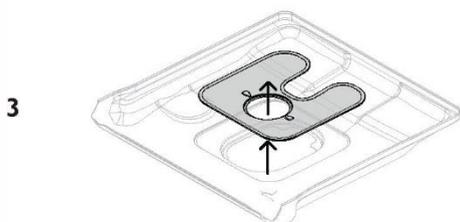

Rimuovere il filtro di scarico e la piastra del filtro. Utilizzare una spugna per rimuovere l'acqua che ristagna sotto prima di riposizionare la piastra.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
La lavastoviglie non si avvia	Niente corrente.	Assicurarsi che la lavastoviglie sia collegata alla presa di corrente e che l'alimentazione elettrica sia attivata sulla parete.
	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere lo sportello.
	▷ non è stato premuto.	Premere ▷.
	Rubinetto dell'acqua non aperto.	Assicurarsi che l'acqua sia collegata e aperta.
	Filtro otturato nel tubo di carico dell'acqua.	Controllare il filtro e pulirlo se necessario: si trova nel punto in cui il tubo di carico dell'acqua si avvita nel rubinetto.
Il braccio irroratore inferiore ruota con difficoltà	I fori del braccio irroratore sono bloccati da piccole parti o residui di cibo.	Pulire il braccio irroratore. Fare riferimento a "Manutenzione" per le istruzioni.
Il coperchio del dosatore detersivo non si chiude	Lo scomparto del detersivo è stato riempito troppo.	Rimuovere il detersivo fino a quando è possibile chiudere il coperchio.
	Il dosatore detersivo è ostruito da residui di detersivo.	Pulire il dosatore con un panno umido. Asciugare il dosatore prima di aggiungere il detersivo.
Residui di detersivo bloccati all'interno del dosatore	Lo scomparto era umido quando è stato aggiunto il detersivo.	Pulire il dosatore con un panno umido. Asciugare il dosatore prima di aggiungere il detersivo.
	Gli utensili bloccano l'apertura del dosatore detersivo.	Assicurarsi che non ci siano utensili di grandi dimensioni posizionati in modo tale da impedire l'apertura del coperchio del dosatore quando lo sportello della lavastoviglie è chiuso.
L'acqua rimane all'interno della lavastoviglie al termine del lavaggio	Collegamento dello scarico bloccato.	Verificare che il collegamento dello scarico non sia ostruito.
	Il tubo di scarico è schiacciato, piegato o bloccato.	Controllare il tubo di scarico e raddrizzarlo se necessario.
	La pompa è bloccata.	Contattare il centro di assistenza autorizzato Haier o il servizio clienti.
	Filtri bloccati.	Pulire i filtri. Consultare "Manutenzione" per le istruzioni.
Display lampeggiante con il blocco tasti attivo	È normale. Il display rimane acceso anche se i pulsanti sono disabilitati.	Nessuna azione richiesta.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Formazione di schiuma	Errore nella quantità o nel tipo di detersivo utilizzato.	Fare riferimento a “Detersivo” o consultare le istruzioni del produttore del detersivo.
	Troppo uovo nel carico di lavaggio.	Aumentare la quantità di detersivo.
	Livello di dosaggio del brillantante troppo alto.	Diminuire la dose di brillantante.
Colpi o tintinnii durante il lavaggio	Le fuoriuscite di brillantante non sono state asciugate.	Assicurarsi che tutte le fuoriuscite di brillantante vengano asciugate non appena si verificano.
	Braccio irroratore che sbatte contro i piatti. I piatti sono stati impilati in modo errato.	Mettere in pausa il lavaggio e sistemare i piatti. Fare riferimento a “Impostazione di lavaggio” e “Suggerimenti per il caricamento”.
Piatti sporchi	Programma di lavaggio non adatto al carico selezionato.	Selezionare il programma di lavaggio appropriato per il carico. Fare riferimento a “Programmi di lavaggio”.
	Le macchie di cibo erano troppo incrostate.	I piatti potrebbero necessitare di un ammollo.
	I bracci irroratori non possono ruotare.	Assicurarsi che nessun oggetto ostacoli il percorso del braccio irroratore.
	Cestello/sostegno caricato in modo errato.	Fare riferimento a “Suggerimenti per il caricamento”.
	Piastra del filtro o filtro installato in modo errato.	Fare riferimento a “Manutenzione”.
	Detersivo aggiunto nello scomparto sbagliato.	Fare riferimento a “Programmi di lavaggio” e “Detersivo”.
	Residui di cibo in eccesso non rimossi dai piatti prima del caricamento.	Eliminare tutti i residui di cibo dai piatti prima di caricarli.
	Detersivo non idoneo.	Utilizzare solo detersivi in polvere o in pastiglie adatti alle lavastoviglie domestiche.
	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, fare riferimento a “Detersivo”. Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla al carico particolare e alla durezza dell'acqua.
	I fori del braccio irroratore sono bloccati.	Pulire il braccio o i bracci irroratori. Fare riferimento a “Manutenzione” per le istruzioni.
I filtri sono bloccati.	Pulire i filtri. Fare riferimento a “Manutenzione” per le istruzioni.	

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Gli oggetti in plastica sono scoloriti (es. macchie di salsa di pomodoro)	Quantità di detersivo insufficiente, nessun prerisciacquo.	Risciacquare i piatti di plastica prima di metterli in lavastoviglie e/o aggiungere altro detersivo. In alternativa, l'utilizzo del programma Risciacquo dopo aver aggiunto le stoviglie può ridurre al minimo le macchie.
La lavastoviglie si ferma improvvisamente durante il lavaggio	L'alimentazione elettrica o idrica è stata interrotta.	Controllare l'alimentazione e l'acqua.
Macchie bianche su bicchieri e piatti; aspetto lattiginoso	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, fare riferimento a "Detersivo". Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla alla durezza dell'acqua.
	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a "Brillantante".
I piatti e le posate non si sono asciugati	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a "Brillantante".
	Oggetti rimossi troppo presto.	Al termine del programma di lavaggio, lasciare lo sportello socchiuso e attendere alcuni minuti per favorire l'asciugatura.
I bicchieri hanno un aspetto opaco	Dosatore brillantante vuoto. (Le spie del brillantante sono accese.)	Aggiungere il brillantante. Fare riferimento a "Brillantante".
	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a "Brillantante".
Macchie di tè o tracce di rossetto non sono state completamente rimosse	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, consultare la sezione "Detersivo". Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla al carico particolare.
	Temperatura di lavaggio troppo bassa.	Selezionare un programma di lavaggio per stoviglie molto sporche. Per informazioni, fare riferimento a "Programmi di lavaggio".
Tracce di ruggine sulle posate	Le posate non sono sufficientemente resistenti alla ruggine.	Lavare a mano.
Vetri appannati e scoloriti; patina lattiginosa	Acqua dura.	Aumentare le quantità di detersivo.
	I bicchieri non sono lavabili in lavastoviglie.	Lavare a mano.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Striature d'acqua su bicchieri e posate	Il livello di brillantante o l'impostazione del dosaggio è troppo bassa.	Assicurarsi che ci sia brillantante nel dosatore. Se necessario, aumentare il livello di brillantante o provare a utilizzare un programma di lavaggio con una temperatura più alta. Per informazioni, fare riferimento a "Brillantante".
La spia del sale è accesa.	Manca il sale addolcitore.	Versare sale specifico nel serbatoio fino al completo riempimento.

Codici di errore

Come fare per sapere se c'è un errore?

La lavastoviglie emette un segnale acustico continuo e sul display lampeggia un codice di errore. Esistono due tipi di codici di errore: "F" e "A".

Per correggere un errore

Provare innanzitutto a risolvere il problema e a cancellare il codice in base ai passaggi nelle tabelle seguenti.

Se il problema persiste:

1 Annotare il codice di errore.

2 Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza o per predisporre la visita di un tecnico dell'assistenza. Fare riferimento al libretto di assistenza e garanzia per i dettagli di contatto.

Codici di errore "F"

L'errore potrebbe essere eliminato facendo il reset della lavastoviglie. Seguire i passaggi sotto

3 Tenere premuto Annulla per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per cancellare il codice di errore.

4 Attendere qualche secondo, quindi premere  per riaccendere la lavastoviglie.

Se il codice di errore è scomparso, l'errore è stato resettato ed è possibile continuare a utilizzare la lavastoviglie.


Codici di errore “A”

Seguire i passaggi sotto per provare a risolvere il problema.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
A10 Niente acqua	Rubinetto dell'acqua non aperto.	Assicurarsi che l'acqua sia collegata e aperta. Toccare per riavviare la lavastoviglie.
	Pressione di alimentazione dell'acqua insufficiente.	Controllare la pressione dell'acqua domestica.
	Il tubo di ingresso dell'acqua è schiacciato o piegato, quindi alla lavastoviglie non arriva acqua o non ne arriva a sufficienza.	Controllare il tubo di ingresso dell'acqua e raddrizzarlo se necessario. Toccare per riavviare la lavastoviglie.
	Il tubo di scarico non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato secondo le istruzioni di installazione.

Programma di lavaggio	Eco Al termine del programma, aprire lo sportello per facilitare l'asciugatura
Quantità di detersivo in polvere	5 g prelavaggio + 28,75 g lavaggio principale
Livello di dosaggio del brillantante	rA5
Numero massimo di coperti	16
Regolazione in altezza del cestello superiore	Assicurarsi che il cestello superiore sia nella posizione più bassa

Schemi di caricamento consigliati

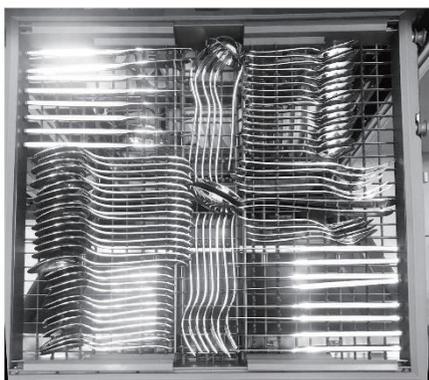

Vassoio portautensili/posate



Cestello superiore



Cestello inferiore

Nome o marchio del fornitore:		Haier			
Indirizzo del fornitore ^(b) :		No. 236, Qianwangang Road, Distretto di Huangdao, Qingdao, Cina			
Identificativo del modello:		XIT 6C3TB3B/ XUT 6C3TB3B			
Parametri generali del prodotto:					
Parametro	Valore	Parametro	Valore	XIT 6C3TB3B	XUT 6C3TB3B
Capacità nominale ^(a) (ps)	16	Dimensioni in cm	Altezza	85,7	85,7
			Larghezza	59,7	59,7
			Profondità	55,4	57,4
IEE ^(a)	37,7	Classe di efficienza energetica (a)	[B](c)		
Indice di efficienza di lavaggio ^(a)	1,121	Indice di efficienza di asciugatura(a)	1,061		
Consumo di energia in kWh [per ciclo] basato sul programma Eco con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico.	0,660	Consumo d'acqua in litri [per ciclo] basato sul programma Eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dal modo in cui viene utilizzato l'elettrodomestico e dalla durezza dell'acqua.	9,		
Durata del programma ^(a) (h:min)	3:35	Tipo	[da incasso]		
Emissioni di rumore aereo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	43	Classe di emissione di rumore acustico aereo (a)	[B](c)		
Modalità Off (W)	0,50	Modalità standby (W)	0,50		
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	-		
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore ^(b) : 24					
Informazioni aggiuntive: -					
Link al sito Web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione europea ^{(1) (b)}					
a) per il programma Eco.					
(b) le modifiche a queste voci non sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1369.					
(c) se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non dovrà inserire questi dati.					

Informazioni da includere nella documentazione tecnica

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Consumo energetico del programma Eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	0,660
Consumo energetico del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale	kWh/ciclo	1,750
Indice di efficienza energetica (IEE)	—	37,7
Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) arrotondato al primo decimale	l/ciclo	9,5
Indice di efficienza di lavaggio (I_C)	—	1,121
Indice di efficienza di asciugatura (I_D)	—	1,061
Durata del programma Eco (T_E) arrotondata al minuto più vicino	h: min	3:35
Consumo di energia in modalità Off (P_{PO}) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
Consumo energetico in modalità Standby (P_{sm}) arrotondato al secondo decimale	W	0,50
La modalità Standby include la visualizzazione delle informazioni?	—	No
Consumo di energia in modalità Standby (P_{sm}) con standby in rete (se applicabile), arrotondato al secondo decimale	W	—
Consumo energetico in avvio ritardato (P_{ds}) (se applicabile) arrotondato al secondo decimale	W	4,00
Emissioni di rumore aereo	dB(A) re 1 pW	43

条形码尺寸40*8mm, 由厂家生成。

431051 012050****