


Haier

Gebruikers- handleiding Vaatwasser

XIT 6C3TB3B
XUT 6C3TB3B

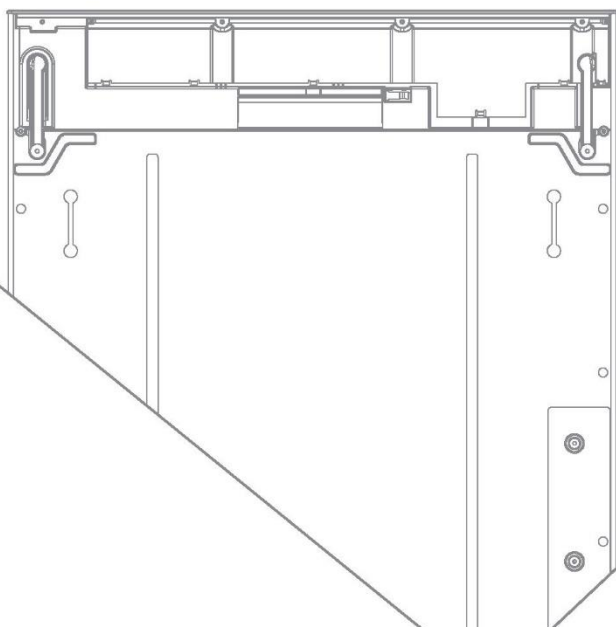

NL

Veiligheid en waarschuwingen	2
Eerste gebruik	6
Laadadviezen.....	9
Wasprogramma's.....	10
Een wasbeurt instellen.....	11
Uitgestelde start	13
Toetsvergrendeling	14
Ontsmetten	15
Voorkeuren	16
Wateronthardingssysteem	17
Vaatwasmiddel.....	19
Spoelmiddel.....	21
Rekfuncties.....	22
Onderhoud	24
Problemen oplossen	28
Foutcodes.....	31
Standaardtesten	33
Technische gegevens.....	34

Bedoeld gebruik

Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik in huis, of in vergelijkbare toepassingen, zoals personeelskeukens in werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels of andere woonomgevingen, en in bed-and-breakfastomgevingen. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Onbedoeld gebruik kan gevaar opleveren en leiden tot het vervallen van aanspraak op garantie.

Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die voorzien in CE-markering.

Lees en bewaar deze handleiding

Volg bij het gebruik van uw vaatwasser de basisvoorzorgen, waaronder de volgende:

Algemeen

- ▶ De informatie in deze handleiding moet worden opgevolgd om het risico van brand of explosie tot een minimum te beperken en schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden te voorkomen.
- ▶ Gebruik de vaatwasser alleen voor de beoogde functie zoals beschreven in deze handleiding.
- ▶ Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed-and-breakfastomgevingen.
- ▶ Gebruik alleen vaatwasmiddelen of glansspoelmiddelen die worden aanbevolen voor gebruik in een huishoudelijke vaatwasser en houd ze buiten het bereik van kinderen. Controleer of de vaatwasmiddeldispenser leeg is nadat elk wasprogramma is voltooid.
- ▶ Plaats bij het wassen scherpe voorwerpen zodanig dat zij de vaatwasser niet kunnen beschadigen en plaats scherpe messen met het heft naar boven om het risico op snijwonden te beperken.
- ▶ Raak de filterplaat onder in de vaatwasser niet aan tijdens of onmiddellijk na gebruik, omdat deze heet kan zijn.

- ▶ Gebruik uw vaatwasser niet tenzij alle behuizingspanelen goed op hun plaats zitten.
- ▶ Niet knoeien met de bedieningselementen.
- ▶ Misbruik de deur, of het vaatrek van de vaatwasser niet, ga er niet in zitten of staan en ga er niet op staan.
- ▶ De deur mag niet open blijven staan, omdat dit een mogelijk struikelgevaar kan opleveren.
- ▶ De wegklapbare bekerrekken zijn ontworpen om kopjes, glazen en keukengerei op te zetten of leggen. Leun niet op de wegklapbare rekken en gebruik ze niet om uw lichaamsgewicht te ondersteunen.
- ▶ Laat kinderen niet in of op de vaatwasser spelen om het risico op letsel te verkleinen.
- ▶ Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas worden geproduceerd in een warmwaterverwarmingstoestel dat twee weken of langer niet is gebruikt. **WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF.** Als het warmwatersysteem gedurende een dergelijke periode niet is gebruikt, moet u voordat u de vaatwasser gebruikt alle warmwaterkranen aanzetten en het water er enkele minuten uit laten stromen. Hierdoor komt eventueel opgehoopt waterstofgas vrij. Aangezien het gas brandbaar is, op dat moment niet roken of een open vlam gebruiken.
- ▶ Verwijder de deur van het wascompartiment wanneer u een oude vaatwasser uit gebruik neemt of weggooit.
- ▶ Sommige vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met de huid en ogen en houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur open is.
- ▶ De vaatwasser moet worden gebruikt met de filterplaat, het filter en de spuitarm(en). Raadpleeg 'Onderhoud' om deze onderdelen te identificeren.
- ▶ Als de vaatwasser lange tijd niet wordt gebruikt, schakelt u de elektriciteit uit en draait u de watertoevoer dicht.
- ▶ Het schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.
- ▶ Plaats vaat niet zodanig dat de deur niet kan worden gesloten.
- ▶ Huishoudelijke apparaten zijn niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden tenzij zij voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en zij de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.
- ▶ Als een vaatwasserreiniger wordt gebruikt, raden we aan onmiddellijk daarna een

wasprogramma met vaatwasmiddel uit te voeren om eventuele schade te voorkomen.

- ▶ De vaatwasser is ontworpen voor het wassen van normaal keukengerei. Voorwerpen die zijn verontreinigd met benzine, verf, staal, ijzerafval of met bijtende, zure of alkalische chemicaliën mogen niet in de vaatwasser worden gewassen.
- ▶ Was geen plastic artikelen tenzij ze zijn aangeduid als vaatwasserbestendig of een vergelijkbare aanduiding. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant voor kunststof items zonder aanduiding.
- ▶ Vermijd het wassen van bakjes met opgeplakte etiketten. Etiketten die tijdens een wascyclus losraken, kunnen schade aan het wassysteem veroorzaken.

Installatie

- ▶ Deze vaatwasser moet worden geïnstalleerd en geplaatst in overeenstemming met de installatie-instructies voordat hij wordt gebruikt. Als u geen installatie-instructies hebt ontvangen bij uw vaatwasser, dan kunt u deze bestellen door te bellen naar uw erkende reparateur of ze downloaden vanaf onze lokale Haier-website, vermeld op de achterkant van dit document.
- ▶ Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een door Haier opgeleide en ondersteunde servicemonteur.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een door Haier opgeleide en ondersteunde servicemonteur of door een gekwalificeerd vakman om gevaar te voorkomen.
- ▶ Zorg ervoor dat de vaatwasser is bevestigd aan de aangrenzende kasten met behulp van de meegeleverde beugels. Zo niet, dan kan dit leiden tot een instabiel product, wat schade of letsel kan veroorzaken.
- ▶ Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is, storingen vertoont, gedeeltelijk gedemonteerd is of ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, waaronder een beschadigd stroomsnoer of een kapotte stekker.
- ▶ Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van de vaatwasser.
- ▶ Sluit aan op een stroomvoorzieningscircuit met passend vermogen, adequate bescherming en de juiste grootte om elektrische overbelasting te voorkomen.
- ▶ Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is geplaatst dat men er niet op kan gaan staan, over kan struikelen of dat het op enige andere manier beschadigd of belast kan raken.
- ▶ Installeer of bewaar de vaatwasser niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt of waar het wordt blootgesteld aan de elementen.
- ▶ Gebruik geen verlengsnoer of een draagbaar stopcontact (bijv. een stekkerdoos) om de vaatwasser aan te sluiten op de voeding.


- ▶ Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een storing of uitval zal aarding het risico van elektrische schok verminderen door een pad met de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
- ▶ Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale voorschriften en richtlijnen. Onjuiste aansluiting van de aardgeleider kan leiden tot een risico van elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of een door Haier opgeleide en ondersteunde servicemonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- ▶ Verander de bij het apparaat geleverde stekker niet. Neem contact op met een door Haier opgeleide en ondersteunde onderhoudstechnicus of een gekwalificeerde elektricien als de stekker niet in het stopcontact past.
Als de vaatwasser wordt geïnstalleerd als een permanent aangesloten apparaat dan moet dit apparaat worden aangesloten op een geaard metalen, permanent bedradingssysteem, of moet er een aardgeleider bij de circuitgeleiders zitten en zijn aangesloten op de aardgeleidersaansluiting of de kabel van het apparaat.

Onderhoud

- ▶ Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- ▶ Trek bij het loskoppelen van het apparaat aan de stekker in plaats van het stroomsnoer of de aansluiting van het snoer om beschadiging te voorkomen.
- ▶ Herstel of vervang geen onderdelen van het apparaat en probeer geen reparaties uit, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding. Wij raden u aan contact op te nemen met een door Haier opgeleide en ondersteunde servicemonteur of de klantenservice.
- ▶ Houd de vloer rondom het apparaat schoon en droog om de kans op uitglijden te beperken.
- ▶ Houd het gebied rond/onder uw apparaat vrij van brandbare materialen, zoals pluis, papier, vossen en chemicaliën die zich kunnen ophopen.

- ▶ Zorg ervoor dat de installateur de 'Definitieve checklist' in de installatie-instructies heeft voltooid.
- ▶ Lees deze handleiding, in het bijzonder het hoofdstuk 'Veiligheid en waarschuwingen'.
- ▶ Verwijder alle interne en externe verpakkingen en gooi deze op verantwoorde wijze weg. Recycle items die u kunt recyclen.

Overzicht vaatwasser

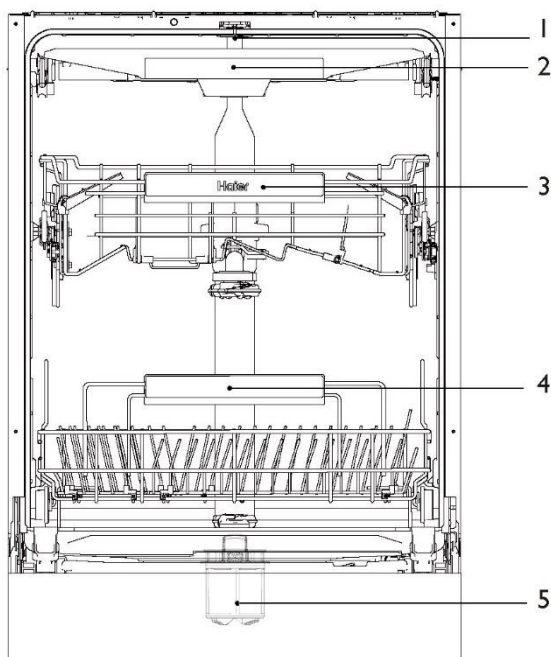


Funcities bedieningspaneel

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1 Spuitarmen | 4 Onderste korf |
| 2 Tray voor bestek/keukengerei | 5 Filter |
| 3 Bovenste korf (verstelbare hoogte) | |

Niet weergegeven: bedieningspaneel, dispensers vaatwasmiddel/glansspoelmiddel (aan de binnenkant van de deur).

Overzicht bedieningspaneel

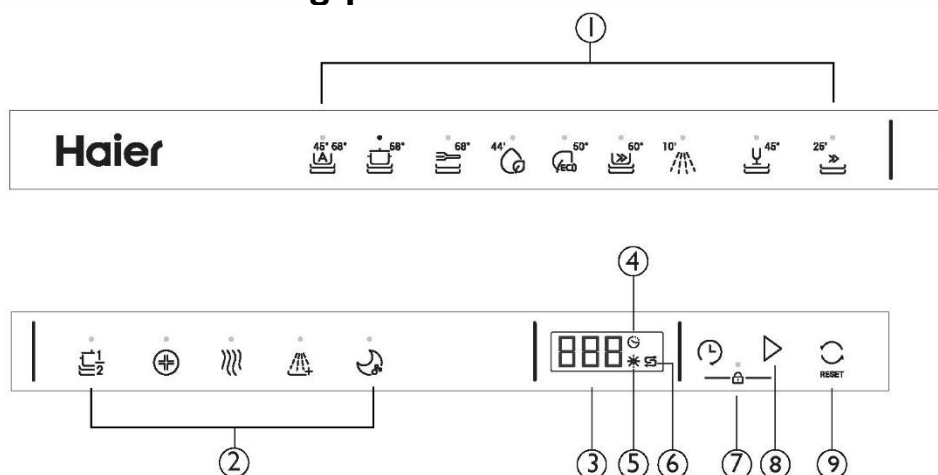

Functies bedieningspaneel

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Selectieknop wasprogramma | 6 Indicatielampje zout |
| 2 Selectieknop wasopties | 7 Toetsvergrendeling |
| 3 Display | 8 Starten |
| 4 Indicatielampje uitgestelde start | 9 Resetten |
| 5 Indicatielampje glansspoelmiddel | |

Vloerverlichting

Gebruik de vloerverlichting om te zien of de vaat draait als de deur van de vaatwasser dicht is.

Vloerlichtverklaring

GEEN LICHT	Geen lopend programma
CONTINU BRANDEND LICHT	Vaat wordt gewassen
LANGZAAM KNIPPEREND	Vaatwas gepauzeerd/deur open
PULSEREND	Uitgestelde start ingesteld
SNEL KNIPPEREND	Vaatwasser heeft een storing

Vaatwerk

De combinatie van hoge temperaturen en vaatwasmiddel kan bepaalde artikelen beschadigen. Raadpleeg bij twijfel de handleiding van de fabrikant of was af met de hand.

Bestek en tafelzilver

Spoel het bestek en tafelzilver onmiddellijk na gebruik af om aantasting te voorkomen. Zilver mag niet in contact komen met roestvrij staal, dit kan vlekken veroorzaken. Verwijder zilveren bestek uit de vaatwasser en droog het onmiddellijk met de hand af.

Aluminium

Aluminium kan dof worden door vaatwasmiddel. De mate van verandering hangt af van de kwaliteit van het vaatwasmiddel of het aluminium.

Andere metalen

Ijzer en gietijzer kunnen roesten en vlekken veroorzaken op andere artikelen.

Koper, tin en messing hebben de neiging om vlekken te vertonen.

Hout

Hout is over het algemeen gevoelig voor hitte en water. Regelmatig gebruik in de vaatwasser kan na verloop van tijd schade veroorzaken.

Glaswerk

Het meeste glaswerk is vaatwasserbestendig. Kristal, zeer fijn en antiek glaswerk kan krassen en dof worden.

Kunststoffen

Sommige kunststoffen kunnen van vorm of kleur veranderen met heet water. Zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Vaatwasserbestendige kunststof artikelen moeten worden verzwaaard zodat ze niet omkiepen en zich tijdens het wassen vullen met water of door het rek vallen.

Gedecoreerde artikelen

De meeste moderne porseleinpatronen zijn vaatwasserbestendig. Antieke artikelen, die met een patroon geschilderd over het glazuur, gouden randen of met de hand geverfd porselein kunnen gevoeliger zijn voor wassen in de vaatwasser.

Gelijmde artikelen

Bepaalde lijmsorten worden zacht of lossen op bij wassen in de machine.

Waterhardheid

Hard water is water met een hoge concentratie mineralen, zoals calcium en magnesium. Het kan schadelijk zijn voor de prestaties van uw vaatwasser en onderdelen kunnen na verloop van tijd kapot gaan. Glaswerk dat in hard water wordt gewassen, wordt na verloop van tijd dof en er komen vlekken of een witte was op de vaat. De waterhardheid varieert per geografische locatie.

Als u in een gebied met hard water woont, raden wij u aan een waterontharder te installeren bij de huishoudelijke watervoorziening.

Als uw huis hard water heeft


- Raadpleeg 'Aanbevelingen voor de hoeveelheid poedervaatwasmiddel'.
- Gebruik glansspoelmiddel. We raden u aan de instelling van het glansspoelmiddel hoger te zetten om de wasprestaties te helpen verbeteren. Raadpleeg 'Voorkeuren' voor informatie. Gebruik regelmatig een vaatwasserreiniger/ontkalker, of wanneer u merkt dat er kalkafzettingen in uw vaatwasser aanwezig is.

Als uw woning zacht of verzacht water heeft

- Vermijd het gebruik van te veel afwasmiddel.


Bij het laden van uw vaatwasser zorgt u ervoor dat artikelen zo worden geplaatst dat het water van de draaiende spuitarm eronder op alle plekken kan komen. De wasprestatie neemt af als dat niet zo is.

Uw vaatwasser heeft plek voor maximaal 16 couverts.

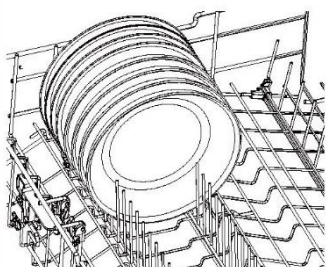

Zorg ervoor dat ...

- de onderste en middelste spuitarm vrij kunnen vrij ronddraaien;
- grote artikelen de bovenste spuitarm niet belemmeren;
- glas en andere kwetsbare voorwerpen stabiel staan;
- alle openingen in vaat naar beneden gericht;
- borden gelijkmatig zijn verdeeld;
- alle scherpe voorwerpen veilig zijn geplaatst om letsel of schade aan het product te voorkomen.

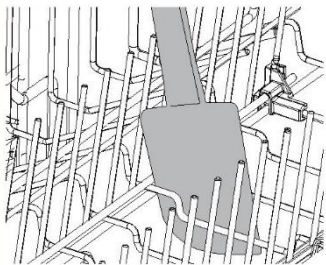

Vermijd ...

- plaatsing van te veel artikelen;
- dat items onder de rekken en korf uitsteken die mogelijk voorkomen dat de spuitarm draait;
- dat items aan de voorkant van de vaatwasser uitsteken;
- dat de waterstroom dusdanig wordt geblokkeerd dat het eventuele items op de wegklapbare bekerrekken niet kan bereiken.

Uw vaatwasser heeft een aantal wasprogramma's die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Het selecteren van de meest geschikte cyclus voor elke lading zal helpen om de beste wasresultaten te bereiken.

Wasprogramma		Programmabeschrijving
Auto		Geschikt voor elk type lading. De vaatwasser kiest automatisch het optimale wasprogramma.
Zwaar		Ontworpen voor zwaar bevulde potten, pannen en schalen.
Dagelijks		Het best voor vaat die flink bevuild is of om voedselresten te verwijderen die 's nachts zijn aangekoekt.
Licht		Voor zeer licht bevuilde vaat met gemakkelijk te verwijderen vuil; zonder drogen.
ECO (standaard)		Voor normaal bevuilde vaat met optimaal water- en energieverbruik.
Snel 60'		Gebruiken voor vaat die flink bevuild is of met voedselresten die 's nachts zijn aangekoekt; zonder drogen.
Spoelen		Voorkomt dat geuren en vuil opdrogen op de vaat, zonder drogen.
Glaswerk		Voor licht bevuild en hittegevoelig serviesgoed en glaswerk, zoals wijnglazen.
Snel 25'		Voor zeer licht bevuilde vaat; zonder drogen.

Na het instellen van een wasprogramma kunt u ook een wasoptie selecteren. Niet alle opties kunnen worden gecombineerd met alle wasprogramma's. 1/2 LADING kan worden gebruikt in combinatie met de andere opties.

+ 1/2 lading

Past het wasprogramma aan om kleinere ladingen efficiënter te wassen.

+Active Hygiene

Verhoogt de watertemperatuur tijdens de spoelfase om te ontsmetten.

+Extra Dry

Verhoogt de temperatuur van de laatste spoelbeurt en verlengt de duur van de droogfase.


+ intensief

Verhoogt de waterdruk in het onderste rek voor zwaar bevulde potten en pannen.

+ stil

Verlaagt de snelheid van de waspomp om het lawaai te beperken.


1

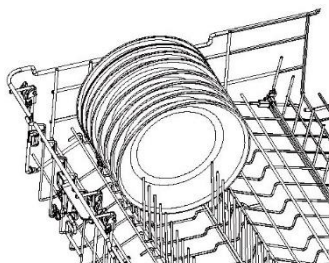

Verwijder alle voedselresten van de vaat voordat u deze voorzichtig in de vaatwasser plaatst.

Zorg ervoor dat de spuitarmen vrij zijn van obstructies en vrij kunnen ronddraaien.


2

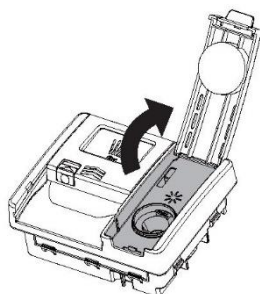

Als het indicatielampje van het glansspoelmiddel brandt, moet u de dispenser van het glansspoelmiddel bijvullen.

Raadpleeg 'Glansspoelmiddel' voor extra aanwijzingen.


3

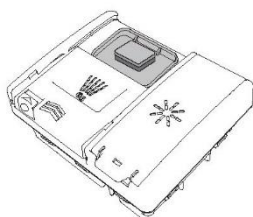

Doe vaatwasmiddel in de dispenser en sluit het deksel.

Tabletten kunnen in de vaatwasmiddeldispenser worden geplaatst.

4

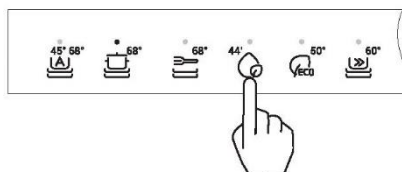


Houd RESET ingedrukt om naar de programmaselectiemodus te gaan.

Kies een wasprogramma.


*Houd RESET ingedrukt om te schakelen tussen uitschakeling en programmaselectiemodus.

5

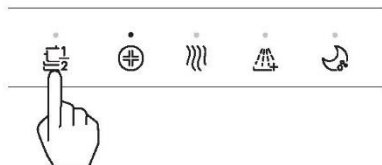


Kies indien nodig een wasoptie.

6

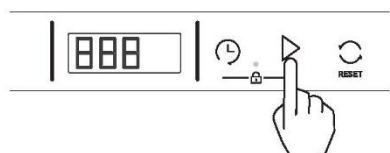


Druk op  de wasbeurt te starten en de deur te sluiten. Als de deur niet binnen 30 seconden wordt gesloten, dan wordt het wassen geannuleerd.

7

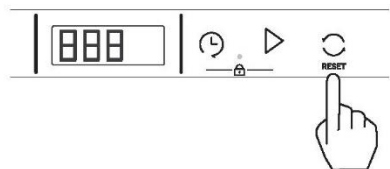

Open langzaam de deur op elk moment tijdens de wasbeurt om te pauzeren. Houd RESET ingedrukt om de wasbeurt te annuleren.

8

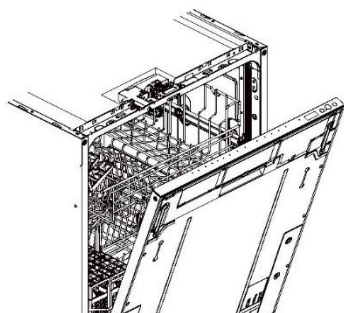


Na het wassen gaat de deur automatisch een klein beetje open om te helpen bij het drogen.* Verwijder voor het beste resultaat de vaat zodra deze is afgekoeld.

* Deze functie kan worden uitgeschakeld, raadpleeg 'Voorkeuren'.

Stel uw vaatwasser in om later op de dag te beginnen en een gekozen wasprogramma uit te voeren. **UITGESTELDE START** kan worden ingesteld nadat een wasprogramma is geselecteerd en kan voor maximaal 12 uur worden ingesteld.


Een uitgestelde start instellen

1

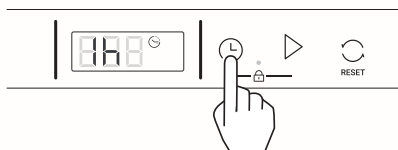


Voeg het vaatwasmiddel toe en kies een wasprogramma en indien nodig een wasoptie. Druk op om de **UITGESTELDE START** in te voeren en de uitsteltijd te verhogen.

2

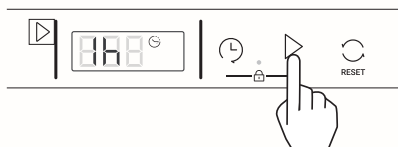


Druk op om te bevestigen en sluit meteen de deur. Het wasprogramma begint als het aftellen is afgelopen, mits de deur gesloten is.

3

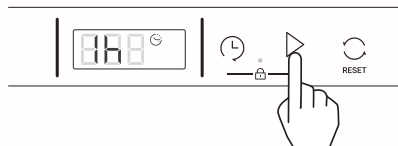

Open de deur om de **UITGESTELDE START** te pauzeren. Druk op om door te gaan en sluit meteen de deur.


Een uitgestelde start annuleren

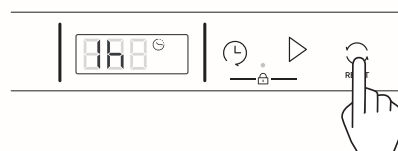

Open de deur en houd **RESET** ingedrukt.


Vergrendel de bedieningsknoppen van de vaatwasser voor het schoonmaken of om onbedoeld gebruik te voorkomen.

De bedieningsknoppen vergrendelen

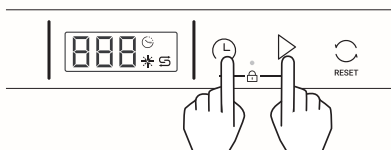

Houd  en  tegelijkertijd 1 seconde lang ingedrukt.

De bedieningsknoppen ontgrendelen

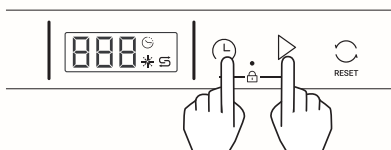

Open de deur om het wassen te pauzeren.
Houd  en  tegelijkertijd 4 seconden lang ingedrukt om te ontgrendelen.

Active Hygiene gebruiken

De optie voor desinfectie en reiniging past de reinigingsprocedure aan zodat deze voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn voor de betreffende desinfectiefunctie, en daarmee te desinfecteren. Bij desinfectie wordt de reinigingsprocedure gevolgd om er zeker van te zijn dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Andere reinigingsprocedures bereiken mogelijk niet de temperatuur die is vereist voor desinfectie. Raadpleeg de tabel op de vorige pagina voor reinigingsprocedures met beschikbare desinfectiefuncties.

Om te ontsmetten, moet de temperatuur van het water 70°C bereiken. Zorg ervoor dat alle artikelen in de vaatwasser vaatwasserbestendig zijn voordat u de Active Hygiene-optie toepast.


Als de wasbeurt wordt onderbroken of de watertoevoer tijdens het programma wordt uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet aan de verwarmingsvoorwaarden voor de reiniging wordt voldaan. Het kan nodig zijn om het programma opnieuw uit te voeren.

Als het ontsmetten is geslaagd

De wasbeurt zal net als normaal worden afgerond.

Als het ontsmetten niet is geslaagd

Er klinkt een waarschuwing en er verschijnt een code op het display.

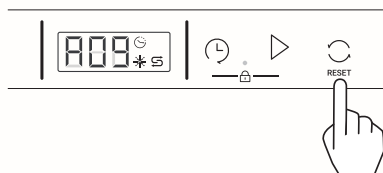


- 1 Controleer of de watertoevoer is uitgeschakeld of het wasprogramma is onderbroken.
- 2 Houd RESET ingedrukt om het piepen te stoppen, en daarna nogmaals om de waarschuwingscode te wissen.
- 3 Reset Active Hygiene en voer het programma nogmaals uit.

Raadpleeg 'Foutcodes' voor meer informatie.

U kunt een van de onderstaande instellingen aanpassen voordat u een wascyclus start.

Optie	Beschrijving	Standaard	Instellingen- weergave
Spoelmiddel	Controleer de hoeveelheid afgegeven glansspoelmiddel. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel' voor verdere informatie.	rA5	RA-, rA1-rA6 Min.: rA- Max.: rA6
Automatisch inschakelen	Uw vaatwasser is zo ingesteld dat deze automatisch 30 seconden aan gaat als de deur wordt geopend. Dit kan worden uitgeschakeld.	APo	Aan APo Uit AP-
Geluid	Past de tooninstellingen aan. Als dit op OFF (Uit) staat, staan alle tonen op stil, behalve de foutmeldingen.	bPo	Aan bPo Uit bP-
Verlichting aan de binnenkant	Regelt de inschakeling van het licht aan de binnenkant.	Clo	Aan Clo Uit Cl-
Voor de vloerlamp	Regelt de inschakeling van de lage verlichting.	Flo	Aan Flo Uit FL-
Automatisch deur open	Schakelt het automatisch openen van de deur na afloop van de wasbeurt in of uit.	dOo	Aan dOo Uit dO-
Instelling waterontharder	Stel in volgens de volgende pagina.	H6	Aan H1 Uit H9

De instelling aanpassen

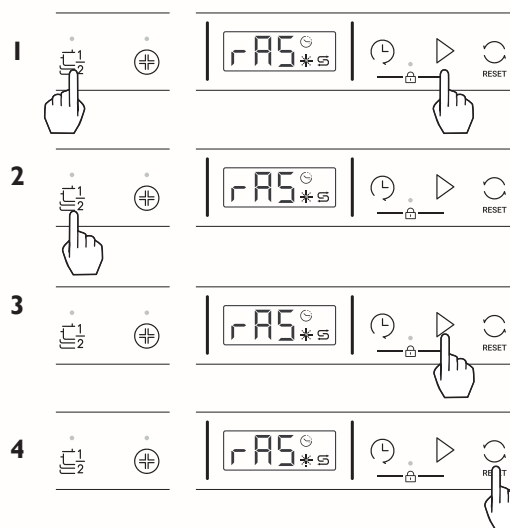

Zorg ervoor dat er geen vaat wordt gewassen.

Houd $\frac{1}{2}$ (1/2 lading) en $\triangleright$ tegelijkertijd 4 seconden lang ingedrukt om naar het menu te gaan.

Druk op $\frac{1}{2}$ om door de instellingen te bladeren.

Druk op $\triangleright$ om de instelling aan te passen.

Druk op RESET om het menu te verlaten en uw instellingen op te slaan.

Om een goed wasresultaat te garanderen, heeft de vaatwasser zacht water nodig. Hard water kan schadelijk zijn voor de prestaties van uw vaatwasser. Na verloop van tijd zal glaswerk dat in hard water gewassen wordt dof worden en komen er vlekken of een witte waas op de vaat. Het gebruik van zeer hard water kan ervoor zorgen dat vaatwasseronderdelen na verloop van tijd stuk gaan. Zout kan de situatie verbeteren.

Het wateronthardingssysteem instellen

De hoeveelheid afgegeven zout kan worden ingesteld in de stappen H1 en H9, afhankelijk van de hardheid van uw water.

- 1 Ontdek de hardheidswaarde van uw kraanwater. Uw waterbedrijf zal u hierbij helpen.
- 2 De instelling is te vinden in de waterhardheidstabel.

Bepaal de plaatselijke waterhardheid

Waterhardheid				Instelling waterontharder
Duitse graden (°dH)	Franse graden (°fH)	Mmol/l	Clarke graden	Elektronisch
31-50	54-89	5.4-8.9	39-63	H9
22-30	38-53	3.8-5.3	27-38	H8
17-21	29-37	2.9-3.7	21-26	H7
13-16	22-28	2.2-2.8	16-20	H6 ¹⁾ *
11-12	18-21	1.8-2.1	13-15	H5
9-10	15-17	1.5-1.7	11-12	H4
7-8	11-14	1.1-1.4	8-10	H3
0-6	0-11	0-1.1	0-7	H2 ²⁾ *
-	-	-	-	H1 ³⁾ *

* Opmerking

- 1) Fabrieksinstelling voor poederafwasmiddel.
- 2) Aanbevolen instelling voor gecombineerde vaatwasmiddeltabletten.
- 3) Indicatielampje voor zout is uit.


Speciaal zout gebruiken

Zodra de indicator voor 'zout bijna op' op het bedieningspaneel brandt, moet het zout worden bijgevuld. Vul altijd onmiddellijk bij met een speciaal zout voordat u het apparaat inschakelt. Dit zorgt ervoor dat overspoelde speciale zoutoplossing onmiddellijk wordt weggewassen en het spoelreservoir niet aantast.

Vul het zout als volgt bij:

⚠ VOORZICHTIG

Gebruik alleen vaatwasserzout. Andere producten kunnen schade aan het apparaat veroorzaken! Gemorst zout veroorzaakt corrosie. Voer elke keer na het bijvullen een programma uit.

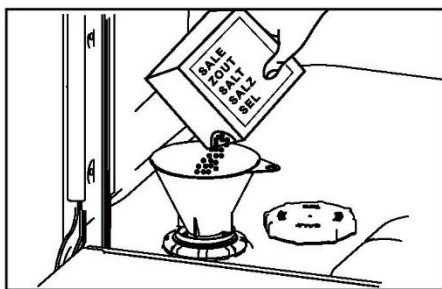

1. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir.
3. Vul het reservoir met specifiek zout (water overstroomt).
4. Verwijder gemorst zout rondom de opening.
5. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te sluiten.

WAARSCHUWING: Vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met de huid en ogen en houd kinderen en zieken uit de buurt van de vaatwasser wanneer deze open staat. Controleer of de dispenser voor het poedervaatwasmiddel leeg is na elke wasbeurt.

Ongeschikte vaatwasmiddelen


Onderstaande vaatwasmiddelen zijn niet geschikt en kunnen uw vaatwasser beschadigen of leiden tot een service-oproep die niet onder de garantie valt:

- ▶ Vloeibare vaatwasmiddelen
- ▶ Wasmiddelen (voor kleding)
- ▶ Vloeibare handzeep
- ▶ Zepen
- ▶ Ontsmettingsmiddelen

Poedervaatwasmiddel gebruiken


Raadpleeg voor de hoeveelheden poedervaatwasmiddel de tabel 'Aanbevelingen voor de hoeveelheid poedervaatwasmiddel' en de richtlijnen van de fabrikant van het vaatwasmiddel.

1

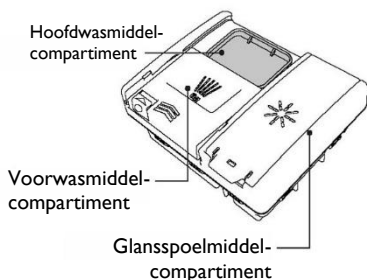

Controleer of de dispenser leeg en droog is. Doe het poedervaatwasmiddel of de tabletten in de vaatwasmiddeldispenser.

2

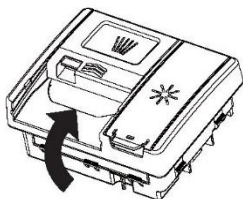

Verwijder overtollig vaatwasmiddel en schuif het deksel dicht. Het zal op zijn plaats vastklikken. Voeg, indien nodig, extra vaatwasmiddel toe aan het voorwascompartment boven op de dispenser.

Bij het wassen van zwaar bevuilde vaat in hard water moet er mogelijk meer vaatwasmiddel worden gebruikt. Raadpleeg 'Aanbevelingen voor de hoeveelheid poedervaatwasmiddel'.

Aanbevelingen voor de hoeveelheid poedervaatwasmiddel

- Gebruik onderstaande tabel om de optimale hoeveelheid poedervaatwasmiddel te bepalen voor elk wasprogramma.
- Als het water in uw regio hard is, moet er mogelijk meer vaatwasmiddel worden gebruikt.

Wasprogramma		Voorwasmiddel-compartment	Hoofdwasmiddel-compartment
Auto		Vol	1/2–2/3
Zwaar		Vol	2/3
Dagelijks		Vol	2/3
Licht		Geen	1/2
ECO (standaard)		Vol	2/3
Snel 60'		Vol	1/2
Spoelen		Geen	Geen
Glaswerk		Vol	2/3
Snel 25'		Geen	1/2

Glansspoelmiddel zorgt voor een streepvrije afwerking van glas en vaatwerk, en voorkomt dat metaal dof wordt. We raden aan regelmatig een vloeibaar glansspoelmiddel te gebruiken voor een optimaal droogresultaat.

De glansspoelmiddeldispenser zit aan de binnenkant van de deur naast de vaatwasmiddeldispenser.


Glansspoelmiddel gebruiken

De hoeveelheid glansspoelmiddel die bij elke wasbeurt wordt afgegeven, moet mogelijk worden aangepast aan uw wateromstandigheden. Raadpleeg 'Voorkeuren' en 'Waterhardheid' voor hulp. Glansspoelmiddel is niet nodig als dit al in het vaatwastablet zit.



Wanneer de hoeveelheid glansspoelmiddel laag is, zal het indicatielampje voor het glansspoelmiddel op het bedieningspaneel gaan branden om u eraan te herinneren dat u de dispenser moet bijvullen.


2

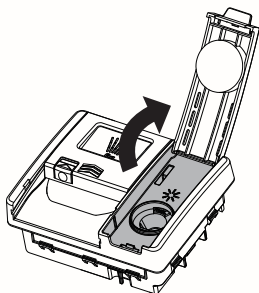

Til het deksel open en giet het glansspoelmiddel in de opening.

Vul niet voorbij de MAX-lijn. Let op dat u niet op de deur of in de vaatwasmiddeldispenser morst.


3

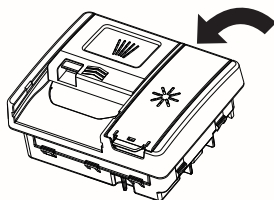

Sluit het deksel en zorg dat deze is vastgeklikt.


Eventueel in de vaatwasser of de vaatwasmiddeldispenser gemorst glansspoelmiddel moet onmiddellijk worden opgeruimd. Gemorst glansspoelmiddel kan resulteren in overmatig schuimen. Een service-oproep met betrekking tot dergelijke fouten valt niet onder de garantie.

Bovenste korven

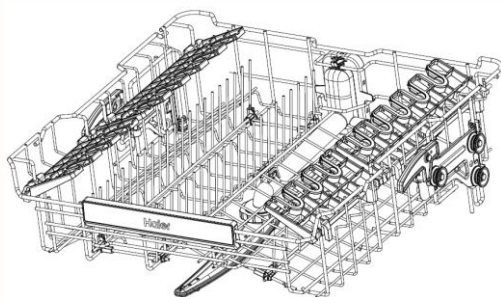

- De bovenste mand is ontworpen om artikelen zoals glazen, kopjes, schotels, borden, kommen en ondiepe pannen in te zetten.

Wegklapbare bekerrekken

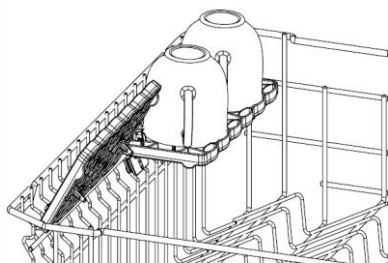

Pas de hoogte aan of klap weg om ruimte te maken voor andere items.

Gebruik de inkepingen om de stelen van wijnglazen te ondersteunen.



De hoogte aanpassen:

1 Klap omhoog om te ontgrendelen.

2 Pas de hoogte aan door omhoog of omlaag te schuiven.


3 Klap weer naar beneden om in positie te vergrendelen.

Hoogteverstelling van de bovenste korf

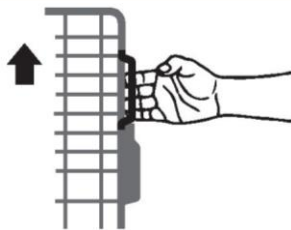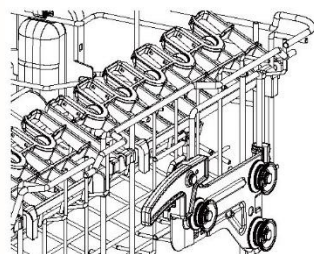

DE KORF VERHOGEN


Pak deze handgrepen aan beide zijden vast en til de korf omhoog tot hij vastklikt.

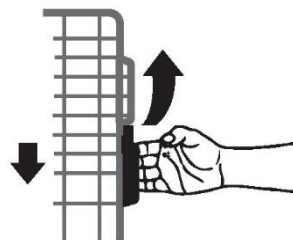

DE KORF VERLAGEN


Trek de hendels aan beide zijden omhoog en doe de korf voorzichtig omlaag.

Neerklapbaar bordenrek

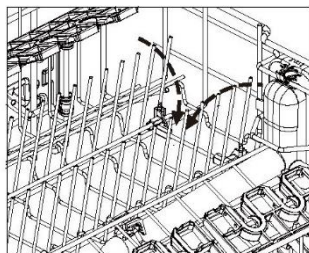


Sommige bordenrekken kunnen indien nodig worden neergeklapt om ruimte te maken voor andere items.

Tray voor bestek/keukengerei

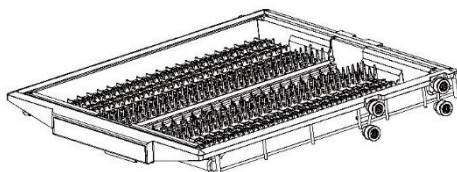

Gebruik de tray om bestek en keukengerei veilig te plaatsen. Plaats bestek in de inkepingen zodat ze stevig liggen. Leg de grotere voorwerpen in het midden van de tray. Schuif de zijkanalen naar het midden om meer ruimte te creëren voor het items eronder.

Koppel de vaatwasser los van de stroom en laat hem afkoelen voordat u hem schoonmaakt of onderhoudt uitvoert.

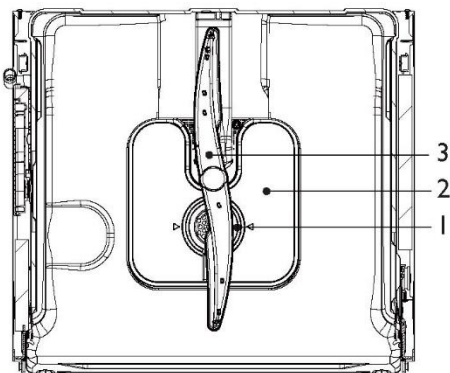

Onderdelen

- 1 Filter
- 2 Filterplaat
- 3 Onderste spuitarm

Niet afgebeeld: middelste en bovenste spuitarmen

Oppervlakken schoonmaken

Veeg af met een vochtige doek en droog af met een pluivrije doek. Wij raden u af de volgende schoonmaakmiddelen te gebruiken, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen:

Schuursponsjes van kunststof of roestvrij staal

- Schuurmiddelen, oplosmiddelen, huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Zure of alkalische reinigingsmiddelen

Vloeibare handzeep of zeep

- Reinigings- of polijstmiddelen voor roestvrij staal
- Wasmiddelen voor kleding en ontsmettingsmiddelen

Het filter, de spuitarmen en de filterplaat schoonmaken


We raden aan het afvoerfilter en de filterplaat eenmaal per maand te verwijderen en reinigen, of wanneer er zichtbaar voedseldeeltjes op zitten. De spuitarmen hoeven bij normaal gebruik minder vaak te worden schoongemaakt. De onderste en middelste spuitarmen kunnen worden geschud om eventueel vreemd materiaal te verwijderen, kunnen worden schoongemaakt in heet water en vervolgens worden afgespoeld met schoon water.

De vaatwasser moet worden gebruikt met de filterplaat, het afvoerfilter en de spuitarmen correct geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant als u een vaatwasserreiniger of ontkalker gebruikt.


Lange perioden van onbruik

Als uw vaatwasser langere tijd niet zal worden gebruikt, raden we aan de stroom- en watertoevoer uit te schakelen, en deze schoon en leeg achter te laten met de deur op een kier. Bij het eerste gebruik van uw afwasmachine na een langere tijd niet te zijn gebruikt, dan raden wij u aan vóór gebruik 3 kopjes water in de vaatwasser te gieten. Dit helpt onderdelen te smeren die kunnen zijn uitgedroogd tijdens het niet gebruiken.

Het filter verwijderen en schoonmaken

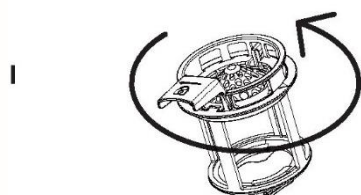


Draai het filter tegen de klok in om te ontgrendelen. Til op om te verwijderen.

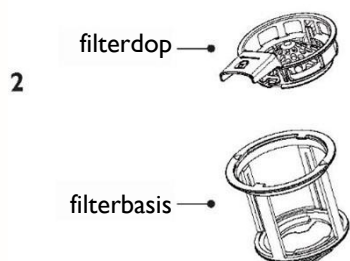


Haal de filterdop van de basis door de ontgrendelknoppen in te drukken en de dop omhoog te tillen. Probeer het filter niet met kracht te verwijderen, omdat dit schade kan veroorzaken. Maak schoon onder heet water en spoel grondig af.

Het filter vervangen

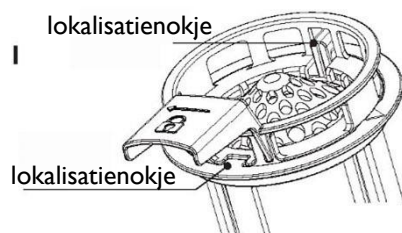


Lijn de filterdop uit met de inkeping op de filterbasis. Controleer of de sluitingsconstructie op de goede plek zit.

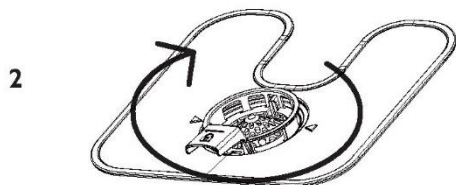

Plaats het afvoerfilter weer onder in de vaatwasser. Draai 2 maal met de klok mee om op zijn plaats vast te klikken.


De filterplaat verwijderen en schoonmaken

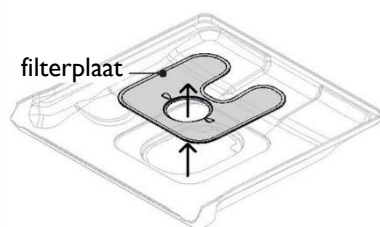

Til als het filter is verwijderd voorzichtig de filterplaat omhoog en eruit.

Maak schoon onder heet water en spoel grondig af.


De filterplaat terugplaatsen

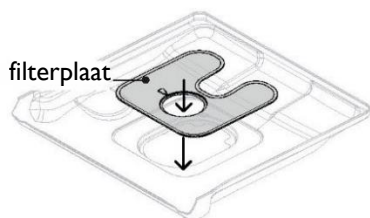

Schuif de filterplaat onder de lokaliseringsklemmen aan de achterkant van de afvoer en duw stevig terug op zijn plaats.

Zorg ervoor dat de filterplaat vlak zit met de bodem van de vaatwasser.

De bovenste spuitarm schoonmaken

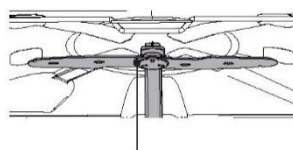


bovenste spuitarm

Verwijder de bovenste spuitarm niet voor het schoonmaken. Reinig met een kleine borstel met kunststof haren.

Gebruik bij zwaar bevuilding of blokkades een vaatwasserreiniger/ontkalker. Volg de instructies van de fabrikant.

De middelste spuitarm schoonmaken

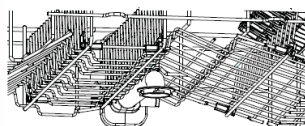


borgmoer

middelste spuitarm

Draai om de middelste spuitarm te verwijderen de borgmoer met de klok mee om hem los te draaien. Spoel de spuitarm grondig af onder stromend water en plaats hem daarna terug.

De onderste spuitarm schoonmaken

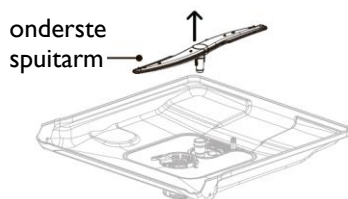


Verwijder de onderste spuitarm door hem van de bodem van de vaatwasser te tillen.
Spoel de spuitarm grondig af onder stromend water en plaats hem daarna terug.
Zorg ervoor dat de arm vrij draait wanneer deze is teruggeplaatst.

Winterklaar maken (koude klimaten)

Als de vaatwasser in een koud klimaat wordt geïnstalleerd waar de temperaturen onder nul dalen, dan raden we u aan hem winterklaar te maken.


1

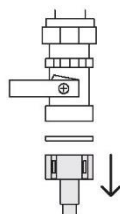

Draai de watertoevoer dicht.


Koppel de afvoerslangen los van de afvoerleiding en koppel de watertoevoerpijp los van de waterkraan.

2

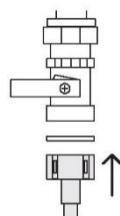

Drain het water uit de slangen, de toevoerleiding en de waterkraan; gebruik hierbij een emmer of pan om het water in op te vangen.
Sluit de watertoevoerleiding weer aan op de waterkraan en de slangen op de afvoerleiding.

3

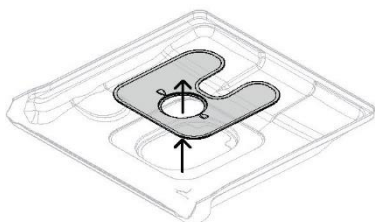

Verwijder het afvoerfilter en de filterplaat. Gebruik een spons om eventueel resterend water dat van onderen komt weg te vegen voordat u ze terugplaatst.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
De vaatwasser start niet	Geen stroom.	Controleer of de stekker van de vaatwasser in het stopcontact zit en de voeding aan de muur is ingeschakeld.
	De deur zit niet goed dicht.	Sluit de deur.
	▷ is niet ingedrukt.	Druk op ▷.
	De waterkraan staat niet open.	Zorg ervoor dat het water is aangesloten en de toevoer is geopend.
	Verstopt filter in de watertoevoerslang.	Controleer het filter en maak het indien nodig schoon. Het filter zit waar de watertoevoerslang wordt vastgeschroefd op de kraan.
De onderste spuitarm draait met moeite	De gaten van de spuitarm worden geblokkeerd door kleine voorwerpen of voedseldeeltjes.	Maak de spuitarm schoon. Raadpleeg 'Onderhoud' voor instructies.
Het deksel van de vaatwasmiddeldispenser wil niet dicht	Het vaatwasmiddelcompartiment is te ver gevuld.	Verwijder vaatwasmiddel tot het deksel dicht wil.
	De vaatwasmiddeldispenser zit verstopt door vaatwasmiddelresten.	Veeg de dispenser schoon met een vochtige doek. Droog de dispenser af voordat u het afwasmiddel toevoegt.
Er zitten vaatwasmiddelresten vast in de dispenser	Het compartiment was vochtig toen het werd gevuld met vaatwasmiddel.	Veeg de dispenser schoon met een vochtige doek. Droog de dispenser af voordat u het afwasmiddel toevoegt.
	Keukengerei verhindert dat de vaatwasmiddeldispenser kan worden geopend.	Zorg ervoor dat er geen groot keukengerei zodanig is geplaatst dat het voorkomt dat het deksel van de vaatwasmiddeldispenser zich kan openen als de deur van de vaatwasser dicht zit.
Er blijft water in de vaatwasser staan na de wasbeurt	Verstopte afvoeraansluiting.	Controleer of de afvoeraansluiting vrij is van blokkades.
	De afvoerslang is geknikt, gebogen of geblokkeerd.	Controleer de afvoerslang en trek deze indien nodig recht.
	De pomp zit vast.	Bel uw erkende servicecentrum of de klantenservice van Haier.
	Filter(s) geblokkeerd.	Maak het(/de) filter(s) schoon. Raadpleeg 'Onderhoud' voor instructies.
Het display knippert terwijl de toetsvergrendeling is ingeschakeld	Dit is normaal. Het display blijft aan, hoewel de knoppen zijn uitgeschakeld.	Geen actie vereist.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Schuimen	Onjuiste hoeveelheid of onjuist type vaatwasmiddel gebruikt.	Raadpleeg 'Vaatwasmiddel' of raadpleeg de instructies van de fabrikant van het vaatwasmiddel.
	Te veel ei in de vaat.	Vergroot de hoeveelheid vaatwasmiddel.
	De dosering van het glansspoelmiddel is te hoog.	Verklein de dosering van het glansspoelmiddel.
Kloppend of rammend geluid van tijdens het wassen	Gemorst glansspoelmiddel niet opgeruimd.	Zorg ervoor dat alle gemorste glansspoelmiddel is weggeveegd als er is gemorst.
	De spuitarm slaat tegen de vaat.	Pauzeer de wasbeurt en orden de vaat opnieuw. Raadpleeg 'Een wasbeurt instellen' en 'Laadadviezen'.
Niet schone vaat	De vaat is niet correct gestapeld.	
	Ongeschikte wasprogramma voor de gekozen lading.	Selecteer het juiste wasprogramma voor de lading. Raadpleeg 'Wasprogramma's'.
	Het vuil was te zeer aangekoekt.	De vaat moet mogelijk weken.
	Spuitarm(en) kan(/kunnen) niet draaien.	Zorg ervoor dat de spuitarmen niet worden belemmerd door items.
	Korf/rek niet correct geladen.	Raadpleeg 'Laadadviezen'.
	Filterplaat of filter niet juist geïnstalleerd.	Raadpleeg 'Onderhoud'.
	Het vaatwasmiddel is in het verkeerde compartiment gedaan.	Raadpleeg 'Wasprogramma's' en 'Vaatwasmiddel'.
	Te veel voedsel niet verwijderd van de vaat voordat dit is geladen.	Schraap alle voedselresten van de vaat voordat u het laadt.
	Ongeschikt wasmiddel.	Gebruik uitsluitend poedervaatwasmiddel of vaatwastabletten bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines.
	Niet genoeg vaatwasmiddel.	Raadpleeg 'Vaatwasmiddel' voor de aanbevolen hoeveelheden. Mogelijk moet u deze aanpassen aan uw specifieke lading en de hardheid van uw watervoorziening.
	Gaten van de spuitarm zijn geblokkeerd.	Maak de spuitarm(en) schoon. Raadpleeg 'Onderhoud' voor instructies.
	De filters zijn geblokkeerd.	Maak de filters schoon. Raadpleeg 'Onderhoud' voor instructies.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
Kunststof artikelen zijn verkleurd (bijv. vlekken door toma-tensaus)	Niet genoeg vaatwasmiddel, niet voorgespoeld.	Spoel kunststof schalen voor voordat u ze in de vaatwasser zet en/of gebruik meer vaatwasmiddel. U kunt ook het spoelprogramma gebruiken na het toevoegen van de vaat om vlekvorming te beperken.
De vaatwasser stopt plotseling tijdens de wasbeurt	Stroom of watertoevoer is onderbroken.	Controleer de stroom en watertoevoer.
Er blijven witte vlekken achter op de vaat; glazen hebben een melkachtige was	Niet genoeg vaatwasmiddel.	Raadpleeg 'Vaatwasmiddel' voor de aanbevolen hoeveelheden. Mogelijk moet u deze aanpassen aan de hardheid van uw watervoorziening.
	Dosering glansspoelmiddel te laag.	Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel'.
	Dosering glansspoelmiddel te laag.	Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel'.
Vaat, bestek is niet droog	Artikelen te snel verwijderd.	Laat na afloop van het wasprogramma de deur op een kier en wacht enkele minuten om het drogen te helpen.
	Glansspoelmiddeldispenser leeg. (De indicatielampjes voor glansspoelmiddel branden.)	Voeg glansspoelmiddel toe. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel'.
Glazen zijn dof	Dosering glansspoelmiddel te laag.	Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel'.
Theevlekken of sporen van lippenstift zijn niet volledig verwijderd	Niet genoeg vaatwasmiddel.	Raadpleeg het hoofdstuk 'Vaatwasmiddel' voor de aanbevolen hoeveelheden. Mogelijk moet u deze aanpassen aan uw specifieke lading.
	Wastemperatuur te laag.	Selecteer een wasprogramma voor zwaar bevulde vaat. Raadpleeg 'Wasprogramma's' voor informatie.
Roestsporen op bestek	Bestek is niet voldoende roestbestendig.	Met de hand wassen.
Vertroebelde,	Hard water.	Verhoog de hoeveelheid vaatwasmiddel.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
verkleurde glazen; melkachtige waas	De glazen zijn niet vaatwasserbestendig.	Met de hand wassen.
Watervlekken op glazen en bestek	De hoeveelheid glansspoelmiddel of de doseringsinstelling is te laag.	Zorg dat er glansspoelmiddel in de dispenser zit. Verhoog indien nodig de instelling van het glansspoelmiddel of probeer een wasprogramma met een hogere temperatuur. Raadpleeg 'Glansspoelmiddel' voor informatie.
Het indicatielampje voor het zout brandt.	Het verzachtingszout is op.	Vul het reservoir met specifiek zout tot het vol is.

Foutcodes

Hoe weet ik of er een fout is?

Uw vaatwasser zal continu piepen en een foutcode knippert op het display. Er zijn twee soorten foutcodes: 'F' en 'A'.

Een fout verhelpen

Probeer eerst het probleem op te lossen en de code te wissen volgens de stappen in de volgende tabellen.

Als het probleem blijft bestaan:

1 Noteer de foutcode.

2 Neem contact op met de klantenservice voor ondersteuning of het inplannen van een bezoek door een servicemonteur. Raadpleeg het Service- en garantieboekje voor contactgegevens.

'F'-foutcodes

Het kan zijn dat u de fout kunt verwijderen door de vaatwasser te resetten.

Volg de onderstaande stappen.

3 Houd RESET ingedrukt om het piepen te stoppen, en daarna nogmaals om de foutcode te wissen.

4 Wacht een paar seconden en druk dan op ► om de vaatwasser weer aan te zetten.

Als de foutcode is verdwenen, dan is de fout gereset en kunt u doorgaan met het gebruiken van uw vaatwasser.


‘A’-foutcodes

Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
A10 Geen water	De waterkraan staat niet open.	Zorg ervoor dat het water is aangesloten en ingeschakeld. Aanraken om de vaatwasser opnieuw te starten.
	Onvoldoende watertoevoerdruk.	Controleer de waterdruk.
	Watertoevoerslang is geknikt of gebogen, zodat er geen of niet genoeg water in de vaatwasser komt.	Controleer de watertoevoerslang en trek deze indien nodig recht. Aanraken om de vaatwasser opnieuw te starten.
	De afvoerslang is niet goed aangesloten.	Controleer of de afvoerslang is aangesloten volgens de installatie-instructies.

Wasprogramma	Eco Wanneer het programma afgelopen is, opent u de deur om te helpen bij het drogen.
Hoeveelheden poedervaatwasmiddel	5 g voorwas+ 28,75 g hoofdwass
Dosering hoeveelheid glansspoelmiddel	rA5
Maximaal aantal couverts	16
Hoogteverstelling van de bovenste korf	Zorg ervoor dat de bovenste korf zich in de laagste positie bevindt

Aanbevolen laadpatronen

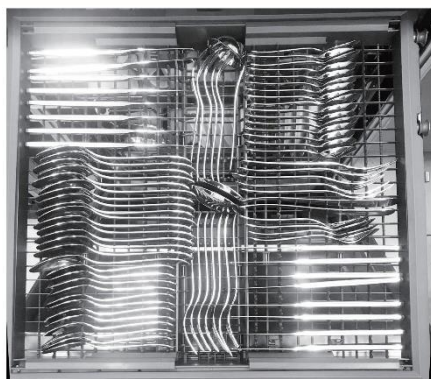

Tray voor bestek/keukengerei



Bovenste korf



Onderste korf

Naam of handelsmerk van de leverancier:		Haier			
Adres van de leverancier ^(b) :		No. 236, Qianwangang Road, Huangdao District, Qingdao, China			
Modelcode:		XIT 6C3TB3B/XUT 6C3TB3B			
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde	Parameter	Waarde	XIT 6C3TB3B	XUT 6C3TB3B
Nominiaal vermogen ^(a) (ps)	16	Afmetingen in cm	Hoogte	85,7	85,7
			Breedte	59,7	59,7
			Diepte	55,4	57,4
EEI ^(a)	37,7	Energie-efficiëntieklasse ^(a)	[B] ^(c)		
Reinigingsprestatie-index ^(a)	1,121	Droogprestatie-index ^(a)	1,061		
Energieverbruik in kWh [per cyclus], gebaseerd op het ecoprogramma waarbij koud water wordt gevuld. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,660	Waterverbruik in liter [per cyclus], op basis van het ecoprogramma. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	9		
Duur van het programma ^(a) (u:min)	3:35	Type	[inbouw]		
Geluidsemissies via de lucht ^(a) (dB(A) re 1 pW)	43	Geluidsemissies via de lucht, klasse S ^(a)	[B] ^(c)		
Uit-stand (W)	0,50	Stand-bymodus (W)	0,50		
Uitgestelde start (W) (indien van toepassing)	4,00	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	-		
Minimale duur van de door de leverancier geboden garantie ^(b) : 24					
Aanvullende informatie: -					
Weblink naar de website van de leverancier, waar de informatie in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie ⁽¹⁾ ^(b) te vinden is:					
(a) Voor het ecoprogramma.					
(b) Wijzigingen van deze punten worden niet als relevant beschouwd voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1369.					
(c) Indien de productdatabank automatisch de definitieve inhoud van deze cel genereert, mag de leverancier deze gegevens niet invoeren.					

Informatie die in de technische documentatie moet worden opgenomen

PARAMETER	EENHEID	WAARDE
Energieverbruik van het ecoprogramma (EPEC), afgerond tot drie decimalen	kWh/cyclus	0,660
Energieverbruik van het standaardprogramma (SPEC), afgerond tot drie decimalen	kWh/cyclus	1,750
Energie-efficiëntie-index (EEI)	—	37,7
Waterverbruik van het ecoprogramma (EPWC), afgerond tot één decimaal	liter/cyclus	9,5
Reinigingsprestatie-index (I _c)	—	1,121
Droogprestatie-index (I _D)	—	1,061
Duur van het ecoprogramma (T _i), afgerond tot de dichtstbijzijnde minuut	u:min	3:35
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o), afgerond tot twee decimalen	W	0,50
Elektriciteitsverbruik in de stand-bymodus (P _{sm}), afgerond tot twee decimalen	W	0,50
Omvat de stand-bymodus de weergave van informatie?	—	Nee
Elektriciteitsverbruik in stand-bymodus (P _{sm}) in toestand van netwerkgebonden stand-by (indien van toepassing), afgerond tot twee decimalen	W	—
Elektriciteitsverbruik bij uitgestelde start (P _{ds}) (indien van toepassing), afgerond tot twee decimalen	W	4,00
Geluidsemissies via de lucht	dB(A) re 1 pW	43

条形码尺寸40*8mm, 由厂家生成。