




Manual do utilizador

Máquina de lavar loiça

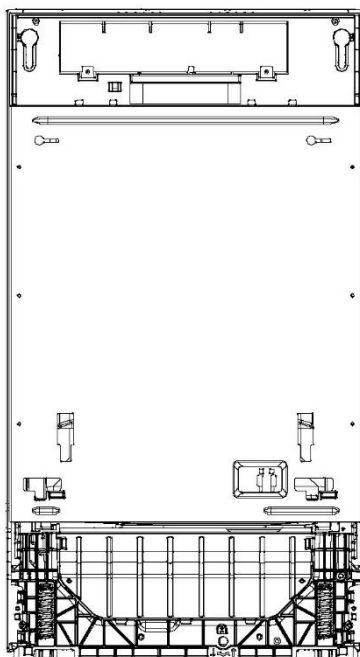

HDIH 2T1045
HDIH 2D1145
HDIH 2T1145

Obrigado por comprar um produto Hoover

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho. As instruções contêm informações importantes que irão ajudá-lo a obter o melhor proveito do aparelho e garantir a instalação, o uso e a manutenção seguros e adequados.

Mantenha este manual num local conveniente para que o possa sempre consultar para uma utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender, oferecer ou deixar o aparelho para trás, caso mude de casa, certifique-se de que passa também este manual para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e avisos de segurança.

Índice

Segurança e avisos	1
Descrição do produto.....	4
Vista geral dos programas.....	5
Sistema de amaciamento de água	8
Utilizar abrillantador	10
Utensílios	11
Carregar utensílios	12
Como economizar.....	15
Adicionar detergente.....	16
Antes da primeira utilização.....	17
Utilização diária	18
Cuidados e limpeza	20
Resolução de problemas	23
Dados técnicos	27

A sua máquina de lavar louça foi cuidadosamente desenhada para funcionar com segurança durante os procedimentos normais de lavagem de louça. Tenha em mente as seguintes instruções quando estiver a utilizar a sua máquina de lavar louça.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de choque elétrico

Antes de instalar a máquina de lavar louça, remova o fusível da casa ou abra o disjuntor. Este aparelho deve ser ligado a terra. No caso de uma falha ou avaria, a ligação a terra irá reduzir o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um condutor de ligação a terra e uma tomada de ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada de corrente adequada, cuja instalação e ligação à terra esteja de acordo com todas as normas e exigências locais.

AVISO - Uma ligação inadequada do condutor de terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Verifique com um eletricitista qualificado ou representante de serviço caso tenha dúvidas sobre se o aparelho está devidamente ligado a terra.

Não modifique a ficha de alimentação fornecida com o aparelho - se não encaixar na tomada, arranje uma tomada adequada e peça a um eletricitista qualificado para a instalar. Não use uma extensão de cabo, tomada adaptadora ou caixa de tomada múltipla.

O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque elétrico ou morte.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de corte

Tenha cuidado - as arestas do painel são afiadas.

A falta de cuidado pode resultar em lesões ou cortes.

⚠ ADVERTÊNCIA Quando utilizar a sua máquina de lavar louça, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Leia todas as instruções antes de utilizar a máquina de lavar louça.
- As informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio ou explosão ou para prevenir danos materiais, lesões pessoais ou perda de vida.
- Utilize a máquina de lavar louça apenas para a sua função pretendida conforme descrito neste guia do utilizador.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em meio doméstico e aplicações semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes de tipo alojamento e pequeno-almoço.

Segurança e avisos

- Utilize apenas detergentes ou abrillantador recomendado para utilização numa máquina de lavar loiça doméstica e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Verifique se o dispensador de detergente fica vazio após a conclusão do ciclo de lavagem.
- Ao carregar os artigos a lavar, coloque artigos afiados de forma a não poderem danificar a máquina de lavar loiça e ponha as facas afiadas com o punho para cima para reduzir o risco de cortes.
- Não toque na placa de filtro (o disco de metal na base da máquina de lavar loiça) durante ou imediatamente após o uso, pois pode estar quente da placa do aquecedor por baixo.
- Não viole os comandos.
- Não abuse, não se sente nem se ponha em pé sobre a porta ou a prateleira da máquina de lavar loiça.
- Não se apoie nos cestos ajustáveis nem os use para apoiar o peso corporal.
- Para reduzir o risco de lesão, não permita que crianças brinquem com a máquina de lavar loiça.
- Sob certas condições, pode ser produzido gás de hidrogénio num sistema de aquecimento de água quente que não tenha sido utilizado durante duas semanas ou mais. O gás de hidrogénio é explosivo. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante esse período, antes de usar a máquina de lavar loiça, ligue todas as torneiras de água quente e deixe o fluxo de água de cada um durante vários minutos. Isto libertará qualquer gás acumulado de hidrogénio. Uma vez que o gás é inflamável, não fume ou use uma chama aberta durante este tempo.
- Remova a porta do compartimento de lavagem ao tirar de serviço uma máquina de lavar loiça velha ou ao eliminá-la.
- Alguns detergentes para máquinas de lavar loiça são fortemente alcalinos. Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contacto com a pele e os olhos e mantenha as crianças afastadas da máquina de lavar loiça quando a porta estiver aberta. Verifique se o recipiente de detergente está vazio após a conclusão do ciclo de lavagem.
- As máquinas de lavar loiça residenciais certificadas não se destinam a estabelecimentos de alimentação licenciados.

Instruções de manutenção com segurança


- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.
- Ao desligar o aparelho, puxe a ficha em vez do cabo de alimentação ou junção do cabo para evitar danos.
- Não repare nem substitua qualquer parte do aparelho nem tente efetuar qualquer manutenção a menos que especificamente recomendado neste guia de utilizador.
- Mantenha o chão ao redor do seu aparelho limpo e seco para reduzir a possibilidade de escorregar.

- Mantenha a área ao redor/debaixo do aparelho livre do acumulação de materiais combustíveis, tais como algodão, papel, trapos e produtos químicos.

Instruções de segurança durante o funcionamento

- Abra a porta com muito cuidado se a máquina de lavar loiça estiver em funcionamento. Existe o risco de a água quente salpicar. Não abra completamente a porta até que os braços aspersores parem de rodar.
- A porta não deve ser deixada na posição aberta, uma vez que pode apresentar um risco de disparo.
- A água no interior da máquina de lavar loiça não é adequada para beber.
- A máquina de lavar louça deve ser utilizada com a placa do filtro, o filtro de drenagem e os braços aspersores no lugar. Para identificar o que estas peças são, consulte os desenhos na seção 'Cuidado e Limpeza' deste guia do utilizador.
- Não opere esta máquina de lavar loiça se estiver danificada, avariada, parcialmente desmontada ou tiver peças ausentes ou estragadas, incluindo um cabo ou ficha de alimentação danificados.
- Os aparelhos domésticos não se destinam a ser utilizados como brinquedos por crianças. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso lhes tenha sido fornecida supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
- Não permita que crianças brinquem no interior, sobre ou com este aparelho ou qualquer aparelho eliminado.
- Se se utilizar um produto para limpar a máquina de lavar loiça, recomendamos fortemente que seja executado um programa de lavagem com detergente imediatamente após, para evitar qualquer dano na máquina de lavar loiça.
- A máquina de lavar loiça foi concebida para lavar utensílios de cozinha normais. Itens contaminados com gasolina, tinta, resíduos de aço ou ferro, produtos químicos corrosivos, ácidos ou alcalinos não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Se a máquina de lavar loiça não estiver a ser utilizada durante longos períodos de tempo, desligue o fornecimento de eletricidade e de água à máquina de lavar loiça.

Descrição do produto

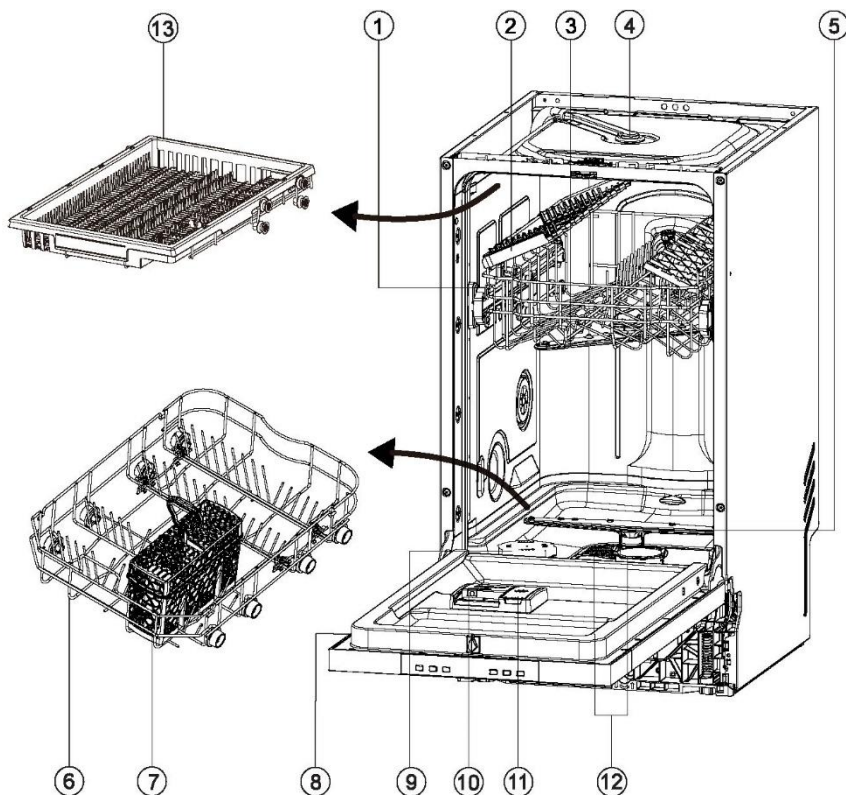

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Cesto superior | 8. Etiqueta de classificação |
| 2. Suporte para utensílios* | 9. Recipiente para o sal |
| 3. Braço aspersor superior | 10. Dispensador de detergente |
| 4. Braço aspersor superior* | 11. Dispensador de abrillantador |
| 5. Braço aspersor inferior | 12. Filtros |
| 6. Cesto inferior | 13. Terceiro cesto* |
| 7. Cesto para talheres* | |


*Os modelos podem ter configurações diferentes.

Modelos preparados para loiça de 10 pessoas só têm uma bandeja de utensílios e cesto para talheres.

Modelos preparados para loiça de 11 pessoas apenas têm o terceiro cesto e o braço aspersor superior.

Vista geral dos programas

Modelo aplicável: HDIH 2D1145

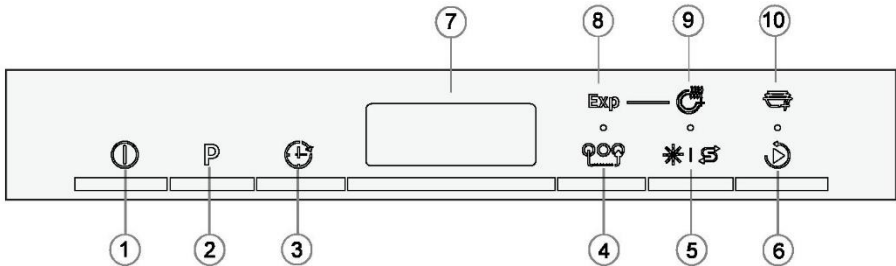

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Botão LIGAR / DESLIGAR | 7. Exibição de tempo & Info |
| 2. Botão SELECIONAR PROGRAMA | 8. Indicador Função acelerada |
| 3. Botão INÍCIO DIFERIDO | 9. Indicador Função a Seco |
| 4. Botão de função adicional ¹⁾ | 10. Indicador adicionar prato |
| 5. Botão de reposição de Falta de Sal e de Abrilhantador | |
| 6. Botão INÍCIO / PAUSA | |


1) O botão de função adicional permite ativar a função Exp ou a função Secar. Premindo consecutivamente este botão as funções correspondentes são ativadas. A ativação é confirmada pelo indicador correspondente.

2) Adicionando a função expressa, pode ser usado com P1 (ECO), P2, P3 e P7.

3) Adicionando a função secar, pode ser usado com P1(ECO), P2, P3, P5, P6 e P7.

Vista geral dos programas

Modelo aplicável: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145

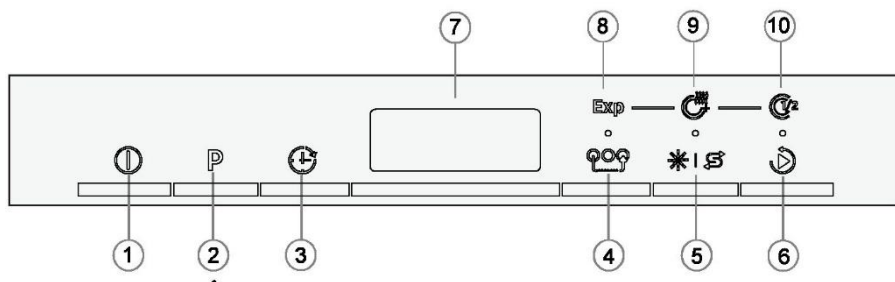

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Botão LIGAR / DESLIGAR | 7. Exibição de tempo & Info |
| 2. Botão SELECIONAR PROGRAMA | 8. Indicador Função acelerada |
| 3. Botão INÍCIO DIFERIDO | 9. Indicador Função a Seco |
| 4. Botão de função adicional ¹⁾ | 10. Indicador Função 1/2 |
| 5. Botão de reposição de Falta de Sal e de Abrilhantador | |
| 6. Botão INÍCIO / PAUSA | |

- 1) O botão de função adicional permite ativar a função Exp ou a função Secar ou a função 1/2. Premindo consecutivamente este botão as funções correspondentes são ativadas. A ativação é confirmada pelo indicador correspondente.
- 2) Adicionando a função expressa, pode ser usado com P1 (ECO), P2, P3 e P7.
- 3) Adicionando a função secar, pode ser usado com P1 (ECO), P2, P3, P5, P6, P7 e P8.
- 4) A função 1/2, pode ser utilizada com P1(ECO), P2, P3, P6 e P7.

Exibição de tempo & Info

Durante qualquer seleção, o visor mostra rolando informações relacionadas com:

- ▶ Tempo de ciclo programado
- ▶ Tempo de início diferido do programa
- ▶ Códigos de erro e informação de serviço

Após o início de uma operação é exibido sem rolagem:

- ▶ O tempo restante em horas de um programa adiado começa, por exemplo, **23h**.
- ▶ Tempo restante do ciclo do programa em minutos, p.ex.130.

Durante o funcionamento, pode variar devido às condições locais e à carga diária de trabalho.

Programas			
Programas		Tipo de resíduo de alimento	Tipo de carga
P1	ECO 50 °C 298 min	Sujidade normal: Sopas, ovos, molhos, batatas, massas, arroz, alimentos assados ou fritos	Loiças resistentes: Talheres, e artigos em vidro
P2	Universal 60°C 115 min.	Sujidade normal: Alimentos guisados, molhos, batatas, massa, arroz, assados ou fritos	Loiças resistentes: Talheres, panelas e frigideiras
P3	Intensivo 70°C 130 min	Sujidade pesada: Alimentos guisados, molhos, batatas, massa, arroz, assados ou fritos	Loiças resistentes: Talheres, panelas e frigideiras
P4	Pré-lavagem ¹⁾ 45°C 20 min	Restos de sujidade recente: Café, bolo, leite, bebidas frias, salada, salsichas	Loiças resistentes: Loiça
P5	Rápido 45°C 30 min	Sujidade recente: Café, bolo, leite, bebidas frias, salada, salsichas	Loiças resistentes: Loiças, talheres, vidros
P6	Especial 45°C 72 min	Pratos a serem guardados durante alguns dias antes da lavagem	Tudo: Artigos de vidro, pratos, copos, panelas e frigideiras
P7	Total Care 45°C 98 min	Sujidade ligeira: Café, bolo, leite, bebidas frias, salada, salsichas	Delicado: Artigos de vidro, pratos, talheres

Aplicável aos modelos com "T" em nome do modelo, tais como: HDIH 2T1045, HDIH 2T1145.

P8	Auto Care ²⁾ 45-70°C 148 min	Pouca a muita sujidade: Alimentos guisados, molhos, batatas, massa, arroz, assados ou fritos	Loiças resistentes: Talheres, panelas e frigideiras
----	---	---	--

- 1) Use este programa para enxaguar rapidamente os pratos. Isto evita que os restos de comida se agarrem aos pratos e que saiam maus odores do aparelho. Não use detergente com este programa!
- 2) O aparelho deteta o tipo de sujidade e a quantidade de artigos nos cestos. Ajusta automaticamente a temperatura e a quantidade de água, o consumo de energia e a duração do programa.
- 3) Programa adequado para limpar loiça com sujidade normal (o mais eficiente em termos do seu consumo combinado de energia e água para esse tipo de loiça). Programa EN 60436.
- 4) Os valores indicados para os programas que não o programa ecológico são apenas indicativos.

Sistema de amaciamento de água

Para garantir bons resultados de lavagem, a máquina de lavar loiça requer água macia. Água dura pode ser prejudicial para o desempenho da sua máquina de lavar loiça. Ao longo do tempo, os copos lavados com água dura tornam-se opacos e os pratos ficam manchados ou cobertos com uma película branca. A utilização de água muito dura pode fazer com que as peças da máquina de lavar loiça avariem ao longo do tempo. O sal pode melhorar a situação.

Ajustar o sistema de amaciamento de água

A quantidade de sal doseado pode ser definida nos estágios S1 e S6, dependendo da dureza da sua água.

1. Saiba mais sobre o valor da dureza da sua água da torneira. A companhia da água irá ajudá-lo com isso.
2. O ajuste pode ser encontrado na tabela de dureza da água.

Identificar a dureza da água local

Dureza da água				Ajuste do amaciador de água eletrónica
Graus alemães (°dH)	Graus franceses (°fH)	Mmol/l	Graus Clarke	
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	S6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	S5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	S4 ¹⁾ *
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	S3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	S2 ²⁾ *
-	-	-	-	S1 ³⁾ *

* Observação

- 1) Configuração padrão de fábrica para detergente em pó.
- 2) Definição recomendada para pastilhas de detergente combinadas.
- 3) O indicador de sal está apagado.

Utilizar sal especial


Assim que o indicador de sal baixo se acende no painel de controlo, deve atestar-se com sal. Reencher sempre com sal especial imediatamente antes de ligar o aparelho. Isto garante que a solução de sal especial é imediatamente enxaguada e não corrói o tanque de enxaguamento.

Ateste o sal da seguinte forma:

⚠ CUIDADO

Utilize apenas sal para máquina de lavar loiça. Outros produtos podem causar danos ao aparelho!

Qualquer sal derramado provoca corrosão. Execute um programa após cada reenchimento.

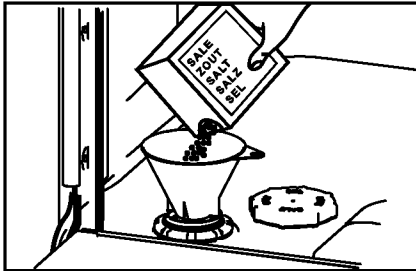


1. Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio para abrir o recipiente de sal.
2. Deite 1 litro de água no recipiente para o sal.
3. Encha o tanque com o sal específico (a água transborda).
4. Retire o sal derramado da área de abertura.
5. Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fechar o recipiente de sal.
6. Prima o botão  durante 3 s depois de reencher para repor o indicador de sal.

Utilizar abrillantador

Recomendamos utilizar abrillantador líquido regularmente para obter os melhores resultados de secagem. O abrillantador dá uma aparência limpa e brilhante ao vidro e às loiças. Além disso, evita que o metal manche.

Quando se deve reencher o dispensador de abrillantador

Quando o nível do abrillantador se torna baixo, o visor irá rolar a indicação de ABRILHANTADOR para o lembrar de reencher os dispensadores.




Ajustar a dosagem do abrillantador

O nível de dosagem normal definido de fábrica é R3, mas pode precisar de ajustar isso para se adequar às suas condições de água.

- Se houver espuma excessiva no final da lavagem, reduza a dose.
- Se viver numa área de água dura ou se os pratos estiverem molhados ou pegajosos, aumente a dose.
- Para ajustar a definição do abrillantador:
- Se estiver a utilizar pastilhas com abrillantador incorporado, recomendamos definir o nível de dosagem do abrillantador para desligado (R1).

Como reencher o dispensador de abrillantador

1. Puxe o botão para abrir a tampa do dispensador.

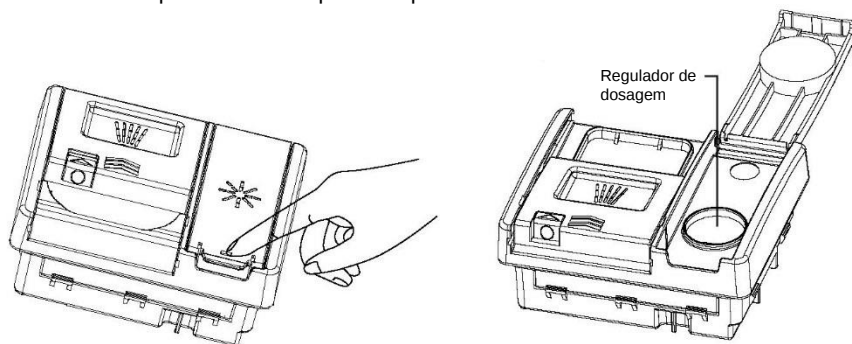

2. Despeje abrillantador na abertura circular, certificando-se de não encher além da marca MAX.

IMPORTANTE!

Tome cuidado para não derramar abrillantador na máquina de lavar loiça. Quaisquer derrames têm de ser limpos para evitar a formação de espuma em excesso. Isto pode implicar chamar a assistência e este caso não estará coberto pela garantia.

3. Feche a tampa, certificando-se de que clica ao fechar.
4. Prima e mantenha premido o botão *!\$ durante 3 segundos após cada reenchimento para redefinir o indicador do abrillantador.

IMPORTANTE!

Nunca coloque materiais altamente absorventes, tais como esponjas e toalhas na sua máquina de lavar louça. Não coloque pratos ou talheres que estejam sujos de cinzas de tabaco, cera, massa lubrificante ou tinta na sua máquina de lavar louça.

Talheres e metais

Todos os talheres e metais devem ser enxaguados imediatamente após a utilização para evitar manchas causadas por alguns alimentos. Itens de prata não devem entrar em contato com aço inoxidável, p.ex. outros talheres. Misturar estes itens pode provocar manchas. Remova os talheres de prata da máquina de lavar louça e seque imediatamente após o programa ter terminado.

Alumínio

O alumínio pode ficar baço pelo detergente para máquina de lavar louça. O grau de alteração depende da qualidade do item.

Outros metais

Objetos de ferro e ferro fundido podem enferrujar e manchar outros itens. Cobre, estanho e latão tendem a manchar. Lave estes artigos à mão.

Artigos de madeira

Itens de madeira são geralmente sensíveis ao calor e à água. O uso regular na máquina de lavar louça pode provocar deterioração ao longo do tempo. Em caso de dúvida, lave à mão.

Artigos de vidro

A maioria das louças diárias é lavável na máquina de lavar louça. Cristais, vidros muito finos e antiguidades podem ficar corroídos e tornarem-se opacos. Pode preferir lavar estes itens à mão.

Plástico

Algum plástico pode ficar mudar forma ou cor com água quente. Consulte as instruções do fabricante sobre a lavagem de artigos de plástico. Os artigos de plástico laváveis devem ficar voltados para baixo para que não tombem nem se encham com água nem caiam do cesto durante a lavagem.

Itens decorados

Os padrões de louças mais modernos são seguros para lavagem na máquina de lavar louça. Itens antigos, aqueles com um padrão pintado sobre o esmalte, aros de ouro ou porcelana pintada à mão pode ser mais sensível à lavagem da máquina. Em caso de dúvida, lave à mão.

Itens colados


Certos adesivos são amolecidos ou dissolvidos na lavagem da máquina. Em caso de dúvida, lave à mão.

Carregar utensílios

Se os pratos ou tachos estiverem queimados, esturricados, peganhentos e com alimentos difíceis de remover, recomendamos mergulhar durante um período de tempo antes de lavar ou remover com um esfregão. Remova todas as grandes partículas de comida antes de colocar os pratos na máquina de lavar louça. Não é necessário enxaguar os utensílios em água corrente.

Grade superior


- O cesto superior foi desenhado para levar itens como copos, chávenas, pires, pratos e recipientes rasos.
- O cesto superior pode ser ajustado para acomodar itens maiores. Pode ajustar a altura do cesto superior para criar mais espaço para artigos altos no cesto inferior.

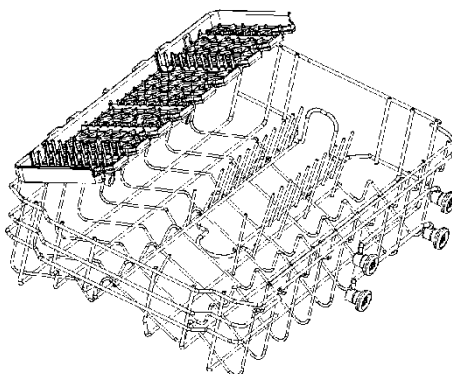

- O cesto superior pode ser ajustado para acomodar itens maiores. Coloque pequenos artigos no suporte para copos dobrável.

IMPORTANTE!


Coloque os itens afiados e pontiagudos com a lâmina virada para baixo no suporte de facas, para os manter afastados de forma a não provocarem lesão.

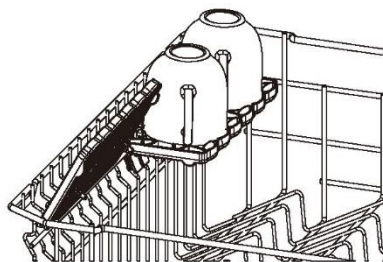

Para ajustar o cesto superior:

IMPORTANTE!


Antes de ajustar a altura, certifique-se de que o cesto está vazio.

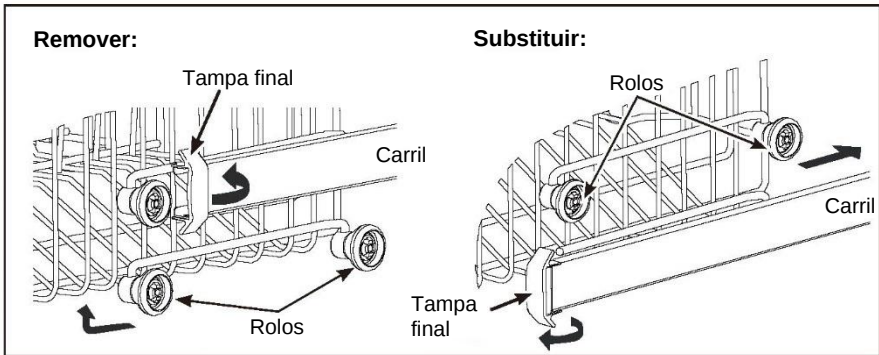

1. Estenda totalmente o cesto superior e rode para abrir as duas tampas de plástico nas pontas da frente dos carris.
2. Remova o cesto superior.
3. Selecione o conjunto de rolos no lado do cesto que oferece a altura desejada e volte a instalar o cesto superior orientando os carris entre o conjunto apropriado de rolos.
4. Com o cesto reinstalado, rode as duas tampas finais em plástico para as fechar, garantindo que fiquem bem encaixadas. Se não encaixar corretamente as tampas finais pode fazer com que o cesto caia da máquina de lavar loiça.


Cesto inferior

- Coloque os itens maiores aqui: panelas, frigideiras, tampas, pratos e tigelas.
- Dobre para baixo os apoios para colocar os tachos e frigideiras a direito no fundo.
- Certifique-se de que as loiças não impedem que o braço aspersor rode.
- Se precisar de mais altura para objetos altos, pode levantar o cesto superior. Veja as instruções nas páginas anteriores.

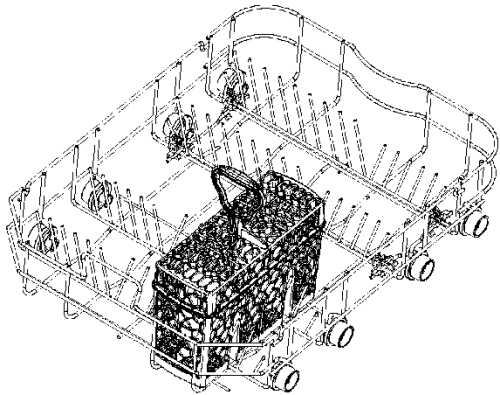

Carregar utensílios

Cesto para talheres

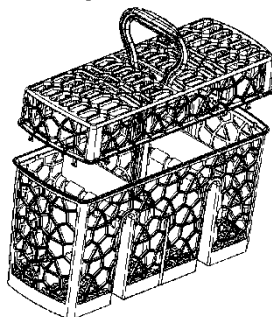


- ▶ Misture colheres com outros talheres para evitar que fiquem unidas.
- ▶ Use o elemento de grade para separar os talheres.
- ▶ Coloque os talheres com as alças para baixo para obter melhores resultados de lavagem.
- ▶ Se os itens longos bloquearem os braços aspersores encontre um posicionamento horizontal no cesto superior.


⚠ CUIDADO

Coloque os itens afiados e pontiagudos com a lâmina virada para baixo para os manter afastados de forma a não provocarem lesão.

O terceiro cesto

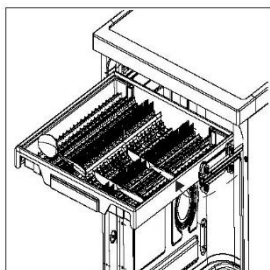

- ▶ O terceiro cesto pode ser puxado para fora, é fácil de por para baixo e remover os talheres.

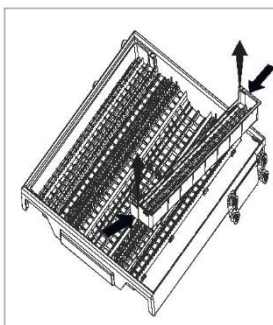

- ▶ Dependendo do modelo, pode retirar o terceiro cesto.
- ▶ Dependendo do modelo, pode retirar as prateleiras do lado esquerdo e direito para fornecer mais espaço para um cálice mais alto.

Dicas sobre como economizar dinheiro e não danificar o ambiente ao utilizar o aparelho.

- Obtenha a melhor utilização de energia, água, detergente e tempo usando o tamanho máximo de carga recomendado. Poupe até 50% de energia lavando uma carga completa em vez de 2 meias cargas.
- Se quiser que a máquina de lavar loiça faça uma lavagem completa, coloque os pratos na máquina de lavar no final de cada refeição e, se necessário, ligue o ciclo ENXAGUAMENTO A FRIO para amolecer os restos de comida e remover partículas maiores de alimentos da nova carga de pratos. Quando a máquina de lavar loiça estiver cheia inicie o programa completo de ciclo de lavagem.
- Se os pratos não estiverem muito sujos ou se os cestos não estiverem bem cheios, selecione um programa ECONOMIA, seguindo as instruções da lista de programas.
- Os programas mais eficientes em termos de utilização combinada da água e da energia são, em geral, os mais duradouros com uma temperatura mais baixa.

Adicionar detergente

IMPORTANTE!

- Utilize apenas detergentes recomendados para máquinas de lavar loiça automáticas.
- Os detergentes para máquinas de lavar loiça são fortemente alcalinos. Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contacto com a pele e os olhos e mantenha crianças e pessoas com debilidades afastadas da máquina de lavar loiça quando esta estiver aberta. Verifique se o dispensador de detergente fica vazio após a conclusão de cada ciclo de lavagem.
- Nunca polvilhe ou despeje detergente diretamente em qualquer item da máquina de lavar loiça. O detergentes e as pastilhas da máquina de lavar loiça não devem estar em contacto direto com pratos ou talheres.
- Não utilize líquidos de lavagem manual, sabão, detergentes para roupa ou desinfetantes, pois estes irão danificar a máquina de lavar loiça.

Encher o dispensador de detergente

1. Prima o botão à esquerda do dispensador.

IMPORTANTE!



Aproxime o dispensador pelo lado direito para evitar que a tampa abra de repente na sua mão.

2. Adicione o detergente no(s) compartimento(s) apropriado(s). As marcações '15' e '25' no compartimento de lavagem principal correspondem a gramas de detergente em pó.

IMPORTANTE!

As pastilhas só devem ser colocadas no compartimento de lavagem principal (maior).

3. Remova qualquer excesso de detergente dos rebordos do dispensador.
4. Feche a tampa e pressione para baixo até fechar com um clique. O detergente será libertado para a máquina de lavar louça durante o programa de lavagem.

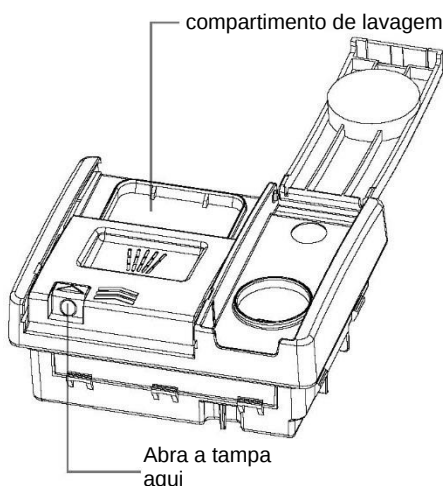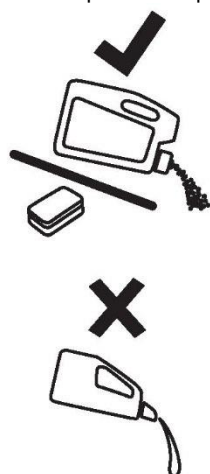

Como ajustar as definições das preferências do utilizador

Durante a seleção de programas, prima e mantenha a tecla de seleção do programa  durante 5 s entre no modo de definição do utilizador. O modo de definição do utilizador inclui a definição do Idioma, Amaciador, Sinal sonoro, Abrilhantador e Modo Memo.

1. O aparelho está ligado.

2. Prima a tecla de seleção do programa  para entrar no menu de configuração de idioma, e o visor mostrará a língua atual. Prima  para mover para trás e  para avançar entre os 25 idiomas. Prima a tecla de seleção do programa  novamente para guardar a língua de seleção atual e entrar no menu de definição do Amaciador de água. Prima a tecla de alimentação  durante 3 s para guardar as definições e entrar no estado de seleção do programa.

3. O nível atual de dureza da água será exibido após o visor mostrar SOFTENER 5 s. O nível padrão é S4. A regulação do nível é de S1 a S6. Prima a tecla de função adicional  para definir o nível para trás: S3-S2-S1-S6-S5-S4-S3. Prima a tecla de repor Sal / Abrilhantador  para avançar o nível para a frente: S4-S5-S6-S1-S2-S3-S4. Prima a tecla de seleção do programa  para guardar o nível atual e entre na definição do Sinal sonoro. Ou prima e mantenha a tecla de alimentação  durante 3 s para guardar as definições e entrar no estado de seleção do programa.

4. O visor mostra SINAL SONORO e exibe SIM após 5 s. A predefinição é SIM. Prima a tecla de repor Sal / Abrilhantador  para definir para NÃO. Prima a tecla de seleção do programa  para guardar o nível atual e entrar na definição Abrilhantador. Ou prima e mantenha a tecla de alimentação  durante 3 s para guardar as definições e entrar no estado de seleção do programa.

5. O visor mostra o nível atual de Abrilhantador após 5 segundos. A definição do nível é de R1-R4, e a predefinição é R3. Prima a tecla de função adicional  para definir o nível para trás: R3-R2-R1-R4-R3-R2. Prima a tecla de repor Sal / Abrilhantador  para avançar o nível para a frente: R3-R4-R1-R2-R3-R4. Prima a tecla de seleção do programa  para guardar o nível atual e entrar na definição Memo. Ou prima e mantenha a tecla de alimentação  durante 3 s para guardar as definições e entrar no estado de seleção do programa.

6. O tubo digital irá rolar para exibir a FUNÇÃO MEMO, e exibe NÃO após 5 s. Prima a tecla de repor Sal / Abrilhantador  para alternar entre SIM e NÃO. Prima a tecla de seleção do programa  para guardar o nível atual e entrar na definição Idioma. Ou prima e mantenha a tecla de alimentação  durante 3 s para guardar as definições e entrar no estado de seleção do programa.

Iniciar um Programa

1. Abra a porta e prima o botão LIGAR/DESLIGAR  para ligar a máquina de lavar loiça.
2. Prima  para selecionar o programa que deseja no painel de controlo da máquina de lavar loiça.
3. Prima  e feche a porta para iniciar o programa.

AVISO

Se o MODO MEMO SIM. O aparelho lembra-se do último programa que utilizou. Da próxima vez que o aparelho ligar, o aparelho pré-seleciona o programa utilizado pela última vez.

Faça pausa e reinicie um programa de lavagem

1. Abra a porta com cuidado para fazer pausa no programa. O visor digital exibe PAUSA e o sinal de pausa soa enquanto a máquina de lavar loiça está em pausa.

AVISO

Existe um risco de ser salpicado com água quente, não abra completamente a porta até que os braços aspersores parem de rodar.

2. Carregar, remover ou reorganizar todos os pratos, se necessário.
3. Feche a porta para reiniciar o programa.

Cancelar ou alterar um programa de lavagem

Abra a porta com cuidado para fazer pausa no programa. Prima e mantenha  3 s, O programa de lavagem é repostado. Depois, pode escolher um novo programa de lavagem para começar.

Inicie um Programa Adiado

Estabeleça uma hora de início através do seguinte procedimento para adiar um início de programa:

1. Definir um programa.
2. Prima e mantenha o botão de reserva .
3. Prima o botão INÍCIO/PAUSA  e feche a porta.
 - ▶ O visor mostra a contagem decrescente do início diferido. A contagem decrescente diminui com passos de 1 minuto.
 - ▶ Quando a contagem decrescente estiver concluída, o programa é iniciado.

Cancelar uma seleção de Atraso

Prima o botão  para cancelar a reserva.

Cancelar / Início diferido do programa

1. Prima , o início diferido é cancelado.

Prima o  durante cerca de 3 segundos, o programa é abortado.

2. Inicie um novo programa e um arranque atrasado, se desejar.

CUIDADO

Se um programa for interrompido no processo de lavagem de loiça, o resíduo de detergente permanece na loiça. Isto pode ser prejudicial à saúde! Certifique-se de enxaguar completamente os resíduos do detergente antes de voltar a utilizar estes pratos.

Fim do programa

Quando o programa é concluído, ouve-se um sinal acústico (se não for desligado). O visor desliga-se.

1. Prima  para desligar o aparelho ou o aparelho comuta automaticamente para o modo standby após 30 segundos.

2. Abra a porta.

CUIDADO

Se a porta for aberta imediatamente após o final do programa, o vapor quente pode escapar. Perigo de escaldadura! Abra a porta com cuidado!

3. Retire os pratos:

- ▶ Abrir a porta ligeiramente e deixar totalmente aberta (cerca de 100 mm) para ajudar o processo de secagem.
- ▶ Deixe os pratos ficarem frios antes de os retirar do aparelho. Os pratos quentes estragam-se mais facilmente.
- ▶ Primeiro remova os itens do cesto inferior e depois do cesto superior.

Cuidados e limpeza

Com o tempo, os resíduos de comida ou os depósitos de calcário podem acumular-se dentro da sua máquina de lavar loiça. Estes podem reduzir a eficiência, e o resíduo alimentar pode produzir um cheiro mau. Inspeccione e limpe a sua máquina de lavar loiça regularmente.

IMPORTANTE !

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligue sempre a máquina de lavar loiça da fonte de alimentação, desligue o fornecimento de água e aguarde até que todas as partes da máquina de lavar loiça tenham arrefecido.
- Não utilize os seguintes auxiliares de limpeza, pois podem danificar as superfícies:
 - esfregões de plástico ou de aço inoxidável
 - produtos domésticos abrasivos, solventes
 - produtos de limpeza ácidos ou alcalinos
 - detergentes para roupa ou desinfetantes
 - produtos de limpeza ou polimento de aço inoxidável
 - líquidos ou sabões para lavagem manual
- Se houver loiça ou vidro quebrados na máquina de lavar loiça, estes devem ser removidos com cuidado para evitar lesões ou danos no aparelho.
- Após a limpeza, verifique sempre se os braços aspersores e os filtros estão todos corretamente no local.

Limpar o exterior da máquina de lavar loiça

- Para limpar as superfícies exteriores da máquina de lavar loiça, limpe com um pano limpo e macio e seque com um pano limpo e sem pelos.
- Limpe com um pano as superfícies que não podem ser lavadas. Por exemplo, para limpar os botões de comando exterior, use um movimento de limpeza circular ao redor do botão.
- Tenha o cuidado de não molhar excessivamente a área do painel de controlo.

Nota: antes de limpar o painel de controlo, é útil desativar os botões ativando o bloqueio das teclas.

Limpar o vedante da porta e o interior da máquina de lavar loiça

Limpe bem com água morna sobre um pano macio e sem pelos. Se o interior estiver fortemente sujo, utilize um produto de limpeza/descalcificador de máquina de lavar loiça seguindo as instruções do fabricante.


Limpar os filtros

Os filtros evitam que partículas de comida maiores na água de lavagem alcancem a bomba. Estas partículas podem, ocasionalmente, obstruir os filtros. Recomendamos a limpeza dos filtros sempre que houver evidência de partículas de alimentos.

- Para remover o filtro do dreno, rode o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o soltar.
 - Uma vez removido o filtro do dreno, pode levantar a placa do filtro para fora.
 - Enxague-os abundantemente com água corrente e depois volte a substituir.
- Volte a colocar os filtros corretamente após a limpeza, certificando-se de que a placa do filtro está nivelada com a base da máquina de lavar loiça.

IMPORTANTE !

Ao limpar a parte de baixo da placa filtrante, tenha cuidado ao manusear a sua extremidade exterior afiada.

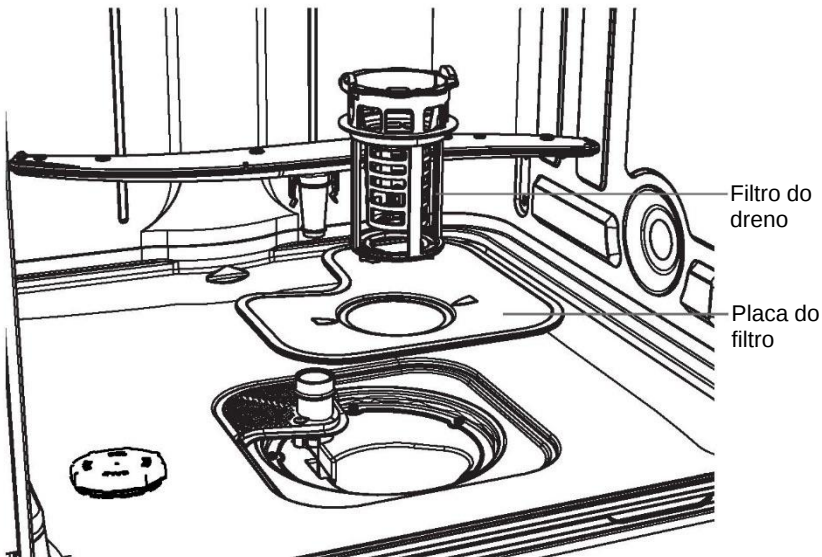

Limpeza dos braços aspersores

As partículas de calcário e de comida na água de lavagem podem bloquear os orifícios nos braços aspersores e nas fixações do braço. Limpe estas peças cerca de uma vez por mês, ou mais frequentemente caso necessário.

Limpar o braço aspersor superior/cabeça

Não remova o braço aspersor superior para limpeza. Limpe com uma pequena escova de plástico ou, se estiver muito sujo ou obstruído use um esfregão da loiça/descalcificador seguindo as instruções do fabricante.


Cuidados e limpeza

Limpeza do braço aspersor superior

- Para remover o braço aspersor, desenrosque cuidadosamente a porca de bloqueio.
- Enxague o braço aspersor cuidadosamente sob água corrente, em seguida, volte a instalar.

IMPORTANTE !


Certifique-se de rodar a porca de bloqueio no braço aspersor de volta firmemente para o tubo de abastecimento de água. Verifique se o braço aspersor está bem travado no lugar e roda livremente.

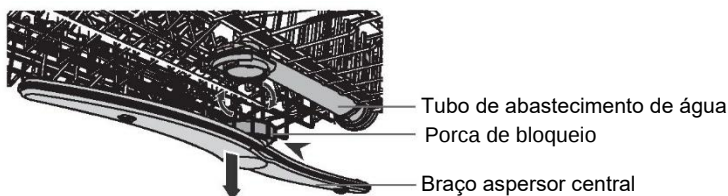

1. Remova o pulverizador rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio



2. Lavagem do braço aspersor

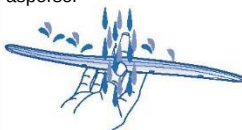


3. Instale o braço aspersor rodando-o no sentido anti-horário



Limpeza do braço aspersor inferior

- Para remover o braço aspersor inferior, basta levantar o braço aspersor para fora do seu suporte.
- Enxague o braço aspersor cuidadosamente sob água corrente, em seguida, volte a instalar no seu suporte.

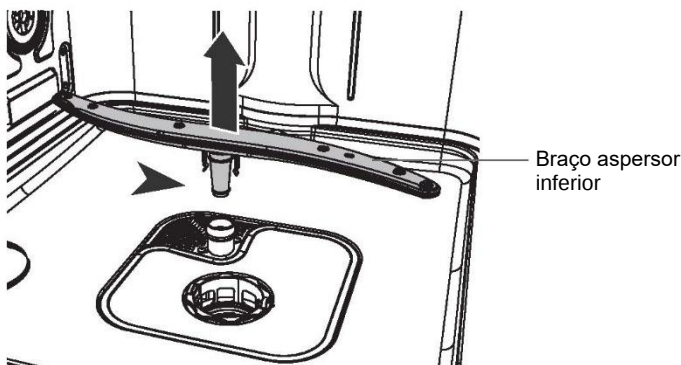

Resolução de problemas

Muitos problemas que ocorrem podem ser resolvidos por si mesmo sem experiência específica. Em caso de problema, por favor verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda.

CUIDADO

- Antes da manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- Os equipamentos elétricos devem ser reparados apenas por eletricistas qualificados, uma vez que reparações inadequadas podem causar danos consequenciais consideráveis.

O aparelho não arranca ou para durante o funcionamento ou o indicador está aceso

Problema	Causa possível	Solução possível
O programa não começa.	A porta do aparelho está aberta.	Fechar a porta do aparelho.
	O início atrasado está definido.	Ver o tempo exibido.
	A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação.	Ligar à ficha de corrente.
	O fusível no circuito doméstico está danificado.	Substituir o fusível.
O visor mostra o Abrilhantador.	O dispensador de abrilhantador está vazio.	Reencher o abrilhantador até ficar cheio.
	O reenchimento do abrilhantador não foi confirmado.	Premir o botão  I  durante 3 s após cada reenchimento.
O visor mostra o Sal.	O sal amaciador está vazio.	Encher o tanque com o sal específico..
	O reenchimento do sal não foi confirmado.	Premir o botão  I  durante 3 s após cada reenchimento.

Resolução de problemas

Códigos de erro no visor

Problema	Causa possível	Solução possível
Alarme acústico, o visor mostra ALARMCODE E10 O aparelho não enche com água.	A torneira da água está fechada.	Abrir a torneira da água. Nota: Sempre que o erro é resolvido desligue o aparelho e reinicie o programa.
	A mangueira de entrada de água tem uma dobra ou curva.	Verificar se a posição da mangueira está correta.
	No caso de sistema aqua-stop: a proteção da água é desengatada; o marcador (C) é vermelho.	A mangueira tem de ser substituída.
	O filtro na mangueira de entrada de água está obstruído.	Limpar o filtro nas ligações da mangueira de entrada na torneira e na parte traseira do aparelho.
	A entrada de água está obstruída.	Verificar o caudal de água da torneira.
	A pressão da água está demasiado baixa.	Contactar a sua companhia da água.
Alarme acústico, visor mostra ALARMCODE E30 Fuga: A bomba de drenagem funciona permanentemente!	O dispositivo anti inundação está ligado: • Existem fugas de água no aparelho. • A válvula de entrada de água está aberta e bloqueada. • A drenagem está bloqueada.	1. Fechar a torneira da água. 2. Desligar o aparelho da fonte de alimentação. 3. Contacte a Assistência.

Todos os outros códigos de alarme:

1. Nota de código de alarme.
2. Contacte a Assistência; consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Resolução de problemas

Os resultados da lavagem não são satisfatórios

Problema	Causa possível	Solução possível
A loiça não está limpa.	Os filtros estão obstruídos.	Limpar os filtros.
	Os filtros não estão montados e instalados corretamente.	Verificar se os filtros estão montados e instalados corretamente.
	Os braços aspersores estão obstruídos.	Remover restos de restos de comida com um objeto pontiagudo fino.
	O programa não foi aplicável ao tipo de carga e restos de comida.	Verificar se o programa é adequado ao tipo de carga e restos de alimentos.
	Posição incorreta dos artigos nos cestos. A água não conseguiu lavar todos os itens.	Verificar se a posição dos itens nos cestos está correta e se a água consegue facilmente lavar todos os itens.
	Os braços aspersores não conseguem rodar livremente.	Verificar se a posição dos itens nos cestos está correta e não bloqueia os braços aspersores.
	Sem detergente ou quantidade insuficiente de detergente no dispensador de detergente.	Verificar se adicionou a quantidade de detergente correta no dispensador antes de iniciar um programa.
	O ciclo de lavagem foi interrompido durante uma longa pausa.	Não abrir a porta nem cortar a alimentação de energia durante o ciclo de lavagem.
Riscas brancas, manchas ou nódoas azuladas em copos e pratos.	A quantidade libertada de abrilhantador é demasiada.	Diminuir a quantidade libertada de abrilhantador.
	A quantidade de detergente é demasiada.	Verificar se adicionou a quantidade de detergente correta no dispensador antes de iniciar um programa.
	As pastilhas de detergente Multitab utilizadas com um programa curto podem não dissolver totalmente.	Selecionar um programa mais longo quando utilizar pastilhas de detergente Multitab.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução possível
Manchas de gotas de água seca em copos e pratos.	A dosagem do abrilhantador é demasiado baixa.	Aumentar a quantidade libertada de abrilhantador.
	Qualidade do abrilhantador ou Multitab. Manchas em copos	Produto de limpeza muito velho; mudar o produto.
Os pratos estão molhados.	O programa não teve fase de secagem.	Abrir a porta ligeiramente e deixar totalmente aberta (cerca de 100 mm) para ajudar o processo de secagem.
	O programa teve uma fase de secagem a baixa temperatura.	
Os pratos estão molhados e baços.	O dispensador de abrilhantador está vazio.	Reencher de abrilhantador no dispensador e repor o indicador do abrilhantador.
	Qualidade do abrilhantador ou Multitab.	Produto de limpeza muito velho; mudar o produto.

Dados técnicos

Nome do fornecedor ou marca comercial:		Hoover		
Endereço do fornecedor ^(b) :		CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italy		
Identificador de modelo:		HDIH 2T1045		
Parâmetros gerais do produto:				
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal ^(a) (ps)	10	Dimensões em cm	Altura	82
			Largura	45
			Profundidade	56
EEI ^(a)	55,6	Classe de eficiência energética ^(a)	[E] ^(c)	
Índice de desempenho de limpeza ^(a)	1,121	Índice de desempenho de secagem ^(a)	1,061	
Consumo de energia em kWh [por ciclo], com base no programa ecológico que utiliza água fria. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.	0,750	Consumo de água em litros [por ciclo], com base no Programa eco. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	9,0	
Duração do programa ^(a) (h:min)	4:58	Tipo	[de encastrar]	
Emissões de ruído aéreo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	45	Classe de emissão de ruído aéreo ^(a)	[C] ^(c)	
Estado de desativação (W)	0,50	Modo de espera (W)	0,50	
Atraso no início (W) (se aplicável)	4,00	Estado da rede em standby (W) (se aplicável)	-	
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ^(b) :		24		
Informações adicionais:		-		
Ligação à Internet para o website do fornecedor, onde se encontram as informações constantes do ponto 6 do Anexo II do Regulamento (EU) 2019/2022 da Comissão ^{(1) (b)} em				

^(a) para o programa eco.

^(b) as alterações a estas rubricas não são consideradas relevantes para efeitos do parágrafo 4, do Artigo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369.

^(c) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deve introduzir esses dados.

Dados técnicos

Informações a incluir na documentação técnica

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
O consumo de energia do programa Eco (EPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,750
O consumo de energia do programa standard (SPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,750
Índice de eficiência energética (IEE)	—	55,6
O consumo de água do programa eco (EPWC) arredondado às décimas	l/ciclo	9,0
Índice de desempenho de limpeza (I _c)	—	1,121
Índice de desempenho de secagem (I _d)	—	1,061
Duração do programa ecológico (T _t), arredondada ao minuto mais próximo	h:min	4:58
Consumo de energia em modo de desativação (P _o) arredondado às décimas	L	0,50
Consumo energético em modo de standby (P _{sm}) arredondado às centésimas	L	0,50
O modo de espera inclui a exibição de informações?	—	Não
Consumo de energia em estado de vigília (P _{sm}) em estado de vigília de rede (se aplicável), arredondado às centésimas	L	—
Consumo de energia no arranque (P _{ds}) (se aplicável), arredondado às centésimas	L	4,00
Emissões de ruído aéreo	dB(A) re 1 pW	45

Dados técnicos

Nome do fornecedor ou marca comercial:		Hoover		
Endereço do fornecedor ^(b) :		CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italy		
Identificador de modelo:		HDIH 2D1145		
Parâmetros gerais do produto:				
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal ^(a) (ps)	11	Dimensões em cm	Altura	82
			Largura	45
			Profundidade	56
EEI ^(a)	55,6	Classe de eficiência energética ^(a)	[E] ^(c)	
Índice de desempenho de limpeza ^(a)	1,121	Índice de desempenho de secagem ^(a)	1,061	
Consumo de energia em kWh [por ciclo], com base no programa ecológico que utiliza água fria. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.	0,800	Consumo de água em litros [por ciclo], com base no Programa eco. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	9,0	
Duração do programa ^(a) (h:min)	4:58	Tipo	[de encastrar]	
Emissões de ruído aéreo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	45	Classe de emissão de ruído aéreo ^(a)	[C] ^(c)	
Estado de desativação (W)	0,50	Modo de espera (W)	0,50	
Atraso no início (W) (se aplicável)	4,00	Estado da rede em standby (W) (se aplicável)	-	
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ^(b) :		24		
Informações adicionais:		-		
Ligação à Internet para o website do fornecedor, onde se encontram as informações constantes do ponto 6 do Anexo II do Regulamento (EU) 2019/2022 da Comissão ^{(1) (b)} em				

^(a) para o programa eco.

^(b) as alterações a estas rubricas não são consideradas relevantes para efeitos do parágrafo 4, do Artigo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369.

^(c) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deve introduzir esses dados.

Dados técnicos

Informações a incluir na documentação técnica

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
O consumo de energia do programa Eco (EPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,800
O consumo de energia do programa standard (SPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,800
Índice de eficiência energética (IEE)	—	55,6
O consumo de água do programa eco (EPWC) arredondado às décimas	l/ciclo	9,0
Índice de desempenho de limpeza (I c)	—	1,121
Índice de desempenho de secagem (I D)	—	1,061
Duração do programa ecológico (Tt), arredondada ao minuto mais próximo	h:min	4:58
Consumo de energia em modo de desativação (Po) arredondado às décimas	L	0,50
Consumo energético em modo de standby (Psm) arredondado às centésimas	L	0,50
O modo de espera inclui a exibição de informações?	—	Não
Consumo de energia em estado de vigília (Psm) em estado de vigília de rede (se aplicável), arredondado às centésimas	L	—
Consumo de energia no arranque (Pds) (se aplicável), arredondado às centésimas	L	4,00
Emissões de ruído aéreo	dB(A) re 1 pW	45

Dados técnicos

Nome do fornecedor ou marca comercial:		Hoover		
Endereço do fornecedor ^(b) :		CANDY HOOVER S.r.l.Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italy		
Identificador de modelo:		HDIH 2T1145		
Parâmetros gerais do produto:				
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal ^(a) (ps)	11	Dimensões em cm	Altura	82
			Largura	45
			Profundidade	56
EEI ^(a)	55,6	Classe de eficiência energética ^(a)	[E] ^(c)	
Índice de desempenho de limpeza ^(a)	1,121	Índice de desempenho de secagem ^(a)	1,061	
Consumo de energia em kWh [por ciclo], com base no programa ecológico que utiliza água fria. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.	0,800	Consumo de água em litros [por ciclo], com base no Programa eco. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	9,0	
Duração do programa ^(a) (h:min)	4:58	Tipo	[de encastrar]	
Emissões de ruído aéreo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	45	Classe de emissão de ruído aéreo ^(a)	[C] ^(c)	
Estado de desativação (W)	0,50	Modo de espera (W)	0,50	
Atraso no início (W) (se aplicável)	4,00	Estado da rede em standby (W) (se aplicável)	-	
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ^(b) :		24		
Informações adicionais:		-		
Ligação à Internet para o website do fornecedor, onde se encontram as informações constantes do ponto 6 do Anexo II do Regulamento (EU) 2019/2022 da Comissão ^{(1) (b)} em				
^(a) para o programa eco.				
^(b) as alterações a estas rubricas não são consideradas relevantes para efeitos do parágrafo 4, do Artigo 4 do Regulamento (UE) 2017/1369.				
^(c) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deve introduzir esses dados.				

Dados técnicos

Informações a incluir na documentação técnica

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
O consumo de energia do programa Eco (EPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,800
O consumo de energia do programa standard (SPEC) arredondado às milésimas	kWh/ciclo	0,800
Índice de eficiência energética (IEE)	—	55,6
O consumo de água do programa eco (EPWC) arredondado às décimas	l/ciclo	9,0
Índice de desempenho de limpeza (I c)	—	1,121
Índice de desempenho de secagem (I D)	—	1,061
Duração do programa ecológico (Tt), arredondada ao minuto mais próximo	h:min	4:58
Consumo de energia em modo de desativação (Po) arredondado às décimas	L	0,50
Consumo energético em modo de standby (Psm) arredondado às centésimas	L	0,50
O modo de espera inclui a exibição de informações?	—	Não
Consumo de energia em estado de vigília (Psm) em estado de vigília de rede (se aplicável), arredondado às centésimas	L	—
Consumo de energia no arranque (Pds) (se aplicável), arredondado às centésimas	L	4,00
Emissões de ruído aéreo	dB(A) re 1 pW	45