


Haier

Connectivity

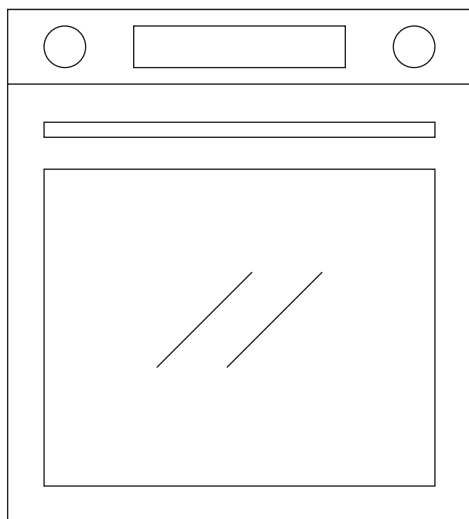

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

haier.com

Haier

Konnektivität ÖFEN	DE	4
Conectividad HORNOS	ES	8
Connectiviteit OVENS	NL	12
Conetividade FORNOS	PT	16
Συνδεσιμότητα ΦΟΥΡΝΟΙ	GR	20

WLAN-PARAMETER

Technologie	WLAN	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequenzbandbereich(e) [MHz]	2401+2483	2402-2480
Maximale Leistung [mW]	100	10

PRODUKTFORMATIONEN FÜR VERNETZTE GERÄTE

- Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus, wenn alle verkabelten Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind: 2,0 W

So aktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Gehen Sie zu den Einstellungen > WiFi
- Wenn der Ofen noch nicht angemeldet ist, zeigt das Display 2 Möglichkeiten zu seiner Registrierung, nämlich Standard und einfach.
 1. Wählen Sie über die Plus- oder Minus-Taste eine davon aus, und drücken Sie die Taste zum Bestätigen, um die Anmeldung zu starten.
 2. Das WiFi-Modul wird eingeschaltet und es wird die Meldung "Anmeldung läuft" angezeigt. Das WLAN-Symbol blinkt 0,5 s an, 0,5 s aus, 0,5 s an und 1 s aus.
 3. Ist die Anmeldung abgeschlossen, zeigt das Display die Einstellungsanzeige und das WLAN-Symbol ist an.
- Wenn der Ofen angemeldet, das WLAN-Modul aber ausgeschaltet ist, ist das WiFi-Symbol aus.
 1. Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste, um das WLAN einzuschalten, und drücken Sie die Schaltfläche zum Bestätigen.
 2. Das WLAN-Modul ist eingeschaltet und das WLAN-Symbol ist immer an.

So deaktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss

- Gehen Sie zu den Einstellungen > WiFi
- Wenn der Ofen angemeldet und das WLAN-Modul eingeschaltet ist, ist auch das WiFi-Symbol an.
 1. Drücken Sie die Plus- oder Minus-Taste, um das WLAN auszuschalten, und drücken Sie die Schaltfläche zum Bestätigen.
 2. Das WLAN-Modul ist ausgeschaltet und das WLAN-Symbol ist aus.
- Wenn der Ofen nicht angemeldet ist, ist das WLAN-Modul ausgeschaltet und auch das WiFi-Symbol ist aus.

Anmeldung des Ofens in der App

AUF DEM SMARTPHONE


Schritt 1

- Laden Sie die hON-App herunter.




Schritt 2

- Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an.

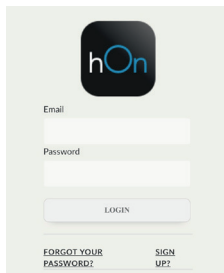

Schritt 3

- Fügen Sie das neue Gerät hinzu.

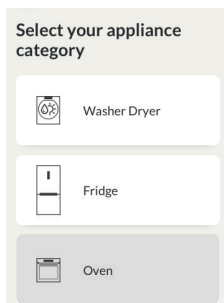


Schritt 4

- Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer ein.



Notieren Sie hier Ihre Seriennummer für zukünftige Zwecke.

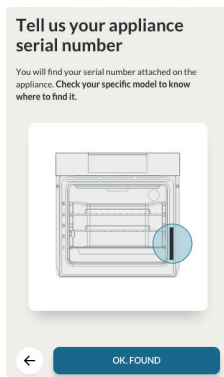

AM GERÄT

Schritt 5

- Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Option **EINSTELLUNGEN** mit der Taste **►** aus.





Schritt 6

- Auf die gleiche Weise wählen Sie die Option **WiFi** mit der Taste **►** aus.




Schritt 7

- Um innerhalb der Optionen **EINFACHE** oder **STANDARDANMELDUNG** zu scrollen, klicken Sie auf die Taste **+**.
- Option 1: Wählen Sie **EINFACHE ANMELDUNG** und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **►**. (Der Ofen gibt einen Signalton aus)
- Option 2: Wählen Sie **STANDARDANMELDUNG** und bestätigen Sie durch Drücken der Taste **►**. (Der Ofen gibt einen Signalton aus)

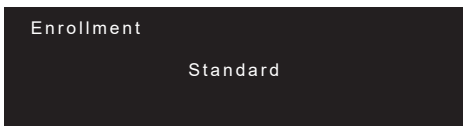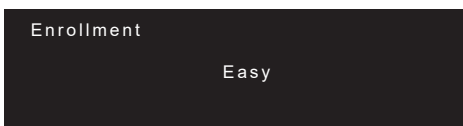

Schritt 8

- Das **WiFi**-Symbol blinkt.

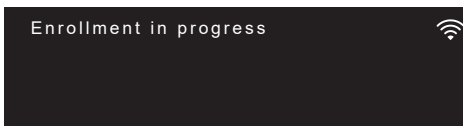

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich, dass mindestens ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk vorhanden ist.
- Halten Sie das Kennwort für Ihr Heim-WLAN und den Namen bereit. Sie werden diese Informationen später brauchen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem Ort steht, an dem das WLAN-Signal sehr gut ist.
- Bleiben Sie in der Nähe Ihres Geräts.

Fernsteuerungsmodus


Schritt 1

- Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Option EINSTELLUNGEN mit der Taste ► aus.




Schritt 2

- Wählen Sie aus dem Einstellungsmenü die Option Fernsteuerung über die Schaltfläche ► aus.

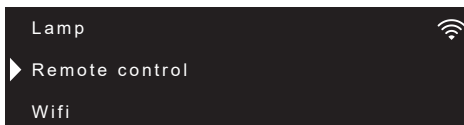


Schritt 3

- Schalten Sie den Ofen über die Taste + auf der Fernsteuerung EIN.

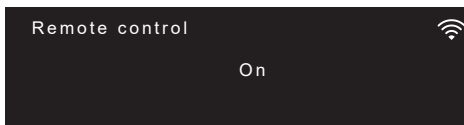

Schritt 4

- Bestätigen Sie die Auswahl mit ►

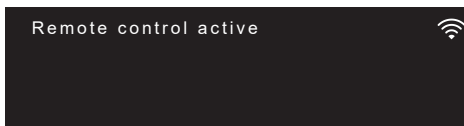

HINWEIS:

Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Zurücksetzen des WLANs siehe Info auf Seite DE 4 dieses Dokuments.

Die Candy Hoover Group Srl erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen (für den UKCA-Markt) entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter dieser Internetadresse verfügbar: www.candy-group.com

PARÁMETROS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

Tecnología	Wi-Fi	Bluetooth
Estándar	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bandas de frecuencia [MHz]	2401+2483	2402+2480
Potencia máxima [mW]	100	10

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO PARA EQUIPOS EN RED

- Consumo de energía del producto en modo de espera en red si todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbrica están activados: 2,0 W

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a Ajustes > Wifi
- Si el horno no está registrado, la pantalla muestra 2 formas posibles de registrar el horno: estándar y fácil.
 - Pulse el botón más o menos para seleccionar uno de ellos y luego pulse el botón de confirmación para iniciar el registro.
 - El módulo Wifi está activado, la interfaz de usuario muestra el mensaje «Registro en curso» y el icono de Wifi parpadea 0,5 segundos encendido, 0,5 segundos apagado, 0,5 segundos encendido, 1 segundo apagado.
 - Cuando el registro se ha completado, aparece la pantalla de ajustes y el icono Wifi permanece encendido.
- Si el horno está registrado pero el módulo Wifi está apagado, la pantalla muestra el texto “Wifi Apagado”.
 - Pulse el botón más o menos para cambiar a «Wifi Encendido» y luego pulse el botón de confirmación.
 - El módulo Wifi está encendido y el icono del Wifi se mantiene encendido de forma fija.

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a Ajustes > Wifi
- Si el horno está registrado y el módulo Wifi está encendido, la pantalla muestra el texto “Wifi Encendido”.
 - Pulse el botón más o menos para cambiar a «Wifi Apagado» y luego pulse el botón de confirmación.
 - El módulo Wifi está apagado y el icono del Wifi se mantiene apagado.
- Si el horno no está registrado, el módulo Wifi y el icono del Wifi están apagados.

Registro del horno en la aplicación

DESDE EL SMARTPHONE


Paso 1

- Descargue la aplicación hOn.




Paso 2

- Regístrese o inicie sesión.

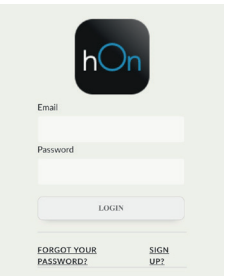

Paso 3


- Añada un nuevo electrodoméstico.

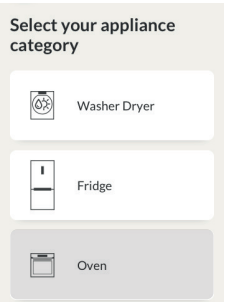

Paso 4

- Escanee el código QR o introduzca el número de serie.

Escriba aquí su número de serie para futuras consultas.

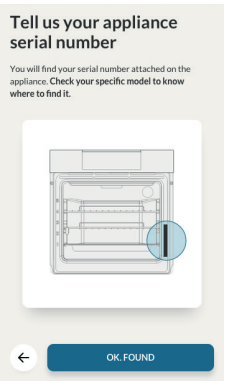

DESDE EL ELECTRODOMÉSTICO

Paso 5

- Seleccione la opción AJUSTES del menú con el botón ►.





Paso 6

- Del mismo modo, seleccione la opción Wifi con el botón ►.




Paso 7

- Para navegar dentro de las opciones de REGISTRO FÁCIL o ESTÁNDAR, haga clic en el botón +.
- Opción 1: Seleccione REGISTRO FÁCIL y confirme pulsando el botón ►. (el horno emitirá un pitido)
- Opción 2: Seleccione REGISTRO ESTÁNDAR y confirme pulsando el botón ►. (el horno emitirá un pitido)

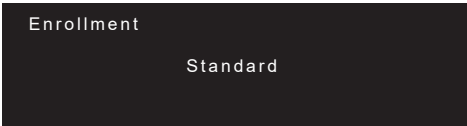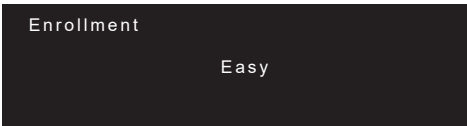

Paso 8

- El icono del Wifi parpadeará.

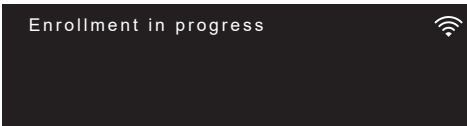

NOTA:

- Asegúrese de tener una red Wifi doméstica de 2,4 GHz como mínimo.
- Asegúrese de tener preparados el nombre y la contraseña de la red Wifi de su casa. Los necesitará más adelante.
- Asegúrese de que su electrodoméstico esté ubicado en un lugar donde reciba una excelente señal Wifi.
- Y sí, manténgase cerca de su electrodoméstico.

Modo de control remoto


Paso 1

- Seleccione la opción AJUSTES del menú con el botón ►.




Paso 2

- En el menú de Ajustes, seleccione la opción Control remoto con el botón ►.

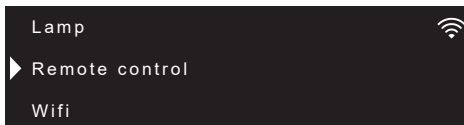


Paso 3

- Configure el horno en Control remoto ENCENDIDO con el botón +.

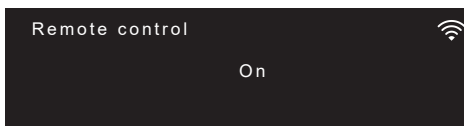

Paso 4

- Confirme la selección con ►.

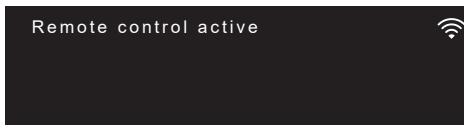

NOTA:

Para activar, desactivar o restablecer la conexión Wifi, consulte la información en la página ES 8 de este documento.

Por la presente, Candy Hoover Group Srl declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU y con los requisitos legales relevantes (para el mercado UKCA). El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección web: www.candy-group.com

DRAADLOZE PARAMETERS

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standaard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequentieband(en) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximaal vermogen [mW]	100	10

PRODUCTINFORMATIE VOOR NETWERKAPPARATUUR

- Stroomverbruik van het product in standby in een netwerk, als alle bedrade netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn: 2,0 W

Een draadloze netwerkpoort activeren:

- Navigeer naar instellingen > Wifi
- Als de oven niet is verbonden, geeft het scherm 2 mogelijke manieren aan om de oven te verbinden: standaard en eenvoudig.
 1. Druk op de knop plus of min om een daarvan te selecteren en druk op de knop bevestigen om de registratie te starten.
 2. Wifi-module wordt ingeschakeld, op de gebruikersinterface staat het bericht "Verbinding bezig" en het Wifi-pictogram knippert 0,5 sec aan, 0,5 sec uit, 0,5 sec aan, 1 sec uit
 3. Wanneer de verbinding is voltooid, toont het scherm het instelscherm en is het wifi-pictogram altijd aan.
- Als de oven is verbonden, maar de wifi-module is uitgeschakeld, toont het display Wifi uit.
 1. Druk op de knop plus of min om te schakelen naar Wifi aan en druk op de knop bevestigen.
 2. De wifi-module wordt ingeschakeld en het wifi-pictogram is altijd aan.

Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

- Navigeer naar instellingen > Wifi
- Als de oven is verbonden en de wifi-module is ingeschakeld, staat er Wifi aan op het display.
 1. Druk op de knop plus of min om te schakelen naar Wifi uit en druk op de knop bevestigen.
 2. De wifi-module wordt uitgeschakeld en het wifi-pictogram is altijd uit.
- Als de oven niet is verbonden, is de wifi-module uit en is het wifi-pictogram uit.

Verbinding oven op het apparaat

OP DE SMARTPHONE


Stap 1

- Download hOn app




Stap 2

- Log in of meld u aan.

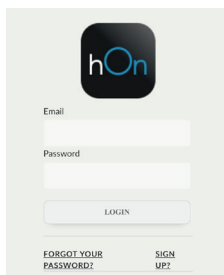

Stap 3

- Voeg een nieuw apparaat toe.

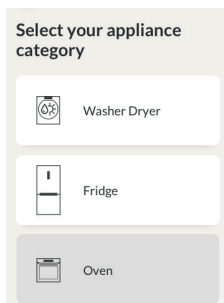


Stap 4

- Scan de QR-code of voer het serienummer handmatig in.



Schrijf hier uw serienummer voor raadpleging in de toekomst.

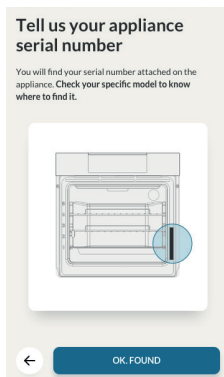

OP HET APPARAAT

Stap 5

- Blader door het menu en selecteer de optie **INSTELLINGEN** met de knop ►.

Recipes
Cleaning
► Settings

Stap 6

- Kies op dezelfde manier de optie **Wifi** met de knop ►.

Lamp
► Wifi
Sounds

Stap 7

- Klik op de **+**-knop om te navigeren tussen de opties **GEMAKKELIJKE** of **STANDAARD VERBINDING** **+**.

Enrollment
Easy

- Optie 1: Selecteer **GEMAKKELIJKE VERBINDING (EASY ENROLLMENT)** en bevestig door op de **►**-knop te drukken (de oven geeft een pieptoon).

Enrollment
Standard

- Optie 2: Selecteer **STANDAARD VERBINDING (STANDARD ENROLLMENT)** en bevestig door op de **+**-knop te drukken (de oven geeft een pieptoon).

Stap 8

- Het wifi-pictogram gaat knipperen.

Enrollment in progress



NOTE:

- Zorg ervoor dat u minimaal een 2.4GHz Home wifi-netwerk heeft.
- Zorg ervoor dat u het wachtwoord en de naam van het wifinetwerk van uw huis bij de hand heeft. U zult ze later nodig hebben.
- Zorg ervoor dat uw apparaat op een plaats staat waar het thuisnetwerk een uitstekend wifi-signaal heeft.
- En ja, blijf in de buurt van uw apparaat.

Afstandsbedieningsmodus


Stap 1

- Blader door het menu en selecteer de optie INSTELLINGEN met de knop ►




Stap 2

- Vanuit het instellingenmenu, selecteert u de optie Afstandsbediening met de knop ►

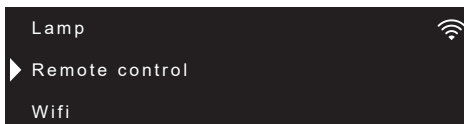


Stap 3

- Zet de oven op afstandsbediening AAN met de knop +

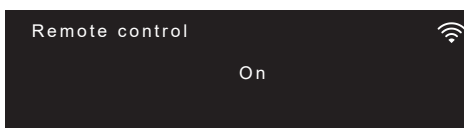

Stap 4

- Bevestig de selectie met ►

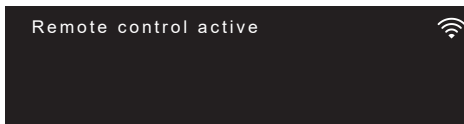

NOTE:

Raadpleeg de info op pagina NL 12 van dit document om de wifi in te schakelen, uit te schakelen of te resetten.

Hierbij verklaart Candy Hoover Group Srl dat de radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten (voor de UKCA-markt). De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.candy-group.com

PARÂMETROS WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Banda(s) de frequência [MHz]	2401-2483	2402-2480
Potência máxima [mW]	100	10

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO PARA EQUIPAMENTOS EM REDE

- O consumo de potência do produto com a rede em standby, se todas as portas de rede estiverem ligadas e todas as portas de rede wireless estiverem ativadas: 2,0 W

Como ativar a porta de rede wireless:

- Navegue até configurações > WiFi
- Se o forno não estiver registado, o visor mostra 2 formas possíveis de registar o forno: padrão e fácil.
 1. Prima o botão mais ou menos para selecionar um deles e prima o botão de confirmação para iniciar o registo.
 2. O módulo WiFi está ativado, a UI mostra a mensagem "Inscrição em curso" e o ícone WiFi 0,5s pisca aceso, 0,5s apagado, 0,5s aceso, 1s apagado.
 3. Quando o registo estiver concluído, o visor mostra o ecrã de configuração e o ícone WiFi está sempre ligado.
- Se o forno estiver inscrito, mas o módulo WiFi estiver desligado, o visor mostra WiFi Off.
 1. Prima o botão mais ou menos para alternar para WiFi On e prima o botão de confirmação.
 2. O módulo WiFi está ligado e o ícone WiFi está sempre aceso.

Como desativar a porta de rede wireless:

- Navegue até configurações > WiFi
- Se o forno estiver registado e o módulo WiFi estiver ligado, o visor exibe WiFi On.
 1. Prima o botão mais ou menos para alternar para WiFi Off e prima o botão de confirmação.
 2. O módulo WiFi está desligado e o ícone WiFi está sempre desligado.
- Se o forno não estiver registado, o módulo WiFi está desligado e o ícone WiFi está apagado.

Inscrição do forno na aplicação

NO SMARTPHONE


Passo 1

- Descarregar a aplicação hOn




Passo 2

- Faça login ou registe-se.

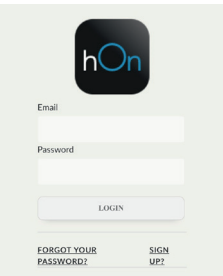

Passo 3

- Adicione um novo eletrodoméstico

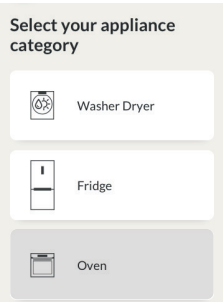


Passo 4

- Digitalize o código QR ou insira o número de série



Escreva aqui o seu número de série para referência futura.

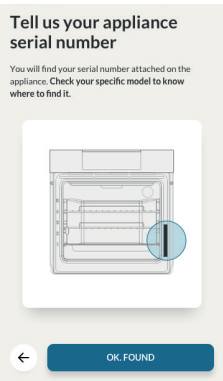

NO ELETRODOMÉSTICO

Passo 5

- Percorra o menu e selecione a opção DEFINIÇÕES com o botão ►

Recipes
Cleaning
► Settings

Passo 6

- Da mesma forma, selecione a opção WiFi com o botão ►

Lamp
► Wifi
Sounds

Passo 7

- Para navegar dentro das opções REGISTO FÁCIL ou PADRÃO, clique no botão +.
- Opção 1: Selecione REGISTO FÁCIL e confirme premindo o botão ►.
(o forno apita)
- Opção 2: Selecione REGISTO PADRÃO e confirme premindo o botão ►.
(o forno apita)

Enrollment
Easy

Enrollment
Standard

Passo 8

- O ícone WIFI piscará

Enrollment in progress 

NOTA:

- Certifique-se de que tem, no mínimo, uma rede Wi-Fi doméstica de 2.4GHz.
- Certifique-se de que tem a sua palavra-passe e o nome do Wi-Fi doméstico. Você vai precisar deles mais tarde.
- Certifique-se de que seu eletrodoméstico está num lugar onde haja um excelente sinal Wi-Fi doméstico.
- E sim, mantenha-se perto do seu eletrodoméstico.

Modo de controlo remoto


Passo 1

- Percorra o menu e selecione a opção DEFINIÇÕES com o botão ►




Passo 2

- No menu de configurações, selecione a opção Controlo Remoto com o botão ►

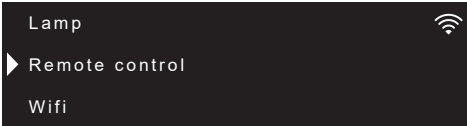


Passo 3

- Coloque o forno no Controlo Remoto ON com o botão +

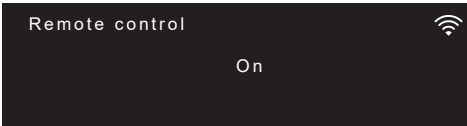

Passo 4

- confirme a seleção com ►

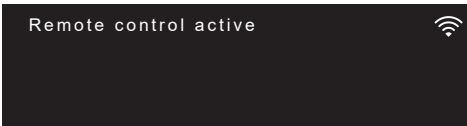

NOTA:

Para ativar, desativar ou redefinir o WiFi consulte informações na página PT 16 deste documento.

A Candy Hoover Group Srl declara por este meio que o equipamento rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os Regulamentos Legais relevantes (para o mercado UKCA). O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: www.candy-group.com

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τεχνολογία	Wi-Fi	Bluetooth
Βασική	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Ζώνη συχνотήτων [MHz]	2401+2483	2402+2480
Μέγιστη ισχύς [mW]	100	10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

- Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής μέσω δικτύου εάν είναι συνδεδεμένες όλες οι θύρες ενσύρματου δικτύου και όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένες: 2,0 W.

Τρόπος ενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις > WiFi
- Εάν ο φούρνος δεν είναι εγγεγραμμένος, η οθόνη εμφανίζει 2 πιθανούς τρόπους εγγραφής του φούρνου: τυπικός και εύκολος.
 - Πατήστε το κουμπί συν ή πλην για να επιλέξετε ένα από αυτά και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Η μονάδα WiFi είναι ενεργοποιημένη, η διεπαφή χρήστη εμφανίζει το μήνυμα "Εγγραφή σε εξέλιξη" και το εικονίδιο WiFi αναβοσβήνει 0,5s on, 0,5s off, 0,5s on, 1s off.
 - Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή στην οθόνη εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων και το εικονίδιο WiFi είναι πάντα ενεργοποιημένο.
- Εάν ο φούρνος είναι εγγεγραμμένος αλλά η μονάδα WiFi είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το WiFi Off.
 - Πατήστε το κουμπί συν ή πλην για εναλλαγή στο WiFi On και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.
 - Η μονάδα WiFi είναι ενεργοποιημένη και το εικονίδιο WiFi είναι πάντα ενεργοποιημένο.

Τρόπος απενεργοποίησης της θύρας ασύρματου δικτύου:

- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις > WiFi
- Εάν ο φούρνος είναι εγγεγραμμένος και η μονάδα WiFi είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη δείχνει το WiFi On.
 - Πατήστε το κουμπί συν ή πλην για εναλλαγή στο WiFi Off και πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης.
 - Η μονάδα WiFi είναι απενεργοποιημένη και το εικονίδιο WiFi είναι πάντα απενεργοποιημένο.
- Εάν ο φούρνος δεν είναι εγγεγραμμένος, η μονάδα WiFi είναι απενεργοποιημένη και το εικονίδιο WiFi είναι απενεργοποιημένο.

Εγγραφή φούρνου στην εφαρμογή

ΣΤΟ SMARTPHONE


Βήμα 1

- Λήψη της εφαρμογής hOn




Βήμα 2

- Συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

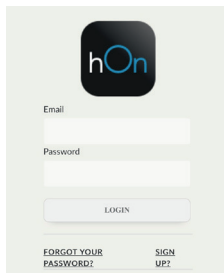

Βήμα 3

- Προσθέστε μια νέα συσκευή

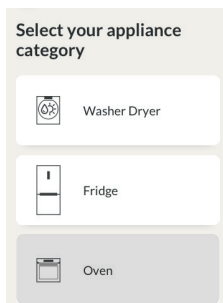


Βήμα 4

- Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό



Γράψτε εδώ τον σειριακό αριθμό σας για μελλοντική αναφορά.

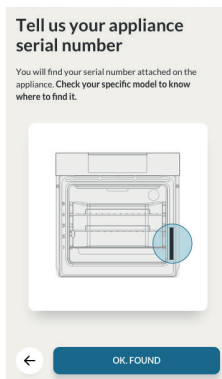

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Βήμα 5

- Κάντε κύλιση στο μενού και επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ με το κουμπί ►

Recipes

Cleaning

► Settings

Βήμα 6

- Με τον ίδιο τρόπο επιλέξτε την επιλογή WIFI με το κουμπί ►

Lamp

► Wifi

Sounds

Βήμα 7

- ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Ρυθμίστε το φούρνο στο ENROLLMENT EASY (Εύκολη Εγγραφή) με το κουμπί + και επιβεβαιώστε την επιλογή με το ► (ο φούρνος θα ηχήσει)

Enrollment

Easy

- ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Ρυθμίστε το φούρνο στο ENROLLMENT STANDARD (Τυπική Εγγραφή) με το κουμπί + και επιβεβαιώστε την επιλογή με το ► (ο φούρνος θα ηχήσει)

Enrollment

Standard

Βήμα 8

- Το εικονίδιο WIFI θα αναβοσβήνει

Enrollment in progress



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε οικιακό δίκτυο Wi-Fi τουλάχιστον 2,4 GHz.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο τον κωδικό πρόσβασης και το όνομά σας για το οικιακό δίκτυο Wi-Fi. Θα τα χρειαστείτε αργότερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε σημείο όπου υπάρχει εξαιρετικό σήμα οικιακού δικτύου Wi-Fi.
- Και ναι, μείνετε κοντά στη συσκευή σας.

Λειτουργία τηλεχειρισμού


Βήμα 1

- Κάντε κύλιση στο μενού και επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ με το κουμπί ►




Βήμα 2

- Από το μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε την επιλογή Τηλεχειριστήριο με το κουμπί ►

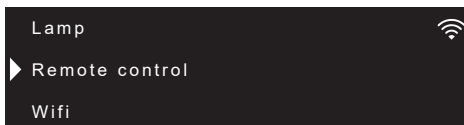


Βήμα 3

- Ρυθμίστε το φούρνο στο τηλεχειριστήριο ON με το + κουμπί

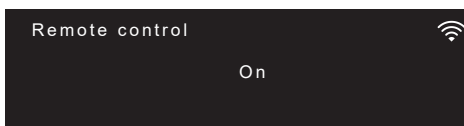

Βήμα 4

- επιβεβαιώστε την επιλογή με ►

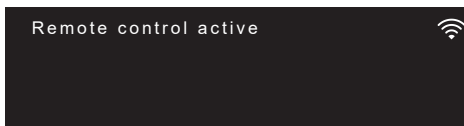

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επαναφορά του WiFi, ανατρέξτε στις πληροφορίες στη σελίδα GR 20 του παρόντος εγγράφου.

Με το παρόν, ο Όμιλος Candy Hoover Group Srl δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.candy-group.com

DE	Dieses Merkblatt ist ein wichtiger Bestandteil der Bedienungsanleitung des Geräts und muss mit ihr zusammen aufbewahrt werden.
ES	Este folleto es una parte integrante del manual de usuario del electrodoméstico, consérvelo junto con el manual de usuario.
NL	Deze folder is een aanvulling op de gebruikershandleiding van het apparaat, bewaar deze samen met de gebruikershandleiding.
PT	Este folheto faz parte integrante do manual do utilizador do aparelho pelo que deve ser guardado junto do manual do utilizador.
EL	Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εγχειριδίου χρήσης της συσκευής, φυλάξτε το μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης.

Haier

70013890