


Haier

Connectivity

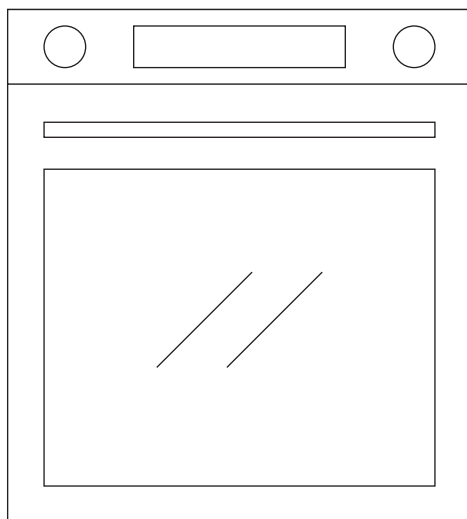

CANDY HOOVER GRUPA Via Comolli 16 Brugherio – Italia

haier.com

Haier

Povezivost РЕЋNICE _____	HR	4
Свързаност ФУРНИ _____	BG	8
Conectivitate CUPTOARE _____	RO	12

Povezivost

BEŽIČNI PARAMETRI

Tehnologija	Wi-Fi	Bluetooth
Standardno	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvencijski pojas/evi [MHz]	2401+2483	2402+2480
Najveća snaga [mW]	100	10

INFORMACIJE O PROIZVODU ZA UMREŽENU OPREMU

- Potrošnja energije proizvoda u mrežnom stanju pripravnosti ako su svi žičani mrežni priključci povezani i svi bežični mrežni priključci aktivirani: 2,0 W

Kako aktivirati bežični mrežni priključak:

- Idite na postavke > Wi-Fi
- Ako pećnica nije uključena, na pokazivaču su prikazana 2 moguća načina za uključivanje pećnice: standardni i jednostavni.
 1. Odaberite jedan od njih dodirom ikone za početak registracije.
 2. Uključen je modul Wi-Fi, korisničko sučelje prikazuje poruku „Registracija u tijeku”.
 3. Po završetku registracije, na zaslonu se prikazuju izbornik postavki i ikona  uključena je u gornjem desnom kutu zaslona.
- Ako je pećnica registrirana, ali je modul Wi-Fi isključen, isključene su ikone ta Wi-Fi.

1. U izborniku postavki dodirnite tipku Wi-Fi. 

2. Traka za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze je siva. 

3. Dodirnite traku za uključenje modula Wi-Fi. 

4. Traka postaje plava, a ikona  u gornjem desnom kutu zaslona uvijek je uključena.

Kako deaktivirati bežični mrežni priključak:

- Idite na postavke > Wi-Fi
- Ako je pećnica uključena i uključen je modul Wi-Fi, ikona  u gornjem desnom kutu zaslona je uključena.

1. U izborniku postavki dodirnite tipku Wi-Fi. 

2. Traka za uključenje/isključenje Wi-Fi veze je plava. 

3. Dodirnite skalu za isključenje modula Wi-Fi. 

4. Traka postaje siva, a ikona  u gornjem desnom kutu zaslona isključuje se.

- Ako pećnica nije registrirana, modul Wi-Fi je isključen i ikona u gornjem desnom kutu zaslona je isključena.

Povezivanje pećnice pomoću aplikacije

NA PAMETNOM TELEFONU


1. korak

- Preuzmite aplikaciju hOn




2. korak

- Prijavite se ili registrirajte.

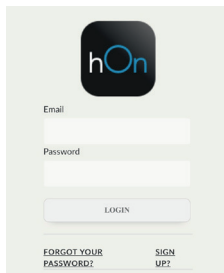

3. korak

- Dodajte novi uređaj

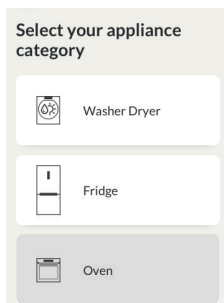


4. korak

- Skenirajte QR kod ili unesite serijski broj.




Ovdje upišite serijski broj za buduću upotrebu.

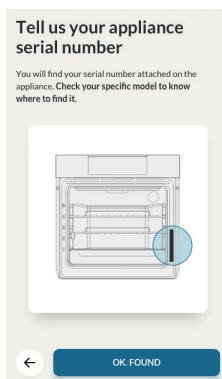

NA UREĐAJU


5. korak

- Dodirnite ikonu Postavke

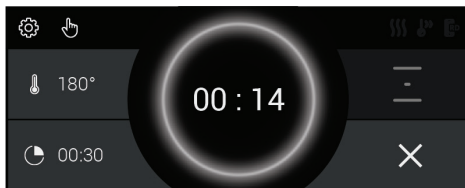




6. korak

- Dodirnite gumb Wi-Fi

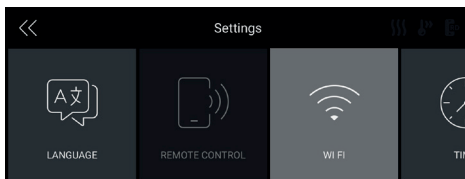

7. korak

- Odaberite Jednostavna registracija ili Standardna registracija

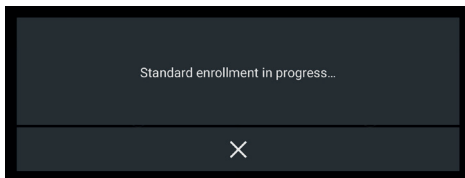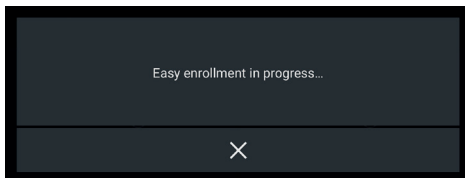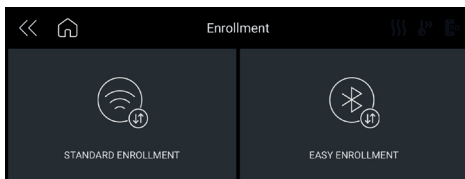


NAPOMENA:

- Provjerite imate li minimalno 2,4 GHz kućne Wi-Fi mreže.
- Provjerite imate li spremnu lozinku i naziv za kućni Wi-Fi. Kasnije će vam trebati.
- Provjerite nalazi li se uređaj na mjestu s odličnim signalom kućne Wi-Fi mreže.
- I da, ostanite blizu uređaja.

Način rada daljinskog upravljanja


1. korak

- Dodirnite ikonu Postavke

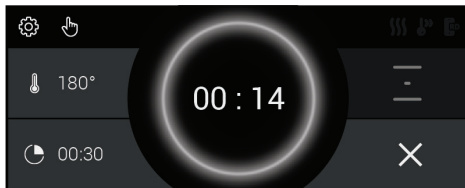


2. korak

- Odaberite „Upravljanje na daljinu”

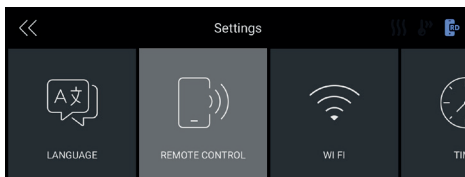

3. korak

- Uključite „Upravljanje na daljinu”

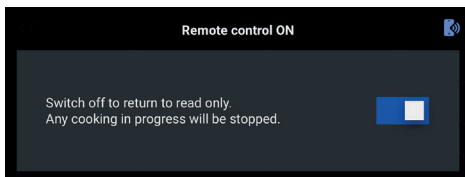

NAPOMENA:

Pogledajte informacije na str. HR 4 ovog dokumenta za aktivaciju, deaktivaciju ili resetiranje WiFi veze.

Ovime, poduzeće Candy Hoover Group Srl izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst Izjave EU o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi:

Свързаност

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Технология	Wi-Fi	Bluetooth
Стандартна	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v. 4.2, BR/EDR, BLE
Честотен(ни) диапазон(и) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Максимална мощност [mW]	100	10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

- Потребление на мощност от продукта в режим на мрежова готовност, ако всички мрежови портове са свързани и всички мрежови портове са активирани: 2,0 W

Как да активирате безжичен мрежов порт:

- Придвигнете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната не е регистрирана, дисплеят показва 2 възможни начина за регистриране на фурната: стандартен и лесен.
 - Изберете един от тях като докоснете иконата за стартиране на регистрацията.
 - WiFi модулт се включва, потребителският интерфейс показва съобщението "Вход е регистрация".
 - Когато регистрацията приключи, дисплеят показва екрана с настройки и иконата  в горния десен ъгъл на екрана свети.
- Ако фурната е регистрирана, но Wi-Fi модулт е изключен, Wi-Fi иконите са изгаснали.
 - В менюто за настройки докоснете бутона WiFi. 
 - Лентата за включване/изключване на WiFi е сива. 
 - Докоснете лентата, за да включите WiFi модула. 
 - Цветът на лентата става син и иконата  в горния десен ъгъл на екрана винаги е включена.

Как да деактивирате безжичен мрежов порт:

- Придвигнете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната е регистрирана и WiFi модулт е включен, иконата  в горния десен ъгъл на екрана свети.
 - В менюто за настройки докоснете бутона WiFi. 
 - Лентата за включване/изключване на WiFi е синя. 
 - Докоснете лентата, за да изключите WiFi модула. 
 - Цветът на лентата става сив и иконата  в горния десен ъгъл на екрана се изключва.
- Ако фурната не е регистрирана и WiFi модулт е изключен, иконата в горния десен ъгъл на екрана е изгаснала.

Регистрация на фурната в приложението

НА СМАРТФОН


Стъпка 1

- Изтеглете приложението hOn.




Стъпка 2

- Влезте или се регистрирайте.

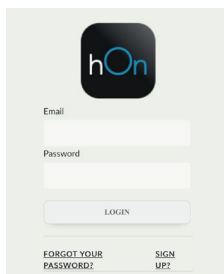

Стъпка 3

- Добавете нов уред.

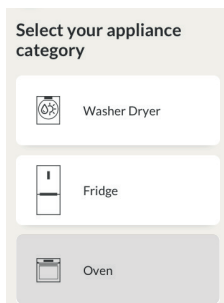


Стъпка 4

- Сканирайте QR кода или въведете серийния номер.




Запишете тук серийния номер за справки в бъдеще.

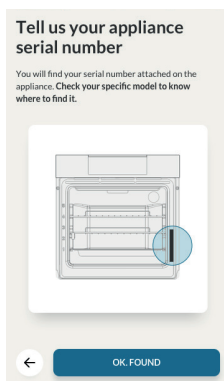

НА УРЕДА


Стъпка 5

- Натиснете иконата "Настройки".

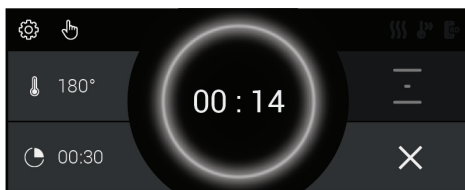




Стъпка 6

- Натиснете бутона Wi-Fi.

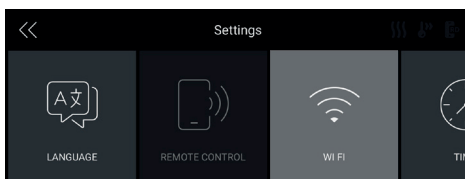

Стъпка 7

- Изберете "Лесна регистрация" или "Стандартна регистрация".

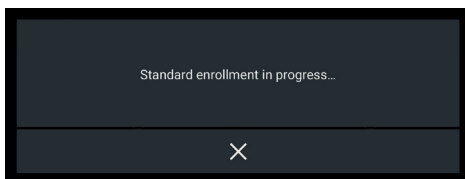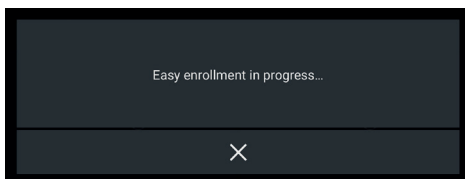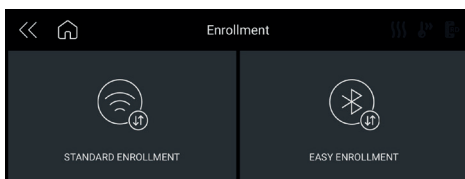


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че имате домашна Wi-Fi мрежа с поне 2,4 GHz.
- Уверете се, че имат наблизо паролата и името на домашната Wi-Fi мрежа. Ще ви трябват на по-късен етап.
- Уверете се, че уредът е на място, където има отличен сигнал на домашната Wi-Fi мрежа.
- И да, стойте близо до уреда.

Режим на дистанционно управление


Стъпка 1

- Натиснете иконата "Настройки".

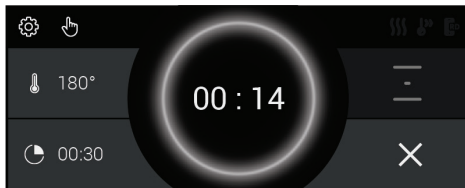


Стъпка 2

- Изберете "Дистанционно управление".

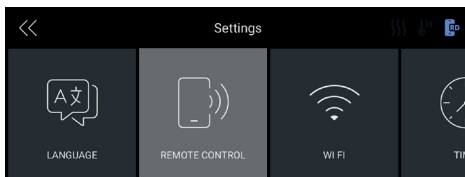

Стъпка 3

- Включете "Дистанционно управление".

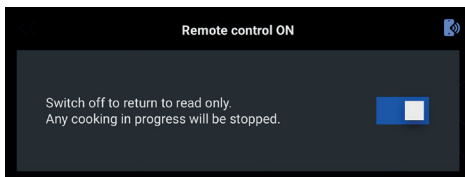

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да активирате, деактивирате или нулирате Wi-Fi, вижте информацията на стр. BG 4 от настоящия документ.

С настоящото Candy Hoover Group Srl декларира, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания (за пазара UKCA). Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.candy-group.com

Conectivitate

PARAMETRI WIRELESS

Tehnologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bandă (benzi) de frecvență [MHz]	2401-2483	2402-2480
Putere maximă [mW]	100	10

INFORMAȚII DESPRE PRODUS PENTRU ECHIPAMENTELE ÎN REȚEA

- Consumul de energie al produsului în așteptare în rețea în cazul în care porturile de rețea ablate sunt conectate și toate porturile de rețea wireless sunt activate: 2,0 W

Modul de activare a portului rețelei wireless:

- Navigați la setări -> WiFi
- Dacă cuptorul nu este înregistrat, ecranul afișează 2 moduri posibile de înscriere a cuptorului: standard și ușor.
 1. Selectați unul dintre ele atingând pictograma pentru a începe înscriere.
 2. Modulul WiFi este pornit, interfața de utilizare afișează mesajul „Înscriere în curs”.
 3. Când înscrierea este finalizată, afișajul arată ecranul de setări și  pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului este activată.
- Dacă cuptorul este înscris, dar modulul WiFi este oprit, pictogramele WiFi sunt oprite.

1. În meniul de setări atingeți butonul WiFi.



2. Bara WiFi On/Off este gri.



3. Atingeți bara pentru a activa modulul WiFi.



4. Culoarea barei devine albastră și  pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului este întotdeauna activată.

Modul de dezactivare a portului rețelei wireless:

- Navigați la setări -> WiFi
- Dacă cuptorul este înscris și modulul WiFi este pornit,  pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului este Activată.

1. În meniul de setări atingeți butonul WiFi.



2. Bara WiFi On/Off este albastră.



3. Atingeți bara pentru a dezactiva modulul WiFi.



4. Culoarea barei devine gri și  pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului se dezactivează.

- Dacă cuptorul nu este înscris, modulul WiFi este Oprit și pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului este Oprit.

Înscrierea cuptorului în aplicație

PE SMARTPHONE


Pasul 1

- Descărcați aplicația hOn.




Pasul 2

- Autentificați-vă sau înregistrați-vă.

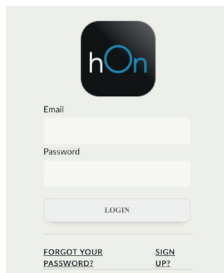

Pasul 3

- Adăugați un dispozitiv nou.

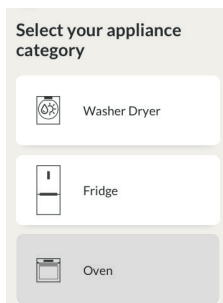


Pasul 4

- Scanați codul QR sau introduceți manual numărul de serie




Scrieți aici numărul dvs. de serie pentru referință viitoare.

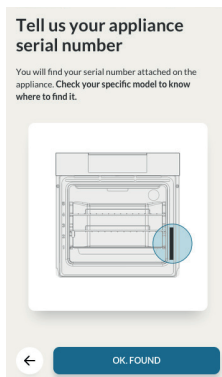

PE DISPOZITIV


Pasul 5

- Atingeți pictograma Setări.

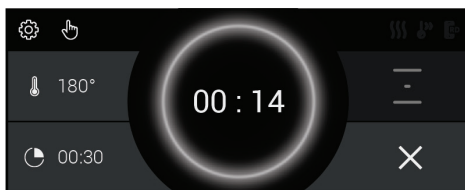




Pasul 6

- Atingeți butonul Wi-Fi.

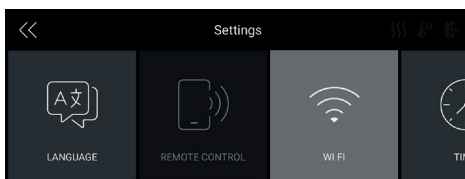

Pasul 7

- Selectați Înscriere ușoară sau Înscriere standard.

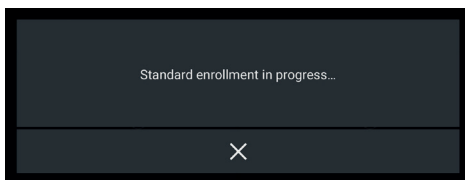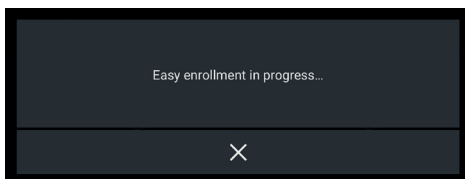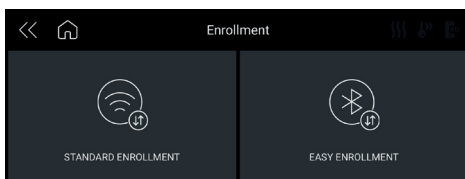


NOTĂ:

- Asigurați-vă că aveți o rețea Wi-Fi domestică de minim 2,4 GHz.
- Asigurați-vă că aveți pregătită parola și numele pentru rețeaua Wi-Fi domestică. Veți avea nevoie de ele mai târziu.
- Asigurați-vă că aparatul dvs. este într-un loc în care există un semnal Wi-Fi domestic excelent.
- Și da, stați aproape de aparatul dvs..

Modul de control la distanță


Pasul 1

- Atingeți pictograma Setări

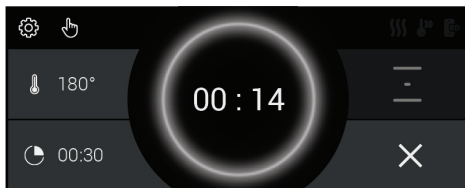


Pasul 2

- Selectați "Control la distanță"

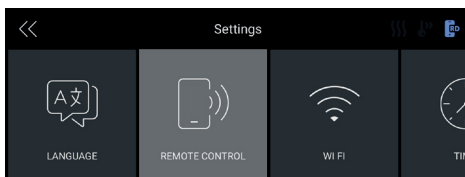

Pasul 3

- Porniți "Control la distanță"

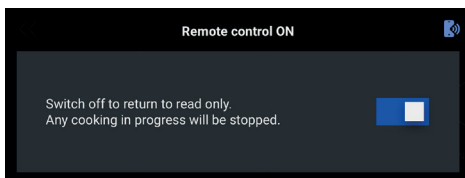

NOTĂ:

Pentru a activa, a dezactiva sau a reseta rețeaua WiFi, consultați informațiile de la pagina RO 12 a acestui document.

Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.candy-group.com

HR	Ovaj je letak sastavni dio korisničkog priručnika uređaja, čuvajte je zajedno s korisničkim priručnikom.
BG	Тази брошура е неделима част от ръководството за потребителя на уреда – съхранявайте я заедно с него.
RO	Acest prospect este o parte integrantă a manualului de utilizare al aparatului, păstrați-l împreună cu manualul de utilizare.

Haier

70013900