


Haier

Connectivity

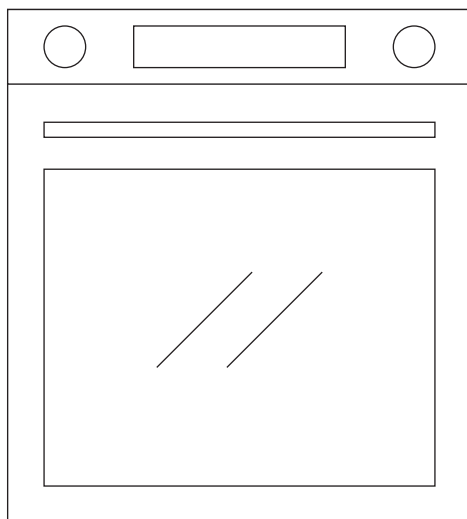

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

haier.com

Haier

Připojení

TROUBY

CZ

4

Łączność

PIEKARNIKI

PL

8

Pripojiteľnosť

RÚRY

SK

12

Povezanost

RERNE

SR

16

Povezljivost

PEČICE

SL

20

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Norma	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvenční pásmo [MHz]	2401+2483	2402+2480
Maximální výkon [mW]	100	10

INFORMACE O VÝROBKU PRO SÍŤOVÉ ZAŘÍZENÍ

- Příkon výrobku s připojením k síti v pohotovostním režimu, pokud jsou připojené všechny porty pevné sítě a jsou aktivovány všechny porty bezdrátové sítě: 2,0 W

Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

- Přejděte na Nastavení > Wi-Fi
- Pokud není trouba zaregistrována, na displeji se zobrazí dva možné způsoby její registrace: standardní a snadná.
 1. Stisknutím tlačítka plus nebo minus vyberte jeden z nich a stisknutím potvrzovacího tlačítka spustíte registraci.
 2. Zapne se modul Wi-Fi, uživatelské rozhraní zobrazí zprávu „Probíhá registrace“ a ikona Wi-Fi bliká takto: 0,5 s svítí, 0,5 s nesvítí, 0,5 s svítí, 1 s nesvítí.
 3. Po dokončení registrace se na displeji zobrazí obrazovka nastavení a ikona Wi-Fi trvale svítí.
- Pokud je trouba zaregistrována, ale modul Wi-Fi je vypnutý, na displeji se zobrazuje Wi-Fi vypnuto.
 1. Stisknutím tlačítka plus nebo minus přepněte stav na Wi-Fi zapnuto a stiskněte potvrzovací tlačítko.
 2. Modul Wi-Fi se zapne a ikona Wi-Fi trvale svítí.

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

- Přejděte na Nastavení > Wi-Fi
- Pokud je trouba zaregistrována a modul Wi-Fi je zapnutý, na displeji se zobrazuje Wi-Fi zapnuto.
 1. Stisknutím tlačítka plus nebo minus přepněte stav na Wi-Fi vypnuto a stiskněte potvrzovací tlačítko.
 2. Modul Wi-Fi se vypne a ikona Wi-Fi zhasne.
- Pokud trouba není zaregistrována, modul Wi-Fi se vypne a ikona Wi-Fi zhasne.

Registrace trouby v aplikaci

NA SMARTPHONU


Krok 1

- Stáhněte si aplikaci hOn




Krok 2

- Zaregistrujte se, nebo se přihlaste.

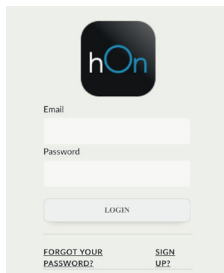

Krok 3

- Přidejte nový spotřebič.

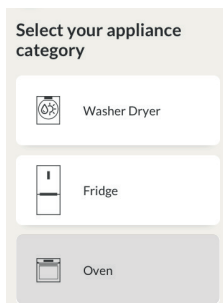


Krok 4

- Naskenujte kód QR, nebo zadejte sériové číslo.



Sem zapište sériové číslo pro budoucí použití.

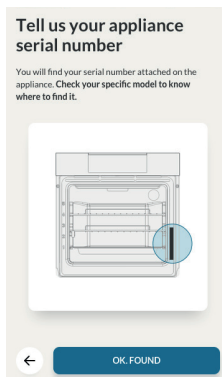

NA SPOTŘEBIČI

Krok 5

- Procházejte nabídkou a tlačítkem ► vyberte možnost NASTAVENÍ.

Recipes
Cleaning
► Settings

Krok 6

- Stejným způsobem vyberte tlačítkem ► možnost Wi-Fi.

Lamp
► Wifi
Sounds

Krok 7

- K přecházení mezi možnostmi SNADNÁ a STANDARDNÍ REGISTRACE použijte tlačítko +.
- Možnost 1: Vyberte SNADNOU REGISTRACI a potvrďte volbu stisknutím tlačítka ► (trouba pípne).
- Možnost 2: Vyberte STANDARDNÍ REGISTRACI a potvrďte volbu stisknutím tlačítka ► (trouba pípne).

Enrollment
Easy

Enrollment
Standard

Krok 8

- Ikona Wi-Fi bude blikat.

Enrollment in progress



POZNÁMKA:

- Ujistěte se, že máte alespoň 2,4GHz domácí síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že máte po ruce heslo k domácí síti Wi-Fi a její název. Později je budete potřebovat.
- Ujistěte se, že spotřebič je na místě s výborným signálem domácí sítě Wi-Fi.
- A samozřejmě stůjte blízko spotřebiče.

Režim dálkového ovládání


Krok 1

- Procházejte nabídkou a tlačítkem ► vyberte možnost NASTAVENÍ.




Krok 2

- V nabídce nastavení vyberte tlačítkem ► možnost Dálkové ovládání.

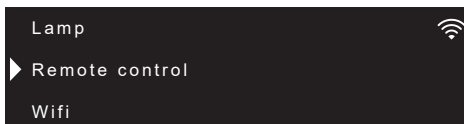


Krok 3

- Tlačítkem + nastavte troubu na Dálkové ovládání ZAPNUTO.

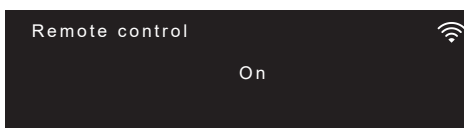

Krok 4

- Potvrďte volbu tlačítkem ►.

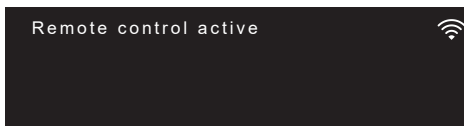

POZNÁMKA:

Informace týkající se aktivace, deaktivace nebo resetování Wi-Fi najdete na straně CZ 4 tohoto dokumentu.

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky (pro trh UKCA). Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.candy-group.com

PARAMETRY SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Technologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Pasma(-a) częstotliwości [MHz]	2401-2483	2402-2480
Moc maksymalna [mW]	100	10

INFORMACJE O PRODUKCIE DOT. URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

- Pobór mocy piekarnika w trybie czuwania w sieci, jeśli wszystkie przewodowe porty sieciowe są podłączone i włączone są wszystkie porty sieci bezprzewodowej: 2,0 W

Sposób aktywowania portu sieci bezprzewodowej:

- Przejdź do ustawień > WiFi
- Jeśli piekarnik nie zostanie zarejestrowany, na wyświetlaczu pojawią się dwie opcje rejestracji: standardowy i łatwy.
 1. Naciśnij przycisk plus lub minus, aby wybrać jedną z nich i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrację.
 2. Moduł WiFi jest włączony, IU pokazuje komunikat "Rejestracja w toku" a ikona WiFi miga w następujący sposób: jest przez 0,5s włączona, 0,5s wyłączona, 0,5s włączona, 1s wyłączona.
 3. Po zakończeniu rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran ustawień i ikona WiFi jest zawsze włączona.
- Jeśli piekarnik jest zarejestrowany, ale moduł WiFi jest wyłączony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WiFi Off.
 1. Naciśnij strzałkę plus lub minus, aby przełączyć piekarnik w tryb WiFi On i naciśnij przycisk potwierdzenia.
 2. Moduł Wi-Fi jest włączony, a ikona Wi-Fi jest zawsze włączona.

Sposób dezaktywowania portu sieci bezprzewodowej:

- Przejdź do ustawień > WiFi
- Jeśli piekarnik jest zarejestrowany, a moduł WiFi jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WiFi On.
 1. Naciśnij strzałkę plus lub minus, aby przełączyć piekarnik w tryb WiFi Off i naciśnij przycisk potwierdzenia.
 2. Moduł Wi-Fi jest wyłączony, a ikona Wi-Fi jest zawsze wyłączona.
- Jeśli piekarnik nie jest zarejestrowany, moduł WiFi jest wyłączony i ikona WiFi jest wyłączona.

Rejestracja piekarnika w aplikacji

NA SMARTFONIE OP DE SMARTPHONE


Krok 1

- Pobierz aplikację hOn




Krok 2

- Zaloguj lub zarejestruj się.

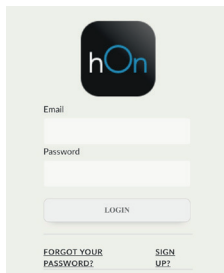

Krok 3


- Dodaj nowe urządzenie.

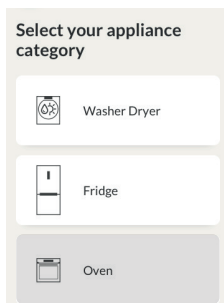

Krok 4

Zeskanuj kod QR lub wprowadź numer seryjny.

Wpisz tutaj swój numer seryjny do wykorzystania w przyszłości

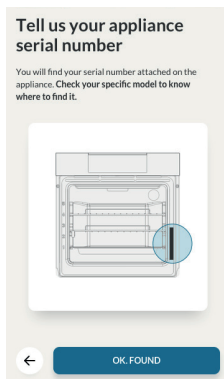

NA URZĄDZENIU

Krok 5

- Przewiń menu i wybierz opcję USTAWIENIA za pomocą przycisku ►.

Recipes
Cleaning
► Settings

Krok 6

- W ten sam sposób wybierz opcję WiFi za pomocą przycisku ►.

Lamp
► Wifi
Sounds

Krok 7

- Aby przejść między opcjami ŁATWA lub STANDARDOWA REJESTRACJA, kliknij przycisk +.
- Opcja 1: Wybierz opcję ŁATWA REJESTRACJA i potwierdź naciskając przycisk ►.
(piekarnik wyda sygnał dźwiękowy)
- Opcja 2: Wybierz opcję STANDARDOWA REJESTRACJA i potwierdź naciskając przycisk ►.
(piekarnik wyda sygnał dźwiękowy)

Enrollment
Easy

Enrollment
Standard

Krok 8

- Ikona WIFI będzie migać.

Enrollment in progress



UWAGA:

- Upewnij się, że posiadasz domową sieć Wi-Fi minimum 2,4 GHz.
- Przygotuj hasło i nazwę domowej sieci Wi-Fi. Będziesz ich potrzebować później.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu, w którym znajduje się doskonały sygnał domowej sieci Wi-Fi.
- Stań w pobliżu urządzenia.

Tryb zdalnego sterowania


Krok 1

- Przewiń menu i wybierz opcję USTAWIENIA za pomocą przycisku ►




Krok 2

- Z menu ustawień należy wybrać opcję Zdalne sterowanie za pomocą przycisku ►

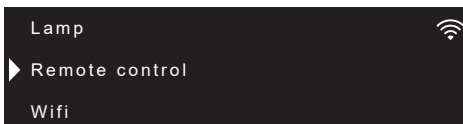


Krok 3

- Włącz opcję zdalnego sterowania w piekarniku za pomocą przycisku +

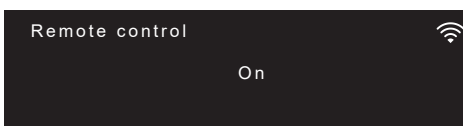

Krok 4

- Potwierdź wybór za pomocą ►

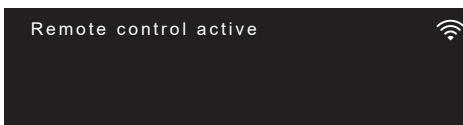

UWAGA:

Aby aktywować, dezaktywować lub zresetować WiFi, zapoznaj się z informacjami na stronie PL 8 niniejszego dokumentu.

Niniejszym Candy Hoover Group Srl oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi (dla rynku UKCA). Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.candy-group.com

Pripojiteľnosť

PARÂMETROS WIRELESS

Technológia	Wi-Fi	Bluetooth
Štandard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvenčné pásmo (pásma) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximálny výkon [mW]	100	10

INFORMÁCIE O PRODUKTE PRE SIEŤOVÉ ZARIADENIA

- Spotreba energie produktu v pohotovostnom režime v sieti, ak sú pripojené všetky káblové sieťové porty a ak sú aktivované všetky porty bezdrôtovej siete: 2,0 W

Ako aktivovať port bezdrôtovej siete

- Prejdite do nastavení > WiFi
- Ak nie je rúra zaregistrovaná, na displeji sa zobrazia 2 možné spôsoby, ako ju zaregistrovať: štandardný a jednoduchý.
 - Stlačením tlačidla plus alebo mínus vyberte jednu z možností a stlačením tlačidla potvrdenia spustíte registráciu.
 - Modul Wi-Fi je zapnutý, používateľské rozhranie zobrazí správu „Prebieha registrácia“ a ikona Wi-Fi bude blikať a na 0,5 sek. sa zapne, na 0,5 sek. vypne, 0,5 sek. zapne a na 1 sek. vypne.
 - Po dokončení registrácie sa na displeji zobrazí obrazovka nastavenia a ikona Wi-Fi je stále zapnutá.
- Ak je rúra zaregistrovaná, ale Wi-Fi modul je vypnutý, na displeji sa zobrazí Wi-Fi vyp.
 - Stlačením tlačidla plus alebo mínus prepnete na Wi-Fi zap. a stlačte tlačidlo potvrdenia.
 - Modul Wi-Fi je zapnutý a ikona Wi-Fi je stále zapnutá.

Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

- Prejdite do nastavení > WiFi
- Ak je rúra zaregistrovaná a Wi-Fi modul zapnutý, na displeji sa zobrazí Wi-Fi zap.
 - Stlačením tlačidla plus alebo mínus prepnete na Wi-Fi vyp. a stlačte tlačidlo potvrdenia.
 - Modul Wi-Fi je vypnutý a ikona Wi-Fi je stále vypnutá.
- Ak rúra nie je zaregistrovaná, Wi-Fi modul je vypnutý a aj Wi-Fi ikona je vypnutá.

Registrácia rúry do aplikácie

NA SMARTFÓNE


Krok 1

- Stiahnite si aplikáciu hOn




Krok 2

- Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

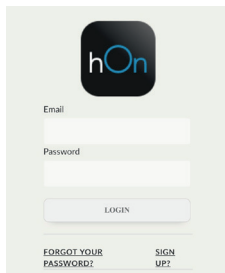

Krok 3

- Pridajte nový spotrebič

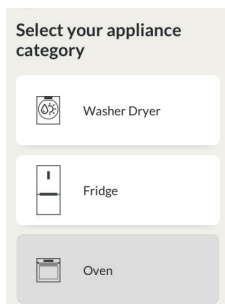


Krok 4

- Naskenujte QR kód alebo napíšte sériové číslo



Sam si zapíšte svoje sériové číslo pre použitie v budúcnosti.

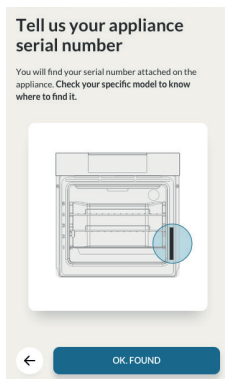

NA SPOTREBIČI

Krok 5

- Rolujte v ponuke a pomocou tlačidla ► vyberte možnosť NASTAVENIE

Recipes
Cleaning
► Settings

Krok 6

- Rovnakým spôsobom vyberte možnosť WiFi pomocou tlačidla ►.

Lamp
► Wifi
Sounds

Krok 7

- Ak chcete prejsť k možnostiam JEDNODUCHÁ alebo ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA, kliknite na tlačidlo +.
- Možnosť 1: Vyberte JEDNODUCHÁ REGISTRÁCIA a svoj výber potvrdte stlačením tlačidla ►.
(rúra vydá zvukový signál)
- Možnosť 2: Vyberte ŠTANDARDNÁ REGISTRÁCIA a svoj výber potvrdte stlačením tlačidla ►.
(rúra vydá zvukový signál)

Enrollment
Easy

Enrollment
Standard

Krok 8

- Ikona Wi-Fi začne blikať

Enrollment in progress



POZNÁMKA:

- Uistite sa, že máte minimálne 2,4 GHz domácu sieť Wi-Fi.
- Nezabudnite si pripraviť svoje heslo a meno domácej Wi-Fi. Budete ich potrebovať neskôr.
- Uistite sa, že je váš spotrebič na takom mieste, kde má domáca Wi-Fi vynikajúci signál.
- A áno, zostaňte blízko vášho spotrebiča.

Režim diaľkového ovládania


Krok 1

- Rolujte v ponuke a pomocou tlačidla ► vyberte možnosť NASTAVENIE




Krok 2

- V ponuke nastavení vyberte pomocou tlačidla ► možnosť Diaľkové ovládanie

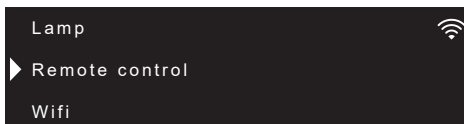


Krok 3

- Pomocou tlačidla + nastavte pre Diaľkové ovládanie možnosť ZAPNUTÉ

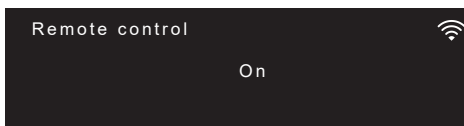

Krok 4

- Výber potvrdíte pomocou ►

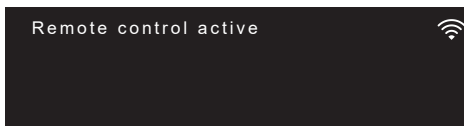

POZNÁMKA:

Informácie o aktivácii, deaktivácii alebo resetovaní Wi-Fi nájdete v informáciách na strane 12 v tomto dokumente.

Candy Hoover Group Srl týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými zákonnými požiadavkami (pre trh UKCA). Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.candy-group.com

Povezanost

PARAMETRI ZA BEŽIČNU OPCIJU

Tehnologija	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekventni opseg(zi) [MHz]	2401+2483	2402+2480
Maksimalna snaga [mW]	100	10

INFORMACIJE O PROIZVODU ZA MREŽNU OPREMU

- Potrošnja u uslovima kada je proizvod u pripravnosti na mreži, kada su svi portovi žične mreže povezani a svi portovi bežične mreže aktivirani: 2,0 W

Kako aktivirati port bežične mreže:

- Idite na podešavanja > WiFi
- Ako rerna nije registrovana, na ekranu se prikazuju 2 moguća načina za registraciju rerne: standardni i jednostavan.
 1. Pritisnite dugme plus ili minus da biste izabrali jednog od njih i pritisnite dugme za potvrdu da biste započeli registraciju.
 2. WiFi modul je uključen, UI prikazuje poruku „Registracija u toku“, a ikona WiFi treperi 0,5 sek. uključeno, 0,5 sek. isključeno, 0,5 sek. uključeno, 1 sek. isključeno.
 3. Po završetku registracije na ekranu se prikazuje ekran za podešavanje i ikona WiFi je uvek uključena.
- Ako je rerna registrovana, ali je WiFi modul isključen, na ekranu se prikazuje WiFi isključen.
 1. Pritisnite dugme plus ili minus za prebacivanje na WiFi uključen i pritisnite dugme za potvrdu.
 2. Wifi modul se uključuje a wifi ikonica je konstantno uključena.

Kako deaktivirati port bežične mreže:

- Idite na podešavanja > WiFi
- Ako je rerna registrovana i WiFi modul je uključen, na ekranu se prikazuje WiFi uključen.
 1. Pritisnite dugme plus ili minus za prebacivanje na WiFi isključen i pritisnite dugme za potvrdu.
 2. Wifi modul se isključuje a wifi ikonica je konstantno isključena.
- Ako rerna nije registrovana, WiFi modul je isključen, a ikonica WiFi isključena.

Registracija rerne na aplikaciji

NA PAMETNOM TELEFONU


1. korak

- Preuzmite aplikaciju hOn




2. korak

- Prijavite se ili se registrujte.

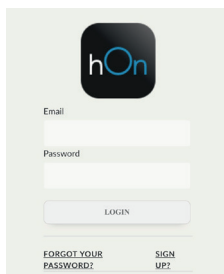

3. korak


- Dodajte novi uređaj

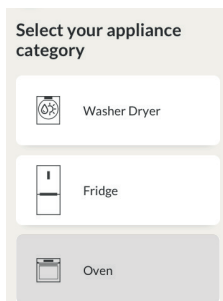

4. korak

- Skenirajte QR kod ili unesite serijski broj .

Ovde napišite svoj serijski broj za buduću referencu.

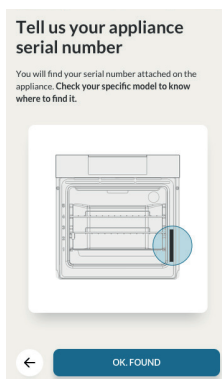

NA UREĐAJU

5. korak

- Prevucite meni i odaberite opciju PODEŠAVANJA tasterom ►





6. korak

- Na isti način, pomoću dugmeta ► izaberite opciju Wi-Fi




7. korak

- OPCIJA 1: Podesite rernu na "JEDNOSTAVNA REGISTRACIJA" pomoću tastera + i potvrdite izbor sa ► (rerna će se oglasiti zvučnim signalom)
- OPCIJA 2: Podesite rernu na „STANDARDNA REGISTRACIJA” pomoću tastera + i potvrdite izbor sa ► (rerna će se oglasiti zvučnim signalom)

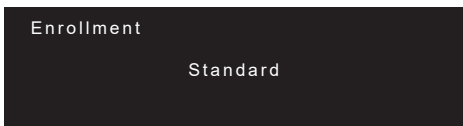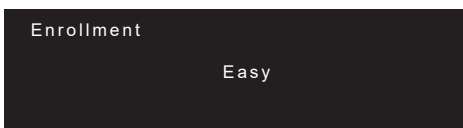

8. korak

- WIFI ikonica će treperiti

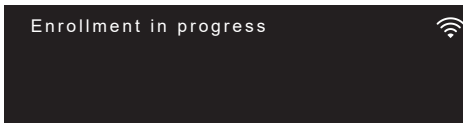

NAPOMENA:

- Potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža od 2,4 GHz.
- Postarajte se da vam lozinka i korisničko ime kućne Wi-Fi mreže budu pri ruci. Kasnije će vam biti potrebni.
- Uverite se da je vaš uređaj na mestu gde postoji odličan kućni Wi-Fi signal.
- I da, budite blizu svog uređaja.

Režim daljinskog upravljanja


1. korak

- Prevucite meni i odaberite opciju PODEŠAVANJA tasterom ►




2. korak

- U meniju podešavanja odaberite opciju Daljinski upravljač dugmetom ►

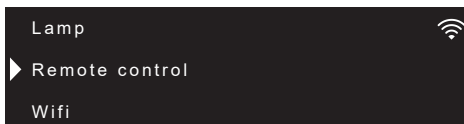


3. korak

- Uključite rernu na daljinski upravljač UKLJUČENO pomoću dugmeta +

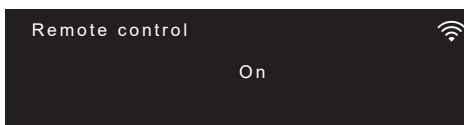

4. korak

- Potvrdite izbor sa ►

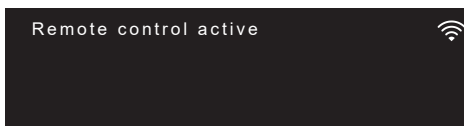

NAPOMENA:

Da biste aktivirali, deaktivirali ili resetovali WiFi, pogledajte informacije na stranici SR 16 ovog dokumenta.

Ovim putem preduzeće „Candy Hoover Group Srl” izjavljuje da je radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.candy-group.com

Povezljivost

PARAMETRI BREŽIČNE POVEZAVE

Tehnologija	Wi-Fi	Bluetooth
Standardno	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Uporabljen(-i) frekvenčni pas(-ovi) [MHz]	2401÷2483	2402÷2480
Največja moč [mW]	100	10

INFORMACIJE O IZDELKU ZA OMREŽNO OPREMO

- Poraba moči izdelka v omrežnem stanju pripravljenosti, če so priključena vsa žična omrežna vrata in so aktivirana vsa brezžična omrežna vrata: 2,0 W

Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:

- Pojdite na nastavitve > Wi-Fi
- Če pečica ni vpisana, se na zaslonu prikažeta 2 možna načina za vpis pečice: standardni in enostavni.
 1. Pritisnite gumb plus ali minus, da izberete enega od načinov, in pritisnite gumb za potrditev, da začnete vpis.
 2. Modul Wi-Fi je vklopljen, uporabniški vmesnik prikaže sporočilo »Vpis v teku« in ikona Wi-Fi utripa 0,5 s vklopljeno, 0,5 s izklopljeno, 0,5 s vklopljeno, 1 s izklopljeno.
 3. Ko je vpis zaključen, se prikaže zaslon za nastavev in ikona Wi-Fi ostane vklopljena.
- Če je pečica vpisana, vendar je modul Wi-Fi izklopljen, se na zaslonu prikaže Wi-Fi Off.
 1. Pritisnite gumb plus ali minus, da preklopite na Wi-Fi On in pritisnite gumb za potrditev.
 1. Modul Wi-Fi je vklopljen in ikona Wi-Fi ostane vklopljena.

Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:

- Pojdite na nastavitve > Wi-Fi
- Če je pečica vpisana in je vklopljen modul Wi-Fi, se na zaslonu prikaže Wi-Fi On.
 1. Pritisnite gumb plus ali minus, da preklopite v način Wi-Fi Off, in pritisnite gumb za potrditev.
 2. Modul Wi-Fi je izklopljen in ikona Wi-Fi ostane izklopljena.
- Če pečica ni vpisana, je modul Wi-Fi izklopljen in ikona Wi-Fi prav tako.

Povezovanje pečice preko aplikacije

NA PAMETNOM TELEFONU


1. korak

- Prenesite aplikacijo hOn.




2. korak

- Vpišite se oz. se registrirajte.

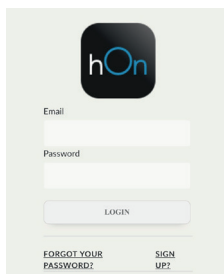

3. korak

- Dodajte nov aparat.

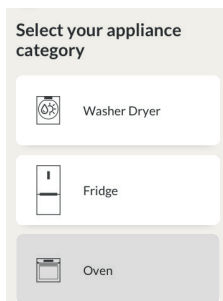


4. korak

- Optično preberite kodo QR ali vstavite serijsko številko.



Serijsko napišite svojo serijsko številko za poznejšo uporabo.

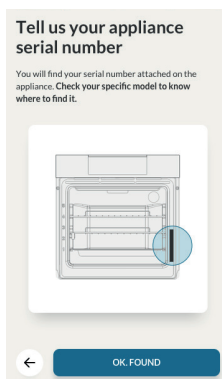

NA APARATU

5. korak

- Pomaknite se po meniju in z gumbom ► izberite NASTAVITVE.

Recipes
Cleaning
► Settings

6. korak

- Na enak način izberite možnost Wi-Fi z gumbom ►

Lamp
► Wifi
Sounds

7. korak

- MOŽNOST 1: Nastavite pečico na ENROLLMENT EASY z gumbom + in potrdite izbiro z ► (pečica zapiska)

Enrollment
Easy

- MOŽNOST 2: Nastavite pečico na ENROLLMENT STANDARD z gumbom + in potrdite izbiro z ► (pečica zapiska)

Enrollment
Standard

8. korak

- Ikona Wi-Fi bo utripala.

Enrollment in progress



OPOMBA:

- Domače omrežje Wi-Fi mora imeti vsaj 2,4 GHz.
- Imejte pripravljeno geslo za domače omrežje Wi-Fi in ime. Potrebovali ju boste pozneje.
- Aparat mora biti na mestu, kjer je signal domačega omrežja Wi-Fi odličen.
- In da, bodite blizu aparata.

Način daljinskega upravljanja


1. korak

- Pomaknite se po meniju in z gumbom ► izberite NASTAVITVE.




2. korak

- V meniju z nastavitvami izberite možnost Daljinsko upravljanje z ►

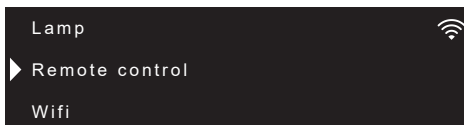


3. korak

- Z gumbom + nastavite pečico na daljinsko upravljanje na ON.

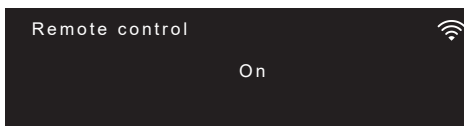

4. korak

- potrdite izbor z ►

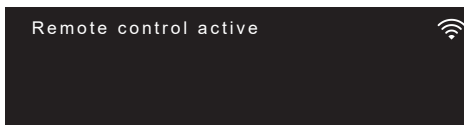

OPOMBA:

Če želite vklopiti, izklopiti ali ponastaviti Wi-Fi, glejte informacije na strani SL 20 tega dokumenta.

CZ	Tento list je nedílnou součástí uživatelské příručky ke spotřebiči, uschovejte ho společně s uživatelskou příručkou.
PL	Niniejsza ulotka stanowi integralną część instrukcji obsługi urządzenia, należy ją zachować razem z instrukcją obsługi.
SK	Tento leták je neoddeliteľnou súčasťou užívateľskej príručky. Uchovávajte ho s užívateľskou príručkou.
SR	Ova brošura je sastavni deo uputstva za upotrebu uređaja, držite je zajedno sa uputstvom za upotrebu.
SL	Navodilo je sestavni del priročnika za uporabo aparata. Hranite ga skupaj z navodili za uporabo.

Haier

70013891