



# Gebruikershandleiding Wasmachine

HW100-BD14397U1

**Haier**

NL

## Bedankt voor het kopen van een Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en installatie, gebruik en onderhoud op een veilige en juiste manier te garanderen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats, zodat u deze altijd kunt raadplegen voor een veilig en juist gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat bij een verhuizing, zorg er dan voor dat u ook deze handleiding doorgeeft, zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.



### Legenda

Waarschuwing – Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie



### Verwijdering

Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in containers die geschikt zijn voor recycling. Help bij het recyclen van afval van elektrische en elektronische apparaten. Apparaten met dit symbool mogen niet bij het huishoudelijk afval. Lever het product in bij het plaatselijke recyclingbedrijf of neem contact op met het gemeentekantoor.



## WAARSCHUWING!

### Gevaar voor verwonding of verstikking!

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Snijd het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat vast komen te zitten.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1- Veiligheidsinformatie.....     | 4  |
| 2- Productbeschrijving.....       | 7  |
| 3- Bedieningspaneel .....         | 8  |
| 4- Programma's .....              | 14 |
| 5- Verbruik.....                  | 15 |
| 6- Dagelijks gebruik .....        | 16 |
| 7- hOn.....                       | 21 |
| 8- Milieuvriendelijk wassen ..... | 24 |
| 9- Onderhoud en reiniging .....   | 25 |
| 10- Problemen oplossen .....      | 28 |
| 11- Installatie .....             | 31 |
| 12- Technische gegevens.....      | 35 |
| 13- Klantenservice .....          | 36 |

**Lees de hiernavolgende veiligheidsaanwijzingen voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt!**

## **WAARSCHUWING!**

### **Voor het eerste gebruik**

- ▶ Controleer of er geen transportschade is.
- ▶ Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- ▶ Verwijder alle verpakkingen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Hanteer het apparaat altijd met minstens twee personen, aangezien het zwaar is.

### **Dagelijks gebruik**

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Laat geen kinderen of huisdieren in de buurt van het apparaat komen als de deur open is.
- ▶ Bewaar wasmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Trek ritsen dicht, herstel losse draden en let op kleine voorwerpen om te voorkomen dat het wasgoed verstrikt raakt. Gebruik indien nodig een geschikte zak of een wasnet.
- ▶ Raak het apparaat niet aan en gebruik het niet op blote voeten of met natte of vochtige handen of voeten.
- ▶ Bedek of omhul het apparaat niet tijdens de werking of daarna, zodat vocht of damp kan verdampen.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen of warmte- of vochtbronnen op het apparaat.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambaar wasmiddel of chemisch reinigingsmiddel in de buurt van het apparaat.
- ▶ Gebruik geen ontvlambare sprays in de buurt van het apparaat.
- ▶ Was geen kledingstukken die met oplosmiddelen zijn behandeld in het apparaat zonder ze eerst aan de lucht te hebben gedroogd.

 **WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ Verwijder de stekker niet of steek deze niet in het stopcontact in de aanwezigheid van ontvlambare gassen.
- ▶ Schuimrubber of sponsachtige materialen niet heet wassen.
- ▶ Was geen wasgoed dat vervuild is met bloem.
- ▶ Open de wasmiddellade niet tijdens een wascyclus.
- ▶ Raak de deur niet aan tijdens het wassen, deze wordt heet.
- ▶ Open de deur niet als het water zichtbaar hoger staat dan de deur.
- ▶ Forceer de deur niet open. De deur is voorzien van een zelfvergrendeling en opent kort nadat de wasprocedure is beëindigd.
- ▶ Schakel het apparaat na elk wasprogramma en voor elk routineonderhoud uit en koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet om elektriciteit te besparen en voor de veiligheid.
- ▶ Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het apparaat trekt.

**Onderhoud/reiniging**

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert.
- ▶ Houd het onderste deel van de deuropening schoon en open de deur en wasmiddellade als het apparaat niet in gebruik is om geurtjes te voorkomen.
- ▶ Gebruik geen waternevel of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem in geval van reparatie contact op met onze klantenservice.
- ▶ Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals metalen voorwerpen, chemicaliën, breekbare goederen, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, etc. van het apparaat.

**Installatie**

- ▶ Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Zorg voor een locatie waar de deur volledig geopend kan worden.

- ▶ Installeer het apparaat nooit buiten op een vochtige plaats of in een ruimte waar water kan lekken, zoals onder of bij een gootsteen. In geval van een waterlek moet u de stroomtoevoer onderbreken en het apparaat op natuurlijke wijze laten drogen.

## **WAARSCHUWING!**

### **Installatie**

- ▶ Installeer of gebruik het apparaat alleen waar de temperatuur hoger is dan 5°C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dicht bij een muur of meubels.
- ▶ Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (zoals kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- ▶ Zorg ervoor dat alleen de meegeleverde elektrische kabel en slangenset worden gebruikt.
- ▶ Zorg ervoor dat de elektrische kabel en de stekker niet beschadigd raken. Laat ze bij beschadiging vervangen door een elektricien.
- ▶ Gebruik voor de stroomvoorziening een apart geaard stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is na de installatie. Het apparaat moet geaard zijn.

**Alleen voor het Verenigd Koninkrijk:** Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die in een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact past. Snijd de derde pin (aarding) nooit af en demonteer deze ook niet. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker toegankelijk zijn.

- ▶ Controleer of de slangverbindingen stevig zijn en geen lekken vertonen.

### **Beoogd gebruik**

Dit apparaat is alleen bedoeld voor wasbaar dat geschikt is voor machinewas. Volg altijd de instructies op het label van elk kledingstuk. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.



## Kennisgeving


Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken afwijken van uw model.

### 2.1 Afbeelding van apparaat

Voorkant (afb. 2-1):



Achterkant (afb. 2-2):

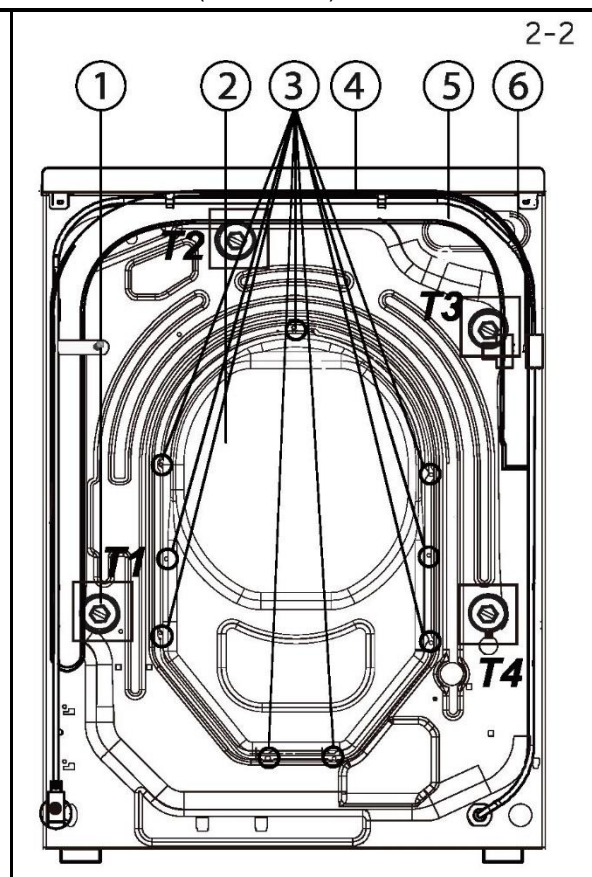


- 1 Lade voor wasmiddel/wasverzacher
- 2 Werkblad
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Deur
- 5 Filterafdekking
- 6 Verstelbare pootjes


- 1 Transportbouten (T1-T4)
- 2 Achterplaat
- 3 Schroeven achterplaat (9EA)
- 4 Netsnoer
- 5 Afvoerslang
- 6 Waterinlaatklep

### 2.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst (afb. 2-3):

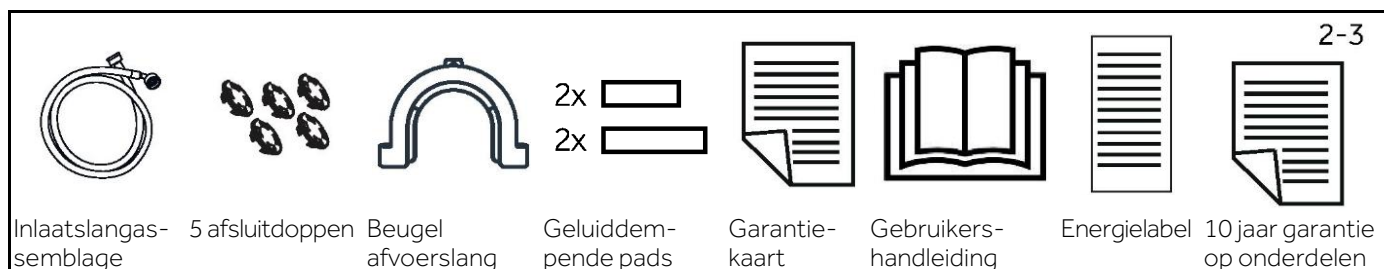



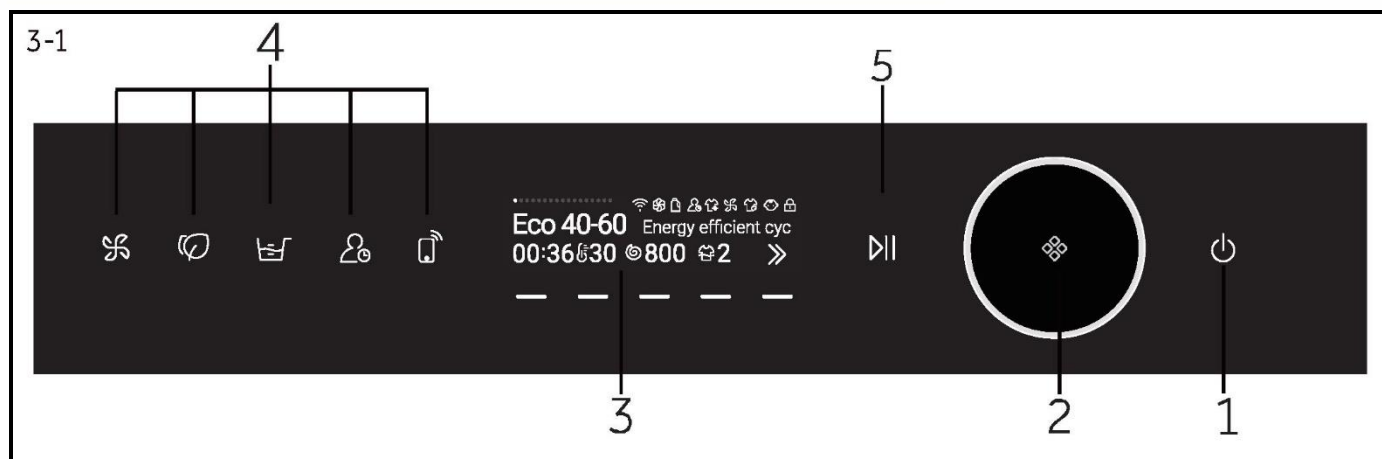

- |                   |                  |                       |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 'Aan/uit'-toets | 3 Display        | 5 'Start/Pauze'-toets |
| 2 Programmakiezer | 4 Functietoetsen |                       |




## 3.1 'Aan/uit'-toets

Druk licht op deze toets (afb. 3-2) om in te schakelen. Het display licht op en het indicatielampje van de 'Start/Pauze'-toets knippert. Druk opnieuw 2 seconden lang om uit te schakelen. Als er na een tijdje geen paneelelement of programma wordt geactiveerd, schakelt de machine zichzelf automatisch uit.



## Opmerking: Uitschakelen

Zonder wifiverbinding wordt het ingeschakelde apparaat automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 2 minuten voor het begin van het programma of aan het einde van het programma wordt geactiveerd. Met een wifiverbinding is de wachttijd 24 uur.

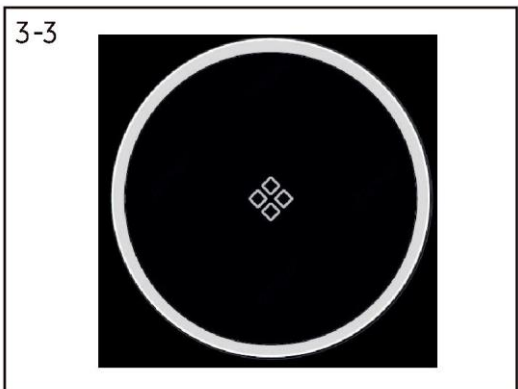

## 3.2 Programmakiezer

Door aan de knop te draaien (afb. 3-3) kan een van de programma's worden geselecteerd, waarna de standaardinstellingen worden weergegeven.



## 3.3 Display

Het display (afb. 3-4) toont de volgende informatie:

- ▶ Was- en droogtijd
- ▶ Eindtijd uitstel
- ▶ Foutcodes en service-informatie
- ▶ Functietoetsen
- ▶ Snelheid, temperatuur, etc.



| Symbol                                                                              | Betekenis                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Het apparaat is verbonden met wifi.                                                               |
|    | Wasverzachter in de lade.                                                                         |
|    | Wasmiddel in de lade.                                                                             |
|    | I-time.                                                                                           |
|    | Refresh.                                                                                          |
|    | Ultra Fresh.                                                                                      |
|    | Stoom: Slimme AI, Shirt, Babyverzorging, Allergieverzorging hebben standaard een stoomwasfunctie. |
|    | Het bedieningspaneel is vergrendeld.                                                              |
|  | De deur van de trommel is vergrendeld.                                                            |

### 3.4 Functietoetsen


Deze vijf toetsen (afb. 3-5) zijn speciale functietoetsen die naar wens kunnen worden geselecteerd.



#### 3.4.1 Functietoetsen



Raak deze toets aan; het frisseluchtpictogram licht op en op het scherm verschijnt 'Ultra Fresh aan' (afb. 3-6). Dit start de frisseluchtfunctie na afloop van het programma. De lucht wordt door de ventilator vanaf de achterkant in de trommel geblazen. Dit verfrist de kleding en droogt de pakking en het gedeelte tussen de binnentrommel en de buitentrommel, waardoor de groei van schimmel en bacteriën in de trommel wordt voorkomen en nare geurtjes worden voorkomen. De lucht stroomt aan beide kanten van de voorkant van het hoofdbedieningspaneel naar buiten; dit kan tot 12 uur duren, tot de consument het stopt.

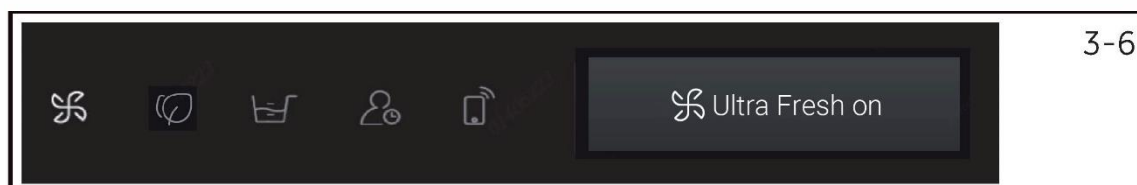

Raak deze toets nogmaals aan; het pictogram voor frisse lucht gaat uit en op het scherm verschijnt 'Ultra Fresh uit' (afb. 3-7).



## 3.4.2 Functietoetsen



Raak deze toets aan; het Refresh-pictogram licht op en op het scherm verschijnt 'Refresh aan' (afb. 3-8). Dit wordt gebruikt voor het verwijderen van verse geuren, het verwijderen van stof, het verwijderen van mijten en het verwijderen van vocht.




Raak deze toets nogmaals aan; het Refresh-pictogram gaat uit en op het scherm verschijnt 'Refresh uit' (afb. 3-9).



## 3.4.3 Functietoetsen



Raak deze toets aan; het autodoseringspictogram licht op, de automatische toevoerfunctie kan naar wens worden ingesteld en de automatische toevoerfunctie van wasmiddel of wasverzachter kan worden in- of uitgeschakeld (afb. 3-10).

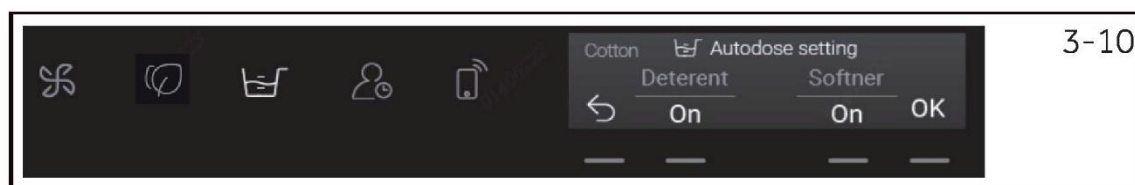

### 3.4.4 Functietoetsen



Raak deze toets aan; het i-time-pictogram licht op en de wastijd kan naar wens worden ingesteld. Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar (afb. 3-11).



### 3.4.5 Functietoetsen




Raak deze toets aan; het wifipictogram licht op en de functietoets kan worden gebruikt om verbinding te maken met of lost te koppelen van het internet der dingen (afb. 3-12).



## 3.5 Andere functietoetsen

### 3.5.1 Functie 'Temp.'

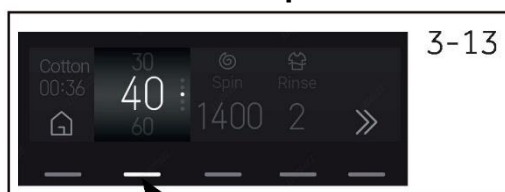

1. Raak de 'Temp.'-toets (afb. 3-13) aan om een andere temperatuur te selecteren (--/20/30/40/60/90).
2. Per programma zijn verschillende opties beschikbaar. Als '--' op het display verschijnt, wordt het water niet verwarmd.

### 3.5.2 Snelheidsfunctie



1. Raak de snelheidstoets (afb. 3-14) aan om een andere snelheid (0/400/600/800/1000/1200/1400) te selecteren.
2. Per programma zijn verschillende opties beschikbaar. Als '0' op het display verschijnt, centrifugeert de wasmachine niet.

### 3.5.3 Spoelfunctie



1. Raak de toets voor spoelen (afb. 3-15) aan om het aantal spoelbeurten te selecteren (0/1/2/3/4/5).
2. Per programma zijn verschillende opties beschikbaar.

## 3.5.4 Wasmiddelfunctie




Raak de toets voor wasmiddel (afb. 3-16) aan om de wasmiddeldosering te kiezen (UIT/40%/70%/100%/120%).

## 3.5.5 Wasverzachterfunctie




Raak de toets voor wasverzachter (afb. 3-17) aan om de wasverzachterfunctie in of uit te schakelen (UIT/100%).

## 3.5.6 Einde uitstel-functie

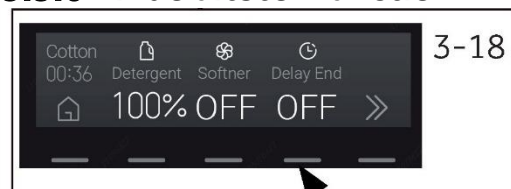

Raak de toets 'Einde uitstel' (afb. 3-18) aan om de eindtijd van de startuitstel te selecteren. De eindtijd van de uitstel kan worden verhoogd in stappen van 30 minuten van 0,5–24 uur (de eindtijd is langer dan de oorspronkelijke programmatijd). Bijvoorbeeld: 06:30 betekent dat de programmacyclus over 6 uur en 30 minuten eindigt. Druk op de 'Start/Pauze'-toets om de uitsteltijd te activeren. Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar.

## 3.5.7 Vlekkenfunctie

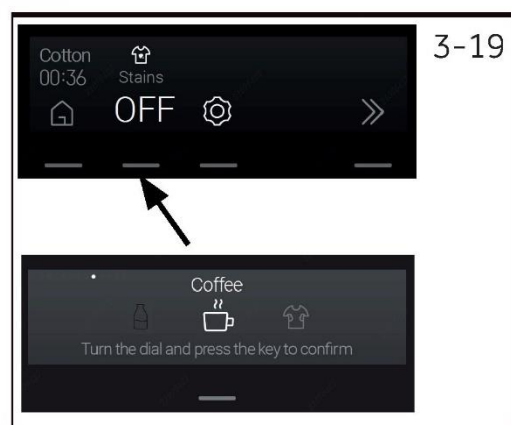


Raak de toets 'Vlekken' (afb. 3-19) aan om speciale functies voor vlekken te selecteren (UIT/sap/wijn/gras/modder/bloed/melk/koffie/zweet/thee/lippenstift/inkt/olie).

## 3.6 Instellingenfunctie



1. Raak de instellingenknop aan (afb. 3-20) om het instellingscherm te openen.
2. Je kunt wifi (AAN/UIT), taal (17 talen), spraak (AAN/UIT), lettertype (standaard/groot), waterhardheid (zacht/gemiddeld/hard) instellen.

### 3.7 Kinderslot

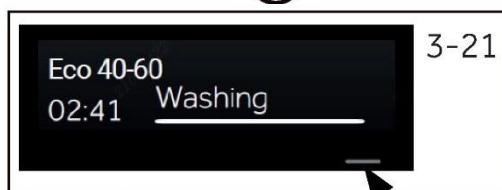

3-21

1. Kies een programma en start. Raak '—' (afb. 3-21) 3 seconden lang aan; de kinderslotfunctie is ingeschakeld en op het scherm verschijnt 'Kinderslot aan' (afb. 3-22).



3-22

2. Raak '—' nogmaals 3 seconden aan; de kinderslotfunctie wordt uitgeschakeld en op het scherm verschijnt 'Kinderslot uit' (afb. 3-23).



3-23




#### Opmerking: Kinderslot

- ▶ Het kinderslot dat handmatig is ingesteld, moet handmatig worden geannuleerd of wordt automatisch geannuleerd aan het einde van het programma. Uitschakelen en foutinformatie schakelen het kinderslot niet uit. Dit werkt nog steeds wanneer de toepassing de volgende keer wordt ingeschakeld.
- ▶ Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt en op het scherm verschijnt 'Kinderslot activeren'.
- ▶ Het kinderslot kan niet worden ingesteld of geannuleerd via de hOn-app.

### 3.8 Wasmiddellade

Open de dispenserlade; de volgende onderdelen zijn zichtbaar (afb. 3-24).

- 1: Het hoofdwasc compartiment, voor vloeibaar wasmiddel.
- 2: Het compartiment voor wasverzachter.
- 3: Het compartiment voor poederwasmiddel.
- 4: Vergrendelingslipje; druk het naar beneden om de dispenserlade uit te trekken. Raadpleeg de handleiding van het wasmiddel voor aanbevelingen over het type wasmiddel dat geschikt is voor de verschillende wastemperaturen.

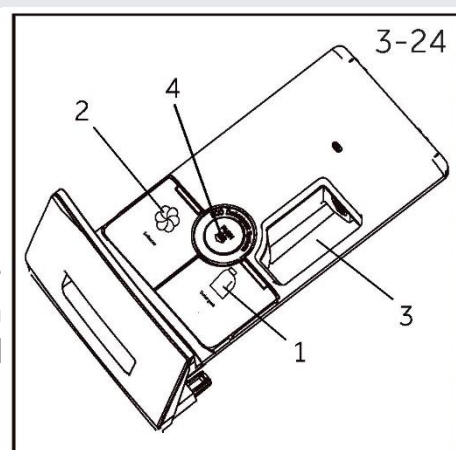

#### Opmerking: De procedure om het aantal cycli te controleren dat de machine heeft gedraaid.

Procedure: Selecteer in de stand-bymodus eerst het programma 'Katoen'. Druk daarna tegelijkertijd op 'Temp.' en 'Snelheid'. Het aantal cycli wordt gedurende 3 seconden weergegeven en vervolgens keert u terug naar de stand-byweergave. De optellende teller voor uitgevoerde cycli voegt 1 toe nadat het programma is afgelopen. Als er meer dan 9999 uitgevoerde cycli zijn dan worden ze weergegeven in hexadecimalen.

• = ja, o = optioneel, / = nee



| Programma              | Max. belasting in kg | Temperatuur in °C <sup>1)</sup> | Vooraf ingesteld | Wasverzachter | Wasmiddel | Waspoeder | Type stoffen                                                      | Vooraf ingestelde centrifugeersnelheid in tpm | Functie |   |   |   |   | Einde uitstel | Vlekken | Spoelen | Standaardduur (min) |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---------------|---------|---------|---------------------|
|                        | HW100                | selecteerbaar bereik            |                  |               |           |           |                                                                   |                                               |         |   |   |   |   |               |         |         |                     |
| Eco 40-60              | 10                   | --tot 60                        | 40               | o             | o         | o         | /                                                                 | 1400                                          | o       | o | o | o | o | o             | o       | o       | 161                 |
| Slimme AI              | 10                   | --tot 60                        | 40               | •             | •         | o         | Licht vervuild gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 78                  |
| Shirt                  | 3                    | --tot 40                        | 40               | •             | •         | o         | Katoen/synthetisch                                                | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 70                  |
| Katoen                 | 10                   | --tot 90                        | 40               | •             | •         | o         | Katoen                                                            | 1400                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 84                  |
| Synthetisch            | 10                   | --tot 60                        | 40               | •             | •         | o         | Synthetische of gemengde stof                                     | 1200                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 141                 |
| Fijne was              | 2,5                  | --tot 30                        | 30               | •             | •         | o         | Fijne was en zijde                                                | 600                                           | /       | o | • | o | o | o             | /       | o       | 47                  |
| Babyverzorging         | 5                    | --tot 90                        | 60               | •             | •         | o         | Katoen/synthetisch                                                | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 107                 |
| Allergieverzorging     | 10                   | -- tot 90                       | 60               | •             | •         | o         | Katoen/synthetisch                                                | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | /       | o       | 107                 |
| Snel 15' <sup>2)</sup> | 1                    | --tot 40                        | --               | •             | •         | o         | Katoen/synthetisch                                                | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | /       | o       | 15                  |
| Wol                    | 1                    | --tot 40                        | --               | •             | o         | o         | Machinewasbare stof van wol of gehalte aan wol                    | 800                                           | /       | o | • | o | o | o             | /       | o       | 40                  |
| Centrifugeren          | 10                   | /                               | --               | •             | /         | /         | Niet-delicate stof                                                | 1000                                          | •       | o | • | / | o | /             | /       | o       | 26                  |
| Katoen 20°C            | 10                   | /                               | 20               | •             | •         | o         | Katoen                                                            | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | /       | o       | 53                  |
| Gemengd                | 10                   | --tot 60                        | 30               | •             | •         | o         | /                                                                 | 1000                                          | •       | o | • | o | o | o             | o       | o       | 70                  |
| Dekbed                 | 2,5                  | --tot 40                        | 30               | /             | o         | o         | Katoen                                                            | 800                                           | •       | o | o | o | o | o             | /       | o       | 74                  |
| Zelfreiniging          | /                    | --/90                           | 90               | /             | /         | /         | /                                                                 | 600                                           | /       | o | / | / | o | /             | /       | /       | 60                  |
| Ultra Fresh            | /                    | /                               | --               | /             | /         | /         | /                                                                 | --                                            | •       | o | / | / | o | /             | /       | /       | 120                 |

- Het water wordt niet opgewarmd.

1) Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.

2) Verlaag de hoeveelheid wasmiddel, aangezien het programma kort duurt.

3) De voorwasmiddelfunctie zal het wasmiddel niet automatisch doseren vanuit het wasmiddelcompartiment als u de autodoseringsfunctie uitschakelt.

Bij het wassen van zware ladingen kan de wasmachine sterk trillen of bewegen als de kleding in elkaar verstrengeld raakt. Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd met het oog op kwaliteitsverbetering.

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het werkelijke energieverbruik kan afwijken van het opgegeven verbruik, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Testprogramma volgens de EU-verordening voor ecologisch ontwerp en de EU-verordening voor energielabels. Selecteer Eco 40-60, druk vervolgens op de startknop en activeer het wasprogramma.

### Indicatieve informatie (overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie):

| Nominaal vermogen | Programma     | <br>(kg) | <br>(UU:MM) | <b>ENERG</b> <br>(kWh/cyclus) | <br>(liter/cyclus) | Max. temperatuur (°C) | Effectieve snelheid (tpm) | <br>Restvochtigheid (%) |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 kg</b>      | Eco 40-60     | 10                                                                                        | 3:58                                                                                         | 0,635                                                                                                          | 70,0                                                                                                | 28                    | 1330                      | 52,0                                                                                                       |
|                   | Eco 40-60     | 5                                                                                         | 2:58                                                                                         | 0,430                                                                                                          | 45,0                                                                                                | 28                    | 1330                      | 52,0                                                                                                       |
|                   | Eco 40-60     | 2,5                                                                                       | 2:48                                                                                         | 0,250                                                                                                          | 35,0                                                                                                | 25                    | 1330                      | 55,5                                                                                                       |
|                   | Katoen 20°C   | 10                                                                                        | 0:53                                                                                         | 0,310                                                                                                          | 85,0                                                                                                | 20                    | 1000                      | 65,0                                                                                                       |
|                   | Katoen 60°C   | 10                                                                                        | 1:39                                                                                         | 2,000                                                                                                          | 85,0                                                                                                | 57                    | 1400                      | 55,0                                                                                                       |
|                   | Wol 30°C      | 1                                                                                         | 0:50                                                                                         | 0,400                                                                                                          | 40,0                                                                                                | 30                    | 800                       | 37,0                                                                                                       |
|                   | Snel 15' 30°C | 1                                                                                         | 0:28                                                                                         | 0,400                                                                                                          | 40,0                                                                                                | 30                    | 1000                      | 65,0                                                                                                       |



### Opmerking: Automatische gewichtsherkenning

Het apparaat is uitgerust met een laadherkenning. Bij lichte belading worden energie, water en wastijd bij sommige programma's automatisch verminderd. De standaardduur op het display kan variëren afhankelijk van het gewicht van de lading wanneer het gaat om het programma 'Slimme AI, Synthetisch, Katoen, Katoen 20°C, Eco 40-60'.

Behalve Eco 40-60 is de waarde die voor elk programma wordt gegeven slechts indicatief.




## 6.1 Stroomvoorziening

Sluit de wasmachine aan op een stroomvoorziening (220–240 V~/50 Hz; afb. 6-1). Raadpleeg ook het hoofdstuk INSTALLATIE (zie pag. 29).

## 6.2 Wateraansluiting

- ▶ Controleer voor het aansluiten of de watertoevoer schoon en vrij is.
- ▶ Draai de kraan open (afb. 6-2).

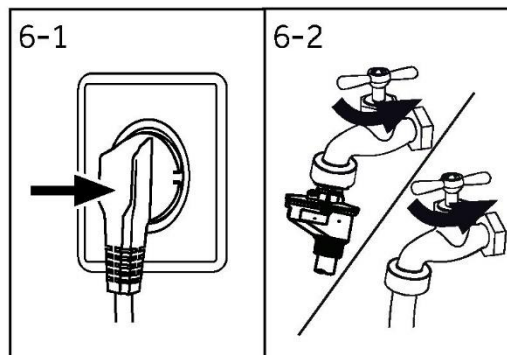


## Opmerking: Lekdichtheid

Controleer vóór gebruik op lekkage bij de aansluitingen tussen de kraan en de toevoerslang door de kraan open te draaien.

## 6.3 De was voorbereiden

- ▶ Sorteer kleding op stof (katoen, synthetisch, wol of zijde, etc.) en hoe vuil ze zijn (afb. 6-3). Let op de verzorgingsinstructies op waslabels.
- ▶ Scheid witte kleren van gekleurde. Was gekleurde stoffen eerst met de hand om te controleren of ze vervagen of uitlopen.
- ▶ Leeg zakken (sleutels, muntgeld, etc.) en verwijder harder decoratieve voorwerpen (zoals broches).
- ▶ Kleding zonder zomen, fijne was en fijngeveven stoffen zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden gedaan om dit delicate wasgoed te verzorgen (handwas of stomerij is beter).
- ▶ Sluit ritsen, klittenbandsluitingen en haakjes. Zorg ervoor dat knopen goed vastgenaaid zijn.
- ▶ Doe gevoelige items zoals wasgoed zonder stevige zoom, delicaat ondergoed en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszak.
- ▶ Vouw grote stukken stof zoals lakens, spreien, etc. open.
- ▶ Keer jeans en bedrukte, versierde of kleurintensieve stoffen binnenstebuiten. Indien mogelijk apart wassen.

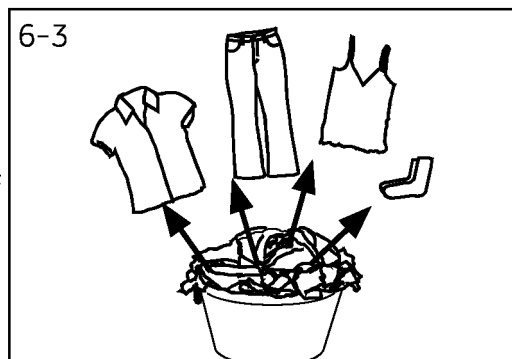

## VOORZICHTIG!

Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.

**Verzorgingstabel****Wassen**

|                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wasbaar tot 95°C, normaal proces |  Wasbaar tot 60°C, normaal proces |  Wasbaar tot 60°C, mild proces      |
|  Wasbaar tot 40°C, normaal proces |  Wasbaar tot 40°C, mild proces    |  Wasbaar tot 40°C, zeer mild proces |
|  Wasbaar tot 30°C, normaal proces |  Wasbaar tot 30°C, mild proces    |  Wasbaar tot 30°C, zeer mild proces |
|  Met de hand wassen op max. 40°C  |  Niet wassen                      |                                                                                                                        |

**Bleken**

|                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bleken toegestaan |  Alleen zuurstof/geen chloor |  Niet bleken |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Drogen**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Drogen in de droogtrommel mogelijk bij normale temperatuur |  Drogen in de droogtrommel mogelijk bij lagere temperatuur |  Niet in de droger drogen |
|  Drogen aan de lijn                                       |  Vlak drogen                                             |                                                                                                              |

**Strijken**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Strijken met een maximumtemperatuur tot 200°C |  Strijken met een gemiddelde temperatuur tot 150°C |  Strijken op een lage temperatuur tot 110°C: zonder stoom (strijken met stoom kan onherstelbare schade veroorzaken) |
|  Niet strijken                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |

**Professionele textielverzorging**

|                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Chemisch reinigen in tetrachlooretheen |  Chemisch reinigen in koolwaterstoffen |  Niet chemisch reinigen |
|  Professionele natte reiniging          |  Niet professioneel nat reinigen       |                                                                                                              |

Sommige van deze symbolen staan mogelijk niet in het apparaatmenu.

**6.4 Het apparaat laden**

- Doe het wasgoed er één voor één in.
- Niet te vol laden. Let op de verschillende maximale beladingen per programma! Vuistregel voor maximale belading: Houd 15 cm ruimte tussen de lading en de bovenkant van de trommel.
- Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed tussen zitten geklemd.

## 6.5 Wasmiddel kiezen

- ▶ De wasefficiëntie en -prestaties worden bepaald door de kwaliteit van het wasmiddel.
- ▶ Gebruik alleen goedgekeurd wasmiddel voor machinewas.
- ▶ Gebruik indien nodig specifieke wasmiddelen, bijvoorbeeld voor synthetische en wollen stoffen.
- ▶ Raadpleeg de tips voor wasmiddelen op de stickers op het werkblad.
- ▶ Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en soortgelijke producten.

Kies het beste wasmiddel

| Programma          | Soort wasmiddel |           |           |          |               |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|
|                    | Universeel      | Bonte was | Fijne was | Speciaal | Wasverzachter |
| Eco 40-60          | V/P             | V/P       | -         | -        | o             |
| Slimme AI          | V/P             | V/P       | -         | -        | o             |
| Shirt              | V/P             | V/P       | -         | -        | o             |
| Katoen             | V/P             | V/P       | -         | -        | o             |
| Synthetisch        | -               | V/P       | -         | -        | o             |
| Fijne was          | -               | -         | V/P       | V/P      | o             |
| Babyverzorging     | -               | -         | V/P       | V/P      | o             |
| Allergieverzorging | P               | V/P       | -         | -        | o             |
| Snel 15'           | V               | V         | -         | -        | o             |
| Wol                | -               | -         | V/P       | V/P      | o             |
| Centrifugeren      | -               | -         | -         | -        | -             |
| Katoen 20°C        | V/P             | V/P       | -         | -        | o             |
| Gemengd            | V               | V/P       | -         | -        | o             |
| Dekbed             | -               | -         | V         | V/P      | -             |
| Zelfreiniging      | -               | -         | -         | o        | -             |
| Ultra Fresh        | -               | -         | -         | -        | -             |

V = gel-/vloeibaar wasmiddel      P = poederwasmiddel      O = optioneel - = nee

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt niet aangeraden de tijdsuitstel te activeren.


We adviseren het gebruik van:

- ▶ Waspoeder: 20°C tot 90°C\* (beste gebruik: 40–60°C)
- ▶ Kleurwasmiddel: 20°C tot 60°C (beste gebruik: 30–60°C)
- ▶ Wasmiddel voor wol/fijne was: 20°C tot 30°C (beste gebruik: 20–30°C)

\*Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.

\*Als u kiest voor een watertemperatuur van 60°C of hoger, adviseren we u om minder wasmiddel te gebruiken. Gebruik het speciale desinfectiemiddel dat geschikt is voor katoenen of synthetische doeken.

\*Het is beter om minder of geen waspoeder met schuimvorming te gebruiken.

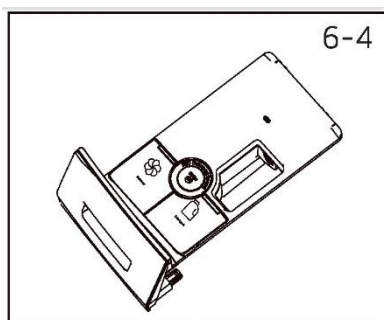


### 6.6 Wasmiddel toevoegen

1. Schuif de wasmiddellade naar buiten.
2. Doe de benodigde middelen in de betreffende compartimenten (afb. 6-4).
3. Duw de lade voorzichtig terug.



### Opmerking: Geur verwijderen


- ▶ Verwijder wasmiddelresten vóór de volgende wasbeurt uit de wasmiddellade.
- ▶ Gebruik niet te veel wasmiddel of wasverzachter.
- ▶ Volg de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Vul het wasmiddel altijd vlak voor het begin van het wasprogramma.
- ▶ Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden verdund voordat u het toevoegt.
- ▶ Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als de functie 'Uitstel' is geselecteerd.
- ▶ Kies de programma-instellingen zorgvuldig volgens de verzorgingssymbolen op alle waslabels en volgens de programmatabel.

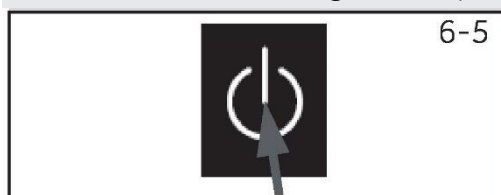

6-5

### 6.7 Het apparaat inschakelen

Druk op de aan/uit-toets om het apparaat in te schakelen (afb. 6-5). Het ledlampje van de 'Start/Pauze'-toets knippert.

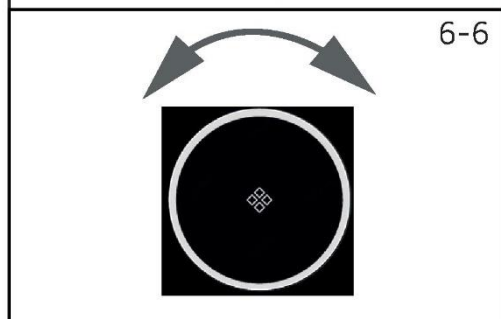

6-6


### 6.8 Een programma selecteren

Voor de beste wasresultaten kiest u een programma dat past bij de mate van vervuiling en het soort wasgoed. Draai aan de programmaknop (fig. 6-6) om het juiste programma te kiezen.



### Opmerking: Geur verwijderen

Voor het eerste gebruik raden we aan het programma 'Zelfreiniging' te draaien zonder wasgoed en met een kleine hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelcompartiment (2) of een speciale wasmachinereiniger om mogelijk corrumperende resten te verwijderen.

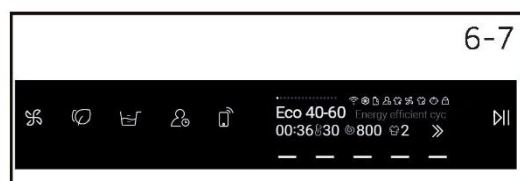

6-7

### 6.9 Individuele selecties toevoegen


Selecteer de gewenste opties en instellingen (afb. 6-7); raadpleeg Bedieningspaneel.

## 6.10 Een wasprogramma starten

Druk op de 'Start/Pauze'-toets (afb. 6-8) om te starten. Het ledlampje van de 'Start/Pauze'-toets stopt met knipperen en brandt continu.

Het apparaat werkt volgens de huidige instellingen.

Wijzigingen zijn alleen mogelijk door het programma te annuleren.

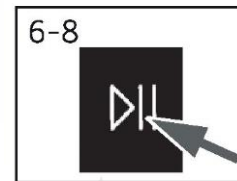

## 6.11 Het wasprogramma onderbreken/annuleren

Om een lopend programma te onderbreken drukt u op 'Start/Pauze'. Druk er nogmaals op om de bediening te hervatten.

Een lopend programma en alle bijbehorende individuele instellingen annuleren:

Druk op de 'Start/Pauze'-toets om het lopende programma te onderbreken, een nieuw programma te selecteren en dat te starten.

## 6.12 Na het wassen



### Opmerking: Deurvergrendeling

- ▶ Om veiligheidsredenen is de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens het wasprogramma. Het is alleen mogelijk om de deur te openen aan het einde van het programma of nadat het programma correct werd geannuleerd (zie bovenstaande beschrijving).
- ▶ Bij een hoog waterpeil, een hoge watertemperatuur en tijdens het centrifugeren is het niet mogelijk om de deur te openen. Slotje wordt weergegeven op het display: Het waterpeil, de temperatuur of de rotatiesnelheid voldoet niet aan de vereisten voor het openen van de deur.

1. Aan het einde van de programmacycclus wordt 'END' (Einde) weergegeven.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Haal het wasgoed er zo snel mogelijk uit zodat het goed blijft en meer kreukels te voorkomen.
4. Draai de watertoevoer dicht.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat hem open wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
7. Kleine kledingstukken blijven gemakkelijk aan de wand plakken na drogen op hoge snel. Vergeet dus niet om alle kleding op te pakken als de deur wordt geopend.



### Opmerking: Stand-bymodus/energiebesparingsmodus

Het ingeschakelde apparaat gaat in stand-by als het niet binnen 2 minuten voor aanvang van het programma of aan het einde van het programma wordt geactiveerd. Het display gaat uit. Dit bespaart energie. Druk op de 'Aan/uit'-toets om de stand-bymodus te onderbreken.

## 6.13 De zoemer in- of uitschakelen

Het akoestische signaal kan indien nodig worden geselecteerd:

1. Schakel het apparaat in.
2. Ga naar het instellingenscherf en selecteer 'Sprak'.
3. Selecteer 'Sprak UIT', zoemergeluid uitgeschakeld. Selecteer 'Sprak AAN', zoemergeluid ingeschakeld.



## Opmerking: Afwijkingen

Door constante updates van hOn kunnen de functies en de weergave-interface van de app afwijken van de volgende beschrijving.

### 7.1 Algemeen

Dit apparaat is geschikt voor wifi. Met de hOn-app kunt u uw smartphone gebruiken om het programma te bedienen.



## WAARSCHUWING!

Neem de veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding in acht en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, ook als u het apparaat bedient via de hOn-app terwijl u niet thuis bent. U moet ook de instructies in hOn volgen.

### 7.2 Vereisten

1. Eén draadloze router (802.11b/g/n protocol) die alleen de frequentieband 2,4 GHz ondersteunt. De lengte van de SSID van de router is 1–32 tekens (inclusief 1 en 32) en het wachtwoord is 8–64 tekens lang. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Coderingsmethoden voor routers zijn onder andere: open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor apparaten met Android, Huawei of iOS, zowel voor tablets als voor smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plek waar het een sterk wifisignaal kan ontvangen. Als het apparaat eenmaal correct is gekoppeld met de app, dan verschijnt er geen wifipictogram op het scherm als het apparaat niet juist is verbonden met de draadloze router.

### 7.3 De hOn-app downloaden en installeren:

Download de hOn-app naar uw toestel door de volgende QR-code te scannen:



Of via de link [go.haier-europe.com/download App](https://go.haier-europe.com/download App)

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Frequentiesnelheid (OFR) | 2400 MHz–2483,5 MHz        |
| Max. vermogen (EIRP)     | 20 dBm                     |
| Draadloze standaard      | IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2 |



## Opmerking: Registratie

Registratie is vereist wanneer de account voor de eerste keer wordt gebruikt of wanneer de formele account is verwijderd/gesloten. Voor verder gebruik moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren wanneer u inlogt.



#### 7.4 Registratie en app koppelen

1. Verbind de smartphone met het wifithuisnetwerk waarmee u het product wilt verbinden.
2. Open de app.
3. Maak het gebruikersprofiel aan (of log in als het al eerder is aangemaakt).
4. Druk op de toets '📶' om de koppelingsmodus te starten.
5. Koppel het apparaat volgens de instructies in de app.



#### Opmerking: Wifinetwerk

Het is niet mogelijk om het apparaat te verbinden met een openbaar wifinetwerk. Dit kan storingen veroorzaken.



#### Opmerking: Gebruik dezelfde wifi

Maak met uw smartphone verbinding met het netwerk waarmee u het product wilt verbinden.

#### 7.5 Bediening op afstand inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad de was en sluit de deur.
3. Druk op de toets '📶', de deur wordt vergrendeld.
4. Start de cyclus met de app, het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld behalve de aan/uit-toets en de 'Start/Pauze'-toets.
5. Bediening op afstand kan ook worden geactiveerd door tijdens de lopende cyclus op de toets '📶' te drukken.
6. Zodra de cyclus is voltooid, wordt de deur ontgrendeld en gaat de bediening op afstand uit.
7. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf uit.



#### Opmerking: Einde van de bediening op afstand

Als de bediening op afstand geactiveerd is en de eindgebruiker start binnen 10 minuten geen cyclus via de app, dan gaat het apparaat naar de netwerkstand-bymodus en blijft bediening op afstand tot 24 uur actief, waarna het wordt uitgeschakeld.

#### 7.6 Bediening op afstand uitschakelen

1. Druk op de toets '📶' op het bedieningspaneel om de bediening op afstand uit te schakelen terwijl er een cyclus wordt uitgevoerd. Het apparaat blijft de cyclus uitvoeren en gaat naar de modus Alleen-lezen.
2. U kunt de bediening op afstand hervatten door nogmaals op de toets '📶' te drukken.
3. Bedien het apparaat met de app.

#### 7.7 Einde cyclus met "Afstandsbediening op"

1. Aan het einde van de cyclus wordt de deur ontgrendeld en wordt de bediening op afstand uitgeschakeld.
2. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.



### 7.8 Configuratie-informatie verwijderd

1. Houd de toets 'i' 5 seconden lang ingedrukt. "Wilt u de wifigegevens opnieuw instellen?" wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
2. Druk op 'Ja' om te bevestigen.
3. Configuratie-informatie wordt verwijderd.



#### **Opmerking: Netwerkgegevens annuleren/herstellen**

Volg deze procedure alleen als u uw wasmachine gaat verkopen.



## Milieubewust gebruik

- ▶ Voor een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd moet u de aanbevolen maximale belading in acht nemen.
- ▶ Niet te zwaar beladen (handbreedte ruimte boven wasgoed).
- ▶ Voor licht vervuild wasgoed kiest u het programma 'Snel 15'.
- ▶ Gebruik exacte doseringen van elk wasmiddel.
- ▶ Kies de laagste geschikte wastemperatuur. Moderne wasmiddelen reinigen efficiënt bij temperaturen lager dan 60°C.
- ▶ Standaardinstellingen alleen verhogen bij hardnekkige vlekken.


## Algemene informatie:

- ▶ Met het programma 'Eco 40-60' kan normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is op 40°C of 60°C samen in dezelfde cyclus worden gewassen. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
- ▶ De meest efficiënte programma's wat betreft energieverbruik zijn over het algemeen die met een lagere temperatuur en een langere duur.
- ▶ Het geluid en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe meer lawaai en hoe lager het resterende vochtgehalte.

### 9.1 De wasmiddellade reinigen

Zorg er altijd voor dat er geen wasmiddelresten achterblijven. Reinig de lade regelmatig (afb. 9-1):

1. Trek de lade uit totdat deze stopt.
2. Druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de lade.
3. Veeg de opening waar de lade uit komt schoon met een doek.
4. Spoel de lade af met water tot deze schoon is en plaats de lade terug in het apparaat.

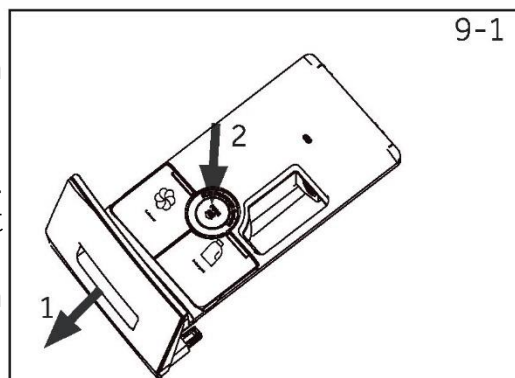

### 9.2 De machine reinigen


- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.
- Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de behuizing van de machine (afb. 9-2) en de rubberen onderdelen schoon te maken.
- Gebruik geen organische chemicaliën of bijtende oplosmiddelen.



### 9.3 Waterinlaatklep en filter van de inlaatklep


Om verstopping van de watertoevoer door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet het filter van de inlaatklep regelmatig worden gereinigd.

- Haal de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht.
- Schroef de watertoevoerslang aan de achterkant (afb. 9-3) los van het apparaat en van de kraan.
- Spoel de filters met water en een borstel (afb. 9-4).
- Plaats het filter terug en installeer de toevoerslang weer.
- Draai de kraan open om te zien of hij lekt.

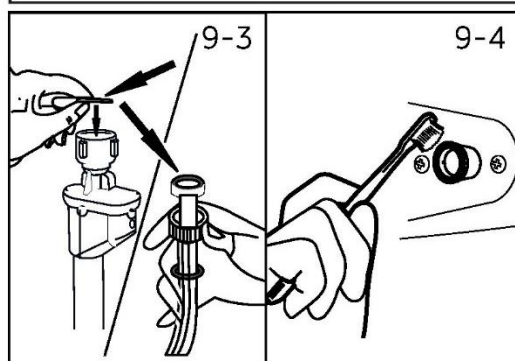


### 9.4 De trommel reinigen

- Verwijder per ongeluk gewassen voorwerpen, vooral metalen onderdelen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel (afb. 9-5) en de groef van de deurpakking (rubberen ring), aangezien deze roestvlekken en schade veroorzaken.
- Gebruik een reinigingsmiddel zonder chloor om roestvlekken te verwijderen. Neem de waarschuwingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.
- Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor het reinigen.
- Open na de procedure de deur, gebruik een doek om de vlekken en het schuim rond de pakking schoon te maken en houd de binnen- en buitenkant van de pakking schoon.

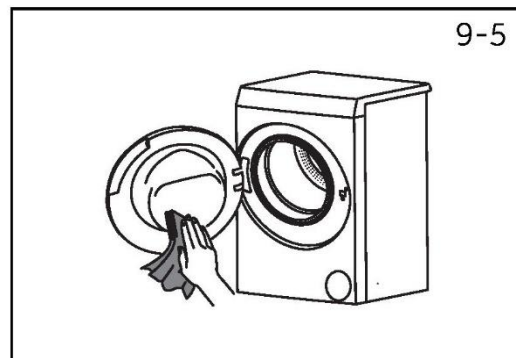

### Opmerking: Hygiëne

Voor regelmatig onderhoud raden we aan het programma 'Zelfreiniging' binnen 100 cycli uit te voeren om mogelijke corrosieve resten te voorkomen. Voeg een kleine hoeveelheid wasmiddel toe aan het wasmiddelcompartiment (2) of gebruik een speciaal machinereinigingsmiddel.

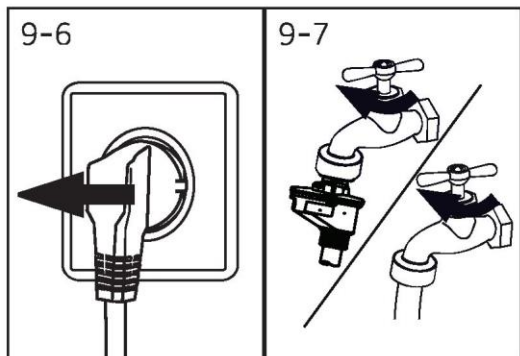


## 9.5 Lange perioden van onbruik

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Trek de stekker uit het stopcontact (afb. 9-6).
2. Sluit de watertoevoer af (afb. 9-7).
3. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Controleer vóór het volgende gebruik zorgvuldig het netsnoer, de watertoevoer en de afvoerslang. Controleer of alles goed geïnstalleerd is en er geen lekkage is.

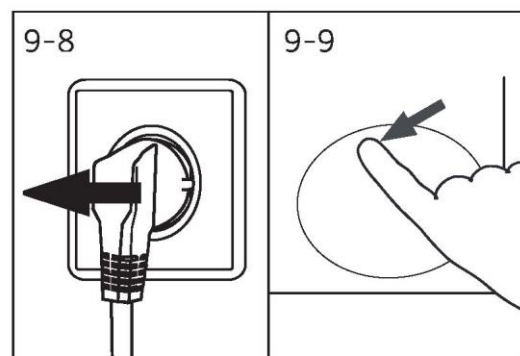

## 9.6 Pompfilter



Reinig het filter één keer per maand en controleer bijvoorbeeld het pompfilter als het apparaat:

- ▶ het water niet afpompt;
- ▶ niet draait;
- ▶ een ongewoon geluid maakt tijdens het draaien.




## WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar! Water in het pompfilter kan erg heet zijn! Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u actie onderneemt.

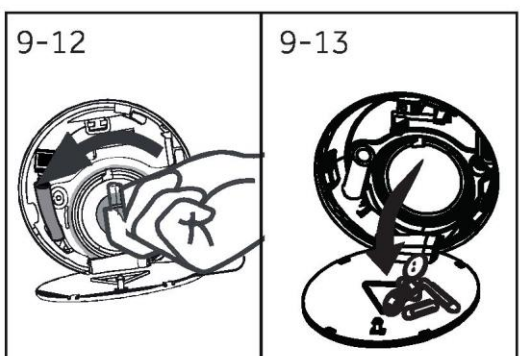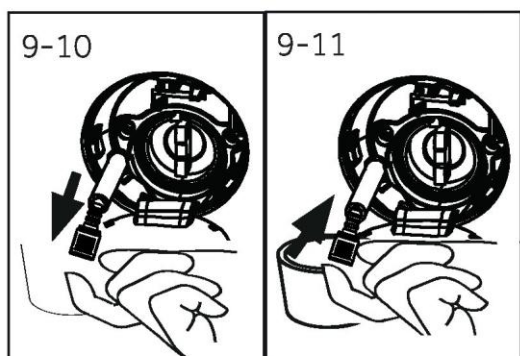

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact (afb. 9-8).
2. Druk op de serviceklep en open deze (afb. 9-9).
3. Zorg voor een platte bak om restwater op te vangen (afb. 9-10). Er kunnen grotere hoeveelheden zijn!
4. Trek de afvoerslang naar buiten en houd het uiteinde boven de bak (afb. 9-10).
5. Neem de afsluitstop uit de afvoerslang (afb. 9-10).
6. Na volledige drainage sluit u de afvoerslang (afb. 9-11) en duwt u deze terug in de machine.
7. Schroef het pompfilter tegen de klok in los en verwijder het (afb. 9-12).
8. Verwijder verontreinigingen en vuil (afb. 9-13).

9. Reinig het pompfilter zorgvuldig, bijvoorbeeld met stromend water (afb. 9-14).
10. Plaats na het schoonmaken de handgreep terug en draai hem vast tot hij niet meer beweegt. Op dit moment staat de handgreep in de verticale stand (afb. 9-15).
11. Sluit de serviceklep.

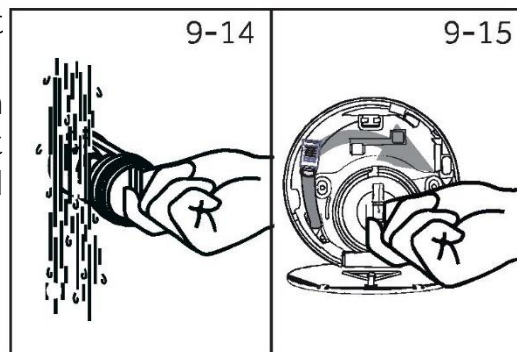

## VOORZICHTIG!

- De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet goed vastzit, kan er water ontsnappen.
- Het filter moet op zijn plaats zitten, anders kan het gaan lekken.

Veel voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. Als er een probleem optreedt, controleer dan alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met een aftersales-service. Zie KLANTENSERVICE.



## WAARSCHUWING!

- ▶ Voordat u onderhoud uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Voor de veiligheid van de eindgebruiker wordt reparatie door de gebruiker zelf of een niet-professionele monteur afgeraden. Neem contact op met een aftersales-service.

### 10.1 Problemen oplossen met de displaycode

| Probleem | Oorzaak                                                                                                                                          | Oplossing                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLR FLTR | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afpompfout, water wordt niet volledig afgevoerd binnen 6 minuten.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maak het pompfilter schoon.</li> <li>Controleer de installatie van de afvoerslang.</li> </ul>                     |
| E2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergrendelingsfout.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluit de deur goed.</li> </ul>                                                                                    |
| E4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterniveau niet bereikt na 12 minuten.</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de kraan helemaal open staat en de waterdruk normaal is.</li> </ul>                                 |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>De afvoerslang is zelfafvoerend.</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de installatie van de afvoerslang.</li> </ul>                                                          |
| E8       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fout waterbeschermingsniveau.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| E5       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afvoerfout. Water wordt niet volledig afgevoerd binnen de ingestelde tijd. (programma Refresh)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maak het pompfilter schoon.</li> <li>Controleer de installatie van de afvoerslang.</li> </ul>                     |
| F3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fout temperatuursensor.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| F4       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwarmingsfout.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| F7       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motorfout.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| FA       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fout waterniveausensor.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| FH       | <ul style="list-style-type: none"> <li>De iot-module wordt niet geconfigureerd.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| FC0/FC1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abnormale communicatiefout.</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul>                                                             |
| Fb       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water liep abnormaal over.</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open de afvoerpomp om af te voeren. Schakel de machine uit. Neem contact op met de aftersales-service.</li> </ul> |

## 10.2 Problemen oplossen zonder displaycode

| Probleem                                                      | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasmachine werkt niet.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programma is nog niet gestart.</li> <li>• De deur zit niet goed dicht.</li> <li>• De machine is niet ingeschakeld.</li> <li>• Stroomuitval.</li> <li>• Het kinderslot is geactiveerd.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het programma en start het.</li> <li>• Sluit de deur goed.</li> <li>• Schakel het apparaat in.</li> <li>• Controleer de stroomvoorziening.</li> <li>• Deactiveer het kinderslot.</li> </ul>                             |
| De wasmachine wordt niet gevuld met water.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen water.</li> <li>• De inlaatslang is geknikt.</li> <li>• Het filter van de inlaatslang is verstopt.</li> <li>• De waterdruk is minder dan 0,03 MPa.</li> <li>• De deur zit niet goed dicht.</li> <li>• Storing in de watertoevoer.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de waterkraan.</li> <li>• Controleer de inlaatslang.</li> <li>• Ontstop het filter van de inlaatslang.</li> <li>• Controleer de waterdruk.</li> <li>• Sluit de deur goed.</li> <li>• Zorg voor watertoevoer.</li> </ul> |
| De machine pompt af tijdens het vullen.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De hoogte van de afvoerslang is minder dan 80 cm.</li> <li>• Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water komen.</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd.</li> <li>• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water staat.</li> </ul>                                                                                                |
| Afpompstoring.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De afvoerslang is verstopt.</li> <li>• Het pompfilter is verstopt.</li> <li>• Het uiteinde van de afvoerslang ligt hoger dan 100 cm boven de vloer.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontstop de afvoerslang.</li> <li>• Maak het pompfilter schoon.</li> <li>• Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd.</li> </ul>                                                                                         |
| Sterke trilling tijdens het centrifugeren.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet alle transportbouten zijn verwijderd.</li> <li>• Het apparaat heeft geen stevige positie.</li> <li>• De machinebelading is niet correct.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder alle transportbouten.</li> <li>• Zorg voor een stevige ondergrond en een vlakke plaatsing.</li> <li>• Controleer het gewicht en de balans van de lading.</li> </ul>                                                      |
| De bediening stopt voordat de wascyclus is voltooid.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water- of elektriciteitsstoring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de stroom- en watertoevoer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| De werking stopt gedurende een bepaalde tijd.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat geeft een foutcode weer.</li> <li>• Probleem door de verdeling van de belading.</li> <li>• Het programma voert inweekcyclus uit.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denk aan de displaycodes.</li> <li>• Verminder de belading of herschik deze.</li> <li>• Programma annuleren en opnieuw starten.</li> </ul>                                                                                         |
| Overmatig schuim drijft op trommel en/of in de wasmiddellade. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het wasmiddel is niet geschikt.</li> <li>• Overmatig gebruik van wasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de aanbevelingen voor de wasmiddelen.</li> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                         |
| Automatische aanpassing van de wastijd.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De duur van het wasprogramma wordt aangepast.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.</li> </ul>                                                                                                                                                             |



| Probleem                                  | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrifugeren mislukt.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onbalans van de was.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de lading van de machine en het wasgoed en draai opnieuw een centrifugeerprogramma.</li> </ul>                                                                                                                  |
| Onbevredigend wasresultaat.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>De mate van vervuiling komt niet overeen met het geselecteerde programma.</li> <li>De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende.</li> <li>De maximale belading is overschreden.</li> <li>Het wasgoed was ongelijk verdeeld in de trommel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een ander programma.</li> <li>Kies het wasmiddel op basis van de mate van vuilheid en volgens de specificaties van de fabrikant.</li> <li>Verklein de belading.</li> <li>Haal het wasgoed uit elkaar.</li> </ul> |
| Er zitten waspoederresten op het wasgoed. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte vlekken achterblijven op het wasgoed.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voer een extra spoeling uit.</li> <li>Probeer de vlekken uit de droge was te borstelen.</li> <li>Kies een ander wasmiddel.</li> </ul>                                                                                      |
| Het wasgoed heeft grijze vlekken.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veroorzaakt door vetten zoals olie, crèmes of zalven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Behandel de was voor met een speciaal reinigingsmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                         |



## Opmerking: Schuimvorming


Als er te veel schuim wordt waargenomen tijdens het centrifugeren, stopt de motor en wordt de afvoerpomp gedurende 90 seconden geactiveerd. Als het verwijderen van schuim 3 keer mislukt, eindigt het programma zonder te centrifugeren.

Mochten de foutmeldingen ook na de genomen maatregelen opnieuw verschijnen, schakel dan het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

### 10.3 Bij stroomuitval

Het huidige programma en de instelling ervan worden opgeslagen. Wanneer de stroomtoevoer is hersteld, wordt de werking hervat.

Als een stroomstoring een werkend wasprogramma onderbreekt, wordt de deuropening mechanisch geblokkeerd. Het waterniveau van de was mag niet zichtbaar zijn door het deurglas. – Verbrandingsgevaar! Het waterniveau moet worden verlaagd zoals beschreven in 'Pompfilter'. Trek pas dan aan hendel (A) onder de serviceklep (afb. 10-1) totdat de deur wordt ontgrendeld met een zachte klik. Monteer daarna alle onderdelen weer.

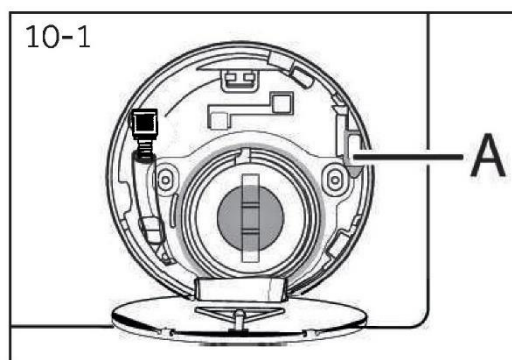

Wanneer de wasmachine zich in een veilige toestand bevindt (waterniveau op een bepaalde afstand onder het deurglas, temperatuur van de trommel lager dan 55°C, trommel draait niet), kunnen de deuren van de machine geopend worden.

### 11.1 Voorbereiding

- ▶ Haal het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de beschermfolie op de kast en de polystyreenbasis, en houd ze buiten het bereik van kinderen. Bij het openen van de verpakking kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het glas van de deur. Dit normale verschijnsel is het resultaat van watertests in de fabriek.




### Opmerking: Verwijdering van de verpakking

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.

### 11.2 OPTIONEEL: Geluiddempende pads installeren

1. Als u de krimpverpakking opent, vindt u vier geluiddempende pads. Deze worden gebruikt om lawaai te verminderen (afb. 11-1).
2. Leg de wasmachine op zijn kant, met de deur naar boven en de onderkant naar de gebruiker gericht (afb. 11-2).
3. Pak de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige zelfklevende beschermfolie. Plak de geluiddempende pads rondom onder de wasmachinekast, zoals weergegeven in afbeelding 3 (de twee langere pads op positie 1 en 3, en de twee kortere pads op positie 2 en 4). Zet tot slot de machine weer rechtop (afb. 11-3).

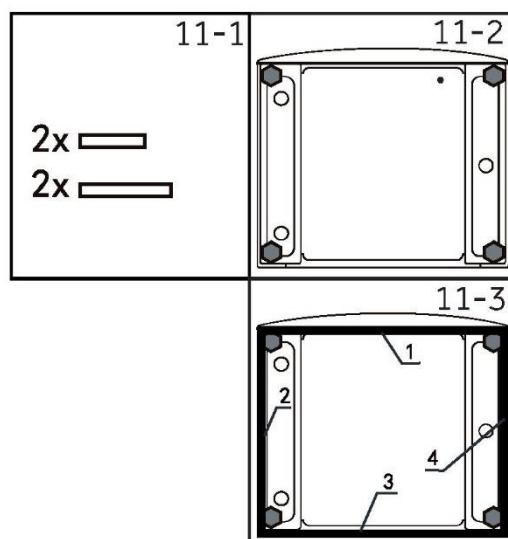


Goeie tip:

Het geluidsonderdrukkingskussen is optioneel en kan helpen om lawaai te verminderen. Monteer het wel of niet naar eigen wens.

### 11.3 De transportbouten demonteren

De transportbouten zijn ontworpen om trillingdempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens transport om interne schade te voorkomen.

1. Verwijder alle 4 de bouten aan de achterkant en verwijder de plastic afstandhouders (afb. 11-4 en 11-5).
2. Vul de gaten links met afsluitdoppen (afb. 11-6 en 11-7).

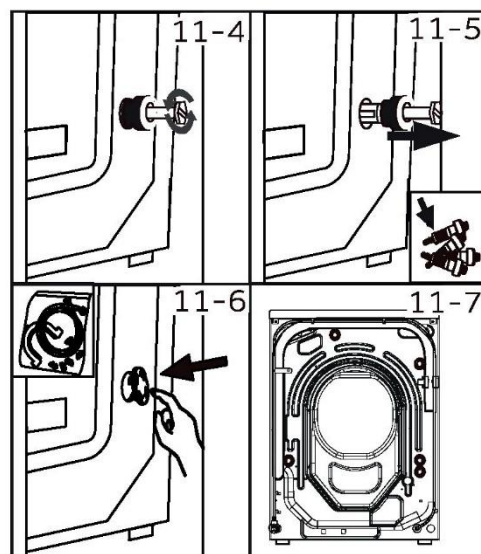




## Opmerking: Op een veilige plek bewaren

Bewaar alle onderdelen van de transportbeveiliging op een veilige plek voor later gebruik. Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, installeer dan eerst weer de beschermingsonderdelen.

### 11.4 Het apparaat verplaatsen

Als het apparaat naar een andere locatie moet worden verplaatst, vervangt u de transportbouten die u vóór de installatie hebt verwijderd om schade te voorkomen: De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

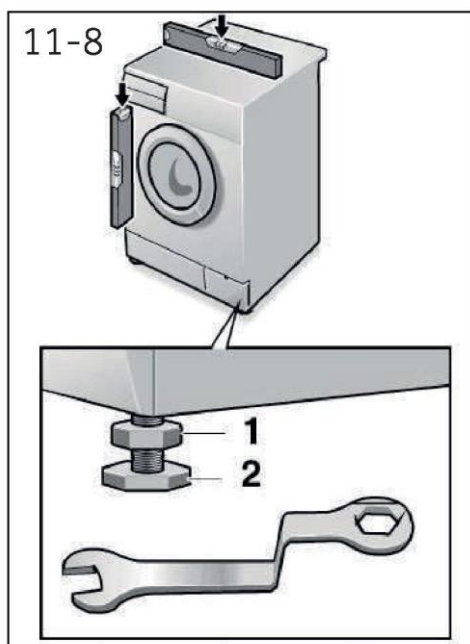

### 11.5 Het apparaat uitlijnen

Stel alle pootjes bij (afb. 11-8) om een volledig vlakke positie te verkrijgen. Dit minimaliseert trillingen en dus lawaai tijdens het gebruik. Het vermindert ook slijtage. We raden aan om een waterpas te gebruiken voor het afstellen. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Draai de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Pas de hoogte aan door aan de poot (2) te draaien.
3. Draai de borgmoer (1) vast tegen de behuizing.

### 11.6 Aansluiting waterafvoer

Bevestig de waterafvoerslang op de juiste manier aan de leidingen. De slang moet op één punt 80 tot 100 cm boven de onderkant van het apparaat uitkomen! Bevestig de afvoerslang indien mogelijk altijd aan de clip aan de achterkant van het apparaat.



#### WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik alleen de meegeleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ Gebruik oude slangensets nooit opnieuw!
- ▶ Alleen aansluiten op koud water.
- ▶ Controleer voor het aansluiten of het water schoon en helder is.


De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

#### 11.6.1 Afvoerslang naar gootsteen

- ▶ Hang de afvoerslang met de U-steun over de rand van een gootsteen met passende afmetingen (afb 11-9).
- ▶ Bescherm de U-steun voldoende tegen wegglijden.


#### 11.6.2 Afvoerslang naar afvalwateraansluiting

- ▶ De binnendiameter van de standpijp met ontluchtingsgat moet minimaal 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang 80–100 mm in de afvoerbuïs.
- ▶ Bevestig de U-steun en zet hem goed vast (afb. 11-10).

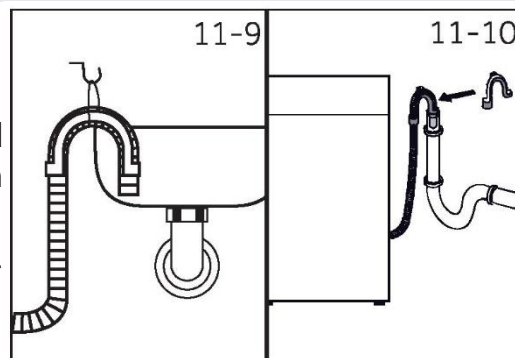

#### 11.6.3 Afvoerslang naar gootsteenaansluiting


- ▶ De aansluiting moet boven de sifon liggen.
- ▶ Een spigotverbinding wordt meestal afgesloten met een vulkussentje (A). Dat moet worden verwijderd om disfunctioneren te voorkomen (afb 11-11).
- ▶ Zet de afvoerslang vast met een klem.

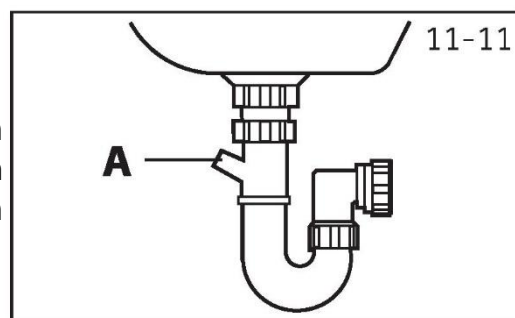


#### VOORZICHTIG!

- ▶ De afvoerslang mag niet onder water staan en moet stevig en lekvrij bevestigd zijn. Als de afvoerslang op de grond wordt geplaatst of als de buis zich op een hoogte van minder dan 80 cm bevindt, zal de wasmachine tijdens het vullen continu leeglopen (zelfafvoerend).
- ▶ De afvoerslang mag niet worden verlengd. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.

11-12

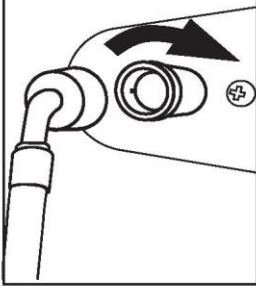

11-13

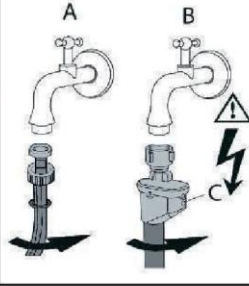


## 11.7 Aansluiting voor schoon water

Zorg ervoor dat de pakkingen geplaatst zijn.

1. Sluit de watertoevoerslang met het gehoekte uiteinde aan op het apparaat (afb. 11-12). Draai de schroefverbinding met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een waterkraan met 3/4" schroefdraad (afb. 11-13).

11-14

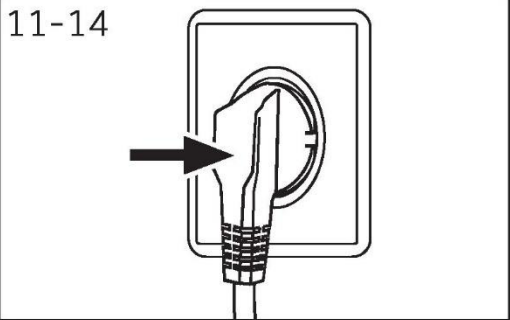

## 11.8 Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:

- ▶ stroomvoorziening, stopcontact en zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- ▶ de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- ▶ **Alleen VK:** De VK-stekker voldoet aan de BS1363A-norm.

Steek de stekker in het stopcontact (afb. 11-14).




## WAARSCHUWING!


- ▶ Zorg er altijd voor dat alle aansluitingen (stroomtoevoer, afvoer en schoonwaterslang) stevig, droog en lekvrij zijn!
- ▶ Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit geplet, geknikt of gedraaid worden.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen.

## 12.1 Aanvullende technische gegevens

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
|                    | HW100-BD14397U1      |
| Spanning in V      | 220–240 V~/50 Hz     |
| Stroom in A        | 10                   |
| Max. vermogen in W | 2000                 |
| Waterdruk in MPa   | $0,03 \leq P \leq 1$ |
| Nettogewicht in kg | 75                   |

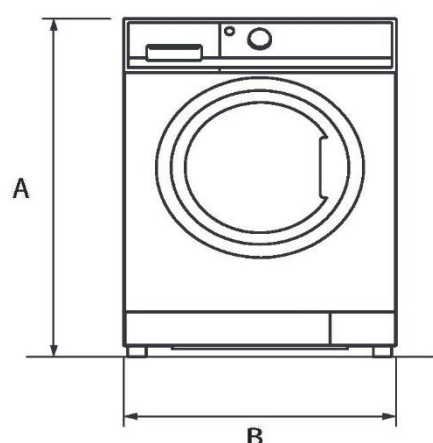

VOORAANZICHT

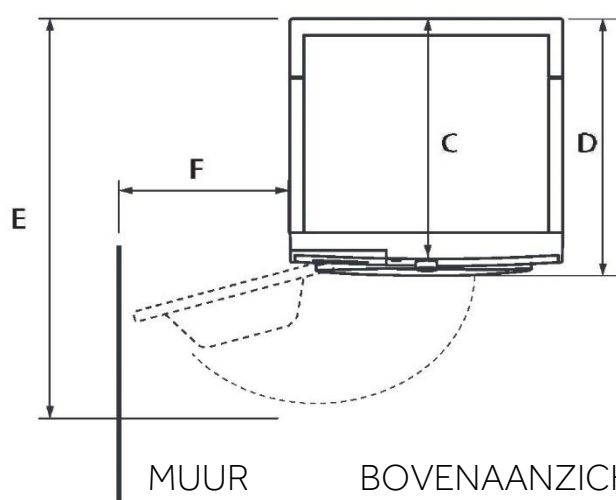

BOVENAANZICHT

## PRODUCTAFMETINGEN

HW100-BD14397U1

|   |                                                          |      |
|---|----------------------------------------------------------|------|
| A | Totale hoogte van het product mm                         | 850  |
| B | Totale breedte van het product mm                        | 595  |
| C | Totale diepte van product (tot hoofdbedieningspaneel) mm | 572  |
| D | Totale diepte van het product mm                         | 611  |
| E | Diepte van deuropening mm                                | 1101 |
| F | Minimale afstand deur tot aangrenzende muur mm           | 300  |

Opmerking: De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten aan de onderkant van de machine zijn uitgedraaid. De ruimte waarin u de wasmachine installeert moet minstens 40 mm breder en 20 mm dieper zijn dan de afmetingen van het apparaat.

12.2 Normen en richtlijnen **CE**

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die de CE-markering opleveren.

Wij adviseren onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. De minimale periode waarin de reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachine beschikbaar zijn is 10 jaar.

Als u een probleem hebt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk Problemen oplossen.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op:

- ▶ Met uw lokale dealer.
- ▶ Ga naar het gedeelte Service & Support op [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) waar u telefoonnummers en veelgestelde vragen vindt en waar u de serviceclaim kunt activeren.

Voor specifieke productinformatie kunt u inloggen op de officiële website van Haier en het model zoeken dat u gebruikt. Klik op het product om naar de detailpagina te gaan en klik vervolgens op 'documenten' om de gebruikershandleiding te vinden en te downloaden. U kunt de productinformatie ook op deze pagina vinden.

Als u contact wilt opnemen met onze serviceafdeling, moet u ervoor zorgen dat u de hiernavolgende gegevens bij de hand hebt.

Deze informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model \_\_\_\_\_ Serienummer \_\_\_\_\_

Raadpleeg ook de garantiekaart die bij het product wordt geleverd in geval van garantie.

Voor algemene vragen kunt u hieronder onze adressen in Europa vinden:

| Europese Haier-adressen |                                                                                                      |                                                          |                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Land *                  | Postadres                                                                                            | Land *                                                   | Postadres                                                                        |
| Italië                  | Haier Europe Trading SRL<br>Via De Cristoforis, 12<br>21100 Varese<br>ITALIË                         | Frankrijk                                                | Haier France SAS<br>3-5 rue des Graviers<br>92200 Neuilly sur Seine<br>FRANKRIJK |
| Spanje<br>Portugal      | Haier Iberia SL<br>Pg. Garcia Faria, 49-51<br>08019 Barcelona<br>SPANJE                              | België-FR<br>België-NL<br>Nederland<br>Luxemburg         | Haier Benelux SA<br>Anderlecht<br>Route de Lennik 451<br>BELGIË                  |
| Duitsland<br>Oostenrijk | Haier Deutschland GmbH<br>Hewlett-Packard-Str. 4<br>D-61352 Bad Homburg<br>DUITSLAND                 | Polen<br>Hongarije<br>Griekenland<br>Roemenië<br>Rusland | Haier Polen Sp.zo.o.Al.<br>Jerozolimskie 181B 02-<br>222 Warszawa POLEN          |
| Verenigd<br>Koninkrijk  | Haier Appliances UK Co.Ltd.<br>One Crown Square<br>Church Street East<br>Woking, Surrey, GU21 6HR VK | Tsjechië en<br>Slowakije                                 | Haier Europe CR s.r.o.<br>Sokolovská 651/136a,<br>186 00 Praha 8,<br>Tsjechië    |

\*Ga voor meer informatie naar [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com).



Modelinformatie is beschikbaar in de productdatabase op <https://eprel.ec.europa.eu/> door te zoeken naar de modelidentificatie die wordt vermeld in het veld Model van het productlabel dat op het product is aangebracht: de link naar het model in de productdatabase vindt u hieronder voor elke modelidentificatie:

HW100-BD14397U1



**Haier**

0020509288CF

V1