


Haier

Manual de utilizare pentru mașina de spălat vase

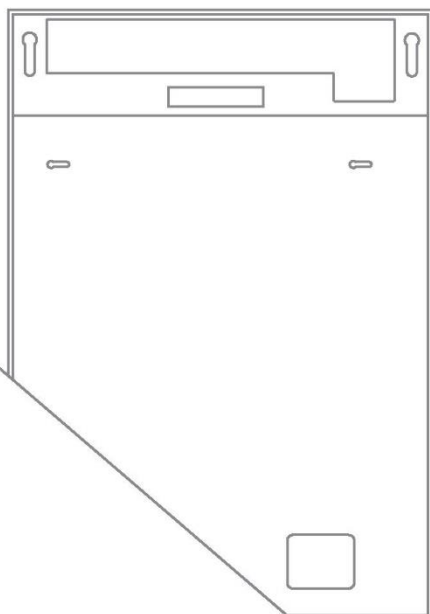

RO

Siguranță și avertismente	2
Descrierea produsului	6
Panoul de control	7
Programul	10
Prima utilizare	11
Sugestii pentru încărcare	12
Setarea unei spălări	13
Pornirea întârziată	15
Blocare taste	16
Preferințe	17
Sistem de dedurizare a apei	18
Detergent	20
Agent de clătire	22
Utilizarea cotidiană	23
Conexiune Wi-Fi	26
Întreținere	27
Depanare	31
Coduri de eroare	34
Testări standard	35

Utilizarea prevăzută

Aparatul este conceput pentru uz casnic în interiorul casei sau în aplicații similare, cum ar fi zonele de bucătărie pentru personal în medii profesionale, vile sau pentru utilizarea de către clienții din hoteluri, moteluri sau alte medii rezidențiale și pensiuni. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. Nu-l utilizați în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. Nu sunt permise schimbări sau modificări asupra dispozitivului. Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute poate cauza pericole și pierderea garanției.

Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile, cu standardele armonizate corespunzătoare, incluse în marcajul CE.

Citiți și păstrați acest manual

Când utilizați mașina de spălat vase, respectați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Informații generale

- ▶ Informațiile din acest manual trebuie respectate pentru a reduce la minimum riscul de incendiu sau explozie, pentru a preveni daunele materiale, vătămările corporale sau decesul.
- ▶ Utilizați mașina de spălat vase numai pentru funcția prevăzută, așa cum este descris în acest manual.
- ▶ Acest aparat este destinat utilizării în rezidențe și aplicații similare, cum ar fi:
 - în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri sau alte medii de lucru;
 - vile;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
 - pensiuni.
- ▶ Folosiți numai detergenți sau agenți de clătire recomandați pentru utilizarea în mașina de spălat vase de uz casnic și nu lăsați aceste produse la îndemâna copiilor. Verificați dacă dozatorul de detergent este gol după finalizarea fiecărui program de spălare.
- ▶ Atunci când încărcați vasele care trebuie spălate, localizați obiectele ascuțite astfel încât să nu poată deteriora mașina de spălat vase și încărcați cuțitele ascuțite cu mânerul sus pentru a reduce riscul de leziuni precum tăieturile.
- ▶ Nu atingeți placa filtrului din mașina de spălat vase în timpul utilizării sau imediat după aceea, deoarece aceasta poate fi fierbinte.
- ▶ Nu utilizați mașina de spălat vase decât dacă toate panourile carcasei sunt corect montate.
- ▶ Nu modificați comenzile.

- ▶ Nu trageți, nu vă așezați, nu vă sprijiniți pe ușa sau pe suportul pentru vase al mașinii de spălat vase.
- ▶ Ușa nu trebuie lăsată în poziția deschis, întrucât poate duce la un pericol de împiedicare.
- ▶ Suporturile pliabile pentru pahare sunt concepute pentru a susține cești, pahare și ustensile de bucătărie. Nu vă sprijiniți și nu folosiți suporturile pliabile pentru pahare pentru a vă susține greutatea corporală.
- ▶ Pentru a reduce riscul de rănire, nu lăsați copiii să se joace în mașina de spălat vase sau pe aceasta.
- ▶ În anumite condiții, hidrogenul gazos poate fi produs într-un sistem de încălzire a apei calde care nu a fost folosit timp de două săptămâni sau mai mult. **HIDROGENUL GAZOS ESTE EXPLOZIV.** Dacă sistemul de apă caldă nu a fost folosit pentru o astfel de perioadă, înainte de a folosi mașina de spălat vase, deschideți toate robinetele de apă caldă și lăsați apa să curgă din fiecare timp de câteva minute. Acest lucru va elibera orice hidrogen gazos acumulat. Deoarece gazul este inflamabil, nu fumați și nu folosiți o flacără deschisă în acest timp.
- ▶ Scoateți ușa care separă compartimentul de spălat atunci când scoateți din funcțiune o mașină de spălat vase veche sau când o eliminați.
- ▶ Unii detergenți pentru mașina de spălat vase sunt puternic alcalini. Aceștia pot fi extrem de periculoși dacă sunt înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu lăsați copiii lângă mașina de spălat vase atunci când ușa este deschisă.
- ▶ Mașina de spălat vase trebuie utilizată având placa filtrului, filtrul și brațele de pulverizare instalate. Pentru a identifica care sunt aceste piese, consultați secțiunea „Întreținere”.
- ▶ Dacă mașina de spălat vase nu este folosită pentru perioade îndelungate, opriți alimentarea cu energie electrică și apă.
- ▶ Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copii fără să fie supravegheați.
- ▶ Aveți grijă să nu încărcați vase, astfel încât acestea să împiedice închiderea ușii.
- ▶ Aparatele electrocasnice nu sunt concepute pentru a fi utilizate drept jucării de către copii. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani nu trebuie lăsați în apropierea aparatului dacă nu sunt supravegheați permanent. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- ▶ Dacă se folosește un produs de curățat mașina de spălat vase, vă recomandăm să porniți un program de spălare cu detergent imediat după aceea pentru a preveni orice deteriorare.
- ▶ Mașina de spălat vase este proiectată pentru spălarea ustensilelor de bucătărie obișnuite. Articolele care sunt contaminate cu benzină, vopsea, resturi de oțel, fier, substanțe chimice corozive, acide sau alcaline nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

- ▶ Nu spălați articolele din plastic decât dacă prezintă marcajul de apte pentru mașina de spălat vase sau unul echivalent. Pentru articolele din plastic fără acest marcaj, verificați recomandările producătorului.
- ▶ Evitați spălarea recipientelor cu etichete lipite. Etichetele care sunt îndepărtate în timpul unui ciclu de spălare pot cauza deteriorarea sistemului de spălare

Instalare

- ▶ Înainte de utilizarea sa, această mașină de spălat vase trebuie instalată și amplasată în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Dacă nu vi s-au furnizat instrucțiunile de instalare împreună cu mașina dvs. de spălat vase, le puteți comanda apelând la service-ul autorizat sau le puteți descărca de pe site-ul nostru local Haier, enumerate pe coperta de pe spate.
- ▶ Instalarea și service-ul trebuie efectuate de un tehnician de service instruit și asistat de Haier.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un tehnician de service instruit și asistat de Haier sau de un profesionist calificat, pentru a evita pericolul.
- ▶ Asigurați-vă că mașina de spălat vase este fixată de dulapurile alăturate cu ajutorul suporturilor furnizate. Nerespectarea acestui lucru poate duce la instabilitatea produsului, ceea ce poate cauza daune sau vătămări.
- ▶ Nu utilizați acest aparat dacă este deteriorat, are o defecțiune, este parțial dezasamblat sau are părți lipsă sau rupte, inclusiv cablul de alimentare sau un ștecher deteriorat.
- ▶ Nu depozitați și nu folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea mașinii de spălat vase.
- ▶ Conectați-o la un circuit de alimentare cu puterea nominală adecvată, protejat și dimensionat corespunzător pentru a evita suprasarcina electrică.
- ▶ Cablul de alimentare trebuie amplasat astfel încât persoanele să nu îl calce sau să se împiedice de el și astfel încât să nu fie supus deteriorării sau presiunii în alt mod.
- ▶ Nu instalați și nu depozitați mașina de spălat vase în locuri expuse la temperaturi negative sau intemperii.
- ▶ Nu utilizați un prelungitor sau un dispozitiv portabil de priză electrică (de exemplu, o casetă prize multiple) pentru a conecta mașina de spălat vase la sursa de alimentare.
- ▶ Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni sau întreruperi, împământarea va reduce riscul de electrocutare, oferind o cale cu cea mai mică rezistență pentru curentul electric.
- ▶ Acest aparat este prevăzut cu un cablu având un conductor de împământare și un ștecher de împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză adecvată, instalată și împământată în conformitate cu toate normele și reglementările locale. Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare a echipamentului poate duce la un risc de electrocutare.

Consultați un electrician calificat sau cu un tehnician de service instruit și asistat de Haier dacă aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.


- ▶ Nu modificați ștecherul furnizat împreună cu aparatul; dacă nu se potrivește la priză, contactați un tehnician de service calificat și asistat de Haier sau un electrician calificat. Dacă mașina de spălat vase este instalată ca un aparat conectat permanent, aceasta trebuie conectată la un sistem de cablaj permanent metalic și cu împământare sau trebuie utilizat un conductor de împământare a echipamentului, cu conductori de circuit, conectat la terminalul sau cablul de împământare de pe aparat.

Întreținere

- ▶ Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de curățarea sau întreținerea acestuia.
- ▶ Atunci când deconectați aparatul, trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare sau de cutia de joncțiune a cablului pentru a evita deteriorarea.
- ▶ Nu reparați, nu înlocuiți nicio piesă a aparatului sau nu încercați să efectuați nicio operațiune de service cu excepția cazurilor în care în manual există prevederi specifice în acest sens. Vă recomandăm să contactați un tehnician de service instruit și asistat de Haier sau serviciul de asistență pentru clienți.
- ▶ Păstrați podeaua din jurul aparatului dumneavoastră curată și uscată pentru a reduce posibilitatea de a aluneca.
- ▶ Nu permiteți acumularea de materiale combustibile, cum ar fi scame, hârtie, lavete și substanțe chimice în zona din jurul sau de dedesubtul aparatului dvs.

- Asigurați-vă că instalatorul a completat „Lista de verificare finală” din instrucțiunile de instalare.
- Citiți acest manual, luând în considerare secțiunea „Siguranță și avertismente”.
- Scoateți toate ambalajele interne și externe și eliminați-le în mod responsabil. Reciclați articolele care se pot recicla.


Prezentarea generală a mașinii de spălat vase

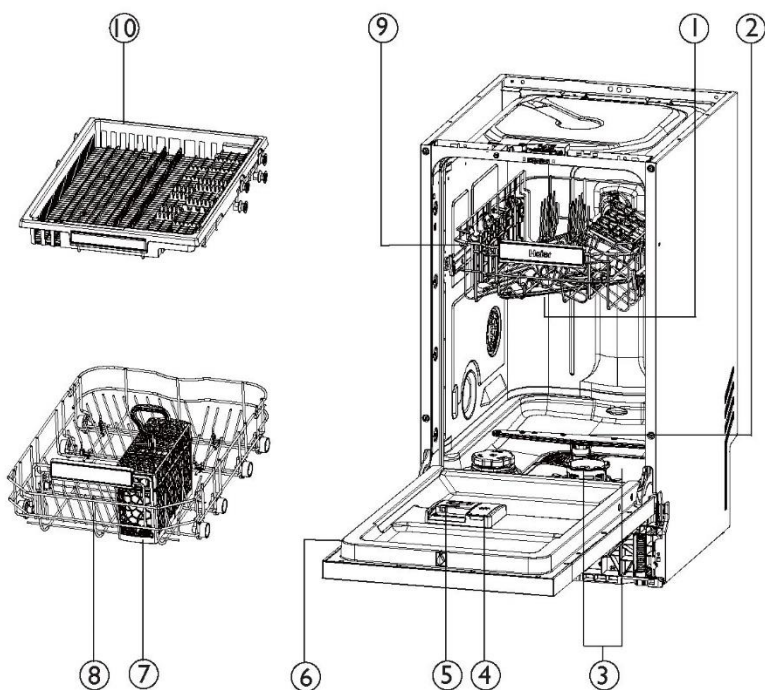

1. Brațul de pulverizare din mijloc
2. Brațul de pulverizare inferior
3. Filtru
4. Dozator de agent de clătire
5. Dozator de detergent

6. Eticheta identificatoare
7. Tava pentru tacâmuri/ustensile
8. Coș inferior
9. Coș superior
10. Al treilea coș*

Modelele pentru 11 seturi de veselă și tacâmuri au doar al treilea coș.

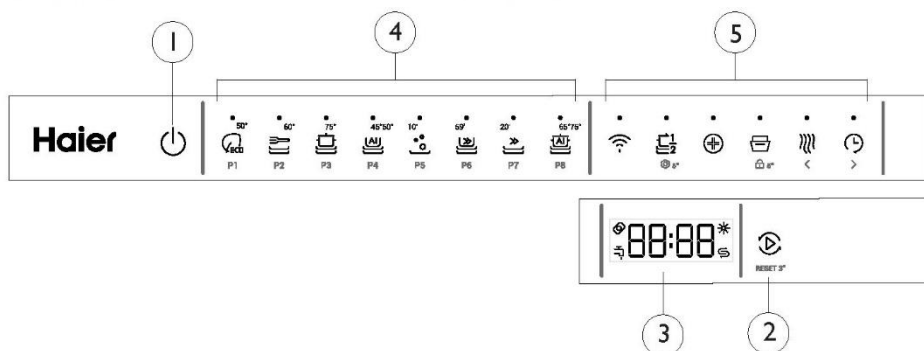

1. Pictograma PORNIRE/OPRIRE
2. Pictograma PORNIRE/RESETARE
3. Pictograma indicatorului/afișajului pentru oră și informații
4. Pictograma PROGRAM
5. Pictograma de opțiune

Afișare durată și informații

În timpul oricărei selecții, afișajul afișează informații conexe precum:

- Durata ciclului programului
- Durata de întârziere a pornirii programului
- Coduri de eroare

După începerea unei operațiuni, afișează fără a lumina intermitent

- Timpul rămas în ore până la începerea unui program cu pornire întârziată, de ex. 24:00
- Timpul rămas până la finalizarea programului, în ore și minute, de exemplu 1:59

În timpul funcționării, poate varia din cauza condițiilor locale și a încărcării din ziua respectivă.

Lumină la nivelul podelei

Utilizați lumina exterioară de la nivelul podelei pentru a verifica dacă este în curs un ciclu de spălare, atunci când ușa mașinii de spălat vase este închisă.

Modul de funcționare a luminii de la nivelul podelei	
FĂRĂ LUMINĂ	Nu se desfășoară un ciclu de spălare
LUMINĂ APRINSĂ FIX	Se desfășoară un ciclu de spălare
LUMINA INTERMITENTĂ LENT	Spălare întreruptă/ușă deschisă
LUMINA INTERMITENTĂ RAPIDĂ	Mașina de spălat vase are o defecțiune

Pictograma indicatorului

Tablete



Dacă indicatorul se aprinde, funcția Tablete a fost activată.

Robinet de apă



Dacă indicatorul se aprinde, aparatul nu se umple cu apă. Verificați secțiunea: „REZOLVAREA PROBLEMELOR”

Agent de clătire



Dacă indicatorul se aprinde: Agentul de clătire s-a terminat. După ce adăugați agent de clătire, indicatorul se stinge.

Agent de sare



Dacă indicatorul se aprinde: Sarea s-a terminat. După ce adăugați sare, indicatorul se stinge.

Funcție opțională

Wi-Fi



Apăsați pictograma, iar aplicația poate porni programul de spălat vase.

Jumătate de cuvă



Reglează programul de spălare pentru a spăla mai eficient încărcăturile mai mici.

Hygiene



Crește temperatura apei în timpul fazei de clătire pentru igienizare.

Auto Door



Se deschide automat ușa câțiva centimetri pentru a permite aerului să circule. Îmbunătățește efectul de uscare.

Extra Dry



Crește temperatura finală de clătire și durata fazei de uscare.

Întârziere



Puteți amâna începerea unui program cu până la 24 de ore.

Blocarea împotriva accesului copiilor



Țineți apăsată pictograma timp de 5 secunde pentru a bloca sau debloca opțiunea altor pictograme.

Tablete



Țineți apăsată pictograma timp de 5 secunde pentru a activa modul de setare a utilizatorului. Apoi puteți activa funcția Tablete. Această opțiune vă permite să optimizați performanța programului prin simpla alegere a tipului de detergent pe care doriți să îl utilizați.

PROGRAM DE SPĂLARE

ECO

UNIVERSAL

INTENSIV

AUTO CARE

PRESPĂLARE

59MIN

RAPID 20'

AUTO PLUS

Funcție suplimentară

1/2 cuvă, Uscare, Hygiene, Tablete, Auto Door

1/2 cuvă, Uscare, Hygiene, Tablete, Auto Door

1/2 cuvă, Uscare, Hygiene, Tablete, Auto Door

1/2 cuvă, Uscare, Tablete, Auto Door

/

1/2 cuvă, Hygiene, Tablete, Auto Door

1/2 cuvă, Tablete, Auto Door

1/2 cuvă, Uscare, Hygiene, Tablete, Auto Door

Mașina dvs. de spălat vase are o serie de programe de spălare, concepute pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Selectarea celui mai potrivit ciclu pentru fiecare încărcătură va ajuta la asigurarea celor mai bune rezultate de spălare.

Program de spălare	Descrierea programului
ECO 	Pentru vase cu un nivel obișnuit de murdărie, pentru o utilizare optimă a apei și a energiei
UNIVERSAL 	Cel mai bun program pentru vasele care sunt destul de murdare sau pentru a îndepărta resturile de alimente, care au fost lăsate să se usuce peste noapte
INTENSIV 	Proiectat pentru oale, tigăi și vase foarte murdare
AUTO CARE 	Potrivit pentru orice tip de încărcătură. Mașina de spălat vase selectează automat programul optim de spălare
PRESPĂLARE 	Previne mirosurile și resturile de alimente pe vase, fără uscare
59MIN 	Utilizați acest program pentru vase care sunt destul de murdare sau pentru a îndepărta resturile de alimente care au fost lăsate să se usuce peste noapte
RAPID 20' 	Pentru vase foarte puțin murdare
AUTO PLUS 	Potrivit pentru orice tip de încărcătură. Mașina de spălat vase selectează automat programul optim de spălare

1). Aparatul detectează tipul de murdărie și cantitatea de obiecte din coșuri. Reglează automat temperatura și cantitatea de apă, consumul de energie și durata programului.

2). Utilizați acest program pentru a clăti rapid vasele. Această clătire rapidă previne lipirea resturilor de alimente pe vase și degajarea mirosurilor neplăcute. Nu utilizați detergent cu acest program!

Vesela

Combinăția dintre temperaturile ridicate și detergentul pentru mașina de spălat vase poate provoca deteriorarea anumitor articole. Consultați instrucțiunile producătorului sau spălați manual dacă aveți îndoieli.

Tacâmuri și argintărie

Clătiți tacâmurile și argintăria imediat după utilizare pentru a preveni deteriorarea. Argintul nu trebuie să intre în contact cu oțelul inoxidabil, întrucât amestecarea acestora poate provoca pătarea. Scoateți tacâmurile de argint din mașina de spălat vase și uscați-le imediat manual.

Aluminiu

Detergentul poate duce la spălăcirea aluminiului. Gradul spălăcirii depinde de calitatea detergentului sau a aluminiului.

Alte metale

Fierul și fonta pot rugini și păta alte articole. Cuprul, staniul și alama tind să se păteze.

Articole din lemn

Articolele din lemn sunt, în general, sensibile la căldură și apă. Utilizarea frecventă în mașina de spălat vase poate cauza, în timp, deteriorarea lor.

Pahare

Majoritatea articolelor din sticlă pot fi spălate în mașina de spălat vase. Cristalul, sticlăria foarte fină și antică pot căpăta cruste și deveni opace.

Articole din plastic

Unele articole din plastic își pot schimba forma sau culoarea în apa fierbinte. Consultați ghidul producătorului. Articolele din plastic care pot fi spălate în mașina de spălat vase trebuie să fie acoperite cu articole mai grele, astfel încât să nu se răstoarne și să nu se umple cu apă sau să nu cadă prin suportul de bază în timpul spălării.

Obiecte decorate

Cele mai multe modele moderne de porțelan se pot spăla în mașina de spălat vase. Articolele antice, cele cu un model pictat peste emailat, marginile aurite sau porțelanul pictat manual pot fi mai sensibile la spălarea la mașină.

Obiecte lipite

Anumiți adevizi sunt înmuiați sau dizolvați în mașina de spălat.

Duritatea apei

Apa dură este apa cu o concentrație mare de minerale precum calciu și magneziu. Apa dură poate dăuna performanței mașinii dvs. de spălat vase, iar piesele se pot defecta în timp. În timp, paharele spălate cu apă dură își vor pierde luciul, iar vasele vor deveni pătate sau vor fi acoperite cu o peliculă albă. Duritatea apei variază în funcție de locația geografică. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, vă recomandăm să montați un dedurizator de apă la alimentarea cu apă a gospodăriei.

Dacă locuința dvs. are apă dură

- Consultați „Recomandări privind cantitatea de detergent pudră”.
- Folosiți agent de clătire. Vă recomandăm să ridicați setarea agentului de clătire pentru a ajuta la îmbunătățirea performanței spălării. Consultați „Preferințe” pentru detalii.


Utilizați în mod regulat un produs de curățat/produs pentru îndepărtarea calcarului pentru mașina de spălat vase sau ori de câte ori observați o acumulare de depuneri de calcar în mașina dvs. de spălat vase.

Dacă locuința dvs. apă cu grad scăzut de duritate sau dedurizată

- Evitați să folosiți prea mult detergent.


Când încărcați mașina de spălat vase, asigurați-vă că articolele sunt așezate astfel încât apa care vine de la brațul de pulverizare rotativ de dedesubt să poată ajunge în toate zonele. În caz contrar, performanța de spălare va fi redusă.

În mașina dvs. de spălat vase încap până la 11 seturi de veselă și tacâmuri.

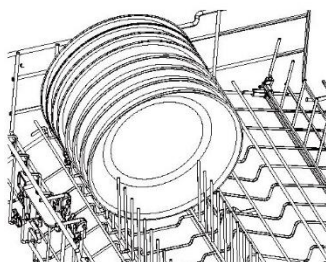

Asigurați-vă că:


- Brațele de pulverizare inferioare și mijlocii se pot roti liber.
- Articolele înalte nu obstrucționează brațul pulverizator superior.
- Paharele și alte obiecte fragile sunt stabile.
- Toate deschiderile pentru vase sunt orientate în jos.
- Farfuriile sunt plasate la o distanță egală unele de altele.
- Toate obiectele ascuțite sunt amplasate în siguranță pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului.

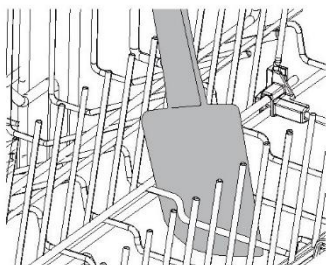

Evitați:

- Supraîncărcarea.
- Orice proeminențe de sub rafturi și coș, care pot împiedica rotirea brațului de pulverizare.
- Orice proeminențe în partea din față a mașinii de spălat vase.
- Blocarea apei de la orice obiect de pe rafturile pliabile pentru pahare.


1

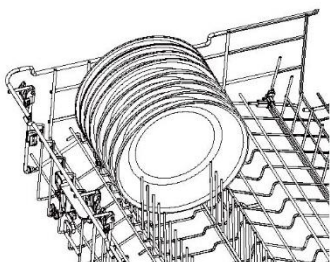

Îndepărtați toate resturile de alimente de pe vase înainte de a le încărca cu grijă în mașina de spălat vase.

Asigurați-vă că brațele pulverizatoare nu se lovesc de niciun obstacol și se rotesc liber.


2

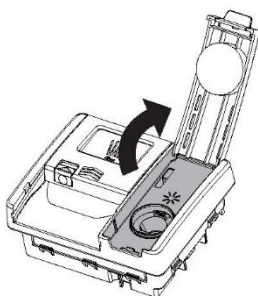

Dacă indicatorul pentru agent de clătire este aprins, umpleți dozatorul de agent de clătire.

Consultați „Agent de clătire” pentru îndrumări suplimentare.


3

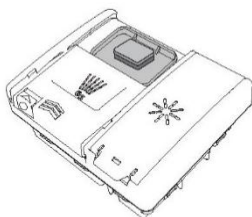

Adăugați detergent în dozator și închideți capacul.


Tabletele pot fi introduse în dozatorul de detergent.

4

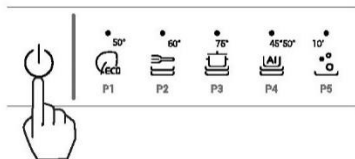

Asigurați-vă că mașina de spălat vase este pornită, apăsați butonul .

5

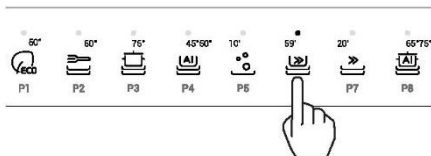


Selectați un modificador de spălare dacă este necesar.

6



Apăsați  pentru a începe spălarea și a închide ușa.


7

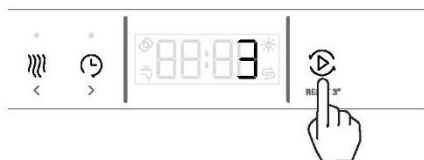

Deschideți ușa încet oricând în timpul spălării pentru a întrerupe programul.

Apăsați și mențineți apăsat  3 secunde pentru a anula.

8

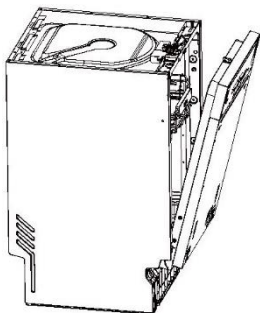

După spălare, ușa se va deschide automat ușor pentru a facilita uscarea.*
Pentru cele mai bune rezultate, descărcați vasele după ce s-au răcit.

* Această funcție poate fi activată sau nu de către utilizator.

Setați mașina de spălat vase să pornească mai târziu în cursul zilei și rulați un program de spălare selectat. Opțiunea PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ poate fi setată după ce s-a selectat un program de spălare; aceasta poate fi setată pentru până la 24 ore.

Setarea pornirii întârziate



Adăugați detergent și selectați un program de spălare și modificatorul de spălare, dacă este necesar.

Apăsăți pentru a selecta PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ și pentru a mări timpul de întârziere.

*Pentru intervalul 0-4 ore, crește sau scade durata cu 30 de minute la fiecare apăsare, iar pentru intervalul 4-24 de ore, crește sau scade durata cu 1 oră.



Apăsăți pentru a confirma și închideți imediat ușa.

Programul de spălare va începe când numărătoare inversă se termină, cu condiția ca ușa să fie închisă.

3

Deschideți ușa pentru a întrerupe PORNIREA ÎNTÂRZIATĂ. Închideți ușa pentru a continua.


Anularea pornirii întârziate



Deschideți ușa și apăsați și mențineți apăsat 3 secunde pentru a anula.

Blocați comenzile mașinii de spălat vase pentru curățare sau pentru a preveni utilizarea neintenționată.

Blocarea comenzilor

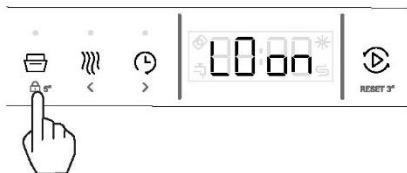

Apăsați și mențineți apăsat  timp de 5 secunde pentru a bloca comenzile mașinii de spălat vase.

Notă: Înainte de a bloca comenzile, rulați programul. După blocare, cu excepția operațiunii de deblocare și de oprire, celelalte funcții nu sunt disponibile.

Deblocarea comenzilor




Țineți apăsat  timp de 5 secunde pentru a debloca.

Puteți ajusta oricare dintre setările de mai jos înainte de a începe un ciclu de spălare.

Opțiune	Descriere	Implicit	Afișare setări
Reglarea dedurizatorului de apă	Reglați conform instrucțiunilor de pe pagina următoare.	So4	-So- So1-So6 Min: So1 Max: So6
Agent de clătire	Controlează cantitatea de agent de clătire distribuită. Consultați „Agent de clătire” pentru mai multe detalii.	r3	-r- r1-r4 Min: r1 Max: r4
Sunset	Reglează setările sonore. Când este setat la OPRIT, toate semnalele sonore vor fi oprite, cu excepția alertelor de eroare.	Son	-S- Pornit Son Oprit SoF
Setare memo	Funcția de memorare a programului; selectați-o dacă doriți să memorați ultimul program utilizat.	LoF	-L- Pornit Lon Oprit LoF
Tablete	Reglați conform instrucțiunilor de pe pagina următoare.	PoF	-P- Pornit Pon Oprit PoF

Modificarea setării

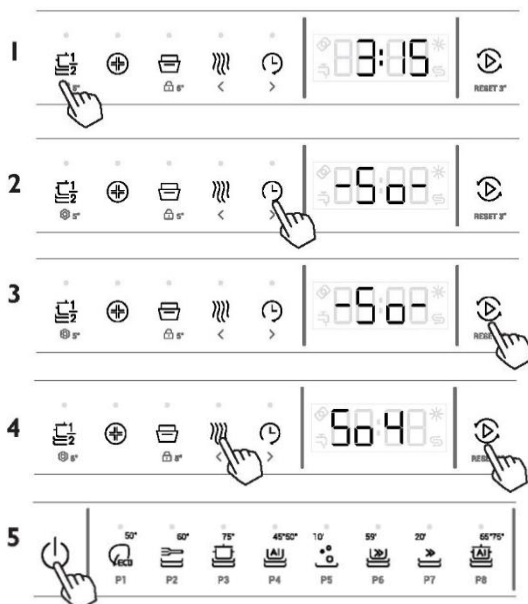

Asigurați-vă că nu există nicio spălare în curs. Țineți apăsat **Menu** timp de 5 secunde pentru a accesa meniul.

Apăsați **Back** pentru a parcurge setările.

Apăsați **Play/Pause** pentru a selecta meniul pe care doriți să îl reglați.

Apăsați **Water Level** sau **Power** pentru a regla nivelul.

Apăsați **Play/Pause** pentru a salva setările.

Apăsați **Power** pentru a ieși.

Pentru a asigura rezultate optime de spălare, mașina de spălat vase necesită apă cu grad scăzut de duritate. Apa dură poate dăuna performanței mașinii dvs. de spălat vase. În timp, paharele spălate cu apă dură își vor pierde luciul, iar vasele vor deveni pătate sau vor fi acoperite cu o peliculă albă. Folosirea peliculei albe. Folosirea apei foarte dure poate duce la defectarea componentelor mașinii de spălat vase în timp. Sarea poate îmbunătăți situația.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Cantitatea de sare dozată poate fi setată în etapele So1 și So6, în funcție de duritatea apei.

1. Aflați mai multe despre duritatea apei dvs. de la robinet. Compania dvs. de distribuție a apei vă va ajuta în acest sens.
2. Puteți consulta setarea corespunzătoare în tabelul privind duritatea apei.

Identificați duritatea apei locale

Duritatea apei				Reglarea dedurizatorului de apă
grade în sistemul german (°dH)	grade în sistemul francez (°fH)	Mmol/l	grade în sistemul englez (Clarke)	electronic
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	So6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	So5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	So4 ¹⁾ *
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	So3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	So2 ²⁾ *
-	-	-	-	So1 ³⁾ *

* Observație

1) Setare implicită din fabrică pentru detergentul pudră.

2) Setare recomandată pentru tabletele cu detergent combinat.

3) Indicatorul pentru sare este oprit.


Folosirea sării speciale

De îndată ce indicatorul Conținut scăzut de sare este aprins pe panoul de comenzi, trebuie să reumpleți cu sare. Umpleți întotdeauna dozatorul cu sare specială chiar înainte de a porni aparatul. Acest lucru asigură că soluția de sare specială depusă este imediat spălată și nu corodează rezervorul de clătire.

Completați cu sare după cum urmează:

⚠ ATENȚIE

Folosiți doar sare pentru mașina de spălat vase. Alte produse pot cauza deteriorarea aparatului! Orice sare vărsată provoacă coroziune. Executați un program după fiecare reumplere.

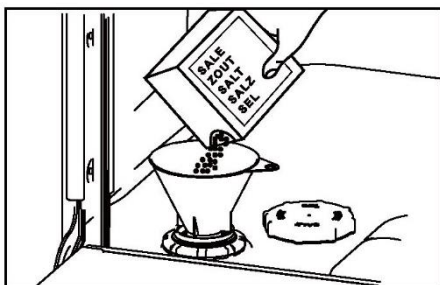

1. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide recipientul de sare.
2. Umpleți recipientul cu sare cu 1 litru de apă.
3. Umpleți rezervorul cu sare specială (apa se va revărsa).
4. Îndepărtați sarea vărsată din zona deschiderii.
5. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a închide recipientul de sare.

ATENȚIE: Detergenții pentru mașina de spălat vase sunt puternic alcalini. Aceștia pot fi extrem de periculoși dacă sunt înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și nu lăsați copii sau persoanele cu dizabilități lângă mașina de spălat vase atunci când ușa este deschisă. Verificați ca dozatorul de detergent pudră să fie gol după fiecare spălare.


Detergenți nepotriviti

Aceste tipuri de detergent nu sunt potrivite și pot deteriora mașina de spălat vase sau pot duce la apelarea service-ului, din motive neacoperite de garanție:


- ▶ Lichide pentru spălarea mâinilor
- ▶ Detergenți de rufe
- ▶ Săpunuri
- ▶ Dezinfectanți

Folosirea detergentului pudră

Pentru cantitățile de detergent pudră, consultați următorul tabel „Recomandări privind cantitatea de detergent pudră” și îndrumările producătorului de detergent.

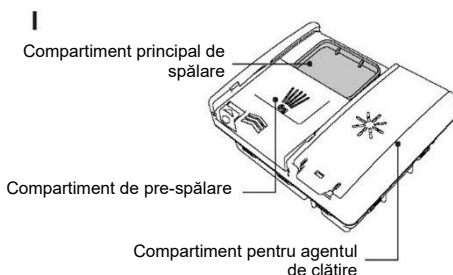

Verificați dacă dozatorul este gol și uscat. Adăugați detergent pudră sau tablete în dozatorul de detergent.

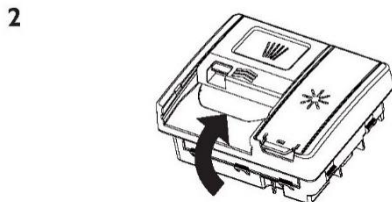

Îndepărtați excesul de detergent, apoi glisați capacul pentru a-l închide. Se va închide cu un clic.

Dacă este necesar, adăugați detergent suplimentar în compartimentul de prespălare de deasupra dozatorului.

Când spălați vase foarte murdare în apă dură, poate fi necesară o cantitate mai mare de detergent. Consultați „Recomandări privind cantitatea de detergent pudră”.

Recomandări privind cantitatea de detergent pudră

- Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina cantitatea optimă de detergent pudră pentru fiecare program de spălare.
- Dacă aveți apă dură în zona dvs., poate fi necesară o cantitate mai mare de detergent.

Program de spălare	Compartiment de prespălare	Compartiment principal de spălare
ECO  50° P1	Plină	2/3
UNIVERSAL  60° P2	Plină	2/3
INTENSIV  75° P3	Plină	2/3
AUTO CARE  45°/50° P4	Plină	1/2 - 2/3
PRESPĂLARE  10° P5	Fără	Fără
59MIN  59° P6	Plină	1/2
RAPID 20'  20° P7	Fără	1/2
AUTO PLUS  55°/75° P8	Plină	1/2 - 2/3

Agentul de clătire oferă un aspect fără urme sticlei și veselei și previne deteriorarea metalului. Vă recomandăm să utilizați în mod regulat un agent de clătire lichid, pentru rezultate optime de uscare.

Dozatorul de agent de clătire este situat în interiorul ușii, lângă dozatorul de detergent.


Folosirea agentului de clătire

Poate fi necesar să reglați cantitatea de agent de clătire dozată la fiecare spălare, pentru a se potrivi cu condițiile apei. Consultați „Preferințe” și „Duritatea apei” pentru îndrumări. Agentul de clătire nu este necesar dacă este deja inclus în tabletă.



Când nivelul agentului de clătire este scăzut, indicatorul de agent de clătire de pe panoul de comandă se va aprinde pentru a vă aminti să umpleți dozatorul.


2

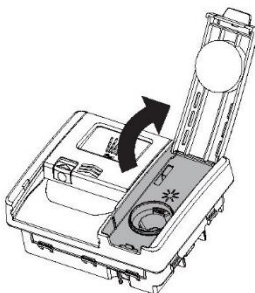

Deschideți capacul și turnați agent de clătire în deschidere.

Nu umpleți peste linia MAX. Aveți grijă să nu vărsați nimic pe ușă sau pe compartimentul de detergent.

3

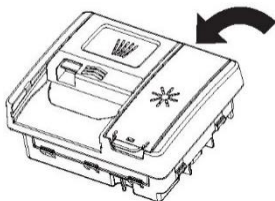

Închideți capacul, asigurându-vă că se închide cu un clic.


Orice vărsare accidentală în mașina de spălat vase sau compartimentul de detergent trebuie curățată imediat. Agentul de clătire vărsat poate provoca spumă în exces. Apelarea serviciului pentru aceste erori nu va fi acoperită de garanție.

Încărcarea coșurilor

i În cazul paharelor delicate și al porțelanului, asigurați-vă că sunt etichetate ca fiind potrivite pentru utilizarea în mașina de spălat vase.


- ✗ Nu introduceți în aparat articole din lemn, metal, aluminiu, staniu și cupru.
- ✗ Nu introduceți în aparat articole care pot absorbi apa (bureți, cârpe).
- Folosiți aparatul numai pentru a spăla articole care pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Îndepărtați alimentele rămase de pe obiecte.
- Înmuiiați mâncarea arsă de pe articole înainte de a le spăla.
- Puneți articolele concave (căni, pahare și tigăi) cu partea concavă în jos.
- Puneți articolele cu adâncituri pronunțate într-o poziție înclinată.
- Amestecați lingurile cu alte tacâmuri pentru a le împiedica să se lipească una de alta.
- Asigurați-vă că tacâmurile și farfuriile nu se lipesc între ele și că există un spațiu între fiecare obiect.
- Asigurați-vă că paharele nu se ating între ele.
- Puneți obiectele mici în coșul cu tacâmuri.
- Puneți obiectele ușoare în coșul superior. Asigurați-vă că articolele nu se mișcă.
- Asigurați-vă că brațele de pulverizare se pot mișca liber înainte de a începe un program.

i Dacă se aud zgomote de zornăit în timpul rulării unui program: Verificați dacă vasele și pahare sunt bine așezate.

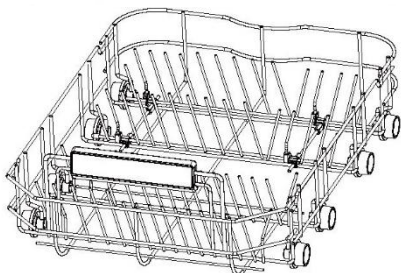


Așezați obiectele foarte murdare (cum ar fi vasele și tigăile sau farfuriile) în coșul de jos. Jetul de pulverizare mai puternic asigură un rezultat mai bun la spălarea vaselor.

Coșuri superioare

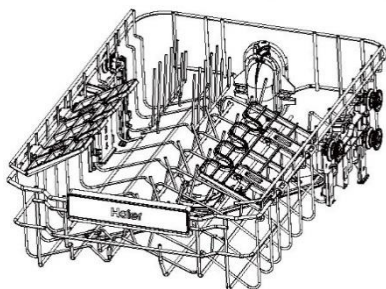


- Coșul superior este conceput pentru depozitarea de articole precum pahare, cești, farfurii, farfurii, boluri mici și tigăi puțin adânci.

Rafturi pliabile pentru pahare

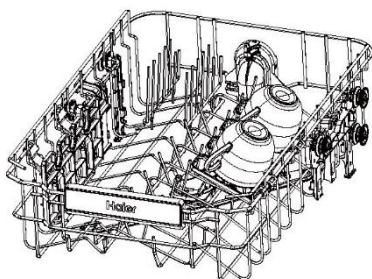


Reglați înălțimea pentru a se potrivi paharelor sau pliați în afară pentru a face loc altor articole. Utilizați creștăturile pentru a sprijini picioarele paharelor de vin. Plierea și susținerea pot fi realizate prin răsturnare.

Reglarea înălțimii coșului superior.

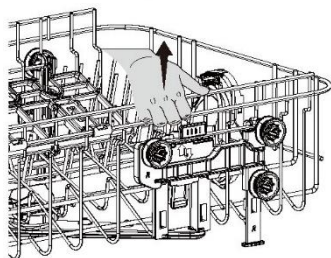

PENTRU RIDICAREA COȘULUI


Prindeți aceste mânere de ambele părți și ridicați coșul în sus până când se fixează cu un clic.

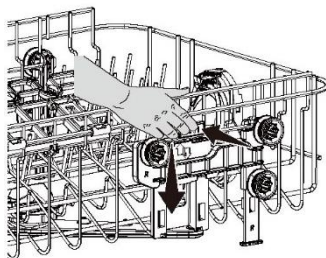

PENTRU COBORÂREA COȘULUI


Apăsați manetele de pe ambele părți și coborâți cu grijă coșul.

Coș pentru tacâmuri

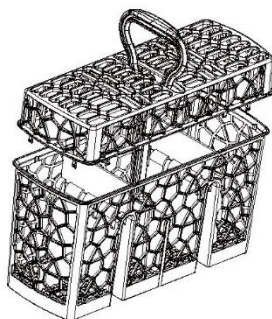

Așezați tacâmurile cu mânerele în jos pentru rezultate mai bune de spălare. Dacă articolele lungi pot bloca brațele de pulverizare, poziționați-le orizontal, în coșul superior.

Tava pentru tacâmuri/ustensile

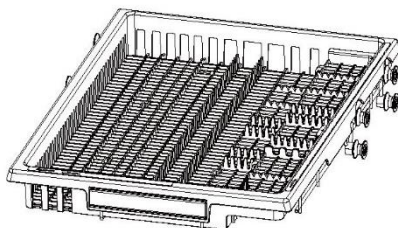

Utilizați tava pentru a fixa tacâmurile și ustensilele.

Puneți tacâmurile în creștături pentru a le fixa.

Puneți ustensile mai mari în mijlocul tăvii.

Glisați secțiunile laterale spre mijloc pentru a crea mai mult spațiu pentru articolele de jos.

Aparatul dvs. poate fi conectat la rețeaua wireless de acasă și selectat de la distanță cu ajutorul aplicației.

Noțiuni introductive

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi de acasă este pornită.

Veți primi îndrumări pas cu pas atât pe aparatul dumneavoastră, cât și pe dispozitivul mobil. Conectarea aparatului poate dura până la 10 minute. Pentru îndrumări suplimentare și depanare, consultați aplicația.

Pe dispozitivul dvs. mobil:

1. Descărcați aplicația de la:



2. Înregistrați-vă și creați-vă un cont.
3. Adăugați aparatul dvs. și configurați conexiunea Wi-Fi.

Conectarea la rețeaua Wi-Fi de acasă

Cu produsul în așteptare (standby):


Apăsați , pe afișaj va apărea  .

Acum puteți urma instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Activarea modului de la distanță

1. Atunci când aparatul nu este conectat la aplicație, pictograma  continuă să lumineze intermitent.
Atunci când aparatul este conectat la aplicație, pictograma  rămâne aprinsă.
2. Controlul de la distanță este activat automat, iar aplicația mobilă poate porni programul mașinii de spălat vase. Puteți controla mașina de spălat vase prin aplicație, cum ar fi: selectarea unui ciclu, anularea sau întreruperea unui ciclu, adăugarea de funcții suplimentare.
3. Când inițiați un program prin aplicație, de fiecare dată trebuie să apăsați butonul wifi de pe mașină pentru controlul la distanță.

Deconectați mașina de spălat vase de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească înainte de a efectua orice activitate de curățare sau întreținere.

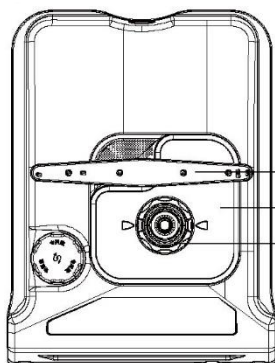

Caracteristici

1. Filtru
2. Placa filtrului
3. Brațul de pulverizare inferior

Nu sunt afișate: brațe de pulverizare medii și superioare

Curățarea suprafețelor

Ștergeți cu o cârpă umedă și uscați folosind o cârpă care nu lasă scame. Nu vă recomandăm să folosiți următorii agenți de curățare, deoarece aceștia pot deteriora suprafețele:

Bureți de curățat din plastic sau oțel inoxidabil

- ▶ Produse de curățare abrazive, solvenți de uz casnic
- ▶ Detergenți acizi sau alcalini

Lichide pentru spălarea mâinilor sau săpun

- ▶ Produse de curățare sau lustruire pentru oțelul inoxidabil
- ▶ Detergenți de rufe sau dezinfectanți

Curățarea filtrului, a brațelor de pulverizare și a plăcii filtrului


Vă recomandăm ca filtrul de scurgere și placa filtrului să fie îndepărtate și curățate o dată pe lună sau ori de câte ori există urme de particule de alimente. La o utilizare normală, brațele de pulverizare ar trebui să necesite curățare mai rar. Brațele de pulverizare inferioare și medii pot fi scuturate pentru a îndepărta orice material străin, curățate în apă fierbinte, apoi clătite cu apă curată.

Mașina de spălat vase trebuie utilizată având placa filtrului, filtrul de evacuare și brațele de pulverizare corect instalate. Dacă utilizați un produs de curățat sau unul de îndepărtare a calcarului pentru mașina de spălat vase, consultați instrucțiunile producătorului.


Perioade prelungite de neutilizare

Dacă mașina de spălat vase nu va fi folosită o perioadă de timp, vă recomandăm să opriți alimentarea cu energie și apă și să lăsați mașina de spălat curată și goală, cu ușa întredeschisă. Când utilizați mașina de spălat vase pentru prima dată după o perioadă lungă de nefolosire, vă recomandăm să turnați 3 căni de apă în mașina de spălat vase înainte de utilizare. Acest lucru ajută la lubrifierea componentelor care s-ar putea să se fi uscat în perioada în care mașina de spălat nu a fost utilizată.

Scoaterea și curățarea filtrului

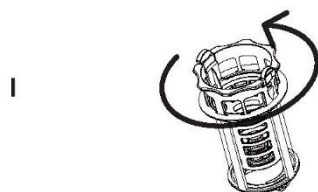


Răsuciți filtrul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca. Ridicați-l pentru a-l scoate.

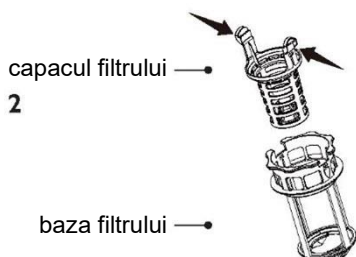


Separați capacul filtrului de bază apăsând butoanele de deblocare și ridicând.

Nu încercați să îndepărtați filtrul cu forța, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea. Curățați sub jet de apă fierbinte și clătiți bine.

Înlocuirea filtrului

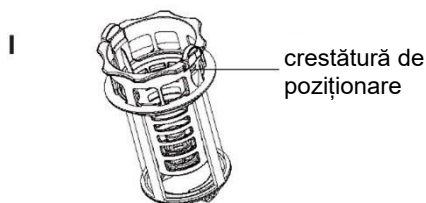


Aliniați capacul filtrului cu creștătura de la baza filtrului. Asigurați-vă că structura dispozitivului de închidere este la locul său.

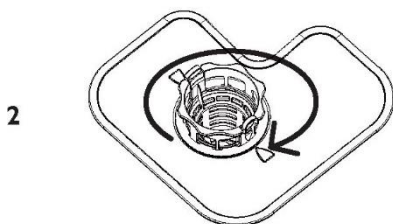

Puneți filtrul de scurgere înapoi în baza mașinii de spălat vase. Rotiți 2 în sensul acelor de ceasornic pentru a face clic în poziție.


Scoaterea și curățarea plăcii filtrului

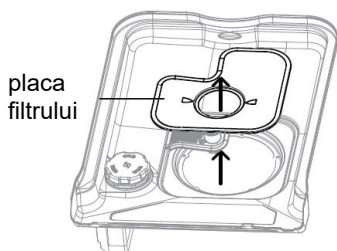

placa
filtrului

După scoaterea filtrului, ridicați cu atenție placa filtrului în sus și trageți-o afară.
Curățați sub jet de apă fierbinte și clătiți bine.


Înlocuirea plăcii filtrului

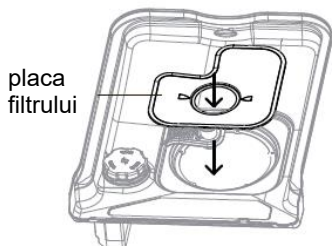

placa
filtrului

Introduceți placa filtrului sub clemele de poziționare din partea din spate a scurgerii și împingeți ferm înapoi în poziție. Asigurați-vă că placa filtrului este la același nivel cu baza mașinii de spălat vase.

Curățarea brațului de pulverizare din partea de sus

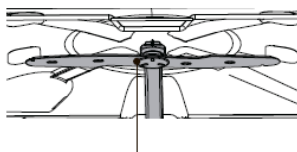


brațul de pulverizare superior

Nu scoateți brațul de pulverizare din partea de sus pentru a îl curăța. Curățați cu o perie mică, cu peri de plastic.

Dacă este foarte murdar sau este blocat, utilizați un produs de curățat/produs pentru îndepărtarea calcarului pentru mașina de spălat vase. Urmați instrucțiunile producătorului.

Curățarea brațului de pulverizare din mijloc



piuliță de blocare




brațul de pulverizare
din mijloc

Pentru a scoate brațul de pulverizare din mijloc, rotiți piulița de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l debloca.

Clătiți bine brațul de pulverizare sub jet de apă, apoi montați-l la loc.


Curățarea brațului de pulverizare inferior

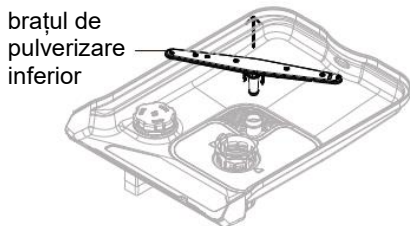


Pentru a scoate brațul de pulverizare inferior, ridicați-l de la baza mașinii de spălat vase. Clătiți bine brațul de pulverizare sub jet de apă, apoi montați-l la loc. Asigurați-vă că brațul se rotește liber când este montat la loc.

Pregătirea pentru iarnă (clime reci)


Dacă mașina de spălat vase este instalată într-un climat rece, unde temperaturile scad sub zero, vă recomandăm să o pregătiți pentru iarnă.

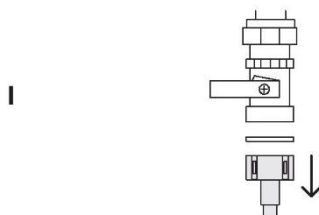

Opriti alimentarea cu apă. Deconectați furtunurile de scurgere de la conducta de scurgere a chiuvetei și conducta de admisie a apei de la supapa de apă.

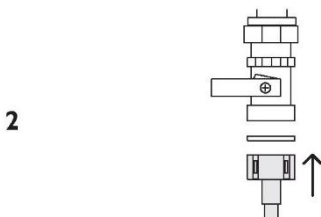

Scurgeți apa din furtunuri, conducta de admisie și supapa de apă, folosind o găleată sau o tigaie pentru a colecta apa. Reconectați conducta de admisie a apei la supapa de apă și furtunurile la conducta de scurgere a chiuvetei.

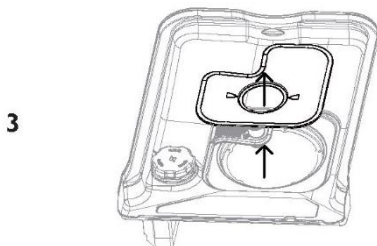

Scoateți filtrul de scurgere și placa filtrului. Utilizați un burete pentru a îndepărta orice apă rămasă dedesubt înainte de a pune la loc mașina de spălat vase.

Problemă	Cauză posibilă	Ce este de făcut
Mașina de spălat vase nu pornește	Nu există curent electric.	Asigurați-vă că mașina de spălat vase este conectată la priză și sursa de alimentare de pe perete este pornită.
	Ușa nu este închisă corect.	Închideți ușa.
	Butonul  nu a fost apăsat.	Apăsați  .
	Robinetul de apă nu este deschis.	Asigurați-vă că apa este racordată și pornită.
Brațul de pulverizare inferior se rotește cu dificultate	Filtru blocat în furtunul de alimentare cu apă.	Verificați sita și curățați dacă este necesar - este amplasată în locul în care furtunul de alimentare cu apă se înșurubează pe robinet.
	Orificiile brațului de pulverizare sunt blocate de obiecte mici sau particule de alimente.	Curățați brațul de pulverizare. Consultați „Întreținere” pentru instrucțiuni.
Capacul dozatorului de detergent nu poate fi închis	Compartimentul pentru detergent a fost umplut excesiv.	Dați la o parte din detergent până când capacul poate fi închis.
	Dozatorul de detergent este înfundat cu resturi de detergent.	Ștergeți dozatorul cu o cârpă umedă. Uscați dozatorul înainte de a adăuga detergent.
Resturi de detergent blocate în dozator	Compartimentul era umed când a fost umplut cu detergent.	Ștergeți dozatorul cu o cârpă umedă. Uscați dozatorul înainte de a adăuga detergent.
	Ustensilele blochează deschiderea dozatorului de detergent.	Asigurați-vă că nu există ustensile mari poziționate într-un mod care să împiedice deschiderea capacului dozatorului atunci când ușa mașinii de spălat vase este închisă.
Apa rămâne în mașina de spălat vase după terminarea spălării	Racord de scurgere blocat.	Verificați dacă racordul de scurgere nu are blocaje.
	Furtunul de evacuare este sertizat, îndoit sau blocat.	Verificați furtunul de scurgere și îndreptați-l dacă este necesar.
	Pompa este blocată.	Sunați la centrul de service autorizat Haier sau la asistența pentru clienți.
	Filtre blocate.	Curățați filtrele. Consultați „Întreținere” pentru instrucțiuni.
Afișajul luminează intermitent când Blocarea tastelor este activată	Acest lucru este normal. Afișajul rămâne aprins, deși butoanele sunt dezactivate.	Nu este necesară nicio acțiune.

Problemă	Cauză posibilă	Ce este de făcut
Spumare	S-a folosit o cantitate sau un tip incorect de detergent.	Consultați „Detergent” sau consultați instrucțiunile producătorului de detergent.
	Prea mult ou în sarcina de spălare.	Măriți cantitatea de detergent.
	Nivelul de dozare a agentului de clătire este prea mare.	Reduceți doza de agent de clătire.
Lovituri sau zăngănituri în timpul spălării	Scurgerile de agent de clătire nu sunt șterse.	Asigurați-vă că toate scurgerile de agent de clătire sunt șterse atunci când apar.
	Brațul de pulverizare se lovește de vase.	Întrerupeți spălarea și rearanjați vasele.
	Vasele au fost amplasate incorect.	Consultați „Setarea unei spălări” și „Sugestii pentru încărcare”.
Vase murdare	Program de spălare nepotrivit pentru încărcătura selectată.	Selectați programul de spălare potrivit pentru încărcătură. Consultați „Programe de spălare”.
	Resturile de alimente erau prea uscate.	Este posibil ca vasele să aibă nevoie de înmuiere.
	Brațele de pulverizare nu se pot roti.	Asigurați-vă că niciun obiect nu stă în calea brațului de pulverizare.
	Coș/raft încărcat incorect.	Consultați „Sugestii pentru încărcare”.
	Placa filtrului sau filtrul instalat incorect.	Consultați „Întreținere”.
	Detergent pus în compartimentul greșit.	Consultați „Programe de spălare” și „Detergent”.
	Excesul de alimente nu este îndepărtat din vase înainte de încărcare.	Răzuți toate resturile de alimente de pe vase înainte de a le încărca.
	Detergent nepotrivit.	Folosiți numai detergent sub formă de pudră sau tablete, conceput pentru mașinile de spălat vase de uz casnic.
	Nu este suficient detergent.	Consultați „Detergent” pentru cantitățile recomandate. Este posibil să fie necesar să le ajustați pentru a se potrivi cu încărcătura în cauză și duritatea apei.
	Orificiile brațului de pulverizare sunt blocate.	Curățați brațele de pulverizare. Consultați „Întreținere” pentru instrucțiuni.
	Filtrele sunt blocate.	Curățați filtrele. Consultați „Întreținere” pentru instrucțiuni.

Problemă	Cauză posibilă	Ce este de făcut
Articolele din plastic sunt decolorate (de exemplu, pete lăsate de sosul de roșii)	Nu este suficient detergent, nu s-a efectuat o clătire prealabilă.	Clătiți vasele din plastic înainte de a le pune în mașina de spălat vase și/sau adăugați mai mult detergent. Alternativ, utilizarea programului de clătire după adăugarea vaselor poate reduce la minimum petele.
Mașina de spălat vase se oprește brusc în timpul spălării	Alimentarea cu energie electrică sau cu apă a fost întreruptă.	Verificați sursele de energie și apă.
Apar pete albe pe pahare; au un aspect lăptos	Nu este suficient detergent. Doza de agent de clătire prea mică. Doza de agent de clătire prea mică.	Consultați „Detergent” pentru cantitățile recomandate. Poate fi necesar să le ajustați pentru a se potrivi cu duritatea apei. Creșteți doza de agent de clătire. Consultați „Agent de clătire”. Creșteți doza de agent de clătire. Consultați „Agent de clătire”.
Vasele, tacâmurile nu s-au uscat	Articolele au fost scoase prea devreme. Dozatorul de agent de clătire gol. (Indicatoarele de agent de clătire sunt aprinse.)	După terminarea programului de spălare, lăsați ușa întredeschisă și așteptați câteva minute pentru a ajuta la uscare. Adăugați agent de clătire. Consultați „Agent de clătire”.
Paharele au un aspect tern	Doza de agent de clătire prea mică.	Creșteți doza de agent de clătire. Consultați „Agent de clătire”.
Petele de ceai sau urmele de ruj nu au fost complet îndepărtate	Nu este suficient detergent. Temperatura de spălare prea scăzută.	Consultați secțiunea „Detergent” pentru cantitățile recomandate. Poate fi necesar să le ajustați pentru a se potrivi cu încărcătura dvs. Selectați un program de spălare pentru vasele foarte murdare. Consultați „Programe de spălare” pentru informații.
Urme de rugină pe tacâmurii	Tacâmurile nu sunt suficient de inoxidabile.	Spălați manual.
Pahare opace și decolorate; aspect lăptos	Caz de apă dură. Paharele nu pot fi spălate la mașina de spălat vase.	Măriți cantitățile de detergent. Spălați manual.

Problemă	Cauză posibilă	Ce este de făcut
Urme de apă lăsate pe pahare și tacâmuri	Nivelul agentului de clătire sau setarea dozei este prea scăzută.	Asigurați-vă că există agent de clătire în dozator. Dacă este necesar, măriți setarea agentului de clătire sau încercați să utilizați un program de spălare cu o temperatură mai ridicată. Consultați „Agent de clătire” pentru informații.
Indicatorul pentru agentul de sare este aprins.	Recipientul pentru sarea de dedurizare este gol.	Umpleți rezervorul cu sare specială până la umplerea dozatorului.

Coduri de eroare

Coduri de eroare pe afișaj

Urmați pașii de mai jos pentru a încerca să remediați problema.

Problemă	Cauză posibilă	Ce este de făcut
E10 Nu există apă	Robinetul de apă nu este deschis.	Asigurați-vă că apa este conectată și pornită. Atingeți pentru a reporni mașina de spălat vase.
	Presiune insuficientă a alimentării cu apă. Furtunul de alimentare cu apă este sertizat sau îndoit, astfel că nu ajunge suficientă apă sau nu ajunge deloc apă în mașina de spălat vase.	Verificați presiunea apei menajere. Verificați furtunul de alimentare cu apă și îndreptați-l dacă este necesar. Atingeți pentru a reporni mașina de spălat vase.
E30 Scurgere	Există scurgeri de apă în aparat.	Închideți robinetul de apă.
	Supapa de admisie a apei este deschisă și blocată. Drenajul este blocat.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Contactați departamentul de service.

Program de spălare	Eco Programul are în mod implicit funcția de deschidere automată a ușii.
Cantități de detergent pudră	19g
Nivel de dozare a agentului de clătire	r1-r4, r3 (implicit)
Numărul maxim de seturi de veselă și tacâmuri	11
Reglarea înălțimii coșului superior	Coșul superior trebuie să fie în poziția cea mai de jos

Distribuții recomandate ale încărcăturii



Tava pentru tacâmuri/ustensile



Coș superior




Coș inferior

Program de spălare	Eco Programul are în mod implicit funcția de deschidere automată a ușii.
Cantități de detergent pudră	18 g spălare principală
Nivel de dozare a agentului de clătire	r1-r4, r3 (implicit)
Numărul maxim de seturi de veselă și tacâmuri	10
Reglarea înălțimii coșului superior	Coșul superior trebuie să fie în poziția cea mai de sus

Distribuții recomandate ale încărcăturii



Coș superior

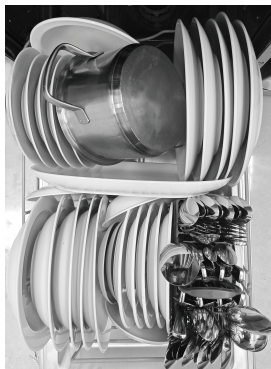

Coș inferior



条形码尺寸40*8mm, 由厂家生成。

012050****