



CMXG 30DS

МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

БГ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

GR

MIKROVALOVNA PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO

SL




Микровълнова фурна
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
МОДЕЛ: CMXG 30DS

Прочетете тези инструкции внимателно, преди да започнете да ползвате фурната, и ги съхранете внимателно.

Ако спазвате инструкциите, Вашата микровълнова ще работи дълги години безотказно.

СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО

Поставяйки СЕ (**CE**) и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съответствие с всички Европейски изисквания за безопасност, здравни и екологични норми.

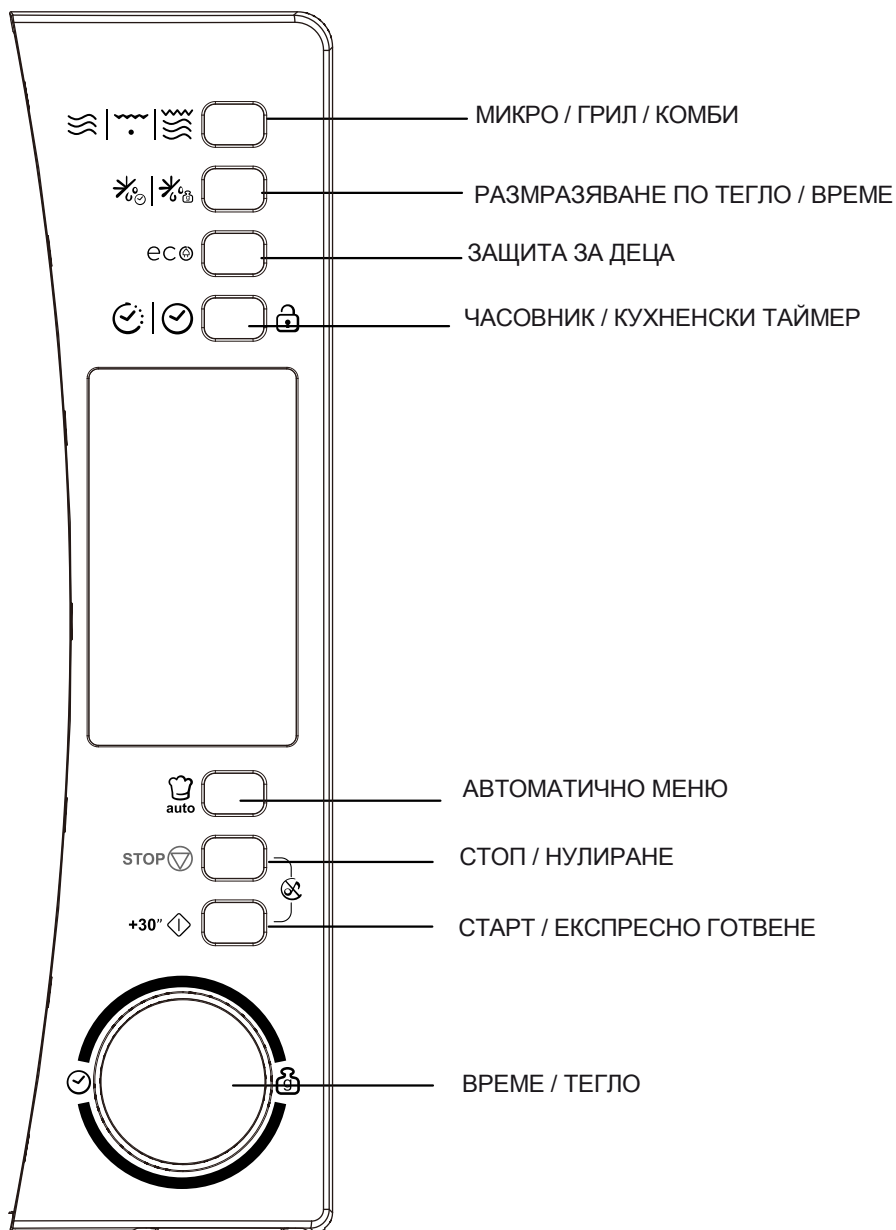

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

(а) Не се опитвайте да работите с този фурна при отворена врата, тъй като това може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не се чупят или преправят вътрешните блокировки (заклучване) за безопасност.

(б) Не поставяйте предмети между предната част на печката и вратата или не позволявайте прах или остатъци от почистващи препарати да не се наслоят по повърхностите на уплътненията.

(в) ВНИМАНИЕ: Ако вратата или уплътненията на фурната са повредени, тя не трябва да се експлоатира, докато не бъде поправена от компетентно лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ако апаратът не се поддържа в добро състояние и чистота, неговата повърхност може да се повреди и това да повлияе на живота на устройството както и да доведе до опасни ситуации.

Технически характеристики

Модел:	CMXG 30DS
Номинално напрежение:	230V~50 Hz
Входяща мощност (Микровълнова):	1450 W
Изходяща мощност (Микровълнова):	900 W
Входяща мощност (Грил):	1000 W
Обем на фурната:	30 L
Диаметър на въртящата част:	Ø315mm
Външни размери (ДхШхВ):	520x430x 326mm
Нетно тегло:	15.41 kg

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар, изгаряния, наранявания или излагане на силно облъчване от микровълнова енергия, когато използвате вашия уред, спазвайте основните мерки за безопасност, включително и следните инструкции:

1. Внимание: Течности или други храни не трябва да бъдат подгрявани в запечатани опаковки, защото това може да предизвика експлозия.
2. Внимание: Съществува опасност за всеки, освен оторизираните компетентни лица, да извършва сервизни и ремонти операции, които включват премахване на покритието (капаците) на фурната, които дават защита срещу излагане на микровълнова енергия.
3. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи и лица с намалени физически сетивни или умствени способности и липса на опит и познания, ако са поставени под надзор или са инструктирани за безопасна работа с уреда, и разбират опасностите при работа с него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддържането не може да се извършва деца, освен ако не са над 8 години и не са под надзор.
4. Пазете уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца под 8 години.
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнови фурни.
6. Микровълновата фурна трябва да бъде почиствана редовно и всички отлагания на храна премахвани.
7. Прочетете и следвайте специалните: „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ С ПРЕКОМЕРНО СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ”.
8. Когато подгряваме храна в пластмасови или хартиени опаковки (съдове), наблюдавайте уреда, защото има възможност за възпламеняване.

9. Ако се появи пушек, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да потушите евентуални пламъци.
10. Не гответе храната прекалено дълго.
11. Не използвайте фурната за съхранение на продукти. Не съхранявайте във фурната предмети, като хляб, бисквити и др.
12. Сваляйте металните пръстени и металните дръжки от хартиени или пластмасови опаковки/торби, преди да ги поставите във фурната.
13. Инсталирайте или разположете уреда в съответствие с предоставените инструкции за инсталиране.
14. Яйцата с черупките и целите варени яйца не трябва да се подгръват в микровълновите фурни, защото могат да експлодират, дори и след като микровълновото загряване е завършило .
15. Този уред е предназначен да бъде използван за домакински и други подобни приложения, като например:
 - кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - от клиенти в хотели, мотели или други среди от жилищен тип;
 - къщи в стопанство;
 - среди тип легло и закуска.
16. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или други подобни квалифицирани лица, за да избегне опасност.
17. Не съхранявайте или използвайте този уред на открито.
18. Не използвайте тази фурна в близост до вода, в мокър сутерен или в близост до басейн.
19. Температурата на достъпните повърхности може да е висока в режим на работа на уреда. Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба. Дръжте шнура настрана от нагорещени повърхности и не покривайте вентилационните отвори на фурната.

20. Не позволявайте кабела да виси от ръба на масата или шкафа.
21. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на състоянието на повърхността, което би могло да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
22. Съдържанието на бутилки за хранене с биберон и буркани с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
23. Под грянването с мик ровълни на напитки и може да предизвика забавено кипене с избухване, затова бъдете много внимателни, докато боравите със съда (контейнера).
24. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни и умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те не са под надзор или не са инструктирани относно безопасната работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
25. Децата трябва да се бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
26. Уредите не са предназначени да бъдат експлоатирани чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
27. Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч от уреда.
28. Използването на парочистачка е забранено.
29. По време на употреба уредът се нагорещява. Трябва да се внимава да не се докосват нагриващи елементи вътре във фурната.
30. Използвайте температурната сонда, препоръчана за тази фурна. (за модели фурни, предвидени с възможност за използване на температурната сензорна сонда).

31. ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава нагриващите елементи да не се пипат. Деца на възраст под 8 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

32. Микровълновата фурна трябва да се експлоатира с отворена декоративна врата. (за модели фурни с декоративна врата).

33. Задната повърхност на фурната трябва да бъде поставена срещу стена.

34. Микровълновата фурна не трябва да бъде поставяна в шкаф, освен ако не е била тествана за това.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

За да се намали риска от нараняване на хора

Инструкция за заземяване на уреда

ОПАСНОСТ

Опасност от електрически удар. Докосването на някои Вътрешни части може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Не разглобявайте уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от електрически удар. Неправилното използване на заземяване може да доведе до електрически удар. Не включвайте в контакта, докато уредът не бъде правилно инсталиран и заземен.

Уредът трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от ел.удар, като служи за проводник за отвеждане на тока в земята. Тази фурна е снабдена със захранващ електрически кабел с отделен заземителен проводник с щепсел със заземителна клемма. Той трябва да бъде включен в контакт, който е правилно свързан и заземен.

Ако имате някакви въпроси, съмнения или не разбирате инструкциите относно заземяването на уреда, се консултирайте с квалифициран електротехник или сервизен работник. Ако се налага да се използва удължител, използвайте само 3-проводен.

1. Поставен е къс електрически кабел, за да се намали риска от заплитане или спъване в по-дълъг шнур.
2. Ако се използва разклонител или удължител:
 - 1) Мощността им трябва да е поне същата големина като електрическата мощност на уреда.
 - 2) Удължителният шнур трябва да бъде със заземен 3-проводен кабел.
 - 3) Дългият шнур трябва да е разположен, така че да не бъде възможно да бъде изтеглен от деца или някой да се спъне в него, без да иска.

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда от захранващата мрежа (контакта) преди почистване.

1. Почистете вътрешната страна фурната с леко навлажнена кърпа.
2. Почистете аксесоарите по обичайния начин със сапунена вода.
3. Рамката на вратата и уплътненията трябва да бъдат почиствани внимателно с влажна кърпа всеки път, когато са замърсени.
4. Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността му което може да доведе до счупване на стъклото.
5. Съвет за почистване – За по-лесно почистване на вътрешните стени на фурната поставете половин лимон в купа, добавете 300 мл (1/2 пинта) вода в нея, загрейте фурната на 100% микровълнова мощност за 10 минути. След това почистете със суха кърпа.

СЪДОВЕ ВНИМАНИЕ

Риск от лично нараняване

Съществува опасност за всеки, освен оторизираните компетентни лица, да извършват сервиси и ремонти операции, които включват премахване на покритието (капаците) на фурната, който дават защита срещу излагане на микровълнова енергия.

Вижте инструкциите в „Материали, които можете да използвате, и материали, които да избягвате да използвате в микровълновата фурна. Никога не използвайте метални съдове във фурната. Може да има и някои определени неметални съдове, които не трябва да се използват в микровълновата фурна. Ако се съмнявате, направете следния тест.

Тест за съдове:

1. Напълнете съд, под ходящ за употреба в микровълнова фурна, с 1 чаша студена вода (250 мл) и поставете заедно с въпросния съд.
2. Включете фурната на максимална мощност за 1 минута.
3. Внимателно докоснете празния съд. Ако при допир, тестваният съд е топъл, тогава той не е подходящ за употреба в микровълнова фурна.
4. **Не надвишавайте 1 минута време за готвене.**

Материали, подходящи за микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Алуминиево фолио	Можете да използвате малки парчета фолио за покриване на части от мес о и птици за предпазване от прегаряне. Фолиото трябва да е на 2,5 см от стените на фурната. Може да се появят искри ако фолиото е прекалено близко до стените на фурната.
Съд за запържване	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да е поне на 5 мм над въртящата се табла (чиния). Неправилната употреба може да причини счупването на въртящата се платформа.
Сервиз за хранене	Само огнеупорни и подходящи за микровълново готвене. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте счупени спукани съдове .
Съд за запържване	Винаги сваляйте капачките на бурканите преди да ги поставите във фурната. Използвайте с амо за подгръване. Повечето буркани не с а топло устойчиви и лесно могат да се счупат .
Чаши	Топлоустойчиви чаши. Уверете се, че по чашите няма метални нишки и декорации. Неизползвайте счупени спукани съдове .
Пликове за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте метални връзки. Продупчетe плика на няколко места за да може парата да излиза .
Хартиени чинии и чаши	Използвайте с амо за . кратко готвене и подгръване. Не оставяйте фурната без наблюдение когато сте поставили хартиени съдове вътре.
Хартиени кърп и	Използвайте хартиени кърпи за покриване на храната и абсорбиране на мазнините. Използвайте само за краткотрайно готвене под надзор.
Пергаментна хартия	Използвайте за покриване на храна и за задушаване.
Пластмаса	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Трябва да бъде етикетирано с „Безопасно за употреба в микровълнова фурна“. Някои видове пластмасови съдове омекват при нагряван е на храната в тях. „Пликове за варене“ и плътно затворени пластмасови пликове трябва да бъдат разрязани, надупчени или вентилирани според инструкциите на опаковката.
Пластмасови опаковки	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни. Използвайте за покриване на храната и задушаване. Пластмасовата опаковка не трябва да докосва храната. Само подходящи за употреба в микровълнова фурна близко до стените на фурната.
Термометри	Само подходящи за употреба в микровълнови фурни (термометри за месо и сладки).
Восъчна хартия	Използвайте като капак против пръскане и запазване на влажността.

Материали и съдове, които трябва да се избягват в микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Алуминиева табла	Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд за употреба..
Картонени кутии с метални дръжки	Може да се наблюдава ел.волтова дъга. Преместете храната в подходящ съд за употреба.
Метални или съдържащи метал съдове	Металът предпазва храната от микровълната енергия. Може да се наблюдава електрическа волтова дъга.
Метални връзки	Може да се наблюдава образуване на електрическа волтова дъга и да се предизвика пожар.
Хартиени пликове	Могат да предизвика пожар във фурната.
Пореста пластмаса	Порестата пластмаса може да се разтопи или да замърси течността вътре при излагане на висока температура.
Дърво	Дървото може да се изсуши при използване в микровълновата и да се спуква или счупи.


НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Наименования на частите и аксесоарите на фурната

Разопакувайте внимателно фурната, като извадите всички части от кашона.


Вашата фурна идва със следните аксесоари:

Стъклена табла	1
Въртящ се ролков кръг	1
Инструкция за употреба	1

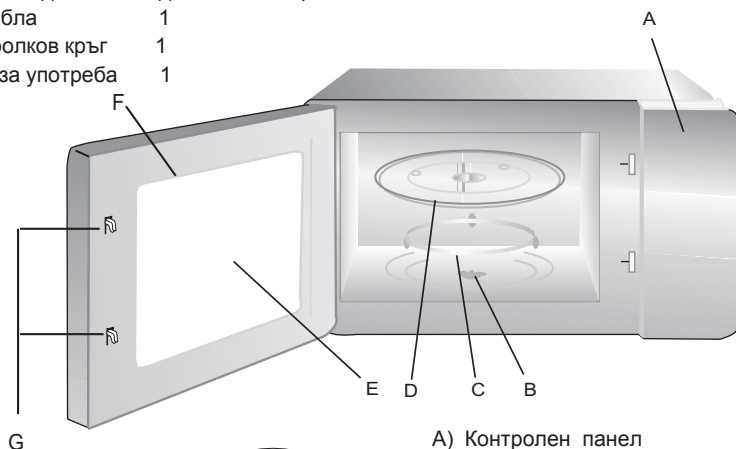

Внимание: Не използвайте грил решетката на микровълнов режим!

Винаги я изваждайте, когато използвате микровълновата!

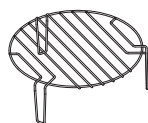

Грил решетка (само за серии с грил)

- A) Контролен панел
- B) Въртяща ос
- C) Въртящ се ролков кръг
- D) Стъклена табла
- E) Проз ореч на печката
- F) Монтиране на вратата
- G) Предпазна система за заключване на вратата

Изключете захранването, ако вратата се отвори, докато фурната работи.

Инсталиране на въртящата се платформа



Въртящ се ролков кръг

- a. Никога не поставяйте стъклената табла обратно. Тя не трябва да е ограничена.
- b. Никога не включвайте микровълновата фурна, без да сте монтирали ролковия кръг и стъклената табла.
- c. Цялата храна и съдовете трябва да се поставят винаги върху стъклената табла.
- d. При повреда на ролковия кръг или стъклената табла, се обърнете към оторизирания сервиз.

Монтиране на кухненски плот


Махнете целия опъковъчен материал и всички аксесоари. Проверете фурната за щети, като например вдлъбнатини или счупена врата. Не монтирайте, ако фурната е повредена.

Кутия: Махнете целия защитен филм върху повърхността на кутията.

Не махайте светло кафявата Mica обвивка, която е прикрепена към вътрешността на фурната за защита на магнетрона.

Инсталиране

1. Изберете равна повърхност, която да осигури достатъчно открито пространство за на смукателните и изпускателните вентилационни отвори.

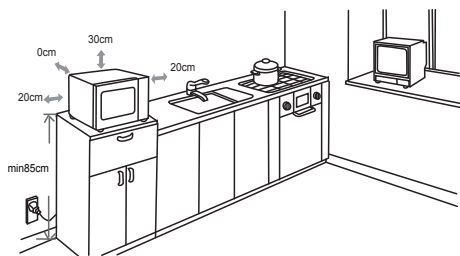

(1) Минималната височината за инсталиране е 85cm.

(2) В задната страна на уреда трябва да се постави срещу стена.

Оставете минимум 30 cm над фурната и минимум 20 cm между фурната и съседни стени.

(3) Не сваляйте краката от дъното на фурната.

(4) Блокиране на всмукателните и / или изходящи вентилационни отвори може да повреди фурната.

(5) Поставете фурната възможно най-далеч от радио и телевизионни апарати. Експлоатацията на микровълновата печка може да предизвика смущения в тях. 2. Включете вашата фурна към стандартна ел. мрежа. Уверете че напрежението и честотата на ел.мрежата отговарят на характеристиките на табелката с номиналните данни.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте фурната на място където се отделя топлина и в близост до източници на топлина. Ако бъде инсталирана в близост или над източник на топлина, фурната би могла да се повреди, а гаранцията би била невалидна.

Достъпните повърхности на уреда могат да бъдат горещи по време на работа.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тази микровълнова фурна използва електронно управление за настройка на параметрите на готвене според вашите предпочитания.

1. Настройка на часовника

След като включите микровълновата фурна към ел.мрежата, на дисплея ще се появи индикатор „0:00, зумерът ще прозвъни веднъж.

- 1) Натиснете   , индикаторът за часа започва да мига.
- 2) Завъртете бутон  , за да настроите часа, зададеното време трябва да бъде от 0 до 23.
- 3) Натиснете   , индикаторът за минутите започва да мига.
- 4) Завъртете бутон  , за да настроите минутите, зададеното време трябва да бъде от 0 до 59
- 5) Натиснете   за да завършите настройката. ":" ще просветне.

Забележка: 1) Ако часовникът не е настроен, той няма да функционира при захранване.

- 2) При настройка на часовника, ако натиснете бутон **STOP**  или не или не извършите никаква операция за период от 1 минута ще излезете от режима.

2. Микровълново готвене

Натиснете веднъж    , появява се "P100". След това  , за да изберете функцията, която желаете. Натиснете **+ 30"**  , за да потвърдите мощността. Завъртете  , за да зададете времето за готвене. Натиснете **+ 30"**  , за да стартирате готвенето.

Например: Ако искате да използвате 80% от мощността на фурната за готвене на микровълни за 20 минути, изпълнете следните стъпки.

- 1) Натиснете    веднъж, на дисплея ще се появи „P100“,  индикаторът ще започне да свети.

- 2) Завъртете бутон  още веднъж за да изберете 80% микровълнова мощност, на LED дисплея ще се появи „P80“. Натиснете **+ 30"** 

- 3) Завъртете бутон  , за да настроите времето за готвене на 20 минути, докато на дисплея се появи индикатора "20:00" (Можете да изберете готвене до 95 минути).

- 4) Натиснете **+ 30"**  , за да стартирате готвенето, на дисплея ще светне индикаторът „:“, а индикаторът  ще мига (След края на готвенето ще чуете 5 пъти звуков сигнал).

Забележка: Стъпките по настройка на времето по код са, както следва:

0---1 мин: 5 секунди	10---30 мин: 1 минута
1--- 5 мин: 10 секунди	30---95 мин: 5 минути
5---10 мин: 30 секунди	

Микровълнова мощност

Микровълнова мощност	100%	80%	50%	30%	10%
----------------------	------	-----	-----	-----	-----

3. Готвене на грил

- 1) Натиснете бутон  шест пъти, на дисплея се изписва "G" и грил функцията е избрана. Натиснете **+ 30"** .
- 2) Завъртете бутон , за да регулирате времето за готвене. Максималното време за готвене е 95 минути.
- 3) Натиснете бутон **+ 30"** , за да стартирате готвене.  ще просветне, ще светне индикаторът ":".

4. Комбинирано готвене

- 1) Натиснете бутон  за времето, на дисплея се изписва " G "
- 2) Завъртете бутон , за да изберете C-1, C-2 ; Натиснете **+ 30"** .
- 3) Завъртете бутон , за да регулирате времето за готвене. Максималното време за готвене е 95 минути.)
- 4) Натиснете бутон **+ 30"** , за да стартирате готвене. Индикаторите за готвене ще просветнат и ще светне индикаторът ":".

Забележка: Инструкции за комбиниране

Инструкции	LED дисплей	Микровълнова мощност	Грил мощност
1		55%	45%
2		36%	64%

5. Бързо готвене

Когато фурната е в режим на изчакване, натиснете бутон **+ 30"** , за да стартирате готвенето на храна при пълна мощност на микровълните и продължителност от 30 секунди. Към времето за готвене ще се прибавят по 30 сек. всеки път, като натиснете бутон **+ 30"** , като максималното време, което може да се зададе, е 95 минути.

В режим на изчакване, завъртете  наляво, за да изберете директно времето за готвене, след това натиснете бутон **+ 30"**  за да готвите при пълна мощност на микровълните. Тази програма може да бъде зададена като първата от няколко етапа.

6. Размразяване по тегло

- 1) Натиснете бутон  Два пъти . На LED дисплея ще се появи "dEF2".
- 2) Завъртете бутон , за да изберете теглото на храната. В същото време на дисплея ще светне "g". Теглото трябва да бъде 100-2000 гр.
- 3) Натиснете бутон **+ 30"** , за да стартирате размразяването.
На дисплея ще започнат да минат индикаторите  и , а индикаторът "g" ще изгасне.

7. Размразяване по време

- 1) Натиснете бутона  |  Един път . На дисплея ще се появи dEF1".
- 2) Завъртете бутона  , за да изберете времето за готвене. Едновременно на дисплея индикаторите  и  ще светнат. Можете да изберете време между 00:05 и 95:00. Фабрично зададеното ниво на мощност е P30. То не може да се регулира.
- 3) Натиснете + 30"  , за да стартирате размразяването. Индикаторите  и  ще светнат.

8. Автоматично меню

- 1). При режимите на изчакване, Натиснете  / завъртете "  " надясно, за да изберете менюто, което искате.
На дисплея ще се покажат в ред "A-01", "A-02"... "A-10".
 - 2) Натиснете + 30"  за да потвърдите избраното главно меню.
 - 3). Завъртете "  ", за да изберете менюто от b-1 до b-4.
 - 4) Натиснете " + 30"  ", за да започнете готвене.
- Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти. Ако часът е бил зададен по-рано, часът в момента ще се появи на дисплея. А ако не е бил зададен, на дисплея ще се появи 0:00.
- Например: при готвене на паста

- 1) Завъртете "  " надясно докато на дисплея се появи "A-07" и менюто за паста е избрано. "  " и индикатора "  " ще светне.
 - 2) Натиснете " + 30"  ", за да потвърдите избраното главно меню.
 - 3) Задръжте "  ", когато на дисплея се покаже "b-4".
 - 4) Натиснете " + 30"  ", за да започнете готвенето.
- Когато готвенето приключи, ще чуете позвъняване 5 пъти. След това върнете до режимите на изчакване.

9. Готвене на няколко етапа

Могат да бъдат зададени максимум два етапа на готвене. Ако един от етапите е размразяване, то трябва да го поставите като първи. След края на всеки етап фурната ще издаде звуков сигнал и ще започне следващият етап.

Забележка: Автоматичното готвене не може да бъде включено в този режим на работа. Например: Ако желаете да размразявате 500 гр. храна, след което да я готвите 5 минути при 80% мощност на фурната, следвайте следните стъпки.

Стъпките са следните:

- 1) Натиснете  |  два пъти. На LED дисплея ще се появи "dEF2".
- 2) Завъртете  за теглото на храната. Спрете да въртите, когато се появи "500";
- 3) Натиснете  |  |  веднъж, Завъртете бутон  за да изберете 80% микров. мощност ;
Натиснете + 30" 
- 4) Завъртете  , за да зададете времето за готвене от 5 минути;
- 5) Натиснете + 30"  , за да стартирате готвенето.

Забележка: След края на всеки етап ще чувате звуков сигнал, след което ще започне следващият. Когато всички завършват, звуковият сигнал ще прозвучи пет пъти, докато не се върне на състоянията на изчакване.

10. Предварително задаване на функции

- 1) Първо настройте часовника. (направете справка в инструкциите за задаване на час.)
- 2) Задайте програмата за готвене. Могат да бъдат зададени до два режима. Тук не можете да зададете размразяване.
- 3) Натиснете "  |  ". На дисплея ще се изпише текущия час. Цифрата на часа ще премигне;
- 4) Завъртете "  ", за да зададете часа, в диапазона от 0--23.
- 5) Натиснете "  |  ", цифрите за минути ще премигнат.
- 6) Завъртете "  ", за да зададете минутите, в диапазона от 0--59.
- 7) Натиснете "  + 30"  ", за да завършите. " : " ще светнат, а звуковият сигнал ще прозвучи два пъти, когато се достигне желаното време и готвенето ще започне автоматично.

Забележка: 1) Първо трябва да зададете часа. В противен случай, предварително зададената функция няма да работи.

2) Ако е била зададена предварително програма без програмата за готвене, тази настройка ще бъде използвана за аларма. Това означава, че когато предварително зададеното време настъпи, звуковият сигнал ще прозвучи само пет пъти.

11. Функция ЕКО

При режим на изчакване, натиснете веднъж "  " или ако не бъде зададена функция до 1 минута – екранът ще се изключи. За да го включите, натиснете, който и да е бутон

Забележка:

- 1). Фурната не може да влезе в ЕКО режим, ако вратата е отворена.
- 2). Натиснете, който и да е бутон или отворете вратата, за да включите екрана в режим ЕКО.
- 3). Ако зададете режим ЕКО при активиран режим за защита на деца, рестартирайте, за да запазите режима за защита на деца.

12. Тих режим

При режим на изчакване, натиснете " **STOP**  ", след това натиснете едновременно, за 3 секунди "  + 30"  ", за да зададете тих режим. Всички звуци от бутон и аларми ще бъдат изключени при този режим.

За да включите звука: при режим на изчакване натиснете " **STOP**  " и след това натиснете едновременно за 3 секунди "  + 30"  ", за да излезете от тихия режим.

13. Функция запитване (проверка)

- (1) В състояние на готвене, натиснете    , на дисплея за 3 секунди ще се покаже текущата микровълнова мощност.
- (2) В състояние на готвене, натиснете   , за да проверите текущото време. То ще бъде изписано на дисплея за 3 секунди.

14. Функция заключване - защита за деца

Заключване: Когато уреда е в режим на изчакване натиснете   за 3 секунди. След това ще чуете продължителен звуков сигнал на дисплея ще се появи

 и ще светне иконата .

Отключване: Натиснете бутона   за три секунди. Ще чуете продължителен звуков сигнал, след което на дисплея ще се изпише отново часът и иконата  ще изгасне. Сега сте в нормален режим на работа.

15. Защита на вентилатора

Когато фурната работи в режим на комбинира или микровълново печене повече от 5 минути, фурната спира да работи за около 15 секунди, при което работи само вентилаторът.

16. Функция за защита на магнитроната тръба

Когато фурната работи повече от 30 минути при висока мощност, тази функция автоматично настройва магнитрона да работи на 80% мощност за да го защити. Тази функция е активна при многоетапното готвене.

17. Функция за автоматично изключване

Когато вратата на фурната е отворена за повече от 10 минути, осветлението автоматично се изключва. Натиснете който и да е бутон след отварянето на вратата – времето започва да се отброява отново. Осветлиенето на фурната ще се включи.

18. Спецификация

- 1) Ще чуете един звуков сигнал при завъртане на бутона в началото.
- 2) Когато отворите вратата по време на готвене, необходимо е да натиснете бутон + 30"  , за да продължите готвенето след като затворите вратата.
- 3) След като сте настроили програма за готвене, ако до 1 минута не натиснете бутон , + 30"  , настройките ще бъдат анулирани.
- 4) Ако при натискане на бутона не чуете звуков сигнал това означава че не сте натиснали бутона докрай.

Таблица с Автоматичното меню

Меню	Дисплей	Тегло(g)	Мощност
А-01 ПЕКАРНА	b-1 Притоп. на пица	200	P100
	b-2 Прит. на хляб	200	P100
	b-3 Пай	400	P80+P0+P80
	b-4 Тесто	500	P30
А-02 КАРТОФИ	b-1 Задушени	400	P100
	b-2 Печени	500	C-1
	b-3 Огетен	500	C-1
	b-4 Пърж. Картофи	200	P100
А-03 МЕСО	b-1 Пиле	800	P100
	b-2 Пуешко	800	P100
	b-3 Свинско	450	P100
	b-4 Червено месо	800	C-1
А-04 РИБА	b-1 Миди	200	P80
	b-2 Съомга (Риба)	350	P80
	b-3 Филе от тон	350	P80
	b-4 Лаврак	350	P80
А-05 ЗЕЛЕНЧУЦИ	b-1 Броколи	400	P100
	b-2 Спанак	400	P100
	b-3 Моркови	400	P100
	b-4 Фенел	200-400	P80+P0
А-06 ГОРЕЩИ НАПИТКИ	b-1 Мляко(1чаша/240ml)	1 cup	P100
	b-2 Кафе(1 чаша/120ml)	1 cup	P100
	b-3 Чай	1 cup	P100
	b-4 Горещ шоколад	200	P70
А-07 ПАСТА-ОРИЗ	b-1 Паста	450	P80
	b-2 Ориз	1 cup	P100+P50
	b-3 Супа (прит. на зел. супа)	250	P100
	b-4 Паста	50(добави вода 500ml)	P80

Таблица с Автоматичното меню

Меню	Дисплей	Тегло(g)	Мощност
А-08 СЛАДКАРСТВО	b-1 Бисквити	200	P80+P0+P80
	b-2 Торти	1 ч.	P80
	b-3 Сладка	400	P100+P0
	b-4 Мъфини	400	P100
А-09 ЗДРАВΟΣЛОВНО	b-1 Сушени плодове	100	P80+P0
	b-2 Дом. Йогурт	1 л.	P30
	b-3 Пълн.паста	150(доб. вода 500l)	P100
	b-4 Зеленчуци	500	P100
А-10 БЕБЕ	b-1 Пюре	150	P80+P0
	b-2 Бульон	200	P100+P0
	b-3 Стерилизиране	1 bottom	P100
	b-4 Бебешко мляко	100 ml	P30

Отстраняване на повреди

Нормално	
Микровълновата фурна оказва влияние на телевизионното приемане	Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на вашият радио апарат, телевизионен приемник или подобна апаратура. Те са подобни на смущенията предизвикани от други ел.уреди като прахосмукачки, миксери, електрически вентилатори и др.
Слабо осветление на фурната	Когато готвите на ниска мощност, осветлението във фурната може да е слабо. Това е нормално.
Образуване на пара по вратата на фурната-Наличие на топъл въздух от вентилационните отвори	В режим на готвене може да се наблюдава образуване на пара по вратата, като голямата част излиза през вентилационните отвори на уреда. Това е нормално.
Случайно включване на фурната без да сте поставили храна.	Не оказва влияние на работата на фурната, когато е включена за кратко време.Избягвайте да включвате фурната, когато е празна.

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не може да бъде стартирана.	(1) Захранващият кабел не е включен добре.	Изключете уреда от захранващата мрежа. Включете след около 10 секунди.
	(2) Продухването на предпазителя или прекъсвачът работи.	Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача (ремонтиран от професионален персонал от нашата компания)
	(3) Проблем с изпускателния отвор.	Тествайте изпускателния отвор с други електрически уреди.
Фурната не нагрява.	(4) Вратата не се затваря добре.	Затворете плътно вратата.
Стъклената табла издава звуци, когато микровълновата фурна работи.	(5) Замърсена ролкова опора или дъно на фурната.	Вижте „Поддръжка на микровълновата фурна“, за да почистите замърсените части.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Ако не можете да откриете причината за повредата:изключете уреда и се свържете с оторизирания сервиз за обслужване.

СЕРИЙНИЯТ НОМЕР НА ПРОДУКТА: Къде мога да го открия?

Много е важно да уведомите оторизирания сервиз за продуктовия код и серийния номер на вашия уред (код от 16 символа, започващ с цифрата 3); той може да бъде намерен на гаранционната карта или на информационната табела, намираща се на уреда.

Това помогне да избегнете излишните ходения до техниците, а по този начин (и в най-значителна степен) и да спестите съответните разходи за изходящи повиквания.




Този уред е маркиран съобразно европейската директива 2002/96/ЕС за депониране на електрични и електронни уреди (WEEE).

С правилното депониране на този продукт, Вие помагате в защитата от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Символът на този продукт показва че не трябва да се третира като домакински отпадък. За това трябва да се предаде в

пактовете за събиране на домакински уреди за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Изхвърлянето и унищожаването на уреда трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби за унищожаване на отпадъци. За повече информация за изхвърляне и рециклиране на този продукт моля обърнете се към местните власти, съответните пунктове за събиране на отпадъци или магазина от където сте закупили продукта.

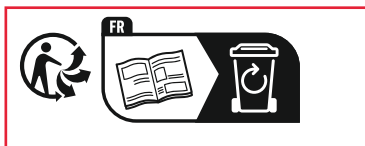

Упътване при готвене

Микровълни

Микровълновата енергия прониква в храната, като се привлича и абсорбира от водата, мазнините и съдържанието на захар в нея.

Микровълните карат молекулите в храната да се движат бързо. Това бързо движение на молекулите създава търкане, което нагрива храната.

Готвене

Съдове за микровълново готвене

За максимална ефективност съдовете които използвате трябва да позволяват на енергията да минава през тях. Микровълните лесно проникват през керамични, стъклени, порцеланови и пластмасови съдове, както и през хартия и дърво, но те се рефлектират от метал, като неръждаема стомана, алуминий и мед. Затова никога не използвайте метални съдове за готвене в микровълнова фурна.

Храни подходящи за микровълново готвене

Много видове храни са подходящи за приготвяне в микровълнови фурни, включително пресни и замразени зеленчуци, макаронени изделия, ориз, зърнени и бобови храни, месо и риба. Сосове, горчица, супи, пудинги, сладка, конфитюри и лютеница също могат да бъдат приготвяни в микровълнови фурни. Най-общо казано микровълновото готвене е подходящо за всякакви видове храна.

Покриване на храната по време на готвене

Покриването на храната по време на готвене е изключително важно, тъй като изпарената вода се превръща в пара и подпомага готвенето. Можете да покриете храната по различни начини: с керамични, пластмасови съдове и капаци или с фолио и пликове подходящи за употреба в микровълнови фурни.

Изравняване на температурата

След края на готвенето оставете храната във фурната няколко минути за да може температурата на храната да се изравни.

Упътване при готвене

Приготвяне на замразени зеленчуци

Използвайте стъклена купа с капак. Покрийте с капак и изберете минималното време за готвене (вижте таблицата). Продължете готвенето докато постигнете желаният резултат. Разбъркайте храната два пъти по време на готвенето и веднъж след това. Добавете сол, подправки или масло след края на готвенето. Покрийте храната и я оставете за няколко минути във фурната.

Храна	Количество грама	Мощност	Време	Време за изравняване на темп. (мин)	Инструкции
Спанак	150 гр	P80	5-6	2-3	Добавете 15 мл. (1 супена лъжица) студена вода
Броколи	300 гр	P80	8-9	2-3	Добавете 30 мл. (2 супени лъжици) студена вода
Грах	300 гр	P80	7-8	2-3	Добавете 15 мл. (1 супена лъжица) студена вода
Зелен фасул	300 гр	P80	7½- 8½	2-3	Добавете 30 мл. (2 супени лъжици) студена вода
Смес от различни зеленчуци (моркови, грах, царевича)	300 гр	P80	7-8	2-3	Добавете 15 мл. (1 супена лъжица) студена вода
Смес от китайски зеленчуци	300 гр	P80	7½- 8½	2-3	Добавете 15 мл. (1 супена лъжица) студена вода

Упътване при готвене

Приготвяне на пресни зеленчуци

Използвайте стъклена купа с капак. Добавете 30-45 мл. студена вода (2-3 супени лъжици) на всеки 250 гр. зеленчуци освен ако не е посочено друго вижте таблицата. Покрийте с капак и изберете минималното време за готвене (вижте таблицата). Продължете готвенето докато постигнете желания резултат. Разбъркайте храната веднъж по време на готвенето и веднъж след това. Добавете сол, подправки или масло след края на готвенето. Покрийте храната и я оставете за 3 минути във фурната.

Съвет: Нарезете зеленчуците на равни парчета. Колкото по-малки са парчетата толкова по-бързо ще се приготвят.

Всички пресни зеленчуци трябва да бъдат приготвяни при максимална мощност (P100)

Храна	Количество грама	Време мин.	Време за изравняване на темп. (мин)	Инструкции
Броколи	250 гр 500 гр	3½-4 6-7	3	Нарежете на равни парчета. Подредете стеблата в средата.
Брюкселско зеле	250 гр	5-5½	3	Добавете 60-75 мл (5-6 супени лъжици) вода.
Моркови	250 гр	3½-4	3	Нарежете на равни парчета.
Карфиол	250 гр 500 гр	4-4½ 6½-7½	3	Нарежете на равни парчета. Подредете стеблата в средата.
Тиквички	250 гр	3-3½	3	Нарежете на равни парчета. Добавете 30мл (2 супени лъжици) вода или малко масло. Гответе докато омекнат.
Патладжани	250 гр	2½-3	3	Нарежете на равни парчета и ги поръсете с 1 супена лъжица лимонов сок.
Праз лук	250 гр	3-3½	3	Нарежете на равни парчета.
Гъби	125 гр 250 гр	1-1½ 2-2½ 4-4½	3	Нарежете ги на малки парчета или ако са по-малки гъбите ги оставете цели. Не добавяйте вода. Напръскайте ги с лимонов сок. Подправете със сол и пипер. Изцедете ги преди поднасяне.
Лук	250 гр		3	Нарежете на парчета или половинки. Добавете само 15 мл (1 супена лъжица) вода.
Пипер	250 гр	3½-4	3	Нарежете на равни парчета.
Картофи	250 гр 500 гр	3-4 6-7	3	Премерете картофите, обелете ги и ги нарежете на подобни парчета половинки или четвъртинки.
Ряпа/ Зеле	250 гр	4½-5	3	Нарежете на малки кубчета.

Упътване при готвене

Готвене на ориз и макарони

- Ориз:** Използвайте голяма стъклена купа с капак оризът удвоява обема си при готвене. Покрийте с капак. След края на времето за готвене, разбъркайте и оставете за няколко минути във фурната. Подправете със сол и добавете подправки и масло.
Забележка: Оризът може да не поеме цялото количество вода.
- Макарони:** Използвайте голяма стъклена купа. Добавете гореща вода, малко сол и разбъркайте добре. Гответе без капак. Разбърквайте по време на готвенето и след това. След края на готвенето покрийте купата с капак и оставете за няколко минути във фурната, след което изцедете макароните.

Храна	Количество гр/ма	Мощност	Време мин.	Време за изравняване на темп. (мин)	Инструкции
Бал ориз	250 гр 375 гр	P100	15-16 17 ½ -18½	5	Добавете 500 мл. студена вода Добавете 750 мл. студена вода
Кафяв ориз	250 гр 375 гр	P100	20-21 22-23	5	Добавете 500 мл. студена вода Добавете 750 мл. студена вода
Смесе ориз (ориз + див ориз)	250 гр	P100	16-17	5	Добавете 500 мл. студена вода
Смес ориз + зърно	250 гр	P100	17-18	5	Добавете 400 мл. студена вода
Макарони	250 гр	P100	10-11	5	Добавете 1000 мл. студена вода

Подгряване

Микровълновите фурни подгряват храните и напитките много по-бързо от обикновените фурни.

Обърнете внимание на мощността и времето за подгряване в таблицата. Времето, посочено в таблицата, е определено въз основа на напитки със стайна температура от +18 до +20°C или охладени храни с температура +5 до +7°C.

Подреждане и покриване на храните при подгряване

Избягвайте подгряване на големи количества храна, като например бут месо, тъй като по повърхността месото ще се подгрее и изсуши, докато вътрешната част е студена. Подгряването на по-малки количества храна е по-подходящо.

Мощност и разбъркване

Някои храни могат да бъдат подгрявани при максимална мощност, докато за други да е необходимо ниско ниво на мощност. Обърнете внимание на таблицата за повече информация. Разбъркайте добре или обърнете храната по време на подгряването. Разбъркайте храната и преди поднасяне.

Упътване при готвене

Бъдете особено внимателни при подгряване на храни и напитки за бебета. За да предотвратите изкипяване на течностите, разбъркайте добре преди, по време на и след подгряването. Оставете за няколко минути във фурната. Съветваме Ви да поставите пластмасова или стъклена лъжичка в чашата. Избягвайте да прегрявате храната.

Подгряване и необходим престой на храните и напитките във фурната след подгряването

Когато подгрявате храни за първи път, ще е много полезно за Вас да си отбележите времето което е необходимо.

Оставете храната във фурната след подгряването за да може температурата да се изравни около 2-4 минути, освен ако не е посочено друго в таблицата.

Бъдете особено внимателни когато подгрявате храни и напитки за бебета. Обърнете внимание на предпазните мерки в това ръководство.

Подгряване на напитки

Оставете напитките във фурната след подгряването за да може температурата да се изравни около 20 секунди. Разбърквайте по време на подгряването и ВИНАГИ след подгряването. Съветваме Ви да поставите пластмасова или стъклена лъжичка в чашата, за да предотвратите изкипяване.

Подгряване на храни и напитки за бебета

Храна за бебета:

Подгрявайте бебешките храни в керамични съдове. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте добре след края на подгряването. Оставете храната във фурната за 2- минути преди поднасяне. Разбъркайте отново и проверете температурата. Препоръчителна температура: 30-40°C.

Мляко за бебета:

Сипете млякото в стерилизирано шише. Подгрявайте без капак. Никога не подгрявайте преди да сте свалили смукалката от шишето. Разклатете добре след подгряването и оставете за няколко минути във фурната. Винаги проверявайте температурата, преди да дадете млякото на бебето. Препоръчителна температура: 37°C.

Забележка:

Винаги проверявайте температурата на храните и напитките за бебета за да предотвратите изгаряне.

Използвайте нивата на мощност и време, посочени в таблицата.

Упътване при готвене

Подгряване на храни и напитки

Използвайте нивата на мощност и времето посочени в тази таблица.

Храна	Количество грама	Мощност	Време мин.	Време за изравняване на темп. (мин)	Инструкции
Напитки (кафе, мляко, чай, вода със стайна температура)	150 мл. (1 чаша) 300мл (2 чаши) 450 мл (3 чаши) 600мл (4 чаши)	P100	1-1 ½ 1 ½ -2 2 ½ -3 3 -3 ½	1-2	Сипете в керамична чаша и подгрейте без да покривате. Поставете една чаша в средата; 2 чаши една срещу друга; 3 или 4 чаши подредете в кръг. Разбъркайте внимателно преди и след подгряването и внимавайте при изваждането им от фурната
Супа (охладена)	250 гр 350 гр 450 гр 550 гр	P100	2 - 2 ½ 2 ½ -3 3 - 3 ½ 3 ½ -4	2-3	Сипете в дълбока керамична купа. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте след подгряването. Разбъркайте отново преди поднасяне.
Задушени ястия и яхнии (охладени)	350 гр	P80	4½ - 5½	2-3	Поставете ястието в керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте по време на и след подгряването. Разбъркайте отново преди поднасяне.
Макарони със сос (охладени)	350 гр	P80	3 ½ -4½	3	Поставете в керамична чиния и покрийте с фолио подходящо за употреба в микровълнова фурна. Разбъркайте преди поднасяне.
Равиоли, тортелини със сос (охладени)	350 гр	P80	4-5	3	Поставете в дълбока керамична чиния. Покрийте с пластмасов капак. Разбъркайте по време на и след подгряването. Разбъркайте отново преди поднасяне.
Месо на парчета	350 гр 450 гр 550 гр	P80	4 ½ - 5½ 5-6 5½ - 6½	3	Поставете 2-3 парчета месо в керамично чиния. Покрийте с фолио, подходящо за употреба в микровълнова фурна.

Упътване при готвене

Подгряване на храни и напитки за бебета

Използвайте нивата на мощност и времето посочени в тази таблица.

Храна	Количество грама	Мощност	Време	Време за изравняване на темп. (мин)	Инструкции
Храна за бебета (зеленчуци + месо)	190 гр	P80	30 секунди	2-3	Сипете в керамична купа. Покрийте с капак. Разбъркайте след края на готвенето. Оставете във фурната за 2-3 минути. Преди поднасяне разбъркайте отново и проверете температурата преди да нахраните бебето.
Каша от овесени ядки за бебета	190 гр	P80	20 секунди	2-3	Сипете в керамична купа. Покрийте с капак. Разбъркайте след края на готвенето. Оставете във фурната за 2-3 минути. Преди поднасяне разбъркайте отново и проверете температурата преди да нахраните бебето.
Мляко за бебета	100 мл 200 мл	P30	30-40 секунди 1 минута до 1 минута и 10 секунди	2-3	Разбъркайте или разклатете добре млякото и го изсипете в стерилизирано шише. Поставете шишето по средата на стъклената табла. Не покривайте. Разбъркайте или разклатете и оставете млякото във фурната за 3 минути. Преди поднасяне разбъркайте отново и проверете температурата преди да нахраните бебето.

Упътване при готвене

Грил

Подгръвацият елемент на грила се намира под горната част на фурната. Функцията грил работи когато вратата е затворена и стъклената тава се върти. При печене на грил се постига равномерно запичане на храната. Подгрейте предварително грила около 4 минути за по-бързо приготвяне на храната.

Съдове подходящи при печене на грил:

Съдовете трябва да са топлоустойчиви, може да са метални. Не използвайте пластмасови съдове, тъй като лесно могат да се разтопят.

Видове храни подходящи за печене на грил:

Пържоли, стекове, наденица, хамбургери, бекон, резени месо, шунка, бут, риба нарязана на тънки парчета, сандвичи, препичане на хляб.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Запомнете, че храната винаги трябва да бъде поставена върху високата решетка, освен ако не е препоръчано друго.

Микровълни + грил Комбиниран режим

Този режим на готвене включва топлината, която се излъчва от грила със скорост на микровълново готвене. Функцията грил работи само, когато вратата е затворена и стъклената тава се върти. При въртенето на тавата се постига равномерно запичане на храната.

Съдове подходящи при комбиниран режим

Моля използвайте съдове през които микровълновата енергия може лесно да преминава. Не използвайте метални съдове в режим на комбинирано готвене. Не използвайте пластмасови съдове, тъй като лесно могат да се разтопят.

Видове храни подходящи за приготвяне в комбиниран режим:

Всички видове храна, които се нуждаят от подгръване и запичане (например: приготвени макарони). Този режим е подходящ за запичане на месо, пиле, като е необходимо обръщане на храната по време на готвенето. Моля вижте таблиците за повече информация.

Храната трябва да бъде обръщана по време на готвенето за да може да се запече равномерно от всички страни.

Упътване при готвене

Приготвяне на грил на пресни храни

Подгрейте фурната като стартирате функцията грил около 4 минути, преди поставяне на храната. Нивата на мощност и посоченото време за готвене в тази таблица са препоръчителни.

Храна	Количество	Мощност	Време за изпичане от едната страна (мин)	Време за изпичане от другата страна (мин)	Инструкции
Филийки хляб	4 бр. (всяка по 25 гр.)	Грил	III-III	3-4	Поставете филийките една до друга на решетката.
Франзели (предварително приготвени)	2-4 бр.	Грил	214-3V4	114-2V4	Поставете франзелите директно върху стъклената табла.
Домати	200гр. (2бр.) 400гр. (4бр.)	C2	314-414 5-6		Нарежете домати на половинки. Поставете на всяка по малко сирене. Подредете ги върху стъклен съд в кръг. Поставете съда върху решетката.
Тост с домати и сирене Тост Хавай ананас,	4 бр. (300гр.) 2 бр. (300гр.) 4 бр. (600гр.)	C2 C1	4-5 314-414 6-7		Първо запечете филийките. Поставете домати и сирене и ги нарежете върху решетката. Печете 2-3 минути. Първо запечете филийките. Поставете шунка, сирене останалите продукти. Поставете два тоста директно върху решетката. Печете 2-3 минути.
Печени картофи	250гр. 500гр.	C1	414-514 614-714		Нарежете картофите на половинки. Нарежете ги в кръг върху решетката.
Картофи на фурна/ зеленчуци (охладени)	500гр.	C1	9-11		Поставете продуктите в стъклен съд. Поставете съда на решетката. След края на готвенето оставете съда във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Парчета пиле	450гр. (2бр.) 650гр. (2-3бр.) 850гр. (4бр.)	C2	7-8 9-10 11-12	7-8 8-9 9- 10	Подправете парчетата пиле с подправки и олио. Нарежете ги в кръг с костите в средата. Поставете едно парче пиле върху решетката и печете 2-3 минути.
Печено пиле	900гр. 1100гр.	C1	10-12 12-14	9-11 11-13	Подправете пилето с подправки и олио. Поставете пилето върху стъклената табла. След края на готвенето оставете пилето във фурната 5 минути за да се изравни температурата.

Упътване при готвене

Приготвяне на грил на пресни храни

Храна	Количество	Мощност	Време за изпичане от едната страна (мин)	Време за изпичане от другата страна (мин)	Инструкции
Агнешки пържоли	400 гр. (4 бр.)	Грил	10-12	8-9	Подправете месото с олио и подправки. Наредете ги в кръг върху решетката. След края на готвенето оставете месото във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Свински бифтек	250гр. (2 бр.) 500гр. (4 бр.)	MW+грил	C2 6-7 8-10	(Grill only) 5-6 7-8	Подправете месото с олио и подправки. Наредете ги в кръг върху решетката. След края на готвенето оставете месото във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Печена риба	450 гр. 650 гр.	C2	6-7 7-8	7-8 8-9	Подправете рибата с олио и подправки. Наредете ги в кръг върху решетката.
Печени ябълки	2 бр. (400 гр.) 4 бр. (800 гр.)	C2	6-7 10-12		Издълбайте ябълките и ги напълнете със стафида и сладки. Поставете по няколко бадема върху тях. Наредете ги върху плосък стъклен съд. Поставете съда върху таблата.

Приготвяне на грил на замразени храни

Храна	Количество	Мощност			Инструкции
Филии хляб/ Фланзели (всяка по 50 гр.)	2бр. 4бр.	MW+грил	C2 114-2 214-3	само грил 2-3 2-3	Подредете филийките в кръг директно върху решетката. След края на готвенето оставете във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Багети/ Чеснов хляб	200-250 гр. (1 бр.)	MW+грил	C1 3V4-4	само грил 2-3	Поставете замразените багети по диагонал на хартия за готвене и след това върху решетката. След края на готвенето оставете във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Зеленчуци/ Картофи на фурна	400гр.	C1	13-15		Поставете замразените зеленчуци в малка стъклена купа. Поставете купата върху решетката. След края на готвенето оставете във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Паста (канелони, макарони, лазаня)	400 гр.	C1	14-16		Поставете замразената паста в малък правоъгълен съд. Поставете го върху стъклената табла. След края на готвенето оставете във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.
Риба на фурна	400 гр.	C1	16-18		Поставете замразената риба в малък правоъгълен съд. Поставете го върху стъклената табла. След края на готвенето оставете във фурната 2-3 минути за да се изравни температурата.



Фирмата производител не носи никаква отговорност за евентуални печатни грешки в настоящото ръководство. Освен това си запазва правото да внася изменения, които ще са полезни за нейните продукти, без това да влияе на основните им характеристики




ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

CMXG 30DS

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως.
Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο ο φούρνος
σας θα σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.
Διατηρείστε το βιβλίο οδηγιών για να το συμβουλευέστε όποτε χρειαστεί.

Με την προσθήκη της σήμανσης CE ()
σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας ευ
θύνη, Συμμόρφωση με όλες τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
για την ασφάλεια, υγεία και προστασία του περιβάλ
λοντος που απαιτούνται για αυτό το συγκεκριμένο π
ροϊόν.

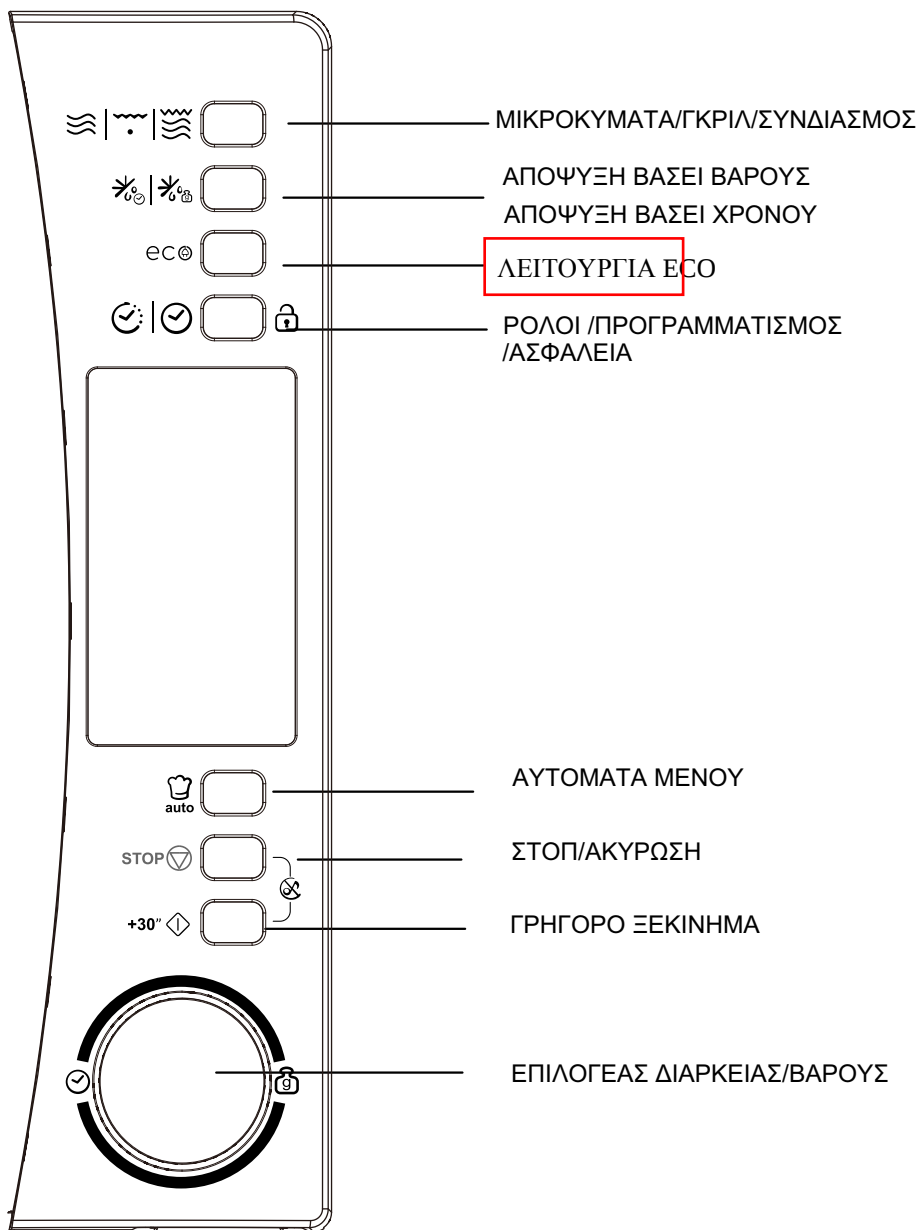

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.

- α) Μην δοκιμάσετε να λειτουργήσετε το φούρνο με ανοικτή την πόρτα υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε μεγάλη ποσότητα μικροκυμάτων. Διατηρείτε ανέπαφα τα κλείστρα ασφαλείας.
- β) Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της πρόσοψης και της πόρτας του φούρνου. Καθαρίζετε σχολαστικά το εσωτερικό του φούρνου και τις τσιμούχες από υπόλοιπα τροφών ή απορρυπαντικό

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο αν η πόρτα ή οι τσιμούχες έχουν υποστεί κάποια ζημιά .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διατηρείστε πάντα καθαρό το φούρνο μικροκυμάτων διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν οι επιφάνειες της συσκευής ,επηρεάζοντας την σωστή λειτουργία την διάρκεια ζωής της και εγκυμονώντας κίνδυνο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα	CMXG 30DS
Ονομαστική Ισχύς	230V~50Hz
Ονομαστική ισχύς (Μικροκύματα)	1450W
Αποδιδόμενη ισχύς(Μικροκύματα)	900W
Ονομαστική ισχύς (Γκρίλ)	1000W
Χωρητικότητα φούρνου	30 λίτρα
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου	∅315mm
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ)	520x 430x326 mm
Καθαρό βάρος	15.41 kg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείστε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον κίνδυνο : έκθεσης σε μικροκύματα, ηλεκτροπληξίας, πρόκλησης ζημιών σε άτομα ή πράγματα.

1. **Προσοχή :**Μην θερμαίνετε υγρά ή τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία γιατί μπορεί να εκραγούν.
2. **Προσοχή :**Η αφαίρεση του καλύμματος προστασίας από τις εκπομπές μικροκυμάτων **από μη εξειδικευμένο τεχνικό εγκυμονεί κίνδυνο** .
3. **Προσοχή :**Μην αφήνεται τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο μικροκυμάτων πριν τα ενημερώσετε για τον τρόπο λειτουργίας του και τους κινδύνους που εγκυμονεί η λανθασμένη λειτουργία.
4. **Προσοχή:** Όταν η συσκευή λειτουργεί με μικροκύματα και γκριλ μην αφήνετε τα παιδιά να το χρησιμοποιούν χωρίς την επίβλεψη σας γιατί αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
5. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σκεύη κατάλληλα για χρήση σε μικροκύματα.
6. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζετε τακτικά από τα υπολείμματα τροφών. Διατηρείτε το φούρνο καθαρό.
7. Διαβάστε και τηρείστε τις οδηγίες **‘ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ’**
8. Μην απομακρύνετε από τη συσκευή όταν θερμαίνετε τρόφιμα που βρίσκονται σε πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες ,υπάρχει πάντα κίνδυνος ανάφλεξης.
9. Εάν διαπιστώσετε σχηματισμό καπνού ,διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε τη από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κρατείστε την πόρτα κλειστή ώστε να σβήσουν τυχόν φλόγες.
10. Μην μαγειρεύετε υπερβολικά το φαγητό.

11. Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό του φούρνου σαν δοχείο αποθήκευσης. Μην αφήνετε μέσα σε αυτό μπισκότα, ψωμί κλπ.
12. Πριν τοποθετήσετε μέσα στο φούρνο τρόφιμα σε συσκευασία απομακρύνετε τα μεταλλικά τμήματα που τυχόν έχουν οι συσκευασίες.
13. Εγκαταστήστε το φούρνο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
14. Μην δοκιμάσετε να ζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων αυγά με τσόφλι ή βραστά αυγά ,υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν.
15. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά για τις χρήσεις που αναγράφονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών Μην χρησιμοποιείτε ατμό ή διαβρωτικά υλικά σε αυτή τη συσκευή. Ο φούρνος αυτός έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για να ζεσταίνει τρόφιμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής στην βιομηχανία ή σε εργαστήριο.
16. Εάν το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίσει φθορές, αντικαταστήστε αμέσως με την βοήθεια τεχνικού , με άλλο το οποίο θα προμηθευτείτε από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, .
17. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ανοικτούς χώρους.
18. Μην λειτουργείτε την συσκευή κοντά σε παροχές νερού ή κοντά στην πισίνα.
19. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία στις επιφάνειες της συσκευής μπορεί να αυξηθεί φροντίστε το καλώδιο παροχής να μην ακουμπά σε αυτές και μην καλύπτετε τον φούρνο.
20. Το καλώδιο παροχής δεν πρέπει να κρέμεται από το τραπέζι ή από την επιφάνεια που έχει τοποθετηθεί η συσκευή.
21. Ο σωστός και επιμελής καθαρισμός της συσκευής εξασφαλίζει την διατήρηση και την μακροβιότητα της συσκευής ενώ συμβάλλει στην καλή και ασφαλή λειτουργία της.

22. Όταν ζεσταίνετε μπιμπερό και τροφές για μωρά πρέπει :
Να αφήνετε την τροφή λίγα λεπτά ώστε να διαχυθεί ομοιογενώς η θερμότητα.
Να ανακατεύετε την τροφή μετά το ζέσταμα
Να τοποθετείτε πάντα μέσα στο σκεύος ένα πλαστικό κουτάλι ώστε να αποφύγετε καθυστερημένο βρασμό.
23. Το ζέσταμα ροφημάτων με μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα βρασμού ακόμα και αφού αφαιρέσετε από τη συσκευή το δοχείο που τα περιέχει. Μετακινείτε προσεκτικά το δοχείο.
24. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση (περιλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπόκεινται σε επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την σωστή χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
25. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
26. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπια εκτός κι αν έχει δοκιμαστεί μέσα σε ντουλάπια.
27. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
28. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε έναν τοίχο
29. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους

που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

30. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.

31. Εάν εκπνεύσετε καπνό, σβήστε το ρεύμα και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και διατηρήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνιγούν οι φλόγες.

32. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- γεμάτους χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικιών,
- φάρμες,
- περιβάλλοντα τύπου ξενοδοχείων όπου παρέχεται πρωινό και δωμάτια.

33. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα εξαρτήματά της αρχίζουν να καίνε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποτραπεί το άγγιγμα των θερμαντικών στοιχείων. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών θα φυλάσσονται μακριά εκτός και αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.

34. ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική πόρτα ανοιχτή. για φούρνους με διακοσμητική πόρτα.

35. Ο ατμοκαθαριστής δεν προορίζεται για χρήση.

36. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά αποξεστικά απορρυπαντικά ή αιχμηρά μεταλλικά ξύστρα για να καθαρίσετε το γυαλί της πόρτας του φούρνου, μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θρυμματισμό του γυαλιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής Εγκατάσταση με γείωση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή ,εάν έλθετε σε επαφή με κάποια μέρη της συσκευής υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και να προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας !

Η μη σωστή γείωση της συσκευής εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην βάζετε σε λειτουργία την συσκευή αν δεν έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος σε άτομα Γειώστε την συσκευή

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή .

- 1.-Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου με την βοήθεια ενός μαλακού υγρού πανιού
- 2.-Καθαρίστε τα εξαρτήματα του φούρνου με σαπούνι και νερό.
- 3.- Την περιμετρική επιφάνεια της πόρτας, τη τσιμούχα και τις επιφάνειες που βρίσκονται γύρω καθαρίστε τις προσεκτικά όποτε χρειάζεται με την βοήθεια ενός μαλακού υγρού πανιού.

Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με γείωση. Στην περίπτωση βραχυκυκλώματος η ύπαρξη γείωσης μειώνει το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας γιατί μέσω του καλωδίου της γείωσης εκτονώνεται η ηλεκτρική ενέργεια. Η πρίζα με την οποία θα συνδεθεί η συσκευή πρέπει να έχει γείωση.

Συμβουλευθείτε επαγγελματία τεχνικό αν δεν έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που αφορούν τη γείωση της συσκευής ή έχετε κάποια απορία σχετική με την καταλληλότητα της γείωσης του δικτύου που θα συνδέσετε τη συσκευή.

Στην περίπτωση που είστε εξαναγκασμένοι να χρησιμοποιήσετε επέκταση ,επιλέξτε τριπολικό καλώδιο με διπολικό φως με υποδοχή για τη γείωση .

1. Το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή είναι ηθελημένα κοντό προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μπερδέματος που είναι πιθανός με ένα μακρύ καλώδιο.
2. Αν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο ή επέκταση:
 - 1) Η ονομαστική ισχύς που αναγράφεται επάνω στο καλώδιο πρέπει να αντιστοιχεί (τουλάχιστον) με την ονομαστική ισχύ της συσκευής, το ίδιο ισχύει και για το καλώδιο επιμήκυνσης.
 - 2) Το καλώδιο επιμήκυνσης πρέπει να είναι τριπολικό με γείωση.
 - 3) Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο που δεν θα κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ,ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το τραβήξουν τα μωρά ή να σκοντάψει κάποιος τυχαία.

Πρίζα Σούκο

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος Τραυματισμού

Η αποκατάσταση βλάβης ή η συντήρηση της συσκευής, η αφαίρεση του καπακιού προστασίας από την έκθεση στα μικροκύματα, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από άτομο που να διαθέτει την σχετική τεχνογνωσία.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Συμβουλευθείτε την παράγραφο με τίτλο "Καταλληλότητα και ακαταλληλότητα υλικών για χρήση στα μικροκύματα"

Υπάρχει η πιθανότητα και μη μεταλλικά σκεύη να είναι ακατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα. Στην περίπτωση αμφιβολίας κάντε το πιο κάτω τεστ καταλληλότητας.

Έλεγχος καταλληλότητας σκευών

1. Τοποθετήστε σε ένα σκεύος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικροκύματα ένα ποτήρι κρύου νερού (250ml) και το σκεύος που θέλετε να ελέγξετε .
2. Λειτουργήστε το φούρνο για 1 λεπτό στην μέγιστη θερμοκρασία.
3. Ακουμπήστε με προσοχή το σκεύος. Εάν το άδειο σκεύος έχει ζεσταθεί σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
4. Μην αφήσετε το φούρνο να λειτουργήσει περισσότερο από 1 λεπτό.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Αλουμινόχαρτο	Μόνο για προστατευτικό. Χρησιμοποιήστε μικρά ίσια τεμάχια για να καλύψετε μικρές μερίδες κρέας ή κοτόπουλο ώστε να μην μαγειρευτούν πολύ. Μην αφήνετε το αλουμινόχαρτο να εφάπτεται στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής τουλάχιστον (να απέχει τουλάχιστον 2,5 εκ) γιατί μπορεί να σχηματισθεί ηλεκτρικό τόξο .
Πήλινα δοχεία	Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή . Ο πυθμένας του σκεύους πρέπει να είναι τοποθετημένος τουλάχιστον 5χιλιοστά επάνω στο περιστρεφόμενο δίσκο . Η μη σωστή χρήση μπορεί να σπάσει το δίσκο.
Πιάτα φαγητού	Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα. Μην χρησιμοποιείτε σπασμένα ή ξεφτισμένα πιάτα.
Δοχεία από γυαλί	Αφαιρείτε πάντα το καπάκι .Βεβαιωθείτε ότι είναι ανθεκτικά στην θερμοκρασία και χρησιμοποιείστε τα αποκλειστικά για να ζεστανετε το περιεχόμενο
Γυάλινα σκεύη	Χρησιμοποιείτε μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλικά φινιρίσματα ή κλείστρα. Μην χρησιμοποιείτε σπασμένα ή ξεφτισμένα πιάτα.
Σακούλες —συσκευασίες για ζέσταμα στα μικροκύματα	Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις σφραγίζετε με μεταλλικά κλείστρα. Ανοίγετε οπές για να εξασφαλίσετε την έξοδο του ατμού
Πιάτα και χάρτινα σκεύη	Χρησιμοποιείτε τα μόνο για μικρής διάρκειας ζέσταμα ή μαγείρεμα .Μην απομακρύνετε όσο ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιείτε τα μόνο για μικρής διάρκειας ζέσταμα και όταν θέλετε να απορροφηθεί το περισσό λίπος του φαγητού που ζεσταίνετε
Απορροφητικό χαρτί	Χρησιμοποιείτε το μόνο για να καλύψετε το φαγητό και να αποφύγετε να πισπilhσει το φούρνο.
Πλαστικό	Μόνο εφόσον φέρει την σφραγίδα καταλληλότητας . Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.Πρέπει να φέρει την ένδειξη “κατάλληλο για χρήση στα μικροκύματα .Μερικά πλαστικά δοχεία όταν ζεσταίνονται μαλακώνουν. Κλειστά σακουλάκια ερμητικά κλειστά πρέπει να τρυπιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο εκείνη που είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με το φαγητό
Θερμόμετρο	Χρήση θερμόμετρου μαγειρικής (κρέας-γλυκά) κατάλληλου για χρήση στα μικροκύματα
Λαδόχαρτο	Μόνο σαν κάλυμμα για να αποφύγετε τα πισπilhματα και να διατηρήσετε την υγρασία του φαγητού

ΥΛΙΚΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Δοχεία από αλουμίνιο	Μπορεί να σχηματίσουν ηλεκτρικό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιάτα κατάλληλα για τα μικροκύματα.
Χάρτινα δοχεία με μεταλλικά κλείστρα	Μπορεί να σχηματίσουν ηλεκτρικό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για χρήση στα μικροκύματα
Μεταλλικά σκεύη	Το μέταλλο παρεμποδίζει την διάχυση των μικροκυμάτων. Υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού ηλεκτρικού τόξου
Μεταλλικά κλείστρα	Μπορεί να σχηματίσουν ηλεκτρικό τόξο και να προκληθεί ανάφλεξη
Χάρτινες σακούλες	Μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη στο εσωτερικό του φούρνου
Δοχεία από πολυουρεθάνη ή πολυεστέρα	Μπορεί να λειώσουν .
Ξύλο	Το ξύλο στεγνώνει και μπορεί να σπάσει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ του φούρνου


Αφαιρέστε το φούρνο από την συσκευασία του, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στο θάλαμο.

Ο φούρνος συνοδεύεται από τα πιο κάτω αξεσουάρ.

1 γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

1 σετ με πύρο περιστροφής

1 εγχειρίδιο οδηγιών

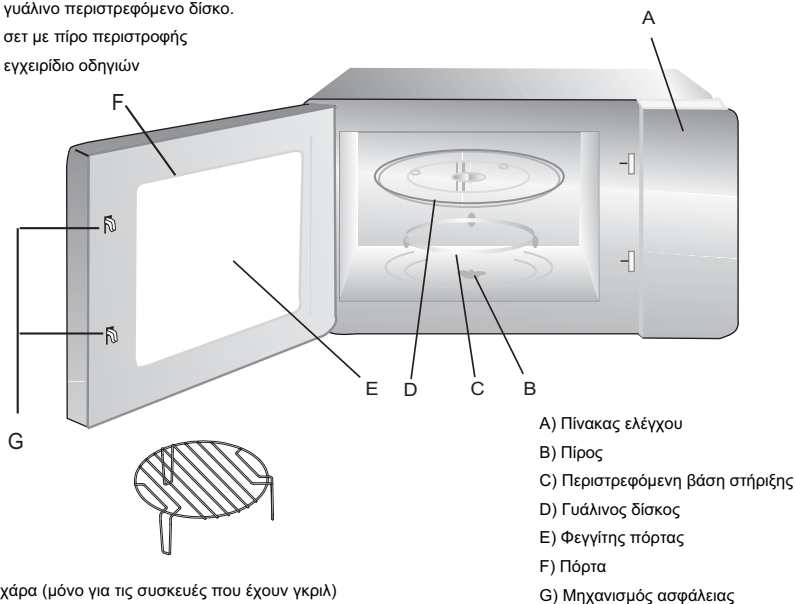

A) Πίνακας ελέγχου

B) Πύρος

C) Περιστρεφόμενη βάση στήριξης

D) Γυάλινος δίσκος

E) Φεγγίτης πόρτας

F) Πόρτα

G) Μηχανισμός ασφάλειας

Σχάρα (μόνο για τις συσκευές που έχουν γκριλ)

Μην χρησιμοποιείτε τη μεταλλική σχάρα στο μοντέλο με μικροκύματα. Αφαιρείτε τη σχάρα όταν η συσκευή λειτουργεί στα μικροκύματα.

Διακόψτε την λειτουργία του φούρνου όταν η πόρτα κατά την διάρκεια λειτουργίας παραμένει ανοικτή.

Τοποθέτηση του περιστρεφόμενου δίσκου

Ομφαλός (κάτω μέρος)

Γυάλινος δίσκος

Πύρος περιστροφής

Δακτυλίδι στήριξης

A) Μην τοποθετείτε ποτέ ανάποδα το γυάλινο δίσκο

B) Τόσο ο περιστρεφόμενος δίσκος όσο και η βάση στήριξης πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Γ) Δοχεία και τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται πάντα επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Δ) Εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος ή η βάση ή και τα δύο μαζί σπάσουν πρέπει να τα αντικατασταθούν με άλλα που θα αγοράσετε από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Τοποθέτηση του φούρνου

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξεσουάρ από τη συσκευή. Ελέγξτε το φούρνο αν έχει κάποια ζημιά από τη μεταφορά, εάν ναι δεν πρέπει να τον εγκαταστήσετε πριν τον ελέγξει τεχνικός.


Εσωτερικό τμήμα : Αφαιρέστε όλες τις μεμβράνες που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια του φούρνου.

Μην αφαιρέσετε τη λεπτή καφέ μεμβράνη που καλύπτει την εσοχή στο θάλαμο του φούρνου, η μεμβράνη αυτή προστατεύει το magnetron.

Εγκατάσταση

Μεταξύ του φούρνου και κάθε άλλης επιφάνειας πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών. Η μία πλευρά πρέπει να παραμείνει ελεύθερη.

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που εξασφαλίζει τον ανεμπόδιστο εξαερισμό της συσκευής.

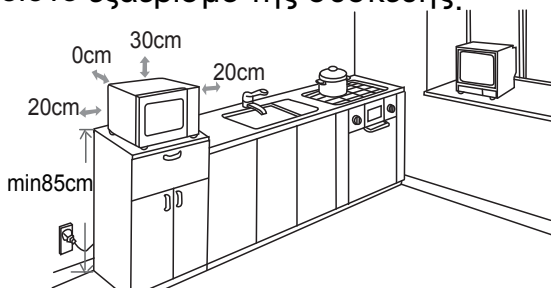

- (1) Η οροφή της συσκευής πρέπει να απέχει από άλλη επιφάνεια τουλάχιστον 30 εκ.
- (2) Μην αφαιρέσετε τα ποδαράκια που βρίσκονται στην βάση του φούρνου.
- (3) Αφήστε ελεύθερες τις οπές εισόδου και εξόδου του αέρα.
- (4) Τοποθετείστε το φούρνο μακριά από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να παράσιτα στη λήψη του ραδιοφώνου ή και της τηλεόρασης.

2. Συνδέστε το φούρνο με μια κλασική οικιακή πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τάση και συχνότητα αντιστοιχούν σε εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετήσετε το φούρνο επάνω σε οικιακή συσκευή που παράγει θερμότητα. Εάν τοποθετήσετε το φούρνο κοντά σε εστία θερμότητας μπορεί να πάθει ζημιά και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για την ρύθμιση των παραμέτρων μαγειρέματος. Αυτός ο τρόπος ρύθμισης εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα.

1.- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων συνδεθεί με το δίκτυο παροχής στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη "0:00", ενώ η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

1.- Πιέστε "  "  " θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι αριθμοί που αντιστοιχούν στην ώρα .



2.- Περιστρέψτε "  " για να ρυθμίσετε την ώρα . Ο αριθμός που θα εισαγάγετε πρέπει



να είναι μεταξύ του 0-23

3.- Πιέστε "  "  " θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα λεπτά



4.- Περιστρέψτε "  " για να ρυθμίσετε τα λεπτά . Ο αριθμός που θα εισαγάγετε πρέπει



να είναι μεταξύ του 0-59

5.- Πιέστε "  "  " για να οριστικοποιήσετε τη ρύθμιση της ώρας.



Σημείωση 1) εάν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, όταν θα κάνετε τη σύνδεση της συσκευής με τη παροχή δεν θα δουλεύει.

2) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης πιέσετε "STOP  " ,ή δεν πραγματοποιήσετε καμία ρύθμιση εντός διαστήματος ενός λεπτού ,θα ακυρωθεί η διαδικασία ρύθμισης.

2.-ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Πατήστε "  "  "  " μια φορά, εμφανίζεται η ένδειξη "P100". Περιστρέψτε "  " για επιλογή ισχύος μικροκυμάτων, πατήστε " **+30** "  " για επιβεβαίωση.

Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος. Πιέστε " **+30** "  " για να ξεκινήσει το μαγείρεμα .

Παράδειγμα : εάν θέλετε να μαγειρέψετε για 20 λεπτά με την ισχύ στο 80% πρέπει να κάνετε τα πιο κάτω βήματα :

1) Πιέστε "  "  "  " μια φορά , το led θα εμφανίσει την ένδειξη P100, ο δείκτης λειτουργίας  θα ανάψει



2) Περιστρέψτε "  " ακόμα μια φορά για να επιλέξετε την ισχύ λειτουργίας 80%, το led θα εμφανίσει P80 , ενώ για να ρυθμίσετε τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να κάνετε τα πιο κάτω βήματα :
Πιέστε " **+30** "  " .



3) Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα μέχρι η οθόνη να δείξει "20:00" (μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας 95')



4) Πιέστε " **+30** "  " για να ξεκινήσει το μαγείρεμα ,θα ανάψει ο δείκτης ,στο τέλος της διάρκειας μαγειρέματος η συσκευή εκπέμπει ένα πενταπλό ηχητικό σήμα.

Σημείωση : Η αντιστοιχία για τη ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας είναι :

0-1	min : 5 δευτερόλεπτα	10-30	min : 1 λεπτό
1-5	min : 10 δευτερόλεπτα	30-95	min : 5 λεπτά
5-10	min : 30 δευτερόλεπτα		

Πίνακας ισχύος του φούρνου μικροκυμάτων

Ισχύς μικροκυμάτων	100%	80%	50%	30%	10%
--------------------	------	-----	-----	-----	-----

3. Μαγείρεμα με Γκριλ

1) Πιέστε το πλήκτρο "  " Δύο φορές, στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη "G" (γκριλ) ,  έχετε επιλέξει τη λειτουργία με γκριλ. Πιέστε το πλήκτρο "+30" .

2) Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος. Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

3) Πιέστε το πλήκτρο "+30"  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα

4.- Μαγείρεμα με ταυτόχρονη χρήση λειτουργιών

1.-Πιέστε το πλήκτρο "  " Δύο φορές , στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη "C-1"  θα έχετε επιλέξει την ταυτόχρονη χρήση 2 λειτουργιών "  /  " ,θα ανάψουν οι σχετικές ενδείξεις. Περιστρέψτε "  " για την επιλογή "C-2" ή "C-1".

2.-Πιέστε το πλήκτρο "+30"  .Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος. Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

3.- Πιέστε το πλήκτρο "+30"  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Οι αντίστοιχες ενδείξεις θα αναβοσβήσουν και θα ανάψει " : " "

Σημείωση : Οδηγίες για το μαγείρεμα με ταυτόχρονη χρήση λειτουργιών

Οδηγία	Ένδειξη οθόνης	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς Γκριλ
1		55%	45%
2		36%	64%

5.-Γρήγορο ξεκίνημα και επιμήκυνση χρόνου λειτουργίας

Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε αναμονή ,πιέστε το πλήκτρο "+30"  για να αρχίσει να λειτουργεί ο φούρνος με την μέγιστη διαθέσιμη ισχύ για 30". Κάθε φορά που θα πατάτε το πλήκτρο η διάρκεια μαγειρέματος θα επιμηκύνεται για 30" μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος 95".

Σημείωση : Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται όταν έχουν γίνει επιλογή προγράμματος.

"2) Σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε το πλήκτρο «  » αριστερά για απευθείας επιλογή χρόνου μαγειρέματος. Και μετά πατήστε το πλήκτρο « +30"  » για να μαγειρέψετε με 100% ισχύ μικροκυμάτων v. Το πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ως πρώτο στάδιο, πολλαπλών φάσεων»

6.-Απόψυξη με βάση τον χρόνο

1.-Πιέστε "  /  " Μια φορά ,θα εμφανισθεί η ένδειξη "dEF 1" 

2.- Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να επιλέξετε τη διάρκεια απόψυξης Ταυτόχρονα θα ανάψουν οι "  /  " Η διάρκεια απόψυξης μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 00:05 έως 95:00. Η ισχύς λειτουργίας είναι P30 και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. 

3.- Πιέστε το πλήκτρο "+30"  για να ξεκινήσει η διαδικασία απόψυξης. Οι ενδείξεις "  /  " θα αναβοσβήσουν

7.-Απόψυξη με βάση το βάρος

1.- Πιέστε "  /  " Δύο φορές , θα εμφανισθεί η ένδειξη "dEF 2" 

2.-Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να προσδιορίσετε το βάρος του φαγητού που θέλετε να αποψύξετε (το βάρος πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 2000gr) η ένδειξη "g" θα σβήσει. 

3.-Πιέστε το πλήκτρο "+30"  για να ξεκινήσει η διαδικασία απόψυξης. Οι ενδείξεις "  /  " θα αναβοσβήσουν και η ένδειξη "g" θα σβήσει

8. Αυτόματο Μενού

- 1) Σε καταστάσεις αναμονής, πατήστε το πλήκτρο  ή γυρίστε  προς τα δεξιά για να επιλέξετε το μενού που χρειάζεστε. "A-01", "A-02"...."A-10" θα εμφανιστούν με τη σειρά.
- 2) Πατήστε το **+30"**  για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο κυρίως μενού.
- 3) Γυρίστε  προς τα δεξιά για να επιλέξετε το μενού από b-1 προς b-4.
- 4) Πατήστε το **+30"**  για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
Κατά το τέλος του μαγειρέματος, το κουδούνι θα χτυπήσει πέντε φορές. Αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί προηγουμένως, η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί, ειδάλλως θα εμφανιστεί 0:00.
- 1) Πατήστε το  για επτά φορές, το A-07 εμφανίζεται και το μενού για τα ζυμαρικά έχει επιλεγεί.
≡ και  θα ανάψει ο δείκτης.
- 2) Πιέστε το **+30"**  για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο κυρίως μενού.
- 3) Σταματήστε να γυρίζετε το  όταν εμφανίζεται το b-4.
- 4) Πιέστε το **+30"**  για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
Κατά το τέλος του μαγειρέματος, το κουδούνι θα χτυπήσει πέντε φορές. Στη συνέχεια, γυρίστε το πίσω στην κατάσταση αναμονής.

9. Μαγείρεμα με διαδοχικές λειτουργίες

Με αυτή τη συσκευή σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε και χρησιμοποιήσετε διαδοχικά έως δύο προγράμματα. Εάν ένα από τα προγράμματα είναι η απόψυξη αυτόματα θα πάει πρώτο. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα από τα προγράμματα που έχετε επιλέξει.

Σημείωση : Στις διαδοχικές λειτουργίες δεν μπορεί να ενταχθούν τα αυτόματα μενού.

Παράδειγμα : Εάν πρέπει να αποψύξετε 500gr φαγητού και να τα μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων 80% για 5 λεπτά.

Τα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι :

1.- Πιέστε "  |  " **Δύο φορές** , θα εμφανισθεί η ένδειξη "dEF 2"

88:82

2.- Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε το βάρος της τροφής . Σταματήστε τη περιστροφή όταν θα εμφανισθεί ή ένδειξη 500 (που αντιστοιχεί στο βάρος)

3.-Πιέστε "  |  |  " μια φορά , το led θα εμφανίσει την ένδειξη P100, ο δείκτης λειτουργίας  θα ανάψει

83:00

4.- Περιστρέψτε "  " ακόμα μια φορά για να επιλέξετε την ισχύ λειτουργίας 80% , το led θα εμφανίσει P80 , ενώ για να ρυθμίσετε τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να κάνετε τα πιο κάτω βήματα :
Πιέστε **" +30"**  .

88:80

5.-Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την διάρκεια στα 5 λεπτά.

85:00

6.-Πιέστε **" +30"**  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα

Σημείωση: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόψυξης η συσκευή θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και θα συνεχίσει στην δεύτερη επιλογή που επιλέξατε : μαγείρεμα για 5 λεπτά με ισχύ μικροκυμάτων 80%. Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας η συσκευή θα εκπέμπει ένα 5πλο ηχητικό σήμα και η συσκευή θα επανέλθει σε καθεστώς αναμονής.

10.- Μετάθεση έναρξης λειτουργίας της διαδικασίας μαγειρέματος

1.- Καταρχήν πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης λειτουργίας (βλέπε σχετικές οδηγίες).

2) Επιλέξτε το πρόγραμμα μαγειρέματος (έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 2 επιλογές . Δεν μπορείτε να επιλέξετε την διαδικασία απόψυξης με αυτό το πρόγραμμα ,γιατί το φαγητό θα έχει μερικά ή ολικά αποψυχθεί.

3)Πιέστε "  |  " στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη με το ρολόι. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη με τις ώρες.

4) Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την ώρα .Ο αριθμός που θα εισάγετε πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του 0-23

82:00

5) Πιέστε "  |  " στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη με το ρολόι. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη με τα λεπτά

82:00

6) Περιστρέψτε "  " τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Ο αριθμός που θα εισάγεται πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του 0-59

82:55

7) Πιέστε "+30"  για να ξεκινήσει η ρύθμιση, όταν θα περάσει ο χρόνος που έχετε ρυθμίσει η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Σημείωση 1) Η ρύθμιση του χρόνου μετάθεσης πρέπει να γίνει πριν από τη ρύθμιση λειτουργιών ψησίματος, διαφορετικά η μετάθεση του χρόνου έναρξης λειτουργίας δεν θα ξεκινήσει.

2) Εάν προγραμματίσετε το χρόνο μετάθεσης λειτουργίας και δεν κάνετε επιλογή λειτουργιών, ο όλος προγραμματισμός θα λειτουργήσει σαν ζυπηνητήρι. Αυτό σημαίνει ότι μετά την παρέλευση του χρόνου θα ακούσετε μια ηχητική υπόμνηση.

11. Λειτουργία ECO

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το  ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, η οθόνη θα κλείσει. Αυτή τη στιγμή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη θα ανάψει.

Σημείωση: 1) Ο φούρνος δεν μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση ECO αν η πόρτα του είναι ανοικτή.

2) Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σε λειτουργία ECO, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε την πόρτα.

3) Αν επλэгεται η λειτουργία ECO όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία «ασφάλεια για παιδιά», η λειτουργία «ασφάλεια για παιδιά» παραμένει ενεργοποιημένη.

12. Αθόρυβη Λειτουργία

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε "STOP"  και μετά πατήστε ταυτόχρονα "+ 30"  για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιηθεί η Αθόρυβη Λειτουργία.

Σε Αθόρυβη Λειτουργία όλοι οι ήχοι πλήκτρων και τα ηχητικά σήματα σταματάνε να λειτουργούν.

Για ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων: σε κατάσταση αναμονής, πατήστε "STOP"  και ταυτόχρονα πατήστε "+ 30"  για 3 δευτερόλεπτα για

Να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη Λειτουργία.

13.-Τρόπος επαλήθευσης ρυθμίσεων

1.-Κατά τη διάρκεια λειτουργίας: Πιέστε "  |  |  ", θα εμφανισθεί η ισχύς λειτουργίας των μικροκυμάτων

2.-Κατά την φάση της μετάθεσης έναρξης λειτουργίας: Πιέστε "  |  " για να εμφανισθεί η ρύθμιση της μετάθεσης έναρξης λειτουργίας, θα εμφανισθεί η ένδειξη με την ώρα που θα μπει σε λειτουργία ο φούρνος και αμέσως μετά θα επανέλθει η ένδειξη της ώρας.

3.- Κατά την διάρκεια λειτουργίας: Πιέστε "  |  " για να πληροφορηθείτε την ώρα. Η ένδειξη θα παραμείνει στην οθόνη για 3".

14.Λειτουργία ασφάλισης για τα παιδιά

Εν στάση: πιέστε 3 φορές το   " θα ακούσετε ένα μακρύ ήχο σε επιβεβαίωση της ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφάλειας. Θα ανάψει το led "  " και"  ".

Για να απασφαλίσετε τη συσκευή πιέστε 3 φορές το   " θα ακούσετε ένα μακρύ ήχο σε επιβεβαίωση της απενεργοποίησης του μηχανισμού ασφάλειας. Θα επανέλθει η ένδειξη της ώρας ενώ η ένδειξη με το "  " θα σβήσει.

15.- Προστασία του ανεμιστήρα ;Εάν ο φούρνος λειτουργεί στα μικροκύματα ή σε ταυτόχρονη λειτουργία για πάνω από 5 λεπτά ,τα τελευταία 15 " θα λειτουργήσει μόνο ο ανεμιστήρας.

16.- Λειτουργία προστασίας του Magnetron

Εάν η συσκευή λειτουργεί για 30 λεπτά στην μέγιστη ισχύ λειτουργίας μετά τα 30' ο φούρνος θα αυτορυθμιστεί στο 80% της ισχύος για να μην καταστραφεί το magnetron.

17.-Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Εάν η πόρτα παραμένει ανοικτή για πάνω από 10 λεπτά ,ο εσωτερικός φωτισμός της συσκευής θα σβήσει. Μετά το άνοιγμα της πόρτας πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον ανάδοδο υπολογισμό. Το φως του φούρνου θα ανάψει.

18.- Χαρακτηριστικά

- 1.- Όταν με την βοήθεια του επιλογέα ξεκινάτε το προγραμματισμό η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
- 2.-Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας ανοίξετε τη πόρτα για να συνεχίσει η λειτουργία πιέστε "+30" 
- 3.-Εάν αφού προγραμματίσετε τη συσκευή δεν πιέσετε μέσα σε ένα λεπτό το πλήκτρο με την ένδειξη "+30"  " ο προγραμματισμός θα ακυρωθεί.
- 4.-Εάν πιέσετε το σωστό πλήκτρο για το προγραμματισμό θα ακούσετε ένα ήχο,αν δεν ακούσετε ήχο σημαίνει ότι έχετε κάνει λάθος επιλογή.

Πίνακας Αυτόματα Μενού

Μενού	Οθόνη	Βάρος (γρ)	Ηλεκτρική ισχύς
A – 01 ΨΩΜΙ	b-1 Ζέσταμα Πίτσας	200	P 100
	b-2 Ζέσταμα ψωμιού	200	P 100
	b-3 Αλμυρή πίτα	400	P 80 + P 0 + P 80
	b-4 Ζύμη	500	P 30
A – 02 ΠΑΤΑΤΕΣ	b-1 Ατμού	400	P 100
	b-2 Πατατοκροκέτες	500	C-1
	b-3 Πατάτα ψητή	500	C-1
	b-4 Πατάτες τηγανιτές	200	P 100
A – 03 ΚΡΕΑΣ	b-1 Κοτόπουλο	800	P 100
	b-2 Γαλοπούλα	800	P 100
	b-3 Χοιρινό	450	P 100
	b-4 Κόκκινο κρέας	800	C-1
A – 04 ΨΑΡΙ	b-1 Μύδια	200	P 80
	b-2 Σολομός	350	P 80
	b-3 Φιλέτο τόνου	350	P 80
	b-4 Λαβράκι	350	P 80
A – 05 ΛΑΧΑΝΙΚΑ	b-1 Μπρόκολο	400	P 100
	b-2 Σπανάκι	400	P 100
	b-3 Καρότα	400	P 100
	b-4 Μάραθος	200 – 400	P 0 + P 80
A – 06 ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ	b-1 Γάλα (1 φλιτζάνι/240 ml)	1 κούπα	P 100
	b-2 Καφές (1 φλιτζάνι/120 ml)	1 κούπα	P 100
	b-3 Τσάι	1 κούπα	P 100
	b-4 Ζεστή σοκολάτα	200	P 70
A – 07 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	b-1 Ζυμαρικά γεμιστά	450	P 80
	b-2 Ρύζι	1 κούπα	P 100 + P 50
	b-3 Σούπα (ζέσταμα σούπας λαχανικών)	250	P 100
	b-4 Ζυμαρικά	50 (προσθέστε 500ml νερό)	P 80
A – 08 ΚΕΙΚ	b-1 Μπισκότα	200	P 80 + P 0 + P 80
	b-2 Κέικ	1 κούπα	P 80
	b-3 Μαρμελάδα	400	P 100 + P 0
	b-4 Muffins	400	P 100
A – 09 ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	b-1 Ξηρά τροφή	100	P 80 + P 0
	b-2 Σπιτικό γιαούρτι	1 λίτρο	P 30
	b-3 Ζυμαρικά ολικής άλεσης	150 (προσθέστε 500ml νερό)	P 100
	b-4 Όσπρια	500	P 100
A – 10 ΝΟΕΓΕΝΝΗΤΟ	b-1 Ομογενοποίηση	150	P 80+ P 0
	b-2 Ζωμός	200	P 100 + P 0
	b-3 Αποστείρωση	1 κούπα	P 100
	b-4 Βρεφικό γάλα	100 ml	P 30

Επίλυση Προβλημάτων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	
Παρεμβολή του φούρνου μικροκυμάτων στη λειτουργία της τηλεόρασης	Είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν παράσιτα στην λειτουργία του ραδιοφώνου, τηλεόρασης κλπ κατά την διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο παρόμοιο με εκείνο που εμφανίζεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του μίξερ, της ηλεκτρικής σκούπας, των ηλεκτρικών ανεμιστήρων. Είναι φυσιολογικό.
Αδύναμος φωτισμός	Προκύπτει όταν λειτουργεί ο φούρνος με μικρή ισχύ, είναι απόλυτα φυσιολογικό
Συσσώρευση υγρασίας στις πόρτες, έξοδος ζεστού αέρα από τους αεραγωγούς	Κατά την διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να συμβεί να βγει ατμός από τις τροφές, μέρος του οποίου εξάγεται δια μέσου των αεραγωγών της συσκευής, ένα άλλο μέρος μπορεί να επικαθίσει στις κρύες επιφάνειες όπως πχ η πόρτα του φούρνου. Πρόκειται για εντελώς φυσιολογικό φαινόμενο
Ο φούρνος τίθεται σε λειτουργία τυχαία χωρίς να έχει τοποθετηθεί φαγητό σε αυτόν.	Η εν κενό λειτουργία του φούρνου για μικρό χρονικό διάστημα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, είναι σκόπιμο όμως να αποφεύγεται αυτό το καθεστώς

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί	1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο φις ηλεκτρικής ενέργειας	Αποσυνδέστε την πρίζα από το φις και επανασυνδέστε μετά από 10"
	2) Καίγεται η ασφάλεια ή τίθεται σε λειτουργία το ρελέ στον κεντρικό πίνακα.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια και αποκαταστήστε την βλάβη του ρελέ με την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνίτη.
	3) Πρόβλημα με το δίκτυο	Συνδέστε μία άλλη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά η παροχή
Ο φούρνος δεν ζεσταίνει	Η πόρτα δεν έχει κλείσει	Κλείστε καλά τη πόρτα
Ο περιστρεφόμενος δίσκος κάνει θόρυβο όταν βρίσκεται σε λειτουργία	Βρωμιά και υπόλοιπα φαγητού βρίσκονται στο πυθμένα του φούρνου	Συμβουλευτείτε τη παράγραφο "καθαρισμός και συντήρηση του φούρνου μικροκυμάτων"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Τι πρέπει να κάνετε

Η συσκευή που αγοράσατε συνοδεύεται από 24μην ηγγύηση με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής. Οι όροι της εγγύησης αναγράφονται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει την συσκευή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να επιδειχθεί στις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όποτε χρειαστεί, συνοδευόμενο από έγκυρο παραστατικό αγοράς, επάνω στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του μεταπωλητή, η ημερομηνία αγοράς, τα στοιχεία του προϊόντος και η τιμή αγοράς.

Γίνεται αποδεκτό ότι κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής που μπορεί να εμφανισθούν μέσα στους πρώτους 6 μήνες (από την αγορά της συσκευής) προϋπήρχαν, εκτός και αν αυτό είναι ασύμβατο με το ίδιο το προϊόν ή το είδος του ελαττώματος), σε αυτή την περίπτωση οι Τεχνικές Υπηρεσίες Glas Service αφού διαπιστώσουν το δικαίωμα ετέμβωσης θα πραγματοποιήσουν την αποκατάσταση με απαλλαγή του κόστους επίσκεψης, εργασίας, ανταλλακτικών. Μετά την πάροδο των πρώτων 6 μηνών και για τους υπόλοιπους 16 η απόδειξη του κατασκευαστικού ελαττώματος βαρύνει τον αγοραστή, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί να αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται δεν μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών όρων της εγγύησης και ως εκ τούτου η αποκατάσταση θα τον επιβαρύνει.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 811505050 για να συνδεθείτε με το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Glas Service.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση πρέπει να αναφέρετε στον Τεχνικό τον αριθμό μητρώου παραγωγής της συσκευής σας. Ο αριθμός μητρώου της συσκευής (16 χαρακτήρες που αρχίζουν με τον αριθμό 3) αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγύησης.

Αναφέροντας τον αριθμό μητρώου διευκολύνεται ο Τεχνικός και εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Η συσκευή αυτή ανήκει στην κατηγορία των συσκευών των οποίων η απόσυρση πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ 2002/96/ οδηγία της ΕΕ για την απόσυρση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE). Με αυτό το τρόπο απομακρύνεται ο κίνδυνος πρόκλησης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και βλάβης στην υγεία των ανθρώπων από την λανθασμένη απόσυρση αυτών των συσκευών. Το σύμβολο που βρίσκεται επάνω στην συσκευή υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Η συσκευή πρέπει να παραδίδεται στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης για την απόσυρση αυτών των συσκευών για πληροφορίες σχετικά με το κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας καλέστε την εταιρεία **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ** τηλνο 2105319762-66



ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Τα τρόφιμα αποτελούνται από νερό, λίπος και υδατάνθρακες ουσίες που απορροφούν την ενέργεια των μικροκυμάτων με μία διαδικασία που προκαλεί την γρήγορη δόνηση των μορίων.

Αυτή η γρήγορη κίνηση παράγει τριβή και μάλαξη προκαλώντας την αύξηση της θερμοκρασίας και κατ' επέκταση το μαγείρεμα τους

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Σκεύη κατάλληλα για μαγείρεμα με μικροκύματα.

Τα σκεύη κατάλληλα για το μαγείρεμα με τα μικροκύματα είναι όσα είναι φτιαγμένα με υλικό διαπερατό από την ενέργεια των μικροκυμάτων . Τα κεραμικά σκεύη, τα σκεύη από γυαλί, πορσελάνη και ειδικό για τα μικροκύματα πλαστικό, ακόμη και τα ξύλινα σκεύη και τα σκεύη από χαρτί είναι διαπερατά από τα μικροκύματα και για αυτό είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αντίθετα τα ανοξείδωτα σκεύη, τα σκεύη από αλουμίνιο και χαλκό ανταναλούν τα μικροκύματα για αυτό το λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα στα μικροκύματα .

Τροφές κατάλληλες να μαγειρευτούν στα μικροκύματα

Πολλά είδη τροφών μπορεί να μαγειρευτούν στα μικροκύματα όπως φρέσκα ή κατεψυγμένα λαχανικά ,ζυμαρικά ,ρύζι ,φασόλια ,ψάρια και κρέας .Μπορούν επίσης να μαγειρευτούν σάλτσες, κρέμες , σουπές ,χυλοί, μαρμελάδες κλπ. Σε γενικές γραμμές στα μικροκύματα μπορεί να μαγειρευτεί οτιδήποτε μαγειρεύεται σε μια κανονική εστία .

Σκέπασμα των τροφών κατά την διάρκεια του μαγειρέματος

Κατά την διάρκεια του μαγειρέματος στα μικροκύματα οι τροφές πρέπει να είναι σκεπασμένες γιατί το νερό μετατρέπεται σε ατμό συμβάλλοντας στην διαδικασία μαγειρέματος. Οι τροφές μπορεί να σκεπαστούν με διάφορους τρόπους όπως πχ. με ένα κεραμικό πιάτο , με ένα πλαστικό καπάκι ή με ειδική για τα μικροκύματα μεμβράνη.

Χρόνος Αναμονής

Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μετά το πέρας του ψήσματος ,αφήστε να περάσει λίγος χρόνος ώστε η θερμότητα να διαχυθεί ομοιόμορφα.

Οδηγός μαγειρέματος κατεψυγμένων λαχανικών

Χρησιμοποιήστε μία γυάλινη λεκάνη PYREX με καπάκι. Μαγειρέψτε με την ελάχιστη αναγραφόμενη διάρκεια χρόνου όπως αυτή αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα. Συνεχίστε το μαγείρεμα έως ότου επιτευχθεί ο βαθμός που επιθυμείτε.

Ανακατέψτε τα τρόφιμα δύο φορές κατά την διάρκεια μαγειρέματος και μια φορά στο τέλος.

Προσθέστε αλάτι αρωματικά βότανα και βούτυρο στο τέλος. Κρατείστε το φαγητό σκεπασμένο κατά την διάρκεια αναμονής.

Είδος τροφίμου	Ποσότητα	Ισχύς	Διάρκεια (λεπτά)	Αναμονή (λεπτά)	Οδηγίες
Σπανάκι	150 gr	P80	5-6	2-3	Προσθέστε 15ml (1 κουταλάκι του φαγητού) κρύο νερό
Μπρόκολα	300 gr	P80	8-9	2-3	Προσθέστε 30 ml 2 (κουταλάκια του φαγητού) κρύο νερό
Αρακάς	300 gr	P80	7-8	2-3	Προσθέστε 15ml (1 κουταλάκι του φαγητού) κρύο νερό
Φασολάκια Πράσινα	300 gr	P80	7 ^{1/2} -8 ^{1/2}	2-3	Προσθέστε 30 ml 2 (κουταλάκια του φαγητού) κρύο νερό
Διάφορα Λαχανικά (Καρότα/καλαμπόκι /αρακάς)	300 gr	P80	7-8	2-3	Προσθέστε 15ml (1 κουταλάκι του φαγητού) κρύο νερό
Διάφορα λαχανικά (κινέζικο)	300 gr	P80	7 ^{1/2} -8 ^{1/2}	2-3	Προσθέστε 15ml (1 κουταλάκι του φαγητού) κρύο νερό

Οδηγός μαγειρέματος φρέσκων λαχανικών

Χρησιμοποιείτε μια γυάλινη λεκάνη PYREX με καπάκι. Προσθέστε 30-45ml κρύο νερό (2-3 κουταλιές φαγητού) για κάθε 250gr, συμβουλευθείτε τον πίνακα που ακολουθεί. Μαγειρέψτε με την ελάχιστη αναγραφόμενη διάρκεια χρόνου όπως αυτή αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα. Συνεχίστε το μαγείρεμα έως ότου επιτευχθεί ο βαθμός που επιθυμείτε.

Ανακατέψτε τα τρόφιμα δύο φορές κατά την διάρκεια μαγειρέματος και μια φορά στο τέλος.

Προσθέστε αλάτι αρωματικά βότανα και βούτυρο στο τέλος. Κρατείστε το φαγητό σκετασμένο για τρία λεπτά.

Συμβουλή : Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε ισομήκη κομμάτια. Όσο πιο μικρά είναι τόσο πιο γρήγορα θα μαγειρευτούν.

Τα φρέσκα λαχανικά μαγειρεύονται στην μέγιστη ισχύ (P100) του φούρνου.

Είδος τροφίμου	Ποσότητα	Διάρκεια (λεπτά)	Αναμονή (λεπτά)	Οδηγίες
Μπρόκολα	250 gr 500 gr	3 ^{1/2} -4 6-7	3	Τεμαχίστε τα ομοιόμορφα. Τοποθετείστε τα κοτσάνια στο κέντρο της κασαρόλας
Λαχανάκια Βρυξελλών	250 gr	5-5 ^{1/2}	3	Προσθέστε 60-75 ml (5-6 κουταλιές της σούπας) νερό
Καρότα	250 gr	3-4 ^{1/2}	3	Κόψτε τα καρότα σε ισομεγέθεις ροδέλες
Κουνουπίδι	250 gr 500 gr	4-4 ^{1/2} 6 ^{1/2} -7 ^{1/2}	3	Κόψτε τα σε ισομεγέθη κομμάτια. Τοποθετείστε τα κοτσάνια στο κέντρο της κασαρόλας
Κολοκυθάκια	250 gr	3-3 ^{1/2}	3	Κόψτε τα κολοκυθάκια σε ισομεγέθεις ροδέλες. Προσθέστε 30ml (2κουταλιές της σούπας νερό ή ένα καροδί βούτυρο). Μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν
Μελιζάνες	250 gr	2 ^{1/2} -3	3	Κόψτε τις μελιζάνες σε μικρές ροδέλες και ραντίστε της με μια κουταλιά της σούπας χυμό από λεμόνι
Πράσα	250 gr	3-3 ^{1/2}	3	Κόψτε τα πράσα σε ισομεγέθεις ροδέλες
Μανιτάρια	125 gr 250 gr	1-1 ^{1/2} 2-2 ^{1/2}	3	Τοποθετείστε μικρά μανιτάρια ή τεμαχισμένα. Μην προσθέσετε νερό . Περιχύστε με χυμό από λεμόνι. Αλατο-πιπερώστε . Δοκιμάστε τα πριν από το σερβίρισμα
Κρεμμύδια	250 gr	4-5	3	Κόψτε τα σε ροδέλες ή στην μέση. Προσθέστε μια κουταλιά της σούπας νερό
Πιπεριές	250 gr	3 ^{1/2} -3	3	Κόψτε τις πιπεριές σε μικρά κομμάτια
Πατάτες	250 gr 500 gr	3-4 6-7	3	Καθαρίστε και ζυλίστε τις πατάτες .Κόψτε στη μέση ή στα 4.
Ρέβα	250 gr	4 ^{1/2} -5	3	Η ρέβα πρέπει να τεμαχίζεται σε κύβους

Οδηγός μαγειρέματος για ρύζι και ζυμαρικά

Ρύζι: Για το ρύζι πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια γυάλινη λεκάνη PYREX με καπάκι. Με το μαγείρεμα ο όγκος του ρυζιού θα διπλασιαστεί. Το ρύζι μαγειρεύετε ξεσκέπαστο.

Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος ανακατέψτε καλά το ρύζι,προσθέστε αλάτι,αρωματικά βότανα και βούτυρο.

Βεβαιωθείτε ότι το ρύζι έχει απορροφήσει όλο το νερό.

Ζυμαρικά :Χρησιμοποιείτε μια μεγάλη λεκάνη PYREX.Προσθέστε καυτό νερό ,λίγο αλάτι και ανακατέψτε καλά.Τα

ζυμαρικά μαγειρεύονται ξεσκέπαστα .Σκεπάστε τη λεκάνη κατά τη διάρκεια της αναμονής και απομακρύνετε το νερό προσεκτικά.

Είδος τροφίμου	Μερίδες	Ισχύς	Διάρκεια Μαγειρέματος σε λεπτά	Διάρκεια Αναμονής σε λεπτά	Οδηγίες
Ρύζι (parboiled)	250 gr 375 gr	P100	16-17 18-19	5	Προσθέστε 500 ml κρύο νερό
Ρύζι μακρύκοκο (parboiled)	250 gr 375 gr	P100	20-21 22-23	5	Προσθέστε 500 ml κρύο νερό
Ανάμεικτο ρύζι (αγριο+κανονικό)	250 gr	P100	16-17	5	Προσθέστε 500 ml κρύο νερό
Διάφορα δημητριακά (ρύζι + σιτάρι)	250 gr	P100	17-18	5	Προσθέστε 400 ml κρύο νερό
Ζυμαρικά	250 gr	P100	10-11	5	Προσθέστε 1000 ml κρύο νερό

ΖΕΣΤΑΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με το φούρνο μικροκυμάτων το ζέσταμα γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι στις κανονικές εστίες. Στις οδηγίες που ακολουθούν θα βρείτε γενικές ενδείξεις για το ζέσταμα των φαγητών. Οι οδηγίες αυτές θεωρούν ότι το φαγητό που θα ζεστανέτε βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 18° C και 20° C ή κρύα τρόφιμα σε θερμοκρασία μεταξύ 5° C και 7° C.

Τακτοποιήστε και σκεπάστε τα τρόφιμα.

Μην ζεσταίνετε μεγάλα τεμάχια από κρέας γιατί ώσπου να ζεσταθούν μέχρι μέσα οι εξωτερικές επιφάνειες αφυδατώνονται. Θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα όταν τα τεμάχια που θα ζεστανέτε είναι μικρά.

Επίπεδα θερμοκρασίας και ανακάτεμα.

Κάποια τρόφιμα ζεσταίνονται σε υψηλή θερμοκρασία κάποια άλλα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Συμβουλευθείτε το πίνακα που ακολουθεί για να ρυθμίσετε το χρόνο και την ένταση, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε χαμηλές εντάσεις εάν τα φαγητά που θα ζεστανέτε είναι ευαίσθητα, είναι μεγάλες ποσότητες ή ζεσταίνονται εύκολα (παστίτσιο πχ) Ανακατέψτε και γυρίστε το φαγητό για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Εάν είναι εφικτό ανακατέψτε ξανά λίγο πριν από το σερβίρισμα. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ζεσταίνετε φαγητό για μικρά παιδιά. Για να μην καούν και για να μην ξεχειλίσουν τα υγρά πρέπει να τα ανακατεύετε πριν κατά την διάρκεια και αφού τα βγάλετε από το φούρνο μικροκυμάτων. Μην τα βγάτε από το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια της αναμονής. Για περισσότερη ασφάλεια τοποθετείστε μέσα στα υγρά ένα πλαστικό κουτάλι ή το ειδικό κρυστάλλινο ραβδάκι, με αυτό το τρόπο εξασφαλίζετε ότι δεν θα τα ζεστανέτε πολύ καταστρέφοντας τα. Είναι καλύτερα να χρειασθείτε να ζεστανέτε ακόμα λίγο παρά να κάψετε το φαγητό.

Διάρκεια ζεστάματος και αναμονής πριν από το σερβίρισμα.

Όταν πρόκειται να ζεστανέτε κάποιο φαγητό για πρώτη φορά θυμηθείτε να σημειώσετε το χρόνο που απαιτήθηκε για να το ζεστανέτε με αυτό το τρόπο θα διαμορφώσετε το προσωπικό σας πίνακα διάρκειας ζεστάματος για να τον συμβουλευέστε στο μέλλον.

Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό που βάλατε για ζέσταμα έχει ζεσταθεί όλο. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως ώστε η θερμότητα να διαχυθεί ομοιόμορφα. Ο χρόνος αναμονής μετά το ζέσταμα και πριν το σερβίρισμα είναι μεταξύ 2-4 λεπτών. Για περισσότερη ασφάλεια συμβουλευθείτε το κεφάλαιο με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

ΖΕΣΤΑΜΑ ΥΓΡΩΝ

Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν δοκιμάσετε να βγάλετε από το φούρνο μικροκυμάτων το ρόφημα που τοποθετήσατε για ζέσταμα. Ανακατέψτε καλά μετά το ζέσταμα. Για να μην ξεχειλίσουν τα υγρά, προκαλώντας εγκαύματα τοποθετείστε ένα πλαστικό κουτάλι μέσα σε αυτό ή το ειδικό γυάλινο ραβδάκι και φροντίστε να τα ανακατέψετε πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του ζεστάματος.

ΖΕΣΤΑΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Τοποθετείστε το φαγητό σε ένα βαθύ πηλίνο πιάτο το οποίο θα καλύψετε με ένα πλαστικό καπάκι. Ανακατέψτε καλά μετά το ζέσταμα. Αφήστε το για 2-3 λεπτά πριν το σερβίρετε. Ανακατέψτε ξανά και ελέγξτε την θερμοκρασία του φαγητού. Η σωστή θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30° C-40° C

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

Τοποθετείστε το γάλα σε ένα αποστειρωμένο γυάλινο μπιμπερό. Ζεστανέτε χωρίς να το σκεπάσετε. Μην δοκιμάσετε να ζεστανέτε το μπιμπερό με την θηλή γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί ή μπουκάλει.

Αφήστε το μπιμπερό μερικά λεπτά σε αναμονή και ανακινείτε το πριν το δώσετε στο μικρό. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του γάλακτος είναι η σωστή. Η θερμοκρασία αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 37° C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ελέγξτε προσεκτικά τις παιδικές τροφές που ζεστανέτε πριν τις δώσετε στα παιδιά. Οι ενδείξεις που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ενδεικτικές.

Ζέσταμα τροφών και ροφημάτων

Οι οδηγίες αυτού του πίνακα είναι ενδεικτικές ,διαμορφώστε τους χρόνους σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Φαγητό	Ποσότητα	Ισχύς	Διάρκεια (λεπτά)	Αναμονή ή (λεπτά)	Οδηγίες
Ροφήματα (καφές, γάλα, τσάι , νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)	150ml(1 φλιτζανάκι) 300ml(2 φλιτζανάκια) 450ml(3 φλιτζανάκια) 600ml(4 φλιτζανάκια)	P100	1-1,5 1-1,5 2,5-3 3-3,5	1-2	Βάλτε το φλιτζάνι στη μέση του δίσκου ή γύρω γύρω αν τα φλιτζανάκια που θα ζεστανετε είναι περισσότερα από ένα, ζεστανετε χωρίς καπάκι
Σούπες(κρύες)	250 gr 350 gr 450 gr 550 gr	P100	2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4	2-3	Βάλτε την σούπα σε βαθύ πιάτο ή μπολ, καλύψτε το πιάτο με ένα καπάκι, ανακατέψτε τη σούπα πριν τη σερβίρετε
Ραγκού (κρύο)	350 gr	P80	4,5-5,5	2-3	Τοποθετείστε σε βαθύ πιάτο ή μπολ, καλύψτε με ένα πλαστικό καπάκι. Ανακατέψτε κατά την διάρκεια του ζεστάματος και πριν το σερβίρετε
Ζυμαρικά με σάλτσα (κρύα)	350 gr	P80	3,5- 4,5	3	Τοποθετείστε τα ζυμαρικά (σπαγγέτι ή λαζάνια) σε ρηχό πιάτο το οποίο θα καλύψτε με διαφανή μεμβράνη . Ανακατέψτε πριν το σερβίρετε
Γεμιστά ζυμαρικά (κρύα)	350 gr	P80	4-5	3	Τοποθετείστε τα γεμιστά ζυμαρικά(πχ ραβιόλια) σε ρηχό πιάτο καλύψτε τα με διαφανή μεμβράνη. Ανακατέψτε προσεκτικά κατά την διάρκεια του ζεστάματος και ξανά πριν τα σερβίρετε
Έτοιμα πιάτα (κρύα)	350 gr 450 gr 550 gr	P80	4,5-5,5 5-6 51/2-61/2	3	Τοποθετείστε το περιεχόμενο (2-3 μερίδες) σε ένα κεραμικό πιάτο το οποίο θα καλύψτε με διαφανή μεμβράνη για μικροκύματα.

Ζέσταμα παιδικών τροφών και γάλακτος για τα μωρά

Ακολουθείστε τις οδηγίες αυτού του πίνακα σαν αναφορά

Τροφή	Μερίδες	Ισχύς	Διάρκεια σε λεπτά	Διάρκεια χρόνου αναμονής	Οδηγίες
Παιδικές τροφές (λαχανικά +κρέας)	190 gr	P80	30"	2-3	Τοποθετείστε το φαγητό σε ένα βαθύ κεραμικό πιάτο το οποίο θα καλύψετε με ένα καπάκι , ανακατέψετε κατά την διάρκεια του ζεσάματος. Αφήστε το σε αναμονή 2-3 λεπτά. Πριν σερβίρετε ανακατέψτε καλά και βεβαιωθείτε για την θερμοκρασία
Χυλός για μωρά (κρέμα δημητριακών +γάλα + φρούτα)	190gr	P80	20"	2-3	Τοποθετείστε το χυλό σε ένα βαθύ κεραμικό πιάτο και καλύψτε το. Ανακατέψτε στο τέλος . Αφήστε το σε αναμονή 2-3 λεπτά. Πριν σερβίρετε ανακατέψτε καλά και ελέγξτε την θερμοκρασία
Γάλα για μωρά	100ml 200ml	P30	30"-1' 1'10"	2-3	Τοποθετείστε το αποστειρωμένο μπιμπερό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Αφήστε το ανοικτό Ανακινήστε καλά αφήστε το 2-3 λεπτά πριν το δώσετε. Ελέγξτε την θερμοκρασία !

ΓΚΡΙΛ

Το θερμαντικό σώμα του γκριλ βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου του φούρνου και λειτουργεί όταν η πόρτα είναι κλειστή και ο δίσκος περιστρέφεται. Τα τρόφιμα ροδίζουν ομοιόμορφα γιατί έχουν τοποθετηθεί επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Σκεύη κατάλληλα για μαγείρεμα με γκριλ.

Τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσετε για να μαγειρέψετε με γκριλ πρέπει να είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να είναι και μεταλλικά σκεύη. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη γιατί μπορεί να λειώσουν.

Τρόφιμα κατάλληλα για μαγείρεμα στο γκριλ.

Μπιριτζόλες, λουκάνικα, χάμπουργκερ, φέτες από παντσέτα και ζαμπόν, μικρές μερίδες ψάρι, σάντουιτς και όλα τα είδη τσστ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά τοποθετείστε τα τρόφιμα επάνω στη σχάρα.

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ

Με αυτό το τρόπο λειτουργίας συνδυάζεται η θερμότητα που διαχέεται από το γκριλ με το γρήγορο μαγείρεμα που εξασφαλίζουν τα μικροκύματα. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με κλειστή πόρτα και ενδσω ο περιστρεφόμενος δίσκος βρίσκεται σε λειτουργία. Το ομοιόμορφο ρόδισμα του φαγητού εξασφαλίζεται χάρη στην περιστροφική κίνηση του δίσκου.

Σκεύη κατάλληλα για μαγείρεμα με γκριλ και μικροκύματα.

Σκεύη κατάλληλα για μαγείρεμα με ταυτόχρονη λειτουργία του γκριλ και των μικροκυμάτων είναι όλα όσα είναι διαπερατά από τα μικροκύματα και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Με αυτή τη λειτουργία δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, ούτε πλαστικά σκεύη γιατί μπορεί να λιώσουν .

Τρόφιμα κατάλληλα για μαγείρεμα στο γκριλ και μικροκύματα.

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να ζεσταθούν ή να ξεροψηθούν όλα τα μαγειρεμένα φαγητά (ζυμαρικά στο φούρνο) καθώς και φαγητά που έχουν ανάγκη από ρόδισμα. Η μεγάλη κομμάτια που ταυτόχρονα με το μαγείρεμα ξεροψήνονται (πχ. τεμάχια από κοτόπουλο που θα γυρίσετε στη μέση του χρόνου μαγειρέματος). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το πίνακα με οδηγίες ψησίματος στο γκριλ.

Εφόσον επιθυμείτε το φαγητό να ξεροψηθεί και από τα δύο μέρη στην μέση του χρόνου ψησίματος πρέπει να το γυρίσετε .

Οδηγίες μαγειρέματος στο γκριλ φρέσκων τροφίμων

Οι χρόνοι μαγειρέματος και η ισχύς λειτουργίας είναι ενδεικτικά

Νωπά Τρόφιμα	Μερίδες	Ισχύς	Χρόνος για τη 1 ^η πλευρά (λεπτά)	Χρόνος για τη 2 ^η πλευρά (λεπτά)	Οδηγίες
Τοστ	4 τεμάχια(25grπο καθένα)	Μόνο γκριλ	3 ½ -4 ½	3-4	Τοποθετείτε τα τόστ επάνω στη σχάρα το ένα δίπλα στο άλλο.
Σάντουιτς (προ ψημένα)	2-4 τεμάχια	Μόνο γκριλ	2-3	1½ -2½	Τοποθετείτε τα σάντουιτς ανάποδα, περιμετρικά επάνω στο περιστρεφόμενο δίσκο
Ντομάτες στη σχάρα	200 gr (2 τεμάχια) 400 gr (4 τεμάχια)	C2	3 ½-4 ½ 5-6		Κόψτε τις ντομάτες στα δύο - Βάλτε λίγο τυρί στο επάνω μέρος . Βάλτε τις περιμετρικά σε ένα επίπεδο γυάλινο πυρέξ το οποίο θα βάλετε επάνω στη σχάρα
Τοστ-Τυρί Ντομάτα	4 τεμάχια (300 gr)	C2	4-5		Τοσάρετε τις φέτες του ψωμιού. Γεμίστε και βάλτε τα τοστ στην σχάρα το ένα απέναντι στο άλλο. Περιμένετε 2-3 λεπτά πριν τα σερβίρετε
Τοστ Χαβάνη (ανανάς-ζαμπόν-τυρί)	2τεμάχια (300 gr) 4τεμάχια (600 gr)	C1	3 ½-4 ½ 6-7		Τοσάρετε τις φέτες του ψωμιού. Τοποθετείτε το τοστ στην σχάρα. Βάλτε το ένα τόστ δίπλα στο άλλο. Περιμένετε 2-3 λεπτά πριν τα σερβίρετε
Πατάτες στο φούρνο	250 gr 500 gr	C1	4 ½- 5 ½ 6 ½- 7 ½		Κόψτε τις πατάτες στη μέση Τοποθετείτε τις περιμετρικά στη σχάρα με την κομμένη επιφάνεια να κοιτάζει το γκριλ
Πατάτες /χόρτα ογκρατέν (κρύα)	500 gr	C1	9-11		Τοποθετείτε το ογκρατέν σε ένα γυάλινο πιάτο επάνω στην σχάρα. Περιμένετε 2-3 λεπτά πριν τα σερβίρετε
Τεμαχισμένο κοτόπουλο	450 gr - 2 τεμάχια 650 gr 2 -3τεμάχια 850 gr 4 τεμάχια	C1	7-8 9-10 11-12	7-8 9-10 11-12	Λαδώστε και πιπερώστε τα κομμάτια από το κοτόπουλο. Τοποθετείστε τα περιμετρικά στο δίσκο με τα κόκαλα προς το κέντρο. Σερβίρονται μετά από 2-3 λεπτά
Κοτόπουλο ψητό	900 gr 1000 gr	C1	10-12 12-14	9-11 11-13	Λαδώστε και αρωματίστε το κοτόπουλο με μπαχαρικά. Τοποθετείστε το κοτόπουλο στον περιστρεφόμενο δίσκο με το μισό στήθος στραμμένο προς την επιφάνεια του δίσκου και το άλλο μισό να κοιτάζει προς το γκριλ. Περιμένετε 5 λεπτά πριν το σερβίρετε
Παϊδάκια αρνίσια (μεσαίο μέγεθος)	400 gr (4 τεμάχια)	Μόνο γκριλ	11-13	8-9	Λαδώστε αλατίστε πιπερώστε τα παϊδάκια Τοποθετείστε τα γύρω- γύρω στο γκριλ Σερβίρονται μετά από 2-3 λεπτά
Χοιρινές Μπιριτζόλες	250 gr 2 τεμάχια	Μικροκύματα +Γκριλ	7-8	Μόνο γκριλ 6-7	Λαδώστε και αλατο -πιπερώστε τις μπιριτζόλες Τοποθετείστε τα γύρω- γύρω στο γκριλ. Σερβίρονται μετά από 2-3 λεπτά
Ψητό ψάρι	450 gr 650 gr	C2	6-7 7-8	7-8 8-9	Λαδώστε και αρωματίστε Τοποθετείστε το ψάρι διαγώνια επάνω στην σχάρα
Μήλα ψητά	2μήλα (400 gr) 4 μήλα (800 gr)	C2	6-7 10-12		Αφαιρέστε το κουκούτσι του μήλου και γεμίστε το κενό με σταφίδα και μαρμελάδα. Τοποθετείστε επάνω τριμμένο αμύγδαλο. Τοποθετείστε τα επάνω σε ένα επίπεδο πυρέξ το οποίο θα βάλετε επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.

Οδηγίες μαγειρέματος στο γκριλ κατεψυγμένων τροφίμων

Τα στοιχεία του πίνακα είναι ενδεικτικά

Κατεψυγμένα τρόφιμα	Μερίδες	Ισχύς	Διάρκεια για 1 ^η πλευρά (λεπτά)	Διάρκεια για 2 ^η πλευρά (λεπτά)	Οδηγίες
Ψωμάκια (50gr το καθένα)	2 τεμάχια 4 τεμάχια	MW+Γκριλ	C2 1-1 ½ 2-2 ½	Μόνο γκριλ 1-2 1-2	Τοποθετείστε τα ψωμάκια περιμετρικά στη σχάρα. Χρησιμοποιείστε το γκριλ για να ροδίσετε και την άλλη πλευρά. Σερβίρετε μετά από 2-5 λεπτά
Φρατζολίτσες γαλλικές + Μπρουσκέτες	200-250 gr 1 τεμάχιο	MW+Γκριλ	C1 3½-4	Μόνο γκριλ 2-3	Βάλτε την κατεψυγμένη μπαγκέτα διαγωνίως επάνω σε λαδόχαρτο στη σχάρα.. Σερβίρετε 2-3 λεπτά μετά το ψήσιμο.
Πατάτες/ χορταρικά ο γκρατέν	400 gr	C1	13-15	-	Τοποθετείστε τα τρόφιμα σε ένα γυάλινο πιάτο το οποίο θα βάλετε επάνω στη σχάρα Αφήστε τα σε αναμονή για 2-3 λεπτά πριν τα σερβίρετε
Ζυμαρικά (κανελόνια , μακαρόνια, λαζάνια)	400gr	C1	14-16	-	Τοποθετείστε τα κατεψυγμένα ζυμαρικά σε ένα γυάλινο πιάτο το οποίο θα βάλετε επάνω στη σχάρα Αφήστε τα σε αναμονή για 2-3 λεπτά πριν τα σερβίρετε
Ψάρι	400gr	C1	16-18	-	Τοποθετείστε το ψάρι στη μέση ενός ίσου μακρόστενου γυάλινου πιάτου. Ακουμπήστε το πιάτο επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο. Σερβίρετε μετά από 2-3 λεπτά




Mikrovalovna pečica

CMXG 30DS

NAVODILA ZA UPORABO

Z oznako CE () na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.

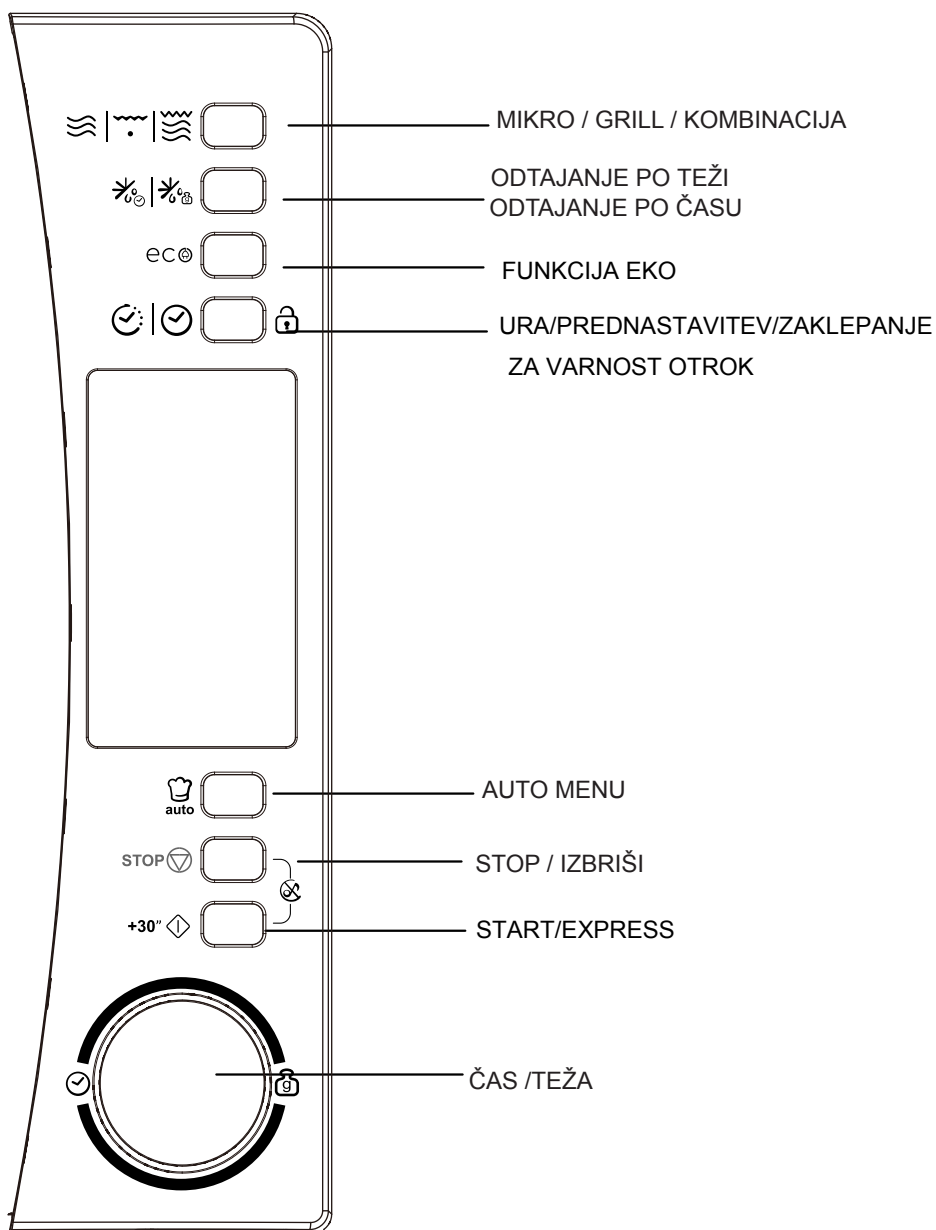

Prosimo, da pred prvo uporabo mikrovalovne pečice pozorno preberete ta navodila ter da jih shranite, saj jih boste še potrebovali.

KAKO SE IZOGNITI MOREBITNEMU IZPOSTAVLJANJU PRETIRANI MIKROVALOVNI ENERGIJI

Neupoštevanje spodnjih navodil bi lahko povzročilo škodljivo izpostavljanje mikrovalovni energiji.

(a) Nikoli ne poskušajte vklopiti mikrovalovno pečico, če so vrata odprta. Nikoli ne poskušajte spreminjati varnostne zapahe na vratih ali potiskati razne predmete v odprtine za varnostne zapahe.

(b) Pazite, da ne bi med vrata in ohišje priprli kakšnega predmeta. Redno čistite pečico, da se ostanki hrane ali čistil ne bi nabirali na tesnilih. Vrata in tesnila morajo biti vedno čista; redno po vsaki uporabi jih obrišite z vlažno krpo, nato pa še z mehko suho krpo.

(c) Poškodovane mikrovalovne pečice ne smete uporabljati. Če opazite, da so poškodovana vrata ali tesnila na vratih, se takoj obrnite na pooblaščen servis.

Opozorilo:

Neredno in pomanjkljivo čiščenje lahko skrajša življenjsko dobo aparata in pomeni tveganje za uporabnika, obenem obloge nečistoče lahko poškodujejo površine mikrovalovne pečice.

Specifikacije

Model:	CMXG 30DS
Priključna napetost:	230 V~
Priključna frekvenca:	50 Hz
Nominalna vhodna moč (mikrovalovi):	1450 W
Nominalna izhodna moč (mikrovalovi):	900 W
Nominalna vhodna moč (žar):	1000 W
Prostornina pečice:	30 lt.
Premer vrtljive plošče:	Ø 315 mm
Zunanje mere (DxŠxV):	520x 430 x 326 mm
Neto teža:	pribl. 15.41 kg

Candy nenehno izboljšuje svoje proizvode, zato si pridržuje pravico do sprememb oblike in specifikacij brez predhodnega obvestila.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO: Da bi se izognili tveganju za opekline, električni udar, poškodbo oseb ali pretiranemu izpostavljanju mikrovalovni energiji:

1. **OPOZORILO!** Tekočih in drugih živil ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj bi lahko eksplodirala.
2. **OPOZORILO!** Servisiranje mikrovalovne pečice in vzdrževalna dela, pri katerih je potrebno odstraniti pokrov, ki ščiti pred mikrovalovno energijo, smejo opravljati le ustrezno usposobljeni strokovnjaki.

Nestrokovna popravila pomenijo tveganje.

3. **OPOZORILO!** Otroke med uporabo mikrovalovne pečice nadzirajte. Mikrovalovno pečico smejo uporabljati le osebe, ki so ustrezno seznanjene z načinom uporabe in ki razumejo tveganje, ki izhaja iz nepravilne uporabe.
4. **Opozorilo:** Če izberete kombinirani način delovanja, otroke ves čas delovanja pečice nadzorujte, saj se pečica segreje (samo modeli z grelcem za žar).
5. Pred uporabo posode za kuhanje v mikrovalovni pečici se prepričajte, da je posoda primerna.
6. Pečico redno čistite; v njej se ne smejo nabirati ostanki živil.
7. Pozorno preberite navodila za uporabo. Predvsem upoštevajte vsa navodila za preprečevanje izpostavljanja mikrovalovni energiji.
8. Pri segrevanju živil v plastični ali papirnati embalaži redno preverjajte stanje v notranjosti pečice, da se embalaža ne bi vnela.
9. Če opazite dim, takoj izklopite pečico ali potegnite vtikač iz vtičnice. Vrata pustite zaprta, da morebitni plamen ugasne.

10. Ne pretiravajte s predolgim kuhanjem ali kuhanjem pri previsoki moči.
11. Ne uporabljajte pečice za shranjevanje. Vanjo ne odlagajte papirja, kuhinjskih pripomočkov ali živil, kadar je ne uporabljate.
12. Pred postavljanjem živil v vrečkah v pečico vedno najprej odstranite žice, s katerimi so te včasih zaprte.
13. Mikrovalovno pečico namestite in priključite skladno z navodili.
14. Jajc v lupini ali trdo kuhanih jajc nikoli ne kuhate oziroma segrevajte v mikrovalovni pečici, saj bi lahko po segrevanju z mikrovalovi eksplodirala.
15. Uporabljajte mikrovalovno pečico samo v namene, navedene v teh navodilih. Ta mikrovalovna pečica je izrecno namenjena segrevanju, kuhanju in sušenju živil. Ni namenjena industrijski uporabi ali uporabi v laboratorijih.
16. Ne uporabljajte pečice, če je priključni električni kabel poškodovan. V tem primeru odnesite pečico na pooblaščen servis, kjer ga bodo zamenjali. Nestrokovna zamenjava pomeni veliko tveganje za uporabnika!
17. Pečice ne shranjujte in ne uporabljajte na prostem.
18. Ne uporabljajte pečice v bližini vode, ob pomivalnem koritu, v vlažni kleti ali ob bazenu.
19. Zunanje površine pečice se lahko med delovanjem pečice segrejejo. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročimi površinami, in ne prekrivajte ali blokirajte odprtín za zračenje.
20. Kabel napeljite tako, da ne visi čez rob mize ali kuhinjskega pulta.

21. Neredno čiščenje pečice lahko poškoduje površine, kar skrajša življenjsko dobo pečice in lahko povzroči tveganje, zato redno čistite pečico.
22. Vsebino otroških stekleničk po segrevanju dobro premešajte, da se temperatura enakomerno porazdeli. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo jedi.
23. Pri segrevanju tekočin v mikrovalovni pečici lahko pride do pojava zapoznelega vretja, zato pazite, ko prijemate posodo.
24. Osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo zadostnih izkušenj ali predznanja, smejo uporabljati aparat le pod nadzorom in z navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno uporabo aparata in ki so odgovorni za njihovo varnost.
25. Otroke med uporabo aparata nadzirajte. Poskrbite, da se ne bodo igrali z aparatom.
26. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke kuchynskej linky, pokiaľ nebola testovaná v skrinke.
27. Tieto zariadenia nie sú určené k prevádzke pomocou externého časovača alebo samostatného kontrolného systému na diaľku.
28. Zadná plocha zariadenia musí byť umiestnená proti múru.

Navodila za ozemljitev

NEVARNOST!

Deli v notranjosti mikrovalovne pečice so pod napetostjo in bi lahko povzročili električni udar s hudimi, celo smrtnimi posledicami. Zato nikoli sami ne razstavljajte mikrovalovne pečice!

OPOZORILO!

Nepravilna ozemljitev bi lahko povzročila električni udar. Mikrovalovno pečico smete priključiti samo na brezhibno in pravilno ozemljeno vtičnico!

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem vedno izključite mikrovalovno pečico iz električnega omrežja.

1. Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi z vlažno krpo.
2. Opremo pomijte z raztopino čistila za pomivanje posode.
3. Okvir vrat in tesnila morate redno čistiti.

Mikrovalovna pečica mora biti ozemljena. Opremljena je s priključnim električnim kablom z ozemljenim vtikačem, ki mora biti vključen v pravilno vgrajeno in ozemljeno vtičnico na zidu. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar, saj omogoči odvajanje električnega toka. Priporočamo, da je mikrovalovna pečica priključena samostojno. Priključitev na previsoko napetost je nevarna in bi lahko povzročila vžig ali poškodovala pečico.

OPOZORILO! Nepravilna ozemljitev bi lahko povzročila električni udar. Ne priključujte pečice, dokler niste prepričani o pravilnosti napeljave in ozemljitve!

1. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z ozemljitvijo električnih aparatov, prosimo, da se posvetujete s strokovnjakom.

2. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo zaradi neupoštevanja teh navodil. Mikrovalovna pečica je opremljena s kratkim kablom, da bi preprečili morebitno spotikanje ob predolg kabel. Če je potreben daljši kabel ali podaljšek, mora biti ta enakovreden uporabljenemu in mora prenesti obremenitev; posvetujte se s strokovnjakom. Pazite, da je kabel napeljan tako, da se ne more nihče spotakniti obenj in da ni dostopen otrokom.

NEVARNOST! Snemanje zaščitnega pokrova, ki varuje pred izpostavljanjem mikrovalovni energiji, je dovoljeno le strokovnjakom pooblaščenega servisa!

Ustrezna posoda

Za kuhanje v mikrovalovni pečici je primerna taka posoda, ki omogoča prehajanje mikrovalov skozi stene - ne da bi stene pečice odbijale ali absorbirale mikrovalove.

Preverjanje ustreznosti posode:

1. V posodo, primerno za kuhanje v mikrovalovni pečici, vlijte 1 skodelico hladne vode (250 ml), in jo postavite v pečico ob posodi, katere ustreznost želite preveriti.
2. Za 1 minuto vklopite pečico pri največji moči.
3. Previdno se dotaknite prazne posode. Če je topla, ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
4. Pečico vklopite le za 1 minuto!

Posodo morate torej previdno izbirati; najbolje je, če uporabljate namensko posodo za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

V spodnji razpredelnici je navedena uporabnost posod iz različnih materialov za uporabo v mikrovalovnih pečicah:

Vrsta posode	Primerna	Opombe
Alu-folija	DA / NE	Uporabljajte jo lahko v majhnih količinah, npr. da zaščitite določen del živila, da se ne bi razkuhalo. Če je alu-folija preblizu sten pečice (manj kot 2,5 cm) ali je uporabite preveč, lahko povzroči iskenje.
Namenski pekač, v katerem se jed zapeče	DA	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode mora biti vsaj 5 mm nad vrtljivo ploščo; v nasprotnem primeru bi lahko vrtljiva plošča počila.
Porcelan, keramika	DA	Posoda iz porcelana, keramike, lončena posoda z glazuro ipd. so običajno primerni za uporabo v mikrovalovni pečici, razen če imajo kovinske okraske.
Plastična in papirnata posoda za enkratno uporabo	DA	Nekateri proizvajalci jo uporabljajo kot embalažo za zamrznjene jedi.
Različna embalaža - kozarci ipd. iz polistirola	DA	Primerno za segrevanje živil. Bodite previdni, zaradi vročine bi se lahko polistirol stopil.
Steklo (krožniki, kozarci, kozarci za vlaganje...)	DA	Primerno je steklo brez kovinskih dekoracij. V kozarcih lahko segrevate živila in tekočine, vendar upoštevajte, da lahko občutljivo steklo počni, če se hitro segreje. Kozarci za vlaganje ne smejo biti pokriti s pokrovom; primerni so samo za segrevanje živil oz. tekočin.
Papirnatih kozarci, vrečke, kuhinjske brisačke...	DA	Za kratkotrajno kuhanje in segrevanje. Uporabite jih lahko tudi za vpijanje vlage.
Posoda iz recikliranega papirja	NE	Povzročila bi iskenje.
Plastične posode	DA	Predvsem iz kakovostne na vročino odporne plastike. Nekatere vrste plastičnih posod bi se zaradi vročine deformirale ali spremenile barvo. Plastika z vsebnostjo melamina ni primerna!
Plastična folija	DA	Uporabite jo lahko za zadrževanje vlage. Pri odstranjevanju bodite pozorni, da vas vroča para ne opeče!
Vrečke za zamrzovanje	DA / NE	Le na vročino odporne vrečke! Ne smejo biti neprodušno zaprte - prebodite jih z vilico.
Povoščen papir	DA	Za zadrževanje vlage, za zaščito pečice (jed pokrijete).

V mikrovalovni pečici se izogibajte uporabi naslednji snovi:

Pladnji iz alu-folije	Lahko povzročijo iskenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
Embalaža iz kartona s kovinskimi ročaji.	Lahko povzroči iskenje. Preložite živilo v ustrezno posodo.
Kovinska posoda, posoda s kovinskimi obrobami ali okrasi	Kovina odbija mikrovalovno energijo; kovinske obrobe bi lahko povzročile iskenje.
Kovinske sponke ipd.	Lahko povzročijo iskenje ali vžig v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko se vnamejo.
Penasta guma	Lahko bi se stalila ali kontaminirala vsebino, če je izpostavljena visokim temperaturam.
Les	Les se v mikrovalovni pečici izsuši, lahko bi počil.


Poimenovanje delov in opreme

Vaši mikrovalovni pečici so priloženi:


Steklena plošča

Vrtljivi nosilec

Navodila za uporabo

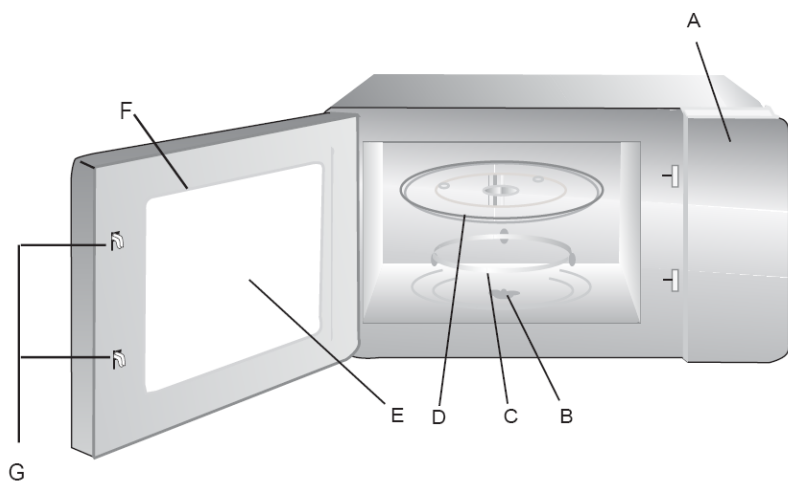

- A) Stikalna plošča
- B) Os vrtljive plošče
- C) Sklop nosilca vrtljive plošče
- D) Steklена plošča
- E) Stekleno okno
- F) Sklop vrat
- G) Sistem varnostnega zapaha

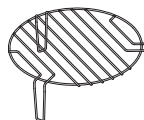

Če med delovanjem odprete vrata mikrovalovne pečice, ta preneha delovati.
NIKOLI ne uporabljajte mikrovalovne pečice brez vrtljive plošče in nosilca!


Nameščanje vrtljive plošče

Nastavek za nosilec (na spodnji strani)

Stekl. plošča

Os vrtlj. plošče

Sklop nosilca steklene plošče

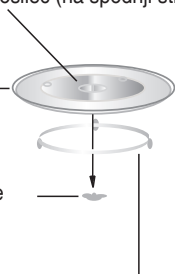

- a. Nikoli ne obračajte vrtljive plošče z zgornjo stranjo navzdol. Vrtenje vrtljive plošče ne sme biti nikoli ovirano.
- b. Med kuhanjem morata biti v mikrovalovni pečici vedno nameščena tako nosilec kot vrtljiva plošča!
- c. Posodo oz. živilo vedno postavite na stekleno vrtljivo ploščo.
- d. Če steklena plošča poči ali se razbije, naročite novo pri pooblaščenem servisu.

Namestitev in priključitev mikrovalovne pečice

Odstranite vso embalažo in opremo.


Prepričajte se, da se mikrovalovna pečica med transportom ni poškodovala; če opazite, da je poškodovana, je ne smete uporabljati, ampak se takoj obrnite na prodajalca.

Odstranite morebitne nalepke z ohišja.

Ne odstranjujte rjavega pokrova, ki je privit v notranjosti pečice, kajti ta pokrov ščiti magnetron.

Namestitev

1. Kies een horizontaal vlak met genoeg ruimte voor de in- en uitblaasopeningen.

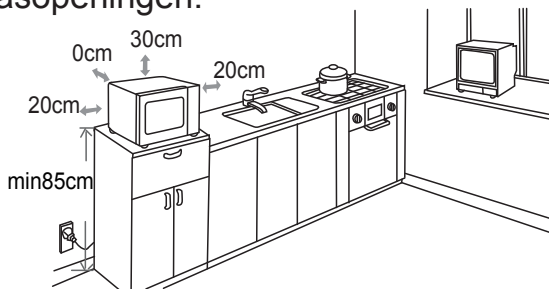

1. Mikrovalovno pečico postavite na ravno površino; okoli nje mora biti dovolj prostora za zračenje. Med pečico in stenami poleg pečice mora biti vsaj 20 cm prostora;

(1) Nad pečico mora biti vsaj 30 cm prostora.

(2) Ne odstranjujte nog s spodnje strani pečice.

(3) Pazite, da so odprtine za zračenje proste, sicer lahko pride do poškodbe pečice.

(4) Pečico postavite kar najbolj daleč od TV in radijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice bi lahko povzročilo motnje v sprejemu.

2. Priključite mikrovalovno pečico v standardno vtičnico na zidu. Pred tem se prepričajte, da napetost in frekvenca ustrezata na tablici s podatki navedenim vrednostim.

Opozorilo: Ne postavljajte mikrovalovne pečice nad vgradno pečico ali drugo grelno telo. Morebitne tovrstne poškodbe v garanciji niso zajete.

Površine pečice se lahko med delovanjem segrejejo.



Uporaba mikrovalovne pečice

Mikrovalovno pečico uporabljate s pomočjo sodobne elektronike; tako lahko prilagodite vse parametre svojim potrebam.

1. Nastavljanje ure

Ko priključite mikrovalovno pečico na električno omrežje, se na prikazovalniku prikaže vrednost "0:00", oglasi se zvočni signal.

- 1) Pritisnite na »  |  «; utripati začne vrednost za uro. 
- 2) Z obračanjem gumba "  "nastavite uro (med 0 in 23). 
- 3) Pritisnite na tipko Pritisnite na »  |  «; utripati začne vrednost za minute. 
- 4) Z obračanjem gumba "  "nastavite minute (od 0 do 59). 
- 5) S pritiskom na tipko »  |  « zaključite nastavev. Znak »:« utripa. 

Opomba:

1. Če ura ni nastavljena, pečica ne bo delovala.
2. Če med nastavljanjem ure pritisnete na tipko » STOP  « ali dlje kot eno minuto ne storite ničesar, se postopek nastavljanja ure prekine.

2. Kuhanje v mikrovalovni pečici

Pritisnite na tipko »  |  |  i« in izberite želeno funkcijo. Z obračanjem gumba "  " Pritisnite na tipko » +30"  « . Nato z obračanjem gumba "  " nastavite čas kuhanja. Kuhanje se začne ob pritisku na tipko » +30"  « .

Primer: Če želite kuhati jed z 80-% močjo mikrovalov 20 minut:

- 1) Pritisnite na tipko »  |  |  «; na prikazovalniku se prikaže P100. 
- 2) Z obračanjem gumba "  " ; da nastavite 80-% moč mikrovalov - na prikazovalniku se prikaže P80. Pritisnite na tipko » +30"  « 
- 3) Z obračanjem gumba "  " nastavite čas "20:00". (Najdaljši možni čas je 95 minut.) 

- 4) Pritisnite na tipko » +30"  « in kuhanje se začne. Na koncu kuhanja se petkrat oglasi zvočni signal.

Opomba: Nastavljeni čas se spreminja v različnih korakih, in sicer:

- 0 do 1 minuta : v korakih po 5 sekund
- 1 do 5 minut : v korakih po 10 sekund
- 5 do 10 minut : v korakih po 30 sekund
- 10 do 30 minut : v korakih po 1 minuto
- 30 do 95 minut : v korakih po 5 minut.

Moč mikrovalov:

Moč mikrovalov	100%	80%	50%	30%	10%
----------------	------	-----	-----	-----	-----

3. Žar

- 1) 2-krat pritisnite na tipko »  «; na prikazovalniku se prikaže »G«. Pritisnite na tipko » + 30"  «



- 2) Z obračanjem gumba "  " nastavite čas; najdaljši možni čas je 95 minut.

- 3) Pritisnite na tipko » + 30"  « in kuhanje se začne.

4. Kombinirano kuhanje

- 1) 2-krat pritisnite na tipko »  «; na prikazovalniku se prikaže »G«. Osvetlita se indikatorja "  " in "  ".

- 2) Z obračanjem gumba "  " izberite možnost C-1 ali C-2. Izbiro potrdite s pritiskom na tipko » + 30"  «.

- 3) Z obračanjem gumba "  " nastavite čas; najdaljši možni čas je 95 minut.

- 4) Pritisnite na tipko » + 30"  « in kuhanje se začne. Indikator utripa, osvetli se »:«.

Kombinirano kuhanje:

Navodila	Prikazovalnik LED	Moč mikrovalov	Moč žara
1		55%	45%
2		36%	64%

5. Hitro kuhanje

- 1). Če je pečica v stanju čakanja, začnete s kuhanjem pri polni moči mikrovalov s pritiskom na tipko » + 30"  « najdaljši možni čas je 95 minut.

Opomba: če so aktivni drugi programi, ta funkcija ni aktivna.

- 2). Če je pečica v stanju čakanja, z obračanjem gumba "  " nastavite trajanje kuhanja s 100-% močjo, nato pa začnete kuhati s pritiskom na tipko » + 30"  «.

6. Odtaljevanje po teži živila

- 1) Enkrat pritisnite na tipko za odtaljevanje po teži - »  |  «. Na prikazovalniku se prikaže napis »dEF2«.



- 2) Z obračanjem gumba "  " vnesite težo živila. Vnesete lahko vrednost med 100 in 2000 g.



- 3) Pritisnite na tipko » + 30"  « in odtaljevanje se začne.

Utripata indikatorja "  " in "  ", črka »g« ugasne..

7. Odtaljevanje po času

1) Enkrat pritisnite na tipko za odtaljevanje po času - »   «. Na prikazovalniku se prikaže napis »dEF1«.



2) Z obračanjem gumba "  " vnesite želeni čas kuhanja. Vnesete lahko vrednost med 00:05 in 95:00. Osvetlita se indikatorja "  " in "  ". Nastavljena je moč mikrovalov P30; spreminjanje ni mogoče.



3) Pritisnite na tipko » + 30"  « in odtaljevanje se začne.

Utripati začneta indikatorja "  " in "  ".

8. Samodejno kuhanje

1) Ko je mikrovalovna pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite na  ali zavrtite gumb  na desno ter izberite želeni meni. Zaporedoma se prikažejo meniji "A-01", "A-02" ... "A-10".

2) Pritisnite na + 30"  , da potrdite izbrani meni.

3) Obrnite gumb  I izberite želeni meni; na voljo so meniji od b-1 in b-

4) Pritisnite na + 30"  , da zaženete kuhanje.

Ko je kuhanje končano, se petkrat oglasi zvočni signal. Če ste že prej nastavili uro, se prikaže token čas, v nasprotnem primeru je na prikazovalniku prikazana vrednost 0:00.

Primer: Kuhanje testenin.

- 1) Sedemkrat pritisnite na  ; prikaže se napis "A-07", kar pomeni, da ste izbrali meni za testenine. Osvetlita se indikatorja  in .
- 2) Pritisnite na tipko + 30"  , da potrdite izbrani meni.
- 3) Ko se prikaže napis "b-4", prenehajte obračati gumb.
- 4) Ponovno pritisnite na tipko + 30"  , da zaženete kuhanje.

Ko je kuhanje končano, se petkrat oglasi zvočni signal. Pečica je spet v stanju pripravljenosti.

9. Večstopenjsko kuhanje

Nastavite lahko največ dve stopnji. Če je potrebno odtaljevanje, naj bo to vedno prvo. Po koncu prve faze se enkrat oglasi zvočni signal, sledi druga faza.

Opomba: Pri večstopenjskem kuhanju samodejni programi niso na voljo.

Primer: Če na primer želite tajati 500 g živila 5 minut na 80% moči:

1) Pritisnite na tipko za odtaljevanje po teži »   « – prikaže se napis »dEF2«.



2) Z obračanjem gumba "  " nastavite težo 500 g.

3) Pritisnite na tipko »  |  |  «; na prikazovalniku se prikaže P100.



4) Z obračanjem gumba "  " ; da nastavite 80-% moč mikrovalov - na prikazovalniku se prikaže P80. Pritisnite na tipko » + 30"  «



5) Z obračanjem gumba "  " nastavite čas 5 minut.



6) S pritiskom na tipko » + 30"  « začnite s kuhanjem. Ob koncu prve faze se enkrat oglasi zvočni signal. Ko je končana tudi druga faza, se petkrat oglasi zvočni signal in pečica se preklopi v stanje čakanja..

10. Vkllop z zamikom

1) Najprej morate nastaviti čas; postopek je opisan na prejšnjih straneh.

2) Nastavite lahko največ dve stopnji (odtaljevanje ni na voljo!).

3) Pritisnite na tipko »  |  « – prikaže se čas dneva, vrednost za ure utripa..

4) Z obračanjem gumba "  " nastavite uro (med 0 in 23)..

12:00

5) Ponovno pritisnite na tipko »  |  « – vrednost za minute utripa.

12:00

6) Z obračanjem gumba "  " nastavite minute (med 0 in 59).

12:05

7) S pritiskom na tipko » + 30"  « zaključite nastavitve. Ob nastavljenem času se samodejno začne kuhanje.

Opomba:

- 1) Najprej morate nastaviti uro, sicer funkcija ni na voljo.
- 2) Če ste nastavili vklop z zamikom, ne da bi izbrali program kuhanja, deluje mikrovalovna pečica kot budilka: o nastavljenem času se samo petkrat oglasi zvočni signal.

11. Funkcija EKO

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite na tipko "  " oziroma če 1 minuto ne izberete nobene možnosti, prikazovalnik ugasne. Ko je to potrebno, ga ponovno vklopite s pritiskom na katerokoli tipko.

Opomba 1). Pečica se ne preklopi v način EKO, če so vrata odprta

2) Če želite vklopiti prikazovalnik, ko je pečica v načinu EKO, pritisnite na katerokoli tipko ali odprite vrata.

3) Če aktivirate način EKO medtem ko je pečica zaklenjena zaradi varnosti otrok, se odklene, ko izstopite iz načina EKO. Non capisco bene – se esci dalla funzione eco, child lock state non e piu attivo?

12. Tihi način

Ko je stroj v stanju mirovanja, pritisnite na » STOP  «, nato pa hkrati pritisnite 3 sekunde na » + 30"  «, da vstopite v tihi način. V tišem načinu so vsi zvoki deaktivirani (npr. zvoki tipk, zvočna opozorila).

Ko želite znova aktivirati zvok, v stanju mirovanja pritisnite na » STOP  «, nato pa hkrati pritisnite 3 sekunde na » + 30"  «, da izstopite iz tihega načina.

13. Funkcija za preverjanje

- 1) Med kuhanjem pritisnite na tipko »    «; za 3 sekunde se prikaže nastavljena moč mikrovalov.
- 2) Če je nastavljen vklop z zamikom, s pritiskom na tipko »  |  « preverite nastavljeni čas vklopa. Ta za 3 sekunde utripa na prikazovalniku.
- 3) Preverite lahko tudi čas dneva - s pritiskom na tipko »  |  « med kuhanjem preverite točen čas. Ta za 3 sekunde utripa na prikazovalniku.

14. 'Zaklepanje' mikrovalovne pečice za varnost otrok

Ko je pečica v stanju čakanja, pritisnite 3 sekunde na tipko »  |  «. Zasliši se

daljši pisk, na prikazovalniku se prikaže: , osvetli se indikator . Mikrovalovna pečica je zdaj 'zaklenjena'.

'Odklepanje': Pribl. 3 sekund pritisnite na tipko »  |  «;  izgine s prikazovalnika in znova se prikaže čas. Oglasi se daljši pisk, indikator  .ugasne. Mikrovalovna pečica je zdaj 'odklenjena' in jo lahko uporabljate kot običajno.

15. Specifikacije

- (1) Zvočni signal (brenčoč): oglasi se enkrat, ko obrnete gumb.
- (2) Tipka » + 30"  « - nanjo morate pritisniti, če želite nadaljevati s kuhanjem, ali če med kuhanjem odprete vrata pečice
- (3) Če izberete program, nato pa 1 minuto ne pritisnete na tipko » + 30"  «, se na prikazovalniku ponovno prikaže čas dneva in izbrana nastavitev je preklicana.
- (4) Brenčoč se oglasi le, če dovolj močno pritisnete na tipko.

Razpredelnica samodejnih menijev

Meni	Prikaz	Teža (g)	Moč
A-01 KRUH	b-1 Pogrevanje pice	200	P100
	b-2 Pogrevanje kruha	200	P100
	b-3 Pita	400	P80+P0+P80
	b-4 Testo	500	P30
A-02 KROMPIR	b-1 Kuhanje v sopari	400	P100
	b-2 Krompirjevi kroketi	500	C-1
	b-3 Pečen krompir	500	C-1
	b-4 Pomfri	200	P100
A-03 MESO	b-1 Piščanec	800	P100
	b-2 Puran	800	P100
	b-3 Svinjina	450	P100
	b-4 Rdeče meso	800	C-1
A-04 RIBE	b-1 Školjke	200	P80
	b-2 Losos (riba)	350	P80
	b-3 File tune	350	P80
	b-4 Brancin	350	P80
A-05 ZELENJAVA	b-1 Brokoli	400	P100
	b-2 Špinača	400	P100
	b-3 Korenje	400	P100
	b-4 Koromač	200-400	P80+P0
A-06 VROČE PIJAČE	b-1 Mleko (1 skodelica ...)	1 cup	P100
	b-2 Kava (1 skodelica ...)	1 cup	P100
	b-3 Čaj	1 cup	P100
	b-4 Vroča čokolada	200	P70
A-07 TESTENINE	b-1 Nadevane testenine	450	P80
	b-2 Riž	1 cup	P100+P50
	b-3 Juha (pogrevanje zelenjavne juhe)	250	P100
	b-4 Testenine	50 (dodati 500 ml vode.)	P80

Razpredelnica samodejnih menijev

Meni	Prikaz	Teža (g)	Moč
A-08 PECIVO	b-1 Biskvit	200	P80+P0+P80
	b-2 Torta	1 skodelica	P80
	b-3 Marmelada	400	P100+P0
	b-4 Mafini	400	P100
A-09 ZDRAVO	b-1 Suha hrana	100	P80+P0
	b-2 Domači jogurt	1 liter	P30
	b-3 Polnozrnat testenine	150 (dodati 500 ml vode)	P100
	b-4 Zelenjava	500	P100
A-10 OTROŠKA HRANA	b-1 Homogenizirana	150	P80+P0
	b-2 Juha	200	P100+P0
	b-3 Sterilizacija	1 dno	P100
	b-4 Mleko za dojenčke	100 ml	P30

Odpravljanje nepravilnosti v delovanju

Običajni pojavi:

Mikrovalovna pečica povzroča motnje v sprejemu TV signalov.	Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v sprejemanju radijskih ali televizijskih signalov, podobno kot lahko drugi mali električni aparati povzročijo interferenčne motnje (npr. mešalnik, sesalnik, električni ventilator). To je normalno.
Luč v pečici sveti manj svetlo kot običajno.	Pri kuhanju pri nizki moči mikrovalov je lahko intenzivnost svetlobe nižja. To je normalno.
Na vratih se nabira kondenz, iz odprtih za zračenje pride vroč zrak.	Pri kuhanju lahko para uhaja iz žvila; večina te uhaja iz mikrovalovne pečice skozi odprtine za zračenje, del pa se je nabere v obliki kondenza na vratih. To je običajno.
Slučajno ste vklopili prazno pečico.	Če pečica prazna deluje krajši čas, ji to ne bo škodovalo, vendar pa se temu poskušajte vsekakor izogniti.

Nepravilnost	Možen razlog	Rešitev
Pečice ne morete vklopiti.	1) Morda vtikač ni pravilno v vtičnici.	Potegnite vtikač iz vtičnice, počakajte 10 sekund in ga nato ponovno potisnite v vtičnico.
	2) Pregorela je varovalka ipd.	Preverite varovalko in jo zamenjajte ali resetirajte prekinjalo.
	3) Pokvarjena je vtičnica.	Preverite s pomočjo drugega aparata; po potrebi pokličite strokovnjaka, ki jo bo popravil.
Pečica ne greje.	4) Vrata niso dobro zaprta.	Dobro zaprite vrata.
Steklena vrtljiva plošča se med delovanjem pečice slišno vrti.	5) Nosilec pod ploščo je umazan.	Po teh navodilih očistite pečico.

SERVISIRANJE

Če vam ne uspe ugotoviti razloga za nepravilnost v delovanju: izklopite aparat (z njim ravnajte previdno) in se obrnite na najbližji pooblaščen servis.

SERIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA. Kje jo najdem?

Pomembno je, da pooblaščenemu servisu sporočite kodo in serijsko številko izdelka (16-mestna koda, ki se začne s števk 3); ta je navedena na garancijskem listu ali na ploščici s podatki v notranjosti aparata.

Na ta način se bodo lahko strokovnjaki pooblaščenega servisa ustrezno pripravili, s čimer se izognete večkratnim obiskom in, kar je še najbolj pomembno, prihranite na stroških.



Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje aparata.

Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.



Navodila za kuhanje v mikrovalovni pečici

MIKROVALOVI

Mikrovalovna energija dejansko prodira v notranjost živila, saj jo privlači in absorbira v živilu vsebovana voda, maščoba in sladkor.

Mikrovalovi povzročajo hitro gibanje molekul, kar povzroča trenje; posledično nastala toplota povzroči kuhanje živila.

KUHANJE

Za kuhanje v mikrovalovni pečici primerna posoda:

Posoda mora omogočati kar najbolj učinkovito prehajanje mikrovalovne energije. Mikrovalovi potujejo skozi keramiko, steklo, porcelan in plastiko, pa tudi skozi papir in les, kovine, npr. nerjaveče jeklo, aluminij in baker pa mikrovalove odbijajo. Zato v mikrovalovni pečici ne morete uporabljati kovinske posode.

Živila, primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici:

Primerne so številne vrste živil: sveža ali zamrznjena zelenjava, sadje, testenine, riž, žita, fižol, ribe, meso... V mikrovalovni pečici lahko kuhate tudi juhe, kreme, omake, v sopari kuhane pudinge, kuhate ozimnico... Na splošno pa je mikrovalovna pečica idealen način za kuhanje vseh jedi, ki jih običajno kuhate na kuhalni plošči.

Pokrivanje živil med kuhanjem v mikrovalovni pečici

Zelo pomembno je, da so živila med kuhanjem v mikrovalovni pečici pokrita, saj voda iz živila izhlapeva, para pa pospešuje kuhanje. Posodo lahko pokrijete na primer s porcelanastim krožnikom, plastičnim pokrovom ali za uporabo v mikrovalovni pečici primerno folijo.

Počivanje

Pomembna faza pri kuhanju v mikrovalovnih pečicah je tudi počivanje – med tem časom se namreč temperatura enakomerno porazdeli v notranjosti živila.

Kuhanje zamrznjene zelenjave:

Zamrznjeno zelenjavo kuhajte v primerno veliki posodi iz jenskega stekla s pokrovom. Kuhajte najkrajši primeren čas (gl. razpredelnico); če je potrebno, čas kuhanja nekoliko podaljšajte.

Med kuhanjem dvakrat premešajte, po koncu kuhanja pa še enkrat. Sol, začimbe ali maslo dodajte na koncu. Med počivanjem naj bo posoda pokrita.

Živilo	Porcija	Moč	Kuhanje (min)	Počivanje (min)	Opombe
Špinača	150 g	P80	5-6	2-3	Dodajte 1 žlico vode (15 ml)
Brokoli	300 g	P80	8-9	2-3	Dodajte 2 žlici vode (30 ml)
Grah	300 g	P80	7-8	2-3	Dodajte 1 žlico vode (15 ml)
Stročji fižol	300 g	P80	7,5-8,5	2-3	Dodajte 2 žlici vode (30 ml)
Mešana zelenjava (korenček/grah/koruz)	300 g	P80	7-8	2-3	Dodajte 1 žlico vode (15 ml)
Mešana zelenjava (kitajski način)	300 g	P80	7,5-8,5	2-3	Dodajte 1 žlico vode (15 ml)

Kuhanje sveže zelenjave:

Svežo zelenjavo kuhajte v primerno veliki posodi iz jenskega stekla s pokrovom. Zelenjavi dodajte 30-45 ml hladne vode (2-3 žlice) na 250 g zelenjave, razen če je drugače priporočeno. Kuhajte najkrajši primeren čas (gl. razpredelnico); če je potrebno, čas kuhanja nekoliko podaljšajte.

Med kuhanjem enkrat premešajte, po koncu kuhanja pa še enkrat. Sol, začimbe ali maslo dodajte na koncu. Pustite počivati 3 minute, med počivanjem naj bo posoda pokrita.

Svežo zelenjavo kuhajte pri največji moči mikrovalov (P100).

Živilo	Porcija	Kuhanje (min)	Počivanje (min)	Opombe
Brokoli	250 g 500 g	3,5-4 6-7	3	Razdelite na enakomerne dele; razporedite s stebli v sredini.
Brstični ohrovt	250 g	5-5,5	3	Dodajte 60-75 ml vode (5-6 žlic)
Korenček	250 g	3,5-4	3	Razrežite na enakomerne dele.
Cvetača	250 g 500 g	4-4,5 6,5-7,5	3	Razdelite na enakomerne dele; večje cvetove razpolovite; razporedite s stebli v sredini.
Bučke	250 g	3-3,5	3	Narežite na rezine. Dodajte 30 ml (2 žlici) vode ali košček masla.
Jajčevce	250 g	2,5-3	3	Narežite na rezine in poškropite z 1 žlico limoninega soka.
Por	250 g	3-3,5	3	Narežite na debelejšše kose.
Gobe	125 g 250 g	1-1,5 2-2,5	3	Manjše cele ali večje narezane kuhajte brez vode; poškropite z limoninim sokom. Začinite s soljo in poprom. Pred serviranjem odcedite.
Čebula	250 g	4-4,5	3	Narežite na kose ali polovice, dodajte samo 15 ml (eno žlico) vode.
Paprika	250 g 500 g	3-4 6-7	3	Narežite na rezine.
Krompir	250 g 500 g	3-4 6-7	3	Krompir olupite in narežite na enakomerne kose.
Repa Zelje	250 g	4,5-5	3	Narežite na kocke.

Kuhanje riža, testenin:**Riž:**

Riž kuhajte v primerno veliki posodi iz jenskega stekla s pokrovom; riž med kuhanjem podvoji prostornino! Kuhajte v pokriti posodi.

Ko je riž kuhan, ga premešajte in nato pustiti počivati, na koncu dodajte sol, začimbe in maslo.

Opomba: Ob koncu kuhanja riž morda ne bo absorbiral vse prilite vode.

Testenine:

Kuhajte v primerno veliki posodi iz jenskega stekla. Dodajte vrelo vodo, solite in dobro premešajte. Kuhajte brez pokrova.

Občasno med in po koncu kuhanja premešajte, med počivanjem naj bo posoda pokrita. Na koncu odcedite vodo.

Živilo	Porcija	Moč	Kuhanje (min)	Počivanje (min)	Opombe
Beli riž (parboiled)	250 g 375 g	P100	15-16 17,5-18,5	5	Dodajte 500 ml hladne vode Dodajte 750 ml hladne vode
Rjavi riž (parboiled)	250 g 375 g	P100	20-21 22-23	5	Dodajte 500 ml hladne vode Dodajte 750 ml hladne vode
Riž – mešani (riž+divji riž)	250 g	P100	16-17	5	Dodajte 500 ml hladne vode
Mešanica žit (riž + žito)	250 g	P100	17-18	5	Dodajte 400 ml hladne vode
Testenine	250 g	P100	10-11	5	Dodajte 1000 ml vroče vode

POGREVANJE GOTOVIH JEDI

Mikrovalovna pečica je izjemno primerna za pogrevanje gotovih jedi; jed se segreje v le delčku časa, ki je potreben za segrevanje na kuhalni plošči.

Stopnjo moči in trajanje segrevanja prilagodite vrsti jedi (gl. razpredelnico). Vrednosti v razpredelnici so mišljene za pogrevanje jedi sobne temperature, ali ohlajenih jedi iz hladilnika (+5 do +7°C).

Razporejanje in pokrivanje posod

V mikrovalovni pečici ne pogrevajte velikih koso, npr. pečenk – lahko bi se prekuhale ali izsušile, preden bi se segrele tudi v sredini. Bolj primerno je, da kos razrežete na manjše dele.

Stopnje moči, mešanje

Nekatero jedi lahko segrevate pri največji moči mikrovalov, za druge pa morate moč zmanjšati. Upoštevajte navodila v razpredelnici.

Na splošno velja, da je bolje nastaviti nižjo stopnjo, predvsem za segrevanje občutljivih živil, večjih količin, ali če se jed zelo hitro segreje.

Za najboljše rezultate jed občasno premešajte, če je mogoče, premešajte tudi tik pred serviranjem.

Predvsem pri segrevanju tekočin in hrane za dojenčke bodite zelo previdni. Da bi preprečili nenadno vretje, kar bi lahko povzročilo opekline, pred, med in po segrevanju tekočino premešajte. Počiva naj kar v mikrovalovni pečici. Priporočamo, da v kozarec postavite plastično žličko ali stekleno paličico. Pazite, da se tekočina ne segreva predolgo.

Bolje je, da najprej nastavite krajši čas kuhanja, in ga nato po potrebi podaljšate.

Časi segrevanja in počivanja

Priporočamo, da si na začetku zapišete primerne čase segrevanja posameznih živil. Vedno pa morate paziti, da se je jed segrela tudi v notranjosti.

Po segrevanju naj tekočina nekaj časa počiva, da se temperatura izenači. Priporočamo, da počiva 2-4 minute, razen če je drugače navedeno.

Predvsem pri segrevanju tekočin in hrane za dojenčke bodite zelo previdni. Upoštevajte vse navedene varnostne ukrepe!

SEGREVANJE TEKOČIN

Po izklopu pečice vedno počakajte vsaj 20 sekund, da se temperatura izenači. Med segrevanjem po potrebi premešajte, in VEDNO premešajte po segrevanju. Priporočamo, da v kozarec postavite plastično žličko ali stekleno paličico, ter tekočino premešajte pred, med in po segrevanju.

Živilo	Porcija	Moč	Kuhanje (min)	Počivanje (min)	Opombe
Pijače (kava, mleko, čaj, voda sobne temperature)	150 ml (1 skodelica) 300 ml 450 ml 600 ml	P100	1-1,5 1,5-2 2,5-3 3-3,5	1-2	Segrevajte v keramični skodelici, nepokrito. 1 skodelico postavite v sredino, druge pa enakomerno naokoli. Pred in po počivanju dobro premešajte. Pri jemanju iz pečice bodite previdni!
Juha (ohlajena)	250 g 350 g 450 g 550 g	P100	2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4	2-3	Segrevajte v globokem keramičnem krožniku ali skledi. Pokrijte s plastičnim pokrovom. Po segrevanju dobro premešajte, ponovno premešajte tik pred serviranjem.
Golaž (ohlajen)	350 g	P80	4,5-5,5	2-3	Segrevajte v globokem keramičnem krožniku, pokrijte s plastičnim pokrovom. Občasno premešajte, nato premešajte tudi pred počivanjem in preden postrežete.
Testenine z omako (ohlajeno)	350 g	P80	3,5-4,5	3	Razporedite testenine na plitev keramični krožnik, pokrijte s folijo. Premešajte pred serviranjem.
Nadevane testenine z omako (ohlajeno)	350 g	P80	4-5	3	Testenine (raviole, torteline) položite v globok keramični krožnik, pokrijte s plastičnim pokrovom. Občasno premešajte, premešajte tudi pred počivanjem in preden postrežete.
Mesna jed (ohlajeno)	350 g 450 g 550 g	P80	4,5-5,5 5-6 5,5-6,5	3	Razporedite jed na keramičen krožnik, pokrijte s folijo.

POGREVANJE HRANE ZA DOJENČKE

Hrana za dojenčke:

Segrevajte jo v globokem keramičnem krožniku. Pokrijte s plastičnim pokrovom. Po segrevanju dobro premešajte! Pred serviranjem naj počiva 2-3 minute. Nato hrano ponovno premešajte in preverite temperaturo. Priporočena temperatura hrane za dojenčke je 30-40°C.

Mleko za dojenčke:

Mleko vlijte v sterilizirano stekleničko. Segrevajte odkrito. Nikoli ne segrevajte mleka v steklenički z dudico, saj bi lahko steklenička eksplodirala, če se pregreje! Pred počivanjem in pred hranjenjem dojenčka stekleničko dobro pretresite. Pred hranjenjem dojenčka vedno pozorno preverite temperaturo mleka! Priporočena temperatura je 37°C.

Opomba: Predvsem pri hrani za dojenčke bodite zelo previdni, da ne bi otroka opekli!

Živilo	Porcija	Moč	Kuhanje (min)	Počivanje (min)	Opombe
Hrana za dojenčke (zelenjava + meso)	190 g	P80	30 s	2-3	Segrevajte v globokem keramičnem krožniku, pokrijte. Počiva naj 2-3 minute, nato dobro premešajte in preverite temperaturo!
Hrana za dojenčke (žitarice)	190 g	P80	20 s	2-3	Segrevajte v globokem keramičnem krožniku, pokrijte. Počiva naj 2-3 minute, nato dobro premešajte in preverite temperaturo!
Mleko za dojenčke	100 ml 200 ml	P30	30-40 s 1 minuta – 1 minuta 10 s	2-3	Dobro pretresite ali premešajte, vlijte v sterilizirano stekleničko. Postavite na sredino vrtljive plošče. Segrevajte brez pokrova. Pretresite, počiva naj vsaj 3 minute. Pred hranjenjem dojenčka dobro pretresite in pozorno preverite temperaturo!

ŽAR

Grelec je tik pod stropom; deluje, medtem ko so vrata pečice zaprta in se vrti vrtljiva plošča, tako da se jed enakomerno zapeče. Če grelec vklopite 4 minute prej, se bo živilo hitreje zapeklo.

Ustrezna posoda

Posoda mora biti odporna na visoke temperature in lahko vsebuje kovinske dele. Plastičnih posod ne uporabljajte, saj bi se lahko stalile.

Ustrezna živila

Zarebrnice, klobase, zrezki, hamburgerji, slanina, tanjši kosi rib, sendviči, obloženi kruhki...

POMEMBNO:

Živilo postavite na višjo rešetko, razen če je drugače navedeno v receptu.

MIKROVALOVI + ŽAR

Pri tem načinu se živilo segreva zaradi toplote, ki jo oddaja grelec žara, in s pomočjo mikrovalov. Vrata morajo biti zaprta, vrtljiva plošča pa se vrti, tako da se jed enakomerno zapeče.

Ustrezna posoda

Uporabite na toploto odporno posodo, ki prepušča mikrovalove. Kovinske posode niso primerne. Plastičnih posod ne uporabljajte, saj bi se lahko stalile.

Ustrezna živila

Za pripravljanje s kombinacijo mikrovalov in žara so primerne vse vrste že pripravljenih jedi, ki jih želite zapeči po vrhu, npr. narastki iz testenin, ter druga živila, ki jih želite zapeči, na primer debelejši kosi mesa (kosi piščanca – na sredi predvidenega časa pečenja jih obrnite)... Upoštevajte v tabeli podane nasvete.

Živilo na sredi predvidenega časa pečenja obrnite, da se zapeče z obeh strani.

Pripravljanje svežih živil na žaru

Najprej žar predgrevalite 4 minute. V razpredelnici so navedeni orientacijski časi.

Sveže živilo	Porcija	Moč	1. stran (min)	2. stran (min)	Opombe
Opečeni kruh	4 kosi po 25 g	Žar	3,5-4,5	3-4	Zložite kose na rešetko
Pečeni rogljički	2-4 kosi	Žar	2,5-3,5	1,5-2,5	Položite najprej rogljičke z zgornjo stranjo navzdol – v krog na vrtljivo ploščo
Pečen paradižnik	200 g (2 kosa)	C2	3,5-4,5 5-6	-	Razrežite na pol, na vrh položite sir. Razporedite na steklen krožnik in položite krožnik na rešetko.
Obložen kruh s paradižnikom in sirom	4 kosi (300 g)	C2	4-5	-	Najprej opecite kose kruha, nato pa obložite in razporedite na rešetko. Počiva naj 2-3 minute.
Havajski toast (ananas, šunka, rezine sira)	2 kosa (300 g)	C1	3,5-4,5 6-7	-	Najprej opecite kose kruha, nato pa obložite in razporedite na rešetko. Počiva naj 2-3 minute.
Pečen krompir	250 g 500 g	C1	4,5-5,5 6,5-7,5	-	Razrežite na polovice. Razporedite na rešetko s prerezano stranjo navzdol.
Gratiniran krompir/ zelenjava (ohlajena)	500 g	C1	9-11	-	Jed razporedite v posodice iz pireksa in postavite na rešetko. Počiva naj 2-3 minute.
Kosi piščanca	650 g (2-3 kosi) 850 g (4 kosi)	C2	9-10 11-12	8-9 9-10	Namažite z oljem, začinite, zložite s kostjo proti sredini. Počiva naj 2-3 minute.
Pečen piščanec	900 g 1100 g	C1	10-12 12-14	9-11 11-13	Namažite z oljem in začinite. Kose razporedite izmenično – prvega s prsmi navzdol, drugega s prsmi navzgor. Po pečenju naj počiva 5 minut.

Sveže živilo	Porcija	Moč	1. stran (min)	2. stran (min)	Opombe
Jagnjetina (zarebrnice)	4 kosi (400 g)	Žar	10-12	8-9	Namažite z oljem, začinite, položite v krogu na rešetko. Po pečenju naj jed počiva 2-3 minute.
Svinjski zrezki	2 kosa (200 g) 4 kosi (500 g)	MW + žar	C2 6-7 8-10	Samo žar 5-6 7-8	Namažite z oljem, začinite, položite v krogu na rešetko. Po pečenju naj jed počiva 2-3 minute.
Ribe	450 g 650 g	C2	6-7 7-8	7-8 8-9	Namažite z oljem, začinite, položite v na rešetko eno ob drugo (glava k repu).
Pečena jabolka	2 kosa (cca. 400 g) 4 kosi (cca. 800 g)	C2	6-7 10-12	-	Odstranite sredino in napolnite z rozinami in džemom. Na vrhu potrosite s sesekljanimi mandeljni. Položite jabolka v pireks posodico in jo postavite na vrtljivo ploščo.

Pripravljanje zamrznjenih živil na žaru

V razpredelnici so navedeni orientacijski časi.

Sveže živilo	Porcija	Moč	1. stran (min)	2. stran (min)	Opombe
Rogljčki (po 50 g)	2 kosa 4 kosi	MW + Žar	C2 1,5-2 2,5-3	Samo žar 2-3 2-3	Razporedite v krogu na vrtljivo ploščo, s spodnjo stranjo navzgor. Nato obrnite in zapecite zgornjo stran po okusu. Počiva naj 2-5 minut.
Bagete / česnov kruh	200-250 g	MW + žar	C1 3,5-4	Samo žar 2-3	Zamrznjeno položite počez na mrežo, na peki papir. Počiva naj 2-3 minute.
Gratinirana zelenjava, krompir	400 g	C1	13-15	-	Gratinirano jed v posodici postavite na rešetko. Počiva naj 2-3 minute.
Testenine (kaneloni, makaroni, lazanja)	400 g	C1	14-15	-	V posodici postavite na vrtljivo ploščo. Počiva naj 2-3 minute.
Gratinirane ribe	400 g	C1	16-18	-	V posodici postavite na vrtljivo ploščo. Počiva naj 2-3 minute.

PN:16170000A42338