



Gebruikershandleiding Warmtepomp-droger

HD90-A3Q397U1
HD90-A3Q397SU1

NL

Haier

Bedankt voor het kopen van een Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige en juiste installatie, dagelijks gebruik en onderhoud.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats, zodat u deze altijd kunt raadplegen voor een veilig en juist gebruik van het apparaat.



Veiligheidsaanwijzing

WAARSCHUWING! – Belangrijke veiligheidsinformatie




Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Verwijdering

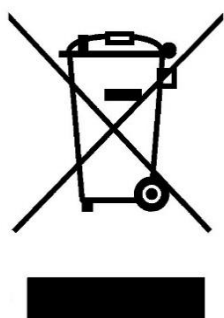

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, koptelefoon, USB-kabel) aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, verzoeken wij u deze items van andere soorten afval te scheiden en ze op verantwoorde wijze te recycleren om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het aankoopcontract controleren.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.



WAARSCHUWING!

Dit apparaat is gevuld met R290. Brandbaar materiaal, brandgevaar.

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstructies.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwonding of verstikking!

Om de veiligheid te garanderen bij het weggooien van een oude wasdroger, moet u de stekker uit het stopcontact halen, het netsnoer doorsnijden en dit samen met de stekker vernietigen. Breek de deurscharnieren of de deurvergrendeling af om te voorkomen dat kinderen zich in de machine opsluiten.



WAARSCHUWING!

Het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.

1- Veiligheidsinformatie	4
2- Installatiefoto's	7
3- Beoogd gebruik.....	8
4- Productbeschrijving	9
5- Bedieningspaneel.....	10
6- Programma's.....	15
7- Verbruik.....	16
8- Suggesties en tips.....	17
9- Dagelijks gebruik.....	19
10-Onderhoud en reiniging.....	23
11-Problemen oplossen	25
12-Installatie.....	27
13-Technische gegevens.....	30
14-hOn	32
15-Klantenservice	35



WAARSCHUWING!

Voor het eerste gebruik

- ▶ Controleer of er geen transportschade is.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Verplaats het apparaat altijd met minstens twee personen, het is namelijk zwaar.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Zorg ervoor dat de kamer droog en goed geventileerd is. De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C liggen.
- ▶ Dek ventilatieopeningen in de basis niet af met een tapijt of iets dergelijks.
- ▶ Houd de ruimte rond de wasdroger vrij van stof en pluizen.
- ▶ Zorg ervoor dat er alleen wasgoed in het apparaat zit en geen huisdieren of kinderen voordat u het gebruikt.
- ▶ Raak de stekker alleen aan met droge handen en raak het apparaat niet aan en gebruik het niet als u blootsvoets bent of natte handen of voeten heeft.
- ▶ Droog ongewassen artikelen niet in de wasdroger.
- ▶ Zorg ervoor dat u niet meer laadt dan de nominale belasting.
- ▶ Verwijder alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit zakken.
- ▶ Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de wasverzachter.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambare sprays of ontvlambare gassen in de buurt van het apparaat.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen of warmte- of vochtbronnen op het apparaat.
- ▶ Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het apparaat trekt.
- ▶ Raak de achterkant en de trommel niet aan tijdens het gebruik, ze zijn heet.

**WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ Gebruik het apparaat niet om de volgende voorwerpen te drogen:
 - ▶ Artikelen die niet gewassen zijn.
 - ▶ Voorwerpen die vervuild zijn met ontvlambare stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was, wasverwijderaars of andere chemicaliën.
De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Voorwerpen die zijn bevuild met substanties zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars moeten in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel worden gewassen voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.
 - ▶ Artikelen met vulling (bijv. kussens, jassen), omdat de vulling eruit kan lopen met het risico van ontbranding.
 - ▶ Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met schuimrubberen kussentjes mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
- ▶ Drink het condenswater niet.
- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter of condensfilter of met beschadigd filter.
- ▶ Let op, het laatste deel van de droogcyclus vindt zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de resterende kledingstukken een lagere temperatuur heeft die ze niet beschadigt.
- ▶ Laat het apparaat niet lange tijd onbeheerd achter tijdens gebruik. Als u lang afwezig moet zijn, moet u de droogcyclus onderbreken door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- ▶ Schakel het apparaat pas uit als de droogcyclus is voltooid. Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
- ▶ Schakel het apparaat na elk droogprogramma uit om elektriciteit te besparen en voor de veiligheid.

Onderhoud/reiniging

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert.














WAARSCHUWING!

Onderhoud/reiniging

- ▶ Reinig het pluizenfilter en het condensfilter na elk programma (zie ONDERHOUD EN REINIGING op pagina 23).
- ▶ Gebruik geen waternevel of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Gebruik geen industriële chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een reparatie nodig is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Installatie

- ▶ Zet het apparaat op een plaats waar de deur helemaal open kan. Installeer de wasdroger niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant van de wasdrogerdeur, omdat dit de volledige opening van de deur beperkt.
- ▶ Installeer het apparaat op een goed geventileerde, droge plaats.
- ▶ Installeer het apparaat nooit in een vochtige buitenruimte of in een ruimte met risico op waterlekage, zoals onder of in de buurt van een gootsteen. Zodra er waterlekage is opgetreden, moet u de stroomtoevoer onderbreken en de machine op natuurlijke wijze laten drogen.
- ▶ Installeer of gebruik het apparaat alleen op een plek waar de temperatuur hoger is dan 5°C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dicht bij een muur of meubels.
- ▶ Stel het apparaat niet bloot aan vorst, hitte of direct zonlicht en zet het niet bij warmtebronnen (zoals kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- ▶ Zorg ervoor dat u de elektrische kabel en de stekker niet beschadigt. Als de kabel en de stekker beschadigd zijn, laat deze dan vervangen door een elektricien.
- ▶ Gebruik voor de stroomvoorziening een apart geaard stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is na de installatie. Het apparaat moet geaard zijn.
- ▶ Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die in een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact past. Snijd de derde pin (aarding) nooit af en demonteer deze ook niet. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker toegankelijk zijn.

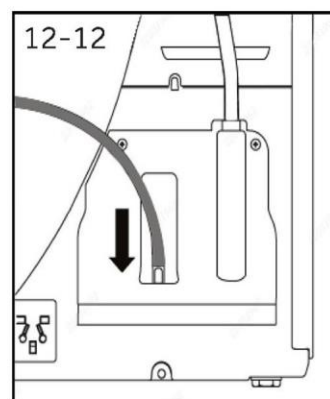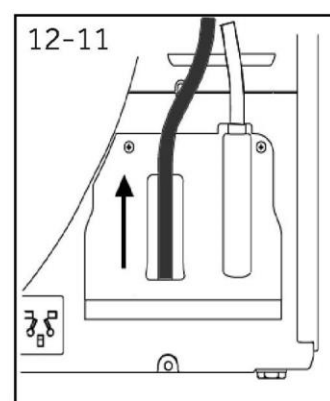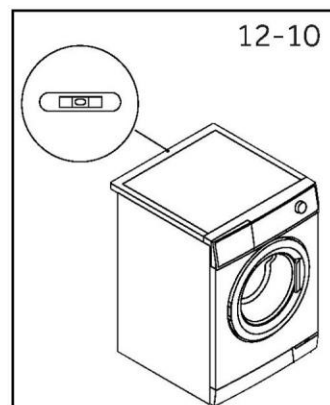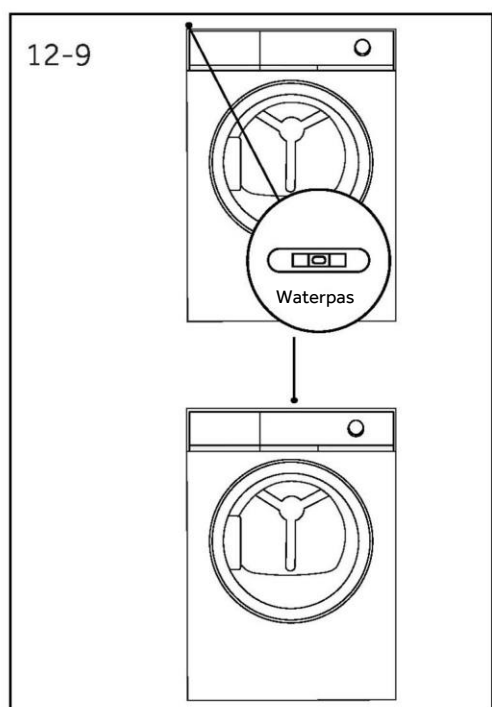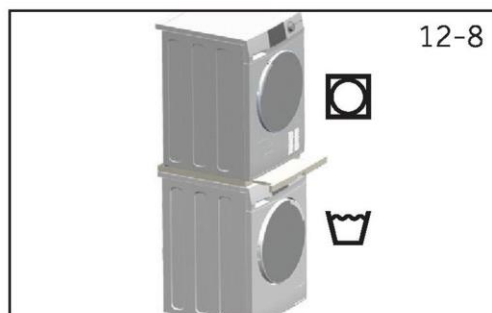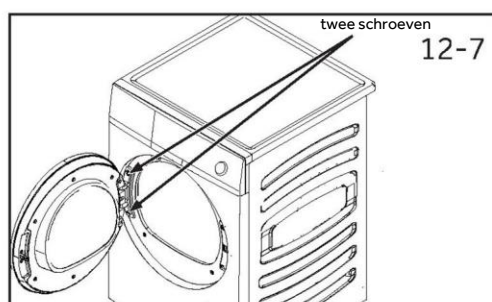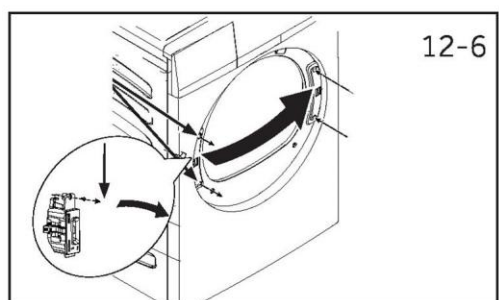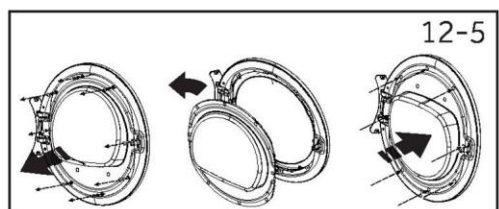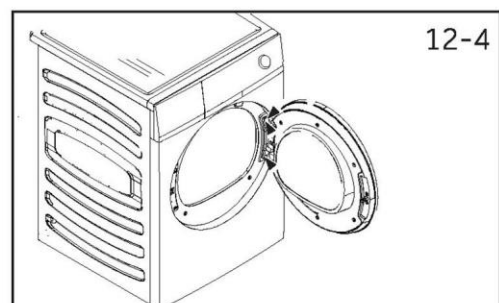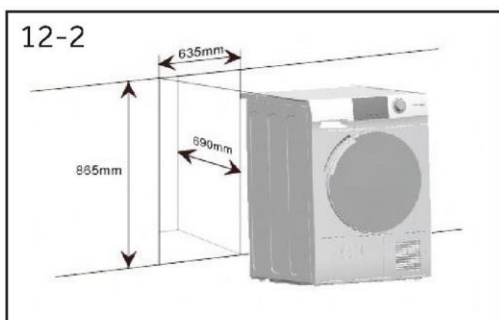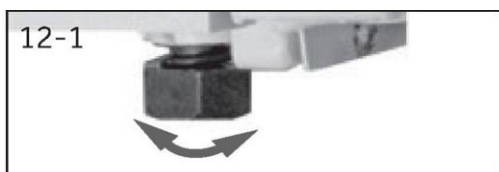

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het drogen van artikelen die gewassen zijn in een wateroplossing en waarvan op het wasetiket van de fabrikant staat dat ze geschikt zijn voor de droogtrommel.

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.

Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die de CE-markering opleveren.



Milieubewust gebruik

- ▶ **Volledig centrifugeren:** Centrifugeer het wasgoed met de maximale centrifugeersnelheid.
- ▶ **Maximale belading:** Gebruik de maximale vulhoeveelheid volgens de programmatabel, maar overbelast de droger niet. Om te profiteren van de maximale belading, kan het wasgoed dat 'Klaar om te dragen' moet worden gedroogd eerst gemakkelijk worden gedroogd met 'Strijkherinnering'. Wanneer het programma eindigt, verwijdt u het wasgoed dat moet worden gestreken en droogt u het resterende wasgoed tot het einde.
- ▶ **Haal de was los van elkaar:** Schud het wasgoed uit voordat u het in de droger doet.
- ▶ **Vermijd overmatig drogen:** Overmatig drogen moet worden vermeden. Selecteer het juiste programma en het juiste droogniveau.
- ▶ **Wasverzachter overbodig:** Gebruik geen wasverzachter bij het wassen, omdat het wasgoed dan pluizig en zacht wordt in de droger.
- ▶ **De pluizenfilters schoonmaken:** Maak de pluizenfilters na elke cyclus schoon.
- ▶ **Ventilatie:** Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is (zie INSTALLATIE).
- ▶ **Hergebruik van condenswater:** Het opvangen condenswater kan worden gebruikt voor het stoomstrijkijzer. Daarvoor moet het door een fijne zeef of een papieren koffiefilter worden gegoten. De kleinste deeltjes worden door het filter tegengehouden.


Opmerking:

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken afwijken van uw model.

4.1 Afbeelding van apparaat

Voorkant (afb. 4-1):

Achterkant (afb. 4-2):

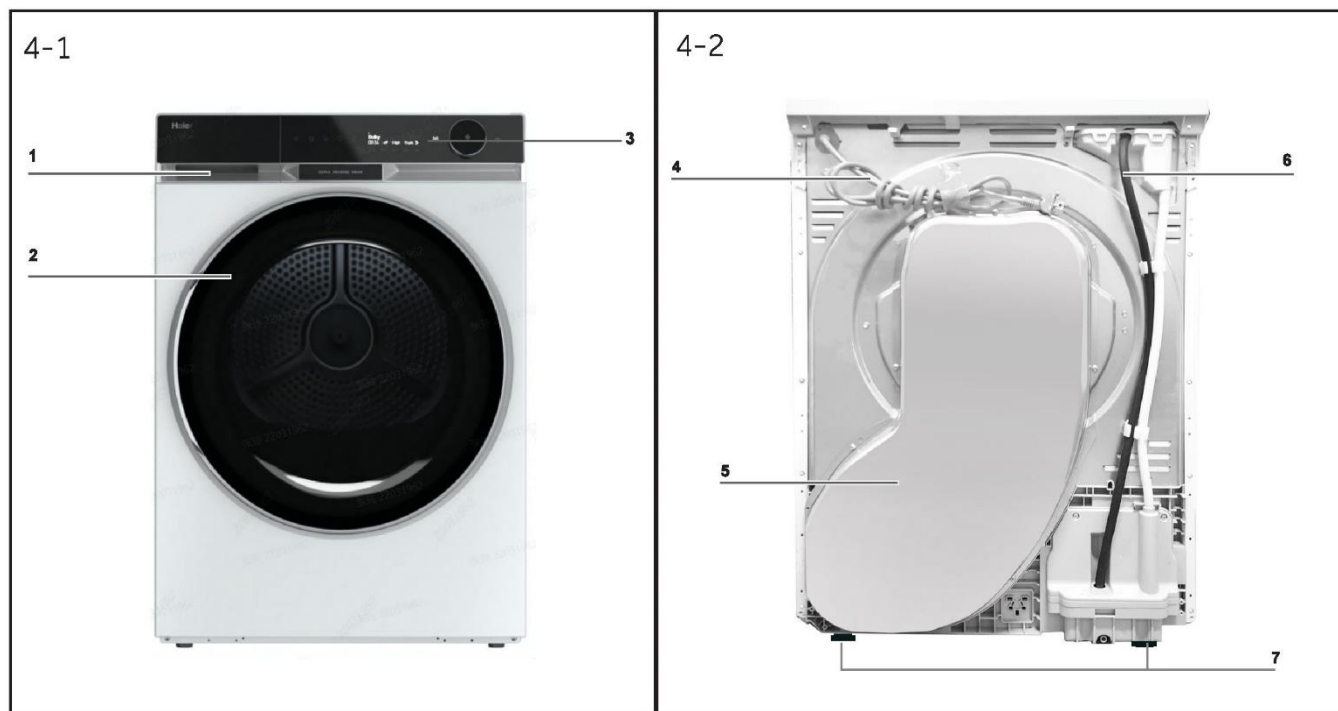


- 1 Waterreservoir
- 2 Deur wasdroger
- 3 Bedieningspaneel

- 4 Netsnoer
- 5 Achterplaat
- 6 Afvoer
- 7 Verstelbare pootjes

4.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst (afb. 4-3):



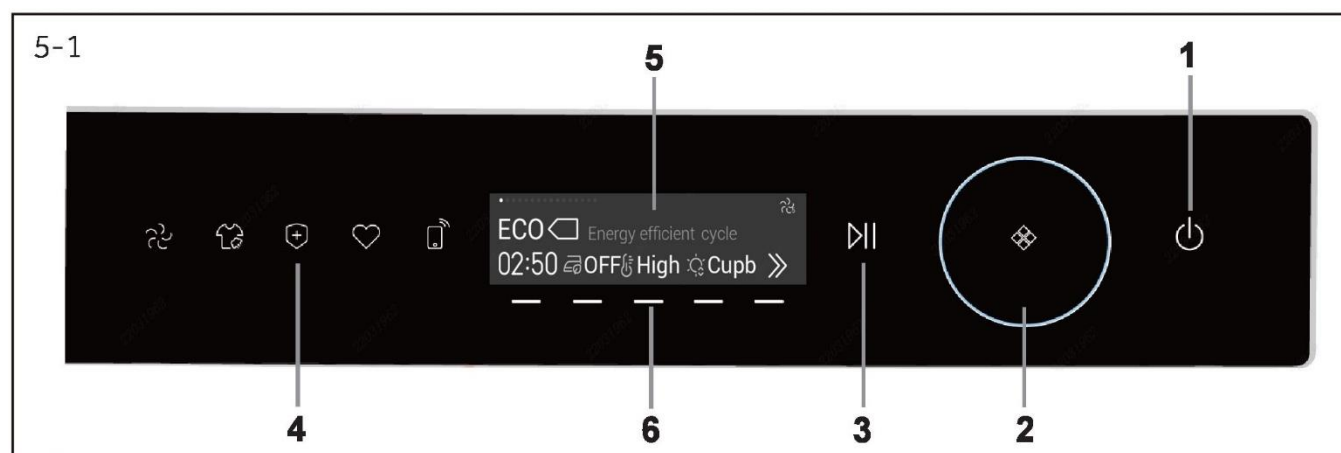

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 Aan/uit-toets | 3 Start/Pauze-toets | 5 Display |
| 2 Programmaknop | 4 Functietoetsen | 6 Bedieningstoetsen |




5.1 Aan/uit-toets

Druk licht op deze toets (afb. 5-2) om in te schakelen. Het display licht op en het indicatielampje van de 'Start/Pauze'-toets knippert. Druk opnieuw 2 seconden lang om uit te schakelen. Als er na de opgegeven tijd geen paneelelement of programma wordt geactiveerd, schakelt de machine automatisch uit.

Opmerking:

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst de gewenste taal selecteren voordat u naar de normale gebruiksinterface gaat.

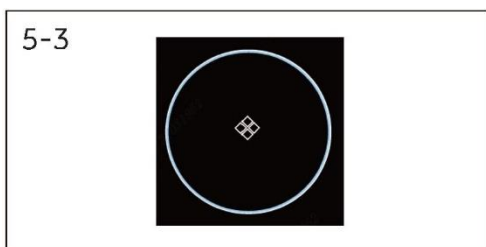


5.2 Programmaknop

Door aan de knop te draaien (afb. 5-3) kan één programma per keer worden geselecteerd, waarna de standaardinstellingen worden weergegeven.




5.3 Start/Pauze-toets

Druk op Start/Pauze (afb. 5-4) om een droogcyclus te starten. Druk nogmaals op de toets om de droogcyclus te pauzeren – het indicatielampje knippert. Druk nogmaals op de toets om verder te gaan.

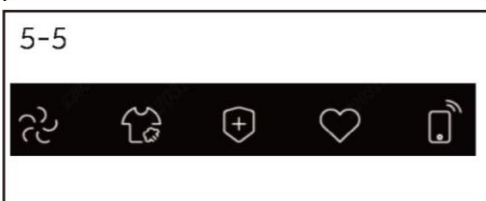

5.4 Functietoetsen

De vijf toetsen aan de linkerkant zijn functietoetsen die naar wens kunnen worden geselecteerd.

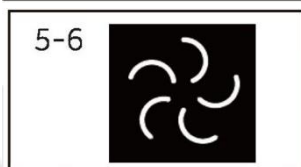


5.4.1 Flexy Air-toets

Raak de toets aan (afb. 5-6) om de windsnelheid aan te passen. Er zijn 5 niveaus die kunnen worden geselecteerd door aan de knop te draaien, afhankelijk van het type en de hoeveelheid kleding, om er zo beter voor te zorgen (afb. 5-7).



Na de selectie wordt het windkrachtpictogram met specifiek niveau weergegeven in de rechterbovenhoek (afb. 5-8).

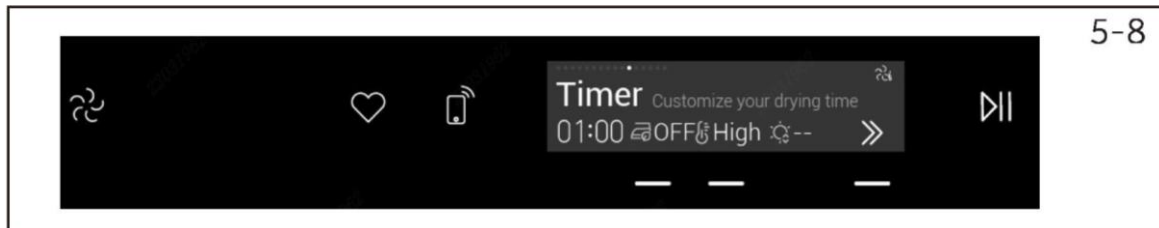


i Opmerking:

Slechts 3 programma's (Timer, Wol en Opwarmen) hebben 5 niveaus; de andere hebben slechts 2–4 niveaus.


5.4.2 i-Refresh Pro-toets

Raak deze toets aan (afb. 5-9), de i-Refresh Pro-toets licht op, het display toont: i-Refresh Pro aan (afb. 5-10). Start ultrasone verstuivingsmodule.

Het wordt gebruikt voor het verwijderen van verse geuren, stof, kreuken en vocht.

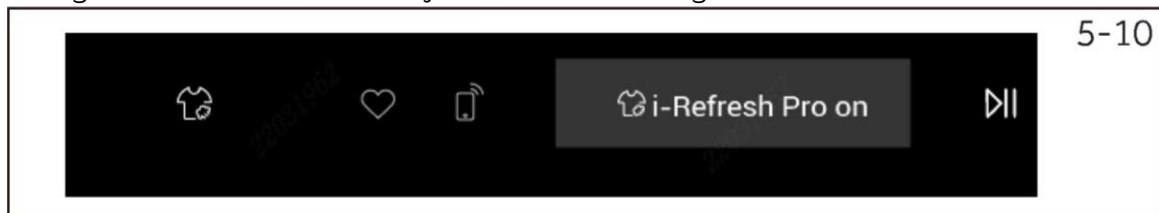

Na selectie wordt het pictogram voor i-Refresh Pro weergegeven in de rechterbovenhoek (afb. 5-11).

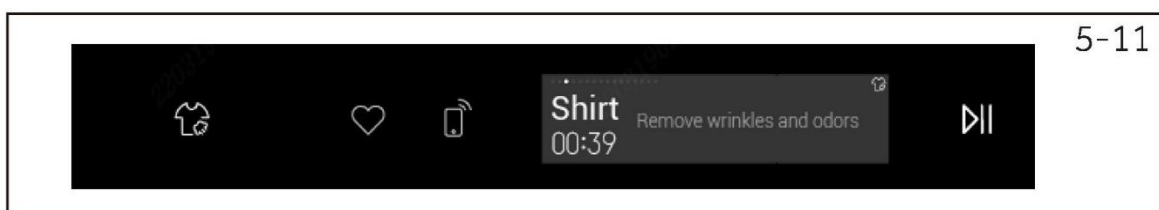

Raak de toets nogmaals aan, i-Refresh wordt gedeactiveerd, op het display verschijnt: i-Refresh Pro uit.

i Opmerking:

1. U moet de module vullen met gezuiverd water voordat u de i-Refresh Pro-functie activeert.
2. Er mag alleen gezuiverd water worden gebruikt.
3. Geschikt voor droge kleding. Als de kleding vochtig is, is het aan te raden deze te drogen voordat u i-Refresh Pro gebruikt.
4. Na elk gebruik van i-Refresh Pro wordt aanbevolen om het filter handmatig schoon te maken.

Programma	Standaardtijd (min)	Ultrasone verstuiving	Kreuken verwijderen	Geuren verwijderen
Shirt	39	•	•	•
Wol	33	•	•	•
Babyverzorging	52	•	•	•
Fijne was	33	•	•	•

5-12



5.4.3 Hygiënetoets


De functie 'Hygiëne' is ontworpen om met een hoge temperatuur bacteriën, mijten en virussen op kleding te doden. Raak de toets aan (afb. 5-12), de hygiënetoets licht op en op het display verschijnt: Hygiëne aan (afb. 5-13).

5-13



Na selectie wordt het pictogram voor Hygiëne weergegeven in de rechterbovenhoek (afb. 5-14).

5-14

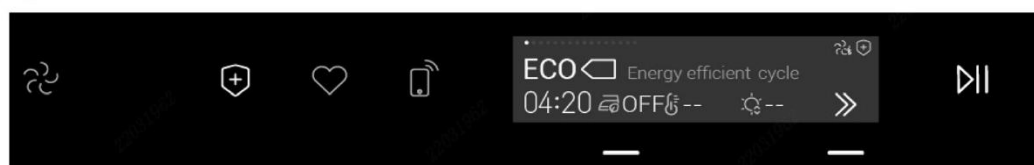

Raak deze toets opnieuw aan, Hygiëne wordt gedeactiveerd en het display toont: Hygiëne uit.

5-15




5.4.4 Favorieten-toets

Deze functie is ontworpen om de voorkeursinstellingen van de gebruiker onder elk programma in het geheugen op te slaan, zodat deze niet hoeven te worden aangepast voor gebruik.

Om de functie te activeren kunnen gebruikers een programma kiezen en de temperatuur, het droogniveau, de windsnelheid, antikreuk, i-Refresh Pro en Hygiëne aanpassen op basis van hun eigen smaak. Druk 3 seconden op de toets (afb. 5-15), de toets licht op en deze instellingen worden opgeslagen (afb. 5-16). Als u de volgende keer op deze toets drukt, wordt het opgeslagen programma weergegeven.

Er kunnen maximaal 3 favoriete programma's worden ingesteld, de gebruiker kan er een kiezen door aan de knop te draaien. Als de gebruiker een van de programma's wil verwijderen: selecteer het gewenste programma en druk 3 seconden op de favorietentoets om het programma te verwijderen.

5-16

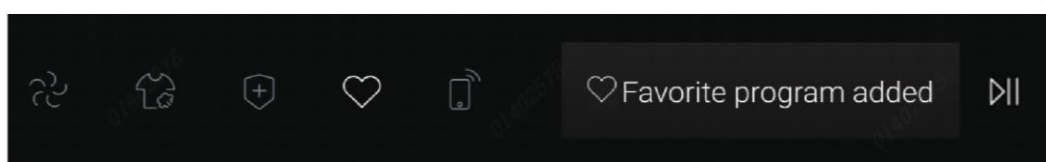

5.4.5 Toets voor bediening op afstand

De toets voor bediening op afstand kan worden gebruikt om verbinding te maken met het internet of deze verbinding te verbreken.



5-17


i Opmerking:

Volg de instructies van de app om de koppelpprocedure te starten.

5.5 Display

Het display (afb. 5-18) toont de volgende informatie:

- ▶ Korte beschrijving van het programma
- ▶ Functie-informatie
- ▶ Resterende tijd
- ▶ Eindtijd uitstel
- ▶ Foutcodes en service-informatie
- ▶ Status op afstand

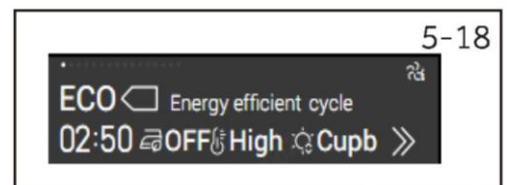

5-18

5.6 Andere functies



Antikreuk



i-time



Instellingen



Temperatuur



Strijkherinnering




Uitstel



Droogniveau



Child lock Kinderslot

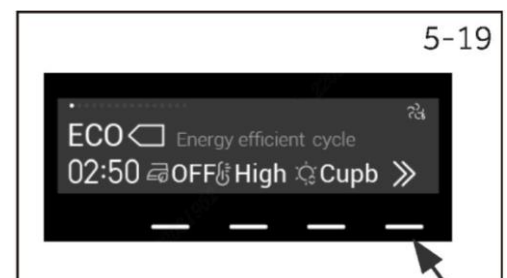

5-19


i Opmerking:

Druk op de toets onder  (afb. 5-19), er zijn 3 andere functies (i-Time, Strijkherinnering, Uitstel) en instellingen instelbaar.


5.6.1 Antikreukfunctie

Als de kleding niet onmiddellijk na het beëindigen van de droogcyclus uit de trommel kan worden gehaald, kunnen er opnieuw kreukels ontstaan door langdurige verblijf in de trommel. Deze functie kan voorkomen dat dit probleem zich voordoet. Als het drogen klaar is, blijft de trommel blijft nog 1–12 uur draaien met koude lucht. U hoeft zich geen zorgen te maken over dat u vergeet de kleding eruit te halen. Druk op de toets (afb. 5-20) om naar de instellingenpagina te gaan. Gebruik deze toets of draai aan de knop om te kiezen (afb. 5-21).

Wacht 2 seconden, keer automatisch terug of druk op de toets onder  om terug te keren naar de programmastartpagina.

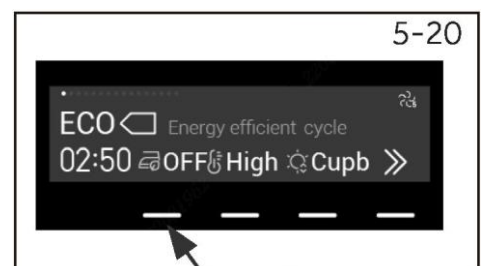

5-20

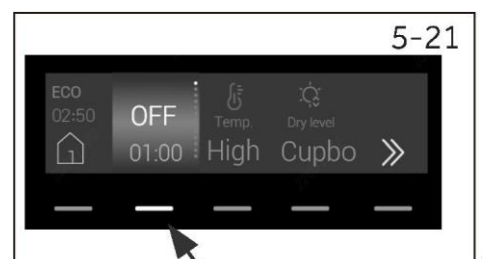

5-21

5-22



5.6.2 Temperatuurfunctie

Met deze functie kan de droogtemperatuur worden ingesteld op basis van persoonlijke behoeften of vereisten. Druk op de toets (afb. 5-22) om de gewenste droogtemperatuur in te stellen.

Er zijn 4 niveaus: Hoog, gemiddeld, laag, koel.

5-23



5.6.3 Droogniveaufunctie

Druk op de toets (afb. 5-23) om het uiteindelijke vochtgehalte van het wasgoed aan het einde van de cyclus in te stellen.

Er zijn 4 niveaus:

Extra droog, kastdroog, klaar om te dragen, strijkdroog.


5-24



5.6.4 i-time-functie

Deze functie is ontworpen om gebruikers in staat te stellen de duur van de cyclus aan te passen op basis van persoonlijke behoeften. Druk op de toets (afb. 5-24) om de gewenste droogtijd in te stellen.


5-25

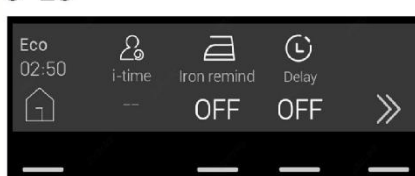

5.6.5 Strijkherinneringsfunctie

Druk op de toets (afb. 5-25) om de strijkherinnering in te stellen. Als de herinneringsfunctie is ingeschakeld, klinkt er een herinneringstoon van 2 minuten wanneer de droogtegraad van de kleding de geschikte vochtigheid voor strijken bereikt.

5-26

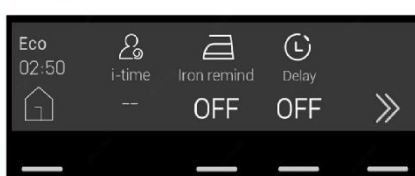

5.6.6 Uitstel

Druk op de toets (afb. 5-26) om de uitsteltijd in te stellen, deze kan worden verhoogd met stappen van 1 uur van 1–12 uur. Druk op de 'Start/Pauze'-toets om de uitsteltijd te activeren.

5-27



5.6.7 Instellingen

Druk op de toets (afb. 5-27), gebruikers kunnen Wifi (AAN/UIT), Taal (23 talen), Spraak (AAN/UIT), Letterttype (Standaard/Groot) instellen.

5-28



5.6.8 Kinderslot

1. Kies een programma en start de uitvoering, druk 3 seconden lang op de toets (afb. 5-28); de kinderslotfunctie wordt ingeschakeld en op het display verschijnt 'Kinderslot aan'. Raak de toets nogmaals 3 seconden aan; de kinderslotfunctie wordt uitgeschakeld en op het display verschijnt 'Kinderslot uit'.

• = ja, o = optioneel**), / = nee

 Programma	Max. belasting kg	 DROOG- TIJD	SELECTEERBARE OPTIES							
		uur	Flexy Air	Hygiëne	Anti- kreuk	Temp.	Droogni- veau	Strijkher- innering	Uitstel	i-Time
Eco ◻ *)	9	2:50	o	•	•	o	•	•	•	/
Slimme AI	9	0:20	o	•	•	o	•	•	•	/
Shirt	4,5	1:00	o	/	•	o	•	•	•	/
Katoen	9	2:00	o	•	•	o	•	•	•	/
Synthetisch	4,5	1:10	o	/	•	o	•	•	•	/
Fijne was	2	1:00	o	/	•	o	•	•	•	/
Handdoek	6	1:50	o	•	•	o	•	•	•	/
Babyver- zorging	4	1:20	o	•	•	o	•	•	•	/
Sport	4,5	1:10	o	•	•	o	•	•	•	/
Volumineus	2	2:10	o	•	•	o	•	•	•	/
Timer	/	1:00	•	/	•	•	/	/	•	•
Snel 30'	4	0:30	o	/	/	o	/	/	•	/
Outdoor	4	0:50	o	/	•	o	•	•	•	/
Wol	3	2:00	•	/	/	/	/	/	•	•
Dekbed	1	1:30	o	/	•	•	/	/	•	•
Opwarmen	4	0:40	•	/	•	o	/	/	•	•
Nachtelijk drogen	6	2:00	o	•	•	o	•	•	•	/

*) Testprogramma-instelling conform EN 61121. Wij raden wij u aan het condenswater extern af te voeren via de afvoerslang wanneer u een volledige lading droogt met het Eco-programma. Dit voorkomt dat het waterreservoir gedurende de cyclus moet worden geleegd.

**) Optioneel betekent dat niet alle niveaus beschikbaar zijn. Raadpleeg het display van de machine voor meer informatie.

Warmtepomptechnologie

De condensdroger met warmtewisselaar blinkt uit in efficiënt energieverbruik. Dit zijn richtwaarden die zijn bepaald onder standaardomstandigheden. De waarden kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van over- en onderspanning, het type stof, de samenstelling van het te drogen wasgoed, het restvocht en de werkelijke belading.

Programma Katoen/linnen	Centrifugeer- snelheid in tpm	Restvocht in %	Tijd in u:min	Energieverbruik in kWh
Extra droog	1000	ongeveer 60	3:50	2,30
Kastdroog	1000	ongeveer 60	3:35	2,12
Klaar om te dragen	1000	ongeveer 60	3:20	1,63
Strijkdroog	1000	ongeveer 60	3:00	1,43



Milieubewust gebruik

- ▶ Centrifugeer het wasgoed zo droog mogelijk voordat u het in de wasdroger stopt.
- ▶ Vermijd overbelasting van de wasdroger.
- ▶ Schud het wasgoed los voordat u het in de droger stopt.
- ▶ Kies een goed droogprogramma. Zorg ervoor dat de was niet langer dan nodig wordt gedroogd.
- ▶ Zorg ervoor dat u de wasdroger met schone filters gebruikt.

8.1 Gesteven wasgoed

Gesteven wasgoed laat een laagje stijfsel achter in de trommel en is niet geschikt voor de droger.

8.2 Wasverzachter

Gebruik geen wasverzachter bij het wassen, want de was wordt zacht en pluizig in de droger.

8.3 Microvezeldoekjes

Het gebruik van microvezeldoekjes kan leiden tot een laagje op de pluizenfilters. Hierdoor kunnen de filters verstopt raken. In dergelijke gevallen raden we aan om geen microvezeldoekjes toe te voegen of om een ander merk te kiezen. Let in elk geval op de instructies van de fabrikant.

8.4 Kleine hoeveelheden

Bij een hoeveelheid van minder dan 1,0 kg moet het 'Timer'-programma worden geselecteerd, omdat het droogniveau van kleding soms niet kan worden gedetecteerd vanwege de kleine lading.

8.5 Binnenverlichting trommel

Als het apparaat is ingeschakeld, blijft de trommelverlichting branden wanneer de deur open is.

8.6 Serviceklep

Zorg ervoor dat de serviceklep tijdens het gebruik altijd dicht is.

8.7 Antikreukbescherming

Aan het einde van de cyclus, als het wasgoed er niet wordt uitgetrokken, beweegt de trommel af en toe om kreukels te voorkomen.

8.8 Resterende tijd

De programmaduur wordt beïnvloed door de volgende factoren: het type stof, de hoeveelheid wasgoed, het vochtgehalte, het gewenste droogniveau en de centrifugeersnelheid tijdens het wassen. Deze factoren worden tijdens het programma door de elektronica geregistreerd en de resterende tijd wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd.

8.9 Extra grote items

Als aan het einde van de cyclus het gewenste droogniveau niet is bereikt, haalt u het wasgoed uit elkaar en droogt u het opnieuw met het tijdprogramma (TIMER).

8.10 Vooral delicate stoffen

Stof die gemakkelijk krimpt of zijn vorm verliest, zoals zijden kousen en lingerie, mag niet rechtstreeks in de droger. Doe delicate kledingstukken in een waszak en droog ze niet te lang.

8.11 Jersey en breisels

Bij kleding zoals jersey en gebreide kleding raden we aan om te drogen met het programma Fijne was om te voorkomen dat het te lang droogt.

8.12 Kleding binnenstebuiten draaien

Het is aan te raden om de rits te sluiten en kleding binnenstebuiten te draaien voor gebruik, om overmatig drogen te voorkomen.

8.13 Metalen ornament

Als er metalen versieringen en plastic nagels of kralen op de kleding worden gebruikt, moeten deze voor gebruik goed worden ingepakt om te voorkomen dat ze tegen de trommel slaan en schade veroorzaken.

8.14 Geluidssignaal

Er kan een geluidssignaal worden geactiveerd:


- ▶ Als het waterreservoir vol is.
- ▶ Als er een storing is.

Verzorgingstabel

Wassen		
	Wasbaar tot 95°C, normaal proces	
	Wasbaar tot 40°C, normaal proces	
	Wasbaar tot 30°C, normaal proces	
	Met de hand wassen op max. 40°C	
Bleken		
	Bleken toegestaan	
		
Drogen		
	Drogen in de droogtrommel mogelijk bij normale temperatuur	
	Drogen aan de lijn	
		
Strijken		
	Strijken met een maximumtemperatuur tot 200°C	
	Niet strijken	


9.1 Het apparaat voorbereiden

1. Sluit het apparaat aan op een stroomvoorziening (220 V tot 240 V ~/50 Hz) (afb. 9-1) Raadpleeg ook het hoofdstuk INSTALLATIE.
2. Zorg ervoor dat:
 - ▶ het waterreservoir leeg is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-2);
 - ▶ het pluizenfilter is schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-3);
 - ▶ het condensfilter schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-4).

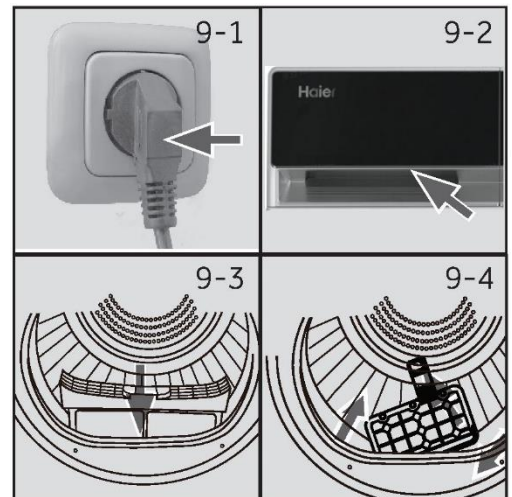

9.2 De was voorbereiden

- ▶ Sorteert kleding op stof (katoen, synthetisch, wol, etc.).
Droog alleen kleding die is gecentrifugeerd.
- ▶ Verwijder alle scherpe of brandbare voorwerpen zoals sleutels, aanstekers en lucifers uit de zakken. Verwijder harde decoratieve voorwerpen zoals broches.
- ▶ Doe de ritsen dicht en zorg ervoor dat de knopen goed vastzitten en doe kleine spullen zoals sokken, beha's, etc. in een waszakje.
- ▶ Haal grote stukken stof zoals lakens, tafelkleden, etc. uit elkaar.
- ▶ Volg de instructies op het wasetiket en droog alleen kledingstukken die in de machine gedroogd kunnen worden.

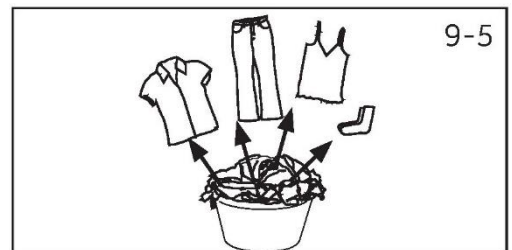

Type lading	Samenstelling	Gemiddeld gewicht per artikel
Beddengoed (eenpersoons)	Katoen	Ca. 800 g
Kleding van gemengde stoffen	/	Ca. 800 g
Jassen	Katoen	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Overalls	Katoen	Ca. 950 g
Pyjama's	/	Ca. 200 g
Overhemden	/	Ca. 300 g
Sokken	Gemengde stoffen	Ca. 50 g
T-shirts	Katoen	Ca. 300 g
Ondergoed	Gemengde stoffen	Ca. 70 g



Tips:

- ▶ Scheid witte kleren van gekleurde.
- ▶ Beddengoed en kussenslopen moeten dichtgeknoopt zijn, zodat er geen kleine items in kunnen vast kunnen blijven zitten.
- ▶ Sluit ritsen en haken en bind losse riemen zonder metalen onderdelen, schortkoorden etc. samen.
- ▶ Verwijder losse metalen onderdelen, zoals metalen knopen, van kleding voordat u deze in de droger stopt.
- ▶ Droog onderhoudsvrij linnen niet te lang. Risico op kreukels. Laat uiteindelijk drogen aan de lucht.
- ▶ Kleding zoals gebreide kleding kan soms overmatig drogen. We raden aan voor het droogniveau 'Strijkdroog' te kiezen.
- ▶ Voor voorgedroogde kledingstukken met meerdere lagen of voor de uiteindelijke droging moet het tijdprogramma (TIMER) worden gekozen.

9.3 Kleding in het apparaat laden

- ▶ Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar halen en in de machine plaatsen.
- ▶ Niet te vol laden.
- ▶ Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen kleding tussen bekneld zit.

9.4 Kleding verwijderen en toevoegen

Om kleding te verwijderen of toe te voegen, kan het programma op elk moment worden onderbroken:

- ▶ De cyclus wordt onderbroken als de deur wordt geopend.
Wees voorzichtig bij het verwijderen of toevoegen van kleding! De binnenkant van de trommel of de kleding zelf kan heet zijn, zodat er gevaar op brandwonden bestaat.
- ▶ Druk op de 'Start/Pauze'-toets na het sluiten van de deur om het programma voort te zetten.



VOORZICHTIG!

Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Zet de wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus uit, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.

9-7



9.5 De droger laden

1. Plaats het wasgoed gelijkmatig in de trommel en zorg ervoor dat de droger niet te vol zit.
2. Zet de wasdroger aan door op de aan/uit-toets te drukken (afb. 9-7).

Opmerking

Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant.

3. Stel functies zoals temperatuur, droogniveau, uitstel in. Druk daarna op de toets Start/Pauze (afb. 9-9) om de droogcyclus te starten.

9.6 Einde droogcyclus


De wasdroger stopt automatisch wanneer een droogcyclus voltooid is. Op het display wordt ongeveer 5 seconden lang 'END' (EINDE) weergegeven. Open de deur van de wasdroger en haal de kleding eruit.

1. Schakel de wasdroger uit door op de aan/uit-toets te drukken (afb. 9-10).
2. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact (afb. 9-11).
3. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus (afb. 9-12).
4. Reinig het pluizenfilter na elke droogcyclus (afb. 9-13).
5. Reinig het condensfilter na elke droogcyclus (afb. 9-14).


9.7 Gebruik de i-Refresh Pro

Installatie van de ultrasone verstuivingsmodule


De ultrasone automatiseringsmodule bevindt zich in de rechterbovenhoek van de trommel (afb. 9-15).

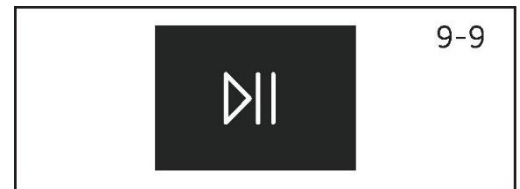

9-9

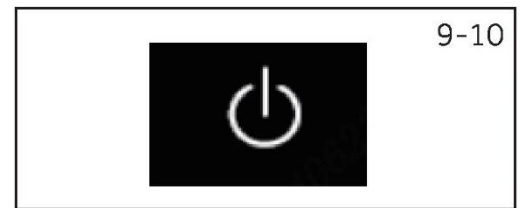


9-10

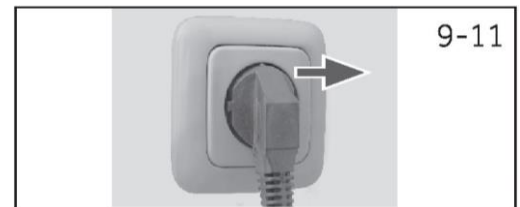


9-11




9-12

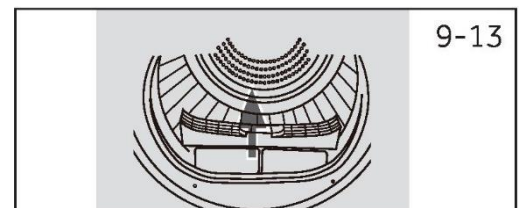


9-13

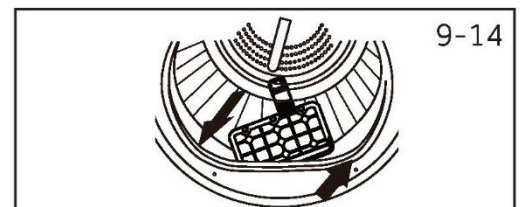


9-14

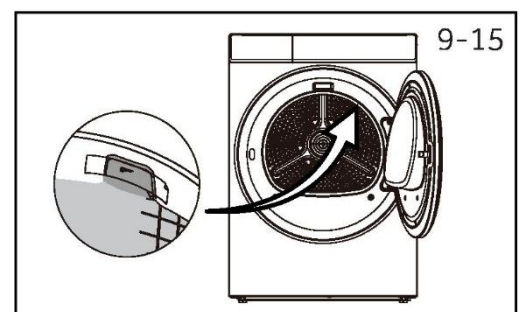


9-15

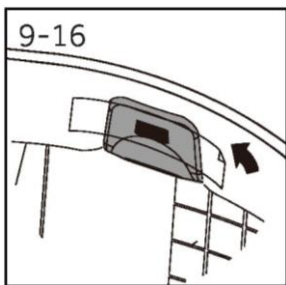

Verwijder bij het eerste gebruik de bovenste bevestigingstape (afb. 9-16).

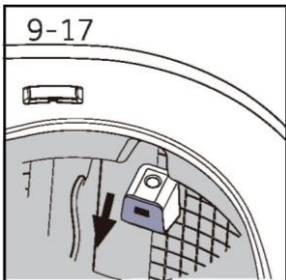


De module en de machine zijn magnetisch gekoppeld. De module kan gemakkelijk worden verwijderd door hem in de richting van de pijl te trekken (afb. 9-17).

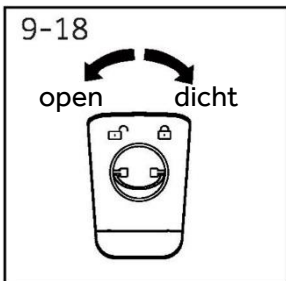

Om de module met gezuiverd water te vullen, tilt u de ring op, draait u hem linksom en trekt u hem eruit. Eenmaal gevuld met gezuiverd water, sluit u het deksel door de ring rechtsom te draaien, plaatst u de module terug in de machine en kiest u de i-Refresh Pro-functie om een speciale cyclus te starten die uw kleding zal opfrissen.

Opmerking

- ▶ Het wordt aanbevolen om de sproeikop elke maand schoon te maken met een in water gedrenkt wattenstaafje.
- ▶ Het is noodzakelijk om het modulecompartment te vullen met gezuiverd water voordat u de functie gebruikt.

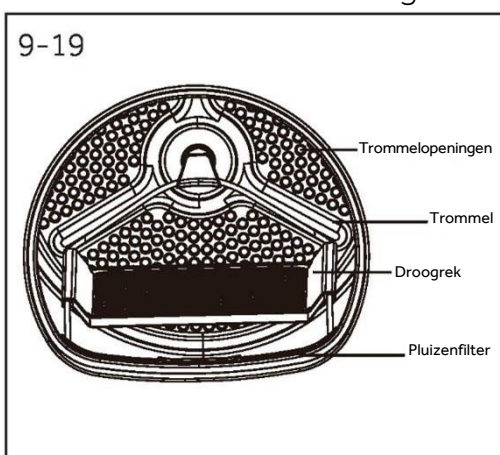

9.8 Droogrek gebruiken

Het droogrek is ontworpen voor artikelen die niet in de droogtrommel mogen, zoals sportschoenen, sneakers, truien of delicate lingerie.

1. Open de deur van de droger.
2. Controleer of de trommel leeg is.
3. Plaats het droogrek in de trommel.
4. Zorg ervoor dat het rekje in het gat van het pluizenfilter is geplaatst en in het gat van de trommel is vergrendeld.


Opmerking

- ▶ Gebruik dit droogrek niet als er andere kleding in de droger zit.
- ▶ Zorg er tijdens het drogen voor dat de items zodanig op het rek worden geplaatst dat er geen risico is dat ze verstrikt raken in de schotten terwijl de trommel draait.
- ▶ Maximaal gewicht van natte items: 1,5 kg.

10.1 Het pluizenfilter schoonmaken

Maak het pluizenfilter na elke droogcyclus schoon.


1. Verwijder het pluizenfilter uit de trommel (afb. 10-1).
2. Open het pluizenfilter (afb. 10-2).
3. Verwijder de pluiesresten uit het pluizenfilter (afb. 10-3).
4. Plaats het schoongemaakte pluizenfilter terug in de wasdroger (afb. 10-4).

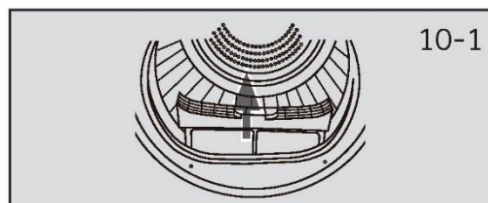


10-1



10-2

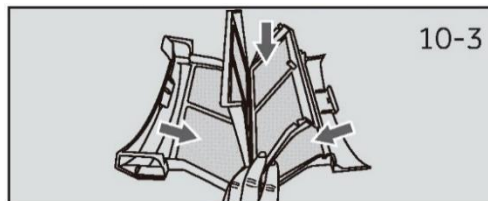

10-3

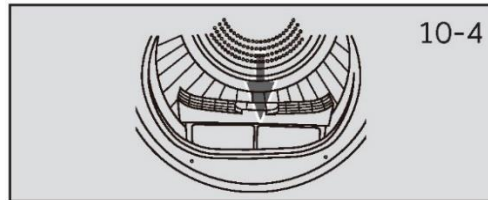


10-4


10.2 Het condensfilter schoonmaken

Reinig het filter na elke droogcyclus.


1. Open de deur.
2. Trek het pluizenfilter uit het voorste kanaal (afb. 10-6).
3. Trek het condensfilter uit het luchtkanaal (afb. 10-7).
4. Scheid het sponsfilter van het condensfilter en verwijder eventuele residuen (afb. 10-8).
5. Plaats de spons terug op het condensfilter en plaats het terug in het kanaal.

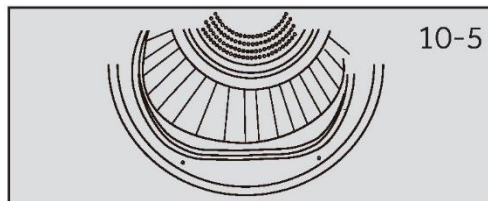


10-5

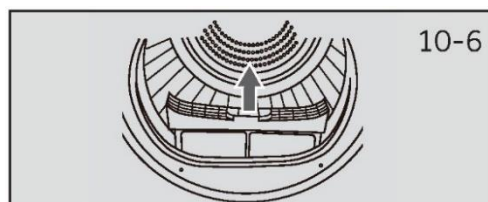

10-6

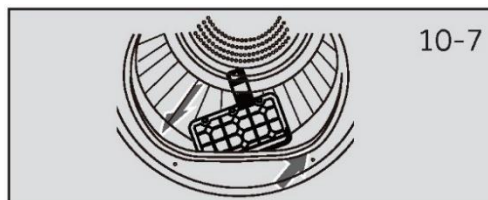

10-7

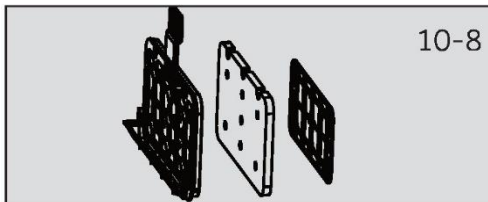


10-8



Opmerking

Als het pluus-/condensfilter erg vuil is, kan het onder stromend water worden gereinigd. Laat het volledig drogen voor gebruik.

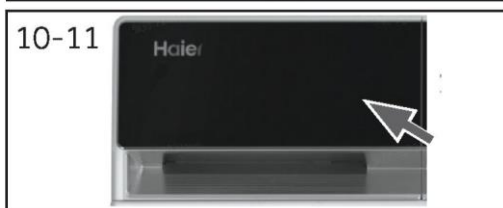

10.3 Het waterreservoir legen

Tijdens de werking wordt stoom gecondenseerd tot water en opgevangen in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.

1. Trek het waterreservoir uit de behuizing (afb. 10-9).
2. Leeg het waterreservoir (afb. 10-10).
3. Plaats het waterreservoir terug in de wasdroger (afb. 10-11).



Opmerking

Gebruik het water niet om te drinken of voedsel te verwerken.

10.4 Wasdroger

Neem de buitenkant van de wasdroger en het bedieningspaneel af met een vochtige doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

10.5 Trommel

Na een poos gebruik zullen micro-elementen zoals kalk en minerale stoffen in het water resulteren in een onzichtbaar laagje in de trommel. Gebruik een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel om het te verwijderen. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Veel problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise.

Controleer alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met een aftersales-service. Zie KLANTENSERVICE.



WAARSCHUWING!

- ▶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde arbeider om gevaar te voorkomen.

Display	Oplossing
Het waterreservoir is vol, graag legen.	Leeg het reservoir.
F2: De afvoerpomp werkt niet goed of de waterpeilschakelaar werkt niet goed.	Neem contact op met de klantenservice.
F32: De temperatuursensor bij de condensuitlaat is kapot.	Neem contact op met de klantenservice.
F33: De temperatuursensor bij de compressoruitlaat is kapot.	Neem contact op met de klantenservice.
F4: Abnormale verwarming.	Neem contact op met de klantenservice.
FC2: Er is een storing in de communicatie tussen de voedingskaart en de displaykaart.	Neem contact op met de klantenservice.
FC0: Storing in de hoofdleiding.	Neem contact op met de klantenservice.
FC1: Storing in de motorcommunicatie.	Neem contact op met de klantenservice.
F7: Storing in de motor (overbelasting of oververhitting van de motorbesturing).	Neem contact op met de klantenservice.
FC6: Er is een storing in de communicatie met de ventilator met variabele frequentie.	Neem contact op met de klantenservice.
FE: Storing in de ventilator met variabele frequentie.	Neem contact op met de klantenservice.
FH: IOT-configuratie mislukt.	Neem contact op met de klantenservice.
FCD: Communicatiestoring in de printplaat van de compressoraandrijving.	Neem contact op met de klantenservice.
FF: Storing in de compressor.	Neem contact op met de klantenservice.
FCU: Er is een storing in de communicatie tussen de UI-kaart en de displaykaart.	Neem contact op met de klantenservice.

Als de foutcodes na het nemen van maatregelen opnieuw verschijnen, schakel het apparaat dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Problemen oplossen zonder displaycodes

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De wasdroger werkt niet.	• Slechte verbinding met de voeding. • Stroomuitval. • Er is geen droogprogramma ingesteld. • Het apparaat staat niet aan. • De deur is niet goed gesloten.	• Controleer de aansluiting op de voeding. • Controleer de voeding. • Stel een droogprogramma in. • Zet het apparaat aan. • Sluit de deur goed.
De wasdroger werkt niet en op het display verschijnt 'END' (EINDE).	• Het wasgoed heeft het droogniveau bereikt dat door het programma is gedefinieerd.	• Controleer of de programma-instelling geschikt is of niet.
De droogtijd is te lang en de resultaten zijn niet bevredigend	• De programma-instelling is niet juist. • Het filter is verstopt. • De verdamper is geblokkeerd. • De wasdroger is overbelast. • De was is te nat. • Het ontluchtingskanaal is geblokkeerd.	• Controleer of het programma juist is ingesteld. • Maak het filter schoon. • Reinig de verdamper. • Verminder de hoeveelheid wasgoed. • Centrifugeer het wasgoed volledig voordat u het droogt. • Controleer en reinig het ventilatiekanaal.
Resterende tijd op het display stopt of slaat over.	De resterende tijd wordt continu aangepast op basis van de volgende factoren: • Soort stof van het wasgoed. • Laadgewicht. • Vochtigheidsgraad van het wasgoed. • Omgevingstemperatuur.	De automatische afstelling is een normale handeling.

Opmerking: Alle voor de installatie relevante afbeeldingen staan aan het begin van deze handleiding.

12.1 Voorbereiding

- ▶ Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen, waaronder de piepschuimbasis. Bij het verwijderen van de verpakking kunnen waterdruppels worden waargenomen. Dit is een normaal verschijnsel dat het resultaat is van watertests in de fabriek.



Opmerking

Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. Raadpleeg uw winkelier of de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de huidige verwijderingslocaties.



WAARSCHUWING!

Na transport en installatie MOET u de droger twee uur ongemoeid laten staan vóór gebruik.

12.2 Transport en wachttijd

Transporteer het apparaat alleen horizontaal. De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de capsule van de compressor. Deze olie kan tijdens schuin transport door het gesloten buizensysteem heen lopen. Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u 2 uur wachten zodat de olie terug in de capsule loopt.

12.3 Plaats van het apparaat

Het apparaat moet op een vlakke en stevige ondergrond worden geplaatst. Stel de voeten in op het gewenste niveau (afb. 12-1).

12.4 Installatie onder werkblad

De afmetingen van de uitsparing moeten ten minste overeenkomen met de aangegeven afmetingen (afb. 12-2).

1. Plaats het apparaat naast de uitsparing. Zorg ervoor dat alle aansluitingen gemakkelijk toegankelijk en functioneel zijn.
2. Stel alle voeten nauwkeurig af om een stevige horizontale positie te krijgen.
3. Installeer het apparaat voorzichtig in de uitsparing.
4. Zorg voor voldoende ventilatie.

12.5 Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:

- ▶ de stroomvoorziening, het stopcontact en de zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- ▶ de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- ▶ **Alleen VK:** de VK-stekker voldoet aan de BS1363A standard-norm.

Steek de stekker in het stopcontact (afb. 12-3).



WAARSCHUWING!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen!

12.6 De deur omkeren

- ▶ Haal voordat u begint de stekker van de droger uit het stopcontact.
- ▶ Behandel de onderdelen voorzichtig om krassen op de verf te voorkomen.
- ▶ Zorg voor een niet-krassend werkoppervlak voor de deuren.
- ▶ Gereedschap dat u nodig hebt: Kruiskopschroevendraaier.
- ▶ Zodra u begint, mag u de kast niet verplaatsen tot het omkeren van de deur is voltooid.
- ▶ Deze instructies zijn voor het verwisselen van de scharnieren van de rechterkant naar de linkerkant. Als u ze terug wilt zetten naar de rechterkant, volgt u dezelfde instructies en draait u alle verwijzingen om van links naar rechts.

1. De deureenheid verwijderen

Open de deur. Verwijder de twee schroeven waarmee het scharnier/de deureenheid aan de droger is bevestigd. Leg het scharnier/de deureenheid voorzichtig aan de kant (afb. 12-4).

2. De binnendeur verwijderen, draaien en terugplaatsen


Verwijder de acht sluitzegels en schroeven waarmee de binnendeur aan de buitendeur is bevestigd. Demonteer de binnendeur, draai hem 180° en monteer hem weer in de buitendeur met dezelfde acht schroeven en stickers (afb. 12-5).

3. Verwijder en draai het deurslot en de sluitplaat en plaats deze terug

Verwijder de twee schroeven waarmee de sluitplaat vastzit en verwijder daarna één schroef van het deurslot, duw het slot naar beneden en haal het eruit. Draai het vervolgens 180° en plaats het aan de andere kant met dezelfde 3 schroeven en sluitplaten terug (afb. 12-6).

4. Draai het scharnier/de deureenheid en plaats terug

Draai het scharnier/de deureenheid en schroef deze vast op de droger (afb. 12-7).

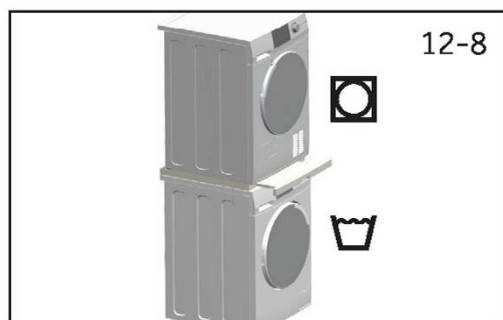

12.7 Gestapelde wasdroger

Het is mogelijk om een wasmachine en droger op elkaar te zetten (afb. 12-8). Niet elke wasmachine is hiervoor geschikt. Informatie over stapelen en de bijbehorende montageset zijn verkrijgbaar via uw lokale verkoper.

Bij de set worden montage-instructies geleverd die de installatiestappen grondig beschrijven.

12.8 De droger waterpas zetten

Het is BELANGRIJK om de droger waterpas te zetten om ervoor te zorgen dat de machine efficiënt en met minimaal geluid werkt. De droger moet waterpas worden gezet, zodat hij evenwichtig op alle vier de voetjes staat. Zorg ervoor dat de droger in geen enkele richting schommelt.

Zet de droger van zij naar zij waterpas (afb. 12-10):

- Plaats de waterpas in het midden achterop de droger.
- Stel de achterste voetjes af tot de droger van zijkant tot zijkant waterpas staat.
- Schroef de voetjes nooit helemaal uit hun behuizing.

Zet de droger van voor naar achter waterpas (afb. 12-9):

- Plaats de waterpas aan de linkerkant.
- Stel de linkervoorvoet bij (omlaag draaien).
- Herhaal het bovenstaande voor de rechtervoet.

Controleer of de droger in balans is (afb. 12-9):

- Plaats de waterpas in het midden voorop de droger.
- Zorg ervoor dat de droger in geen enkele richting schommelt.
- Als de droger niet in balans is, herhaal dan de bovenstaande stappen.

Na het waterpas zetten moeten de hoeken van de drogerbehuizing vrij van de vloer staan en mag de droger in geen enkele richting schommelen.

12.9 Afvoer

De droger is uitgerust met een condensator waarin water zich verzamelt tijdens de droogcyclus. Dit water wordt opgevangen in het verwijderbare waterreservoir linksboven in de droger. Het verzamelde water moet na elke droogcyclus worden geleegd of u kunt de droger zo instellen dat hij automatisch leegloopt met de bijgeleverde afvoerslang.

We raden aan om de droger zo in te stellen dat deze waar mogelijk automatisch leegloopt, vooral bij het drogen van volle ladingen. Dit verkleint het risico op het moeten legen van het waterreservoir tijdens een droogcyclus.

- Verwijder de zwarte slang uit de aansluiting aan de achterkant van de droger (rechtsonder op de achterkant, afb. 12-11).
- Rol de grijze afvoerslang (meegeleverd met de droger) af en sluit deze aan op de afvoerpoort van de machine (afb. 12-12).
- Plaats het andere uiteinde van de afvoerslang in een emmer of standpijp.

Productfiche (volgens EU 392/2012)



Handelsmerk	Haier
Modelaanduiding	HD90-A3Q397U1 HD90-A3Q397SU1
Nominaal vermogen (kg)	9
Soort wasdroger	Warmtepomp
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE _c in kWh/jaar) ¹⁾	175
Wasdroger met of zonder automaat	met automaat
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij volledige belading (kWh/cyclus)	1,42
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij gedeeltelijke belading (kWh/cyclus)	0,81
Stroomverbruik van de uit-stand (W)	0,49
Stroomverbruik van de sluimerstand (W)	0,67
Duur van de sluimerstand (min) ²⁾	40
Standaard droogprogramma ³⁾	ECO 
Gewogen programmatijd van het standaard droogprogramma ³⁾ bij volledige en gedeeltelijke belading (min)	150
Programmatijd van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij volledige belading (min)	208
Programmatijd van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij gedeeltelijke belading (min)	125
Condensatie-efficiëntieklasse ⁴⁾	A
Gewogen condensatie-efficiëntie voor het standaard katoenprogramma ³⁾ bij volledige en gedeeltelijke belading (%)	89
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij volledige belading.	90
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij gedeeltelijke belading	91
Gewogen geluidsvermogensniveau van het standaard katoenprogramma ³⁾ bij volledige belading (dB)	61
Ingebouwd of vrijstaand	Vrijstaand/ingebouwd

- 1) Gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke belading en het verbruik van de energiezuinige standen. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.
- 2) Als er een energiebeheersysteem is.
- 3) Dit programma, dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijke belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie op het etiket en de fiche betrekking heeft. Dit is het programma dat geschikt is voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en het is het meest efficiënte programma wat betreft energieverbruik voor katoen.
- 4) Klasse G is het minst efficiënt en klasse A het meest efficiënt.

Aanvullende gegevens

Voeding (zie typeplaatje) – spanning/stroom/invoer	220–240 V ~ 50 Hz/2,7 A/630 W
Toegestane omgevingstemperatuur	5°C tot 35°C
Gefluoreerd broeikasgas	R290
Volume	0,15 kg

Productafmetingen

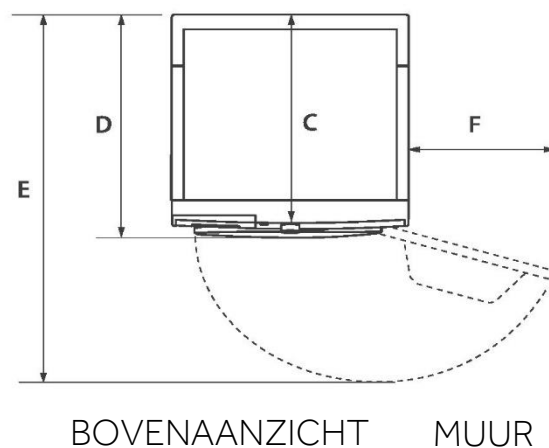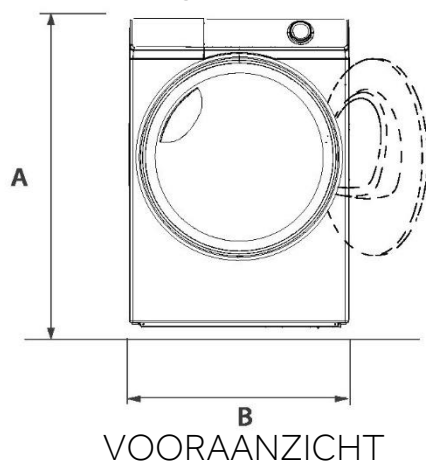

PRODUCTAFMETINGEN	HD90
A Totale hoogte van het product mm	845
B Totale breedte van het product mm	595
C Totale diepte van product (tot hoofdbedieningspaneel) mm	660
D Totale diepte van het product mm	700
E Diepte met geopende deur mm	1135
F Minimale afstand deur tot aangrenzende muur mm	250

Opmerking: De exacte hoogte van uw droger hangt af van hoe ver de voetjes aan de onderkant van de machine zijn uitgedraaid. De ruimte waarin u de droger installeert moet minstens 40 mm breder en 20 mm dieper zijn dan de afmetingen van het apparaat.

Opmerking: Afwijkingen

Door constante updates van hOn kunnen de functies en de weergave-interface van de app afwijken van de volgende beschrijving.

14.1 Algemeen

Dit apparaat is geschikt voor wifi. Met de hOn-app kunt u uw smartphone gebruiken om het programma te bedienen.

WAARSCHUWING!

Neem de veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding in acht en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, ook als u het apparaat bedient via de hOn-app terwijl u niet thuis bent. U moet ook de instructies in hOn volgen.

14.2 Vereisten

1. Eén draadloze router (802.11b/g/n protocol) die alleen de frequentieband 2,4 GHz ondersteunt. De lengte van de SSID van de router is 1–32 tekens (inclusief 1 en 32) en het wachtwoord is 8–64 tekens lang. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. Coderingsmethoden voor routers zijn onder andere: open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor apparaten met Android, Huawei of iOS, zowel voor tablets als voor smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plek waar het een sterk wifisignaal kan ontvangen. Als het apparaat eenmaal correct is gekoppeld met de app, dan verschijnt er geen wifipictogram op het display als het apparaat niet juist is verbonden met de draadloze router.

14.3 De hOn-app downloaden en installeren:

Download de hOn-app naar uw toestel door de volgende QR-code te scannen:



Of via de link go.haier-europe.com/download-App.

Frequentiesnelheid (OFR)	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. vermogen (ERP)	20 dBm
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

Opmerking: Registratie

Registratie is vereist wanneer de account voor de eerste keer wordt gebruikt of wanneer de formele account is verwijderd/gesloten. Voor verder gebruik moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren bij het inloggen.

14.4 Registratie en app koppelen

1. Verbind de smartphone met het wifithuisnetwerk waarmee u het product wilt verbinden.
2. Open de app.
3. Maak het gebruikersprofiel aan (of log in als het al eerder is aangemaakt).
4. Koppel het apparaat volgens de instructies in de app.



Opmerking: Wifinetwerk

Het is niet mogelijk om het apparaat te verbinden met een openbaar wifinetwerk. Dit kan storingen veroorzaken.



Opmerking: Gebruik dezelfde wifi

Maak met uw smartphone verbinding met het netwerk waarmee u het product wilt verbinden.

14.5 Bediening op afstand inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad de was en sluit de deur.
3. Start de cyclus met de app, het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld behalve de aan/uit-toets en de 'Start/Pauze'-toets.
4. Bediening op afstand kan ook worden geactiveerd door tijdens de lopende cyclus op de toets '🔌' te drukken.
5. Zodra de cyclus is voltooid, wordt de bediening op afstand uitgeschakeld.
6. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf uit.



Opmerking: Einde van de bediening op afstand

Als de bediening op afstand geactiveerd is en de eindgebruiker start binnen 10 minuten geen cyclus via de app, dan gaat het apparaat naar de stand-bymodus netwerkvertraging en blijft bediening op afstand tot 24 uur actief, waarna het wordt uitgeschakeld.

14.6 Bediening op afstand uitschakelen

1. Druk op de toets '🔌' op het bedieningspaneel om de bediening op afstand uit te schakelen terwijl er een cyclus wordt uitgevoerd. Het apparaat blijft de cyclus uitvoeren en gaat naar de modus Alleen-lezen.
2. U kunt de bediening op afstand hervatten door nogmaals op de toets '🔌' te drukken.
3. Bedien het apparaat met de app.

14.7 Einde cyclus met bediening op afstand aan

1. Aan het einde van de cyclus wordt de bediening op afstand gedeactiveerd.
2. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.

**Opmerking: Netwerkgegevens annuleren/herstellen**

Volg deze procedure alleen als u uw wasmachine gaat verkopen.

14.8 Configuratie-informatie verwijderd

1. Houd de toets 'i' 5 seconden lang ingedrukt. "Wilt u de wifigegevens opnieuw instellen?" wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
2. Druk op 'Ja' om te bevestigen.
3. Configuratie-informatie wordt verwijderd.

We raden onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. Als u een probleem hebt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk **PROBLEMEN OPLOSSEN**.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op:

- ▶ met uw lokale verkoper; of
- ▶ ga naar het gedeelte Service & Support op www.haier.com waar u telefoonnummers en veelgestelde vragen vindt en waar u de serviceclaim kunt activeren.

Als u contact wilt opnemen met onze serviceafdeling, moet u ervoor zorgen dat u de hiernavolgende gegevens bij de hand hebt.

Deze informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____ Serienummer _____

Raadpleeg ook de garantiekaart die bij het product wordt geleverd in geval van garantie.

Voor algemene vragen kunt u hieronder onze adressen in Europa vinden:

Europese Haier-adressen			
Land*	Postadres	Land*	Postadres
Italië	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIË	Frankrijk	Haier Frankrijk SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIJK
Spanje Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANJE	België-FR België-NL Nederland Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIË
Duitsland Oostenrijk	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 5 81829 München DUITSLAND	Polen Hongarije Griekenland Roemenië Rusland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warschau POLEN
Verenigd Koninkrijk	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Tsjechië en Slowakije	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praag 8 Karlín Tsjechië

*Ga voor meer informatie naar www.haier.com.

HD90-A3Q397U1/HD90-A3Q397SU1

Haier