



Uporabniški priročnik Sušilni stroj s toplotno črpalko

HD90-A3Q397U1
HD90-A3Q397SU1

SL

Haier

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier.

Pred uporabo tega aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije glede varne in pravilne namestitve ter dnevne uporabe in vzdrževanja.


Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da ga lahko vedno upoštevate za varno in pravilno uporabo aparata.

**Varnostno obvestilo****OPOZORILO!** – Pomembne varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije

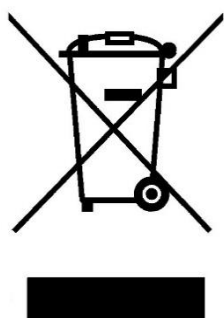**Odstranjevanje**

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu njihove življenjske dobe ne smete zavržiti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te predmete ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Gospodinjski uporabniki se morajo glede tega, kam in kako lahko te predmete odnesejo v okolju varno recikliranje, obrniti na prodajalca, kjer so kupili ta izdelek, ali na lokalni vladni urad. Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja in preveriti pogoje v pogodbi o nakupu.

Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov se ne sme mešati z drugimi komercialnimi odpadki za odstranjevanje.

**OPOZORILO!**

Ta aparat je napolnjen s sredstvom R290. Vnetljiv material, nevarnost požara.

OPOZORILO: Ne ovirajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgrajeni konstrukciji.

OPOZORILO: Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

**OPOZORILO!****Nevarnost poškodb ali zadužitve!**

Za zagotovitev varnosti pri odstranjevanju starega sušilnega stroja odklopite omrežni vtič iz vtičnice, odrežite omrežni napajalni kabel in ga uničite skupaj z vtičem. Da se otroci ne bi zaprli v stroj, zlomite tečaje vrat ali ključavnico vrat.

**OPOZORILO!**

Aparata ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.

1- Varnostne informacije	4
2- Slike za namestitev	7
3- Predvidena uporaba	8
4- Opis izdelka	9
5- Nadzorna plošča	10
6- Programi	15
7- Poraba	16
8- Predlogi in nasveti	17
9- Vsakodnevna uporaba	19
10-Nega in čiščenje	23
11-Odpravljanje napak	25
12-Namestitev	27
13-Tehnični podatki	30
14-hOn	32
15-Servisni center	35



OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- ▶ Prepričajte se, da niso nastale poškodbe med prevozom.
- ▶ Odstranite vso embalažo in jo shranite izven dosega otrok.
- ▶ Aparat morata vedno prenašati vsaj dve osebi, ker je težka.

Vsakodnevna uporaba

- ▶ Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- ▶ Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- ▶ Poskrbite, da bo prostor suh in dobro prezračen. Temperatura okolja mora biti med 5 °C in 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v podstavku s preprogo ali podobnim predmetom.
- ▶ Ne dopustite, da bi se v območju sušilnega stroja nabiral prah in vlakna.
- ▶ Pred uporabo aparata se prepričajte, da je v njem le perilo in da v njem ni hišnih ljubljencev ali otrok.
- ▶ Napajalnega vtiča se dotikajte izključno s suhimi rokami in se ne dotikajte ali uporabljajte aparata, če ste bosi ali imate mokre roke ali noge.
- ▶ V sušilnem stroju ne sušite neopranih artiklov.
- ▶ Poskrbite, da obremenitev ne bo večja od nazivne obremenitve.
- ▶ Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- ▶ Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih za mehčalce tkanin.
- ▶ V neposredni bližini aparata ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil ali vnetljivih plinov.
- ▶ Na aparat ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage.
- ▶ Pri odklopu naprave držite vtič in ne kabla.
- ▶ Med delovanjem se ne dotikajte zadnjega dela aparata in bobna, saj sta vroča.

**OPOZORILO!****Vsakodnevna uporaba**

- ▶ Aparata ne uporabljajte za sušenje naslednjih predmetov:
 - ▶ Neoprani predmeti.
 - ▶ Predmeti, ki so bili onesnaženi z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, petrolej, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentini, voski, sredstva za odstranjevanje voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Predmete, ki so se umazali s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentini, voski in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta.
 - ▶ Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnilo (npr. vzglavniki, jopiči), saj lahko polnilo uhaja in povzroči nevarnost vžiga.
 - ▶ Predmetov, kot so penasta guma (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljiv tekstil, izdelki z gumijasto podlogo in oblačila ali blazine, opremljene z blazinicami iz penaste gume, se ne sme sušiti v sušilnem stroju.
- ▶ Ne pijte kondenzirane vode.
- ▶ Aparata ne uporabljajte brez nameščenega filtra za vlakna ali filtra kondenzatorja ali s poškodovanim filtrom.
- ▶ Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da so preostala oblačila pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- ▶ Aparata med delovanjem ne puščajte brez nadzora dalj časa. Če nameravate biti dalj časa odsotni, morate cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izvlečete vtič iz električnega omrežja.
- ▶ Aparata ne izklopite, dokler cikel sušenja ni končan. Nikoli ne zaustavite sušilnega stroja pred koncem sušilnega cikla, razen če vse predmete hitro odstranite in jih razprete, da se toplota razprši.
- ▶ Zaradi varčevanja z električno energijo in varnosti aparat po vsakem programu sušenja izklopite.

Vzdrževanje/čiščenje

- ▶ Prepričajte se, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- ▶ Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat izključite iz električnega napajanja.














OPOZORILO!

Vzdrževanje/čiščenje

- ▶ Po vsakem programu očistite filter vlaken in filter kondenzatorja (glejte NEGA IN ČIŠČENJE, stran 23).
- ▶ Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte industrijskih kemikalij.
- ▶ Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti..
- ▶ Aparata ne poskušajte popraviti sami. Če je potrebno popravilo, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Namestitev

- ▶ Stroj postavite na mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Sušilnega stroja ne nameščajte za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani vrat sušilnega stroja, saj to omejuje popolno odpiranje vrat.
- ▶ Aparat namestite v dobro prezračen in suh prostor.
- ▶ Aparata nikoli ne nameščajte v vlažno zunanje okolje ali na območje, kjer obstaja nevarnost puščanja vode, na primer pod umivalnik ali blizu njega. Če pride do puščanja vode, prekinite napajanje in pustite, da se stroj posuši na naraven način.
- ▶ Aparat namestite ali uporabljajte le na mestu, kjer je temperatura višja od 5 °C.
- ▶ Aparata ne postavljajte neposredno na preprogo ali v bližino stene ali pohištva.
- ▶ Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi oziroma ga ne nameščajte v okolico virov toplote (npr. peči, grelnikov).
- ▶ Prepričajte se, da se podatki o elektriki na tipski ploščici ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- ▶ Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če sta poškodovana, naj ju zamenja električar.
- ▶ Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi zlahka dostopna. Aparat mora biti ozemljen.
- ▶ Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-kabelskim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega standardni 3-kabelski (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite ali demontirajte tretjega zatiča (ozemljitvenega). Po namestitvi aparata mora biti vtič dostopen.

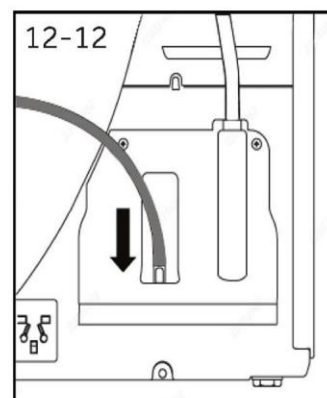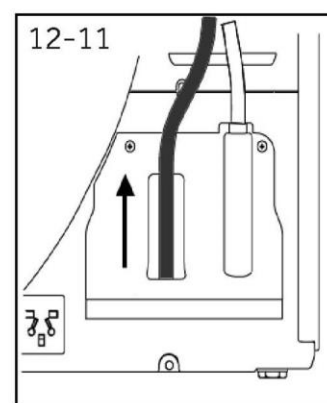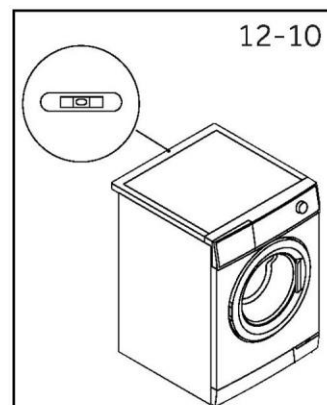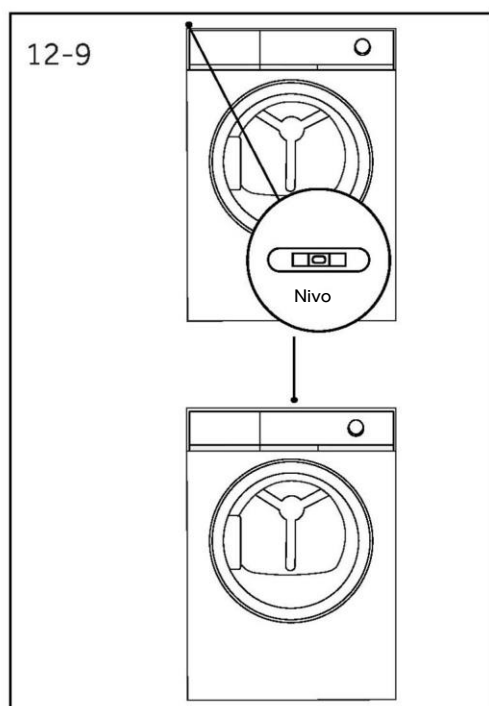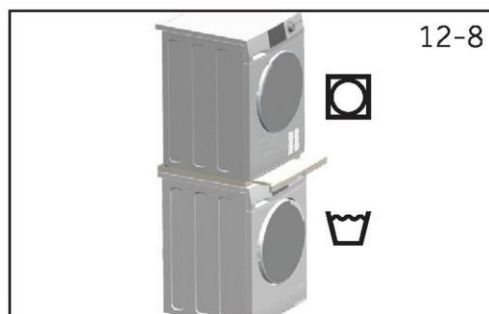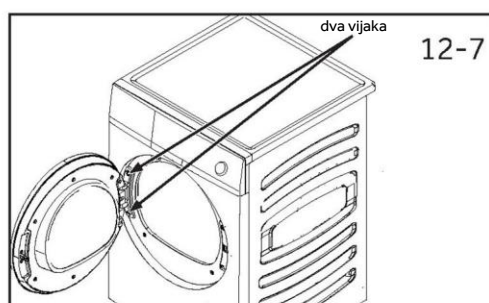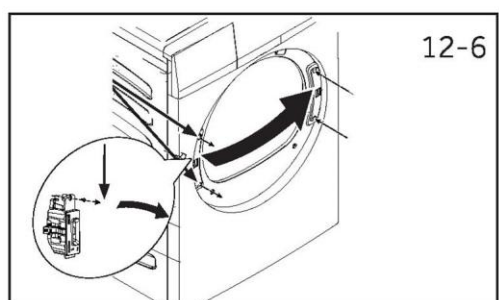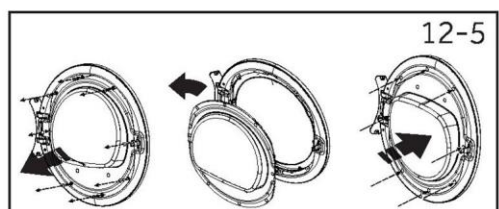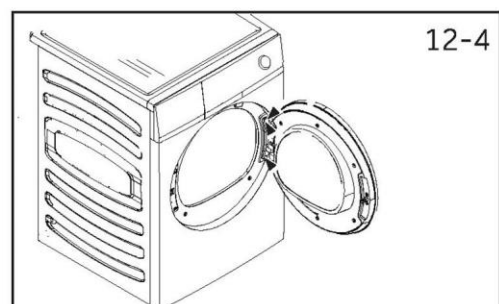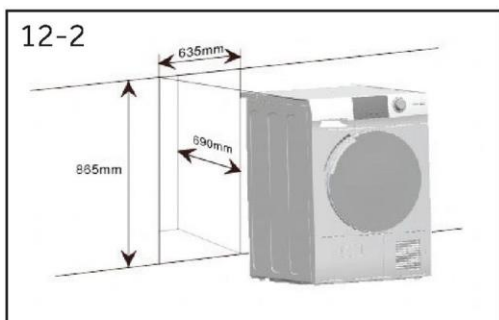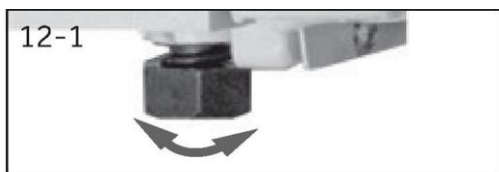

Predvidena uporaba

Ta aparat je predviden za sušenje predmetov, ki so bili oprani v vodni raztopini in so na etiketi proizvajalca označeni kot primerni za sušenje v sušilnem stroju.

Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi. Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

Standardi in direktive

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES skupaj z ustreznimi usklajenimi standardi, ki določajo oznako CE.



Okoljsko odgovorna uporaba


- ▶ **Povsem ožemite:** Perilo ožemite z največjo hitrostjo ožemanja.
- ▶ **Največja obremenitev:** Uporabite največjo količino polnjenja v skladu s tabelo programov, vendar sušilnega stroja ne preobremenite. Da bi izkoristili največjo obremenitev, lahko perilo, ki ga je treba posušiti kot »PRIPRAVLJENO za nošenje«, najprej enostavno posušite z »Opomnikom za likanje«. Ko se program konča, odstranite perilo, ki ga je treba zlikati, in preostalo perilo posušite do konca.
- ▶ **Zrahljajte perilo:** Preden perilo položite v sušilni stroj, ga pretresite.
- ▶ **Izogibajte se prekomernemu sušenju:** Izogibati se je treba prekomernemu sušenju. Izberite ustrezen program in primerno raven suhosti.
- ▶ **Mehčalec ni potreben:** Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo puhasto in mehko.
- ▶ **Čiščenje filtrov za vlakna:** Po vsakem ciklu očistite filtre za vlakna.
- ▶ **Prezračevanje:** Poskrbite, da je naprava ustrezno prezračevana (glejte NAMESTITEV).
- ▶ **Ponovna uporaba kondenzirane vode:** Zbrano kondenzirano vodo lahko uporabite za parni likalnik. Pred tem jo je treba preliti skozi fino cedilo ali filterški papir za kavo. Filter odstrani najmanjše delce.

Opomba:

Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko slike v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.


4.1 Slika aparata

Spredaj (slika 4-1):

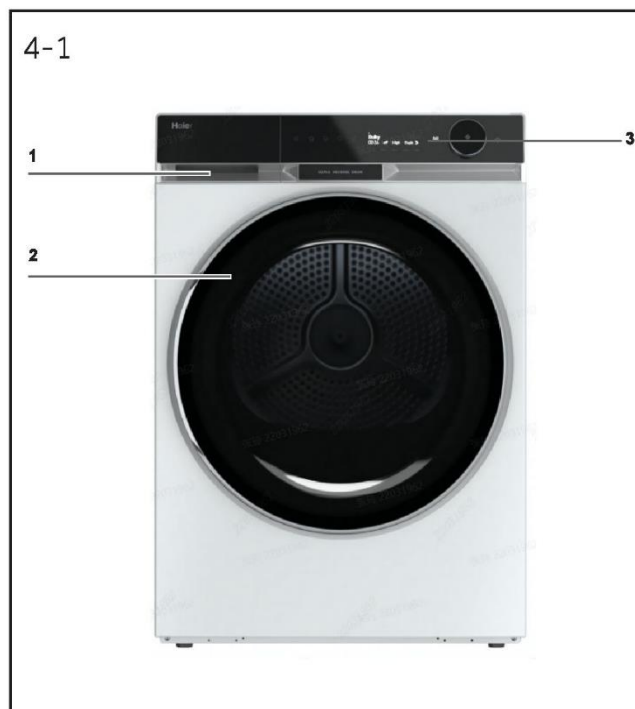

- 1 Rezervoar za vodo
- 2 Vrata sušilnega stroja
- 3 Nadzorna plošča

Zadnja stran (slika 4-2):

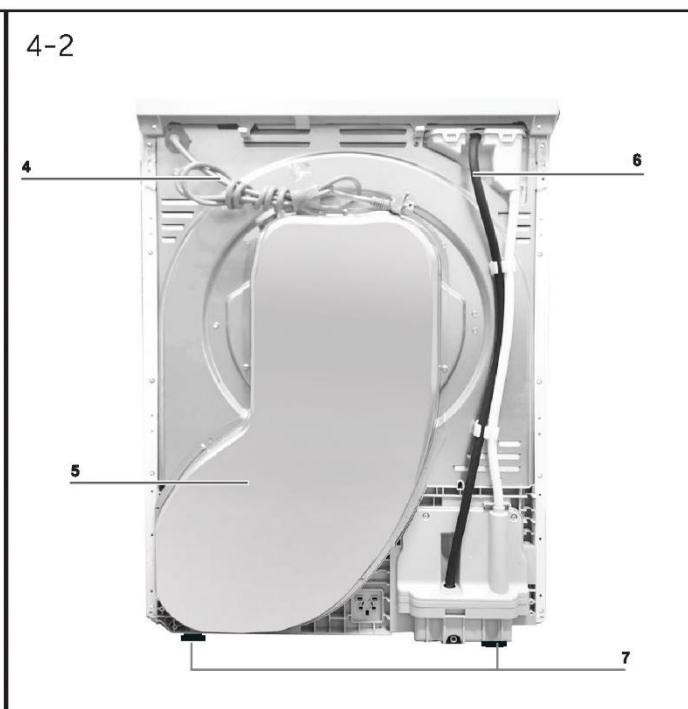


- 4 Napajalni kabel
- 5 Zadnja plošča
- 6 Odtok
- 7 Nastavljive noge

4.2 Dodatki

Preverite dodatke in literaturo v skladu s tem seznamom (slika 4-3):



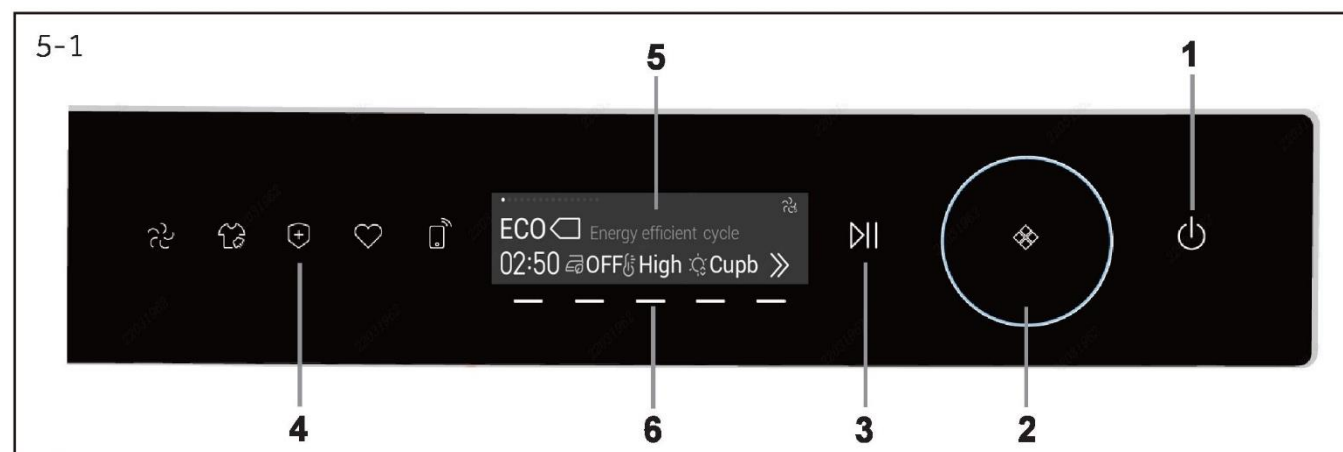

- | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 Gumb za vklop | 3 Gumb Zagon/Pavza | 5 Zaslón |
| 2 Gumb za izbiro programa | 4 Funkcijski gumbi | 6 Gumbi za upravljanje |




5.1 Gumb za vklop

Nežno se dotaknite tega gumba (slika 5-2), da se aparat vklopi, zaslon sveti, indikator gumba »Zagon/Pavza« pa utripa. Ponovno ga pridržite približno 2 sekundi, da aparat izklopite. Če po določenem času ni aktiviran noben element na plošči ali program, se bo stroj samodejno izklopil.

Opomba:

Ob prvi uporabi stroja morate najprej izbrati željeni jezik, preden vstopite v običajni uporabniški vmesnik.

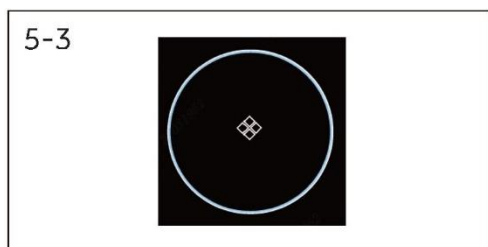


5.2 Gumb za programiranje

Z vrtenjem gumba (slika 5-3) lahko izberete enega od programov, nakar se prikažejo njegove privzete nastavitve.



5.3 Gumb Zagon/Pavza

Pritisnite Zagon/Pavza (slika 5-4), da začnete cikel sušenja. Ponovno pritisnite gumb, da cikel sušenja začasno ustavite – utripa indikatorska lučka. Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb.

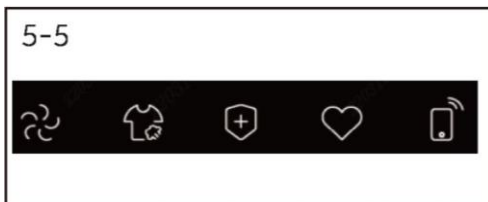


5.4 Funkcijski gumbi

Na levi strani je pet funkcijskih gumbov, ki jih lahko izberete po potrebi.




5.4.1 Gumb Flexy Air

Dotaknite se gumba (slika 5-6); prilagodite lahko hitrost pihanja. Obstaja 5 stopenj, ki jih lahko izberete z vrtenjem gumba glede na vrsto in količino oblačil, da bi bolje skrbeli zanje. (Slika 5-7).

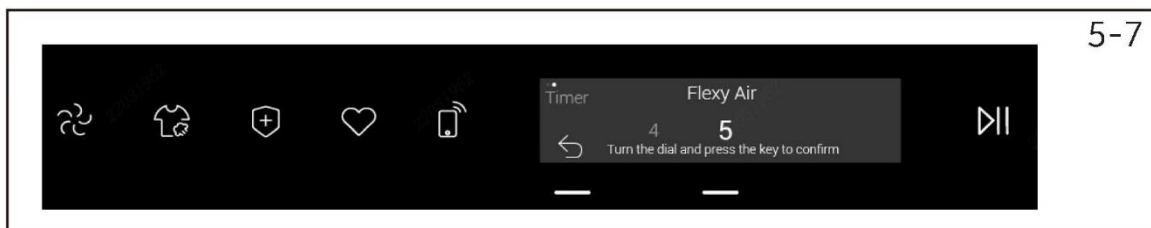

Po izbiri se v zgornjem desnem kotu prikaže ikona za moč pihanja z namensko stopnjo. (Slika 5-8).

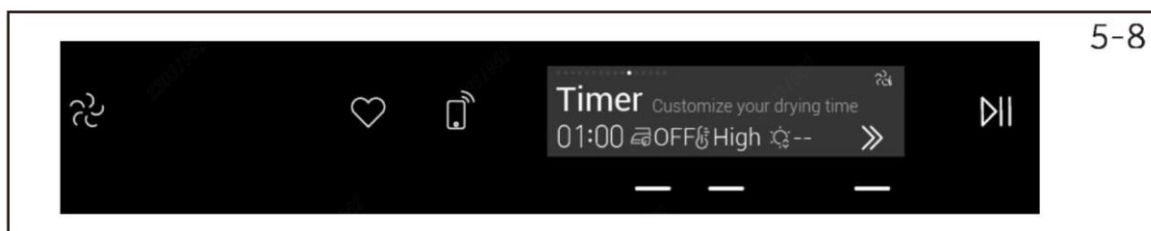

i Opomba:


Samo 3 programi (Časovnik, Volna in Ogrevanje) imajo 5 stopenj; drugi imajo samo 2-4 stopnje.

5.4.2 Gumb i-Refresh Pro

Dotaknite se tega gumba (slika 5-9); zasveti gumb i-Refresh Pro in na zaslonu se prikaže: i-Refresh Pro vklopljen (slika 5-10). Zagon modula ultrazvočne atomizacije. Uporablja se za odstranjevanje svežih vonjav, odstranjevanje prahu, odstranjevanje gumb in odstranjevanje vlage.



Po izbiri se v zgornjem desnem kotu prikaže ikona i-Refresh Pro. (Slika 5-11).

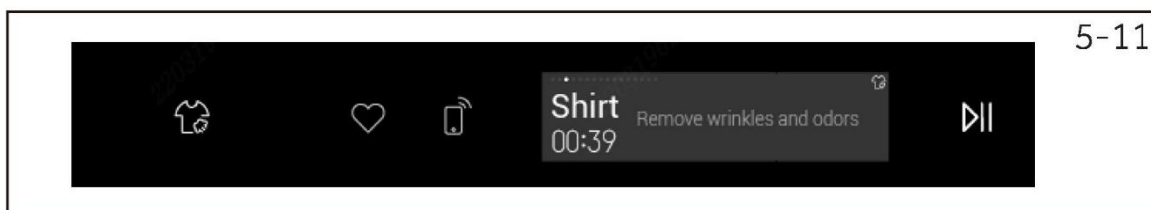

Ponovno se dotaknite tega gumba, i-Refresh se izklopi, na zaslonu pa se prikazuje: i-Refresh Pro izklopljen.

i Opomba:

1. Pred aktiviranjem funkcije i-Refresh Pro je treba modul napolniti s prečiščeno vodo.
2. Dovoljena je samo uporaba prečiščene vode.
3. Primerno za suha oblačila. Če so oblačila vlažna, jih je pred uporabo funkcije i-Refresh Pro priporočljivo posušiti.
4. Po vsaki uporabi funkcije i-Refresh Pro je priporočljivo ročno čiščenje filtra.

Program	Privzeti čas (min)	ultrazvočna atomizacija	odstranjevanje gub	odstranjevanje neprijetnih vonjav
Srajca	39	•	•	•
Volna	33	•	•	•
Otroško perilo	52	•	•	•
Občutljivo perilo	33	•	•	•

5-12



5.4.3 Gumb Higienko


Funkcija Higienko je namenjena uničevanju bakterij in pršic ter virusov na oblačilih z visoko temperaturo. Dotaknite se gumba (slika 5-12), zasveti gumb Higienko, na zaslonu pa se prikaže: Higienko vklopljeno (slika 5-13).

5-13



Po izbiri se v zgornjem desnem kotu prikaže ikona Higienko. (slika 5-14).

5-14

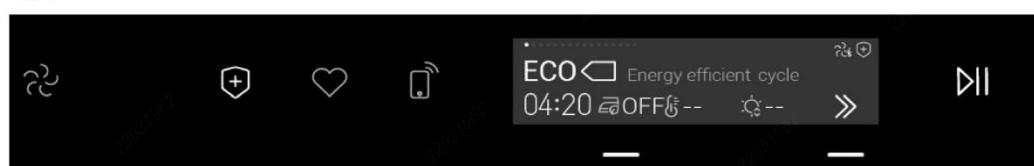

Ponovno se dotaknite tega gumba; funkcija Higienko se izklopi, na zaslonu pa se prikaže: Higienko izklopljeno.

5-15




5.4.4 Gumb Priljubljeno

Ta funkcija je zasnovana tako, da si zapomni želene nastavitve uporabnika v okviru posameznega programa, zato ga pred uporabo ni treba prilagoditi. Če ga želijo aktivirati, lahko uporabniki izberejo en program in prilagodijo temperaturo, stopnjo suhosti, hitrost pihanja, proti mečkanju, i-Refresh pro, Higienko glede na svoje želje.


Pridržite gumb (slika 5-15) 3 sekunde; gumb zasveti in te nastavitve se shranijo (slika 5-16). Ob naslednjem zagonu pritisnite ta gumb, da se prikaže shranjeni program. Nastavi se lahko največ 3 priljubljenih programov, uporabnik pa lahko izbere enega od njih z vrtenjem gumba. Če želi uporabnik izbrisati enega od programov, lahko izbere željeni program in pridržati gumb za priljubljene 3 sekunde, da ga izbriše.

5-16

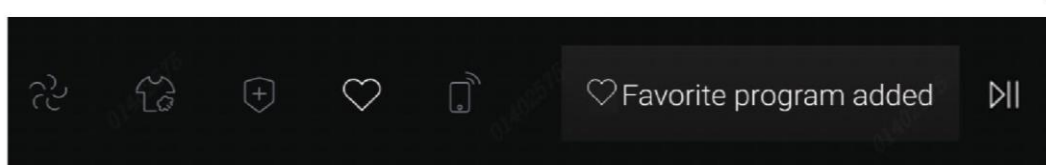

5.4.5 Gumb za daljinsko upravljanje

Gumb z daljinsko upravljanje lahko uporabite za povezavo in prekinitev povezave z internetom stvari.

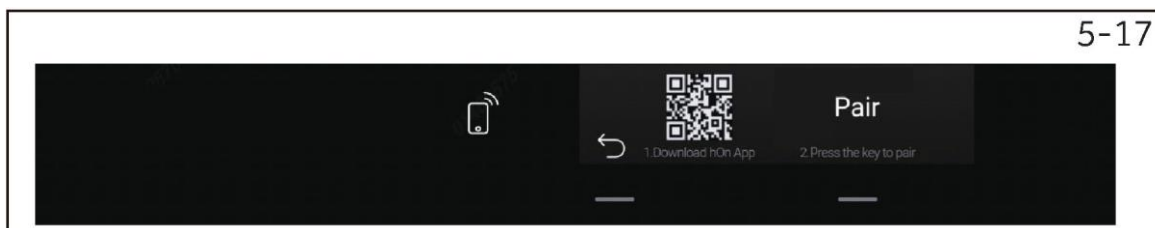

i Opomba:

Če želite začeti postopek seznanjanja, sledite navodilom v aplikaciji.

5.5 Zaslom

Na zaslonu (slika 5-18) so prikazane naslednje informacije:

- ▶ Kratak opis programa
- ▶ Informacije o funkciji
- ▶ Preostali čas
- ▶ Časovni zamik konca programa
- ▶ Kode napak in informacije o storitvah
- ▶ Stanje daljinskega upravljanja



5.6 Druge funkcije

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Proti mečkanju | i-Time | Nastavitev |
| Temperatura | Opomnik za likanje | Zakasnitev |
| Stopnja sušenja | Child lock | Otroška ključavnica |





i Opomba:

Pritisnite gumb pod (slika 5-19); obstajajo še druge 3 funkcije (i-Time, Opomnik na likanje, Zakasnitev) in Nastavitev lahko nastavite.

5.6.1 Funkcija proti mečkanju

Če oblačil ni mogoče odstraniti takoj po končanem ciklu sušenja, lahko zaradi dolgotrajnega shranjevanja v bobnu ponovno nastanejo gube. Ta funkcija lahko prepreči pojav te težave. Po končanju sušenja se bo boben ob dovajanju hladnega zraka vrtel še 1-12 ur. Ni vam treba skrbeti, da bi pozabili vzeti oblačila iz stroja. Pritisnite gumb (slika 5-20), da vstopite na stran z nastavitvami.

S tem gumbom ali z vrtenjem gumba izberite (slika 5-21). Počakajte 2 sekundi; samodejno se vrnete ali pritisnite gumb pod za vrnitev na začetno stran programa.

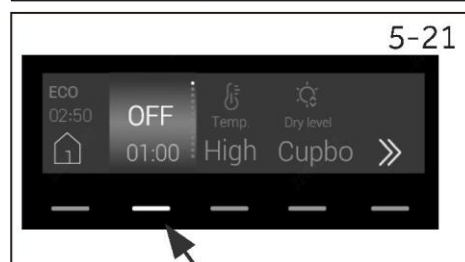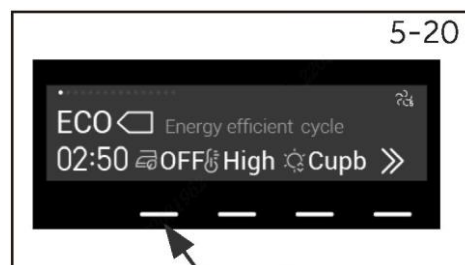

5-22



5.6.2 Funkcija temperature

Ta funkcija je namenjena prilagajanju temperature sušenja glede na osebne potrebe ali zahteve. S pritiskom na gumb (slika 5-22) nastavite želeno temperaturo sušenja.

Obstajajo 4 stopnje: Visoka, Srednja, Nizka, Hladna.

5-23



5.6.3 Funkcija stopnje sušenja

Pritisnite gumb (slika 5-23), da nastavite končno vsebnost vlage v perilu na koncu cikla.

Obstajajo 4 stopnje:

Zelo suho, Omara, Pripravljeno za nošenje, Pripravljeno za likanje.

5-24



5.6.4 Funkcija i-time

Ta funkcija je zasnovana tako, da uporabnikom omogoča prilagajanje trajanja cikla glede na osebne potrebe. S pritiskom na gumb (slika 5-24) nastavite želeni čas sušenja.


5-25



5.6.5 Funkcija opomnika za likanje

Pritisnite gumb (slika 5-25), da nastavite opomnik za likanje. Če je funkcija opomnika vklopljena, se oglasi 2-minutni zvočni signal, ko stopnja sušenja oblačil doseže primerno vlažnost za likanje.

5-26

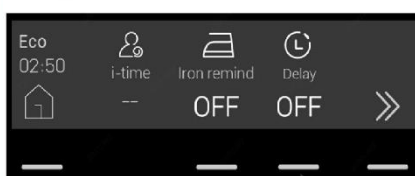

5.6.6 Zakasnitev

Pritisnite gumb (slika 5-26), da nastavite čas zakasnitve, ki ga lahko povečate v korakih po 1 uro od 1-12 ur. Dotaknite se gumba Zagon/Pavza, da aktivirate časovni zamik.

5-27



5.6.7 Nastavitev

Pritisnite gumb (slika 5-27); uporabniki lahko nastavijo Wi-Fi (AKTIVIRANO/DEAKTIVIRANO), jezik (23 jezikov), glas (AKTIVIRANO/DEAKTIVIRANO), pisavo (standardna/velika).

5-28



5.6.8 Otroška ključavnica

1. Ko izberete program in ga zaženete, pridržite gumb (slika 5-28) 3 sekunde; funkcija otroške ključavnice se omogoči, na zaslonu pa se prikaže »Otroška ključavnica aktivirana«. Ponovno pridržite gumb 3 sekunde; funkcija otroške ključavnice se izklopi, na zaslonu pa se prikaže »Otroška ključavnica deaktivirana«.

• Da, o Izbirno**, / Ne

 Program	Maks. obremenitev v kg	 ČAS SUŠENJA h	MOŽNE OPCIJE							
			Flexy Air	Higiensko	Proti mečkarnju	Temperatura	Stopnja sušenja	Opomnik za likanje	Zakasnitev	i-time
Eco ◻ *)	9	2:50	○	●	●	○	●	●	●	/
Smart AI	9	0:20	○	●	●	○	●	●	●	/
Srajca	4,5	1:00	○	/	●	○	●	●	●	/
Bombaž	9	2:00	○	●	●	○	●	●	●	/
Sintetika	4,5	1:10	○	/	●	○	●	●	●	/
Občutljivo perilo	2	1:00	○	/	●	○	●	●	●	/
Brisače	6	1:50	○	●	●	○	●	●	●	/
Otroško perilo	4	1:20	○	●	●	○	●	●	●	/
Športna oblačila	4,5	1:10	○	●	●	○	●	●	●	/
Zajetno	2	2:10	○	●	●	○	●	●	●	/
Časovnik	/	1:00	●	/	●	●	/	/	●	●
Hitro 30'	4	0:30	○	/	/	○	/	/	●	/
Zunanja oblačila	4	0:50	○	/	●	○	●	●	●	/
Volna	3	2:00	●	/	/	/	/	/	●	●
Odeje	1	1:30	○	/	●	●	/	/	●	●
Ogrevanje	4	0:40	●	/	●	○	/	/	●	●
Nočno sušenje	6	2:00	○	●	●	○	●	●	●	/

*) Nastavitev preskusnega programa EN 61121; priporočamo, da pri sušenju polne obremenitve z uporabo programa Eco kondenzirano vodo odvajate navzven skozi odtočno cev. Tako se boste izognili praznjenju rezervoarja za vodo med ciklom.

**) Izbirno; pomeni, da vse stopnje niso na voljo, za podrobnosti glejte dejanski zaslon stroja.

Tehnologija toplotne črpalke

Kondenzacijski sušilnik z izmenjevalnikom toplote je z vidika učinkovite porabe energije izjemen. To so okvirne vrednosti, določene pod standardnimi pogoji. Vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih, odvisno od prenapetosti in podnapetosti, vrste tkanine, sestave perila, ki ga sušite, preostale vlage in dejanske obremenitve.

Program bombaž/platno	Hitrost ožemanja v vrt./min	Preostala vlaga v %	Čas v h:min	Poraba energije v kWh
Zelo suho	1000	pribl. 60	3:50	2,30
Omara	1000	pribl. 60	3:35	2.12
Pripravljeno za nošenje	1000	pribl. 60	3:20	1,63
Pripravljeno za likanje	1000	pribl. 60	3:00	1,43



Okoljsko odgovorna uporaba

- ▶ Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga čim bolj ožemite.
- ▶ Izogibajte se preobremenitvi sušilnega stroja.
- ▶ Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga pretresite, da ga zrahljate.
- ▶ Izberite ustrezen program sušenja. Poskrbite, da perila ne sušite dlje, kot je potrebno.
- ▶ Poskrbite, da sušilni stroj uporabljate z očiščenimi filtri.

8.1 Škrobljeno perilo

Škrobno perilo v bobnu pusti film škroba in ni primerno za sušilni stroj.

8.2 Mehčalec

Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo mehko in puhasto.

8.3 Mehke krpe za nego

Uporaba mehkih krp za nego lahko povzroči nabiranje vlaken na filtrih. Zaradi tega se filtri lahko zamašijo. V takih primerih priporočamo, da mehkih krp za nego ne vstavljate v stroj ali pa izberete drugo blagovno znamko. V vsakem primeru upoštevajte navodila proizvajalca.

8.4 Majhne količine polnjenja

Za količine, manjše od 1,0 kg, je treba izbrati program »Časovnik«, ker stroj zaradi majhne količine morda ne zazna stopnje suhosti oblačil.

8.5 Notranja luč v bobnu

Ko je aparat vklopljen, ob odpiranju vrat zasveti luč v bobnu.

8.6 Servisna loputa

Prepričajte se, da je servisna loputa med delovanjem vedno zaprta.

8.7 Zaščita proti mečkanju

Če perila ob koncu cikla ne vzamete iz stroja, se boben občasno premakne, da prepreči gubanje.

8.8 Preostali čas

Na trajanje programa vplivajo naslednji dejavniki: vrsta tkanine, vstavljena količina, vsebnost vlage, želena raven suhosti in hitrost centrifuge med pranjem. Te dejavnike registrira elektronika med programom, preostali čas pa bo ustrezno popravljen.

8.9 Zelo veliki predmeti

Če ob koncu cikla zelena raven suhosti perila ni dosežena, zrahljajte perilo in ga ponovno posušite s programom časovnika (ČASOVNIK).

8.10 Posebej občutljive tkanine

Tekstila, ki se lahko zlahka skrči ali izgubi obliko, kot tudi svilenih nogavic in spodnjega perila ne smete dajati neposredno v sušilni stroj. Občutljiva oblačila dajte v vrečko za perilo in jih ne sušite preveč.

8.11 Jersey in pletenine

Priporočamo, da oblačila, kot so jersey in pletenine, sušite s programom Občutljivo perilo, da preprečite prekomerno sušenje.

8.12 Oblačila, ki se obračajo

Priporočljivo je, da pred uporabo zadržate zadrgo in oblačila obrnete navznoter in navzven, da preprečite prekomerno sušenje.

8.13 Kovinski okrasji

Če so na oblačilih kovinski in plastični okrasji, jih je treba pred dajanjem v stroj ustrezno zaviti, da preprečite njihovo udarjanje ob boben in povzročitev poškodb.

8.14 Zvočni signal

Zvočni signal lahko aktivirate:


- ▶ Ko je rezervoar za vodo poln.
- ▶ Napake se dogajajo.

Diagram nege

Pranje					
	Pralno do 95 °C, običajen postopek		Pralno do 60 °C, običajen postopek		Pralno do 60 °C, blag postopek
	Pralno do 40 °C, običajen postopek		Pralno do 40 °C, blag postopek		Pralno do 40 °C, zelo blag postopek
	Pralno do 30 °C, običajen postopek		Pralno do 30 °C, blag postopek		Pralno do 30 °C, zelo blag postopek
	Ročno pranje, najv. 40 °C		Ne perite		
Beljenje					
	Dovoljeno je kakršno koli beljenje		Samo kisik/neklorirano		Ne belite
Sušenje					
	Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi		Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi		V sušilnem stroju ne sušite
	Sušenje v navpični legi		Sušenje v vodoravni legi		
Likanje					
	Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C		Likalnik pri srednji temperaturi do 150 °C		Likalnik pri nizki temperaturi do 110 °C: brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe)
	Ne likajte				


9.1 Pripravite aparat

1. Aparat priključite na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1). Glejte tudi razdelek NAMESTITEV.
2. Prepričajte se glede naslednjega:
 - ▶ Rezervoar za vodo je prazen in pravilno nameščen. (Slika 9-2).
 - ▶ Filter vlaken je čist in pravilno nameščen. (Slika 9-3).
 - ▶ Filter kondenzatorja je čist in pravilno nameščen (slika 9-4).

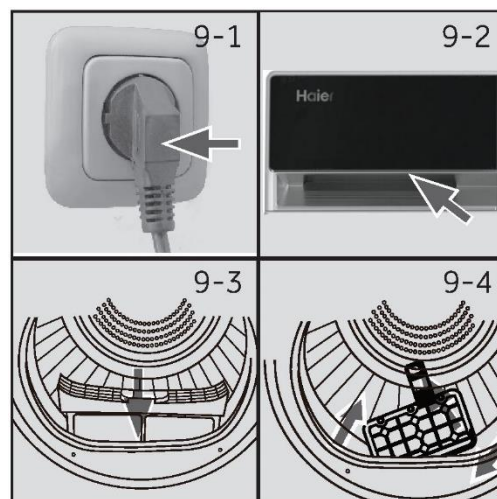

9.2 Pripravite perilo

- ▶ Oblečila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetika, volna itd.). Samo suha oblečila, ki so bila centrifugirana.
- ▶ Iz žepov odstranite vse ostre ali vnetljive predmete, kot so ključi, vžigalniki in vžigalice. Odstranite trde dekorativne predmete, kot so broške.
- ▶ Zadrnite zadrge in se prepričajte, da so gumbi tesno prišiti. Majhne predmete, kot so nogavice, nadržki itd., vložite v vrečko za pranje.
- ▶ Raztegnite velike kose tkanine, kot so rjuhe, namizni prtji itd.
- ▶ Upoštevajte navodila na etiketi oblečil in sušite le tista oblečila, ki so primerna za sušenje v sušilnem stroju.

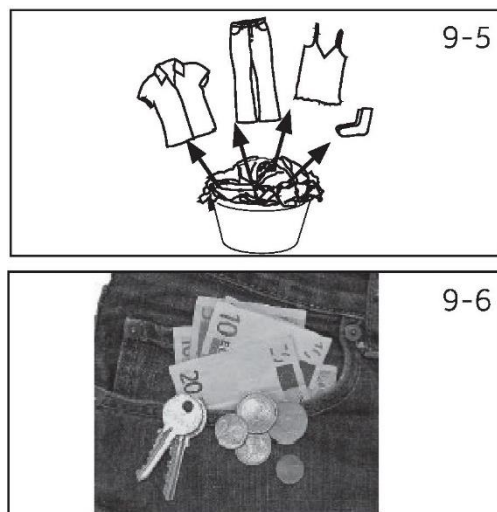

Referenčna obremenitev	Sestava	Povprečna teža na artikel
Rjuha (enojna)	Bombaž	Pribl. 800 g
Oblečila iz mešane tkanine	/	Pribl. 800 g
Jakne	Bombaž	Pribl. 800 g
Jeans	/	Pribl. 800 g
Kombinezon	Bombaž	Pribl. 950 g
Pižama	/	Pribl. 200 g
Srajce	/	Pribl. 300 g
Nogavice	Mešane tkanine	Pribl. 50 g
Majice	Bombaž	Pribl. 300 g
Spodnje perilo	Mešane tkanine	Pribl. 70 g



Nasveti:

- ▶ Ločite bela oblačila od barvnih.
- ▶ Posteljina in prevleke za vzglavnike morajo biti zapete, da se majhni predmeti ne zataknejo v notranjost.
- ▶ Zadrnite zadrge in pripnite kavle ter zvežite ohlapne pasove brez kovinskih delov, vrvic predpasnikov itd.
- ▶ Odstranite ohlapne kovinske dele oblačil, kot so kovinski gumbi, preden jih vstavite v sušilni stroj.
- ▶ Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne posušite pretirano. Nevarnost gub. Omogočite končno sušenje na zraku.
- ▶ Oblačila, kot so pletenine, se včasih lahko preveč sušijo. Vedno priporočamo izbiro stopnje suhosti za likanje.
- ▶ Za predhodno posušena, večplastna oblačila ali za končno sušenje je treba izbrati časovni program (ČASOVNIK).

9.3 Naložite oblačila v aparat

- ▶ Zrahljajte in vstavite predhodno pripravljeno perilo.
- ▶ Ne preobremenite.
- ▶ Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da oblačila niso priprta.

9.4 Jemanje oblačil iz stroja in dodajanje

Če želite odstraniti ali dodati oblačila, lahko program kadar koli prekinete:

- ▶ Cikel bo prekinjen, če odprete vrata.
Bodite previdni pri jemanju oblačil iz stroja ali dodajanju oblačil! Notranjost bobna ali sama oblačila so lahko vroča, zato obstaja nevarnost opeklin.
- ▶ Če želite nadaljevati s programom, po zapiranju vrat pritisnite gumb »Zagon/Pavza«.



POZOR!

Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.



OPOZORILO!

Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem sušilnega cikla, razen če hitro odstranite vse predmete in jih razporedite tako, da se lahko sprosti toplota.

9-7




9.5 Nalaganje sušilnega stroja

1. Perilo enakomerno položite v boben in pazite, da ne preobremenite sušilnega stroja.
2. Vključite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop (slika 9-7).

Opomba

Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

3. Nastavite funkcije, kot so Temperatura, Stopnja sušenja, Zakasnitev. Nato pritisnite gumb Zagon/Pavza (slika 9-9), da začnete cikel sušenja.

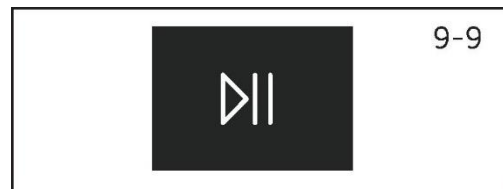


9.6 Konec cikla sušenja


Ko je cikel sušenja končan, sušilni stroj samodejno preneha delovati. Na zaslonu se prikaže KONEC za približno 5 sekund. Odprite vrata sušilnega stroja in vzemite oblačila iz njega.




1. Izklopite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop (slika 9-10).
2. Izklopite sušilni stroj iz vtičnice (slika 9-11).

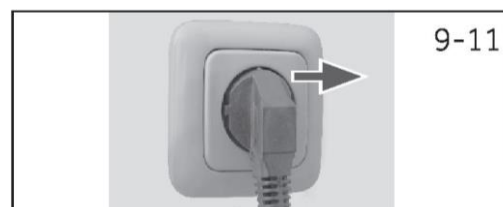


3. Po vsakem ciklu sušenja izpraznite rezervoar za vodo (slika 9-12).

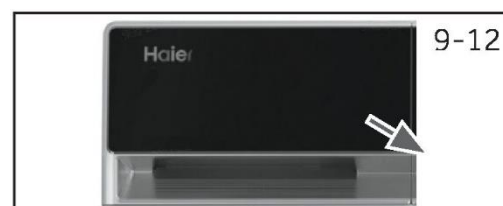

4. Po vsakem suhem ciklu očistite filter vlaken (slika 9-13).

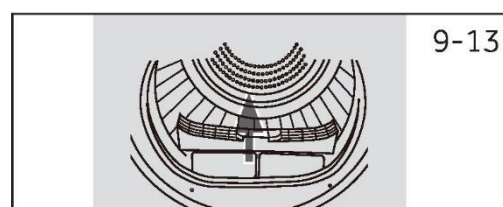


5. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter kondenzatorja (slika 9-14).

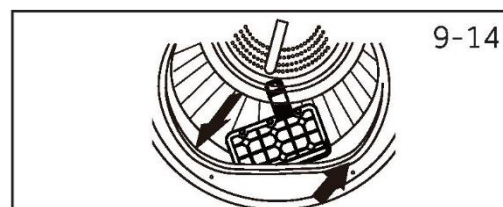


9.7 Uporaba i-Refresh Pro


Namestitev modula za ultrazvočno atomizacijo

Modul za ultrazvočno atomizacijo je v zgornjem desnem kotu bobna (slika 9-15).

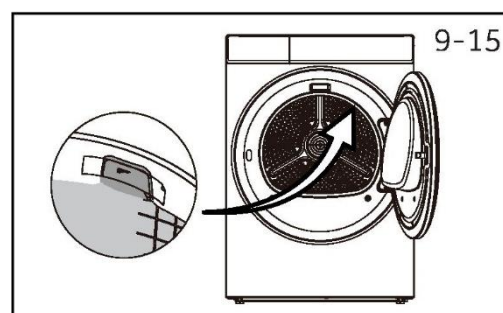

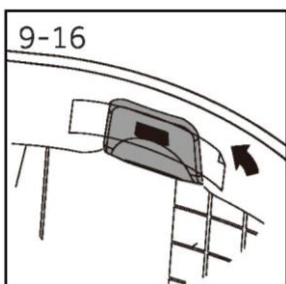

Pred prvo uporabo odstranite zgornji pritrdilni trak (slika 9-16).

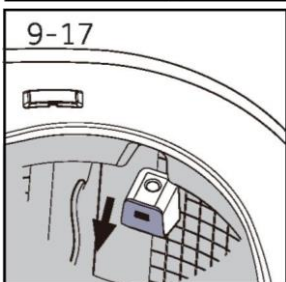


Modul in stroj sta magnetno povezana; zlahka ga odstranite tako, da ga povlečete v smeri puščice (slika 9-17).



Če želite modul napolniti s prečiščeno vodo, dvignite obroč in ga obrnite v nasprotni smeri urinega ter izvalcite. Ko ga napolnite s prečiščeno vodo, zaprite pokrov tako, da obrnete obroč v smeri urinega kazalca, namestite modul nazaj v stroj in izberite funkcijo i-Refresh Pro, da začnete namenski cikel, ki bo osvežil vaša oblačila.

i Opomba

- Priporočljivo je, da pršilno glavo vsak mesec očistite z bombažno palčko, namočeno v vodo.
- Pred uporabo funkcije je treba posodo modula napolniti s prečiščeno vodo.

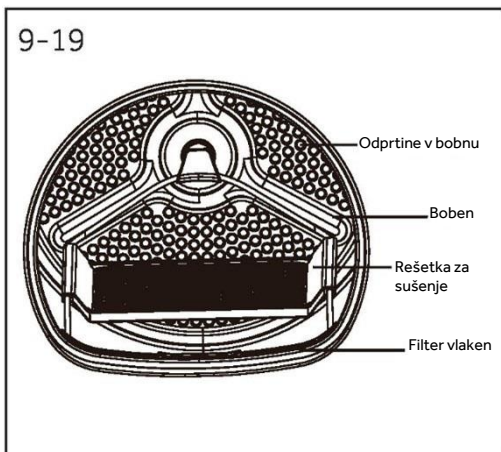

9.8 Uporabite rešetko za sušenje

Rešetka za sušenje je zasnovana za predmete, ki jih ni priporočljivo sušiti v sušilnem stroju, kot so športni copati, superge, puloverji ali občutljivo perilo.

1. Odprite vrata sušilnega stroja.
2. Preverite, ali je boben prazen.
3. Postavite rešetko za sušenje v boben.
4. Prepričajte se, da je stojalo vstavljeno v luknjo filtra za vlakna in zaklenjeno v luknji bobna.


i Opomba

- Stojala za sušenje ne uporabljajte, če so v sušilniku druga oblačila.
- Med sušenjem se prepričajte, da so predmeti nameščeni na stojalo tako, da ne obstaja tveganje zapletanja med vrtenjem bobna.
- Največja teža mokrih predmetov: 1,5 kg

10.1 Čiščenje filtra vlaken

Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.


1. Odstranite filter vlaken iz bobna (slika 10-1).
2. Odprite filter vlaken (slika 10-2).
3. Odstranite ostanke vlaken s filtra vlaken (slika 10-3).
4. Ponovno namestite očiščen filter vlaken v sušilni stroj (slika 10-4).

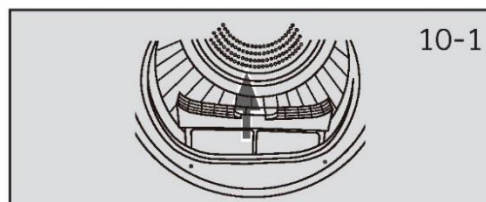


10-1



10-2

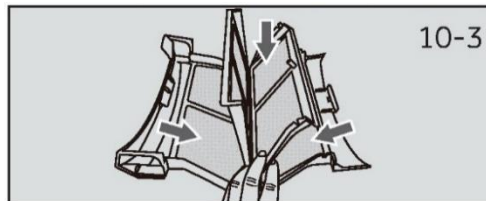

10-3

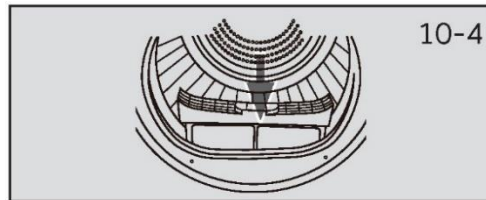


10-4


10.2 Čiščenje filtra kondenzatorja

Po vsakem ciklu sušenja očistite filter.


1. Odprite vrata.
2. Izvlecite filter vlaken iz sprednjega kanala (slika 10-6).
3. Izvlecite filter kondenzatorja iz zračnega kanala (slika 10-7).
4. Ločite gobasti filter od filtra kondenzatorja in odstranite morebitne ostanke z njega (slika 10-8).
5. Ponovno namestite gobo na filter kondenzatorja in ga vstavite v kanal.

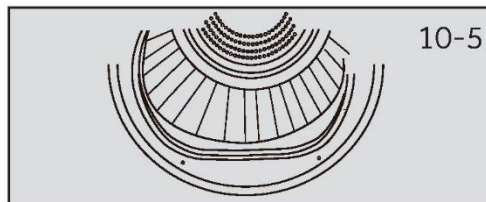


10-5

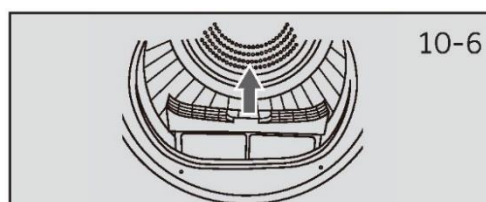

10-6

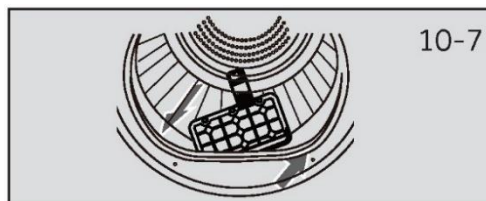

10-7

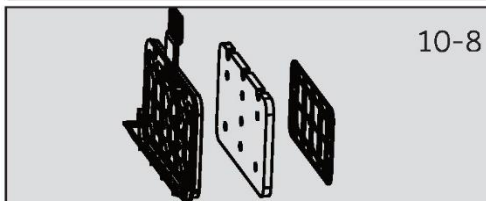

10-8



Opomba

Če je filter vlaken/kondenzatorja zelo umazan, ga lahko očistite pod tekočo vodo. Pred uporabo pustite, da se povsem posuši.



10.3 Izpraznite rezervoar za vodo

Med delovanjem para kondenzira v vodo in se zbira v rezervoarju za vodo. Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem ciklu sušenja.

1. Izvlecite rezervoar za vodo iz ohišja (slika 10-9).
2. Izpraznite rezervoar za vodo (slika 10-10).
3. Rezervoar za vodo ponovno namestite v sušilni stroj (slika 10-11).



Opomba

Vode ne uporabljajte za nikakršno pitje ali predelavo hrane.

10.4 Sušilni stroj

Zunanost sušilnega stroja in nadzorno ploščo obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

10.5 Boben

Po nekaj časa delovanja bodo mikroelementi, kot so kalcij in mineralne snovi, ki jih vsebuje voda, povzročili nastanek nevidnega filma v bobnu. Odstranite ga z vlažno krpo in majhno količino detergenta. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

Številne težave lahko odpravite sami brez posebnega strokovnega znanja. Preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo. Glejte **SERVISNI CENTER**.



OPOZORILO!

- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite aparat in iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
- ▶ Električno opremo smejo servisirati samo usposobljeni električni strokovnjaki, saj lahko nepravilna popravila povzročijo precejšnjo škodo.
- ▶ Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljeni delavci, da preprečite nevarnosti.

Prikaz	Rešitev
Rezervoar za vodo je poln, izpraznite ga.	Izpraznite rezervoar.
F2: Okvara odtočne črpalke ali okvara stikala za nivo vode.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F32: Temperaturni senzor na izhodu iz kondenzatorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F33: Temperaturni senzor na izhodu kompresorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F4: Nenormalno segrevanje.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC2: Okvara komunikacije napajalne plošče in plošče za prikaz.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC0: Okvara glavnega voda.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC1: Motnja v komunikaciji motorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F7: Okvara motorja (preobremenitev ali pregrevanje pogonske plošče motorja)	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC6: Okvara komunikacije ventilatorja s spremenljivo frekvenco.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FE: Okvara delovanja ventilatorja s spremenljivo frekvenco.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FH: Konfiguracija IOT ni uspela.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FCD: Napaka v komunikaciji pogonske plošče kompresorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FF: Napaka kompresorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FCU: Napaka na plošči UI in komunikacijski plošči zaslona.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.

Če se kode napak po izvedbi ukrepov ponovno pojavijo, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odpravljanje težav brez prikazanih kod na zaslonu

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Sušilni stroj ne deluje.	- Slaba povezava z napajanjem. - Izpad električne energije. - Program sušenja ni nastavljen. - Naprava ni vklopljena. - Vrata niso pravilno zaprta.	- Preverite povezavo z napajanjem. - Preverite napajanje. - Nastavite program sušenja. - Vklopite napravo. - Pravilno zaprite vrata.
Sušilni stroj ne deluje in na zaslonu se prikazuje KONEC.	Perilo je doseglo stopnjo suhosti, ki jo določa program.	Preverite, ali je nastavitev programa primerna ali ne.
Čas sušenja je predolg in rezultati niso zadovoljivi	- Nastavitev programa ni pravilna. - Filter je zamašen. - Izparilnik je blokiran. - Sušilni stroj je preobremenjen. - Perilo je preveč mokro. - Prezračevalni kanal je zamašen.	- Prepričajte se, da je program pravilno nastavljen. - Očistite filter. - Očistite uparjalnik. - Zmanjšajte količino perila. - Pred sušenjem perilo centrifugirajte z visoko hitrostjo. - Preverite in očistite prezračevalni kanal.
Preostali čas na zaslonu se ustavi ali preskoči.	Preostali čas se bo stalno prilagajal na podlagi naslednjih dejavnikov: - Tkanina perila. - Naložena teža. - Stopnja vlažnosti perila. - Temperatura okolja.	Samodejno prilagajanje je normalno delovanje.

Opomba: vse ustrezne slike za namestitev najdete na začetku tega priročnika.

12.1 Priprava

- ▶ Odstranite vso embalažo, vključno s polistirenskim podstavkom. Med odstranjevanjem embalaže lahko opazite vodne kapljice. Ta običajen pojav je posledica preizkusov z vodo v tovarni.



Opomba

Embalažo odložite na okolju prijazen način. Za informacije glede trenutnih odlagališč se posvetujte s svojim prodajalcem ali lokalnimi organi.



OPOZORILO!

Po prevozu in namestitvi MORATE pred uporabo sušilnega stroja počakati dve uri.

12.2 Prevoz in čakalna doba

Aparat prevažajte izključno v vodoravnem položaju. V kapsuli kompresorja je mazalno olje, ki ga ni treba vzdrževati. To olje lahko med poševnim transportom prodre skozi zaprt cevni sistem. Pred priključitvijo aparata na napajanje morate počakati 2 uri, da olje steče nazaj v kapsulo.

12.3 Postavite napravo

Napravo je treba postaviti na ravno in trdno površino. Nastavite noge na zeleno raven (slika 12-1).

12.4 Namestitev pod delovni pult

Dimenzije vdolbine se morajo vsaj ujemati z dimenzijami (slika 12-2).

1. Aparat postavite poleg reže. Poskrbite, da so vsi priključki zlahka dostopni in delujejo.
2. Natančno nastavite vse noge, da pridobite trden položaj.
3. Aparat previdno namestite v vdolbino.
4. Prepričajte se, da je na voljo zadostno prezračevanje.

12.5 Električni priključek

Pred vsako povezavo preverite, ali:

- ▶ So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
- ▶ Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
- ▶ Se vtič in vtičnica povsem ujemata.
- ▶ **Samo za Združeno kraljestvo:** Vtič Združenega kraljestva ustreza standardu BS1363A standard.

Vtaknite vtič v vtičnico (slika 12-3).



OPOZORILO!

Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite nevarnost!

12.6 Zamenjava strani odpiranja vrat

- ▶ Preden začnete, iztaknite sušilni stroj iz vtičnice.
- ▶ Z deli ravnajte previdno, da ne opraskate barve.
- ▶ Zagotovite delovno površino, ki ne povzroča prask, za vrata.
- ▶ Potrebovali boste naslednje orodje: Križni izvijač.
- ▶ Ko začnete, omarice ne premikajte, dokler ne dokončate zamenjave strani odpiranja vrat.
- ▶ To so navodila za prestavitev tečajev z desne na levo stran. Če jih želite prestaviti nazaj na desno stran, sledite istim navodilom tako, da vse sklice na levo stran zamenjate s sklici na desno stran.

1. Odstranite sestav vrat

Odprite vrata. Odstranite dva vijaka, s katerimi sta sestav tečaja/vrat pritrjena na sušilni stroj. Sestav tečaja/vrat previdno odložite na stran (slika 12-4).

2. Odstranite, zavrtite in zamenjajte notranja vrata


Odstranite osem nalepk in vijakov, s katerimi so notranja vrata pritrjena na zunanja vrata. Demontirajte notranja vrata, zavrtite jih za 180° in jih ponovno namestite na zunanja vrata z istimi osmimi vijaki in nalepkami (slika 12-5).

3. Odstranite, zavrtite in zamenjajte ključavnico vrat in udarno ploščico

Odstranite dva vijaka, s katerima je pritrjena udarna ploščica, nato pa odstranite en vijak ključavnice vrat, potisnite navzdol in izvlecite ključavnico, zavrtite za 180° in jo namestite na nasprotno stran z istimi 3 vijaki in nalepkami (slika 12-6).

4. Zavrtite in ponovno namestite tečaj/sestav vrat

Obrnite sestav tečaja/vrat in ga privijte na sušilni stroj (slika 12-7).

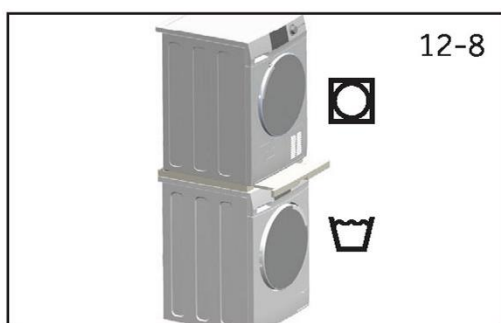

12.7 Skladovnica pralnega-sušilnega stroja

Pralni in sušilni stroj je mogoče naložiti enega na drugega. (Slika 12-8) Za ta namen ni primeren vsak pralni stroj. Informacije o zlaganju in ustrezen komplet za montažo so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu.

Kompletu so priložena navodila za montažo, ki vsebujejo podrobne korake o montaži.

12.8 Izravnajte sušilni stroj

POMEMBNO je, da sušilni stroj izravnate, da zagotovite učinkovito delovanje stroja z minimalnim hrupom. Sušilni stroj je treba izravnati tako, da je uravnotežen na vseh štirih nogah. Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.

Sušilni stroj izravnajte z ene strani na drugo (slika 12-10):

- Postavite element za izravnavo na sredino zadnje strani sušilnega stroja.
- Prilagodite zadnje noge, dokler nista poravnani obe strani sušilnega stroja.
- Nog nikoli ne odvijte povsem iz ohišja.

Sušilni stroj izravnajte od spredaj do zadaj (slika 12-9):

- Postavite element za izravnavo na levo stran.
- Prilagodite sprednjo levo nogo (navzdol).
- Ponovite zgoraj navedeno za desno nogo.

Še enkrat preverite, ali je sušilni stroj izravnav (slika 12-9):

- Postavite element za izravnavo na sredino sprednje strani sušilnega stroja.
- Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.
- Če sušilni stroj ni izravnav, ponovite zgornje korake.

Po izravnavi morajo biti vogali ohišja sušilnega stroja odmaknjeni od tal, sušilni stroj pa se ne sme zibati v nobeni smeri.

12.9 Odvajanje

Sušilni stroj je opremljen s kondenzatorsko enoto, v kateri se med sušenjem nabira voda. Ta voda se zbira v odstranljivem rezervoarju za vodo, ki je v zgornjem levem kotu sušilnega stroja. Nabrano vodo je treba izprazniti po vsakem ciklu sušenja, ali pa lahko sušilni stroj nastavite tako, da samodejno odteče skozi priloženo odtočno cev.

Priporočamo, da je sušilni stroj po možnosti nastavljen tako, da se voda samodejno odvaja, še posebej pri sušenju polnih obremenitev, s čimer se boste izognili nevarnosti praznjenja rezervoarja za vodo med ciklom sušenja.

- Odstranite črno cev iz priključka na zadnji strani sušilnega stroja (spodaj desno na zadnji strani, slika 12-11).
- Odvijte sivo odtočno cev (priloženo sušilnemu stroju) in jo priključite na odtočno odprtino stroja (slika 12-12).
- Drugi konec odtočne cevi postavite v kad ali odtočno cev.

Podatkovna kartica (v skladu z EU 392/2012)


Blagovna znamka	Haier
Identifikator modela	HD90-A3Q397U1 HD90-A3Q397SU1
Nazivna zmogljivost (kg)	9
Vrsta sušilnega stroja	Toplotna črpalka
Razred energetske učinkovitosti	A+++
Ponderirana letna poraba energije (AE_c v kWh/leto) ¹⁾	175
Sušilni stroj z avtomatskim sušenjem ali brez njega	z avtomatskim
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi (kWh/cikel)	1,42
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž ³⁾ pri delni obremenitvi (kWh/cikel)	0,81
Poraba energije v izklopljenem stanju (W)	0,49
Poraba energije v vklopljenem stanju (W)	0,67
Trajanje »vklopljenega stanja« (min) ²⁾	40
Standardni program sušenja ³⁾	ECO 
Ponderirano trajanje standardnega programa sušenja ³⁾ pri polni in delni obremenitvi (min)	150
Trajanje standardnega programa za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi (min)	208
Trajanje standardnega programa za bombaž ³⁾ pri delni obremenitvi (min)	125
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁴⁾	A
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za bombaž ³⁾ pri polni in delni obremenitvi (%)	89
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi.	90
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž ³⁾ pri delni obremenitvi	91
Ponderirana raven zvočne moči standardnega programa za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi (dB)	61
Vgrajeni ali samostojni	Samostojni/vgrajeni spodaj

- 1) Na podlagi 160 ciklov sušenja standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi ter porabe v načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.
- 2) V primeru, da obstaja sistem upravljanja z energijo.
- 3) Ta program, ki se uporablja pri polni in delni obremenitvi, je standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na nalepki in podatkovni kartici.
To je program, primeren za sušenje običajnega mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program z vidika porabe energije za bombaž.
- 4) Razred G je najmanj učinkovit in razred A je najučinkovitejši.


Dodatni podatki

Napajanje (glejte napisno ploščico) – napetost/tok/vhod	220-240 V ~ 50 Hz/ 2,7 A/ 630 W
Dovoljena temperatura okolja	5 °C do 35 °C
Fluorirani toplogredni plin	R290
Količina	0,15 kg

Dimenzije izdelka

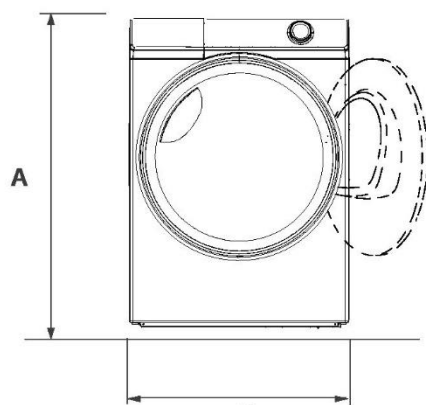

POGLED OD SPREDAJ

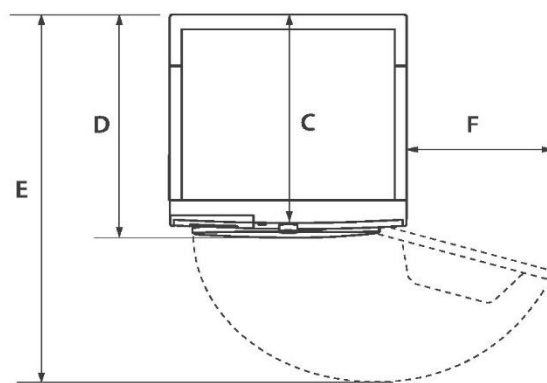

POGLED OD ZGORAJ STENA

DIMENZIJE IZDELKA		HD90
A	Skupna višina izdelka v mm	845
B	Skupna širina izdelka v mm	595
C	Skupna globina izdelka (do velikosti glavne nadzorne plošče) v mm	660
D	Skupna globina izdelka v mm	700
E	Globina odpiranja vrat v mm	1135
F	Najmanjši odmik vrat od sosednje stene v mm	250

Opomba: Natančna višina vašega sušilnega stroja je odvisna od tega, kako daleč so noge raztegnjene od podnožja stroja. Prostor, v katerega nameščate sušilni stroj, mora biti vsaj 40 mm širši in 20 mm globlji od njegovih dimenzij.



Opomba: Odstopanja

Zaradi stalnih posodobitev hOn se lahko funkcije in vmesnik zaslona aplikacije razlikujejo od naslednjega opisa.

14.1 Splošno

Ta aparat ima omogočeno omrežje Wi-Fi. Z aplikacijo hOn lahko program upravljate s pametnim telefonom.



OPOZORILO!

Upoštevajte varnostne ukrepe v tem priročniku za uporabo in se prepričajte, da jih upoštevate tudi pri upravljanju aparata prek aplikacije hOn, ko vas ni doma. Upoštevati morate tudi navodila v hOn.

14.2 Zahteve

1. En brezžični usmerjevalnik (protokol 802.11b/g/n), ki podpira samo frekvenčni pas 2,4 GHz. Dolžina usmerjevalnika SSID je 1–32 znakov (vključno z 1 in 32), dolžina gesla pa je 8–64 znakov. Najmanjša dolžina gesla mora biti 8 znakov. Metode šifriranja usmerjevalnika vključujejo odprto šifriranje, WPA-PSK in WPA2-PSK.
2. Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android, Huawei ali iOS, in sicer tako za tablične računalnike kot za pametne telefone.
3. Aparat mora biti nameščen na mestu, kjer lahko sprejema močan signal Wi-Fi. Ko je aparat pravilno povezan z aplikacijo, vendar ni pravilno povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, se na zaslonu ne prikaže ikona Wi-Fi.

14.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn:

Prenesite aplikacijo hOn na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave: go.haier-europe.com/download-App

Frekvenca (OFR)	2400 MHz–2483,5 MHz
Največja moč (ERP)	20 dBm
Brezžični standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Opomba: Registracija

Registracija je potrebna ob prvi uporabi ali izbrisu/zaprtju uradnega računa. Za nadaljnjo uporabo morate po prijavi vnesti uporabniško ime in geslo.

14.4 Registracija in povezovanje z aplikacijo

1. Pametni telefon povežite z domačim omrežjem Wi-Fi, s katerim želite povezati izdelek.
2. Odprite aplikacijo.
3. Ustvarite uporabniški profil (ali se prijavite, če je že bil ustvarjen).
4. Povežite se z aplikacijo tako, da upoštevate navodila v aplikaciji.



Opomba: Omrežje Wi-Fi

Aparata ni mogoče povezati z javnim omrežjem Wi-Fi. To lahko povzroči nepravilno delovanje.



Opomba: Uporabite isti Wi-Fi

S pametnim telefonom se povežite v omrežje, s katerim želite povezati izdelek.

14.5 Omogočanje daljinskega upravljanja

1. Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2. Naložite perilo in zaprite vrata.
3. Zaženite cikel z aplikacijo, nadzorna plošča bo onemogočena, razen gumba za vklop in »Zagon/Pavza«.
4. Daljinsko upravljanje lahko aktivirate tudi s pritiskom gumba »« med izvajanjem cikla.
5. Ko je cikel končan, se daljinsko upravljanje izklopi.
6. Po 2 minutah se aparat izklopi.



Opomba: Potek veljavnosti daljinskega upravljanja

Ko je daljinsko upravljanje aktivirano, če končni uporabnik ne zažene nobenega cikla iz aplikacije v 10 minutah, bo aparat prešel v omrežni način pripravljenosti z zamikom in obdržal daljinsko upravljanje do 24 ur, nato pa se bo izklopil.

14.6 Onemogočitev daljinskega upravljanja

1. Za izhod iz daljinskega upravljanja med izvajanjem ciklom pritisnite gumb »« na nadzorni plošči. Aparat bo nadaljeval s ciklom in prešel v način samo za branje.
2. Če želite nadaljevati z daljinskim upravljanjem, ponovno pritisnite gumb »«.
3. Aparat upravljajte z aplikacijo.

14.7 Konec cikla z vklopljenim daljinskim upravljanjem

1. Na koncu cikla se daljinsko upravljanje deaktivira.
2. Po 2 minutah se aparat samodejno izklopi.

**Opomba: Preklic/ponastavitev poverilnic omrežja**

Ta postopek upoštevajte le, če nameravate prodati svoj pralni stroj.

14.8 Izbris podatkov o konfiguraciji

1. Dolgo pritisnite gumb »« za 5 sekund, da se na nadzorni plošči prikaže »Ali želite ponastaviti poverilnice za Wi-Fi?«.
2. Pritisnite »Da« za potrditev.
3. Podatki o konfiguraciji so izbrisani.

Priporočamo našo službo za pomoč strankam Haier in uporabo originalnih rezervnih delov. Če imate težave z aparatom, najprej preverite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na:

- ▶ lokalnega trgovca ali
- ▶ glejte rubriko Storitve in podpora (Service & Support) na naslovu www.haier.com, kjer lahko najdete telefonske številke in pogosto zastavljena vprašanja ter aktivirate zahtevek za servisiranje.

Če se želite obrniti na našo službo, se prepričajte, da imate na voljo naslednje podatke. Informacije so na voljo na tipski ploščici.

Model _____ Serijska št. _____

V primeru garancije preverite tudi garancijski list, ki je priložen izdelku.

Za splošna poslovna povpraševanja poiščite naše naslove v Evropi spodaj:

Naslovi podjetja Haier v Evropi			
Država*	Poštni naslov	Država*	Poštni naslov
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francija	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano- Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIJA
Španija Portugalska	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIJA	Belgija-FR Belgija-NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Nemčija Avstrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 5 81829 München NEMČIJA	Poljska Madžarska Grčija Romunija Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Združeno kraljestvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Češka in Slovaška	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Češka

*Za dodatne informacije glejte www.haier.com.

HD90-A3Q397U1/HD90-A3Q397SU1

Haier