




Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

Model: CMCA29EDLB

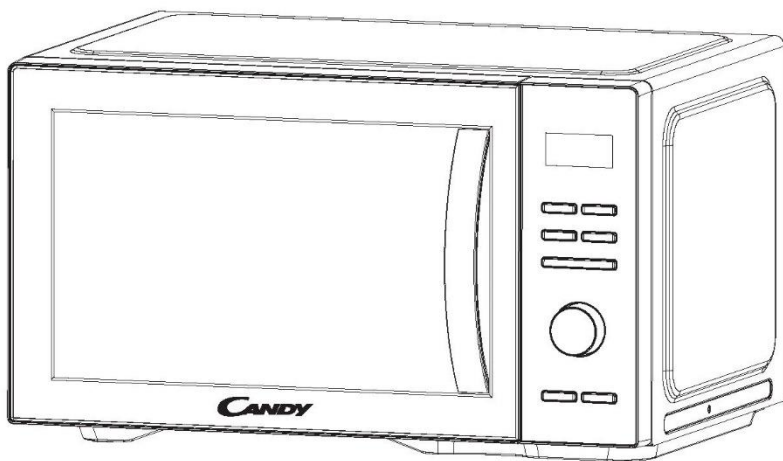

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	CMCA29EDLB
Rated Voltage	230V~ 50 Hz
Microwave Input	1550W
Microwave Output	1000W
Grill	1000W
Convection	2200W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
28. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip—For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

PERSONAL INJURY HAZARD

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

UTENSIL TEST:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray 1
Turntable ring assembly 1
Instruction Manual 1

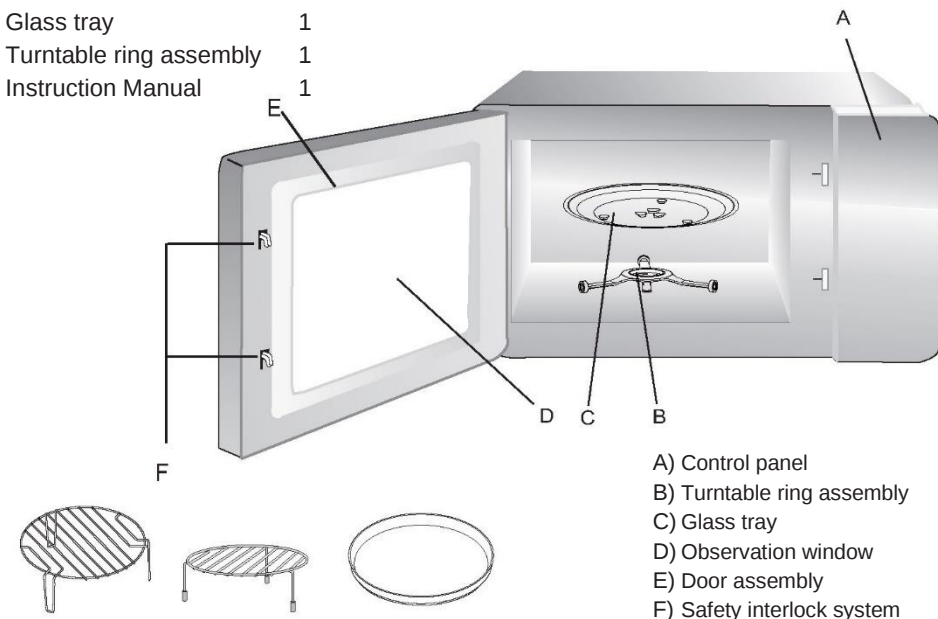


- A) Control panel
- B) Turntable ring assembly
- C) Glass tray
- D) Observation window
- E) Door assembly
- F) Safety interlock system

Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

Bake Tray (Only be used in crisp function and can be placed on the rack)

Turntable Installation

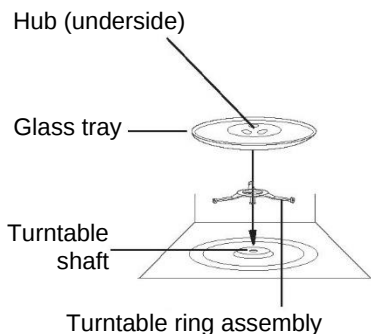

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

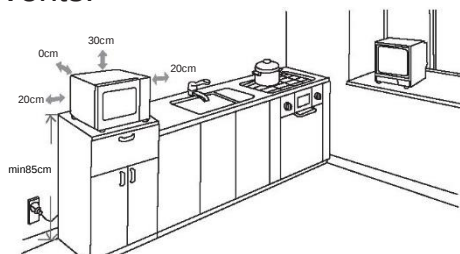

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.


WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION INSTRUCTION

CONTROL PANEL

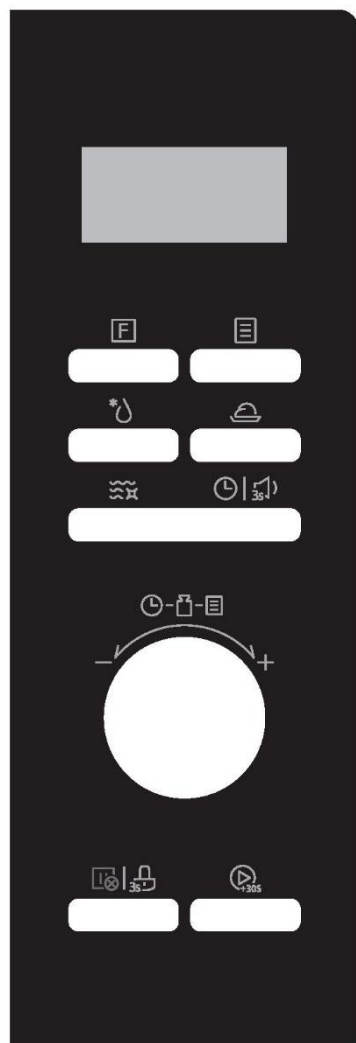

- **Function**

Press to select function

- **Defrost**

Press to select defrost function quickly

- **Auto Menu**

Press to select auto menus

- **Smart Clean**

Press to select smart clean function

- **Low Temperature Control function**

Press to select low temperature control function

- **Clock/Timer**

Press to set clock

- **Sound off**

Press 3 seconds to mute the microwave

- **Stop/Cancel**

Press to cancel current cooking function

- **Lock**

Press 3 seconds for child lock function

- **Start/+30Sec.**

Press to start the function or quick start for 30 seconds microwave function

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic controls to meet your cooking needs.

1. Clock Setting

When the microwave oven is Powered On, the oven will display "0:00" and the buzzer will ring once.

- 1) Press " 
" twice. "00:00" display, the hour figures will flash.- 2) Turn "
" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour).- 3) Press " 
", the minute figures will flash.- 4) Turn "
" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.- 5) Press " 
" to finish clock setting. ":" will flash.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if you don't press " 
" within 5 minutes, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Kitchen Timer

- 1) Press " 
" once, the screen will display 00:00.- 2) Turn "
" to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)- 3) Press " 
" to confirm setting.

3. Microwave Cooking

Press "" once, the screen will display "P100". Press "" repeatedly or turn the knob to choose the power you want, and "P100", "P80"... "P10", "G", "C-1"... "C-4", "150°C"... "240°C" display for each added press. Then press " " to confirm, and turn "" to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)

Press " " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven with the following steps.

- 1) Press "
" once, the screen displays "P100".- 2) Press "
" once again to choose 80% microwave power.- 3) Press " 
" to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " " to start cooking.

NOTE: The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min : 5 seconds

1---5 min : 10 seconds

5---10 min : 30 seconds

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	3 times	4 times	5 times
Microwave Power	1000W	800W	500W	300W	100W

4. Grill or Combi. Cooking

Press " " once, the screen will display "P100", and press " " repeatedly or turn the " " to choose the power you want, and "G ", "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4" will display for each added press. Then press " " to confirm, and turn " " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

Press " " again to start cooking.

Example: If you want to use grill power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " " once, the screen displays "P100".

2) Press " " to confirm.

3) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

4) Press " " to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.

In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and press " " to continue cooking. If no operation the oven will continue cooking.

Note: Combination instructions

Instructions	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Convection Cooking (With preheating function)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- 1) Press " **F** " key once, "P100" flash.
- 2) Keep pressing " **F** " or turn "  " to select the convection temperature.
Note: The temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.
- 3) Press the "  " to confirm the temperature.
- 4) Press the " " to start preheating. When the preheating temperature arrives, the  buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven.
And the preheated temperature is displayed and flashes.
- 5) Put the food into the oven and close the door.

Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

- 6) Press the "  " key to start cooking.

Note:

- a. Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives.
If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time.
The buzzer sounds
- b. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. five times and turn back to waiting state.

6. Convection Cooking (Without pre-heating function)

- 1) Press the " **F** " key once, "P100" flash.
- 2) Keep pressing " **F** " or turn "  " to select the convection temperature.
Note: The temperature can be chosen from 150 degrees to 240 degrees.
- 3) Press the "  " to confirm the temperature.
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
- 5) Press the "  " key to start cooking.

7. Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximally set. If one stage is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Kitchen Timer, Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: If you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press " " twice, the screen will display "d-2";
- 2) Turn " " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press " " once, "P100" will display;
- 4) Press " " again to choose 80% microwave power till "P80" displays;
- 5) Press " " to confirm;
- 6) Turn " " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press " " to start cooking.

8. Defrost by Weight

- 1) Press " " pad once, the oven will display "d-1".
- 2) Turn " " to select the weight of food. At the same time, "g" will light.
The weight should be within 100-2000g.
- 3) Press " " key to start defrosting.

9. Defrost by Time

- 1) Press " " key twice, the oven will display "d-2".
- 2) Turn " " to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.
- 3) Press " " key to start defrosting.
The defrost power is P30, and it can not be changed.

10. Quick Start

- 1) In waiting state, Press " " to start 30 seconds cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In waiting state, turn " " left to set cooking time for 95 minutes with 100% microwave power, and then turn " " to set the cook time, Press " " to start cooking.

11.Smart Clean

In waiting state, press " " once, "AC" will display, Press " " to start cleaning (100% microwave clean for 5 minutes)

The Smart Clean program helps you to easily clean your appliance and remove unpleasant odors. You just need to place a bowl of water inside the microwave and select the Smart Clean function, the natural power of the steam will soften the food residues in a few minutes, preparing them to be eliminated.

Note: It is forbidden to hold the water with metal vessels.

12.Child Lock

Lock: In waiting state, press " " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and locked indicator will light.

Unlock: In locked state, press " " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and locked indicator will disappear.

13.Time Function

1) During cooking state, press " " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

14.Low Temperature Control function

This function allows to keep low temperature through the dedicated button. There are 5 dedicated menus that can surely meet your needs.

- 1) In waiting state, press " " once, "L1" will display,
- 2) Press " " repeatedly or turn " " to choose the menu. "L1-L5" are available.
- 3) Press " " to start cooking.

NUMBER	PROGRAM NAME	WEIGHT	TIME	POWER
L1	Dough rising	400g	6'	P10
L2	Yoghurt	500g	6'	P30
L3	Drying	200g	8'	P30
L4	Souvide cooking	600g	25'	P30
L5	Slow cooking	800g	30'	P40

15.Silent Mode

To activate the silent mode:

In waiting or clock state, press and hold "  |  " for 3 seconds.
"oFF" will display. When you press the keys, it does not make a sound.

To deactivate the silent mode:

In silent mode, press and hold "  |  " for 3 seconds. A beep will sound. "on" will display.

16.Auto Menu

- 1) In waiting state, turn "  " right to choose the function wanted, "A1"~"A10", "C1"~"C4" will be displayed.
- 2) Press "  " to confirm the menu you need.
- 3) Turn "  " to choose the submenu.
- 4) Press "  " to start cooking.

Menu Chart

NUMBER	CATEGORY NAME	DISPLAY	PROGRAM NAME	WEIGHT	TIME	POWER
A1	Bread&pizza (from fresh dough)	b1	Pizza	300g	12'00"	C-4
		b2	Bread	700g	16'00"	C2
		b3	Pizza deep pan	500g	14'00"	C2
		b4	Focaccia	400g	12'00"	C2
A2	Bake&cakes	b1	Cake (mimosa/margherita)	650g	9'00"	C2
		b2	Croissant	300g	13'00"	C-4
		b3	Jam	400g	8'00"	P100
		b4	Muffins	400g	6'00"	P100
A3	Frozen bake	b1	Frozen croissant	/	10'00"	C2
		b2	Frozen bread dough	/	10'00"	C2
A4	Roast meat	b1-1	Roast Chicken	1100g	25'00"	C-4
		b1-2		1300g	30'00"	C-4
		b2-1	Grill Chicken Breasts	200g	6'00"	C2
		b2-2		400g	8'00"	C2
		b3	lamb rack	900g	18'00"	C4
		b4	Roast beef	900g	20'00"	C4
A5	Frozen breaded	b1	Frozen Onion Rin	250g	8'00"	C1
		b2	Frozen Chicken Nuggets	350g	8'00"	C1
		b3	Frozen Fried Chicken Cutlet	400g	10'00"	C1
		b4	Grilled Fresh Fish Fillets	300g	12'00"	C1
A6	Main dishes	b1-1	Frozen Lasagna	300g	12'00"	C1
		b1-2		600g	15'00"	C1
		b2-1	Frozen Pizza(Thin)	200g	9'00"	C1
		b2-2		300g	10'00"	C1
		b2-3		400g	11'00"	C1
		b3	Frozen Fried Chicken Drumsticks	550g	32'00"	C-4
		b4	Omelette/Frittata	400g	9'00"	C-4
A7	Frozen deli	b1	Frozen Fried Squid	250g	9'00"	C-4
		b2	Frozen Onion Ring	250g	12'00"	C-4
		b3	Frozen Breaded Prawns	250g	10'00"	C-4
		b4	Frozen Buffalo Chicken wings	420g	18'00"	C-4

A8	Bake&cakes	b1-1	Ratatouille	400g	9'00"	P100
		b1-2		800g	14'00"	P100
		b2-1	Ham and cheese peas	300g	6'00"	P100
		b2-2		600g	10'00"	P100
		b3	Potato purée	500g	16'00"	P100
		b4	Sautée spinaches	500g	8'00"	P100
A9	Potatoes	b1-1	Baked potatoes	2	8'00"	C2
		b1-2		4	14'00"	C2
		b2	Gratin	600g	13'00"	C2
		b3	Frozen French Fries	300g	22'00"	C1
		b4	Frozen Potato Wedges	450g	28'00"	C1
A10	Veggy & Healty	b1	Frozen vegetable Cutlets	300g	15'00"	C1
		b2	Legumes	500g	18'00"	P100
		b3	Gluten free pasta	500g	17'00"	P100
		b4	Soup	600g	8'00"	P100
C1	CORDON BLEU(prefried breaded and defrosted)	C1	Cordon bleu	300g	8'00"	COMBI C4
				600g	12'00"	
				900g	15'00"	
C2	LASAGNA (fresh)	C2	Lasagna	300g	10'00"	COMBI C4
				600g	16'00"	
				900g	20'00"	
C3	BREAD (from fresh risen dough)	C3	Bread	200g	15'00"	GRILL 60% +convection 240°C
C4	PIE/TART (fresh)	C4	Pie/Tart	700g	35'00"	Convection 190°C

TROUBLE SHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused). It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:

- the WEEE should not be treated as domestic waste;
- the WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.


In many countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one-off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same functions as the purchased appliance.



Horno microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: CMCA29EDLB

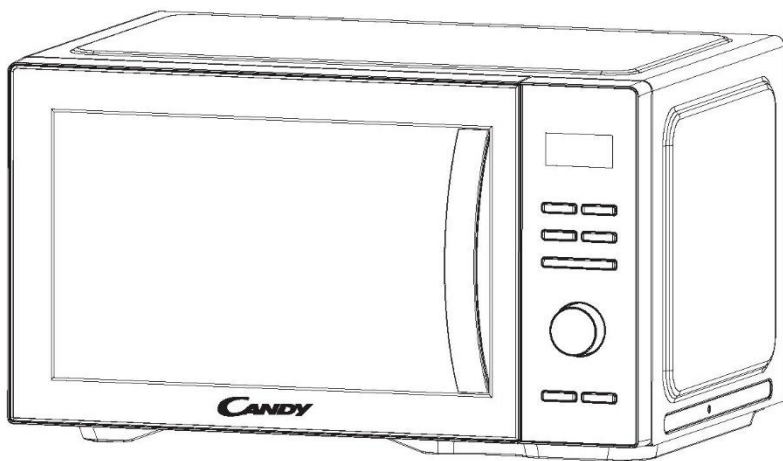

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno microondas y guárdelas en un lugar seguro y accesible. Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará un funcionamiento satisfactorio durante muchos años.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la energía de las microondas. Es importante no romper o manipular los mecanismos de cierre de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen restos de suciedad o de productos limpiadores en las superficies de las juntas.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe utilizarse el horno hasta que un técnico competente lo haya reparado.

NOTA

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	CMCA29EDLB
Tensión nominal	230 V ~ 50 Hz
Entrada de microondas	1550 W
Salida de microondas	1000 W
Grill	1000 W
Convección	2200 W

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica, de lesiones personales o de exposición a un exceso de energía del horno microondas mientras utiliza el aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las siguientes indicaciones: "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS".
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
5. ADVERTENCIA: Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas, asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de cambiar la bombilla.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que alguien que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier tarea de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una cubierta que proteja de la exposición a la energía de microondas.

7. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de que se inflamen.
9. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
10. Si se genera humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para apagar las posibles llamas.
11. Calentar las bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que hay que tener cuidado al manipular el recipiente.
12. Antes de consumir el contenido de los biberones y de los tarros de comida para bebés, hay que removerlo o agitarlo y comprobar su temperatura, para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en los hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentarlos.
14. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier resto de alimento.
15. No mantener el horno en buenas condiciones de limpieza podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
16. Para evitar sobrecalentamientos, este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa).
17. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de una instalación para el uso de una sonda de detección de temperatura).
18. El horno microondas no debe colocarse en un armario, a menos que se haya sometido a ensayo en un armario.

19. El horno microondas debe ser manejado con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
20. Este aparato está diseñado para su uso doméstico y para aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - El uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Fincas agrícolas.
 - Alojamientos turísticos del tipo "bed and breakfast".
21. El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar lesiones, ignición o incendio.
22. No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción al microondas.
23. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
24. El aparato está diseñado para ser usado de forma independiente.
25. La superficie posterior de los aparatos debe colocarse contra una pared.
26. El aparato no está diseñado para que se use por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
27. Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada.
28. **ADVERTENCIA:** Cuando el electrodoméstico funciona en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica
Tocar algunos de los componentes internos puede causar graves lesiones personales o la muerte.
No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
El uso inadecuado de la toma de tierra puede provocar una descarga eléctrica.
No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este electrodoméstico debe ser puesto a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de fuga para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y el enchufe correspondiente. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con puesta a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice solo un cable de 3-hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se producen al enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un juego de cables largos o un alargador:
 - 1) La capacidad eléctrica indicada del cable o alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato.
 - 2) El cable alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o el tablero de la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él involuntariamente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Tras el uso, limpie la cavidad de cocinado del horno con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua y jabón.
3. El marco y la junta de la puerta, así como las piezas adyacentes, deben limpiarse bien con un paño húmedo si están sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza: Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden tocar los alimentos cocinados: Ponga medio limón en un bol, añada 300 ml de agua y caliéntelo al 100% de potencia en el microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE LESIONES PERSONALES

Es peligroso que alguien que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier tarea de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una cubierta que proteja de la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones de "Materiales que puede utilizar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas".

Es posible que haya ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

COMPROBACIÓN DEL UTENSILIO:

1. Llene un recipiente apto para el microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Con cuidado, toque el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No supere el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden utilizar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe quedar de al menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Quite siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar ligeramente los alimentos. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Sólo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no tengan adornos metálicos. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con bridas metálicas. Abra hendiduras para permitir que salga el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilícelas sólo para cocinar/calentar durante un breve periodo de tiempo. No deje el horno sin vigilancia mientras cocina.
Servilletas de papel	Utilizar para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa. Utilizar con supervisión sólo para una cocción de corta duración.
Papel de pergamino	Utilícelo a modo de tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Seguro para microondas". Algunos recipientes de plástico se reblandecen al calentarse los alimentos de su interior. "En las bolsas de ebullición" y en las bolsas de plástico cerradas herméticamente se deben hacer cortes, perforaciones o aberturas de ventilación según las indicaciones del envase.
Envoltorio de plástico	Solo apto para microondas. Utilizar para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo aptos para microondas (termómetros para carne y caramelo).
Papel de cera	Utilizar a modo de tapa para evitar las salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede provocar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un plato apto para microondas.
Envase de cartón para alimentos con asa metálica	Puede provocar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los adornos metálicos pueden provocar la formación de arcos eléctricos.
Bridas de metal	Puede provocar un arco eléctrico y causar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar fuego en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	Al utilizarla en el horno microondas, la madera se seca y puede partirse o agrietarse.


CONFIGURACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y accesorios del horno

Saque el horno y todos los materiales de la caja y de la cavidad de cocción del horno.

Su horno incluye los siguientes accesorios:

Bandeja de cristal	1
Aro de montaje del plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

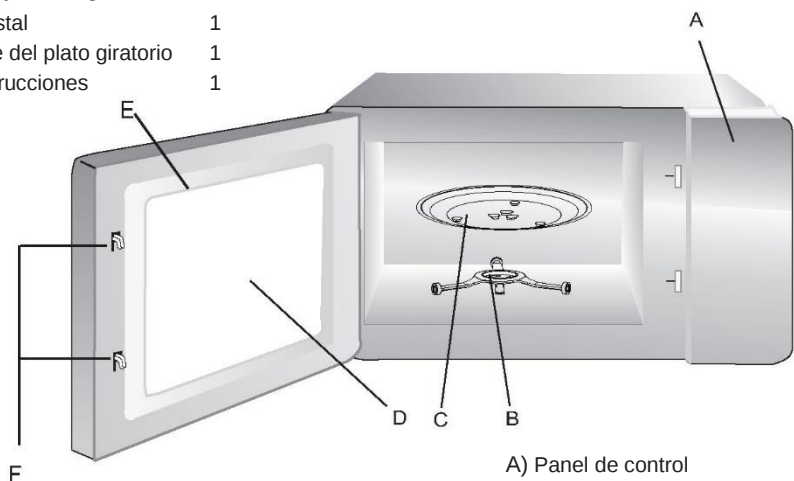

- A) Panel de control
- B) Aro de montaje del plato giratorio
- C) Bandeja de cristal
- D) Ventana de la puerta
- E) Puerta
- F) Sistema de cierre de seguridad




Parrilla (no se puede utilizar en la función de microondas y debe colocarse en la bandeja de cristal)



Bandeja para horno (Solo se utiliza en la función crujiente y se puede colocar en la rejilla)

Instalación del plato giratorio

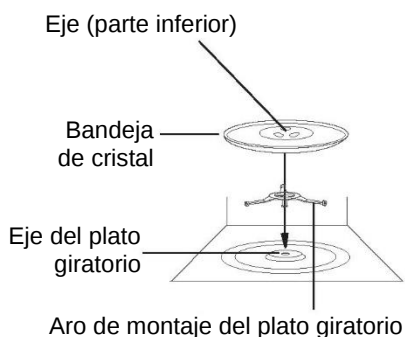

- a. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe quedar atascada.
- b. Tanto la bandeja de cristal como el aro de montaje del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes de comida deben colocarse siempre en la bandeja de cristal para cocinar.
- d. Si la bandeja de cristal o el aro de montaje del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

INSTALACIÓN EN ENCIMERAS

Retire todos los materiales de embalaje y accesorios.

Examine el horno para ver si presenta algún daño, como abolladuras o la puerta rota.


No instale el horno si está dañado.

Mueble: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del mueble del microondas.

No retire la cubierta de mica marrón claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida.

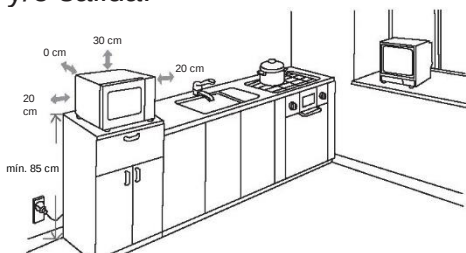

(1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.

(2) La superficie posterior del aparato deberá colocarse contra una pared.

Deje un espacio libre de como mínimo 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.

(3) No retire las patas del fondo del horno.

(4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida pueden dañar el horno.

(5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.

2. Enchufe el horno a un enchufe estándar para el hogar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.


ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocción u otros aparatos generadores de calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie que queda accesible puede calentarse durante el funcionamiento.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL

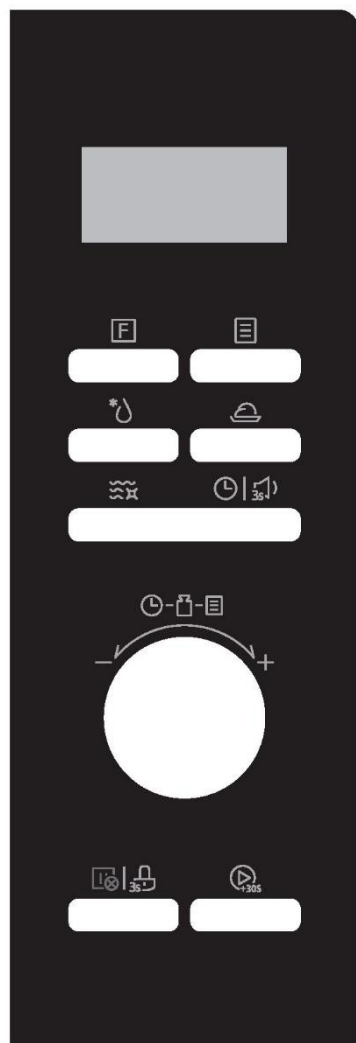

• Función **F**

Pulse para seleccionar la función

• Descongelación

Pulse para seleccionar la función descongelación rápidamente

• Menú automático

Pulse para seleccionar menús automáticos

• Limpieza inteligente

Pulse para seleccionar la función de limpieza inteligente

• Función de control de baja temperatura

Pulse para seleccionar la función de control de baja temperatura

• Reloj/temporizador

Pulse para ajustar el reloj

• Sonido apagado

Pulse 3 segundos para silenciar el microondas

• Detener/Cancelar

Pulse para cancelar la función de cocción actual

• Bloqueo

Pulse 3 segundos para activar la función de bloqueo infantil

• Inicio/+30 seg.

Pulse para iniciar la función o iniciar rápidamente durante 30 segundos la función de microondas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este horno microondas utiliza controles electrónicos modernos para satisfacer sus necesidades de cocción.

1. Ajuste del reloj

Cuando el horno microondas esté encendido, el horno mostrará "0:00" y el zumbador sonará una vez.

- 1) Pulse " 
" dos veces. Se muestra "00:00", los dígitos correspondientes a las horas parpadearán.- 2) Gire "
" para ajustar la hora de 0 a 23 (24 horas).- 3) Pulse " 
" los dígitos correspondientes a los minutos parpadearán.- 4) Gire "
" para ajustar los minutos de 0--59.- 5) Pulse " 
" para finalizar el ajuste del reloj. ":" parpadeará.

Nota:

- 1) Si no se ajusta el reloj, este no funcionará cuando se encienda.
- 2) Durante el proceso de ajuste del reloj, si no pulsa " 
" en 5 minutos, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

2. Temporizador de cocina

- 1) Pulse " 
" una vez; en la pantalla se muestra 00:00.- 2) Pulse "
" para introducir el temporizador correcto. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.)- 3) Pulse " 
" para confirmar el ajuste.

3. Cocción en el horno microondas

Pulse "" una vez; en la pantalla se muestra "P100". Pulse "" varias veces o gire el selector para elegir la potencia que desee. Se muestra "P100", "P80"... "P10", "G", "C-1"... "C-4", "150°C"... "240°C" para cada pulsación adicional. Luego pulse " " para confirmar, y gire "" para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.)

Vuelva a pulsar " " para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de la potencia del microondas para cocinar durante 20 minutos, puede hacerlo siguiendo estos pasos.

- 1) Pulse "
" una vez; en la pantalla se muestra "P100".- 2) Vuelva a pulsar "
" para elegir la potencia del horno microondas del 80%.

- 3) Pulse " " para confirmar; en la pantalla se muestra "P 80".
- 4) Gire " " para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla del horno se muestre "20:00".
- 5) Pulse " " para iniciar la cocción.

NOTA: El selector permite aumentar o disminuir el tiempo de cocción en los siguientes incrementos:

0---1 min : 5 segundos

1---5 min : 10 segundos

5---10 min : 30 segundos

10---30 min : 1 minuto

30—95 min : 5 minutos

Gráfico de potencia del microondas

Pulsa	1 vez	2 veces	3 veces	4 veces	5 veces
Potencia del microondas	1000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

4. Grill o combinado. Cocción

Pulse " " una vez, la pantalla mostrará "P100"; pulse " " varias veces o gire " " para elegir la potencia que desee. Se mostrará "G ", "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4" cada vez que pulse. Luego pulse " " para confirmar, y gire " " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de ajuste es de 95 minutos).

Vuelva a pulsar " " para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea utilizar la potencia del grill para cocinar durante 10 minutos, puede hacerlo siguiendo estos pasos.

- 1) Pulse " " una vez; en la pantalla se muestra "P100".
- 2) Pulse " " para confirmar.
- 3) Gire " " para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla del horno se muestre "10:00".
- 4) Pulse " " para iniciar la cocción.

Nota: Si transcurre la mitad del tiempo del modo grill, el horno emitirá dos pitidos que son normales.

Para obtener un mejor efecto de asado de los alimentos, debe dar la vuelta a los alimentos, cerrar la puerta y pulsar "  " para continuar la cocción. Si no se realiza ninguna operación, el horno seguirá cocinando.

Nota: Instrucciones combinadas

Instrucciones	Pantalla	Microondas	Grill	Convección
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Cocción por convección (con función de precalentamiento)

La cocción por convección le permite cocinar los alimentos como en un horno tradicional. No se utiliza la función de microondas. Se recomienda precalentar el horno a la temperatura adecuada antes de colocar los alimentos en el horno.

- 1) Pulse "  " una vez, "P100" parpadea.
 - 2) Siga pulsando "  " o gire "  " para seleccionar la temperatura de convección.
Nota: La temperatura que se puede elegir oscila entre los 150 - 240 grados.
 - 3) Pulse "  " para confirmar la temperatura.
 - 4) Pulse " " para iniciar el precalentamiento. Cuando alcance la temperatura de precalentamiento, el zumbador  sonará dos veces para recordarle que introduzca la comida en el horno.
La temperatura de precalentamiento se muestra parpadeando.
 - 5) Ponga la comida en el horno y cierre la puerta.
Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de ajuste es de 95 minutos).
 - 6) Pulse la tecla "  " para empezar a cocinar.
- Nota:
- a. El tiempo de cocción no puede ser introducido hasta que se alcance la temperatura de precalentamiento.
Si se alcanza la temperatura, la puerta debe abrirse para introducir el tiempo de cocción. El zumbador suena.
 - b. Si el tiempo no se introduce en 5 minutos, el horno dejará de precalentarse. Cinco veces y vuelve al estado de espera.

6. Cocción por convección (sin función de precalentamiento)

- 1) Pulse la tecla " " una vez, "P100" parpadeará.
- 2) Siga pulsando " " o gire " " para seleccionar la temperatura de convección.
Nota: La temperatura que se puede elegir oscila entre los 150 - 240 grados.
- 3) Pulse " " para confirmar la temperatura.
- 4) Gire " " para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo máximo de ajuste es de 95 minutos).
- 5) Pulse la tecla " " para empezar a cocinar.

7. Cocinar en varias etapas

Se pueden establecer dos etapas como máximo. Si una etapa es de descongelación, debe ajustarse como primera etapa. El zumbador sonará una vez después de cada etapa y se iniciará la siguiente.

Nota: El temporizador de cocina, el menú automático y el precalentamiento no se pueden configurar como una de las varias etapas.

Ejemplo: Si quiere descongelar los alimentos durante 5 minutos, entonces debe cocinar con el 80% de la potencia del microondas durante 7 minutos. Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1) Pulse " " dos veces; en la pantalla se muestra "d-2".
- 2) Gire " " para ajustar el tiempo de descongelación en 5 minutos.
- 3) Pulse " " una vez, se mostrará "P100".
- 4) Pulse " " otra vez para elegir el 80% de potencia de microondas hasta que aparezca "P80".
- 5) Pulse " " para confirmar.
- 6) Gire " " para ajustar el tiempo de cocción en 7 minutos.
- 7) Pulse " " para iniciar la cocción.

8. Descongelación por peso

- 1) Pulse " " una vez, el horno mostrará "d-1".
- 2) Gire " " para seleccionar el peso de los alimentos. Al mismo tiempo, "g" se enciende.
El peso debe ser de entre 100-2000 g.
- 3) Pulse la tecla " " para iniciar la descongelación.

9. Descongelación por tiempo

- 1) Pulse " * " dos veces, el horno mostrará "d-2".
- 2) Gire "  " para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de ajuste es de 95 minutos.
- 3) Pulse la tecla "  " para iniciar la descongelación.
La potencia de descongelación es P30, y no se puede cambiar.

10. Inicio rápido

- 1) En el modo de espera, pulse "  " para iniciar una cocción de 30 segundos con el 100% de potencia, cada vez que pulse aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta los 95 minutos.
- 2) En estado de espera, gire "  " para ajustar el tiempo de cocción a 95 minutos con el 100% de potencia de microondas, y luego gire "  " para ajustar el tiempo de cocción. Pulse "  " para empezar a cocinar.

11. Limpieza inteligente

En estado de espera, pulse "  " una vez, se mostrará "AC". Pulse "  " para empezar a limpiar (100% de limpieza por microondas durante 5 minutos).

El programa de limpieza inteligente le ayuda a limpiar fácilmente su electrodoméstico y a eliminar olores desagradables. Solo tiene que colocar un recipiente de agua dentro del microondas y seleccionar la función Limpieza inteligente, la potencia natural del vapor ablanda los residuos de alimentos en pocos minutos, preparándolos para eliminarlos.

Nota: Está prohibido poner el agua en recipientes metálicos.

12. Bloqueo para niños

Bloqueo: En estado de espera, presione "  " durante 3 segundos, se oye un "bip" largo que indica que se ha activado el bloqueo para los niños y se ilumina el indicador de bloqueo.

Desbloqueo: En estado bloqueado, presione "  " durante 3 segundos, se oye una "bip" largo que indica que se ha desactivado el bloqueo para los niños y el indicador de bloqueo se apaga.

13.Función Tiempo

- 1) Durante el estado de cocción, pulse "  |  " para consultar el tiempo actual. El tiempo se mostrará durante 3 segundos.

14.Función de control de baja temperatura

Esta función permite mantener baja la temperatura a través del botón dedicado. Hay 5 menús dedicados que seguramente pueden satisfacer sus necesidades.

- 1) En estado de espera, pulse "  " una vez, "L1" aparecerá.
- 2) Pulse "  " varias veces o gire "  " para elegir el menú. "L1-L5" están disponibles.
- 3) Pulse "  " para iniciar la cocción.

NÚMERO	NOMBRE DEL PROGRAMA	PESO	TIEMPO	POTENCIA
L1	Leudado	400 g	6'	P10
L2	Yogur	500 g	6'	P30
L3	Secado	200 g	8'	P30
L4	Cocción al vacío	600 g	25'	P30
L5	Cocción lenta	800 g	30'	P40

15.Modos silencioso

Para activar el modo silencioso:

En estado de espera o de reloj, mantenga presionado "  |  " durante 3 segundos. "OFF" aparecerá en pantalla. Al pulsar las teclas, estas no emiten ningún sonido.

Para desactivar el modo silencioso:

En modo silencioso, mantenga pulsado "  |  " durante 3 segundos. Se emitirá un pitido. "ON" aparecerá en pantalla.

16.Menú Auto

- 1) En estado de espera, gire a la derecha "  " para elegir la función deseada, aparecerán "A1"~"A10", "C1" ~ "C4".
- 2) Pulse "  " para confirmar el menú que necesita.
- 3) Gire "  " para elegir el submenú.
- 4) Pulse "  " para iniciar la cocción.

Tabla de menús

NÚMERO	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	PANTALLA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PESO	TIEMPO	POTENCIA
A1	Pan y pizza (de masa fresca)	b1	Pizza	300 g	12'00"	C-4
		b2	Pan	700 g	16'00"	C2
		b3	Pizza estilo Chicago	500 g	14'00"	C2
		b4	Focaccia	400 g	12'00"	C2
A2	Pastas dulces y pasteles	b1	Tarta (mimosa/margarita)	650 g	9'00"	C2
		b2	Cruasán	300 g	13'00"	C-4
		b3	Mermelada	400 g	8'00"	P100
		b4	Magdalenas	400 g	6'00"	P100
A3	Masa congelada	b1	Cruasanes congelados	/	10'00"	C2
		b2	Masa de pan congelada	/	10'00"	C2
A4	Carne asada	b1-1	Pollo asado	1100 g	25'00"	C-4
		b1-2		1300 g	30'00"	C-4
		b2-1	Pechugas de pollo a la parrilla	200 g	6'00"	C2
		b2-2		400 g	8'00"	C2
		b3	Costillar de cordero	900 g	18'00"	C4
		b4	Asado de carne de res	900 g	20'00"	C4
A5	Empanados congelados	b1	Aros de cebolla congelados	250 g	8'00"	C1
		b2	Nuggets de pollo congelados	350 g	8'00"	C1
		b3	Filete de pollo frito congelado	400 g	10'00"	C1
		b4	Filetes de pescado fresco a la parrilla	300 g	12'00"	C1
A6	Platos principales	b1-1	Lasaña congelada	300 g	12'00"	C1
		b1-2		600 g	15'00"	C1
		b2-1	Pizza congelada (fina)	200 g	9'00"	C1
		b2-2		300 g	10'00"	C1
		b2-3		400 g	11'00"	C1
		b3	Fingers de pollo frito congelados	550 g	32'00"	C-4
		b4	Tortilla/Frittata	400 g	9'00"	C-4
A7	Preparados congelados	b1	Calamares fritos congelados	250 g	9'00"	C-4
		b2	Aros de cebolla congelados	250 g	12'00"	C-4
		b3	Gambas rebozadas congeladas	250 g	10'00"	C-4
		b4	Alitas de pollo búfalo congeladas	420 g	18'00"	C-4

A8	Pastas dulces y pasteles	b1-1	Ratatouille	400 g	9'00"	P100
		b1-2		800 g	14'00"	P100
		b2-1	Guisantes con jamón y queso	300 g	6'00"	P100
		b2-2		600 g	10'00"	P100
		b3	Puré de patata	500 g	16'00"	P100
		b4	Espinacas salteadas	500 g	8'00"	P100
A9	Patatas	b1-1	Patatas al horno	2	8'00"	C2
		b1-2		4	14'00"	C2
		b2	Gratinado	600 g	13'00"	C2
		b3	Patatas fritas congeladas	300 g	22'00"	C1
		b4	Patatas congeladas en gajos	450 g	28'00"	C1
A10	Vegetariano y saludable	b1	Chuletas de verduras congeladas	300 g	15'00"	C1
		b2	Legumbres	500 g	18'00"	P100
		b3	Pasta sin gluten	500 g	17'00"	P100
		b4	Sopa	600 g	8'00"	P100
C1	CORDON BLEU (empanado prefrito y descongelado)	C1	Cordon bleu	300 g	8'00"	COMBI C4
				600 g	12'00"	
				900 g	15'00"	
C2	LASAÑA (fresca)	C2	Lasaña	300 g	10'00"	COMBI C4
				600 g	16'00"	
				900 g	20'00"	
C3	PAN (de masa fermentada fresca)	C3	Pan	200 g	15'00"	GRILL 60% + convección 240°C
C4	TARTA (fresca)	C4	Tarta	700 g	35'00"	Convección 190°C

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción de la televisión	La recepción de radio y televisión puede verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Se trata de una interferencia similar a la que causan los pequeños electrodomésticos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico. Se trata de algo normal.
Luz del horno tenue	En la cocción con el horno microondas a baja potencia, es posible que la luz del horno se atenúe. Se trata de algo normal.
Acumulación de vapor en la puerta, salida de aire caliente por las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría del vapor sale por las rejillas de ventilación. Pero puede acumularse algo de vapor en un lugar más frío, como la puerta del horno. Se trata de algo normal.
El horno se pone en marcha accidentalmente sin comida dentro.	Queda prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
No se puede arrancar el horno.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchúfelo. Vuelva a enchufarlo transcurridos 10 segundos.
	(2) Salta el fusible o el disyuntor del circuito.	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor de circuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este electrodoméstico está etiquetado de acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2013 sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente) como elementos básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos para desechar y eliminar correctamente los contaminantes y recuperar todos los materiales reutilizables. Las personas desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema medioambiental. Para ello, es esencial seguir algunas normas básicas:

- Los RAEE no deben recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos.
- Los RAEE deben llevarse a áreas de recolección específicas gestionadas por el ayuntamiento o por una empresa registrada.


En muchos países puede haber servicios de recogida a domicilio para RAEE de gran tamaño. Al comprar un electrodoméstico nuevo, el antiguo puede devolverse al proveedor (que debe aceptarlo de forma gratuita) siempre y cuando el electrodoméstico antiguo tenga características similares y sea de un tipo equivalente al electrodoméstico adquirido.



Four à micro-ondes

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle : CMCA29EDLB

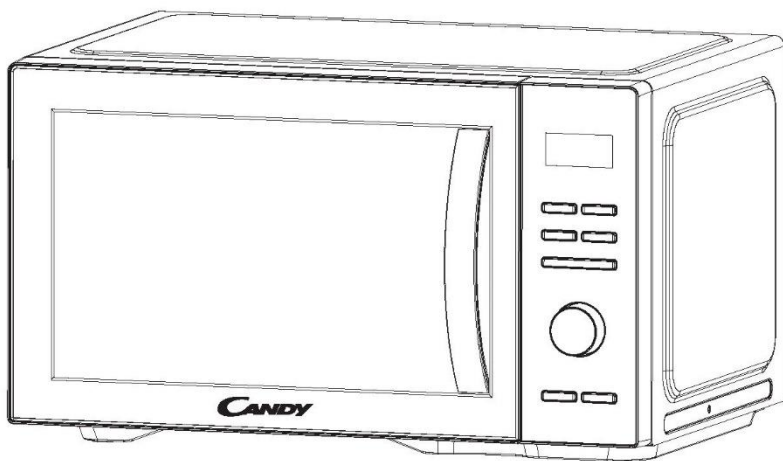

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et conservez-le en lieu sûr. Si vous suivez les instructions, votre four vous servira pendant de nombreuses années.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DUE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas briser ou altérer les verrouillages de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas conservé dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	CMCA29EDLB
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée du micro-ondes	1 550 W
Puissance de sortie du micro-ondes	1 000 W
Gril	1 000 W
Convection	2 200 W

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, y compris celles qui suivent :

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DUE AUX MICRO-ONDES ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
5. **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que l'appareil est éteint avant de changer l'ampoule, pour éviter tout risque d'électrocution.
6. **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant l'enlèvement d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

7. **AVERTISSEMENT** : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants scellés, car ils sont susceptibles d'exploser.
8. Lorsque vous chauffez des aliments dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'ignition.
9. N'utilisez que des ustensiles adaptés à l'utilisation dans les fours à micro-ondes.
10. En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
11. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut retarder l'ébullition par éruption ; il faut donc être prudent lors de la manipulation du contenant.
12. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être mélangé ou agité et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
13. Les œufs en coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.
15. Le fait de ne pas conserver le four dans un état de propreté peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
16. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Cela ne s'applique pas aux appareils équipés d'une porte décorative.)
17. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une sonde de température.)
18. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble, sauf s'il a été testé dans un meuble.

19. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours équipés d'une porte décorative.)
20. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans une habitation et pour des applications similaires telles que :
 - coins-cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - habitations rurales ;
 - environnements de type chambres d'hôtes ou B&B.
21. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de chiffons humides ou similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'ignition ou d'incendie.
22. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
23. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.
24. L'appareil est conçu pour être utilisé de manière autonome.
25. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
26. Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de télécommande séparé.
27. La température des surfaces accessibles peut être élevée durant le fonctionnement de l'appareil.
28. **AVERTISSEMENT** : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants doivent uniquement utiliser le four sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

**LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ
CE MANUEL POUR POUVOIR
LE CONSULTER EN CAS DE BESOIN
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES
AUX PERSONNES EFFECTUANT LA MISE
À LA TERRE**

DANGER

Risque de choc électrique.

Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves, voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Toute utilisation impropre de la mise à la terre vous expose à un risque d'électrocution.

Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant une voie d'évacuation au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un cordon avec une mise à la terre et une prise de mise à la terre. Le connecteur fiche doit être branché sur une prise appropriée, installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les

instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3- fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :
 - 1) La puissance électrique marquée de l'ensemble de cordons ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être une rallonge à 3 fils de type mise à la terre.
 - 3) Le long cordon doit être disposé de façon à ce qu'il ne s'enroule pas sur le comptoir ou sur le dessus de la table où il peut être tiré par les enfants ou vous pouvez trébucher dessus par inadvertance.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Après utilisation, nettoyez la cavité de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Nettoyez les accessoires à l'eau savonneuse comme d'habitude.
3. Le cadre et le joint de la porte ainsi que les pièces voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ni des racloirs en métal pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface du verre et briser la vitre.
5. Astuce de nettoyage — pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Mettre un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffer au micro-ondes à 100 % pendant 10 minutes. Essayez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

RISQUE DE BLESSURES PHYSIQUES

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant l'enlèvement d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

Voir les instructions sur les « Matériaux à utiliser dans un four à micro-ondes ou à éviter dans un four à micro-ondes. » Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sécurisés pour le micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

TEST DES USTENSILES :

1. Remplissez un contenant allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
2. Faites le chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être à au moins 5 mm (3/16 po) au-dessus de la plaque tournante. Une utilisation incorrecte peut entraîner la rupture de la plaque tournante.
Vaisselle de table	Uniquement si compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle craquelée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Ôtez toujours le couvercle. À n'utiliser que pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient chauds. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Verres	Verres résistants à la chaleur seulement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle craquelée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez-les uniquement pour la cuisson/le réchauffement rapide. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-mains en papier	Utilisez-le pour couvrir les aliments afin de les réchauffer et d'absorber les graisses. Utilisez-le sous surveillance pour une cuisson de courte durée seulement.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement si compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique s'assouplissent lorsque la nourriture à l'intérieur devient chaude. Les « sachets cuisson » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés selon les directives de l'emballage.
Film plastique	Uniquement si compatible micro-ondes. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètre	Seulement si compatible micro-ondes (thermomètres à viande et confiseurs).
Papier paraffiné	Utilisez-le comme protection pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matières à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Contenant en aluminium	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté pour le micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat adapté pour le micro-ondes.
Ustensiles en métal ou à garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent causer des arcs électriques.
Attaches en métal	Risque de formation d'arcs électriques et d'incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se briser.


INSTALLATION DE VOTRE FOUR

Noms des pièces et accessoires du four

Enlevez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.


Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre	1
Anneau du plateau tournant	1
Manuel d'instructions	1

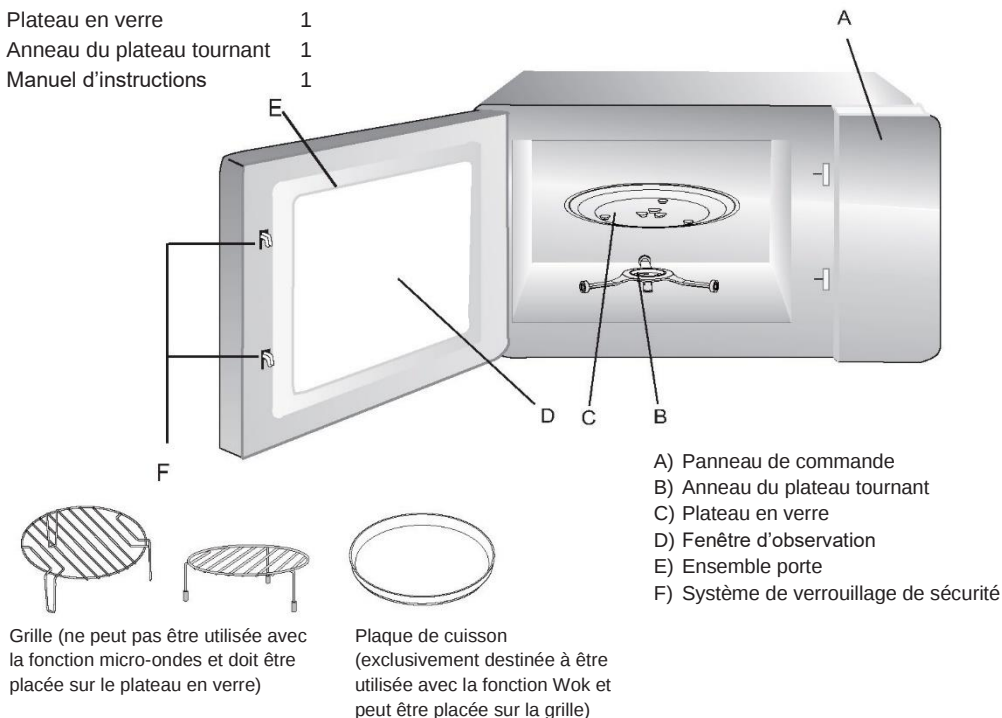

Installation du plateau tournant

Moyeu (dessous)

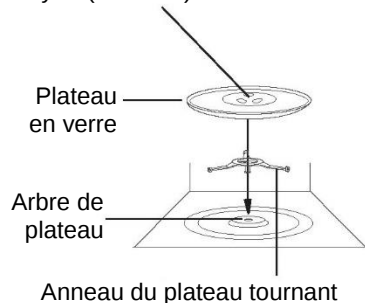

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.
- Le plateau en verre et son anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- La nourriture et les contenants alimentaires doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou l'anneau se fend ou se brise, contactez le SAV autorisé le plus proche.

INSTALLATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL

Retirez tout le matériel d'emballage et tous les accessoires.


Examinez le four à la recherche de dommages tels que des bosses ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Meuble : Retirez tout film protecteur présent sur la surface du meuble du four à micro-ondes.

Ne retirez pas le couvercle en mica marron clair qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les prises et sorties d'air.

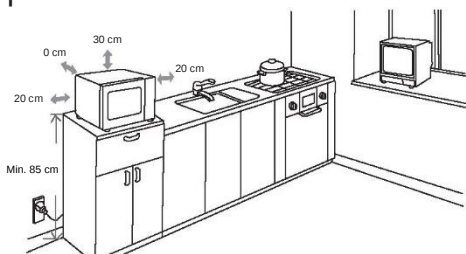

(1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

(2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

Laissez un espace minimal de 30 cm au-dessus du four ; un espace minimal de 20 cm est nécessaire entre le four et toute paroi adjacente.

(3) Ne retirez pas les pieds du bas du four.

(4) Le blocage des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.

(5) Placez le four le plus loin possible de la radio et de la télévision. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences à la réception de votre radio ou de votre téléviseur.

2. Branchez votre four sur une prise de courant standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette.


AVERTISSEMENT :
N'installez pas le four au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



MODE D'EMPLOI

PANNEAU DE COMMANDES

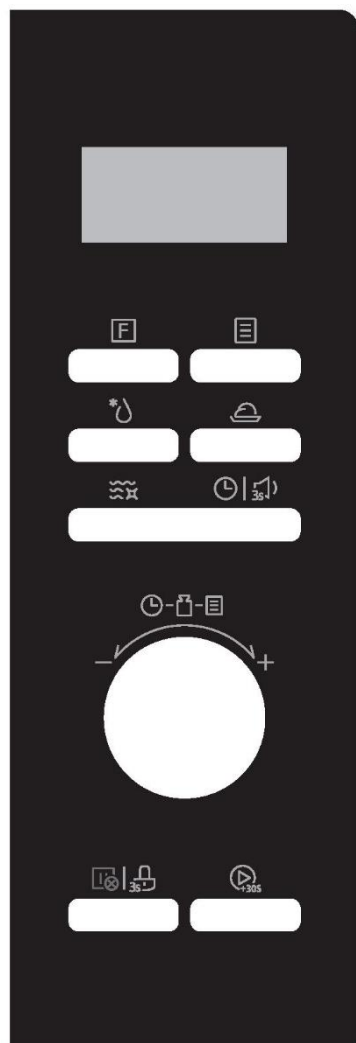

• Fonction

Appuyez sur pour sélectionner la fonction

• Décongélation

Appuyez pour sélectionner rapidement la fonction de décongélation

• Menu Auto

Appuyez sur pour sélectionner les menus automatiques

• Nettoyage intelligent

Appuyez sur pour sélectionner la fonction de nettoyage intelligent

• Fonction de commande basse température

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction de commande basse température

• Horloge/minuterie

Appuyez sur pour régler l'horloge

• Son désactivé

Appuyez 3 secondes pour couper le son du micro-ondes

• Stop/Annuler

Appuyez pour annuler la fonction de cuisson actuelle

• Activation de la sécurité enfants

Appuyez 3 secondes pour activer la sécurité enfant

• Démarrage/+30Sec.

Appuyez sur cette touche pour démarrer la fonction ou pour démarrer rapidement le micro-ondes pour 30 secondes.

MODE D'EMPLOI

Ce four à micro-ondes utilise des commandes électroniques modernes pour répondre à vos besoins de cuisson.

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, le four affiche « 0:00 » et le signal sonore retentit une fois.

- 1) Appuyez deux fois sur «  |  » . « 00:00 » s'affiche, les chiffres des heures clignotent.
- 2) Tournez «  » pour régler les chiffres des heures, la valeur d'entrée doit être comprise entre 0 et 23 (format 24 heures).
- 3) Appuyez sur «  |  » , les chiffres des minutes clignotent.
- 4) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes, la valeur d'entrée doit être comprise entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur «  |  » pour terminer le réglage de l'horloge, « : » clignote.

Remarque :

- 1) Si l'heure n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas après la mise sous tension.
- 2) Pendant le réglage de l'horloge, si vous n'appuyez pas sur «  |  » dans les 5 minutes qui suivent, le four revient automatiquement à l'état précédent.

2. Minuterie

- 1) Appuyez une fois sur «  |  » , l'écran affiche 00:00.
- 2) Tournez «  » pour saisir la valeur de minuterie souhaitée. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.)
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer le réglage.

3. Cuisson au micro-ondes

Appuyez une fois sur «  » , l'écran affiche « P100 ». Appuyez sur «  » à plusieurs reprises ou tournez le bouton pour choisir la puissance souhaitée ; « P100 », « P80 »... « P10 », « G », « C-1 ».... « C-4 », « 150 °C »... « 240 °C » s'affiche à chaque nouvelle pression. Appuyez ensuite sur «  » pour confirmer, puis tournez «  » pour ajuster le temps de cuisson. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.)

Appuyez de nouveau sur «  » pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser 80 % de la puissance des micro-ondes pour la cuisson pendant 20 minutes, utilisez le four en suivant les étapes ci-après.

- 1) Appuyez une fois sur « **F** », l'écran affiche « P100 ».
- 2) Appuyez à nouveau sur « **F** » pour sélectionner 80 % de la puissance du micro-ondes.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer et l'écran affiche « P 80 ».
- 4) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 20:00 ».
- 5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : la durée de réglage s'effectue à l'aide de la commande selon les incréments suivants :

0---1 min : 5 secondes

1---5 min : 10 secondes

5---10 min : 30 secondes

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes

Tableau de puissance du micro-ondes

Appuyez	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois	5 fois
Puissance du micro-ondes	1 000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

4. Cuisson Gril ou Combinée .

Appuyez une fois sur « **F** », l'écran affiche « P100 », puis appuyez sur « **F** » à plusieurs reprises ou faites tourner «  » pour sélectionner la puissance souhaitée ; « G », « C-1 », « C-2 », « C-3 » ou « C-4 » s'affichent à chaque nouvelle pression. Appuyez ensuite sur «  » pour confirmer, puis tournez «  » pour ajuster le temps de cuisson. (Le temps maximum est de 95 minutes.)

Appuyez de nouveau sur «  » pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser la puissance du gril pendant 10 minutes, veuillez utiliser le four comme suit.

- 1) Appuyez une fois sur « **F** », l'écran affiche « P100 ».
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- 3) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 10:00 ».
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

Remarque : Lorsque la moitié du temps de gril est écoulée, le four sonne deux fois, ce qui est normal.

Pour que les aliments soient mieux grillés, vous devez les retourner, fermer la porte et appuyer sur «  » pour poursuivre la cuisson. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue la cuisson.

Remarque : Instructions relatives aux combinaisons

Instructions	Affichage	Micro-ondes	Gril	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Cuisson par convection (avec fonction de préchauffage)

La cuisson par convection peut vous permettre de cuire les aliments comme un four traditionnel. La puissance micro-ondes n'est pas utilisée. Il est recommandé de préchauffer le four à la température appropriée avant de placer les aliments dans le four.

- Appuyez une fois sur la touche « **F** », « P100 » clignote.
- Continuez à appuyer sur « **F** » ou tournez «  » pour sélectionner la température de convection.

Remarque : La température peut être choisie entre 150 et 240 degrés.

- Appuyez sur «  » pour confirmer la température.
- Appuyez sur « » pour démarrer le préchauffage. Lorsque la température de préchauffage est atteinte, le signal sonore  retentit deux fois pour vous rappeler de mettre les aliments dans le four.

La température préchauffée s'affiche et clignote.

- Mettez les aliments dans le four et fermez la porte.

Tournez «  » pour ajuster le temps de cuisson. (Le temps maximum est de 95 minutes.)

- Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la cuisson.

Remarque :

- Le temps de cuisson ne peut pas être sélectionné tant que la température de préchauffage n'est pas atteinte.

Une fois la température atteinte, la porte doit être ouverte pour sélectionner le temps de cuisson.

Le signal sonore retentit cinq fois et revient en état d'attente.

- Si le temps n'est pas sélectionné dans les 5 minutes, le four cesse de préchauffer.

6. Cuisson par convection (sans fonction de préchauffage)

- 1) Appuyez une fois sur la touche « **F** », « P100 » clignote.
- 2) Continuez à appuyer sur « **F** » ou tournez «  » pour sélectionner la température de convection.
Remarque : La température peut être choisie entre 150 et 240 degrés.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer la température.
- 4) Tournez «  » pour ajuster le temps de cuisson. (Le temps maximum est de 95 minutes.)
- 5) Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la cuisson.

7. Cuisson en plusieurs étapes

Deux étapes peuvent être réglées au maximum. Si une étape consiste à décongeler, celle-ci doit être effectuée en premier lieu. Le signal sonore retentit à la fin de chaque étape et l'étape suivante commence.

Remarque : la minuterie, le menu Auto et le préchauffage ne peuvent pas être réglés parmi ces deux étapes.

Exemple : si vous voulez décongeler les aliments pendant 5 minutes, puis faire cuire à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes. Les étapes sont les suivantes :

- 1) Appuyez deux fois sur «  », l'écran affiche « d-2 » ;
- 2) Tournez «  » pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes ;
- 3) Appuyez une fois sur « **F** », « P100 » s'affiche ;
- 4) Appuyez « **F** » à nouveau pour sélectionner 80 % de la puissance micro-ondes jusqu'à afficher « P80 » ;
- 5) Appuyez sur «  » pour confirmer ;
- 6) Tournez «  » pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes ;
- 7) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

8. Décongeler en fonction du poids

- 1) Appuyez une fois sur la touche «  », le four affiche « d-1 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments. « g » s'éclaire.
Le poids doit être compris entre 100 et 2 000 g.
- 3) Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la décongélation.

9. Décongélation en fonction du temps

- 1) Appuyez deux fois sur la touche «  », le four affiche « d-2 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le temps de cuisson. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.
- 3) Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la décongélation.
La puissance de dégivrage est P30 et elle ne peut pas être modifiée.

10. Démarrage rapide

- 1) En état d'attente, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson pendant 30 secondes à 100 % de puissance et chaque pression supplémentaire augmentera le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.
- 2) En état d'attente, tournez «  » vers la gauche pour régler le temps de cuisson sur 95 minutes à 100 % de puissance micro-ondes, puis tournez «  » pour régler le temps de cuisson, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

11. Nettoyage intelligent

En état d'attente, appuyez une fois sur «  », « AC » s'affiche. Appuyez sur «  » pour démarrer le nettoyage (nettoyage à 100 % de puissance micro-ondes pendant 5 minutes). Le programme de nettoyage intelligent vous aide à nettoyer facilement votre appareil et à éliminer les odeurs désagréables. Il suffit de placer un bol d'eau dans le micro-ondes et de sélectionner la fonction Nettoyage intelligent, la puissance naturelle de la vapeur ramollira les résidus d'aliments en quelques minutes afin qu'ils soient plus faciles à éliminer.
Remarque : ne placez pas l'eau dans des récipients métalliques.

12. Sécurité enfant

Activation de la sécurité enfants : en état d'attente, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long « bip » indique l'activation de la sécurité enfants et le voyant de verrouillage s'allume.

Désactivation de la sécurité enfants : lorsque le four est verrouillé, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long « bip » retentit pour indiquer que le verrouillage est désactivé et le voyant de verrouillage s'éteint.

13.Fonction horloge

- 1) À l'état de cuisson, appuyez sur «  |  » pour vérifier l'heure actuelle. Elle s'affiche pendant 3 secondes.

14.Fonction de commande basse température

Cette fonction permet de maintenir la température basse grâce à la touche correspondante. 5 menus sont proposés pour répondre à vos besoins.

- 1) En état d'attente, appuyez une fois sur «  », « L1 » s'affiche.
- 2) Appuyez sur «  » à plusieurs reprises ou tournez «  » pour choisir le menu. « L1-L5 » sont disponibles.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

NUMÉRO	NOM DU PROGRAMME	POIDS	TEMPS	PUISSANCE
L1	Levée de pâte	400 g	6'	P10
L2	Yaourt	500 g	6'	P30
L3	Séchage	200 g	8'	P30
L4	Cuisson sous-vide	600 g	25	P30
L5	Cuisson lente	800 g	30'	P40

15.Mode silencieux

Pour activer le mode silencieux :

En état d'attente ou en mode horloge, appuyez sur «  |  » pendant 3 secondes. « OFF » s'affiche. Lorsque vous appuyez sur les touches, cela ne produit aucun son.

Pour désactiver le mode silencieux :

En mode silencieux, appuyez sur «  |  » pendant 3 secondes. Un bip retentit. « on » s'affiche.

16.Menu Auto

- 1) En état d'attente, tournez «  » vers la droite pour sélectionner la fonction désirée. « A1 » ~ « A10 », « C1 » ~ « C4 » s'affiche.
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer le menu sélectionné.
- 3) Tournez «  » pour sélectionner le sous-menu.
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

Tableau des menus

NUMÉRO	NOM DE CATÉGORIE	AFFICHAGE	NOM DU PROGRAMME	POIDS	TEMPS	PUISSANCE
A1	Pain et pizza (pâte fraîche)	b1	Pizza	300 g	12'00"	C-4
		b2	Pain	700 g	16'00"	C2
		b3	Plaque à pizza profonde	500 g	14'00"	C2
		b4	Fougasse	400 g	12'00"	C2
A2	Pâtisseries	b1	Gâteau (mimosa/margherita)	650 g	9'00"	C2
		b2	Croissant	300 g	13'00"	C-4
		b3	Confiture	400 g	8'00"	P100
		b4	Muffins	400 g	6'00"	P100
A3	Cuisson surgelée	b1	Croissants surgelés	/	10'00"	C2
		b2	Pâte à pain surgelée	/	10'00"	C2
A4	Viande rôtie	b1-1	Poulet rôti	1 100 g	25'00"	C-4
		b1-2		1 300 g	30'00"	C-4
		b2-1	Blancs de poulet au grill	200 g	6'00"	C2
		b2-2		400 g	8'00"	C2
		b3	Carré d'agneau	900 g	18'00"	C4
		b4	Rôti de bœuf	900 g	20'00"	C4
A5	Pané surgelé	b1	Oignons frits surgelés	250 g	8'00"	C1
		b2	Nuggets de poulet surgelés	350 g	8'00"	C1
		b3	Escalope de poulet panée surgelée	400 g	10'00"	C1
		b4	Filets de poisson frais grillés	300 g	12'00"	C1
A6	Plats de résistance	b1-1	Lasagnes surgelées	300 g	12'00"	C1
		b1-2		600 g	15'00"	C1
		b2-1	Pizza surgelée (fine)	200 g	9'00"	C1
		b2-2		300 g	10'00"	C1
		b2-3		400 g	11'00"	C1
		b3	Pilons de poulet frits surgelés	550 g	32'00"	C-4
		b4	Omelette/Frittata	400 g	9'00"	C-4
A7	Plats préparés surgelés	b1	Calamars surgelés	250 g	9'00"	C-4
		b2	Oignons frits surgelés	250 g	12'00"	C-4
		b3	Crevettes grillées surgelées	250 g	10'00"	C-4
		b4	Ailes de poulet surgelées	420 g	18'00"	C-4

A8	Pâtisseries	b1-1	Ratatouille	400 g	9'00''	P100
		b1-2		800 g	14'00''	P100
		b2-1	Petits pois au jambon et au fromage	300 g	6'00''	P100
		b2-2		600 g	10'00''	P100
		b3	Purée de pommes de terre	500 g	16'00''	P100
		b4	Épinards sautés	500 g	8'00''	P100
A9	Pommes de terre	b1-1	Pommes de terre au four	2	8'00''	C2
		b1-2		4	14'00''	C2
		b2	Gratin	600 g	13'00''	C2
		b3	Frites surgelées	300 g	22'00''	C1
		b4	Potatoes surgelées	450 g	28'00''	C1
A10	Veggy & Healthy	b1	Légumes coupés surgelés	300 g	15'00''	C1
		b2	Légumineuses	500 g	18'00''	P100
		b3	Pâtes sans gluten	500 g	17'00''	P100
		b4	Potages	600 g	8'00''	P100
C1	CORDON BLEU (pané précuit et décongelé)	C1	Cordon bleu	300 g	8'00''	COMBI C4
				600 g	12'00''	
				900 g	15'00''	
C2	LASAGNES (fraîches)	C2	Lasagnes	300 g	10'00''	COMBI C4
				600 g	16'00''	
				900 g	20'00''	
C3	PAIN (pâte levée fraîche)	C3	Pain	200 g	15'00''	GRILL 60 % + convection 240 °C
C4	TARTES/TOURTES (fraîches)	C4	Tarte/Tourte	700 g	35'00''	Convection 190 °C

DÉPANNAGE

Fonctionnement normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception TV	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Il s'agit d'un phénomène similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. C'est tout à fait normal.
Lumière du four	Durant la cuisson au micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut s'assombrir. C'est tout à fait normal.
La vapeur s'accumule sur la porte, de l'air chaud s'échappe par les événements.	Durant la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. Elle sortira principalement par les événements d'aération. Mais il est possible qu'un peu de vapeur s'accumule sur un endroit frais comme la porte du four. C'est tout à fait normal.
Le four a démarré accidentellement sans nourriture.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans nourriture à l'intérieur. Il est très dangereux de faire fonctionner l'appareil ainsi.

Problème	Cause possible	Solution
Il est impossible de démarrer le four.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez-le. Puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Les fusibles ou le disjoncteur ont sauté.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par du personnel professionnel de notre société)
	(3) Problème avec la prise de courant.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez bien la porte.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Cet appareil est étiqueté conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2013 concernant les appareils électriques et électroniques (DEEE). Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (pouvant avoir un effet négatif sur l'environnement) et des éléments de base (pouvant être réutilisés). Il est important que les DEEE fassent l'objet de traitements spécifiques pour enlever et mettre au rebut les polluants et récupérer tous les matériaux. Chaque personne peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre quelques règles fondamentales :

- les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ;
- les DEEE doivent être amenés sur des sites de collecte spéciaux (déchetteries) gérés par la Mairie ou une entreprise agréée.


Dans de nombreux pays, les collectes chez les particuliers peuvent être disponibles pour les grands DEEE. Lors de l'achat d'un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit l'accepter gratuitement sous forme d'échange, à condition que l'appareil soit d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'appareil acheté.



Mikrohullámú sütő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: CMCA29EDLB

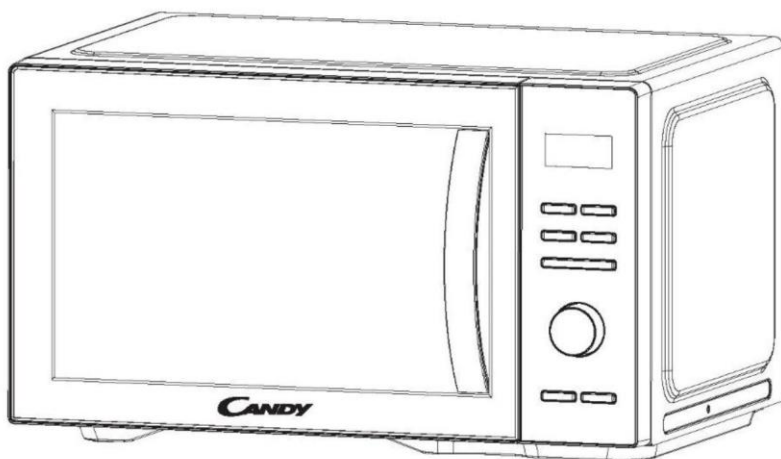

A mikrohullámú sütő használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és gondosan őrizze meg.

Ha betartja az utasításokat, a sütő sok éven keresztül fogja megbízhatóan szolgálni Önt.

A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIÁNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- (a) Ne kísérelje meg nyitott ajtóval működtetni a sütőt, mert káros mikrohullámú energiának teheti ki magát. Ne iktassa ki, és ne alakítsa át a biztonsági reteszeléseket.
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő eleje és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy piszok vagy más lerakódás gyűljön össze a tömítésen.
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtó tömítések sérültek, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha hozzáértő személy megjavította.

KIEGÉSZÍTÉS

Ha a készüléket nem tartják megfelelően tiszta állapotban, felülete elpiszkolódhat, ami leronthatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzethez vezethet.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	CMCA29EDLB
Névleges feszültség	230 V váltakozó áram, 50 Hz
Mikrohullámú sütő bemenet	1550 W
Mikrohullámú sütő kimenet	1000 W
Grill	1000 W
Konvekció	2200 W

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A tűz, az áramütés, a személyi sérülés vagy a mikrohullámú sütő túlzott energiájának való kitettség veszélyének csökkentése érdekében a készülék használata során kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el és tartsa be az alábbiakat: "A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIÁNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK".
2. A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt végezhetik.
3. A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
4. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
5. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés lehetőségének az elkerülése érdekében bizonyosodjon meg a készülék kikapcsolt állapotáról, mielőtt a lámpa cseréjéhez hozzáfog.
6. FIGYELMEZTETÉS: A hozzáértő személyeken kívül bárki számára veszélyes minden olyan szervizelési vagy javítási művelet, amely során a mikrohullámú energiának való kitettség ellen védő burkolatot kell eltávolítani.

7. FIGYELMEZTETÉS: A folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt tartályokban melegíteni, mert felrobbanhatnak.
8. Ha műanyag vagy papíredényben melegít ételt, figyeljen a sütőre, nehogy az edény meggyulladjon.
9. Csak mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon.
10. Ha füst keletkezik, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtaját, hogy elfojtsa a lángokat.
11. Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett, kitörésszerű forrást eredményezhet, ezért az edényt óvatosan kezelje!
12. A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát az égési sérülések elkerülése érdekében fel kell keverni vagy fel kell rázni, és fogyasztás előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletüket.
13. Héjában lévő, vagy keményre főtt tojáshoz nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak, akár a mikrohullámú melegítés után is.
14. A sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, és minden ételmaradékot el kell távolítani belőle.
15. Ha nem tartja tisztán a sütőt, az a felület állagromlásához vezethet, ami lerövidítheti a készülék élettartamát, és veszélyekkel járhat.
16. A túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék nem telepíthető konyhafront (konyhaszekrényajtó) mögé. (Ez nem vonatkozik a dekoratív ajtós készülékekre.)
17. Kizárólag ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérséklet-érzékelő szondát használja. (Olyan sütőkhöz, amelyek rendelkeznek a hőmérséklet-érzékelő szonda használatához szükséges funkcióval.)
18. A mikrohullámú sütőt csak akkor szabad szekrénybe helyezni, ha azt ilyen használatra tesztelték.

19. A mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval kell működtetni.
(Dekoratív ajtóval rendelkező sütők esetén.)
20. A berendezés kizárólag háztartási célra vagy az alábbi alkalmazásokra használható:
 - üzletek, irodák és egyéb gazdasági munkakörnyezetek személyzeti konyhája;
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb szállást adó helyeken;
 - falusi vendéglátás;
 - szállást és reggelit biztosító szállások.
21. A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a melegítőpárnák, papucskok, szivacsok, nedves ruhaneműk és hasonlóak felmelegítése sérülést okozhat és tűzveszélyes!
22. Tilos ételt vagy italt fémedényben melegíteni!
23. A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.
24. A készüléket különálló használatra tervezték.
25. A készülékek hátsó felületét a falnak kell támasztani.
26. A készülék kialakításából adódóan nem javasolt ennek használata külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel.
27. A hozzáférhető felületek hőmérséklete a készülék működése közben magas lehet.
28. FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket kombinált üzemmódban üzemelteti, a hőfejlődés miatt gyermekek a sütőt csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN FÖLDELÉS SZÜKSÉGES

VESZÉLY

Elektromos áramütés veszélye!
Néhány belső alkatrész
megérintése súlyos sérülést
vagy halált okozhat. Ne szerelje
szét a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áramütés veszélye!
A szakszerűtlen földelés
áramütést okozhat!

Ne csatlakoztassa a készüléket
hálózati aljzathoz, amíg nem
szerelte be megfelelően és nem
földelte.

A készüléket földelni kell.
Elektromos rövidzárlat esetén
a földelés csökkenti az áramütés
kockázatát azáltal, hogy
levezető vezetékét biztosít az
elektromos áram számára.
A készülék földelt villásdugóval
szerelt, földelőeres vezetékkel
rendelkezik. A csatlakozódugót
megfelelően felszerelt és földelt
aljzatba kell csatlakoztatni.

Forduljon szakképzett
villanszerelőhöz vagy
szerelőhöz, ha a földelési
utasításokat nem teljesen érti,
vagy ha kétség merül fel a
készülék megfelelő földelésével
kapcsolatban.

Ha hosszabbító kábelt kell
használni, csak háromerű,
földelt hosszabbító kábelt
használjon.

1. A készülék rövid tápkábelrel
szerelt, a hosszabb kábelen
való összegabalyodás vagy
elakadás kockázatának
csökkentésére.
2. Hosszú kábel vagy
hosszabbító használata
esetén:
 - 1) A kábel vagy hosszabbító
névleges elektromos
teljesítményének legalább
a készülék elektromos
teljesítményével
megegyezőnek kell lennie.
 - 2) A hosszabbítónak földelt,
3 erű kábelnek kell lennie.
A hosszú vezeték úgy kell
elhelyezni, hogy ne lógjon le
a pultról vagy az asztallapról,
hogy gyermekek ne
rángathassák, és ne lehessen
benne véletlenül megbotlani.

TISZTÍTÁS

Ne felejtse el kihúzni a készülék kábelét a konnektorból.

1. Használat után enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a sütőteret.
2. A tartozékokat a szokásos módon, szappanos vízben tisztítsa meg.
3. Az ajtókeretet, a tömítést és a szomszédos részeket gondosan meg kell tisztítani nedves ruhával, ha szennyezettek.
4. Ne használjon durva súroló anyagokat vagy éles fémkaparókat a sütő üvegajtájának tisztításához, mert megkarcolhatják a felületet, amitől az üveg eltörhet.
5. Tisztítási tipp: A sütőtér falainak könnyebb tisztításához, amelyekhez a főtt étel hozzáérhet: Helyezzünk egy fél citromot egy tálba, adjunk hozzá 300 ml (1/2 pint) vizet, és melegítsük 100% -os mikrohullámú teljesítményen 10 percig. Puha, száraz ruhával törölje tisztára a sütőt.

KONYHAESZKÖZÖK VIGYÁZAT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE

A hozzáértő személyeken kívül bárki számára veszélyes minden olyan szervizelési vagy javítási művelet, amely során a mikrohullámú energiának való kitettség ellen védő burkolatot kell eltávolítani.

Lásd a „Mikrohullámú sütőben felhasználható vagy mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok” című rész utasításait. Vannak nemfémes edények, amelyek mikrohullámú sütőben nem használhatók. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárással tesztelheti a kérdéses eszközt.

ESZKÖZ VIZSGÁLATA:

1. Töltsön fel egy mikrohullámú sütőben használható edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml), és tegye bele a kérdéses eszközt.
2. Süsse a maximális teljesítményen 1 percig.
3. Óvatosan fogja meg az eszközt. Ha az üres eszköz meleg, ne használja mikrohullámú sütőben.
4. Ne lépje túl az 1 perc sütési időt.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok

Eszközök	Megjegyzések
Barnítóedény	Kövesse a gyártó utasításait. A barnítóedény aljának legalább 5 mm-rel (3/16 hüvelykkel) a forgótányér felett kell lennie. Helytelen használat esetén a forgótányér eltörhet.
Étkészlet	Csak mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy törött edényeket.
Üvegedények	Mindig távolítsa el a fedelüket. Az ételt ilyen edényekben csak melegítse, ne forrósítsa. A legtöbb üvegedény nem hőálló, és eltörhet.
Üvegáru	Kizárólag hőálló üvegedényeket használjon. Győződjön meg róla, hogy nincs fémkatrészük. Ne használjon repedt vagy törött edényeket.
Sütőtáskák	Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja fémkötözővel. Vágjon réseket, hogy a gőz távozhasson.
Papírtányérok és poharak	Kizárólag rövid idejű főzéshez/felmelegítéshez használhatók. Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül sütés közben.
Papírtörő	A felmelegítendő étel letakarására és zsír felszívására használják. Csak felügyelet mellett, rövid idejű főzéshez használja.
Pergamenpapír	Fröccsenés ellen az étel letakarására, vagy gőzöléskor az étel becsomagolásához használja.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Kövesse a gyártó utasításait. A mikrohullámú sütőben használható eszközök „Microwave Safe” felirattal vannak ellátva. Néhány műanyag edény megpuhul, ahogy a benne lévő étel felforrósodik. A főzőtasakokat és a szorosan lezárt műanyag zacskókat a csomagolás utasításai szerint kell felvágni, átszűrni vagy szellőztetni.
Műanyag fólia	Csak mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Sütés közben az étel lefedéséhez használják, hogy a nedvességet visszatartsa. Ne hagyja, hogy a műanyag csomagolás hozzáérjen az ételhez.
Hőmérők	Csak mikrohullámú sütőben használható (hús- és süteményhőmérők).
Viaszpapír	Fröccsenés ellen az étel letakarására, és a nedvesség visszatartásához használja.

Kerülendő anyagok a mikrohullámú sütőben

Eszközök	Megjegyzések
Alumínium tálca	Ívhúzást okozhat. Az ételt helyezze át mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Élelmiszerdoboz fém fogantyúval	Ívhúzást okozhat. Az ételt helyezze át mikrohullámú sütőben használható edénybe.
Fém vagy fémkatrészt tartalmazó edények	A fém leárnyékolja az ételt a mikrohullámú energiától. A fémkatrészek ívhúzást okozhatnak.
Fém kötözők	Ívhúzást okozhat, ami tüzet okozhat a sütőben.
Papírzacskók	Tűz keletkezhet a sütőben.
Hungarocell pohár	A magas hőmérsékletnek kitett hungarocell megolvadhat vagy beszenyhezheti a benne lévő folyadékot.
Fa	A mikrohullámú sütőben történő használatkor a fa kiszárad, és kettéhasadhat vagy megrepedhet.


A SÜTŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A sütőalkatrészek és -tartozékok neve


Vegye ki a sütőt, illetve az összes anyagot a dobozból és a sütőtérből.

A sütő tartozékai a következők:

Üvegtálca	1
Forgótányér gyűrű szerelvény	1
Használati útmutató	1

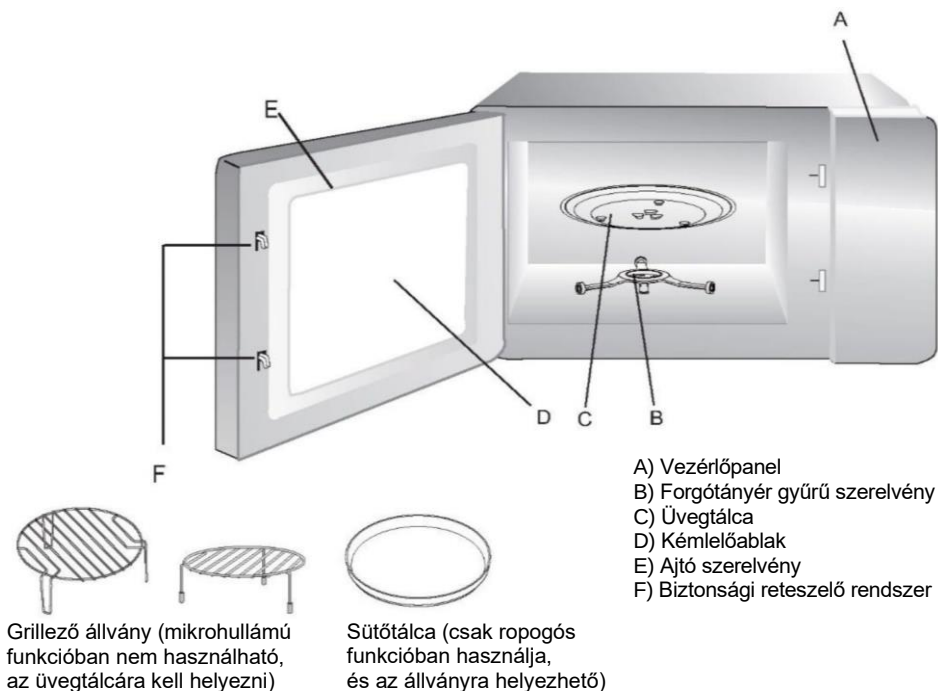

Forgótányér behelyezése

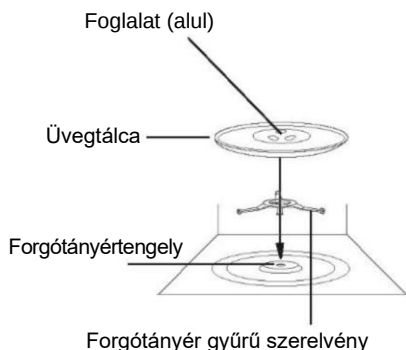

- Soha ne helyezze be az üvegtalcát fejjel lefelé. Az üvegtálca forgását soha nem szabad akadályozni.
- A sütéshez mindig használni kell az üvegtalcát és a forgótányérgyűrűt.
- Minden ételt és edényt az üvegtálcára kell helyezni főzéshez.
- Ha az üvegtálca vagy a forgótányér gyűrű szerelvénye megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

TELEPÍTÉS KONYHAPULTRA

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és tartozékot.

Vizsgálja meg a sütő épységét, hogy nincs-e rajta például horpadás vagy nem törött-e el az ajtaja.

Ne telepítse, ha a sütő sérült.


Telepítés konyhaszekrénybe:

Távolítsa el a mikrohullámú sütő szekrényének felületén található védőfóliákat.

Ne távolítsa el a magnetron védelme érdekében a sütőtérhez rögzített, világossárga csillámfedelelet.

TELEPÍTÉS

1. Válasszon ki egy vízszintes felületet, amely elegendő szabad teret biztosít a szívó- és/vagy kimeneti nyílások számára.

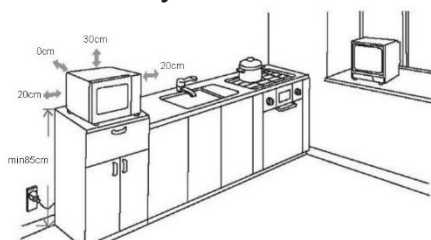

(1) A minimális telepítési magasság 85 cm.

(2) A készülék hátsó felületét a falnak kell támasztani. Hagyjon legalább 30 cm távolságot a sütő felett, ill. legalább 20 cm távolságot a sütő és a szomszédos falak között.

(3) Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról.

(4) A bemeneti és/ vagy kimeneti nyílások eltakarása kárt tehet a sütőben!

(5) A sütőt a lehető legmesszebb helyezze el a rádiótól és a TV-től.

A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a rádió vagy a TV vételét.

2. Dugja be a sütőt egy szabványos hálózati csatlakozóaljzatba.

Ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e az adattáblán feltüntetett feszültséggel és frekvenciával.

FIGYELMEZTETÉS:


Ne helyezze a sütőt tűzhelyre vagy más hőfejlesztő készülékre. Ha hőforrás közelébe vagy fölé helyezi, a sütő megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.

A hozzáférhető felület működés közben forró lehet.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VEZÉRLŐPANEL

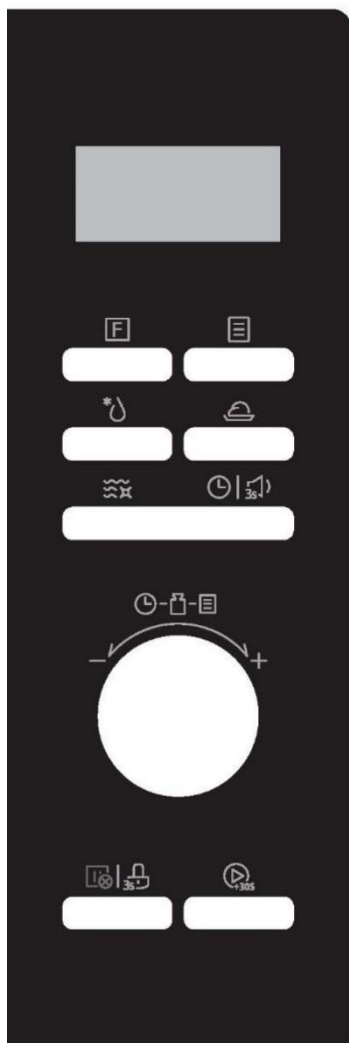

- **Funkció**

Nyomja meg a funkció kiválasztásához

- **Kioldasztás**

Nyomja meg a gombot a kioldasztás funkció gyors kiválasztásához

- **Automatikus menü**

Nyomja meg az automatikus menük kiválasztásához

- **Intelligens tisztítás**

Nyomja meg az intelligens tisztítás funkció kiválasztásához

- **Alacsony hőmérséklet-vezérlés funkció**

A gomb megnyomásával válassza ki az alacsony hőmérséklet-vezérlés funkciót

- **Óra/időzítő**

Nyomja meg az óra beállításához

- **Hang kikapcsolása**

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a mikrohullámú sütő elnémításához

- **Leállítás/Mégse**

Nyomja meg az aktuális sütési funkció törléséhez

- **Zárolás**

Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a gyermekzár funkció bekapcsolásához

- **Start/+30Sec.**

Nyomja meg a gombot a funkció vagy gyorsindítás bekapcsolásához, így 30 másodpercig bekapcsol a mikrohullámú funkció

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ez a mikrohullámú sütő modern elektronikus kezelőszerveket használ az Ön főzési igényeinek való megfeleléshez.

1. Óra beállítása

Amikor a mikrohullámú sütőt tápellátáshoz csatlakoztatja, a kijelzőn megjelenik a "0:00" felirat, és egyszeri sípolás hallható.

- 1) Nyomja meg kétszer a  gombot. Megjelenik a „00:00” érték, és az óraszámok villogni fognak.
- 2) Az óraszámok módosításához forgassa el a  gombot, a megadott időnek 0-23 között kell lennie (24 órás kijelzés).
- 3) Nyomja meg a  gombot, ekkor a percszámok villogni fognak.
- 4) A percszámok módosításához forgassa el a  gombot. A megadott időnek 0-59 között kell lennie.
- 5) Nyomja meg a  gombot az óra beállítás befejezéséhez. A „.” jel villogni fog.

Megjegyzés:

- 1) Ha az óra nincs beállítva, a funkció bekapcsoláskor nem működik.
- 2) Ha az óra beállítás folyamata során nem nyomja meg 5 percen belül a  gombot, a sütő automatikusan visszatér az előző állapotba.

2. Konyhai időzítő

- 1) Nyomja meg egyszer a  gombot, a kijelzőn megjelenik a 00:00 felirat.
- 2) Forgassa el a  gombot a megfelelő időzítő megadásához. (A maximális sütési idő 95 perc.)
- 3) A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

3. Mikrohullámú sütés

Nyomja meg egyszer a  gombot, a kijelzőn megjelenik a „P100” felirat. Nyomja meg többször a  gombot, vagy forgassa el a gombot a kívánt teljesítmény kiválasztásához, és minden egyes megnyomásnál a „P100”, „P80” ... „P10”, „G”, „C-1” „C-4”, „150 °C”... 240 °C” jelenik meg a kijelzőn. Ezután nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, és forgassa el a  gombot a sütési idő beállításához. (A maximális sütési idő 95 perc.)

A sütés indításához nyomja meg ismét a  gombot.

Példa: Ha 80%-os mikrohullámú teljesítményt 20 percig szeretne használni a sütéshez, a következő lépések szerint működtetheti a sütőt.

- 1) Nyomja meg a  gombot egyszer, hogy a kijelzőn „P100” legyen látható.
- 2) Nyomja meg ismét a  gombot 80%-os mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához.
- 3) A megerősítéshez nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a „P80” felirat.

4) A „” elforgatásával állítsa be a sütési időt, a kijelzőn „20:00” legyen látható.

5) Nyomja meg a „” gombot a sütés megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kódoló kapcsoló beállítási idejének lépésközei a következők:

0---1 perc: 5 másodperc

1---5 perc: 10 másodperc

5---10 perc: 30 másodperc

10---30 perc: 1 perc

30—95 perc: 5 perc

Mikrohullámú teljesítménytáblázat

Nyomja meg	Egyszer	Kétszer	3-szor	4-szer	5-ször
Mikrohullámú teljesítmény	1000 W	800 W	500 W	300 W	100 W

4. Grill vagy kombi. sütés

Nyomja meg egyszer a „” gombot, a kijelzőn megjelenik a „P100” felirat, nyomja meg ismét a „” gombot, vagy forgassa el a „” gombot a kívánt teljesítmény kiválasztásához, és minden egyes gombnyomáskor megjelenik a „G”, „C-1”, „C-2”, „C-3” vagy „C-4” felirat.

Ezután nyomja meg a „” gombot a megerősítéshez, és forgassa el a „” gombot a sütési idő beállításához.

(A maximálisan beállítható idő 95 perc.)

A sütés indításához nyomja meg ismét a „” gombot.

Példa: Ha grillezési teljesítményt kíván használni a sütéshez 10 percre, a következő lépések szerint működtetheti a sütőt.

1) Nyomja meg a „” gombot egyszer, hogy a kijelzőn „P100” legyen látható.

2) A megerősítéshez nyomja meg a „” gombot.

3) A „” elforgatásával állítsa be a sütési időt, a kijelzőn „10:00” legyen látható.

4) Nyomja meg a „” gombot a sütés megkezdéséhez.

Megjegyzés: Ha a grillezési idő fele eltelt, a sütő két hangjelzéssel szolgál, ez természetes. Az étel hatékonyabb grillezéséhez fordítsa meg az ételt, csukja be az ajtót,

majd nyomja meg a „” gombot a sütés folytatásához. A művelet elmaradása esetén a sütő folytatja működését.

Megjegyzés: Kombinációs utasítások

Utasítások	Kijelző	Mikrohullámú sütő	Grill	Konvekció
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Konvekciós sütés (előmelegítés funkcióval)

A konvekciós sütés lehetővé teszi, hogy hagyományos sütőként használja a készüléket. A készülék nem használ mikrohullámokat. Javasoljuk, hogy melegítse elő a sütit megfelelő hőmérsékletre, mielőtt az ételt behelyezné a sütőbe.

- 1) Nyomja meg a „” gombot egyszer, a „P100” villog.
- 2) A konvekciós hőmérséklet kiválasztásához tartsa lenyomva a „” gombot, vagy forgassa el a „” gombot.
Megjegyzés: A hőmérséklet 150 és 240 fok között állítható be.
- 3) A hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a „” gombot.
- 4) Az előmelegítés megkezdéséhez nyomja meg a „” gombot. Amikor a készülék elérte az előmelegítési hőmérsékletet, a  hangjelzése kétszer hallható, ezzel emlékeztetve Önt az étel sütőbe helyezésére.
Valamint megjelenik és villog az előmelegített hőmérséklet.
- 5) Tegye az ételt a sütőbe, majd csukja be az ajtót.
A „” gomb elforgatásával állítsa be a sütési időt. (A maximálisan beállítható idő 95 perc.)

- 6) A sütés megkezdéséhez nyomja meg a „” gombot.

Megjegyzés:

- a. Amíg a készülék nem érte el az előmelegítési hőmérsékletet, sütési idő nem állítható be.
A hőmérséklet elérése után nyissa ki az ajtót, s ekkor megadhatja a sütési időt.
Hangjelzés hallható
- b. Ha nem ad meg időt 5 percen belül, a sütő leállítja az előmelegítést öt alkalommal, majd visszatér várakozási állapotba.

6. Konvekciós sütés (előmelegítés funkció nélkül)

- 1) Nyomja meg a „” gombot egyszer, ekkor a „P100” villog.
- 2) A konvekciós hőmérséklet kiválasztásához tartsa lenyomva a „” gombot, vagy forgassa el a „” gombot.
Megjegyzés: A hőmérséklet 150 és 240 fok között állítható be.
- 3) A hőmérséklet megerősítéséhez nyomja meg a „” gombot.
- 4) A „” gomb elforgatásával állítsa be a sütési időt. (A maximálisan beállítható idő 95 perc.)
- 5) A sütés megkezdéséhez nyomja meg a „” gombot.

7. Többfokozatú sütés

Legfeljebb két fokozat állítható be. Ha az egyik fázis a kiolvasztás, akkor azt első fokozatként kell beállítani. A csengő minden fokozat után egyszer megszólal, és a következő fokozat megkezdődik.

Megjegyzés: A konyhai időzítő, az automatikus menü és az előmelegítés nem állítható be többfokozatú sütéshez.

Példa: Ha 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, majd 7 percig 80%-os mikrohullámú teljesítménnyel sütné az ételt. A lépések a következők:

- 1) Nyomja meg kétszer a „*U” gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a „d-2” felirat;
- 2) A „” gomb elforgatásával állítsa be a kiolvasztási időt 5 percre;
- 3) Nyomja meg egyszer a „F” gombot, a „P100” felirat jelenik meg;
- 4) Ismét nyomja meg a „F” gombot a 80%-os mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához, a „P80” jelzés megjelenéséig;
- 5) A megerősítéshez nyomja meg a „” gombot;
- 6) Forgassa el a „” gombot a sütési idő 7 perces beállításához;
- 7) Nyomja meg a „” gombot a sütés megkezdéséhez.

8. Kiolvasztás súly szerint

- 1) Nyomja meg egyszer a „*U” gombot, a sütő kijelzőjén a „d-1” látható.
- 2) Az étel tömegének a kiválasztásához forgassa el a „” gombot. Ugyanakkor világít a „g”. A tömegnek 100 és 2000 g közé kell esnie.
- 3) Nyomja meg a „” gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.

9. Kiolvasztás idő szerint

- 1) Nyomja meg kétszer a „*U” gombot, a sütő kijelzőjén a „d-2” látható.
- 2) A „” gomb elforgatásával válassza ki a sütési időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
- 3) Nyomja meg a „” gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.
A kiolvasztási teljesítmény P30, és ez nem módosítható.

10. Gyorsindítás

- 1) Várakozási állapotban a „” gomb megnyomásával elindíthatja a sütést 30 másodperce időtartammal és 100%-os teljesítménnyel, minden egyes további nyomással 30 másodperccel növelheti a sütési időt 95 percre.
- 2) Várakozási állapotban forgassa el balra a „” gombot a 95 perces időtartam és 100%-os mikrohullámú teljesítmény beállításához, majd forgassa el a „” gombot a sütési idő beállításához. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a „” gombot.

11. Intelligens tisztítás

Várakozási állapotban nyomja meg egyszer az „” gombot, megjelenik az „AC” felirat, majd nyomja meg a „” gombot a tisztítás megkezdéséhez (100%-os mikrohullámú teljesítmény tisztításhoz 5 percig)

Az intelligens tisztítás program megkönnyíti a készülék tisztítását és a kellemetlen szagok eltávolítását. Csak helyezzen be egy tál vizet a mikrohullámú sütőbe, és ki kell választania az intelligens tisztítás funkciót, a gőz természetes ereje néhány perc alatt felpuhítja az ételmaradékokat, előkészítve azokat az eltávolításra.

Megjegyzés: A vizet ne fémedényben tegye a készülékbe.

12. Gyerekzár

Zárolás: Várakozó üzemmódban nyomja meg a „” gombot 3 másodpercig, ekkor egy hosszú „sípolás” hallatszik, ami azt jelzi, hogy gyermekzár bekapcsolt, és látható a zár jelzőfény.

Feloldás: Zárolt állapotban tartsa lenyomva a „” gombot 3 másodpercig, ekkor egy hosszú „hangjelzés” hallható, amely a zárolás feloldásáról tájékoztat, illetve eltűnik a zár jelzőfény.

13. Idő funkció

- 1) Sütés közben az aktuális idő ellenőrzéséhez nyomja meg a „” gombot. 3 másodpercig lesz látható.

14. Alacsony hőmérséklet-vezérlés funkció

Ez a funkció egy dedikált gomb megnyomásával lehetővé teszi az alacsony hőmérséklet megőrzését. Van 5 dedikált menü, amelyek biztosan megfelelnek az Ön igényeinek.

- 1) Várakozási állapotban nyomja meg egyszer a „” gombot, az „L1” felirat jelenik meg a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg többször a „” gombot, vagy forgassa el a „” gombot a menü kiválasztásához. „L1-L5” elérhető.
- 3) Nyomja meg a „” gombot a sütés megkezdéséhez.

SZÁM	PROGRAM NEVE	TÖMEG	IDŐ	TELJESÍTMÉNY
L1	Tészta kelesztése	400 g	6 perc	P10
L2	Joghurt	500 g	6 perc	P30
L3	Szárítás	200 g	8 perc	P30
L4	Szuvidálás	600 g	25 perc	P30
L5	Lassú sütés	800 g	30 perc	P40

15. Néma üzemmód

A néma üzemmód bekapcsolása:

Várakozási vagy óra állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a „ | ” gombot 3 másodpercig.

Az „OFF” felirat jelenik meg. A gombok megnyomásakor a készülék nem ad ki hangjelzést.

A néma üzemmód kikapcsolása:

Néma üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a „ | ” gombot 3 másodpercig.

Egy hangjelzés hallható, és megjelenik az „on” felirat.

16. Automatikus menü

- 1) Várakozási állapotban forgassa el jobbra a „” gombot a kívánt funkció kiválasztásához, megjelenik az „A1”~„A10”, „C1”~„C4” felirat.
- 2) Nyomja meg a „” gombot a kívánt menü megerősítéséhez.
- 3) Forgassa el a „” gombot az almenü kiválasztásához.
- 4) Nyomja meg a „” gombot a sütés megkezdéséhez.

A menü táblázata

SZÁM	KATEGÓRIA NEVE	KIJELZŐ	PROGRAM NEVE	TÖMEG	IDŐ	TELJESÍTMÉNY
A1	Kenyér és pizza (friss tésztából)	b1	Pizza	300 g	12 perc 00 másodperc	C-4
		b2	Kenyér	700 g	16 perc 00 másodperc	C2
		b3	Pizza mély tepsi	500 g	14 perc 00 másodperc	C2
		b4	Focaccia	400 g	12 perc 00 másodperc	C2
A2	Torta és sütemények	b1	Torta (mimóza/margherita)	650 g	9 perc 00 másodperc	C2
		b2	Croissant	300 g	13 perc 00 másodperc	C-4
		b3	Lekvár	400 g	8 perc 00 másodperc	P100
		b4	Muffinok	400 g	6 perc 00 másodperc	P100
A3	Mélyhűtött sütemény	b1	Mélyhűtött croissant	/	10 perc 00 másodperc	C2
		b2	Mélyhűtött kenyértészta	/	10 perc 00 másodperc	C2
A4	Sült hús	b1-1	Sült csirke	1100 g	25 perc 00 másodperc	C-4
		b1-2		1300 g	30 perc 00 másodperc	C-4
		b2-1	Grillezett csirkemell	200 g	6 perc 00 másodperc	C2
		b2-2		400 g	8 perc 00 másodperc	C2
		b3	Bárányporda	900 g	18 perc 00 másodperc	C4
		b4	Marhasült	900 g	20 perc 00 másodperc	C4
A5	Mélyhűtött zsemlemorzsa hús	b1	Mélyhűtött hagymakarikák	250 g	8 perc 00 másodperc	C1
		b2	Mélyhűtött csirkefalatok	350 g	8 perc 00 másodperc	C1
		b3	Mélyhűtött sült csirke szelet	400 g	10 perc 00 másodperc	C1
		b4	Grillezett friss halfilé	300 g	12 perc 00 másodperc	C1
A6	Főfogások	b1-1	Mélyhűtött lasagna	300 g	12 perc 00 másodperc	C1
		b1-2		600 g	15 perc 00 másodperc	C1
		b2-1	Fagyasztott pizza (vékony)	200 g	9 perc 00 másodperc	C1
		b2-2		300 g	10 perc 00 másodperc	C1
		b2-3		400 g	11 perc 00 másodperc	C1
		b3	Mélyhűtött sült csirke alsócombok	550 g	32 perc 00 másodperc	C-4
		b4	Omlett/Frittata	400 g	9 perc 00 másodperc	C-4
A7	Mélyhűtött mirelit	b1	Mélyhűtött tintahal	250 g	9 perc 00 másodperc	C-4
		b2	Mélyhűtött hagymakarika	250 g	12 perc 00 másodperc	C-4
		b3	Mélyhűtött garnélarák	250 g	10 perc 00 másodperc	C-4
		b4	Mélyhűtött óriási csirkeszárnnyak	420 g	18 perc 00 másodperc	C-4
A8	Torta és sütemények	b1-1	Ratatouille	400 g	9 perc 00 másodperc	P100
		b1-2		800 g	14 perc 00 másodperc	P100
		b2-1	Sonkás-sajtos borsó	300 g	6 perc 00 másodperc	P100
		b2-2		600 g	10 perc 00 másodperc	P100
		b3	Burgonyapüré	500 g	16 perc 00 másodperc	P100
		b4	Szoté spenót	500 g	8 perc 00 másodperc	P100

A9	Burgonya	b1-1	Sült burgonya	2	8 perc 00 másodperc	C2
		b1-2		4	14 perc 00 másodperc	C2
		b2	Csőben sülték	600 g	13 perc 00 másodperc	C2
		b3	Mélyhűtött sült burgonya	300 g	22 perc 00 másodperc	C1
		b4	Mélyhűtött hasábburgonya	450 g	28 perc 00 másodperc	C1
A10	Vega és egészséges ételek	b1	Mélyhűtött zöldségszeletek	300 g	15 perc 00 másodperc	C1
		b2	Hüvelyesek	500 g	18 perc 00 másodperc	P100
		b3	Gluténmentes tészta	500 g	17 perc 00 másodperc	P100
		b4	Leves	600 g	8 perc 00 másodperc	P100
C1	CORDON BLEU (elősütött és kiolvasztott)	C1	Cordon bleu	300 g	8 perc 00 másodperc	KOMBI C4
				600 g	12 perc 00 másodperc	
				900 g	15 perc 00 másodperc	
C2	LASAGNA (friss)	C2	Lasagna	300 g	10 perc 00 másodperc	KOMBI C4
				600 g	16 perc 00 másodperc	
				900 g	20 perc 00 másodperc	
C3	KENYÉR (frissen kelt tésztából)	C3	Kenyér	200 g	15 perc 00 másodperc	GRILL 60% + konvekció 240 °C-on
C4	PITE/TORTA (friss)	C4	Pite/torta	700 g	35 perc 00 másodperc	Konvekció 190 °C

HIBAEELHÁRÍTÁS

Normális jelenség	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV vételét.	A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a rádió és a TV vételét. Ez hasonló a kisebb elektromos készülékek, például mixer, porszívó vagy ventilátor által keltett zavarhoz. Ez normális jelenség.
A sütővilágítás fénye halvány.	Kis teljesítményű funkciók használatakor a sütő világítása elhalványulhat. Ez normális jelenség.
Gőz csapódik le az ajtón, forró levegő távozik a szellőzőnyílásokon.	A sütés során gőz szabadulhat fel az ételből. Ennek nagy része kijut a szellőzőnyílásokon. Bizonyos hányada azonban lecsapódhat a hidegebb felületeken, pl. a sütő ajtaján. Ez normális jelenség.
A sütőt véletlenül úgy indították el, hogy nem volt benne étel.	Tilos a berendezést étel nélkül működtetni. Ez nagyon veszélyes.

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítás
A sütőt nem lehet bekapcsolni.	(1) A tápkábel nem érintkezik szorosan.	Húzza ki a konnektorból. Ezután 10 másodperc elteltével csatlakoztassa újra.
	(2) A biztosíték kiolvadt vagy a megszakító kioldott.	Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja vissza a megszakítót (a javítást bízza villanyszerelőre vagy cégünk szakemberére)
	(3) Hibás a hálózati aljzat.	Vizsgálja meg az aljzatot más elektromos készülékekkel.
A sütő nem melegít.	(4) Az ajtót nem csukta be jól.	Zárja be jól az ajtót.

KÖRNYEZETVÉDELME



A készülék címkézése megfelel a 2013-as, elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tartalmaznak úgy szennyező anyagokat (amelyek a környezetre negatív hatást fejthetnek ki), mint alapanyagokat (amelyek újrahasznosíthatók). Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai megfelelő kezelés tárgyát képezzék a szennyező anyagok eltávolítása és semlegesítése, illetve az összes egyéb anyag visszanyerése érdekében. Az egyének fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ne váljanak környezeti problémává; fontos néhány alapvető szabály betartása:


- az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka nem kezelhető háztartási hulladékként;
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát kötelezően erre kijelölt gyűjtőpontban adja le, amelyet az önkormányzat vagy bejegyzett vállalat üzemeltet. Számos országban elérhető lehet a nagy méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak a begyűjtése közvetlenül a háztartásból. Új berendezés vásárlásakor a régi berendezés visszaadható a forgalmazónak, aki térítésmentesen begyűjti, feltéve, ha a berendezés típusa és funkciója megegyezik a vásárolt készülékével.



Cuptor cu microunde

MANUAL DE UTILIZARE

Model: CMCA29EDLB

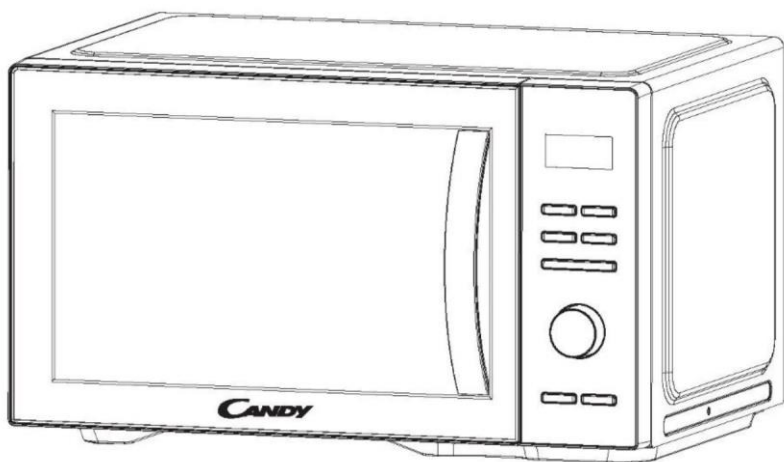

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza cuptorul cu microunde și păstrați-l cu grijă.

Urmarea instrucțiunilor asigură buna funcționare a cuptorului dvs. timp de mulți ani.

PRECAUȚII PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ EMISĂ DE MICROUND

- (a) Nu încercați să utilizați acest cuptor cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la expunerea dăunătoare la energia emisă de microunde. Este important să nu eliminați sau să modificați dispozitivele de blocare.
- (b) Nu așezați niciun obiect între parte frontală a cuptorului și ușă și nu lăsați murdăria sau reziduurile de curățare să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.
- (c) **AVERTIZARE:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie să fie pus în funcțiune până când nu a fost reparat de o persoană calificată.

ANEXĂ

Dacă nu păstrați aparatul curat, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce poate afecta durata de viață a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.

SPECIFICAȚII

Model	CMCA29EDLB
Tensiune nominală	230V~ 50 Hz
Intrare microunde	1550 W
Ieșire microunde	1000 W
Grill	1000 W
Convecție	2200 W

AVERTISMENT CU PRIVIRE LA INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, rănirea persoanelor sau expunerea la energie excesivă a cuptorului cu microunde atunci când utilizați aparatul, urmați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți și urmați instrucțiunile specifice: „PRECAUȚII PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ EMISĂ DE MICROUNDE“.
2. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minimum 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.
Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
3. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.
5. AVERTIZARE: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
6. AVERTIZARE: Este periculos ca orice altă persoană în afară de o persoană instruită, să efectueze orice operațiune de service sau reparație care implică îndepărtarea oricărui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia emisă de microunde.
7. AVERTIZARE: Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece pot exploda.
8. Când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul întrucât există posibilitatea aprinderii.

9. Utilizați numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
10. Dacă se degajă fum, opriți sau deconectați aparatul și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flăcări.
11. Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate duce la fierbere întârziată în clocote, de aceea trebuie avut grijă când manipulați recipientul.
12. Conținutul biberoanelor și borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înainte de a fi consumate pentru a evita arsurile.
13. Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tare nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde, deoarece pot exploda chiar și după ce încălzirea la cuptorul cu microunde s-a încheiat.
14. Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice depuneri de alimente trebuie îndepărtate.
15. Dacă nu mențineți cuptorul în condiții igienice optime, există riscul deteriorării suprafeței, fapt ce ar putea afecta negativ durata de viață a aparatului și ar putea duce la o situație de pericol.
16. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși de decor pentru a evita supraîncălzirea. (Acest lucru nu este valabil pentru aparatele cu ușă decorativă.)
17. Folosiți doar sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (pentru cuptoarele prevăzute cu posibilitatea de a utiliza o sondă de detectare a temperaturii.)
18. Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap decât dacă a fost testat într-un dulap.
19. Operarea cuptorului cu microunde trebuie efectuată cu ușa decorativă deschisă. (pentru cuptoare cu ușă decorativă.)
20. Acest aparat este destinat utilizării în rezidențe și aplicații similare, cum ar fi:
 - în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri sau alte medii de lucru;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de zone rezidențiale;

- la ferme;
 - la pensiuni.
21. Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a îmbrăcămintei și încălzirea compreselor termice, papucilor, bureților, cârpei umede și a altor obiecte asemănătoare pot duce la risc de rănire, aprindere sau incendiu.
 22. Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătirii la microunde.
 23. Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu abur.
 24. Aparatul este conceput pentru a fi utilizat de sine stătător.
 25. Suprafața din spate a aparatelor trebuie să fie plasată pe un perete.
 26. Aparatele nu sunt destinate operării cu ajutorul unui cronometru extern sau un sistem separat de telecomandă.
 27. Suprafețele accesibile pot ajunge la o temperatură ridicată atunci când aparatul funcționează.
 28. **AVERTIZARE:** Când aparatul funcționează în modul combinat, ținând cont de temperaturile care se ating, copiii ar trebui să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult.

**CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU
A PUTEA CONSULTA PE VIITOR
PENTRU A REDUCE RISCUL DE RĂNIRE
A PERSOANELOR INSTALAREA ÎMPĂMÂNTĂRII
PERICOL**

Pericol de electrocutare
Atingerea unora dintre
componentele interne poate
provoca vătămări corporale
grave sau deces.

Nu dezasamblați acest aparat.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare
Utilizarea necorespunzătoare
a împământării poate duce
la electrocutare.

Nu conectați la priză până
când aparatul nu este instalat
și împământat corespunzător.

Acest aparat trebuie să fie
împământat. În cazul
unui scurtcircuit electric,
împământarea reduce
riscul de electrocutare
prin furnizarea unui fir
de descărcare a curen-
tului electric.

Acest aparat este echipat
cu un cablu care are un fir
de împământare cu un ștecher
de împământare. Ștecherul
trebuie conectat la o priză care
este instalată și împământată
corespunzător.

Consultați un electrician
sau un tehnician de service

calificat dacă instrucțiunile
de împământare nu sunt
pe deplin înțelese sau dacă
există îndoieli cu privire
la împământarea corectă
a aparatului.

Dacă este necesar să utilizați
un prelungitor, utilizați numai
un prelungitor cu 3 fire.

1. Este furnizat un cablu
scurt de alimentare pentru
a reduce riscurile care
rezultă din încurcarea
unui cablu mai lung sau
împiedicarea de acesta.
2. Dacă se folosește un set
de cablu lung sau
un prelungitor:
 - 1) Valoarea electrică nominală
marcată a setului de cablu
sau a prelungitorului trebuie
să fie cel puțin la fel de mare
ca și valoarea nominală
electrică a aparatului.
 - 2) Prelungitorul trebuie
să fie un cablu cu 3 fire,
de tip împământare.
 - 3) Cablul lung trebuie aranjat
astfel încât să nu atârne
peste blatul sau masă,
de unde copiii îl pot trage
sau cineva se poate
împiedica accidental.

CURĂȚAREA

Asigurați-vă că deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

1. Curățați cavitatea cuptorului după utilizare cu o cârpă ușor umedă.
2. Curățați accesoriile ca de obicei, cu apă cu săpun.
3. Tocul și garnitura ușii, precum și piesele adiacente trebuie curățate cu atenție cu o cârpă umedă atunci când sunt murdare.
4. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive dure, sau dispozitive metalice de răzuire ascuțite pentru a curăța geamul de la ușa cuptorului întrucât acestea pot zgâria suprafața, ceea ce putea duce la spargerea sticlei.
5. Sfat de curățare – Pentru o curățare mai ușoară a pereților cavității care pot intra în contact cu alimentele:
Puneți o jumătate de lămâie într-un castron, adăugați 300 ml (1/2 litri) de apă și încălziți la microunde, cu o putere de 100%, timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul cu o lavetă moale și uscată.

USTENSILE

ATENȚIE

Pericol de vătămare corporală

Este periculos ca orice altă persoană în afară de o persoană instruită, să efectueze orice operațiune de service sau reparație care implică îndepărtarea oricărui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia emisă de microunde.

Consultați instrucțiunile din secțiunea „Materiale pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau a căror utilizare trebuie evitată în cuptorul cu microunde.” Este posibil să existe anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure pentru a fi utilizate în cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii, puteți testa ustensila în cauză urmând procedura de mai jos.

TESTAREA USTENSILEI:

1. Întru-un recipient pentru cuptorul cu microunde, puneți ustensila și turnați cu 1 cană de apă rece (250 ml).
2. Gătiți la putere maximă timp de 1 minut.
3. Puneți cu grijă mâna pe ustensilă. Dacă ustensilele goale sunt calde, nu le utilizați pentru gătitul la microunde.
4. Timpul de gătit nu trebuie să depășească un minut.

Materiale pe care le puteți folosi în cuptorul cu microunde

Ustensile	Observații
Vas pentru rumenire	Urmați instrucțiunile producătorului. Partea inferioară a vasului pentru rumenire trebuie să fie la cel puțin 3/16 inch (5 mm) deasupra plăcii rotative. Utilizarea incorectă poate duce la spargerea plăcii rotative.
Vesela	Apt numai pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți vase crăpate sau ciobite.
Borcane din sticlă	Scoateți întotdeauna capacul. Utilizați doar pentru a încălzi alimentele până când sunt calde. Majoritatea borcanelor din sticlă nu sunt termorezistente și se pot sparge.
Obiecte din sticlă	Nu mai obiectele din sticlă termorezistentă pentru utilizarea în cuptor. Asigurați-vă că nu există ornamente metalice. Nu folosiți vase crăpate sau ciobite.
Pungi pentru gătit în cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu sârme de legat. Faceți niște tăieturi pentru a îi permite aburului să iasă.
Farfurii și pahare din hârtie	Utilizați numai pentru gătit/încălzire rapidă. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timp ce gătiți.
Șervețele de hârtie	Utilizați pentru a acoperi alimentele pentru a reîncălzi și a absorbi grăsimile. Supravegheați în timpul utilizării, numai pentru gătitul rapid.
Hârtie de copt	Utilizați pentru a acoperi și a preveni stropirea sau ca un înveliș pentru abur.
Plastic	Apt numai pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să fie etichetat ca „potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde”. Unele recipiente din plastic se înmoaie pe măsură ce alimentele din interior se încălzesc. „Pungile de fierbere” și pungile de plastic închise ermetic trebuie tăiate, perforate sau ventilate conform instrucțiunilor de ambalaj.
Folie de plastic	Apt numai pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Utilizați pentru a acoperi alimentele în timpul gătirii pentru a reține umiditatea. Nu lăsați ca folia de plastic să atingă alimentele.
Termometre	Nu mai cele potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde (termometre pentru carne și bomboane).
Hârtie cerată	Utilizați pentru a acoperi și a preveni stropirea și a menține umiditatea.

Materiale a căror utilizare trebuie evitată în cuptorul cu microunde

Ustensile	Observații
Tavă din aluminiu	Poate provoca arc. Transferați alimentele într-un vas potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Cutie alimentară cu mâner metalic	Poate provoca arc. Transferați alimentele într-un vas potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.
Ustensile metalice sau cu decorațiuni din metal	Metalul face ca energia microundelor să nu acționeze asupra alimentelor. Elementele metalice pot provoca arc.
Sârme de închidere din metal	Pot provoca arc și pot provoca un incendiu în cuptor.
Pungă din hârtie	Poate provoca un incendiu în cuptor.
Spuma din plastic	Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se va usca atunci când este folosit în cuptorul cu microunde și se poate despică sau crăpa.

INSTALAREA CUPTORULUI

Numele pieselor și accesoriilor cuptorului


Scoateți cuptorul și toate materialele din cutie și din cavitatea cuptorului.

Cuptorul dumneavoastră este livrat împreună cu următoarele accesorii:

Tavă din sticlă 1

Ansamblu inel pentru placa rotativă 1

Manual de utilizare 1

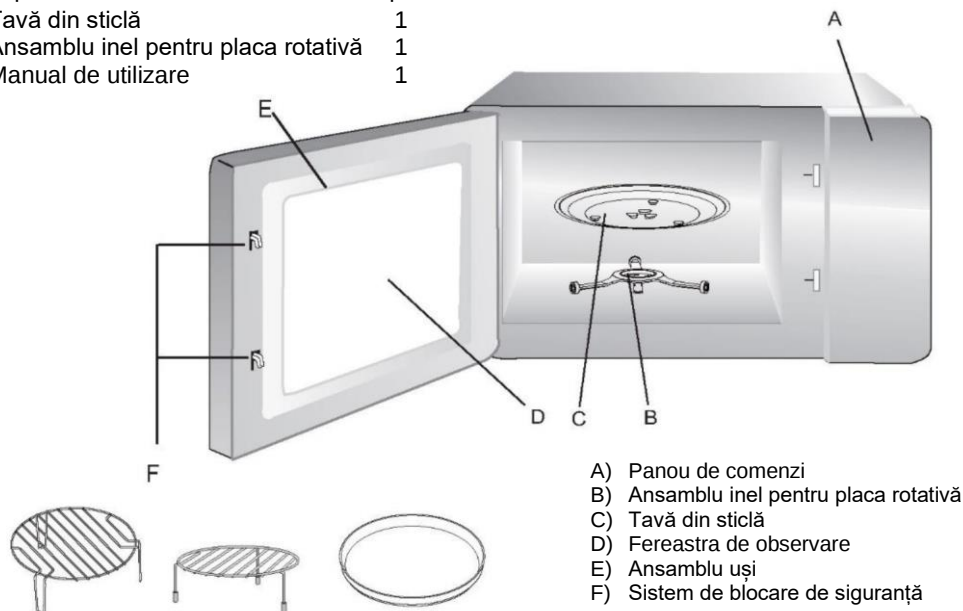

- A) Panou de comenzi
- B) Ansamblu inel pentru placa rotativă
- C) Tavă din sticlă
- D) Fereastra de observare
- E) Ansamblu ușă
- F) Sistem de blocare de siguranță

Suport pentru grill (Nu poate fi folosit pentru funcția microunde și trebuie așezat pe tava din sticlă)

Tavă de coacere (se utilizează numai în funcția Rumenire și poate fi așezată pe suport)


Instalarea plăcii rotative

Butuc (partea inferioară)

Tavă din sticlă

Arborele plăcii rotative

Ansamblu inel pentru placa rotativă

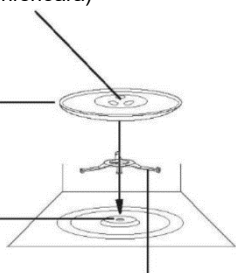

- a. Nu așezați niciodată tava din sticlă cu susul în jos. Tava din sticlă nu trebuie niciodată restricționată.
- b. Atât tava din sticlă, cât și ansamblul inelului pentru placa rotativă trebuie să fie întotdeauna utilizate în timpul gătitului.
- c. Toate alimentele și recipientele cu alimente sunt întotdeauna așezate pe tava din sticlă pentru a fi gătite.
- d. Dacă tava din sticlă sau ansamblul inelului pentru placa rotativă se sparge sau se rupe, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

INSTALARE BLAT


Scoateți toate materialele de ambalare și accesoriile. Verificați cuptorul pentru a detecta orice daune, cum ar fi lovituri sau uși sparte. Nu instalați cuptorul dacă este deteriorat.

Carcasă: Îndepărtați orice folie de protecție de pe suprafața carcasei cuptorului cu microunde.

Nu scoateți capacul de mica maro deschis care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.

INSTALARE

1. Alegeți o suprafață plană care să ofere suficient spațiu liber pentru orificiile de admisie și/sau de evacuare.

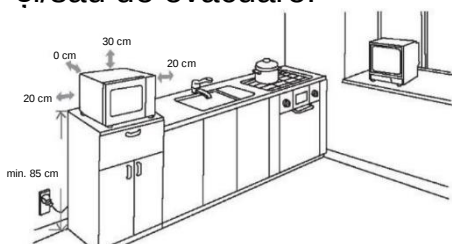

(1) Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.

(2) Suprafața din spate a aparatului trebuie să fie plasată pe un perete. Lăsați un spațiu de minim 30 cm deasupra cuptorului și un spațiu de minim 20 cm între cuptor și pereții adiacenți.

(3) Nu scoateți picioarele din partea inferioară a cuptorului.

(4) Blocarea orificiilor de admisie și/sau evacuare poate deteriora cuptorul.

(5) Așezați cuptorul cât mai departe de radio și televizor. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe la recepția radio sau TV.

2. Conectați cuptorul la o priză standard de uz casnic.

Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sunt aceleași cu tensiunea și frecvența de pe eticheta cu datele de identificare.


AVERTIZARE: Nu instalați cuptorul peste o plită de gătit sau peste alt aparat care produce căldură. Dacă este instalat lângă sau deasupra unei surse de căldură, cuptorul ar putea fi deteriorat și garanția ar fi anulată.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.



INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

PANOU DE COMENZI

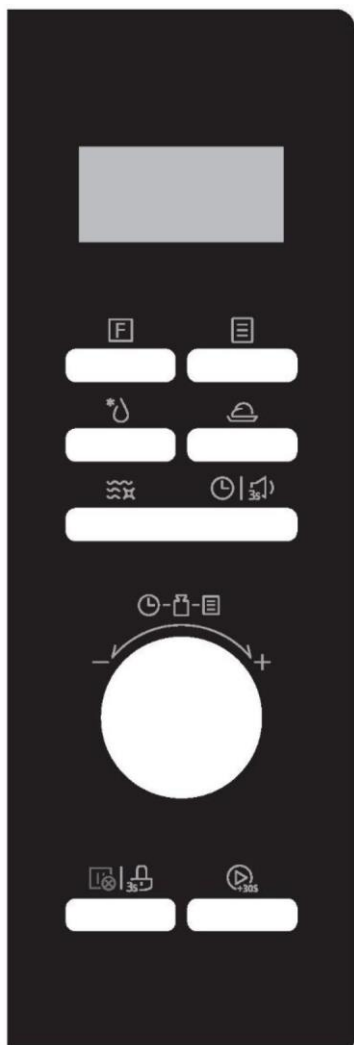

- **Funcție**

Apăsați pentru a selecta funcția

- **Decongelare**

Apăsați pentru a selecta rapid funcția de decongelare

- **Meniul automat**

Apăsați pentru a selecta meniurile automate

- **Smart Clean**

Apăsați pentru a selecta funcția de curățare inteligentă (Smart Clean)

- **Funcția de control al temperaturii scăzute**

Apăsați pentru a selecta funcția de control al temperaturii scăzute

- **Ceas/Cronometru**

Apăsați pentru a seta ora

- **Sunet oprit**

Apăsați timp de 3 secunde pentru a trece pe silențios cuptorul cu microunde

- **Oprire/Anulare**

Apăsați pentru a anula funcția curentă de gătit

- **Blocare**

Apăsați timp de 3 secunde pentru funcția de blocare împotriva accesului copiilor

- **Pornire/+30Sec.**

Apăsați pentru a porni funcția sau pentru o pornire rapidă timp de 30 de secunde a funcției de microunde

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

Acest cuptor cu microunde utilizează comenzi electronice moderne pentru a vă îndeplini nevoile în materie de gătit.

1. Setarea ceasului

Atunci când cuptorul cu microunde este pornit, cuptorul va afișa „0:00” și soneria va suna o dată.

- 1) Apăsați „|” de două ori. se va afișa „00:00”, iar cifrele orelor vor lumina intermitent.
- 2) Rotiți „” pentru a regla cifrele orelor, timpul introdus ar trebui să fie între 0--23 (24 de ore).
- 3) Apăsați „|” , iar cifrele minutelor vor lumina intermitent.
- 4) Rotiți „” pentru a regla cifrele minutelor, timpul introdus ar trebui să fie între 0--59.
- 5) Apăsați „|” pentru a finaliza setarea orei. „:” va lumina intermitent.

Notă:

- 1) Dacă ora nu este setată, nu va funcționa atunci când cuptorul este sub tensiune.
- 2) În timpul procesului de setare orei, dacă apăsați „|”, în decurs de 5 minute, cuptorul va reveni automat la starea anterioară.

2. Cronometru de bucătărie

- 1) Apăsați „|” o dată, iar ecranul va afișa 00:00.
- 2) Rotiți „” pentru a introduce cronometrul corect. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.
- 3) Apăsați „+30s” pentru a confirma setarea.

3. Gătirea la microunde

Apăsați „” o dată, iar ecranul va afișa „P100”. Apăsați „” în mod repetat sau rotiți butonul pentru a alege puterea dorită: „P100”, „P80” ... „P10”, „G”, „C-1” „C-4”, „150°C” ...240°C” se afișează la fiecare apăsare suplimentară. Apoi apăsați „+30s” pentru

a confirma și rotiți „” pentru a regla timpul de gătire. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Apăsați „+30s” din nou pentru a începe să gătiți.

Exemplu: Dacă doriți să utilizați 80% puterea microundelor pentru a găti timp de 20 de minute, puteți utiliza cuptorul în următorii pași.

- 1) Apăsați „” o dată; pe ecran se afișează „P100”.

- 2) Apăsați „” încă o dată pentru a alege puterea microundelor la 80%.
 - 3) Apăsați „” pentru a confirma, iar pe ecran se afișează „P 80”.
 - 4) Rotiți „” pentru a regla timpul de gătire până când cuptorul afișează „20:00”.
 - 5) Apăsați „” pentru a începe să gătiți.
- NOTĂ: Numărul de pași pentru reglarea orei cu ajutorul comutatorului de codare sunt:

0---1 min : 5 secunde

1---5 min : 10 secunde

5---10 min : 30 de secunde

10---30 min : 1 minut

30---95 min : 5 minute

Diagrama puterii cuptorului cu microunde

Apăsați	O singură dată	De două ori	de 3 ori	de 4 ori	de 5 ori
Puterea cuptorului cu microunde	1000 W	800W	500W	300W	100W

4. Grill sau Combi. Gătire

Apăsați „” o dată; pe ecran se va afișa „P100” și apăsați „” în mod repetat sau rotiți „” pentru a alege puterea dorită, iar „G”, „C-1”, „C-2”, „C-3” sau „C-4” se va afișa la fiecare apăsare suplimentară. Apoi apăsați „” pentru a confirma și rotiți „” pentru a regla timpul de gătire.

(Timpul maxim care poate fi setat este de 95 de minute.) Apăsați „” din nou pentru a începe să gătiți.

Exemplu: Dacă doriți să utilizați puterea grătarului (grill) pentru a găti timp de 10 de minute, puteți utiliza cuptorul urmând acești pași.

- 1) Apăsați „” o dată; pe ecran se afișează „P100”.
- 2) Apăsați „” pentru a confirma.
- 3) Rotiți „” pentru a regla timpul de gătire până când cuptorul afișează „10:00”.
- 4) Apăsați „” pentru a începe să gătiți.

Notă: Dacă se scurge jumătate din timpul grillului, cuptorul emite o alarmă sonoră de două ori, iar acest lucru este normal.

Pentru a rezultat mai bun al alimentelor găsite la grill, întoarceți alimentele, închideți ușa și apăsați „” pentru a continua gătitul. Dacă nu se operează, cuptorul va continua să gătească.

Notă: Instrucțiuni pentru moduri combinate

Instrucțiuni	Afișaj	Cuptor cu microunde	Grill	Convecție
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Gătire prin convecție (cu funcție de preîncălzire)

Gătitul prin convecție vă poate permite să gătiți alimentele ca într-un cuptor tradițional. Cuptorul cu microunde nu este utilizat. Se recomandă să preîncălziți cuptorul la temperatura potrivită înainte de a introduce alimentele în cuptor.

- 1) Apăsăți „” o dată; „P100” va lumina intermitent.
- 2) Continuați să apăsați „” sau rotiți „” pentru a selecta temperatura de convecție. Notă: Puteți alege o temperatură de la 150 de grade până la 240 de grade.
- 3) Apăsăți tasta „” pentru a confirma temperatura.
- 4) Apăsăți tasta „” pentru a începe preîncălzirea. Când ajunge la temperatura de preîncălzire, soneria  va suna de două ori pentru a vă reaminti să introduceți mâncarea în cuptor. Iar temperatura preîncălzită este afișată și luminează intermitent.
- 5) Puneți mâncarea în cuptor și închideți ușa.

Rotiți „” pentru a regla timpul de gătire. (Timpul maxim care poate fi setat este de 95 de minute.)

- 6) Apăsăți tasta „” pentru a începe gătitul.
Notă:
 - a. Timpul de gătire nu poate fi introdus până când nu se ajunge la temperatura de preîncălzire.
În cazul în care temperatura este atinsă, ușa trebuie deschisă pentru a introduce timpul de gătire.
Sună soneria
 - b. Dacă timpul nu este introdus în 5 minute, cuptorul se va opri din procesul de preîncălzire.

6. Gătire prin convecție (fără funcție de preîncălzire)

- 1) Apăsăți tasta „” o dată; „P100” va lumina intermitent.
- 2) Continuați să apăsați „” sau rotiți „” pentru a selecta temperatura de convecție. Notă: Puteți alege o temperatură de la 150 de grade până la 240 de grade.
- 3) Apăsăți tasta „” pentru a confirma temperatura.
- 4) Rotiți „” pentru a regla timpul de gătire. (Timpul maxim care poate fi setat este de 95 de minute.)
- 5) Apăsăți tasta „” pentru a începe gătitul.

7. Gătire în mai multe etape

Pot fi setate maxim două etape. Dacă o etapă este dezghețarea, aceasta ar trebui să fie prima etapă. Alarma sonoră se va emite o dată la finalizarea fiecărei etape și la inițierea etapei următoare.

Notă: Cronometrul de bucătărie, meniul automat și preîncălzirea nu pot fi setate ca una dintre etapele multiple. Exemplu: Dacă doriți să dezghețați alimentele timp de 5 minute, atunci gătiți la microunde, la o putere de 80%, timp de 7 minute. Pașii sunt următorii:

- 1) Apăsăți „*U” de două ori; pe ecran se va afișa „d-2”;
- 2) Rotiți „” pentru a regla timpul de dezghețare la 5 minute;
- 3) Apăsăți „” o dată; se va afișa „P100”;
- 4) Apăsăți „” din nou pentru a alege o putere a microundelor de 80%, până când se afișează „P80”;
- 5) Apăsăți „” pentru a confirma;
- 6) Rotiți „” pentru a regla timpul de gătire la 7 minute;
- 7) Apăsăți „” pentru a începe să gătiți.

8. Decongelare în funcție de greutate

- 1) Apăsăți „*U” o dată; cuptorul va afișa „d-1”.
- 2) Rotiți „” pentru a selecta greutatea alimentelor. În același timp, se va aprinde „g”. Greutatea trebuie să fie cuprinsă între 100 și 2000 g.
- 3) Apăsăți tasta „” pentru a începe dezghețarea.

9. Dezghețarea în funcție de timp

- 1) Apăsăți tasta „*U” de două ori; cuptorul va afișa „d-2”.
- 2) Rotiți „” pentru a selecta timpul de gătire. Timpul maxim care poate fi setat este de 95 de minute.
- 3) Apăsăți tasta „” pentru a începe dezghețarea.
Puterea de dezghețare este P30 și nu poate fi modificată.

10. Pornire rapidă

- 1) În starea de așteptare, apăsăți „” pentru a începe gătitul timp de 30 de secunde la o putere de 100%; fiecare apăsare suplimentară va crește timpul de gătit cu 30 de secunde până la 95 de minute.
- 2) În starea de așteptare, rotiți „” spre stânga pentru a seta durata gătirii la 95 de minute, la microunde, cu o putere de 100%, apoi rotiți „” pentru a seta durata de gătire. Apăsăți „” pentru a începe gătitul.

11. Smart Clean

În starea de așteptare, apăsați „” o dată; se va afișa „AC”. Apăsați „” pentru a începe curățarea (curățare 100% a cuptorului cu microunde timp de 5 minute). Programul Smart Clean vă ajută să vă curățați cu ușurință aparatul și să eliminați mirosurile neplăcute. Trebuie doar să plasați un bol cu apă în interiorul cuptorului cu microunde și să selectați funcția Smart Clean, iar puterea naturală a aburului va înmuia reziduurile alimentare în câteva minute, lăsându-le pregătite pentru a fi îndepărtate.

Notă: Este interzis să rețineți apa în vase de metal.

12. Blocare împotriva accesului copiilor

Blocare: În starea de așteptare, apăsați pe „ ” timp de 3 secunde; veți auzi un semnal sonor prelungit care indică intrarea în starea de blocare pentru copii, iar indicatorul de blocare se va aprinde.

Deblocare: În stare de blocare, apăsați pe „ ” timp de 3 secunde; veți auzi un semnal sonor prelungit care indică anularea blocării, iar indicatorul de blocare va dispărea.

13. Funcția de timp

- 1) În timpul stării de gătit, apăsați „ ” pentru a verifica ora curentă. Aceasta va fi afișat timp de 3 secunde.

14. Funcția de control al temperaturii scăzute

Această funcție permite menținerea unei temperaturi scăzute prin intermediul butonului dedicat. Există 5 meniuri dedicate care vă pot satisface cu siguranță necesitățile.

- 1) În starea de așteptare, apăsați „” o dată; se va afișa „L1”,
- 2) Apăsați „” în mod repetat sau rotiți „” pentru a alege meniul. „L1-L5” sunt disponibile.
- 3) Apăsați „” pentru a începe să gătiți.

NUMĂR	DENUMIRE PROGRAM	GREUTATE	TIMP	PUTERE
L1	Creșterea aluatului	400 g	6'	P10
L2	Iaurt	500g	6'	P30
L3	Uscare	200 g	8'	P30
L4	Gătutul în pungi de vid	600 g	25'	P30
L5	Gătire lentă	800g	30'	P40

15. Modul silențios

Pentru a activa modul silențios:

În starea de așteptare sau de ceas, apăsați și mențineți apăsat „ ” timp de 3 secunde. Se va afișa „OFF”. Atunci când apăsați tastele, nu se va emite niciun sunet.

Pentru a dezactiva modul silențios:

În modul silențios, apăsați și mențineți apăsat „|” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor. Se va afișa "on".

16. Meniul automat

- 1) În starea de așteptare, rotiți „” spre dreapta pentru a alege funcția dorită; se vor afișa „A1”~„A10”, „C1”~„C4”.
- 2) Apăsați „” pentru a confirma meniul de care aveți nevoie.
- 3) Rotiți „” pentru a alege submeniul.
- 4) Apăsați „” pentru a începe să gătiți.

Diagrama meniului

NUMĂR	NUME CATEGORIE	AFIȘAJ	DENUMIRE PROGRAM	GREUTATE	TIMP	PUTERE
A1	Pâine și pizza (din aluat proaspăt)	b1	Pizza	300 g	12'00"	C-4
		b2	Pâine	700g	16'00"	C2
		b3	Tigaie adâncă pentru pizza	500g	14'00"	C2
		b4	Focaccia	400 g	12'00"	C2
A2	Patiserie și dulciuri	b1	Tort (mimosa/ margherita)	650g	9'00"	C2
		b2	Croissant	300 g	13'00"	C-4
		b3	Gem	400 g	8'00"	P100
		b4	Brioșe	400 g	6'00"	P100
A3	Coacere din stare congelată	b1	Croissant congelat	/	10'00"	C2
		b2	Aluat de pâine congelat	/	10'00"	C2
A4	Friptură de carne	b1-1	Friptură de pui	1100 g	25'00"	C-4
		b1-2		1300 g	30'00"	C-4
		b2-1	Piept de pui la grătar	200 g	6'00"	C2
		b2-2		400 g	8'00"	C2
		b3	costite de miel	900 g	18'00"	C4
		b4	Friptură de vită înăbușită	900 g	20'00"	C4
A5	Pane congelate	b1	Inele de ceapă congelată	250 g	8'00"	C1
		b2	Nuggets de pui congelat	350 g	8'00"	C1
		b3	Cotlet de pui prăjit congelat	400 g	10'00"	C1
		b4	Fileuri de pește proaspăt la grătar	300 g	12'00"	C1
A6	Feluri principale	b1-1	Lasagna congelată	300 g	12'00"	C1
		b1-2		600 g	15'00"	C1
		b2-1	Pizza congelată (subțire)	200 g	9'00"	C1
		b2-2		300 g	10'00"	C1
		b2-3		400 g	11'00"	C1
		b3	Ciocănele de pui prăjit congelate	550g	32'00"	C-4
		b4	Omletă/Frittata	400 g	9'00"	C-4
A7	Alimente congelate	b1	Calmar prăjit congelat	250 g	9'00"	C-4
		b2	Inel de ceapă congelat	250 g	12'00"	C-4
		b3	Creveți pane congelați	250 g	10'00"	C-4
		b4	Aripioare de pui în stil Buffalo congelate	420 g	18'00"	C-4

A8	Patiserie și dulciuri	b1-1	Ratatouille	400 g	9'00"	P100
		b1-2		800g	14'00"	P100
		b2-1	Mazăre cu șuncă și brânză	300 g	6'00"	P100
		b2-2		600 g	10'00"	P100
		b3	Piure de cartofi	500g	16'00"	P100
A9	Cartofi	b4	Spanac sotat	500g	8'00"	P100
		b1-1	Cartofi la cuptor	2	8'00"	C2
		b1-2		4	14'00"	C2
		b2	Gratinați	600 g	13'00"	C2
		b3	Cartofi prăjiți congelați	300 g	22'00"	C1
A10	Legume și alimente sănătoase	b4	Cartofi congelați Wedges	450 g	28'00"	C1
		b1	Legume congelate	300 g	15'00"	C1
		b2	Leguminoase	500g	18'00"	P100
		b3	Paste fără gluten	500g	17'00"	P100
		b4	Supă	600 g	8'00"	P100
C1	CORDON BLEU (preprăjit, pane și decongelat)	C1	Cordon bleu	300 g	8'00"	COMBI C4
				600 g	12'00"	
				900 g	15'00"	
C2	LASAGNA (proaspătă)	C2	Lasagna	300 g	10'00"	COMBI C4
				600 g	16'00"	
				900 g	20'00"	
C3	PÂINE (din aluat proaspăt dospit)	C3	Pâine	200 g	15'00"	GRILL 60% +convecție 240°C
C4	Plăcintă/Tartă (proaspătă)	C4	Plăcintă/Tartă	700 g	35'00"	Convecție 190°C

DEPANARE

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează recepția TV	Recepția radio și TV poate suferi interferențe atunci când cuptorul cu microunde funcționează. Este similară cu interferențele produse de aparatele electrice de mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Acest lucru este normal.
Lumină slabă a cuptorului	În cazul gătirii cu microunde de putere mică, lumina cuptorului poate deveni slabă. Acest lucru este normal.
Se acumulează abur pe ușă, aer cald din orificii de ventilație	În timpul gătitului, alimentele pot degaja abur. În cea mai mare parte, aburul va ieși prin orificiile de ventilație. Însă o parte din abur se poate acumula pe un loc răcoros, cum ar fi ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a pornit accidental, fără alimente înăuntru.	Este interzisă funcționarea unității fără alimente în interior. Acest lucru este foarte periculos.

Probleme	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu poate fi pornit.	(1) Cablul de alimentare nu este bine conectat.	Deconectați. Apoi conectați din nou după 10 secunde.
	(2) Sare siguranța sau întrerupătorul de circuit se activează.	Înlocuiți siguranța sau resetați întrerupătorul (reparat de personal profesionist din cadrul companiei noastre)
	(3) Probleme cu priza.	Testați priza cu alte aparate electrice.
Cuptorul nu se încălzește.	(4) Ușa nu este bine închisă.	Închideți bine ușa.

PROTECȚIA AMBIENTALĂ



Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind Reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 2013 privind aparatele electrice și electronice (DEEE). DEEE conține substanțele poluante (care pot avea un efect negativ asupra mediului) și elementele de bază (care pot fi reutilizate). Este important ca DEEE să fie supuse tratamentelor specifice pentru a îndepărta și elimina corect substanțele poluante și a recupera toate materialele. Persoanele fizice pot juca un rol important în a se asigura că DEEE nu devin o problemă de mediu; este esențial să urmați câteva reguli de bază; - deșeurile DEEE nu trebuie tratate ca deșeuri domestice;

- deșeurile DEEE trebuie duse în zone de colectare dedicate, gestionate de primărie sau de o companie autorizată.

În multe țări, colectările domestice pot fi disponibile pentru DEEE de dimensiuni mari. atunci când cumpărați un aparat nou, cel vechi poate fi returnat la distribuitorul care trebuie să îl accepte gratuit către unul, atât timp cât aparatul este de tip echivalent și are aceleași funcții ca și aparatul achiziționat.