


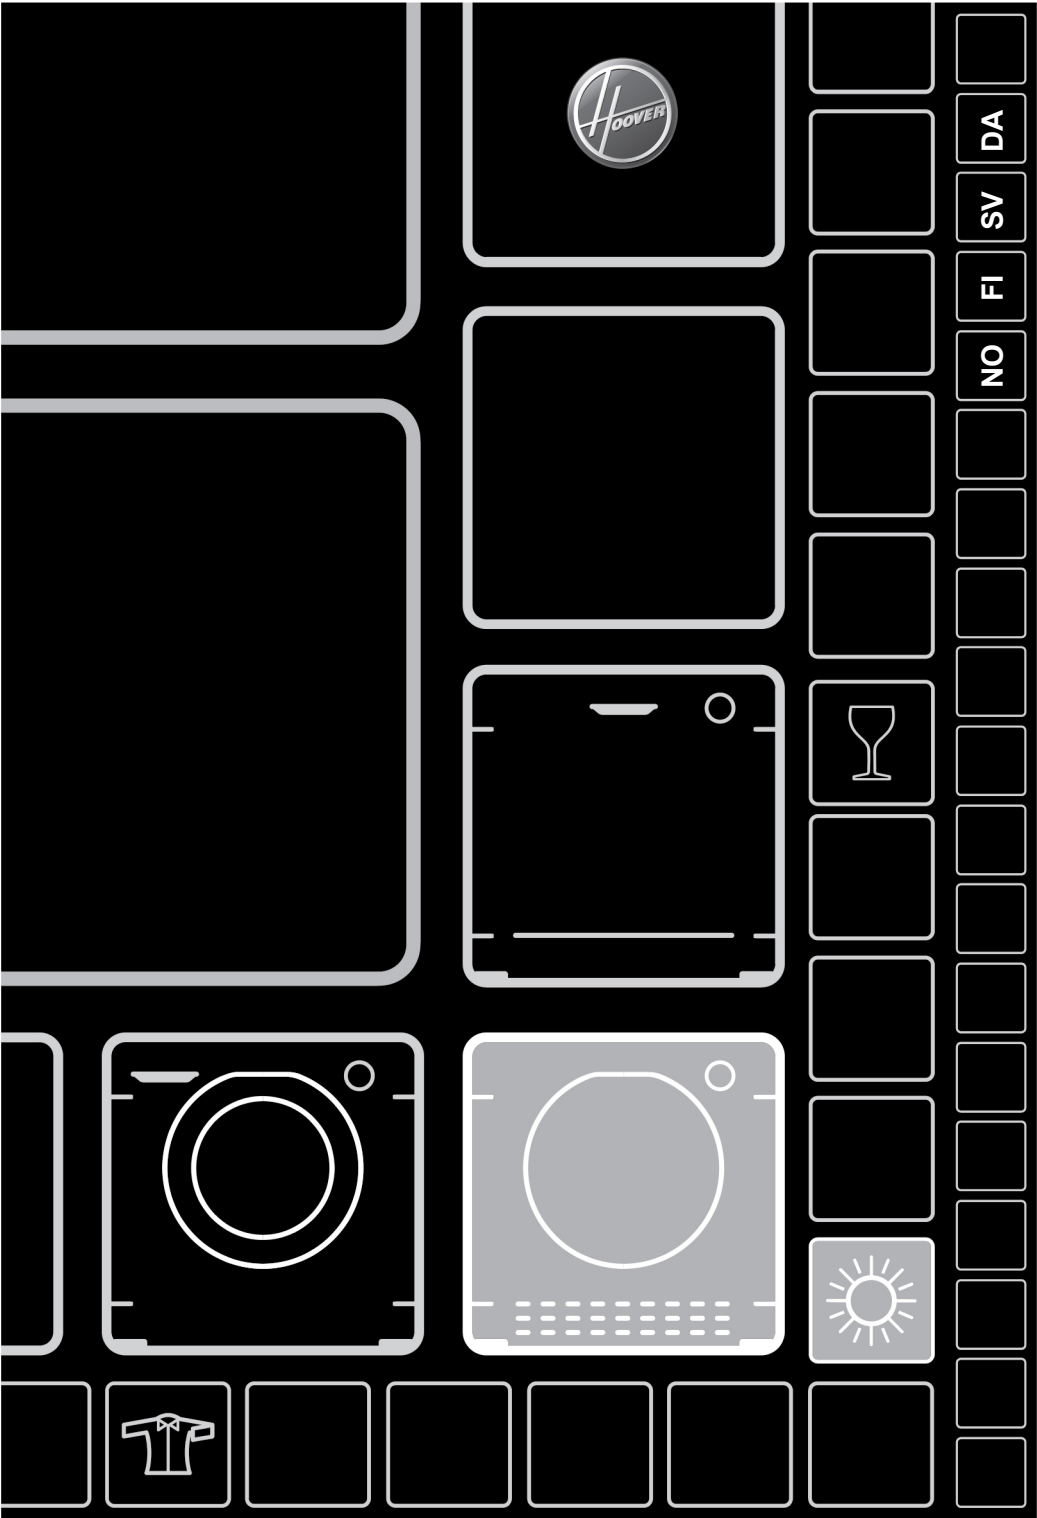

Tak for dit valg af dette produkt.

Vi er stolte over at levere det ideelle produkt til dig og den bedste fuldkomne serie af husholdningsapparater til dine daglige rutiner.



Læs venligst denne instruktionsbog grundigt igennem og følg anvisningerne. Denne instruktionsbog giver dig nogle vigtige retningslinjer angående sikker anvendelse, installation, vedligehold samt gode råd om hvordan, du opnår de bedste resultater med din maskine. Opbevar alle papirer et sikkert sted, så du har dem når du skal bruge dem igen, eller hvis du sælger maskinen.

Kontrollér at følgende ting fulgte med maskinen:

- Instruktionsbog
- Garantibevis
- Energietiket

Kontroller, at der ikke er opstået skader på maskinen under transporten. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte kundeservicecenteret for service. Hvis dette ikke overholdes, kan det forringe apparatets sikkerhed. Du kan blive faktureret for et servicebesøg, hvis et problem med maskinen skyldes misbrug eller installationsfejl. Ved henvendelse til servicecenteret skal du bruge serienummeret, der er en entydig kode på 16 tegn. Denne kode er unik for dit apparat og er trykt på en mærkat, der er placeret inden for lemmens åbning.

Miljøbetingelser



Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:

- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.

Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat.

Indhold

1. **GENERELLE SIKKERHEDSREGLER**
2. **AFLØBSSLANGESÆT**
3. **VANDBEHOLDERE**
4. **LÅGE OG FILTRE**
5. **PRAKTISKE TIPS**
6. **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**
7. **KVIKBRUGERGUIDE**
8. **STYRING OG PROGRAMMER**
9. **FEJLFINDING OG GARANTI**

1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

- Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom:

- Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Stuehuse;
- Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø;
- Bed & breakfast-miljøer.

Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af ekspreskøkkener eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemmelignende husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende

erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.



ADVARSEL

Misbrug af tørretumbleren kan medføre brandfare.

- Maskinen er kun til husholdningsbrug, dvs. til at tørre tekstilvarer og tøj i en husholdning.
- Sørg for at anvisningerne om installation og betjening er fuldt forståede, før apparatet tages i brug.
- Undgå at røre ved maskinen med fugtige eller våde hænder og fødder.
- Man må ikke læne sig op af lågen, når der lægges tøj i maskinen, eller bruge lågen til at løfte eller flytte maskinen.

- Maskinen må ikke anvendes, hvis den virker defekt.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis industrielle kemikalier er blevet anvendt til rengøring.



ADVARSEL

Produktet må ikke bruges hvis fnugfilteret sidder forkert eller er beskadiget; fnug kan antændes.

- Bomuldsfibre og fnug må ikke ophobes på gulvet omkring maskinen.



ADVARSEL

Der hvor symbolet for varm overflade  er placeret, kan temperaturen, under tumbling, overstige 60°C.

- Træk altid stikket ud, før apparatet rengøres.
- Tromlens inderside kan være meget varm. Lad altid tørretumbleren fuldføre afkølingsperioden før tøj tages ud.
- Den sidste del af en tørretumblercyklus gennemføres uden varme (nedkølingscyklus)

for at sikre, at tingene er på en temperatur, der sikrer at tingene ikke beskadiges.




ADVARSEL

Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af tørringen, medmindre alle ting hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen spredes.



ADVARSEL

Sørg for at tørketrommelen er i opreist stilling under transport. Hvis det er nødvendigt, kan du snu den på siden som vist.

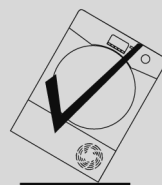


Hvis produktet står på feil side, vent minst 4 timer før du slår på maskinen slik at oljen kan strømme tilbake inn i kompressoren. Unnløtelse av å gjøre dette kan resultere i skader på kompressoren.

Installation

- Dette produkt må ikke anvendes i et rum med lav temperatur eller i et rum med risiko for frost. Ved temperaturer omkring frysepunktet vil produktet ikke fungerer korrekt: Der er risiko for, at det hydrauliske system kan fryse (ventiler, slanger, pumpe). Produktet fungerer optimalt i rum med temperaturer mellem 5 - 35°C. Vær opmærksom på, at i kølige omgivelser (mellem +2°C og +5°C) kan der opstå vand kondensering og vand dråber på gulvet.
- I tilfælde, hvor tørretumbleren er installeret oven på en vaskemaskine, skal der benyttes et egnet vaskesøjlesæt i henhold til konfigurationen af maskinerne:
 - Vaskesøjlesæt i "standardstørrelse": Til vaskemaskine med en mindste dybde på 44 cm;
 - Stablesæt i "slim size": Til vaskemaskine med en mindste dybde på 40 cm.
 - Universalsæt til vaskesøjle med udtrækshylde: Til vaskemaskine med en mindste dybde på 47 cm.

Vaskesøjlesættet vil kunne købes hos din reservedelsforhandler. Vejledningen til installation og eventuelle monteringsbeslag leveres med vaskesøjlesættet.

- Installér **ALDRIG** tørretumbleren i nærheden af gardiner.
- Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler i den modsatte side af tørretumbleren, på en sådan måde, at en fuldstændig åbning af tørretumbleren dør er begrænset.
- Apparatet skal af sikkerhedsårsager installeres korrekt. Ring til kundeservicen, hvis der er den mindste tvivl om installation.
- Når maskinen er på plads, skal fødderne justeres, så maskinen står vandret.

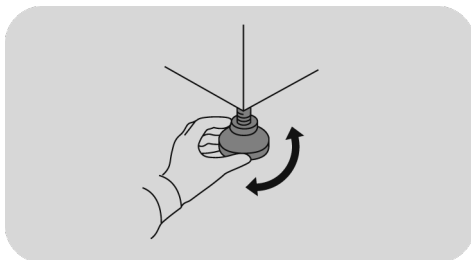

Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger

- De tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt.
- Sørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp.



ADVARSEL

Maskinen må ikke strømforsynes fra en udvendig afbryderanordning som en timer eller forbindes til en kreds, der afbrydes og tændes hyppigt af forsyningsvirksomheden.

- Der må ikke anvendes adaptere, flere stikdåser og/eller forlængerledninger.
- Stikket skal være tilgængeligt, så det kan trækkes ud, når apparatet er blevet installeret.
- Forbind ikke maskinen og tænd den heller ikke før installationen er færdiggjort.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson for at undgå fare.

Udluftning

- Der skal være tilstrækkelig ventilation i det rum, hvor tørretumbleren placeres, så det undgås at gasser fra andre apparater, eller åben ild, trækkes ind i rummet under tørrebumbling.
- Installation af apparatets bagside tæt på en væg eller lodret overflade.

- Der skal være en afstand på mindst 12 mm mellem maskinen og enhver hindring. Luftindtag og -udløb skal altid holdes fri for forhindringer.
 - Kontroller, at tæpper og gulvløbere ikke lukker bunden eller nogen af ventilationsåbningerne.
 - Genstande skal forhindres i at falde ned og samles mellem tørretumblersens sider og bagside, da disse kan tilstoppe luftindsugning og -udsugning.
 - Luften må ikke ledes ud i en aftrækskanal, der bruges til udledning af røggasser fra installationer, der brænder gas eller andre brændstoffer.
 - Kontrollér jævnligt, at luftstrømmen omkring tørretumbleren ikke er begrænset og undgå ophobninger af støv og fnug.
 - Kontroller fnugfilteret ofte efter brug, og rengør hvis nødvendigt.
- ## Vasketøjjet
- Kontroller altid vaskemærkerne, om tøjjet tåler tørrebumbling.
 - Skyllemidler eller lignede produkter skal anvendes i overensstemmelse med skyllemidlets brugervejledning.

- Unlad at tørre uvaskede ting i tørretumbleren.
- Tøj skal centrifugeres eller vrides omhyggeligt, før det lægges i tørretumbleren.
- Tøj, der er drivvådt, må IKKE lægges i tørretumbleren.



ADVARSEL

Skumgummimateriale kan, under visse omstændigheder, selvantænde, hvis det bliver for varmt. Skumgummi (latex skum), badehætter, vandafvisende tekstiler, materialer med gummibehandlet bagside og tøj eller puder med skumgummi fyld MÅ IKKE tørres i tørretumbleren.

- Tøj, der er blevet snavset af stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voksprodukter og voks fjerner, bør vaskes i varmt vand tilsat ekstra meget vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Tag enhver genstand, såsom lightere og tændstikker, ud af lommerne.
- Lightere og tændstikker må ikke efterlades i lommer, og der må ALDRIG anvendes brandfarlige væsker i nærheden af maskinen.
- Maksimal belastning og vægt til tørring: se energimærke.
- For at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside.



ADVARSEL

Man må ikke tørretumble tørt stof behandlet med kemiske rensesvæsker.

- Glasfibergardiner må IKKE lægges i maskinen. Der kan opstå hudirritation, hvis andre beklædningsgenstande kontamineres med glasfibre.



ADVARSEL

Brandfare/Brændbare materialer.

- Apparatet indeholder **R290**, en økologisk bæredygtig kølegas, der er brændbar. Hold apparatet borte fra åben ild og antændingskilder.
- Kontroller, at der ikke er nogen synlige skader på apparatet. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
- Hvis der skulle være problemer af nogen art, kontaktes den specialiserede forhandler eller et af vores kundesupportcentre.

ADVARSEL

Sørg for, at apparatets åbninger og åbningerne i apparatets indbygningsrum passer sammen og er fri for hindringer (for indbyggede modeller).

ADVARSEL

Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

- Alle reparationer eller indgreb på apparatet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.
- Forkert bortskaffelse af apparatet kan forårsage brand eller forgiftninger.
- Bortskaf apparatet korrekt og undgå at beskadige cirkulationsrørene til kølevæsken.

2. AFLØBSSLANGESÆT

Hvis du vil undgå at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring, kan du lede vandet direkte til et afløbsrør. Vedtægterne omkring vandaflledning forbyder tilslutning til en overfladeafledning. Afløbsrøret til spildevandet skal være lige ved siden af tørretumbleren.

Sættet består af: 1 slange og 1 afblændingsprop.



ADVARSEL

Sluk og tage tørretumblerens stik ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for arbejde på tørretumbleren.


Slangen skal forbindes til et afløb med en højde på maks. 85 cm over tørretumblerens bund (figur 1).

Montering af afløbsslangen


1. Vandaflledningssystemet sidder bag på maskinen nederst til højre (figur 2).
2. Tag slangen (A) af beslaget (B) ved at trække den opad (figur 3).
3. Luk den aftrukkede slange med blindproppen (C), der leveres med sættet (figur 4).
4. Sæt slangen i beslaget (B) og kontroller, at den er forsvarligt isat (figur 5-6).

Når maskinen er sat på plads, kontrolleres bunden for at sikre, at den nye slange ikke er klemmt, når tørretumbleren skubbes ind på plads.


①

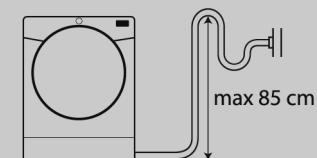


②

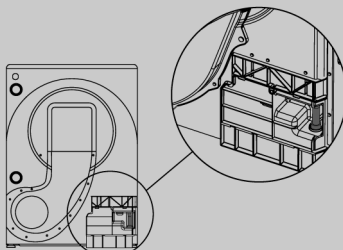


③

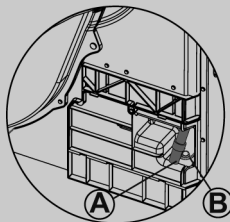


④

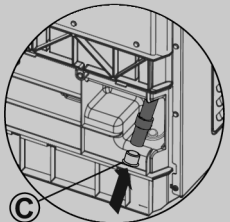

⑤

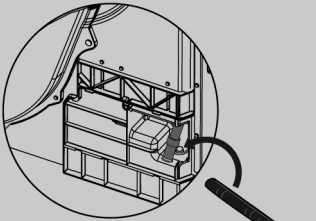

⑥

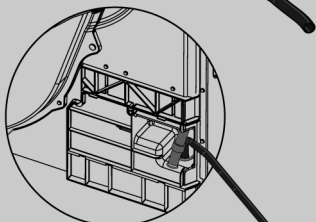




3. VANDBEHOLDERE

Det vand, der fjernes fra vasketøjet i tørreprogrammet, opsamles i en beholder. Når beholderen er fuld, viser en tændt indikatorlampe, eller en meddelelse i displayet på visse modeller, at den SKAL tømmes (vi tilråder dog først at tømme den efter hver tørring).

Kun lidt væske opsamles under de første par cyklusser på en ny maskine, fordi et internt reservoir fyldes først.

Udtagning af beholderens tank i lågens skuffe *

1. Træk forsigtigt vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget (A).
Vandbeholderen vil veje cirka 6 kg, når den er fuld.
2. Hæld vandet ud af beholderen igennem udløbsstudsens (B).
Stil den tomte vandbeholder på plads igen som vist; (C) sæt først bunden af beholderen i position som vist (1) og skub herefter forsigtigt det øvre afsnit på plads (2).
3. Tryk på programstartknappen, for at genstarte programmet.

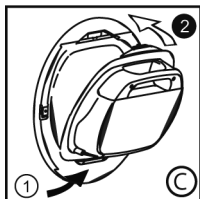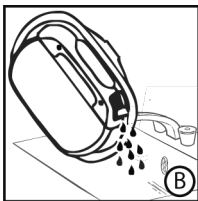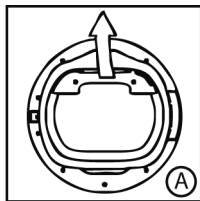





* afhænger af model

ANGÅR KUN MODELLER MED AFLØBSSLANGESÆT

Hvis der er et dræn i nærheden af tørretumbleren, kan du anvende afløbsslangesættet til at etablere et permanent dræn til det opsamlede vand i tørretumblerens beholder. Dette betyder, at du ikke vil skulle tømme vandbeholderen.

Udtagning af beholderens nedre vandskuffe *

1. Træk forsigtigt i toppen af fodsparkpladen, så den løsnes fra tørretumbleren. Den nederste del kan derefter løsnes, så fodsparkpladen kan fjernes helt (A).
2. Træk hårdt på håndgrebet og lad vandbeholderen glide ud af tørretumbleren (B).
Understøt beholderen med begge hænder (C). **Vandbeholderen vil veje cirka 4 kg, når den er fuld.**
3. Åbn låget oven på beholderen, og tøm den for vand ved slutningen af hvert tørreprogram, og før næste startes (D).
4. Sæt låget på igen og skub vandbeholderen på plads igen (D). **SKUB HÅRDT PÅ PLADS.**
5. Sæt fodsparket på igen, ved at sætte hængslerne i foroven og 'klemme' den nedre fast i sædet.

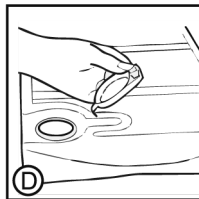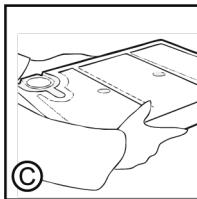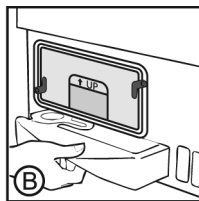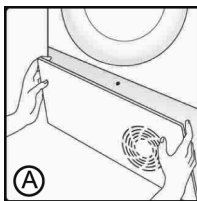

* afhænger af model

4. LÅGE OG FILTRE

Låge

- Træk i håndtaget, for at åbne lågen.
- Luk lågen og tryk på programstartknappen, for at genstarte apparatet.

Indikatorlampe for fnugfiltre og svampefilter

Indikatorlampen lyser konstant ved behov for at rense fnugfiltrene og blinker ved behov for at rense svampefilteret.

Kontroller, at filtrene ikke er stoppet, hvis vasketøjet ikke tørres.

Husk at tørre filtrene, hvis de renses under vand.



ADVARSEL

Tromlen og lågen kan blive **MEGET VARME**, når tørretumbleren er i brug.



ADVARSEL

(For modeller med vandopsamlingsbakke)
Hvis du åbner lågen under programmet, inden afkølingsprogrammet er færdigt, kan håndtaget være varmt. Udvis ekstrem forsigtighed under et eventuelt forsøg på at tømme vandbeholderen under et program.

Filtre

Tilstoppede filtre kan forlænge tørretiden og medføre skader og dyre rengøringsindgreb.

For give maskinen den bedste virkningsgrad er det vigtigt at kontrollere, at alle filtre er rene før hver tørring.




ADVARSEL


Tørretumbleren må ikke bruges uden filtrene.

Sådan renses fnugfiltrene


1. Træk de to filtre **A** og **B** i rækkefølge ved at trække dem opad som vist på figuren.

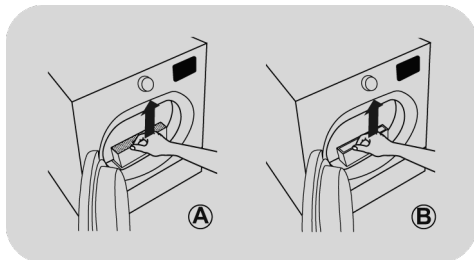


2. Åbn filterne.

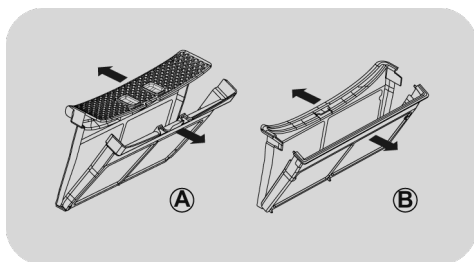

3. Fjern fnuggen forsigtigt fra begge filtre med fingerspidserne eller en blød børste, en klud eller under rindende vand.

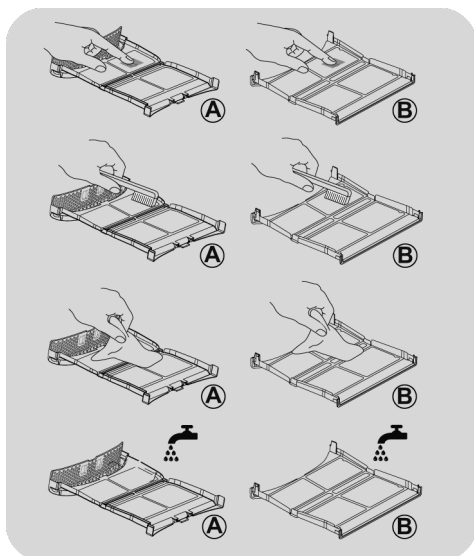

4. Luk begge filtre ved at sætte dem tilbage på plads i døren, og kontroller, at de er sat rigtigt på plads.

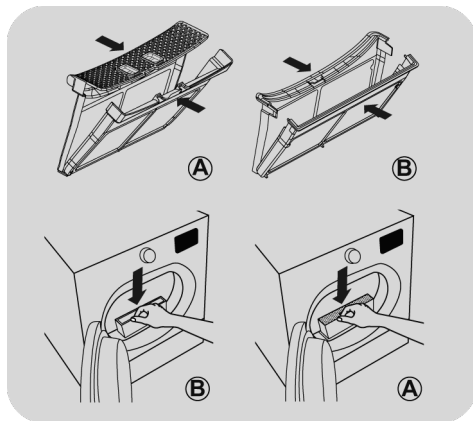

ADVARSEL

Før filterne sættes tilbage, skal det sikres, at der ikke er fnugaflejringer inde i dørrummet. Ellers fjernes det med en støvsuger.




ADVARSEL


Rengør fnugfiltrene før hver programkørsel.

Sådan renses svampefiltrene


1. Aftag fodsparkpanelet.
2. Drej håndtaget mod uret og træk frontdækslet ud.

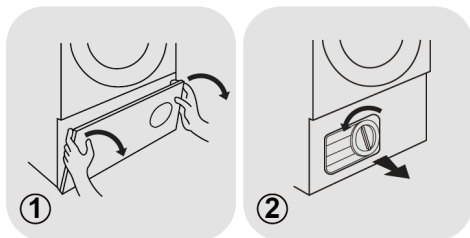


3. Fjern forsigtigt svampefilterrammen.

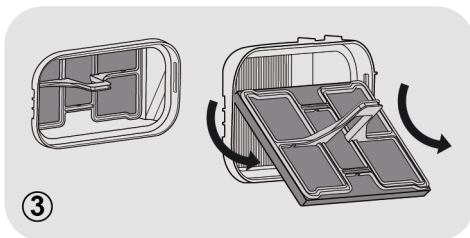


4. Fjern forsigtigt svampen fra rammen.

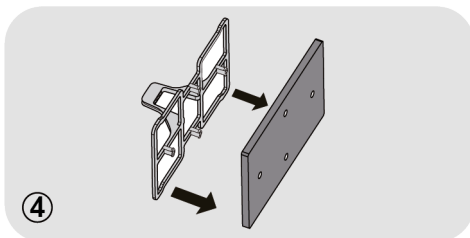

5. Vask svampen ved at holde den under en rindende hane og drej den, så støv eller fnuller fjernes. Vrid svampen og sæt den forsigtigt på rammen igen.

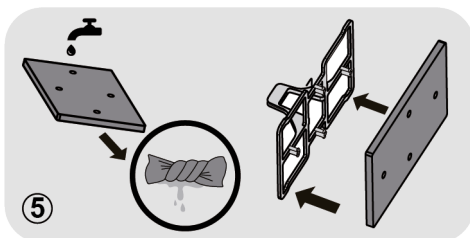


6. Sæt svampefilterrammen på plads, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.

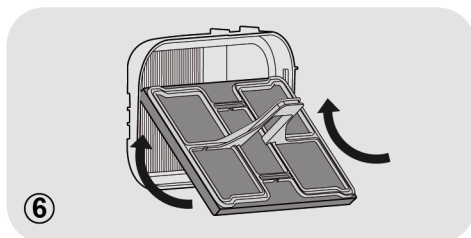

7. Sæt frontdækslet på plads, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads. Drej håndtaget med uret for at lukke frontdækslet.

8. Sæt fodsparkpanelet på plads.

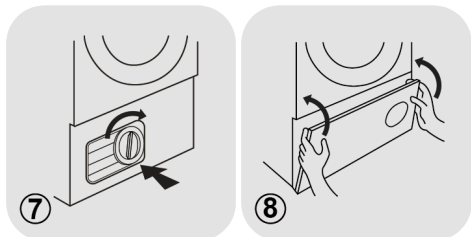

ADVARSEL

Undgå at berøre ribberne bag svampefilterrammen med hænderne for at undgå personskade.



ADVARSEL

Rens svampefilteret hvert halve år, eller når indikatorlampen for filteret blinker.

5. PRAKTISKE TIPS

Før du bruger tørretumbleren første gang:

- Læs denne vejledning grundigt.
- Fjern alle genstande, der er pakket inde i tromlen.
- Aftør tromlen og lågens inderside med en fugtig klud for at fjerne støv, der kan have samlet sig under transporten.

Klargøring af tøj

Kontroller, at det vasketøj, du skal tørre, er egnet til en tørretumbler som vist med vaskesymbolerne i hvert beklædningsstykke. Kontroller, at alle lynlåse og knapper er lukket, og at lommerne er tomme. Vend vrangen på tøjet ud. Læg tøjet løst i tromlen, så det ikke bliver viklet sammen.

Undlad at tørretumble

Silke, nylonstrømper, sart broderi, stof med metallic-dekorationer, beklædningsstykker med PVC eller læderkanter og -pynt.



ADVARSEL

Tør ikke beklædning, der behandlet med rensesæbe, eller gummitøj (brand- og eksplosionsfare).

I de sidste 15 minutter tumbles vasken altid i kold luft.

Energibesparelse

Læg kun vasketøj i tørretumbleren, der er grundigt vasket eller centrifugeret. Jo mere tørt vasketøjet er, jo kortere er tørretiden, og jo mere elektricitet sparer du.

DU SKAL ALTID

- Kontrollere, at filtrene er rensede før hver tørring.

DU MÅ ALDRIG

- Lægge drypvåd tøj i tørretumbleren, da det kan beskadige den.

Sorter vasketøjet som følger

● Efter vaskemærkerne

Du finder vaskemærkerne i kraven eller en indvendig søm:



Egnet til tørretumbler.



Tørretumbles ved høj temperatur.



Tørretumbles kun ved lav temperatur.



Undlad at tørretumble.

Hvis tøjet ikke har et vaskemærke, skal det antages at være uegnet til tørretumbler.

● Efter mængde og tykkelse

Når vasken er større end tørretumbleren kan tage, skal tøjet sorteres efter tykkelse (for eksempel håndklæder fra tyndt undertøj).

● Efter stoftype

Bomuld/lærred: Håndklæder, bomuldsjersey, sengetøj og duge.

Syntetisk: Bluser, skjorter, overalls ol. i polyester eller polyamid samt bomulds-/syntetiske blandingsvarer.



ADVARSEL

Tromlen må ikke overfyldes. Store dele, der er våde, kan overskride den største tilladte fyldning (for eksempel soveposer eller dyner).

Rensning af tørretumbleren

- Rengør fnugfiltrene efter hver kørsel af et tørreprogram.
- På modeller, der er udstyret med en vandopsamlingsbakke, skal bakken tømmes efter hvert tørreprogram.
- Efter hver brug skal tromlen aftørres og lågen stå åbnet, så luftcirkulationen kan tørre den.
- Aftør maskinen og lågen udvendigt med en blød klud.
- BRUG IKKE skuresvampe eller skurepulver.
- Undgå fnugansamlinger og at lågen sætter sig fast ved at rense lågen og pakningen indvendigt med en fugtig klud efter hver tørring.



ADVARSEL

Tromlen, lågen og vasketøjet kan være meget varmt.

DA



ADVARSEL

Du skal altid slukke og tage stikket ud af kontakten, før du rengør maskinen.



ADVARSEL

Elektriske specifikationer findes på mærkepladen øverst på tørretumblerens kabinet (når lågen er åben).

6. FJERNBETJENING (WI-FI)

Dette apparat er udstyret med **Wi-Fi**-teknologi, som gør det muligt at styre det eksternt via appen.

MASKINPARRING (PÅ APP)

- Hent **hOn** app'en på enheden ved at scanne følgende QR-kode:



eller med linket:

go.haier-europe.com/download-app

Appen er tilgængelig for apparater, der kører både Android og iOS, og både til tablets og til smartphones.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funktionerne ved at gennemse appen **DEMO**-tilstand.

Frekvensen på hjemmets Wi-Fi netværk skal være indstillet til 2,4 GHz-båndet. Du kan ikke konfigurere maskinen, hvis dit hjemmenetværk er indstillet til 5 GHz-båndet.

- Åbn app'en, opret brugerprofilen (eller log på, hvis den er oprettet tidligere), og par maskinen ved at følge vejledningerne i enhedens display.

SÅDAN AKTIVERES FJERNBETJENING

- Kontroller, at routeren er tændt og tilsluttet til internettet.
- Put vasketøjet i og luk døren.

- Drej programvælgeren over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**  : betjeningsanordningerne på betjeningspanelet deaktiveres.

- Start cyklussen vha. app'en. Sluk, når cyklussen er fuldført, for maskinen ved at dreje programvælgeren over i positionen **OFF (SLUKKET)**.

FOR AT DEAKTIVERE FJERNBETJENING

- Tilstanden **FJERNBETJENING** afsluttes, mens et program kører, ved at dreje programvælgeren til en anden position end **FJERNBETJENING (Wi-Fi)** uden at gå via **OFF (SLUKKET)**.

Betjeningspanelet på maskinen kan igen betjenes.

- Drej, for lukket låge, knoppen over i positionen **FJERNBETJENING (Wi-Fi)** for igen at betjene apparatet vha. app'en. Hvis der er en igangværende cyklus, vil denne fortsætte.

Når lågen er åbnet, deaktiveres **FJERNBETJENINGEN**. Den deaktiveres igen ved at lukke lågen, dreje programvælgeren til en anden position end **FJERNBETJENING** og derefter vælge den igen.

7. KVIKBRUGERGUIDE


1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i tromlen. Sørg for at ingen genstand kommer i klemme i lågen.
2. Luk forsigtigt lågen, ved langsomt at skubbe herpå indtil du hører et 'klik' fra lågens lås.
3. Vælg det ønskede tørreprogram ved at dreje programvælgerknappen eller, på visse modeller, at trykke på den specifikke knap til programmet (se nærmere oplysninger i programoversigten).
4. Tryk på programstartknappen. Tørretumbleren starter automatisk.
5. Hvis man åbner under programmet, for at kontrollere vasketøjet, er det nødvendigt at trykke på programstartknappen, for at genoptage tørringen, når lågen er blevet lukket.
6. Når programmet er næsten færdigt vil maskinen starte afkølingsfasen, tøjet vil blive tumlet i kold luft, så dette også køles af.
7. Efter programmets afslutning vil tromlen dreje fra tid til anden, for at forebygge krøller. Dette vil fortsætte indtil maskinen slukkes eller lågen åbnes.

Undlad at åbne lågen under automatiske programmer, for at opnå en tilfredsstillende tørring.

Tekniske data

Effektinput / Effekt strømsikring amp/ Forsyningsspænding: se mærkepladen.
Maksimal belastning: se energimærke.
Energiklasse: se energimærke.

8. STYRING OG PROGRAMMER

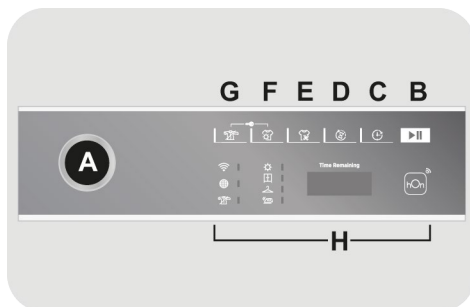

- A PROGRAMVÆLGER med SLUKKET position**
- B Knappen START/PAUSE**
- C Knappen UDSAT START**
- D Knappen VALG AF TIDSCYKLUS/ HURTIGPROGRAM**
- E Knappen ACTIVE DRY**
- F Knappen TØRHEDSGRAD**
- G Knappen ANTIKRØL**
- H DISPLAY**
- F+G BØRNELÅS**



ADVARSEL

Rør ikke ved knapperne, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved knapperne, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren.

PROGRAMVÆLGER med SLUKKET position

- Det er muligt at vælge det ønskede tørreprogram vælges ved at dreje programvælgeren i en af de to retninger.
- Drej programvælgeren over på **SLUKKET**, for at slette markeringerne eller slukke for apparatet (husk at trække apparatets stik ud).

Førstegangsstart

- Indstilling af sprog

- Forbind maskinen til netværket og tænd den. Tryk på knappen "**D**" eller "**E**", for at gennemse de disponible sprog på displayet. **ENGLISH** vises altid som det første sprog.
- Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen **START/PAUSE**.

- Ændring af sprog

Hvis du vil ændre det indstillede sprog, skal du trykke samtidig på knapperne "**D**" og "**E**" i cirka **5 sekunder**. **ENGLISH** vil blive vist på displayet, og du vil kunne vælge et nyt sprog.

Knappen START/PAUSE

Luk lågen **INDEN** der trykkes på knappen **START/PAUSE**.

- Tryk på **START/PAUSE**, for at starte det valgte program med de forindstillede parametre. På displayet vises den tilbageværende tid, når programmet er under afvikling.
- Hvis du også vil ændre det valgte program, skal du trykke på de ønskede indstillingsknapper, ændre standardparametrene og herefter trykke på knappen **START/PAUSE**, for at starte programmet.

Det er kun muligt at vælge indstillinger, som er kompatible med det indstillede program.

- Når apparatet tændes, går der nogle sekunder, før programmet begynder at køre.

PROGRAMVARIGHED

- Når der vælges et program viser displayet automatisk programmets varighed, som kan variere afhængigt af de valgte indstillinger.
- Når programmet er startet, vil du konstant være oplyst om den tilbageværende tid til tørreprogrammets afslutning.
- Apparatet beregner tiden til det valgte programs afslutning på baggrund af en standardfyldning, under cyklussen tilpasser apparatet tiden efter vasketøjets fugtindhold.

PROGRAMAFSLUTNING

- "**SLUT**" ("**End**" på visse modeller) vil blive vist på displayet ved programmets afslutning og det er nu muligt at åbne lågen.
- Sluk, efter endt program, for apparatet ved at dreje programvælgeren over i positionen **SLUKKET**.

Programvælgeren skal **ALTID** stilles i positionen **SLUKKET** ved tørreprogrammets afslutning, før man kan vælge et nyt program.

SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE

- Hold knappen **START/PAUSE** trykket i cirka **2 sekunder** (programmets navn og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause).
- Tryk igen på knappen **START/PAUSE**, for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause.

ANNULLERING AF INDSTILLET PROGRAM

- Drej programvælgeren over i positionen **SLUKKET**, for at annullere et program.

*Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen kører, og når strømmen kommer igen, vil maskinen genstarte fra starten af den fase, den var i, da strømmen svigtede, ved at trykke på **START/PAUSE** -knappen.*

Knappen UDSAT START

- Denne knap giver mulighed for at udsætte programmets start mellem **30 minutter (1 time)** på visse modeller) og **24 timer** i intervaller på **30 minutter (1 time)** på visse modeller). Den valgte startudsættelse vises på displayet.
- Efter at have trykket på knappen **START/PAUSE**, tælles den viste tid ned med et minut ad gangen.

Ved åbning af lågen med en indstillet udsat start skal nedtællingen genoptages ved at trykke på start igen, når lågen igen er lukket.

Knappen VALG AF TIDSCYKLUS/ HURTIGPROGRAM

- Det er muligt at ændre et program fra automatisk til programmeret i op til **3 minutter** efter programstart.

- Når trykket øges, forlænges tiden i intervaller på **10 minutter**. Efter at det er valgt at nulstille den automatiske tørrefunktion, skal tørretumbleren slukkes.

- I tilfælde af inkompatibilitet blinker alle indikatorer hurtigt 3 gange.

- Hvis programvælgeren er sat på de hurtige programmer **ØKOPLEJE (30'/45'/59')**, vil et fortsat tryk på knappen give mulighed for at vælge en af de tre viste programlængder.

Knappen ACTIVE DRY

- **ACTIVE DRY** er det perfekte program, hvis du vil fjerne dårlig lugt fra linned og udglatte krøller. Dette program kan hurtigt opfriske de beklædningsstykker, du skal bruge og sikrer det bedste kompromis mellem tidsforbrug og tørreresultat.
- Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du trykke én gang på knappen **ACTIVE DRY**. Den virker kun under valget af program. Denne indstilling tilsidesætter det valgte program og bruger i stedet et dedikeret program.
- Hvis du vil standse **ACTIVE DRY** funktionen, skal du trykke på knappen **ACTIVE DRY**. Når du standser denne funktion, viser maskinen igen det oprindelige programnavn.

Knappen TØRHEDSGRAD

- Denne knap giver mulighed for at indstille tørhedsgrad, der kan redigeres i op til **3 minutter** efter start af programmet:



Strygeklart: Efterlader tøjet let fugtigt for at lette strygningen.



Bøjletørt: Tøjet er tørt nok til at hænge på bøjle.



Tørt garderobe: Til tøj, der kan opbevares direkte.



Ekstra tørt: For at få fuldkommen tørt tøj, ideel til hel opfyldning.

- Maskinerne er udstyret med **Tørrestyringsfunktion**. På automatiske programmer vises hvert niveau i mellemtørring før det valgte nås, ved at lade den lysindikator, der svarer til den ønskede tørringsgrad blinke det antal gange, der svarer til den opnåede tørringsgrad.

I tilfælde af inkompatibilitet blinker alle indikatorer hurtigt 3 gange.

Knappen ANTIKRØL

- Under programmet indstiller funktionen skiftende bevægelse af tromlen, for at reducere folder og indstiller automatisk tørhedsgraden til **"Strygeklart"**. Med denne indstilling aktiveres en antikrøl-bevægelse af tromlen før start af programmet hvis startudsættelse er aktiveret, og i ved tørreprogrammets slutning. Bevægelsen aktiveres hvert 10. minut i op til 6 timer ved slutningen af tørreprogrammet.
- Bevægelsen standses ved at stille programvælgeren på **SLUKKET**. Funktionen er nyttig, hvis det ikke er muligt at tage vasketøjet ud med det samme.


BØRNELÅS

- Ved at trykke samtidigt på knapperne **"F"** og **"G"** i ca. **2 sekunder**, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus.
- Tastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen.
- Ved åbning af lågen med aktiveret **BØRNELÅS**, stopper programmet men blokeringen opretholdes: Du skal ophæve låsen og trykker på **START/PAUSE** igen, for at genstarte programmet.

- **BØRNELÅS** kan ændres på ethvert tidspunkt i programmet.

Display

Displayet viser den resterende tørretid, tid til start ved valg af udsat start og andre oplysninger.

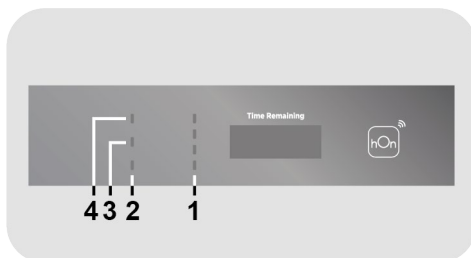

1) TØRREVALGINDIKATOR

Indikatorerne viser tørhedsgraden, som kan vælges med den relevante knap.

2) ANTIKRØL INDIKATOR

Indikatorlampen viser valget af den pågældende valgmulighed.

3) INDIKATORLAMPE FOR FNUGFILTRE OG SVAMPEFILTER

Indikatorlampen lyser konstant ved behov for at rense fnugfiltrene og blinker ved behov for at rense svampefilteret.

4) Wi-Fi-INDIKATORLYS

- På modeller, der er udstyret med wi-fi, angiver det forbindelsens status. Det kunne være:

- **FAST TIL:** Fjernstyring aktiveret.
- **LANGSOMT BLINKENDE:** Fjernstyring deaktiveret.
- **HURTIGT BLINKENDE I 3 SEKUNDER, DEREFTER FRA:** Maskinen kan ikke få forbindelse til Wi-Fi-nettet eller er endnu ikke blevet forbundet med app'en.

- **LANGSOMT BLINKENDE 3 GANGE, DEREFTER FRA 1 2 SEKUNDER:** Nulstilling af Wi-Fi-netværket (under tilslutningen med app'en).

- **0TIL 1 1 SEKUND, DEREFTER FRA 1 3 SEKUNDER:** Døren er åben. Fjernstyring kan ikke aktiveres.

- For alle oplysninger om funktionaliteten og vejledningen til en nem konfiguration af Wi-Fi, så se venligst:
go.he.services/hover-um



ADVARSEL

Rengør fnugfiltrene før hver programkørsel.



ADVARSEL

Rens svampefilteret hvert halve år, eller når indikatorlampen for filteret blinker.

Tørrevejledning

Standardprogrammet **COTTON DRY** (BOMULD TØRT) () er det mest energiøkonomiske og velegnede til tørring af normal vådt bomuldsvasketøj.

Største vægt til tørring	
Bomuld	Maks godkendt kapacitet
Syntetisk eller finvask	Maks. 4 kg



ADVARSEL

Tørreprogrammets faktiske varighed afhænger af vasketøjets fugtighed ved start på grund af centrifugeringshastigheden, vasketøjstype og påfyldningsmængde, hvor rene filtrene er, samt rumtemperaturen.

Information til prøvelaboratorierne

EN 61121 - Program, der skal anvendes:

- STANDARD TØRT BOMULD → 
- STRYGEKLART BOMULD (HVIDT - Strygeklart)
- LET HOLDT TEKSTIL (SYNTETISK - Bøjletørt)



ADVARSEL

Kun for tørretumbler med en kapacitet på 10/11 kg, der leveres med et slangesæt til aftømning: tilslut afløbsslangen til genvinding af kondenseret vand (i henhold til vejledning i det pågældende kapitel).

Programtabel

PROGRAM		Mulige valg					KAPACITET (kg)	TØRRING TID (min)
								
	HVID	✓	✓	✓	✓	✓	Fuld	*
	ECO BOMULD	✓	-	-	-	-	Fuld	*
	WOOLMARK	✓	-	-	-	-	1	70'
	LØBESKO	✓	✓	-	-	-	-	Maks 120'
	SYNTETISK	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	HYGIEJNE	✓	-	-	-	-	5	*
	HUSDYR	✓	-	-	-	-	4	*
	ULTRA CARE	✓	✓	-	-	-	5	*
	SKÅNSOM PLEJE	✓	-	✓	-	-	2	*
	FRISK PLEJE	✓	-	✓	-	-	3,5	*
	ALLERGI +	✓	✓	✓	-	-	4	Maks 220'
	ØKOPLEJE 30-45-59	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	ALT I ET	✓	-	✓	-	-	6	*
	AUTOMATISK ØKOPLEJE	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	FJERNBETJENING (Wi-Fi) Vælg denne position, når du vil aktivere fjernstyring igennem appen (Wi-Fi).							

* Tørreprogrammets faktiske varighed afhænger af vasketøjets fugtighed ved start på grund af centrifugeringshastigheden, vasketøjstype og påfyldningsmængde, hvor rensede filtrene er, samt rumtemperaturen.

Programbeskrivelser

Til tørring af forskellige typer stof og farver har tørretumbleren specifikke programmer til at opfylde alle tørrebehov (se programoversigten).

FJERNBETJENING (Wi-Fi)

Vælg denne position, når du vil aktivere/deaktivere fjernstyring igennem appen, via wi-fi. I dette tilfælde vil starten på cyklussen ske via app-kommandoerne.

Flere oplysninger kan findes i afsnittet **FJERNBETJENING (Wi-Fi)**.

HVID

Det rigtige program til at tørre bomuld, svampe og håndklæder.

ECO BOMULD

Bomuldsprogrammet (bøjleklart) er det mest energioekonomiske program. Velegnet til bomuld og linned, skjorter, undertøj ol.

WOOLMARK

Uldtøj: Programmet kan anvendes til at tørre op til 1 kg vasketøj (cirka 3 trøjer). Det tilrådes at vende alt tøj før tørring.

Tiden kan ændre sig afhængigt af tøjets størrelse og tykkelse samt den valgte centrifugering under vask.

Ved programmets afslutning er tøjet klart til brug, men hvis de er tungere, kan kanterne være en smule våde.

Det tilrådes at lufttørre tøjet ad naturlig vej. Det tilrådes at tage tøjet ud ved programmets slutning.

Pas på: Hvis uldet filtes, kan ikke ændres. Tør kun tøj symbolet "ok tumble". Dette program er ikke beregnet til akryltøj.




Uldtørreprogrammet på denne maskine er godkendt af Woolmark-firmaet til tørring af uldprodukter, der kan maskinvaskes, på betingelse af, at produkterne vaskes og tørres i henhold til anvisningerne på vaskemærket og producentens anvisninger i dokument M1530 til denne maskine. I Storbritannien, Irland, Hong Kong og Indien er Woolmark varemærket et certificeringsvaremærke.

LØBESKO

Dette program kan med en særlig hylde tørre 2 par lærredssko. **Det anbefales at tage snørebåndene af skoene før tørring.**

Hylde til sko og gummisko

Det skoudstyr, der følger med tørretumbleren, gør det muligt at tørre op til 4 sneakers.

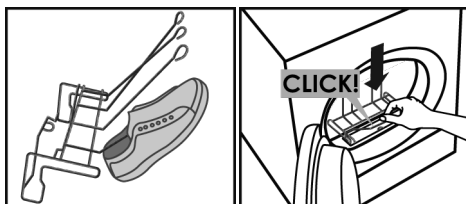

- Udtag de to filtre i lågen og erstat dem med hyliden.
- Før du lægger skoene ind, skal du fjerne alle såler og placere dem i tørretumbleren.
- Centrale kroge er også velegnede til herresko, mens sidekroge er mere velegnede til børne- eller damesko (EU 39 - UK 5.5).
- Det anbefales at dreje trommen rundt for at kontrollere, at der ikke er nogen hindringer. Alternativt kan du placere de to sko i siden med sålen opad.

SYNTETISK

Til tørring af syntetiske stoffer med behov for nøje og speciel behandling.

HYGIEJNE

Hygiejne programmet fokuserer på at desinficere tøjet efter vaskeprogrammet. Den våde påfyldning vil være fri for bakterier og mikrober, når tørreprogrammet er færdigt. Det fjerner 99,9% af de vigtigste allergener som støvmider og pollen, takket være en højtemperaturteknologi (BAF-certificeret).

HUSDYR

At tage sig af kæledyrene gør noget for hele familiens velbefindende: Husdyr er programmet, der tager sig af dine lodne venners tøj og tilbehør, så du kan garantere deres bedste hygiejnisering med respekt for stofferne.

ULTRA CARE

Ultra Care er i stand til at alt dit tøj i dybden men skånsomt, selv det mest sarte stof. Tallene siger det: Ultra Care vil reducere fnug op til 10%.

SKÅNSOM PLEJE

Med Skånsom pleje programmet og en lille fyldning tager maskinen sig godt af dit mest sarte tøj.

FRISK PLEJE

Takket være programmet Frisk pleje kan maskinen tørre dine forskellige stoffer

samlet (bomuld og syntetisk), og gennemtørre dem, selv på 59'. Hvis vasken er mindre end det anbefalede eller med en lav grad af restfugt, afkortes programmet for ikke at overtørre tøjet.

ALLERGI +

Et særligt program, der tørrer og samtidigt bidrager til at reducere de vigtigste allergener som støvmider, dyrehår, pollen og rester af vaskepulver.

ØKOPLEJE 30'/45'/59'

Med lynprogrammerne kan du have tøj klart på kort tid. Du kan vælge mellem tørretider på 30, 45 og 59 minutter.

ALT I ET

Et ny innovativt program til tørring af forskellige slags stof samtidigt. Tørretumbleren giver et signal, når de lette stoffer er tørre og klar til at tage ud (på displayet blinker teksten AIO i 3 minutter, og der udsendes et lydsignal). Efter dette trin skal der trykkes på start igen for at gennemføre tørringen af de resterende, kraftigere tekstiler.

AUTOMATISK ØKOPLEJE

Det nye Automatisk Økopleje-program er det nye eksklusive program, der automatisk tilpasser tørreteknologien til mængden og typen af tøj.

9. FEJLFINDING OG GARANTI

Hvad kan årsagen være til...

Fejl, du selv kan rette

Før du kontakter Service for teknisk rådgivning, skal du gennemgå følgende checkliste. Der opkræves et gebyr, hvis det konstateres, at maskinen fungerer eller er forkert installeret eller brugt. Hvis problemet fortsætter, efter at de anbefalede check er udført, kontaktes Service. De kan måske hjælpe dig over telefonen.

Tidsvisningen til afslutningen skal ændre sig under tørringen. Tiden til afslutningen kontrolleres løbende under tørringen, og tiden justeres for at give den bedste anslåede tid. Den viste tid kan forlænges eller forkortes under tørringen, og dette er normalt.

Tørretiden er for lang/tøjet er ikke tørt nok...

- Har du valgt den korrekte tørretid/tørreprogram?
- Var tøjet for vådt? Er tøjet grundigt vredet eller centrifugeret?
- Skal frugfiltrene renses?
- Skal svampefilteret renses?
- Er tørretumbleren overfyldt?

Tørretumbleren kører ikke...

- Er der elforsyning til tørretumbleren? Kontroller kontakten med et andet el-apparat som for eksempel en bordlampe.
- Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
- Er der strømsvigt?
- Er sikringen sprunget?
- Er lågen helt lukket?
- Er tørretumbleren tændt, både ved stikkontakten og på maskinen?
- Er der valgt en tørretid eller et program?

- Er maskinen tændt igen efter, at lågen er åbnet?

- Er maskinen holdt op med at fungere, fordi vandbeholderen er fuld og skal tømmes?

Tørretumbleren støjer...

- Sluk tørretumbleren og kontakt Service for at få hjælp.

Indikatorlampen for filterrensning er tændt...

- Har frugfiltrene eller svampefilteret brug for rengøring?

Indikatorlampen for vandbeholder er tændt*...

- Skal vandbeholderen tømmes?

***På visse modeller vises dette med en meddelelse, der kommer frem i displayet.**

Kundeservice

Hvis der stadig er problemer med tørretumbleren efter, at alle anbefalede checks er udført, skal du kontakte Service for at få rådgivning. De vil måske kunne hjælpe over telefonen eller arrangere en besøg af en tekniker under betingelserne i garantien. Der kan dog blive opkrævet et gebyr, hvis følgende viser sig med maskinen:

- Konstateres at være i orden.
- Er ikke installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Er blevet brugt forkert.

Reservedele

Brug altid originale reservedele, der kan rekvireres direkte fra Service.

Service

For at sikre, at maskinen stadig kører sikkert og effektivt, anbefaler vi, at al servicering og reparation på maskinen udelukkende udføres af en autoriseret servicetekniker.

Garanti

Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.

Ved at placere  Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar,

overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt.

For at sikre sikker bortskaffelse af en gammel tørretumbler, skal du tage stikket ud af væggen, skære ledningen og stik af og smide dem ud. Bræk hængslerne af lågen eller ødelæg låsen, så det undgås at børn kommer til at lukke sig selv inde i maskinen.

Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska.

Tack för att du valde den här produkten. Vi är stolta att kunna erbjuda dig den idealiska produkten och det bästa sortimentet av hushållsapparater för dina dagliga rutiner.



Läs och följ dessa anvisningar noggrant och hantera maskinen i enlighet med dem. Detta häfte innehåller viktiga riktlinjer för säker användning, installation, underhåll och en del användbara råd för bästa resultat när du använder maskinen. Förvara all dokumentation på en säker plats för framtida referens eller för eventuella kommande ågare.

Kontrollera att följande föremål medföljde apparaten:

- Bruksanvisning
- Garantisedel
- Energietikett

Kontrollera att inga skador har uppstått på maskinen under transport. Om skador har uppstått, så kontakta kundservice för assistans. Underlåtenhet att följa ovannämnda anvisningar kan äventyra maskinens säkerhet. Du kan få betala kostnaden för service om ett problem uppstått på grund av felaktig användning eller inkorrekt installering. Se till att du har den unika koden med 16 tecken, även kallat "serienummer" när du kontakter servicecentret. Koden är unik för din produkt och finns på typskylten på luckans insida.

Miljörelaterad information



Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och

grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material.

Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:

- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtnings av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.

Innehåll

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. KIT MED DRÄNERINGSSLANG
3. VATTENBEHÅLLARNA
4. LUCKA OCH FILTER
5. ALLMÄNNA RÅD
6. FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)
7. SNABBGUIDE
8. REGLAGE OCH PROGRAM
9. FELSÖKNING OCH GARANTI

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Den här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom:
 - i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
 - lantbruk;
 - för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
 - på bed and breakfast-liknande inrättningar.

Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

- Produkten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som

saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.

- Håll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten.
- Barn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn.



VARNING

Felaktig användning av en torktumlare kan orsaka brand.

- Denna maskin ska användas endast för hushållsbruk, d.v.s. för att torka textilier och plagg.
- Innan du använder maskinen, var säker på att helt förstå instruktionerna för installering.
- Rör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer och fötter.
- Luta dig aldrig mot luckan när du fyller på maskinen och lyft eller flytta aldrig maskinen i luckan.
- Avbryt användningen av maskinen om den visar sig vara felaktig.

- Använd inte torktumlaren för tvätt som rengjorts med industrikemikalier.



VARNING

Använd inte produkten om luddfiltret inte sitter på plats eller om det är skadat. Luddet kan antändas.

- Ludd får inte ansamlas på golvet runt maskinen.



VARNING

Där symbolen  för varm yta sitter kan temperaturen under användning överstiga 60°C.

- Dra alltid ur kontakten innan du rengör maskinen.
- Trummans insida kan vara mycket varm. Låt alltid torktumlaren avsluta avkylningsperioden innan tvätten tas ut.
- Det sista steget under torkcykeln körs utan värme (avsvälning) för att säkerställa att temperaturen inte överstiger en nivå som skulle kunna skada textilierna.





VARNING

Om du stoppar torktumlaren innan torkcykeln slutförts måste alla textilier avlägsnas snabbt och hängas upp så att värmen snabbt går ur materialet.



VARNING

Torktumlaren måste hållas i stående läge under transport. Om det inte går får den endast läggas ned på denna sida.

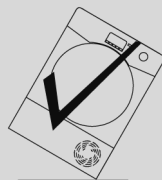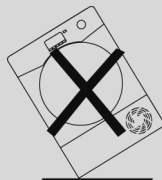

Om maskinen har legat på en annan sida måste du vänta minst 4 timmar före påslagning så att oljan hinner flöda tillbaka in i kompressorn, annars kan kompressorn skadas.

Installation


- Installera inte produkten i ett rum med låg temperatur eller där det kan förekomma temperaturer under +2°C. Vid temperaturer runt 0°C fungerar produkten nödvändigtvis inte ordentligt: det finns en risk för skador ifall vattnet fryser i den hydrauliska kretsen (ventiler, slangar, pumpar). För att produkten skall fungera bättre skall temperaturen vara mellan 5-35°C. Notera dock att en kylig rumtemperatur (mellan +2°C och +5°C) kan orsaka kondensering och vattendroppar på golvet.

- I de fall där torktumlaren är installerad ovanpå en tvättmaskin, måste en lämplig staplingssats användas enligt din apparats konfiguration:

- Staplingssats "standardstorlek": för tvättmaskin med ett djup på minst 44 cm;
- Staplingssats "smal storlek": för tvättmaskin med ett djup på minst 40 cm.
- Universal staplingssats med utdragbar hylla: för tvättmaskin med ett djup på minst 47 cm.

Staplingssatsen kan erhållas från vår service för reservdelar. Anvisningarna för installation och eventuella fastsättningsanordningar, medföljer staplingssatsen.

- Installera ALDRIG torktumlaren nära gardiner.
- Produkten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida jämfört med torktumlare eftersom det kan göra att det inte går att öppna luckan på torktumlare helt.
- För din egen säkerhet ska maskinen vara korrekt installerad. Om det finns något tvivel angående installationen, kontakta servicecenter för råd.
- När maskinen är på plats bör du justera fötterna så att maskinen hamnar i våg.

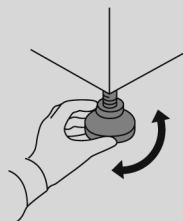

Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner

- De tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt.
- Säkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas.



VARNING

Apparaten får inte levereras via en extern växelenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av med redskap.

- Använd inga adaptrar, förgreningsdosor och/eller förlängningar.
- Kontakten ska vara tillgänglig för att kunna kopplas ur efter att maskinen installerats.

- Anslut inte maskinen och slå inte på strömbrytaren tills installationen är klar.
- Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Utsläppsluften får inte ledas in i samma kanal som används för evakuering av förbränningsgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Kontrollera regelbundet att luften som strömmar runt torktumlaren inte är begränsad, så att damm och ludd inte ackumuleras.

Ventilation

- Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas i det rum som torktumlaren placeras i för att förhindra att gaser från förbränningsapparater eller andra öppna eldar dras in i rummet vid användning av torktumlaren.
- Produkten ska installeras med baksidan mot en vägg eller en vertikal yta.
- Det bör vara ett mellanrum på minst 12 mm mellan maskinen och något hinder. Inlopps- och utloppsluften ska hållas fri från hinder.
- Se till att heltäckningsmattor eller vanliga mattor inte är i vägen för någon av ventilationsöppningarna.
- Förhindra att föremål faller ner eller samlas bakom torktumlaren eftersom de kan täppa till luftintag och luftutsläpp.
- Kontrollera regelbundet luddfiltret efter varje användning och rengör vid behov.

Tvätten

- Se alltid tvättråden för information om lämplighet för torktumling.
- Mjukgöringsmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna.
- Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Plagg måste centrifugeras eller vridas ur noga innan de placeras i torktumlaren.
- Plagg som är droppvåta får INTE placeras i tumlaren.



VARNING

Skumgummimaterial kan, under vissa förhållanden, självantända när de hettas upp. Föremål som skumgummi (latexskum), badmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksidor och plagg eller kuddar fyllda med skumgummikuddar **FÅR INTE** torkas i torktumlaren.



VARNING

Torktumla inte material som behandlats med kemtvättvätskor.

- Glasfibergardiner får **INTE** placeras i maskinen. Hudirritation kan uppstå om plagg förorenas med glasfibrerna.

- Föremål som har smutsats ned med t.ex. matlagingsolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax eller vaxborttagningsmedel, bör tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Avlägsna alla föremål från fickorna, som tändare och tändstickor.
- Cigarettändare och tändstickor får inte lämnas kvar i fickor och eldfarliga vätskor får **ALDRIG** användas i närheten av maskinen.
- Maximal last våt tvätt: se energi dekalen.
- Informationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats.



VARNING

Brandfara/brandfarliga material.

- Apparaten innehåller **R290**, ett miljövänligt köldmedium som är brandfarlig. Håll öppna flammor och brandkällor borta från apparaten.
- Kontrollera att det inte finns någon synbar skada på apparaten. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Om det skulle uppstå något problem, kontakta din specialiserade återförsäljare eller ett av våra kundcenter.

VARNING

Säkerställ att apparatens öppningar och utrymmets öppningar där apparaten ska placeras (för integrerade modeller) är fria från hinder.

VARNING

Skada inte köldmedelkretsen.

- Eventuella reparationer eller ingrepp på apparaten får endast utföras av en auktoriserad assistanstekniker.
- Vid felaktig användning av apparaten kan bränder eller förgiftning uppstå.
- Avskaffa apparaten på korrekt och skada inte rören till köldmedelcirkulationen.

2. KIT MED DRÄNERINGSSLANG

För att slippa tömma vattenbehållaren efter varje torkcykel kan vattnet tömmas direkt i avloppet. Vattenlagstiftningen förbjuder anslutningar till ytvattenavlopp. Avloppet ska finnas i direkt närhet till torktumlaren.

Kitet innehåller: 1 slang och 1 plugg.



VARNING

Innan något arbete utförs på maskinen, stäng av maskinen och dra ut torktumlarens kontakt från strömförsörjningen.


Höjdskillnaden (där slangen ansluts) mellan golvet där torktumlaren står och avloppssystemet får inte överstiga 85 cm (figur 1).

Montering av dräneringsslang


1. Tömningssystemet finns på maskinens baksida, längst ner på höger sida (figur 2).
2. Koppla bort slangen (A) från förbindningen (B) genom att dra den uppåt (figur 3).
3. Stäng den fränkopplade slangen med locket (C) som medföljer kitet (figur 4).
4. Anslut slangen till förbindningen (B) och se till att den är ordentligt fixerad (figurer 5-6).

När maskinen är på plats, kontrollera botten för att vara säker på att det inte blivit en knut på den nya slangen, när maskinen sköts på plats.


①

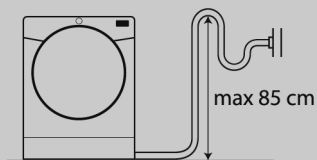


②

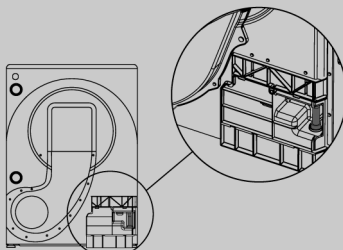


③

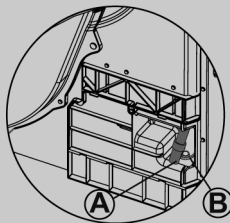


④

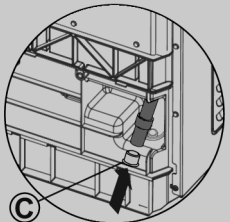

⑤

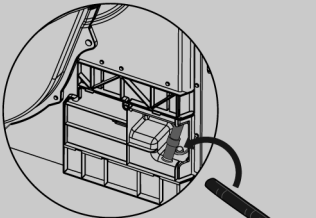

⑥

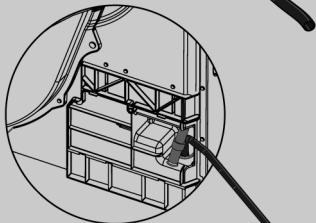

SV

3. VATTENBEHÅLLARNA

Vattnet som avlägsnas från tvätten under torkningsfasen samlas i en behållare.

När behållaren är full visar en indikatorlampa (på vissa modeller visas ett meddelande på displayen) att behållaren MÅSTE tömmas (vi rekommenderar att du tömmer behållaren efter varje torkningsfas).

I en ny maskin samlas väldigt små vattenmängder i behållaren de första gångerna maskinen används, då en invändig behållare fylls först.

Ta bort vattenbehållare ur fack *




1. Dra försiktigt ut vattenbehållaren i handtaget **(A)**.

Full vattenbehållare väger cirka 6 kg.

2. Tippa vattenbehållaren för att tömma ut vattnet genom öppningen **(B)**.

När vattenbehållaren är tom, sätt tillbaka den enligt bilden **(C)**, tryck först in behållarens botten enligt bilden **(1)** tryck sedan försiktigt överst på behållaren för få den på plats **(2)**.

3. Tryck på startknappen över program för att starta om cykeln.

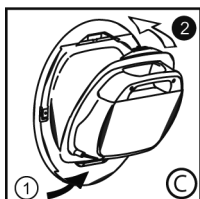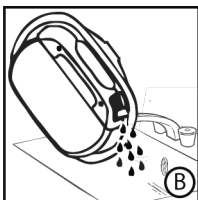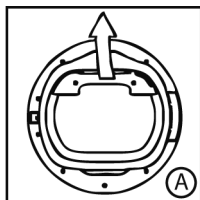

ENDAST I MODELLER INNEHÅLLANDE KIT MED DRÄNERINGSSLANG

Om du har möjlighet att tömma torktummlaren i omedelbar närhet, kan du använda utsläppskitet för att tillhandahålla en permanent dränering för det vatten som samlas i torktummlarens behållare. Det betyder att du inte behöver tömma vattenbehållaren.

Ta bort den nedre vattenbehållaren ur facket *





1. Drag försiktigt i sparkplattans övre del så att den lossnar från torktummlaren. Den nedre delen kan då hakas av så att sparkplåten kan tas bort helt **(A)**.

2. Dra bestämt i handtaget så att vattenbehållaren glider ur torktummlaren **(B)**. Använd båda händerna för att stödja behållaren **(C)**. **Full vattenbehållare väger cirka 4 kg.**

3. Öppna locket högst upp på behållaren och töm vattnet efter varje avslutad torkcykel och innan du startar nästa cykel **(D)**.

4. Sätt på locket och skjut tillbaka vattenbehållaren på plats **(D)**. **TRYCK FAST BEHÅLLAREN.**

5. Sätt tillbaka sparkplåten och haka först fast den övre delen för att sedan "snäppa" fast den nedre delen.

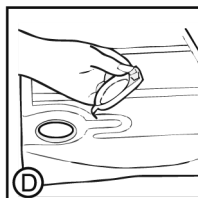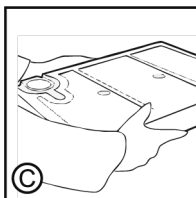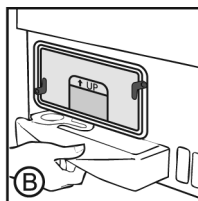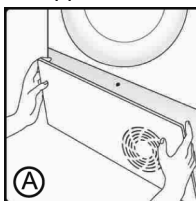

* beroende på modell

* beroende på modell

4. LUCKA OCH FILTER

Lucka

- Öppna luckan med handtaget.
- Stäng luckan och tryck på startknappen över program för att starta om maskinen.



VARNING

När torktumlaren är i drift kan trumman och luckan vara **VÄLDIGT HETA**.



VARNING

(För modeller med vattenuppsamlingstråg)
Om du öppnar luckan mitt i en cykel, kan handtaget vara hett. Var väldigt försiktig om du försöker tömma vattenbehållaren under en pågående cykel.

Filter

Igensatta filter kan öka torktiden och orsaka skador vilket resulterar i kostsamma rengöringsåtgärder.

För maximal maskinprestanda är det viktigt att kontrollera att alla filter är rena innan varje cykel.



VARNING

Använd inte torktumlaren utan filter.

Luddfilter och svampfilter, indikatorlampa för filterrengöring


När indikatorlampan lyser med fast sken behöver luddfiltren rengöras, när indikatorlampan blinkar behöver svampfiltret rengöras.

Om tvätten inte torkas, kontrollera att filtren inte är igensatta.


Kom ihåg att torka filtren efter att du har rengjort dem med vatten.

Rengöring av luddfilter


1. Dra ut de två filtrena **A** och **B** i följd och dra dem uppåt, som visas i bilden.

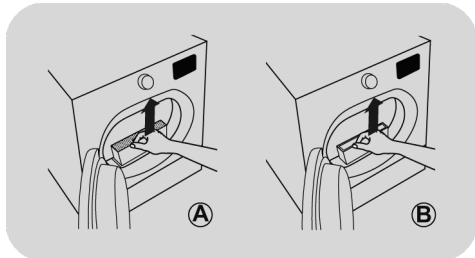


2. Öppna filtrena.

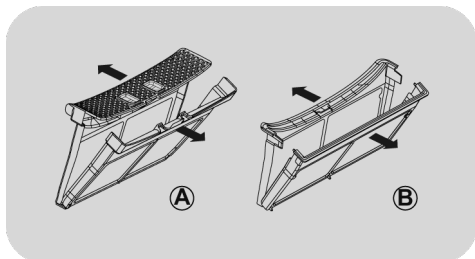

3. Avlägsna försiktigt det ludd som sitter på filtren med fingrarna eller med en mjuk borste, trasa eller under rinnande vatten.

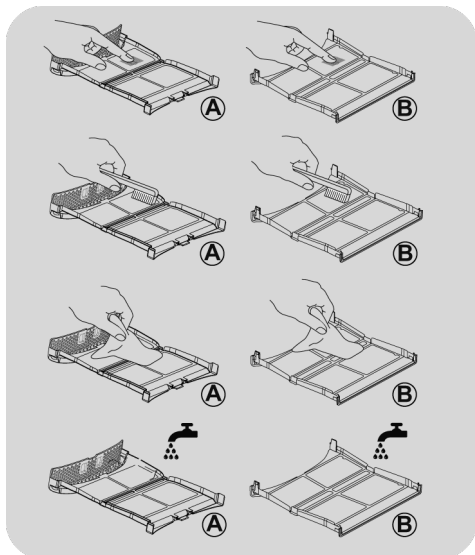

4. Stäng båda filtrena genom att sätta tillbaka dem i luckan och kontrollera att de sitter ordentligt på plats.

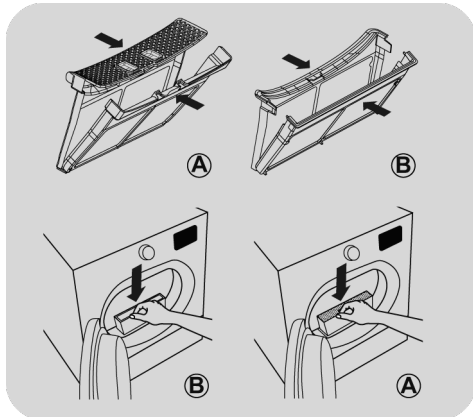

! VARNING



Innan du sätter tillbaka filtren, kontrollera att facket är rent från luddrester; om inte, dammsug upp luddet.

! VARNING


Rengör luddfiltren innan varje cykel.

Rengöring av svampfilter


1. Ta bort sparkplåten.
2. Vrid vredet moturs och dra ut värmeväxlarens skydd.

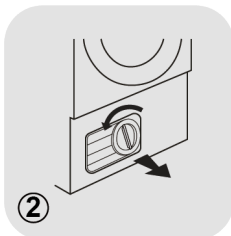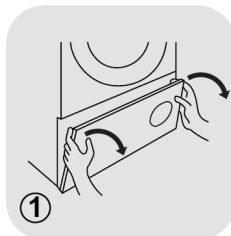


3. Ta försiktigt bort svampfilterramen.

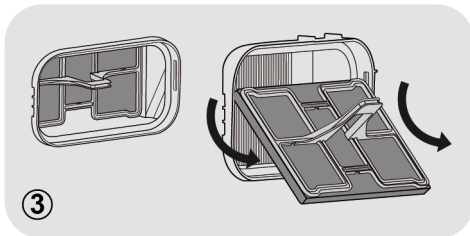


4. Ta försiktigt bort svampen från ramen.

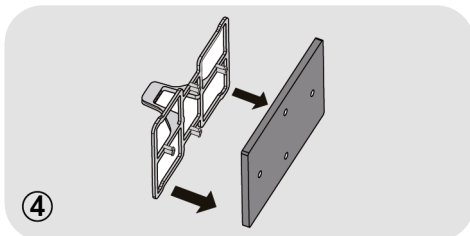



5. Håll svampen under rinnande vatten för att rengöra den från eventuellt damm och ludd. Vrid ut svampen och sätt försiktigt tillbaka den på ramen.

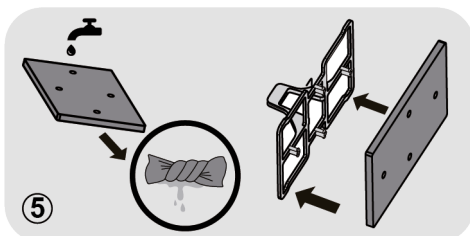

6. Sätt tillbaka svampfilterramen och se till att den sitter korrekt.

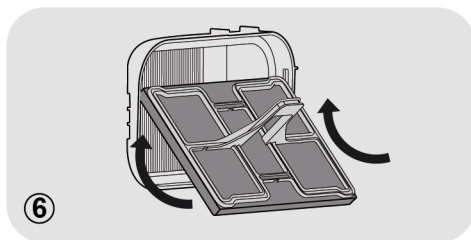

7. Sätt tillbaka värmeväxlarens skydd och se till att det sitter korrekt. Vrid vredet medurs för att låsa värmeväxlarens skydd.

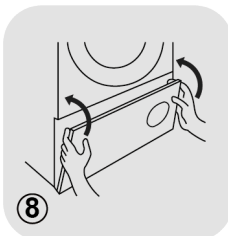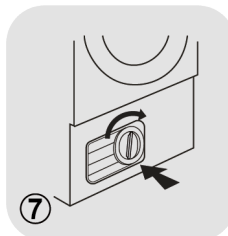

8. Sätt tillbaka sparkplåten.



VARNING

För att undvika skada ska flänsen bakom svampfilterramen inte röras med händerna.



VARNING

Rengör svampfiltret var sjätte månad eller när indikatorlampan för rengöring av filter blinkar.

SV

5. ALLMÄNNA RÅD

Innan du använder torktumlaren första gången:

- Läs denna bruksanvisning noggrant.
- Ta ut alla objekt ur trumman.
- Torka insidan av trumman och luckan med en fuktig trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats under leverans.

Förbered plaggen

Kontrollera skötselsymbolerna för varje enskilt plagg för att säkerställa att tvätten är lämpad att torka i torktumlare. Kontrollera att inget sitter löst och att fickor är tömda. Vänd plaggen ut och in. Placera plaggen löst i trumman så att de inte trasslar ihop sig.

Torktumla inte

Silke, nylonstrumpor, ömtåligt broderi, tyger med metalldekorationer, plagg med PVC- eller läderbeklädning.



VARNING

Torka inte artiklar som har kemtvättats med vätska eller kläder i gummidmaterial (risk för brand eller explosion).

Under de sista 15 minuterna torkas tvätten alltid i kallluft.

Energibesparing

Tvätten ska ha vridits ur eller centrifugerats innan den torktumlas. Ju torrare tvätten är desto kortare torkningstid och lägre elkostnad.

ALLTID

- Kontrollera att filtren är rena innan varje torkcykel.

ALDRIG

- Placera aldrig våta, droppande artiklar i torktumlaren, det kan skada maskinen.

Sortera tvätten på följande vis

● Enligt tvättsymbolerna

Du hittar dessa på halskanten eller innanför sömmen:



Kan torktumlas.



Torktumla vid hög temperatur.



Torktumla bara vid låg temperatur.



Torktumla inte.

Artiklar som inte har en skösetikett bör inte torktumlas.

● Enligt mängd och tjocklek

När lasten är större än torkkapaciteten, separera kläderna enligt tjocklek (t.ex. handdukar från tunna underkläder).

● Enligt typ av tyg

Bomull/linne: Handdukar, bomullsjersey, säng- och bordslinne.

Syntetiskt: Blusar, skjortor, overaller, etc. tillverkade i polyester eller polyamid, samt blandningar av bomull/syntet.



VARNING

Överbelasta inte trumman, stora, våta artiklar överstiger torktumlarens maximala tillåtna klädlast (som till exempel: sovsäckar, täcken).

Rengöring av torktumlare

- Rengör luddfiltren efter var torkcykel.
- I modeller med vattenuppsamlingstråg, ska tråget tömmas efter varje torkcykel.
- Torka trumman invändigt efter varje användningsperiod och låt luckan stå öppen en stund så att trumman lufttorkas.
- Torka maskinen och luckan utvändigt med en mjuk trasa.
- ANVÄND INTE slipande svampar eller rengöringsmedel.
- Förhindra att luckan klibbar fast eller att det samlas ludd genom att torka av packningen och luckan invändigt med en fuktig trasa efter varje torkcykel.



VARNING

Trumman, luckan och tvättlasten kan vara mycket heta.



VARNING

Stäng alltid av och ta ur kontakten från elnätet innan du rengör den här maskinen.



VARNING

Se märkskylten på torktumlarens framsida för elektrisk information (med luckan öppen).

SV

6. FJÄRRKONTROLL (WI-FI)

Denna apparat är utrustad med **Wi-Fi**-teknik som låter dig styra den på distans via Appen.

MASKINKOFIGURERING (I APP)

- Ladda ned appen **hOn** på din enhet genom att rama in följande QR-kod:



eller med länken:

go.haier-europe.com/download-app

Appen är tillgänglig för enheter som kör Android och iOS, både för surfplattor och för smartphones.

Få all information om Wi-Fi-funktionerna genom att testa appen i DEMO-läget.

Wi-Fi-hemnätverkets frekvens måste ställas in på 2.4 GHz-bandet. Du kan inte konfigurera maskinen om ditt hemnätverk är inställt på 5 GHz-bandet.

- Öppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om den redan skapats) och konfigurera maskinen genom att följa instruktionerna på enhetens display.

FÖR ATT AKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.

- Lägg i tvätten och stäng dörren.

- Vrid programväljaren till läget **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)** : kontrollpanelen kommer att vara inaktiv.

FÖR ATT INAKTIVERA FJÄRRKONTROLL

- För att avsluta läget **FJÄRRKONTROLL** medan en cykel pågår, vrid programväljaren till vilket läge som helst förutom till **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**, utan att passera **OFF (AV)**. Maskinens kontrollpanel kommer att kunna användas igen.

- Med luckan stängd, vrid vredet till läget **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)** för att styra maskinen med appen igen. Om en cykel pågår, kommer den att fortsätta.

Om luckan är öppen kommer **FJÄRRKONTROLLEN** att vara inaktiverad. Stäng luckan för att aktivera fjärrkontrollen och vrid programväljaren till vilket läge som helst förutom **FJÄRRKONTROLL** och välj igen.

7. SNABBGUIDE


1. Öppna luckan och lasta trumman med tvättgodset. Var säker på att plagg inte hindrar luckan från att stängas.
2. Stäng försiktigt luckan tills du hör ett "klickljud".
3. Välj önskat torkprogram genom att vrida programvredet, eller i vissa modeller, genom att trycka på den specifika knappen (titta i programtabellen för specifika detaljer).
4. Tryck på startknappen över program. Torktummlaren startar automatiskt.
5. Om du öppnar luckan under ett program för att kontrollera tvättgodset, måste programstart tryckas för att fortsätta torkning när luckan har stängts.
6. När cykeln nästan är klar går maskinen in i nedkylningsfasen. Kläderna torktumlas i kallluft som gör att lasten svalnar innan du tar ut dem.
7. Cykeln avslutas med att trumman snurrar intermittent för att reducera uppkomsten av skrynkler. Cykeln fortsätter tills maskinen stängs av eller luckan öppnas.

För en effektiv torkfunktion ska luckan inte öppnas under de automatiska programmen.

Teknisk data

Ineffekt / strömkälla säkringar / leveransspänning: se märkskylten.
Maximalbelastning: se energimärkning.
Energiklass: se energimärkning.

8. REGLAGE OCH PROGRAM

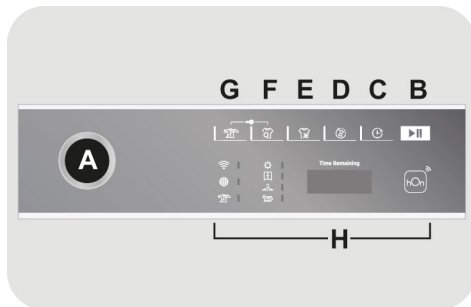

SV

- A PROGRAMVÄLJARE i läget AV**
- B Knapp START/PAUS**
- C FÖRDRÖJD START-knapp**
- D Knapp CYKELALTERNATIV/ SNABB**
- E ACTIVE DRY-knapp**
- F Knapp TORKNINGSLTERNATIV**
- G Knapp ANTI-SKRYNKE**
- H DISPLAY**
- F+G BARNLÅS**



VARNING

Rör inte knapparna när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid knapparna kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen.

PROGRAMVÄLJARE i läget AV

- Om du vrider programväljaren i båda riktningarna kan du välja önskat torkprogram.
- För att avbryta val eller stänga av maskinen, vrid programväljaren till **AV** (kom ihåg att koppla ur maskinen).

Starta första gången

- Språkinställning

- När du har anslutit maskinen till nätverket och satt på den, tryck på knappen **"D"** eller **"E"** för att se de tillgängliga språken på displayen. **ENGLISH** visas alltid först.
- Tryck på knappen **START/PAUS** för att välja önskat språk.

- Byt språk

Tryck samtidigt på knapparna **"D"** och **"E"** i cirka **5 sekunder** för att ändra inställt språk. **ENGLISH** visas på displayen, och du kan välja ett nytt språk.

Knapp START/PAUS

Stäng luckan **INNAN** du trycker på knappen **START/PAUS**.

- Tryck **START/PAUS** för att starta den valda cykeln med förinställda parametrar. När programmet körs, visar displayen den beräknade tiden.

- Om du vill ändra det valda programmet, tryck på önskade alternativknappar, ändra standardparametrarna och tryck sedan på knappen **START/PAUS** för att starta cykeln.

Endast de alternativ som är kompatibla med det inställda programmet kan väljas.

- Efter att ha slagit på maskinen, vänta några sekunder på att programmet börjar köras.

PROGRAMVARIGHET

- När ett program väljs visar displayen automatiskt cykeltiden, som kan variera beroende på vilka alternativ som valts.
- När programmet har startat kommer du att hållas ständigt underrättad om tiden som återstår till slutet av torkcykeln.
- Maskinen beräknar tiden till slutet av det valda programmet baserat på en standardlast/normal stor last. Under cykeln korrigeras tiden baserat efter tvättgodsets fuktighetsnivå.

PROGRAMSLUT

- **"SLUT"** ("**End**" i vissa modeller) kommer att visas på displayen vid avslutat program, och det är nu möjligt att öppna luckan.
- Efter avslutad cykel, stäng av maskinen genom att vrida programväljaren till läget **AV**.

Innan ny cykel kan väljas måste programväljaren **ALLTID** sättas till läget **AV** efter avslutad torkcykel.

SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS

- Håll knappen **START/PAUS** nedtryckt i cirka **2 sekunder** (programnamnet och återstående tid blinkar på displayen för att visa att maskinen är ställd på paus).

- Tryck återigen på knappen **START/PAUS** för att återstarta programmet där det satts på paus.

AVBRYTA INSTÄLLT PROGRAM

- Vrid programväljaren till läget **AV** för att avbryta programmet.

Om maskinen är i drift under ett strömavbrott, startar man om maskinen när strömmen återställs genom att trycka på knappen START/PAUS. Fasen tar vid där den slutade vid avbrottet.

FÖRDRÖJD START-knapp

- Med den här knappen kan du fördröja starten av programmet från **30 minuter (1 timme i vissa modeller) till 24 timmar i 30 minuters intervaller (1 timme i vissa modeller)**. Tiden av fördröjd start visas på displayen.
- Efter att ha tryckt **START/PAUS** visas tiden som minskas minut efter minut.

Öppning av lucka med fördröjd startinställning, efter att ha stängt luckan igen, tryck på start för att återuppta räkningen.

Knapp CYKELALTERNATIV/SNABB

- Det är möjligt att omvandla en cykel från automatisk till programmerad, upp till **3 minuter** efter cykelstart.
- Det progressiva trycket ökar tiden i **10-minuters** intervaller. Efter det här valet, för att återställa den automatiska torkningen är det nödvändigt att stänga av torktumlaren.
- Vid inkompatibilitet, blinkar alla indikatorlampor snabbt 3 gånger.
- Om programväljaren är i läget för snabbprogrammen **CARE (30'/45'/59')** kan du med trycket på knappen välja en av de tre angivna varaktigheterna.

ACTIVE DRY-knapp

- **ACTIVE DRY** är den perfekta cykeln om du vill ta bort dålig lukt från skrynkligt linne. Med denna cykel fråshar du snabbt upp plagg du behöver och säkerställer en perfekt kombination mellan tid och torkprestanda.

- Om du vill välja detta alternativ trycker du en gång på **ACTIVE DRY**-knappen. Alternativet är endast tillgängligt under programval. Detta alternativ överskrider det valda programmet med ett anpassat program.

- Om du vill avmarkera alternativet **ACTIVE DRY**, trycker du på **ACTIVE DRY**-knappen. När du avmarkerar alternativet kommer maskinen att visa det ursprungliga programnamnet igen.

Knapp TORKNINGSLTERNATIV

- Den här knappen gör det möjligt att ställa in det önskade alternativet för torknivå upp till **3 minuter** efter startcykeln:



Klart för strykning: lämnar plaggen lätt fuktiga för att underlätta strykning.



Torrhängas: gör plaggen klara att hängas upp.



Skåptorrt: för tvätt som kan läggas i skåp direkt.



Extratorrt: för att få helt torra plagg, idealisk för full last.

- Dessa apparater är utrustade med **entorkhanteringsfunktion**. Vid automatiska cykler indikeras varje nivå av mellanliggande torkning före det valda alternativet genom att indikeringslampan blinkar som motsvarar graden av torkning som uppnåtts.

Vid inkompatibilitet, blinkar alla indikatorlampor snabbt 3 gånger.

Knapp ANTI-SKRYNDEL


- Under cykeln sätter alternativet in växlande trumrörelser för att minska veck och ställer automatiskt in torknivån till "**klart för strykning**". Det här alternativet aktiverar en förskjutningsrörelse i trummans förcykel, vid aktivering av fördröjning och i slutet av torkcykeln. Den aktiveras var 10:e minut, upp till 6 timmar efter torkcykelns slut.
- För att stoppa inställd rörelsefunktion ställ programväljaren på **AV**. Användbar när det inte går att ta ut tvätten omedelbart.

BARNLÅS

- Om du trycker på knapparna "**F**" och "**G**" samtidigt i cirka **2 sekunder** kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program.
- Du låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen.
- Vid öppning av lucka med aktiverat **BARNLÅS**, stoppar cykeln men låset behålls. För att starta om cykeln måste du låsa upp och trycka på **START/PAUS** igen.
- **BARNLÅS** kan ändras när som helst under cykeln.

Display

Displayen visar återstående tid för torkning, uppskjuten tid vid fördröjd start och annan meddelandeinställning.

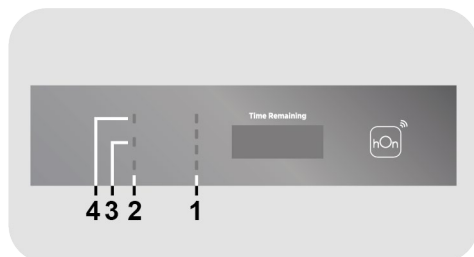

1) INDIKATOR TORKNINGSALTERNATIV LAMPOR

Indikatorlamporna visar graden av torrhet som kan väljas med den aktuella knappen.

2) ANTI-SKRYNDEL INDIKATORLAMPOR

Indikatorlampan visar att motsvarande alternativ har valts.

3) LUDDFILTER OCH SVAMPFILTER, INDIKATORLAMPOR FÖR FILTERRENGÖRING

När indikatorlampan lyser med fast sken behöver luddfiltren rengöras, när indikatorlampan blinkar behöver svampfiltret rengöras.

4) Wi-Fi INDIKATORLAMPOR

- På modeller som är utrustade med Wi-Fi indikerar den anslutningens status. Det kan vara:

- **FAST PÅ:** fjärrkontroll aktiverad.

- **LÅNGSAM BLINKNING:** fjärrkontroll inaktiverad.

- **SNABBA BLINKNINGAR I 3 SEKUNDER, SEDAN AV:** maskinen ansluter inte till Wi-Fi-hemnätverket är ännu inte kopplad med appen.

- **LÅNGSAM BLINKNING 3 GÅNGER, SEDAN AV I 2 SEKUNDER:** återställ Wi-Fi-nätverket (under koppling med appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, SEDAN AV I 3 SEKUNDER:** luckan är öppen. Fjärrkontrollen kan inte aktiveras.

- För all information om funktionaliteten och anvisningarna för en enkel konfiguration av Wi-Fi, se:
go.he.services/hover-um

Torkningsguide

Standardcykeln BOMULL TORR () är mest energisnål och bäst lämpad för torkning av vanlig våt bomullstvätt.

Maximal torkvikt	
BOMULL	Deklarerad maxkapacitet
Syntet eller Fintvätt	Max. 4 kg

Information för provningslaboratorier

EN 61121 - Program för användning:

- STANDARDTORR BOMULL → 
- STRYKTORR BOMULL (FINTVÄTT - Klart för strykning)
- LÄTTHANTERLIG TEXTIL (SYNTET - Torrhängas)



VARNING

Rengör luddfiltren innan varje cykel.



VARNING

Rengör svampfiltret var sjätte månad eller när indikatorlampan för rengöring av filter blinkar.



VARNING

Varaktigheten av torkcykeln beror på hur fuktig tvätten var vid start, snurrhastighet, typ och mängd belastning, renhet av filter och omgivande temperatur.



VARNING

Endast för 10/11 kapacitet torktumlare utrustad med kit med dräneringsslang: anslut dräneringsslangen för kondensvattnet (enligt anvisningarna i motsvarande kapitel).

Programtabell

PROGRAM		Väljbara alternativ					KAPACITET (kg)	TORNING TID (min)
								
	VITT	✓	✓	✓	✓	✓	Full	*
	ECO BOMULL	✓	-	-	-	-	Full	*
	ULLMÄRKE	✓	-	-	-	-	1	70'
	GYMNASTIKSKOR	✓	✓	-	-	-	-	Max 120'
	SYNTETISKT	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	HYGIENE	✓	-	-	-	-	5	*
	HUSDJUR	✓	-	-	-	-	4	*
	ULTRA CARE	✓	✓	-	-	-	5	*
	ÖMTÅLIGA PLAGG	✓	-	✓	-	-	2	*
	UPPFRÄSCHNING	✓	-	✓	-	-	3,5	*
	ALLERIGANPASSAD	✓	✓	✓	-	-	4	Max 220'
	CARE 30-45-59	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	ALLT I EN	✓	-	✓	-	-	6	*
	AUTO CARE	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi) Position som du måste välja när du vill aktivera fjärrkontroll genom Appen (via Wi-Fi).							

* Varaktigheten av torkcykeln beror på hur fuktig tvätten var vid start, snurrhastighet, typ och mängd belastning, renhet av filter och omgivande temperatur.

Programbeskrivning

Torktummlaren har specifika program för att möta dina behov av att torka olika typer av tyger och färger (se programtabellen).

FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)

Position som du måste välja när du vill aktivera/inaktivera fjärrkontroll genom appen över Wi-Fi.

I det här fallet börjar cykelstarten genom app-kommandona.

Mer information i avsnittet **FJÄRRKONTROLL (Wi-Fi)**.

VITT

Den rätta cykeln för att torka bomull, svampar och handdukar.

ECO BOMULL

Bomullsprogrammet (hängtorrt) är det mest effektiva programmet i energiförbrukning. Anpassat för bomull och linne.

ULLMÄRKE

Ullkläder: Programmet kan användas för att torka upp till 1 kg tvätt (runt 3 ulltröjor). Det rekommenderas att vända kläderna ut och in för torkning.

Tiden kan ändras på grund av storlek och tjocklek på lasten och snurrfunktion som valts under tvätt.

Efter cykelslutet kan kläderna bäras, men om de är tyngre kan dess kanter vara lite våta: det rekommenderas att torka dem naturligt.

Det rekommenderas att ta ut kläderna efter varje cykel.

Uppmärksamma: filtning av ull är en irreversibel process: torka endast kläder med symbolen "ok torktummlare". Det här programmet är inte anpassat för akrylkläder.



APPAREL CARE

Torkningscykeln för ull på denna maskin har godkänts av Woolmark Company för maskintorkning av tvättbara ullprodukter förutsatt att produkterna tvättas och torkas enligt instruktionerna på plaggetiketten och de som utfärdas av tillverkaren av denna maskin M1530.

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är varumärket Woolmark ett certifiering varumärke.


SV

GYMNASTIKSKOR

Denna cykel kan torka 2 par skor, tack vare den speciella ställningen. **Det rekommenderas att ta bort skorsnörerna innan torkning.**

Stativ för skor och sneakers

Skostället som levereras med torktummlaren gör det möjligt att torka upp till 4 sneakers.

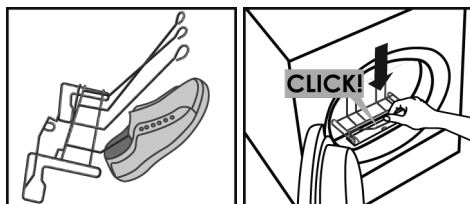

- Du måste ta bort de två övre filtren för att sedan placera stativet.
- Avlägsna eventuella sulor innan du sätter in skorna och lägg dem i torktummlaren.
- Mittbyglarna passar även för herrskor, medan sidobyglarna passar bäst för barn eller damskor (EU 39, UK 5,5).
- Det är tillrådligt att vrida runt trumman för att kontrollera att det inte finns något hinder. Alternativt kan du placera de två sidoskorna med sulan upp.

SYNTETISKT

Att torka syntetiska tyger som behöver en noggrann och specifik behandling.

HYGIENE

Hygiene-cykeln fokuserar på att desinficera plaggen efter tvättcykeln. Tvätten kommer när torkcykeln är klar att vara fri från bakterier och mikroorganismer. Den tar bort 99,9 % av de viktigaste allergenerna, som dammkvalster och pollen, tack vare högtemperaturteknik (BAF-certifierad).

HUSDJUR

Att ta väl hand om husdjur är en återspeglning av hela familjens välbefinnande: Husdjur är programmet som tar hand om dina lurviga vänners kläder och tillhör så att du kan garantera bästa möjliga hygien med respekt för tygerna.

ULTRA CARE

Ultra Care tar hand om alla dina plagg, även de mest känsliga, på djupet. Siffrorna talar för sig själv: Ultra Care minskar mängden ludd med upp till 10%.

ÖMTÅLIGA PLAGG

Med programmet för ömtåliga plagg och små tvättar, tar maskinen hand om dina mest känsliga kläder.

UPPFRÄSCHNING

Tack vare cykeln för Uppfräschning kan maskinen ta hand om olika typer av tyger

(bomull och syntet) tillsammans och torka dem på bara 59'. Om lasten är mindre än den rekommenderade eller med en låg restfuktighet, förkortas cykeln för att inte övertorka kläderna.

ALLERIGANPASSAD

En speciell cykel som torkar och samtidigt hjälper till att minska de viktigaste allergenerna som kvalster, djurhår, pollen och rester av tvättpulver.

CARE 30'/45'/59'

Men denna torkcykel får du saker klara på kort tid, du kan välja att torka dem på 30, 45, 59 minuter.

ALLT I EN

En ny innovativ cykel för att torka olika typer av tyger samtidigt. Torktummlaren ger en varning när de lätta tygerna är torra och klara att ta ut (texten AIO blinkar på displayen i 3 minuter och ett akustiskt ljud hörs). Efter det här steget är det nödvändigt att trycka på start igen för att slutföra torkningen för de återstående tyngre linnena.

AUTO CARE

Auto Care är en ny cykel. Det nya exklusiva programmet anpassar automatiskt torkningsteknik till klädernas kapacitet och typ av tvättlast.

9. FELSÖKNING OCH GARANTI

Vad som kan orsaka fel...

Defekter du kan åtgärda dig själv

Innan du kontaktar servicecenter för teknisk hjälp, gå igenom följande kontrollista. En avgift kommer att tas om maskinen visas sig fungera, installerats felaktigt eller använts på fel vis. Om problemet kvarstår efter alla åtgärder på kontrollistan, ring servicecenter, de kan eventuellt hjälpa dig över telefonen.

Tidsvisningen fram till avslutat program kan ändras under torkcykeln. Återstående tid till cykelslut kontrolleras kontinuerligt under torkcykeln och justeras för att ge den bästa uppskattningstiden. Visad tid kan öka eller minska under cykeln vilket är normalt.

Torktiden är för lång/kläderna är inte tillräckligt torra...

- Har du valt korrekt torktid/program?
- Var plaggen för våta? Var plaggen ordentligt urvridna eller centrifugerade?
- Behöver luddfiltren rengöras?
- Behöver svampfiltret rengöras?
- Är torktummlaren överlastad?

Torktummlaren fungerar inte...

- Fungerar torktummlarens elförsörjning? Kontrollera elförsörjningen genom att ansluta den till en bordslampa.
- Är kontakten ordentligt ansluten till kraftförsörjningen?
- Är det ett strömavbrott?
- Har säkringen gått?
- Är luckan helt stängd?
- Är torktummlaren påslagen, både kraftförsörjningen maskinen?

- Har torktid eller program valts?
- Har maskinen satts på igen efter att luckan öppnats?
- Har maskinen stoppat på grund av att vattenbehållaren är full och behöver tömmas?

SV

Torktummlaren för oljud...

- Stäng av maskinen och kontakta servicecenter för råd.

Indikatorlampan för filterrengöring är tänd...

- Behöver luddfiltren eller svampfiltret rengöras?

Indikatorn för vattenbehållare lyser*...

- Behöver vattenbehållaren tömmas?

**I vissa modeller visas detta med ett meddelande på displayen.*

Kundtjänst

Om du, efter att ha utfört alla rekommenderade kontroller fortfarande har problem med din torktummlare, ring servicecenter för råd. De kan eventuellt hjälpa dig via telefon eller ordna med ett telefonmöte med en tekniker enligt villkoren för din garanti. En avgift kan dock tas om något av följande gäller för din maskin:

- Maskinen är helt fungerande.
- Har inte installerats enligt instruktionerna över installering.
- Har använts felaktigt.

Reservdelar

Använd alltid originaldelar, tillgängliga direkt från servicecenter.

Service

För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av torktumlaren råder vi att all service och reparationer endast utförs av auktoriserade tekniker.

Garanti

Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.

Genom att placera  märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar överstämme med alla

europiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges i lagstiftningen för denna produkt.

Av säkerhetsskäl måste du när du kastar bort en gammal torktumlare koppla bort nätsladden från eluttaget, klippa av nätsladden och förstöra den tillsammans med kontakten. För att förhindra att barn råkar stänga in sig i maskinen bör du bryta av gångjärnen och förstöra lucklåset.

Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper.

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle parhaan tuotteen ja parhaimman valikoiman kotitalouslaitteita jokapäiväiseen käyttöösi.



Lue ohjeet huolellisesti ja käytä konetta niiden mukaisesti. Tässä ohjekirjassa on tärkeitä turvallista käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita sekä joitakin hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla saavutat parhaat tulokset käyttäessäsi konetta. Säilytä koneen dokumentaatio turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta tai tulevia omistajia varten.

Tarkasta, että koneen mukana toimitetaan seuraavat osat:

- Ohjekirja
- Takuukortti
- Energialuokan kertova merkki

Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos se on, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen huoltoa varten. Yllä mainitun noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden. Sinulta voidaan periä maksu huoltokäynnistä, jos laitteen ongelma johtuu väärinkäytöstä tai virheellisestä asennuksesta. Kun otat yhteyttä huoltoon, varmista, että sinulla on ainutkertainen 16-merkinen koodi, eli "sarjanumero", saatavilla. Tämä koodi on tuotteen yksilöllinen koodi, joka on painettu luukun aukon sisäpuolelle kiinnitettyyn tarraan.

Ympäristöehdot



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloitusetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

Sisällys

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. TYHJENNYSLETKU
3. VESILOKEROT
4. LUUKKU JA SUODATTIMET
5. YLEISOHJEITA
6. ETÄOHJAUS (Wi-Fi)
7. PIKAKÄYTTÖOPAS
8. OHJAIMET JA OHJELMAT
9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

1. YLEISET

TURVALLISUUSOHJEET

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
 - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
 - maataloilla;
 - hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä;
 - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.

Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai

joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.



VAROITUS

Kuivausrummun väärinkäyttö voi aiheuttaa palovaaran.

- Tämä kone on tarkoitettu vain kotikäytössä tapahtuvaan tekstiilien ja vaatteiden kuivaamiseen.
- Varmista, että asennus- ja käyttöohjeet on täysin ymmärretty ennen laitteen käyttöä.
- Älä koske laitteeseen kostein tai märin käsin tai jaloin.
- Älä nojaa luukkuun, kun täytät konetta, äläkä nosta tai liikuta konetta luukusta.

- Älä jatka koneen käyttöä, jos havaitset sen vialliseksi.
- Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos tekstiilien pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
- Kuivausohjelman viimeinen vaihe suoritetaan ilman lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei vaurioita tekstiilejä.



VAROITUS

Älä käytä tuotetta, tai jos se on vaurioitunut-nukka saattaa syttyä palamaan.

- Älä anna pölyn tai nukan kerääntyä lattialle koneen ympärille.



VAROITUS

Kuumien pintojen varoitussymbolilla merkittyjen pintojen lämpötila voi kuivausrumpua käytettäessä olla yli 60°C.



- Irrota pistoke aina ennen laitteen puhdistamista.
- Kuivaimen sisällä oleva rumpu voi olla erittäin kuuma. Älä poista pyykkiä koneesta, ennen kuin jäähdytysaika on kokonaan loppunut.





VAROITUS

Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, paitsi jos tekstiilit otetaan heti pois rummusta ja levitetään niin, että lämpö pääsee haihtumaan.



VAROITUS

Varmista, että laite on pystyasennossa kuljetuksen aikana. Jos laite on pakko asettaa kyljelleen, se saa tapahtua vain kuvan osoittamalle puolelle.

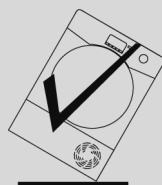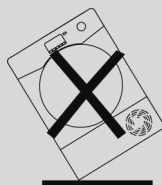


Jos laite on asetettu toiselle kyljelle, odota ainakin neljä tuntia ennen virran kytkemistä laitteeseen, jotta öljy ehtii valua takaisin kompressoriin. Muussa tapauksessa kompressori saattaa vaurioitua.

Asennus

- Älä asenna laitetta huoneeseen, jossa on matala lämpötila tai huoneeseen jonka lämpötila voi laskea alle $+2^{\circ}\text{C}$. Laite ei ehkä toimi tällöin kunnolla, vesi saattaa jäätyä laitteen sisällä (venttiili, letku, pumppu) ja rikkoa laitteen. Suositeltava huoneen lämpötila on $5 - 35^{\circ}\text{C}$. Huomioithan, että käyttö kylmissä olosuhteissa ($+2 - +5^{\circ}\text{C}$) saattaa aiheuttaa veden kondensoitumista ja vesipisaroita lattialle.
- Kun kuivaaja on asennettu pesukoneen päälle, on käytettävä sopivaa asennussarjaa laitteesi ohjeiden mukaisesti:
 - "Standardikokoinen" asennussarja on tarkoitettu vähintään 44 cm syville pesukoneille;
 - "Slim-kokoinen" asennussarja on tarkoitettu vähintään 40 cm syville pesukoneille.
 - Yleissopiva teline pinoamiseen, liukuva hylly on tarkoitettu vähintään 47 cm syville pesukoneille.

Asennussarja on saatavilla varaosapalvelustamme. Kiinnikkeiden asennus- ja kiinnitysohjeet toimitetaan asennussarjan mukana.

- **ÄLÄ MILLOINKAAN** asenna kuivausrumpua verhojen läheisyyteen.
- Tätä kodinkonetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai tilaan, jonka ovi on saranoitu siten, että se estää kuivausrummun luukun avaamisen kokonaan.
- Turvallisuutesi vuoksi laite on asennettava oikein. Jos sinulla on kysyttävää asennuksen suhteen, ota yhteys huoltopalveluun.
- Kun kone on paikoillaan, sen jalat on säädettävä, jotta kone seisoo vaakasuorassa.

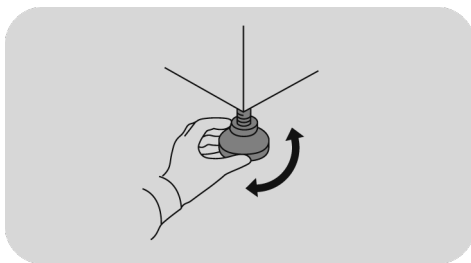

Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja liitântäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua.



VAROITUS

Laitetta ei saa käyttää ulkoisen katkaisijan kautta, kuten ajastin eikä sitä saa kytkeä piiriin, jonka virta sammuu ja syttyä säännöllisesti.

- Älä käytä sovittimia, useita liittimiä tai jatkojohtoja.
- Virtapistokkeen pitää olla helposti käytettävissä koneen paikoilleen asentamisen jälkeen.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan ja kytke virtaa päälle ennen kuin asennus on valmis.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Poistotuuletus

- Huoneeseen, johon rumpukuivaaja on asen-nettu, on järjestettävä riittävä poistotuuletus, jotta mahdollisista polttoaineita polttavista laitteista tai avotulesta tulevat kaasut eivät pääse huoneeseen rumpukuivaajaa käytettäessä.
- Laitteen takaosan asentaminen seinän tai pystypinnan lähelle.

- Koneen ja mahdollisten esteiden välillä tulisi olla vähintään 12 mm:n rako. Tulo- ja poistoilman virtaus tulee pitää esteettömänä.

- Varmista, etteivät matot peitä pohjaa tai tuuletusaukkoja.

- Varmista, että koneen taakse ei voi pudota eikä kerääntyä tavaroita, koska ne voivat tukkia ilman sisään- ja ulostulon.

- Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden palokaasujen poistoon.

- Tarkista säännöllisesti, että ilma pääsee virtaamaan kuivausrummun ympärillä välttämällä pölyn ja nukan kerääntyminen.

- Tarkista usein nukkasuodatin käytön jälkeen ja puhdista tarvittaessa.

Pyykki

- Varmista aina tuotteen soveltuvuus kuivaukseen tuotteen pesuohjeista.
- Huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita tulee käyttää huuhteluaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Älä kuivata kuivausrummussa pese-mättömiä tekstiilejä.
- Vaatteet pitää lingota tai niistä pitää vääntää vesi kunnolla pois, ennen kuin ne voi asettaa kuivausrumpuun.
- Vaatteita, joista valuu vettä, EI saa laittaa kuivaimeen.



VAROITUS

Vahtokumimateriaalit voivat tietyissä oloissa lämmitettyinä syttyä palamaan itsestään. Kuivausrummussa EI SAA kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä vaatekappaleita kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiileitä, kumiselkäisiä esineitä tai tyynyjä, jotka sisältävät vaahtokumia.



VAROITUS

ÄLÄ kuivaa rummussa tekstiil-ejä, jotka on käsitelty kuivapesunes-teillä.

- Vaatteet, jotka ovat likaantuneet ruokaöljyyn, asetoniin, alkoholiin, bensiiniin, paloöljyyn, tahranpoistoaineisiin, tärpättiin, vahoihin ja vahanpoistoaineisiin, on pestävä kuumalla vedellä ja tavallista runsaammalla pesuaineella ennen kuivausta kuivausrummussa.
- Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytkärit ja tulitikut.
- Sytyttimiä tai tulitikkuja ei saa jäädä taskuihin. Koneen läheisyydessä EI SAA KOSKAAN käsitellä palavia nesteitä.
- Kuivausrummun suurin täyttömäärä: Katso energiamerkinnästä.
- Tietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta.

EI

- Lasikuitukankaita EI SAA KOSKAAN laittaa koneeseen. Vaatteisiin joutuneet lasikuidut saattavat aiheuttaa ihoärsytystä.



VAROITUS

Palovaara/Syttyviä materiaaleja.

- Laite sisältää **R290**:ää, ekokestävää jäähdytyskaasua, joka on syttyvää. Pidä lämmönlähteet ja syttymislähteet poissa laitteen läheltä.
- Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai johonkin asiakastukikeskuksistamme.

VAROITUS

Varmista, että laitteen aukot ja sen lokeron aukot, johon laite on sijoitettu (sisäänrakennetut mallit), ovat esteistä vapaat.

VAROITUS

Älä vaurioita jäähdytysyksikköä.

- Vain valtuutettu huoltopalvelu saa suorittaa laitteen kaikki korjaukset ja muut toimenpiteet.
- Laitteen hävittäminen virheellisellä tavalla voi aiheuttaa tulipalon tai myrkytyksen.
- Hävitä laite oikein, äläkä vahingoita jäähdytysnesteen kiertoputkia.

2. TYHJENNYSLETKU

Jotta vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivausohjelman jälkeen, vesi voidaan johtaa suoraan viemäriin. Veden poistaminen liittämällä poistoputki pintaveden vedenpoistojärjestelmään on kielletty. Viemäriputken tulee sijaita rumpukuivaajan vieressä.

Setin sisältö: 1 letku ja 1 tulppa.



VAROITUS

Katkaise rumpukuivaajasta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen minkäänlaisten huolto- ja asennustöiden tekemistä.


Letku on liitettävä viemärointiin siten, että sen enimmäiskorkeus on 85 cm (laskettuna rumpukuivaajan pohjasta) (kuva 1).

Tyhjennysletkun kiinnittäminen


1. Vedenpoistojärjestelmä on laitteen takana oikealla alhaalla (**kuva 2**).
2. Irrota letku (**A**) kiinnikkeestä (**B**) vetämällä sitä ylöspäin (**kuva 3**).
3. Sulje irrotettu letku mukana toimitetulla tulpalla (**C**) (**kuva 4**).
4. Liitä letku kiinnikkeeseen (**B**) ja varmista, että se on tukevasti ja varmasti paikallaan (**kuvat 5-6**).

Varmista lopuksi, että uusi letku ei ole joutunut puristuksiin tai ole taittunut, kun rumpukuivaaja työnnettiin omalle paikalleen.


①

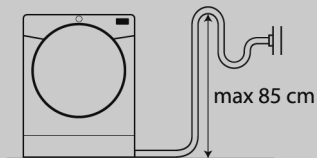


②

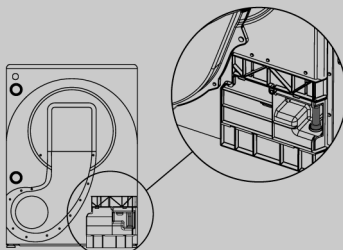


③

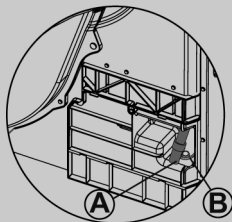


④

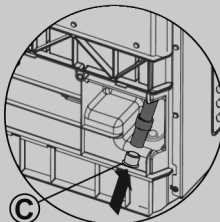

⑤

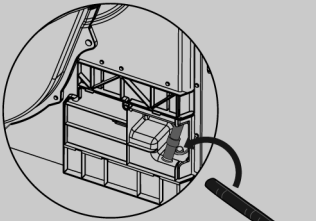

⑥

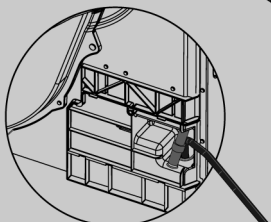




3. VESILOKEROT

Kuivausohjelman aikana pyykistä poistettu vesi kerätään säiliöön. Kun säiliö on täynnä, merkkivalo, tai joissakin malleissa ilmoitus näytöllä, kertoo, että säiliö TÄYTYY tyhjentää (suosittelemme kuitenkin tyhjentämään sen jokaisen kuivausohjelman jälkeen).

Hyvin vähän vettä kerääntyy parin ensimmäisen ohjelman aikana uudessa koneessa, kun sisäinen säiliö täyttyy ensin.

Säiliön irrottaminen luukun vetimessä *

1. Vedä vesisäiliö ulos varovasti pidellen kahvasta (A).
Kun se on täynnä vettä, säiliö painaa noin 6 kg.
2. Kallista vesisäiliötä veden tyhjentämiseksi nokan kautta (B).
Kun vesisäiliö on tyhjä, palauta se paikalleen kuvan osoittamalla tavalla; (C) vie ensin säiliön pohja kuvan osoittamaan asentoon (1) ja työnnä sitten varovasti yläosaa paikalleen (2).
3. Käynnistä sykli uudelleen painamalla ohjelman käynnistyspainiketta.


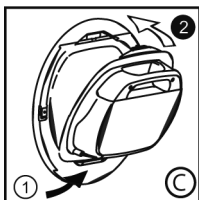
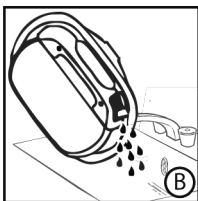
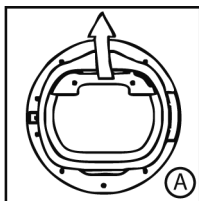


VAIN TYHJENNYSLETKUSARJALLA VARUSTETUT MALLIT

Jos rumpukuivaajan lähellä on viemärimahdollisuus, voit käyttää poistosarjaa järjestämään pysyvän poiston rumpukuivaajan säiliöön keräämän veden poistolle. Tämä tarkoittaa, ettei vesisäiliötä tarvitse tyhjentää.

Säiliön alaosan vesiluukun irrottaminen *

1. Vedä jalkalistan yläosaa varovasti niin, että se irtaoo kuivaajasta. Alaosa voidaan tämän jälkeen irrottaa, jolloin jalkalista voidaan poistaa kokonaan (A).
2. Vedä lujaa kahvasta ja liu'uta vesisäiliö ulos rumpukuivaajasta (B).
Tue säiliötä kummallakin kädellä (C).
Kun vesisäiliö on täysi, se painaa noin 4 kg.
3. Avaa vesisäiliön yläosan luukku ja tyhjennä vesi jokaisen kuivausjakson jälkeen ja ennen jokaisen uuden kuivausjakson aloittamista (D).
4. Sovita kansi takaisin ja liu'uta vesisäiliö takaisin paikalleen (D). **TYÖNNÄ LUJAA PAIKALLEEN.**
5. Sovita jalkalista takaisin paikalleen yläosan saranoihin ja napsauta alemmat klipsit paikalleen.

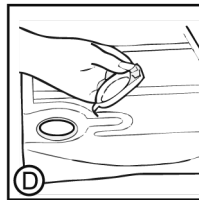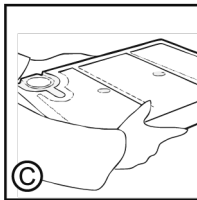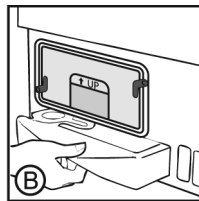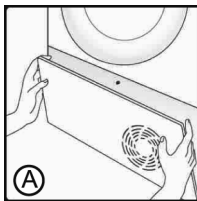

* mallista riippuen

* mallista riippuen

4. LUUKKU JA SUODATTIMET

Luukku

- Avaa luukku vetämällä kahvasta.
- Laite käynnistetään uudestaan sulkemalla luukku ja painamalla ohjelman käynnistyspainiketta.



VAROITUS

Kun rumpukuivaaja on käytössä, rumpu ja luukku voivat olla **HYVIN KUUMIA**.



VAROITUS

(Vain mallit, joissa on alusta veden keräämiseksi)

Jos luukku avataan kesken ohjelman, ennen kuin jäähdytysohjelma on valmis, kahva voi olla kuuma. Ole erittäin varovainen, kun yrität tyhjentää vesisäiliötä ohjelman aikana.

Nukkasuodattimien ja vaahtomuovisuodattimen puhdistuksen merkkivalo

Merkkivalo palaa tasaisesti merkiksi siitä, että nukkasuodattimet on puhdistettava. Viilkkuva valo tarkoittaa, että vaahtomuovisuodatin on puhdistettava.

Jos pyykki ei kuivu, muista tarkistaa, että suodattimet eivät ole tukkiintuneet.



Muista kuivata suodattimet, jos peset ne vedellä.

Suodattimet

Tukkeutuneet suodattimet voivat pidentää kuivausaikaa ja aiheuttaa vaurioita ja kalliin puhdistusoperaation.

Laitteen optimaalisen tehokkuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää muistaa tarkistaa kaikkien suodattimien puhtaus ennen jokaista kuivauskertaa.




VAROITUS


Älä käytä rumpukuivaajaa ilman suodattimia.

Nukkasuodattimien puhdistaminen


1. Irrota suodattimet **A** ja **B** tässä järjestyksessä vetämällä niitä ylöspäin kuvan mukaisesti.

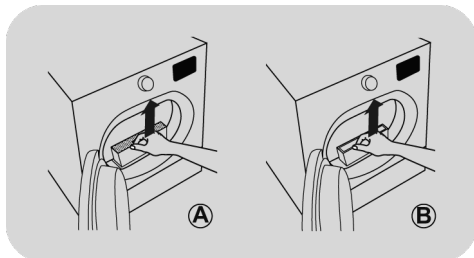


2. Avaa suodattimet.

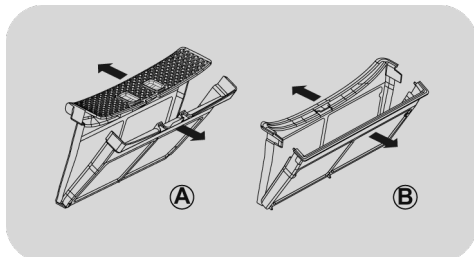

3. Poista nukka varovasti kummastakin suodattimesta käsin, pehmeällä harjalla, liinalla tai juoksevan veden alla.

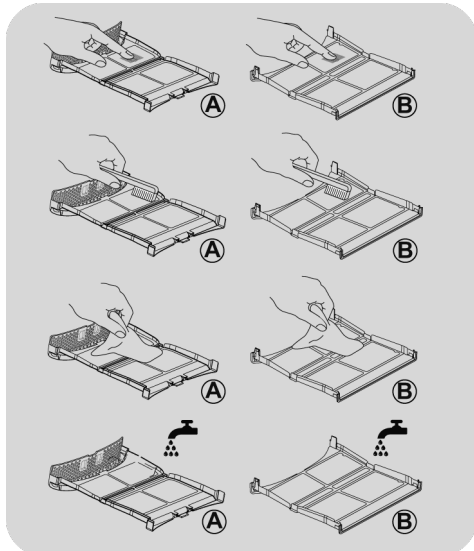

4. Sulje molemman suodattimet ja aseta ne takaisin oven sisään. Tarkista, että suodattimet ovat asianmukaisesti oikeassa paikassa.

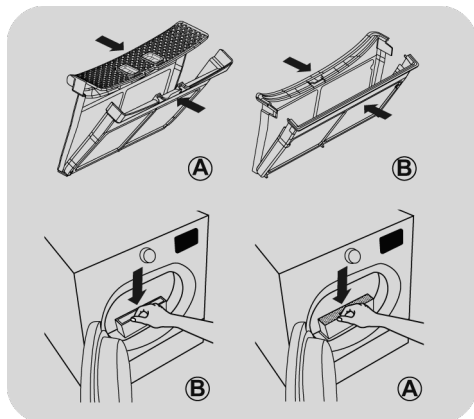

VAROITUS

Tarkista ennen suodattimien asettamista paikoilleen, että suodatinlokerossa ei ole irtонukkaa. Poista mahdollinen irtонukka pölynimurilla.




VAROITUS


Puhdista nukkasuodattimet ennen jokaista ohjelmaa.

Vahtomuovisuodattimen puhdistaminen


1. Poista jalkalista.
2. Käännä kahvaa vastapäivään ja vedä etukansi pois.

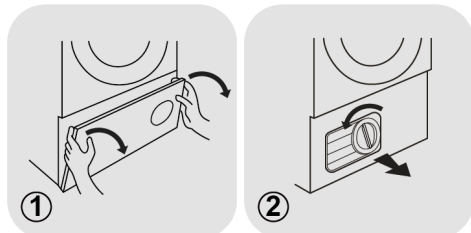


3. Irrota vahtomuovisuodattimen kehys varovasti.

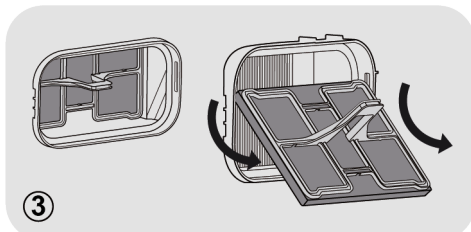


4. Poista vahtomuovisuodatin varovasti kehyksestä.

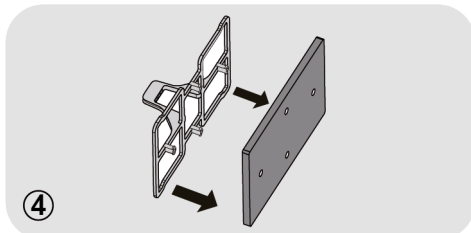

5. Pese vahtomuovisuodatin pitämällä sitä juoksevan veden alla ja kääntelemällä sitä pölyn tai nukan poistamiseksi. Väännä vahtomuovisuodatin kuivaksi ja asenna se varovasti takaisin kehykseen.

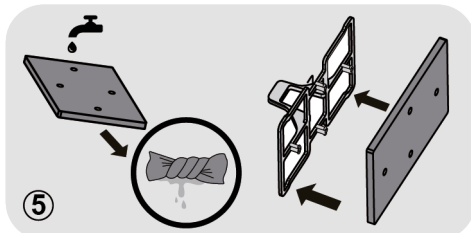


6. Asenna vahtomuovisuodattimen kehys takaisin paikalleen ja varmista, että se on oikeassa asennossa.

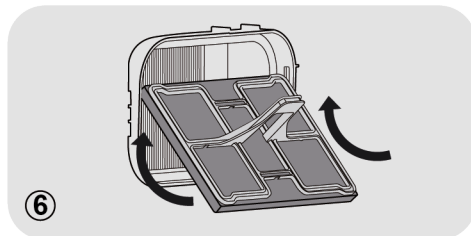

7. Aseta kansi paikoilleen ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Lukitse etukansi kääntämällä kahvaa myötäpäivään.

8. Aseta jalkalista paikalleen.

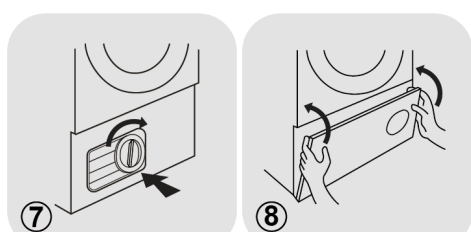

VAROITUS

Älä kosketa vahtomuovisuodattimen takana olevia lamelleja käsin. Niiden koskettaminen käsin voi aiheuttaa loukkaantumisen.



VAROITUS

Puhdista vahtomuovisuodatin puolen vuoden välein tai silloin, kun suodattimen merkkivalo vilkkuu.

5. YLEISOHJEITA

Ennen kuin käytät rumpukuivaajaa ensimmäisen kerran:

- Lue nämä ohjeet kokonaan.
- Poista rummun sisällä olevat pakkaukset.
- Pyyhi rummun sisäpuoli ja luukku kostealla liinalla kuljetuksen aikana kertyneestä pölystä.

Pyykin valmistelu

Varmista, että kuivattavaa pyykkiä voi kuivata rumpukuivaajassa. Voit tarkistaa tämän vaatteessa olevista hoitomerkinnoista. Tarkista, että kaikki kiinnittimet ovat kiinni ja taskut ovat tyhjä. Käännä vaatteet nurja puoli ulospäin. Laita vaatteet väljästi rumpuun, jotta ne eivät kierry toisiinsa.

Älä kuivaa rummussa

Silkkiä, nailonsukkia, arkaa pitsiä, kankaita, joissa on metallikoristeita, PVC-vaatteita tai nahkasomisteita.



VAROITUS

Älä kuivaa kappaleita, jotka on käsitelty kuivapesunesteellä, tai kumivaatteita (tulipalon tai räjähdysvaara).

Viimeisten 15 minuutin aikana pyykkiä kuivataan aina viileällä ilmalla.

Energiansäästö

Laita rumpukuivaajaan ainoastaan hyvin kuivaksi puristettua tai lingottua pyykkiä. Mitä kuivempaa pyykki on, sitä lyhyempi on kuivausaika, mikä säästää energiaa.

AINA

- Tarkista ennen jokaista kuivausjaksoa, että suodattimet ovat puhtaat.

ÄLÄ KOSKAAN

- Laita rumpukuivaajaan vettä tippuvaa pyykkiä; laite voi vahingoittua.

Lajittele pyykki seuraavasti

● Hoitomerkinnojen mukaan

Hoitomerkinnot löytyvät kauluksesta tai sisäsaumasta:



Voi kuivata rumpukuivaajassa.



Rumpukuivaus korkealla lämpötilalla.



Rumpukuivaus ainoastaan alhaisella lämpötilalla.



Älä kuivaa rummussa.

Jos vaatteessa ei ole hoitomerkinnoja, on oletettava, että sitä ei voi kuivata rumpukuivaajassa.

● Määrän ja paksuuden mukaan

Aina kun pyykkiä on enemmän kuin mitä kuivaajaan mahtuu, lajittele pyykki paksuuden mukaan (esim. pyyhkeet ja ohuet alusvaatteet erikseen).

● Kangastyypin mukaan

Puuvilla/pellava: Pyyhkeet, puuvillajersey, vuode- ja pöytäpellavatekstiilit.

Synteettiset: Polyesterista tai polyamidista valmistetut puserot, paidat, päällysvaatteet jne. sekä puuvilla-/synteettiset yhdistelmäkankaat.



VAROITUS

Älä lastaa rumpua liian täyteen. Suuret kappaleet märkinä ylittävät sallitun enimmäiskuorman (esim. makuupussit, peitteet).

Kuivaajan puhdistaminen

- Puhdista nukkasuodattimet jokaisen käytön jälkeen.
- Joissakin malleissa on alusta veden keräämiseksi. Näissä malleissa alusta tulisi tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen.
- Kunkin käytön jälkeen pyyhi rummun sisäpuoli ja jätä luukku hetkeksi auki, jotta ilmavirta kuivaa sen.
- Pyyhi koneen ulkopuoli ja luukku pehmeällä liinalla.
- ÄLÄ käytä hankaavia sieniä tai puhdistusaineita.
- Luukun juuttumisen ja nukan kertymisen estämiseksi puhdista luukun sisäpuoli ja tiiviste kostealla liinalla kunkin kuivausjakson jälkeen.



VAROITUS

Rumpu, luukku ja pyykki voivat olla erittäin kuumia.



VAROITUS

Ennen kuin puhdistat laitteen, sammuta se ja irrota virtapistoke pistorasiasta.



VAROITUS

Katso sähkö tiedot kuivaajan etupuoalla (luukku auki) olevasta tyyppikilvestä.

6. ETÄOHJAUS (WI-FI)

Tämä laite on varustettu **Wi-Fi**-teknologialla, jonka ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen avulla.

LAITTEEN PARINMUODOSTUS (SOVELLUKSESSA)

- Lataa **hOn**-sovellus laitteeseesi skannaamalla seuraava QR-koodi:



tai seuraavan linkin kautta:

go.haier-europe.com/download-app

Sovellus on saatavilla sekä Android-että iOS-pohjaisille tableteille ja älypuhelimille.

Tutustu lähemmin Wi-Fi-toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa.

Kotisi Wi-Fi-verkon toimintataajuuden tulee olla 2,4 GHz. Et voi määrittää konetta, jos kotiverkkosi toimintataajuus on 5 GHz.

- Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili (tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.

ETÄKÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

- Tarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty internetiin.

- Täytä kone pyykillä ja sulje luukku.

- Käännä ohjelmanvalitsin asentoon **ETÄOHJAUS** :
ohjauspaneeli deaktivoituu.

- Käynnistä ohjelma käyttämällä sovellusta. Kun ohjelma on päättynyt, kytkke kone pois päältä kääntämällä ohjelmanvalitsinta asentoon **OFF (POIS)**.

ETÄKÄYTÖN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

- Poistu **ETÄOHJAUS**-tilasta ohjelman ollessa käynnissä kääntämällä ohjelman valitsin johonkin muuhun asentoon kuin **ETÄOHJAUS (Wi-Fi) kytkemättä konetta OFF (POIS) päältä**. Nyt koneen ohjauspaneeli toimii jälleen.

- Luukun ollessa suljettuna käännä nuppi asentoon **ETÄOHJAUS**, jotta voit hallita laitetta käyttämällä sovellusta uudelleen. Jos ohjelma on käynnissä, se jatkuu.

Luukun ollessa auki **ETÄOHJAUS** ei ole käytettävissä. Etäohjauksen palauttamiseksi sulje luukku, käännä ohjelman valitsin johonkin muuhun asentoon kuin **ETÄOHJAUS** ja valitse se uudelleen.

7. PIKAKÄYTTÖOPAS


1. Avaa luukku ja lataa pyykit rumpuun. Varmista, etteivät vaatteet estä luukun sulkemista.
2. Sulje luukku varovasti työntäen sitä hitaasti, kunnes kuulet oven napsahdavan kiinni.
3. Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta tai painamalla joissakin malleissa asianmukaista painiketta (tarkista ohjelmatalukosta paikkansa pitävät ohjeet).
4. Paina ohjelman käynnistyspainiketta. Rumpukuivaaja käynnistyy automaattisesti.
5. Jos ovi avataan ohjelman aikana pyykin tarkastamiseksi, pitää ohjelman käynnistyttyä painaa uudelleen kuivauksen jatkamiseksi, kun luukku on suljettu.
6. Kun ohjelma on lähes valmis, kone siirtyy jäähdytystilaan, vaatteita pyöritellään viileässä ilmassa, joka sallii kuorman jäähtymisen.
7. Ohjelman päätyttyä rumpu pyörii ajoittain rypistymisen minimoimiseksi. Tämä jatkuu, kunnes laite sammutetaan tai kun luukku avataan.

Älä avaa luukkua automaattiohjelmien aikana kunnollisen kuivumisen saavuttamiseksi.

Tekniset tiedot

Virrankulutus / Sulakkeen ampeerilukema / syöttöjännite: katso arvokilpi.
Maksimikuorma: katso energiamerkintä.
Energialuokka: katso energiamerkintä.

8. OHJAIMET JA OHJELMAT

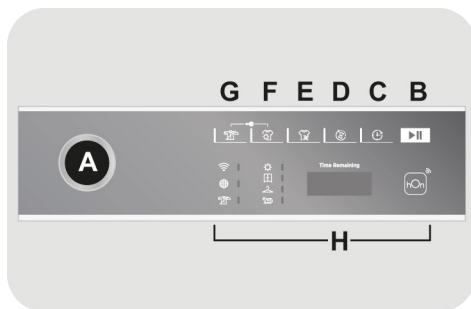

**A OHJELMAN VALITSIN POIS-
asennolla**

B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike

C VIIVEKÄYNNISTYS-painike

**D AIKAOHJELMAVALINTA/PIKA-
painike**

E ACTIVE DRY -painike

**F KUIVAUKSEN VALINTA -
painike**

G RYPISTYMISENESTO-painike

H NÄYTTÖ

F+G LUKITUS



VAROITUS

Älä kosketa painikkeita samalla, kun kytket pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien aikana. Jos painikkeisiin kosketaan, kone ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.

OHJELMAN VALITSIN POIS- asennolla

- Kiertämällä ohjelman valitsinta molempiin suuntiin voidaan valita haluttu kuivausohjelma.
- Valinnat perutaan tai laite sammutetaan kiertämällä ohjelman valitsin asentoon **POIS** (muista irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta).

Ensimmäinen käynnistys

– Kielen valinta

- Kun laite on yhdistetty verkkoon ja kytketty päälle, paina painiketta **"D"** tai **"E"** nähdäksesi näytöllä käytettävissä olevat kielet. **ENGLISH** on aina ensimmäiseksi näytetty kieli.
- Valitse haluttu kieli painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.

– Kielen vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa asetettua kieltä, sinun on painettava yhtä aikaa painikkeita **"D"** ja **"E"** noin **5 sekunnin** ajan. **ENGLISH** ilmestyy näytölle ja voit valita uuden kielen.

KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike

Sulje täyttöluukku ENNEN KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painamista.

- Valittu ohjelma käynnistetään esiasetettujen parametrien kanssa painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**. Kun ohjelma on käynnissä, näytöllä näkyy jäljellä oleva aika.

- Lisäksi jos haluat muokata valittua ohjelmaa, paina haluttujen vaihtoehtojen painikkeita, muokkaa oletusparametreja ja paina sitten **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta ohjelman käynnistämiseksi.

Vain asetetun ohjelman kanssa yhteensopivia valintoja on mahdollista tehdä.

- Kun olet käynnistänyt laitteen, odota ohjelman käynnistymistä muutama sekunti.

OHJELMAN KESTO

- Kun ohjelma valitaan, näytöllä esitetään automaattisesti ohjelman kesto, joka voi vaihdella valittujen vaihtoehtojen mukaan.
- Kun ohjelma on käynnistynyt, näytöllä esitetään jatkuvasti kuivausohjelmaan loppuun oleva aika.
- Laite laskee valitun ohjelman loppuun olevan ajan vakiokoneellisen perusteella, syklin aikana laite korjaa tätä aikaa koneellisen kosteuden mukaan.

OHJELMAN LOPPU

- **"LOPPU"** ("End" joissain malleissa) tulee näytölle ohjelman päättyessä, nyt ovi voidaan avata.
- Ohjelman päätyttyä kytke sammuta laitteen virta kiertämällä ohjelman valitsin asentoon **POIS**.

Ohjelman valitsin on AINA asetettava POIS-asentoon kuivausohjelman päätyttyä, ennen kuin uusi ohjelma voidaan valita.

KONEEN ASETTAMINEN TAUKOTILAAN

- Pidä **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta painettuna noin **2 sekuntia** (ohjelman nimi ja jäljellä oleva aika vilkkuvat osoittaen, että kone on taukotilassa).

- Paina **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta uudelleen ohjelman jatkamiseksi keskeytyskohdasta.

ASETETUN OHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Peruuta ohjelma kääntämällä ohjelman valitsin asentoon **POIS**.

*Jos koneen toiminnan aikana tapahtuu virtakatkos, kone jatkaa virran palaututtua vaiheesta, jossa se oli virran katketessa, kun painat **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.*

VIIVEKÄYNNISTYS-painike

- Tämän painikkeen avulla ohjelman käynnistystä voidaan viivyttää **30 minuutista (1 tunnista)** joissain malleissa) **24 tuntiin 30 minuutin**välein (**1 tunnin** joissain malleissa). Valittu viive esitetään näytössä.
- Kun **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta on painettu, esitetty aika vähenee minuutti kerrallaan.

Jos avaat täyttöluukun viiveajastuksen aikana, paina luukun sulkemisen jälkeen uudelleen käynnistys-painiketta jatkaaksesi viiveajan laskemista.

AIKAOHJELMAVALINTA/PIKA-painike

- Ohjelma on mahdollista vaihtaa automaattisesta ohjelmoituun **3 minuuttiin** saakka ohjelman käynnistymisestä.
- Progressiivinen painaminen lisää aikaa **10 minuutin** välein. Automaattisen kuivaustoiminnan palauttamiseksi tämän valinnan jälkeen on kuivausrumpu sammutettava.
- Yhteensopimattomuustapauksessa kaikki merkkivalot välähtävät nopeasti 3 kertaa.
- Jos ohjelman valitsin on asetettu pikaohjelman **KÄSITTELY (30'/45'/59')** kohdalle, voit valita ohjelman keston painamalla painiketta toistuvasti uudelleen.

ACTIVE DRY-painike

- **ACTIVE DRY** on täydellinen ohjelma, joka poistaa hajut linavaatteista ja siloittaa rypyt. Tämä ohjelma raikastaa nopeasti tarvitsemasi vaatekappaleet, ja antaa parhaimman ajan ja kuivaustehon suhteen.
- Voit valita sen painamalla kerran **ACTIVE DRY**-painiketta. Se on käytettävissä ainoastaan ohjelman valinnan aikana. Tämä valinta korvaa valitun ohjelman asianmukaisella ohjelmalla.
- Kun et enää halua käyttää **ACTIVE DRY**-toimintoa, paina **ACTIVE DRY**-painiketta. Kun poistat valinnan, kone näyttää jälleen alkuperäisen ohjelman nimen.

KUIVAUKSEN VALINTA -painike

- Tämän painikkeen avulla voidaan asettaa halutun kuivuustason muokattava vaihtoehto enintään **3 minuuttiin** ohjelman käynnistyksen jälkeen:



Silityskuiva: jättää vaatteet hieman kosteiksi silityksen helpottamiseksi.



Ripustuskuiva: vaatteet saadaan ripustusvalmiina.



Kaappikuiva: pyykkit voidaan laittaa suoraan kaappiin.



Erittäin kuiva: vaatteiden kuivaamiseksi täysin kuiviksi, sopii hyvin täydelle koneelliselle.

- Tässä laitteessa on **kuivauksen hallinta**-toiminto. Automaattisissa ohjelmissa jokainen välissä oleva kuivausaste ennen valitun asteen saavuttamista ilmaistaan vilkkuvalla merkkivalolla, joka vastaa saavutettua kuivausastetta.

Yhteensopimattomuustapauksessa kaikki merkkivalot välähtävät nopeasti 3 kertaa.

RYPISTYMISENESTO-painike

- Ohjelman aikana tämä valinta asettaa vaihtoehdoisen liikkeen rummulle vähentämään rypistymistä, ja automaattisesti asettaa kuivaustasoksi **"Silityskuiva"**. Lisäksi tämän valinnan avulla voidaan ottaa käyttöön rummun rypistymisenestoliike, jos viive aktivoidaan, sekä kuivausohjelman lopussa. Se aktivoituu joka 10. minuutti 6 tuntiin saakka kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
- Liikkeet pysäytetään asettamalla ohjelman valitsin kohtaan **POIS**. Toiminto on hyödyllinen, kun pyykkiä ei voida välittömästi poistaa.

LUKITUS

- Voit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti **"F"** ja **"G"** painikkeita noin **2 sekunnin** ajan. Näin voit estää ei-toivotut muutokset, jos painiketta painetaan vahingossa koneen ollessa käynnissä.
- Lukituksen voi poistaa painamalla näitä kahta painiketta samanaikaisesti.
- Jos luukku avataan **LUKITUS**-toiminnon ollessa käytössä, ohjelma pysähtyy, mutta lukko pysyy päällä: käynnistääksesi ohjelman uudelleen sinun on avattava lukko ja painettava **KÄYNNISTÄ/TAUKO** uudestaan.
- **LUKITUS** voidaan muuttaa missä ohjelman vaiheessa tahansa.

Näyttö

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika, mahdollisen viivekäynnistyksen viiveaika ja muut ilmoitukset.



1) KUIVAUKSEN VALINNAN MERKKIVALOT

Merkkivalot osoittavat kuivuusasteen, joka voidaan valita asianomaisella painikkeella.

2) RYPISTYMISENESTO-MERKKIVALO

Merkkivalo osoittaa, että kyseinen toiminto on valittu.

3) NUKKASUODATTIMIEN JA VAAHTOMUOVISUODATTIMEN PUHDISTUKSEN MERKKIVALO

Merkkivalo palaa tasaisesti merkiksi siitä, että nukkasuodattimet on puhdistettava. Vilkkuva valo tarkoittaa, että vaahtomuovisuodatin on puhdistettava.

4) Wi-Fi MERKKIVALO

- Näyttää Wi-Fillä varustetuissa malleissa yhteyden tilan. Tila voi olla:

- **PYSYVÄ MERKKIVALO:** etäkäyttö on käytössä.

- **VILKKUU HITAASTI:** etäkäyttö ei ole käytössä.

- **VILKKUU NOPEASTI KOLME SEKUNTIA, SITTEN SAMMUU:** kodinkone ei pysty yhdistämään Wi-Fi-kotiverkkoon tai sitä ei ole vielä liitetty sovellukseen.

- **VILKKUU HITAASTI KOLME KERTAA, SITTEN SAMMUU KAHDEKSI SEKUNNIKSI:** resetoit Wi-Fi-verkon (sovellukseen liittäminen aikana).

- **PÄÄLLÄ SEKUNNIN AJAN, SITTEN SAMMUU KOLMEKSI SEKUNNIKSI:** luukku on auki. Etäkäyttöä ei voida ottaa käyttöön.

- Lisätietoja toiminnosta ja Wi-Fi:n helposta asettamisesta on osoitteessa: go.he.services/hover-um


Kuivausopas

Perusohjelma COTTON DRY () (PUUVILLA KUIVA) on tehokkain ja sopii parhaiten tavallisen märän puuvillapyykin kuivaukseen.

Enimmäiskuivauspaino	
Puuvilla	Ilmoitettu enimmäistilavuus
Synteettiset tai herkät	Maks. 4 kg

Tietoa testilaboratoriolle

EN 61121 - Käytettävä ohjelma:

- PERUSKUIVA PUUVILLA 
- SILITYSKUIVA PUUVILLA (VALKOPYYKKI - Silityskuiva)
- HELPPOHOITOISET TEKSTIILIT (SYNTEETTISET - Ripustuskuiva)

**VAROITUS**

Puhdista nukkasuodattimet ennen jokaista ohjelmaa.

**VAROITUS**

Puhdista vaahtomuovisuodatin puolen vuoden välein tai silloin, kun suodattimen merkkivalo vilkkuu.

**VAROITUS**

Kuivausohjelman todellinen kesto riippuu pyykin linkousnopeutta seuraavasta kosteusasteesta, pyykin tyypistä ja määrästä, suodatinten puhtaudesta ja ympäristön lämpötilasta.

**VAROITUS**

Vain 10/11 kg rumpukuivaajalle, jossa on varusteena poistoletkusarja: Liitä poistoletku kondenssiveden palauttamiseksi (katso ohjeet vastaavasta kohdasta).



Ohjelmataulukko

OHJELMA		Valittavat vaihtoehdot					KAPASITEETTI (kg)	KUIVAUS AIKA (min.)
								
	VALKOISET	✓	✓	✓	✓	✓	Täysi	*
	ECO PUUVILLA	✓	-	-	-	-	Täysi	*
	VILLAMERKKI	✓	-	-	-	-	1	70'
	LENKKIKENGAT	✓	✓	-	-	-	-	Max 120'
	SYNTEETTISET	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	HYGIENIA	✓	-	-	-	-	5	*
	LEMMIKIT	✓	-	-	-	-	4	*
	ULTRA CARE	✓	✓	-	-	-	5	*
	KEVYT KÄSITTELY	✓	-	✓	-	-	2	*
	RAIKAS KÄSITTELY	✓	-	✓	-	-	3,5	*
	ALLERGIAKÄSITTELY	✓	✓	✓	-	-	4	Max 220'
 30'/45'/59'	KÄSITTELY 30-45-59	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	KAIKKI YHDESSÄ	✓	-	✓	-	-	6	*
	AUTOMAATTINEN KÄSITTELY	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	ETÄOHJAUS (Wi-Fi) Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) kautta.							

* Kuivausohjelman todellinen kesto riippuu pyykin linkousnopeutta seuraavasta kosteusasteesta, pyykin tyypistä ja määrästä, suodatinten puhtaudesta ja ympäristön lämpötilasta.

Ohjelmien kuvaus

Erilaisten kankaiden ja värien kuivaamiseksi kuivausrummussa on erityisiä ohjelmia (katso ohjelmien taulukko).

ETÄOHJAUS (Wi-Fi)

Valitse tämä toiminto, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksella Wi-Fi:n kautta. Tässä tapauksessa ohjelma aloitetaan sovelluksen komennoilla. Lisätietoja on kohdassa **ETÄOHJAUS (Wi-Fi)**.

VALKOISET

Oikea ohjelma puuvillan, vaahtomuovin ja pyyhkeiden kuivaamiseen.

ECO PUUVILLA

Puuvillaohjelma (ripustuskuiva) on energiankulutukseltaan tehokkain ohjelma. Sopii puuvillalle ja pellavalle.

VILLAMERKKI

Villavaatteet: ohjelmaa voidaan käyttää kuivaamaan jopa 1 kg pyykkiä (noin 3 neulepuseroa). Kaikki vaatteet suositellaan käännettävän nurinpäin ennen kuivaamista. Aika voi vaihdella vaatteiden koosta ja paksuudesta riippuen sekä pesun aikana valitusta linkouksesta. Ohjelman päättyessä vaatteet ovat käyttövalmiita, mutta jos ne ovat painavia, reunat voivat olla hieman märkiä: on suositeltavaa antaa niiden kuivaa luonnollisesti. On suositeltavaa ottaa vaatteet pois koneesta ohjelman päättyessä.

Huomio: Villan vanuminen on peruuttamatonta. Kuivaa ainoastaan vaatteita, joissa on "rumpukuivaus sallittu" -merkki. Tämä ohjelma ei ole tarkoitettu akryylivaatteille.



APPAREL CARE


Woolmark Company on hyväksynyt tämän koneen villankuivausohjelman konepestävien villatuotteiden kuivaukseen edellyttäen, että tuotteet pestään ja kuivataan vaatteiden pesumerkintöjen ja tämän koneen M1530 valmistajan ohjeiden mukaan. Isossa-Britanniassa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-tavaramerkki on sertifiointitavaramerkki.

LENKKIKENGAT

Erityisen telineen ansiosta tällä ohjelmalla voidaan kuivata kahdet kangaskengät. **Kengännauhat suositellaan poistettaviksi kengistä ennen niiden kuivaamista.**

Kenkä- ja lenkkariteline

Kuivausrummun mukana toimitettavan kenkätelineen avulla voi kuivata jopa neljä kenkäparia.

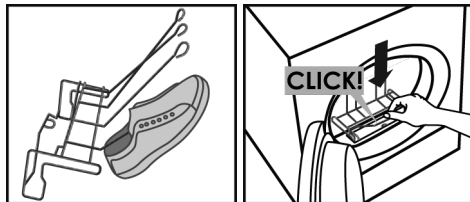

- Poista kaksi ovisuodatinta ja korvaa ne telineellä.
- Ennen kuin asetat kengät telineeseen, irrota pohjalliset ja laita ne kuivausrumpuun.
- Keskellä olevat koukut soveltuvat parhaiten miesten kengille ja sivulla olevat lasten ja naisten kengille (EU-koko 39, UK- koko 5,5).
- Kannattaa tarkistaa rumpua pyöräyttämällä, etteivät kengät ota kiinni. Sivulla olevat kengät voi sijoittaa myös pohjat ylöspäin.

SYNTEETTISET

Tarkkaa ja tiettyä käsittelyä vaativien synteettisten kankaiden kuivaamiseen.

HYGIENIA

Hygienia on tarkoitettu vaateiden desinfiointiin pesun jälkeen. Kun kuivausjakso on valmis, pestyt vaatteet eivät sisällä bakteereja tai mikrobeja. Se poistaa korkean lämpötilan (BAF-sertifioitu) ansiosta 99,9% tärkeimmistä allergeeneista, kuten pölypungeista ja siitepölystä.

LEMMIKIT

Lemmikistä huolehtiminen heijastaa koko perheen hyvinvointia: Lemmikit on ohjelma, joka huolehtii karvaisten ystäväsi vaatetuksesta ja asusteista. Sen avulla voit taata näiden tuotteiden parhaan hygieniatason ja huolehtia samalla kankaiden kunnosta.

ULTRA CARE

Ultra Care huolehtii kaikista vaatteistasi, jopa kaikkein hellävaraisinta käsittelyä vaativista. Ultra Care vähentää nukkaantumista jopa 10%.

KEVYT KÄSITTELY

Kevyt käsittely -ohjelman ja vähäisen täytön avulla kone hoitaa kaikkein arimmatkin asusi.

RAIKAS KÄSITTELY

Raikas käsittely -ohjelman ansiosta kone hoitaa erilaiset materiaalit yhdessä (puuvilla ja synteettiset), kuivaten ne tasaisesti 59 minuutissa.

Jos täyttöaste on suositeltua pienempi tai kosteus on vähäinen, ohjelmaa lyhennetään, jotta vaatteita ei kuivata liikaa.

ALLERGIAKÄSITTELY

Erikoisohjelma, joka kuivaa ja auttaa samaan aikaan vähentämään yleisiä

allergeeneja, kuten pölypunkkeja, lemmikkien karvoja, siitepölyä ja jauhemaisten pesuaineiden jäämiä.

KÄSITTELY 30'/45'/59'

Tämän ohjelman avulla saat pyykit käyttövalmiiksi nopeasti. Voit kuivata niitä 30, 45 tai 59 minuuttia.

KAIKKI YHDESSÄ

Innovatiivinen ohjelma erilaisten kankaiden kuivaamiseksi samaan aikaan. Kuivausrumpu antaa hälytyksen, kun kevyet kankaat ovat kuivia ja valmiita pois otettaviksi (näytöllä vilkkuu teksti AIO 3 minuutin ajan ja ääni kuuluu). Tämän vaiheen jälkeen täytyy painaa käynnistyspainiketta uudelleen jäljellä olevien painavampien vaatteiden kuivaamiseksi.

AUTOMAATTINEN KÄSITTELY

Uusi eksklusiivinen Automaattihoito-ohjelma osaa automaattisesti mukauttaa kuivaustehon kuorman määrän ja tyytin mukaan parhaan tuloksen saamiseksi huoletta.

9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

Mikä saattaa olla syynä...

Viat, jotka voit korjata itse

Tarkista seuraava lista, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon teknistä tukea varten. Huollosta peritään maksu, jos koneen todetaan olleen toiminnassa tai asennettu väärin tai sitä on käytetty väärin. Jos ongelma ei tarkastuksista huolimatta ratkea, ota yhteyttä huoltoon, joka saattaa kyetä auttamaan sinua puhelimitse.

Loppuajan näyttö saattaa vaihtua kuivausjakson aikana. Loppuaikaa tarkistetaan jatkuvasti kuivausjakson aikana, ja aika päivitetään parhaimman arvion antamiseksi. Näytetty aika voi kasvaa tai vähentyä jakson aikana, mikä on aivan normaalia.

Kuivausaika on liian pitkä / vaatteet eivät ole riittävän kuivia...

- Oletko valinnut oikean kuivausajan/ohjelman?
- Oliko pyykki liian märkää? Oliko pyykki puristettu tai lingottu riittävästi?
- Tarvitsevatko nukkasuodattimet puhdistusta?
- Tarvitseeko vaahtomuovisuodatin puhdistusta?
- Onko kuivausrumpu lastattu liian täyteen?

Rumpukuivaaja ei toimi...

- Saako kuivaaja sähkövirtaa? Tarkista tämä käyttämällä samassa virtalähteessä toista laitetta, kuten pöytälamppua.
- Onko pistoke kiinnitetty kunnolla pistorasiaan?
- Onko tapahtunut virtakatkos?
- Onko sulake palanut?
- Onko luukku kokonaan kiinni?
- Onko kuivaaja käynnistetty sekä verkkovirrasta että koneesta?

- Onko kuivausaika tai ohjelma valittu?
- Onko kone käynnistetty uudelleen luukun avaamisen jälkeen?
- Onko laite lopettanut toiminnan, koska vesisäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä?

Kuivaaja pitää kovaa ääntä...

- Sammuta kuivaaja ja ota yhteys huoltoon.

Suodattimien puhdistusvalo on syttynyt...

- Tarvitseeko nukkasuodattimet tai vaahtomuovisuodatin puhdistaa?

Vesisäiliön merkkivalo palaa*...

- Onko vesisäiliö tyhjennetty?

**Joissakin malleissa tämä ilmaistaan näytössä näkyvällä viestillä.*

Asiakaspalvelu

Jos edellisistä tarkastuksista huolimatta kuivaajassa on edelleen jokin ongelma, ota yhteyttä huoltoon neuvontaa varten. He saattavat kyetä auttamaan sinua puhelimitse tai järjestämään huoltoasentajan käynnin takuuehtojesi mukaisesti. Huoltokäynnistä peritään kuitenkin maksu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen todetaan olevan toimintakunnossa.
- Laitetta ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitetta on käytetty väärin.

Varaosat

Käytä aina huolloilta suoraan saatavia alkuperäisiä varaosia.

Huolto

Tämän laitteen jatkuvan turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään valtuutetulla huoltoasentajalla.

Takuu

Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydettyäessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.

CE Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus-terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.

Varmista turvallisuus poistaessasi vanhan koneen käytöstä. Irrota pistoke pistorasiasta, katkaise virtajohto ja hävitä se yhdessä pistokkeen kanssa. Hajota luukun saranat tai luukun lukko, jotta lapset eivät pysty sulkemaan itseään koneen sisään.

Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia.

Takk for at du har valgt dette produktet. Vi er stolte over å kunne tilby det ideelle produktet for deg og det beste komplette sortimentet av husholdningsapparater for den daglige rutinen din.



Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye og bruk maskinen i henhold til dem. Dette heftet gir deg viktige retningslinjer for sikker bruk, installasjon, vedlikehold samt noen råd for å få optimale resultater når du bruker maskinen. Oppbevar all dokumentasjon på et trygt sted som referanse eller for eventuelle fremtidige eiere.

Vennligst kontroller at følgende artikler fulgte med maskinen ved levering:

- Instruksjonsbok
- Garantikort
- Energimerke

Kontroller at det ikke har oppstått skade på maskinen under transport. Hvis det har oppstått skade, ring for service av kundesenter. Unnlatelse av å overholde ovenstående kan kompromittere sikkerheten til apparatet. Du kan bli belastet for et servicebesøk hvis et problem med maskinen din skyldes feilaktig bruk eller feil installasjon. For å kontakte service, kontroller at du har den unike 16-tegns-koden som er tilgjengelig, også kalt "serienummer". Denne koden er en unik kode for produktet ditt, trykt på klistremerket som finnes i døråpningen.

Miljøbetingelser



Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)).

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres).

Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler:

- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme funksjoner som det leverte utstyret.

Innhold

1. **GENERELLE SIKKERHETSREGLER**
2. **DRENERINGSSLANGESETT**
3. **VANNBEHOLDERE**
4. **DØR OG FILTRE**
5. **PRATISKE RÅD**
6. **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**
7. **HURTIGVEILEDNING**
8. **KONTROLLER OG PROGRAMMER**
9. **FEILSØKING OG GARANTI**

1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårdshus;
 - Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
 - "Bed and breakfast"-miljøer.

Bruk av dette produktet i andre enn husholdningsmiljøer eller til andre enn typiske husholdningsfunksjoner, som kommersiell bruk av eksperter eller opplærte brukere er unntatt selv ved ovenstående bruk. Om produktet brukes på en måte som ikke overensstemmer med dette kan det redusere produktets levetid og kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Enhver skade på produktet eller annen skade eller tap oppstått ut fra bruk som ikke er i samsvar med hjemlig eller husholdningsmessig bruk (selv ved plassering i et hjemlig eller husholdningsmessig miljø) skal ikke aksepteres av produsenten i den utstrekning det er tillatt ved lov.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller

får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn skal ikke leke med produktet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

- Sørg for at barn ikke har mulighet til å leke med produktet.
- Barn under 3 år bør holdes unna produktet, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.



ADVARSEL

Feil bruk av en tørketrommel kan føre til brannfare.

- Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet, dvs. til å tørke husholdningstekstiler og klær.
- Sikre at du forstår instruksjonene for installasjon og bruk før du betjener apparatet.
- Ikke berør maskinen hvis du er våt eller fuktig på hender eller føtter.
- Ikke len deg på døren når du fyller maskinen med tøy, og bruk heller ikke døren til å løfte eller flytte maskinen.

NO

- Avslutt bruken av maskinen hvis det virker som den har defekter.
- Tørketrommelen må ikke brukes hvis du har vasket med industrijemikalier.
- Den siste delen av tørketrommelsyklusen foregår uten varme (nedkjølingssyklus) for å sørge for at plaggene forblir på en temperatur som ikke er skadelig for dem.



ADVARSEL

Ikke bruk produktet hvis lofilteret ikke er på plass eller er skadet; det kan føre til at loen antennes.

- Tøytrevler og lo må ikke få samle seg på gulvet rundt eller under maskinen.



ADVARSEL

På steder hvor symbolet for varm overflate  vises, kan temperaturen stige til over 60°C under bruken av tørketrommelen.

- Fjern alltid pluggen før du rengjør apparatet.
- Trommelen inne i maskinen kan bli svært varm. La alltid tørketrommelen fullføre avkjølingsperioden før du tar ut tøyet.




ADVARSEL

Stopp aldri en tørketrommel før en tørkesyklus er ferdig dersom du ikke fjerner og sprer alle plaggene slik at varmen forsvinner.



ADVARSEL

Sørg for at tørketrommelen er i oppreist stilling under transport. Hvis det er nødvendig, kan du snu den på siden som vist.

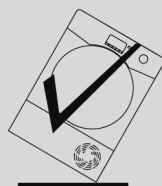


Hvis produktet står på feil side, vent minst 4 timer før du slår på maskinen slik at oljen kan strømme tilbake inn i kompressoren. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i skader på kompressoren.

Installasjon

- Ikke installer dette produktet i et rom med lav temperatur, eller i et rom hvor det er risiko for frost. Det er ikke sikkert produktet vil fungere skikkelig ved temperaturer rundt frysepunktet: det er en risiko for skade dersom vannet fryser i hydraulikkretsen (ventiler, slanger, pumper). Romtemperaturen må være på mellom 5 - 35°C for å sikre best mulig produktytelse. Vær oppmerksom på at ved bruk av produktet ved lav temperatur (mellom +2°C og +5°C) kan det oppstå kondens og vanndråper på gulvet.
- I tilfeller der tørketrommelen er installert på en vaskemaskin, må et egnet stablingssett brukes i henhold til apparatets konfigurasjon:
 - Stablingssett "standard størrelse": for vaskemaskin med minimumsdybde på 44 cm;
 - Stablingssett "slank størrelse": for vaskemaskin med minimumsdybde på 40 cm.
 - Universalt stablingssett med glidehylle: for vaskemaskin med minimumsdybde på 47 cm.

Stablingssettet skal være tilgjengelig fra reservedeltjenesten vår. Instruksjonene for installasjon og eventuelle festetilbehør leveres med stablingssettet.

- ALDRI installer tørketrommelen i nærheten av gardiner.
- Produktet må ikke installeres bak en låsbar dør, skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av produktet på en slik måte at døren tørketrommel ikke kan åpnes fritt.
- Apparatet må installeres korrekt for din egen sikkerhet. Hvis du er i tvil om installasjonen, kontakt service for råd.
- Når maskinen er plassert der den skal stå, bør føttene justeres for å sikre at maskinen står plant.

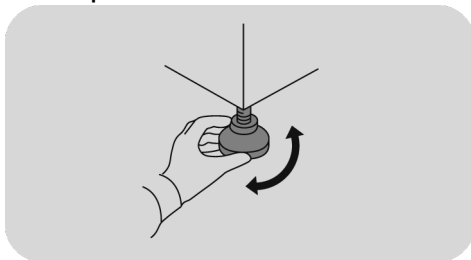

Elektriske forbindelser og sikkerhetsinstruksjoner

- De tekniske detaljene (forsyningsspenning og strøminngang) er angitt på apparatets typeskilt.
- Kontroller at det elektriske systemet er jordnet, overholder all gjeldende lover og at strømuttaket er kompatibelt med apparatets støpsel. Ellers, søk kvalifisert profesjonell assistanse.

NO



ADVARSEL

Apparatet må ikke forsynes via en ekstern bryter, for eksempel en tidtaker, eller tilkoblet en krets som regelmessig slås av og på av et nytteutstyr.

- Ikke bruk adaptere, flere kontakter og/eller skjøteledninger.
- Pluggen skal være tilgjengelig for utkobling etter at apparatet er installert.
- Ikke plugg i maskinen og slå på strømmen før installasjonen er fullført.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

Ventilasjon

- Det må være tilstrekkelig ventilasjon i rommet der tørketrommelen er plassert, slik at du hindrer at gasser fra annet utstyr som bruker brennstoff, inkludert åpne ildsteder, trekkes inn i rommet når tørketrommelen er i bruk.
- Monter baksiden av apparatet nær en vegg eller vertikal overflate.

- Det skal være et mellomrom på minst 12 mm mellom maskinen og eventuelle hindringer. Innløps- og utløpsluften skal være foruten noen hindringer.
- Pass på at tepper eller matter ikke obstruerer basen eller ventilasjonsåpningene.
- Kontroller at ting aldri kan falle ned eller samle seg bak tørketrommelen, ettersom det kan føre til blokkering av luftinntak og -utløp.
- Utløpsluften må ikke slippes ut i luftekanaler som brukes til eksosdamp fra apparater som brenner gass eller andre brennstoff.
- Kontroller regelmessig at luften som strømmer rundt tørketrommelen ikke er begrenset, noe som forhindrer akkumulasjon av støv og lo.

- Kontroller lofilteret regelmessig etter bruk og rengjør det ved behov.

Tøyet

- Se alltid på vaskeetikettene for informasjon om tøyet er egnet for tørking i tørketrommel.
- Tøymyknerne eller lignende produkter bør brukes i henhold til instruksjonene for produktet.

- Legg ikke uvasket, tørt tøy i tørketrommelen.
- Tøyet bør sentrifugeres eller vris grundig før det plasseres i tørketrommelen.
- Tøy som er dryppvått, bør IKKE legges i tørketrommelen.
- Tøy som er tilsmusset med matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks eller voksfjernere, bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Fjern alle objekter fra lommene som lightere og fyrstikker.



ADVARSEL

Skumgummimateriale kan, under visse omstendigheter, antennes av seg selv når det blir oppvarmet. Gjenstander slik som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummi på baksiden og klær og puter utstyrt med skumgummiputer MÅ IKKE tørkes i tørketrommelen.

- Lightere og fyrstikker må ikke bli liggende i lommer på klærne som skal tørkes, og bruk ALDRI brennbare væsker i nærheten av maskinen.
- Maksimal tørkevekt på klesmengde: se energimerking.
- For informasjon om produktets mikrokort kan du se produsentens webside.



ADVARSEL

Legg tøy som har blitt behandlet med væsker for tørrenging i tørketrommelen.

- Glassfiberstoff må ALDRI legges i tørketrommelen. Det kan oppstå hudirritasjoner hvis andre tekstiler blir forurensset med glassfibrer.



ADVARSEL

Brannfare/brennbare materialer.

- Apparatet inneholder **R290**, en øko-bærekraftig kjølemiddelgass som er brennbar. Hold åpne flammer og antenneskilder unna apparatet.
- Kontroller at det ikke eksisterer noen synlige skader på apparatet. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.
- Skulle det være noen form for problem, kontakt spesialistforhandleren din eller et av kundesentrene våre.

ADVARSEL

Forsikre deg om at åpningene på apparatet og åpningene på rommet som apparatet er montert i (for innebygde modeller) er foruten hindringer.

ADVARSEL

Ikke skad kjølekretsen.

- Eventuelle reparasjoner av eller inngrep på apparatet må kun utføres av en autorisert assistenttjeneste.
- Kassering av enheten på feil måte kan føre til brann eller forgiftning.
- Kasser enheten på korrekt måte og ikke skad rørene som brukes til sirkulasjon av kjølevæsken.

2. DRENERINGSSSLANGESETT

For å unngå å tømme vannbeholderen etter hver tørkesyklus, kan vannet slippes ut direkte i dreneringsrøret Water Bye-Laws forbyr tilkobling til overflatevanndrenering. Dreneringsvannrøret skal være plassert ved siden av tørketrommelen.

Settet består av: 1 slange og 1 bung.

ADVARSEL

Slå av og koble tørketrommelen fra strømforsyningen før du utfører noe arbeid.


Slangen må kobles til et dreneringssystem med en maksimal høyde på 85 cm sammenlignet med tørketrommelen (figur 1).

Montere dreneringsslangen


1. Vanndreneringssystemet er på baksiden av maskinen på den nedre høyre siden (figur 2).
2. Koble slangen (A) fra festet (B) ved å trekke det oppover (figur 3).
3. Lukk det uttrukne røret med hetten (C) levert med settet (figur 4).
4. Koble slangen til festet (B) og pass på at den er ført ordentlig inn (figur 5-6).

Når maskinen er på plass, sjekk bunnen for å sikre at den nye slangen ikke knekker når du skyver tørketrommelen på plass.


①

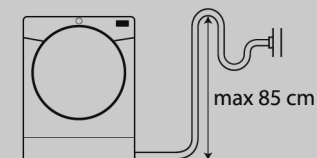


②

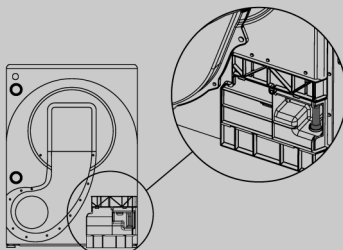


③

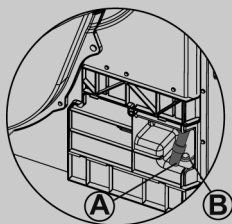


④

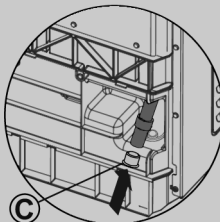

⑤

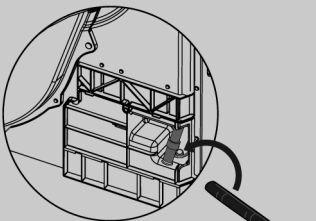

⑥

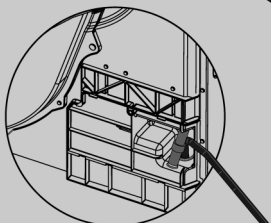

NO

3. VANNBEHOLDERE

Vannet som fjernes fra tøyet under tørkesyklusen blir samlet i en beholder.

Når beholderen er full, vil en indikatorlampe, eller på noen modeller en melding på displayet, gi deg beskjed om at den MÅ tømmes (vi anbefaler imidlertid å tømme den etter hver tørkesyklus).




Det vil samles svært lite vann i løpet av de første syklusene på en ny maskin, dette siden et internt reservoar fylles først.

Slik fjerner du beholdertanken i dørskuffen *

1. Trekk ut vannbeholderen forsiktig ved å holde i håndtaket (A).
Vannbeholderen veier omtrent 6 kg når den er full.

2. Vipp vannbeholderen for å tømme vannet ut gjennom tuten (B).
Når vannbeholderen er tom, setter du den tilbake som vist: (C) sett først inn basen på beholderen i posisjonen som vist (1), deretter skyv toppen forsiktig i posisjon (2).

3. Trykk på programstart-knappen for å starte syklusen på nytt.

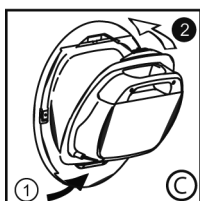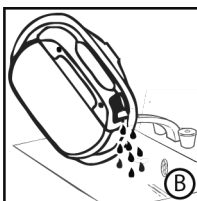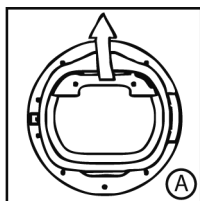





* avhenger av modell

KUN FOR MODELLER MED DRENERINGSSSLANGESETT

Hvis du har mulighet for å ha en dreneringsslange i nærheten av tørketrommelen, kan du bruke dreneringssettet for en permanent drenering av vannet samlet i beholderen til tørketrommelen. Slik trenger du ikke å tømme vannbeholderen.

Slik fjerner du vannbeholderen fra den nedre skuffen *

1. Trekk forsiktig toppen av baseplaten slik at den løsner fra tørkeren. Nedre del kan da fjernes uhengslet slik at baseplaten fjernes fullstendig (A).
2. Trekk kraftig i håndtaket og skyv vannbeholderen ut av tørketrommelen (B). Støtt beholderen med begge hendene (C). Vannbeholderen veier omtrent 4 kg når den er full.
3. Åpne lokket på toppen av beholderen og tøm vannet ved slutten av hver tørkesyklus og før du starter den neste (D).
4. Sett på lokken igjen og skyv vannbeholderen tilbake i posisjon (D).
SKYV GODT PÅ PLESS.
5. Sett tilbake sparkeplaten ved å feste hengslene på toppen og 'klemme på plass' de nedre klipsene.

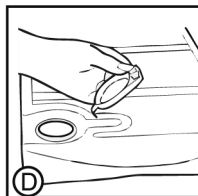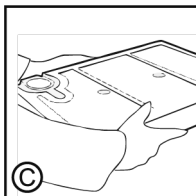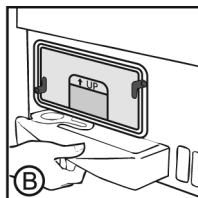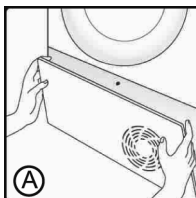

* avhenger av modell

4. DØR OG FILTRE

Dør

- Trekk i håndtaket for å åpne døren.
- For å starte apparatet på nytt, lukk døren og trykk på programstart-knappen.

Indikatorlampe for rengjøring av lofilter og svampfilter

Indikatorlampe lyser i fast modus for å signalisere behovet for rengjøring av lofilter og i blinkende modus for å signalisere behovet for rengjøring av svampfilteret.

Hvis klesvasken ikke tørker, må du kontrollere at filterene ikke er tette.



ADVARSEL

Trommelen og døren kan være **SVÆRT VARM** når tørketrommelen er i bruk.

Hvis du rengjør filterene under vann, må du huske å tørke dem.

NO



ADVARSEL

(For modeller med vannoppsamlingsbrett)
Hvis du åpner døren midt i syklusen, før avkjølingssyklusen er fullført, kan håndtaket være varmt. Utvis ekstrem varsomhet når du forsøker å tømme vannreservoaret under syklusen.

Filtre

Tilstoppede filtre kan øke tørketiden, samt forårsake skader og dyr rengjøringsoperasjon.

For å få maksimal effektivitet på maskinen, er det viktig å kontrollere renheten til alle filterene før hver tørkesyklus.




ADVARSEL


Ikke bruk tørketrommelen uten filterene.

For å rengjøre lofiltrene


1. Trekk ut de to filtrene **A** og **B** i sekvens ved å trekke dem oppover, som vist i figuren.

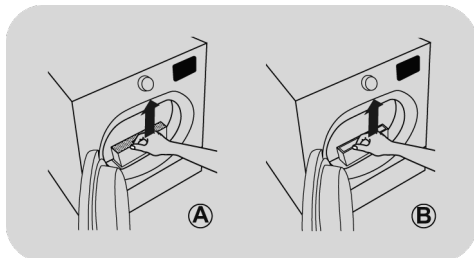


2. Åpne filtrene.

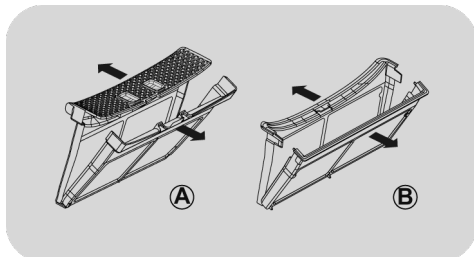

3. Fjern forsiktig lo fra begge filtrene ved hjelp av fingertuppene eller en myk børste, en klut eller under vann.

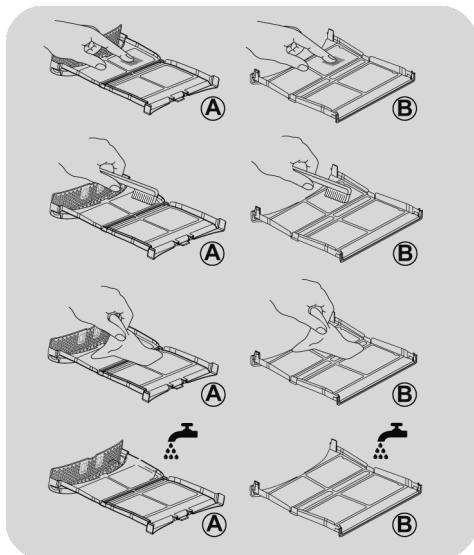

4. Lukk begge filtrene ved å plassere dem på innsiden av døren, og pass på at de er plassert riktig.

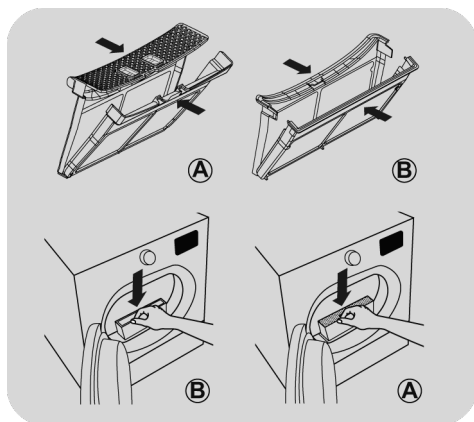

ADVARSEL

Før du setter inn filtrene igjen, må du forsikre deg om at det ikke er noen lorester inne i rommet; hvis det er tilfelle, fjern dem med en støvsuger.





ADVARSEL


Rengjør lofiltrene før hver syklus.

Slik rengjør du svampfilteret


1. Fjern sparkeplaten.
2. Dreii håndtaket mot klokken og trekk ut frontdekselet.

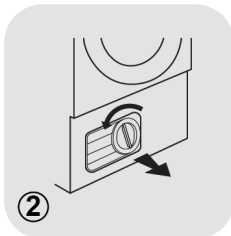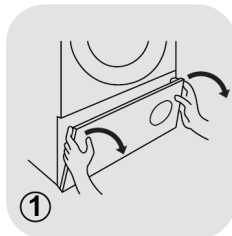


3. Fjern varsomt svampfilterrammen.

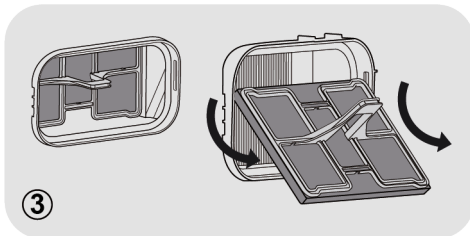


4. Fjern svampen varsomt fra rammen.

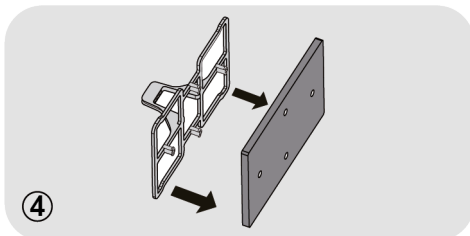

5. Vask svampen ved å holde den under en rennende vannkran, vri den for å fjerne støv eller smuss. Vri svampen forsiktig og sett den forsiktig inn på rammen.


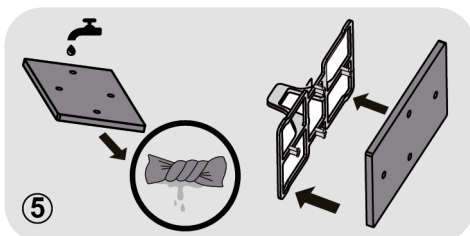


6. Sett svampfilterrammen tilbake og kontroller at den er i riktig stilling.

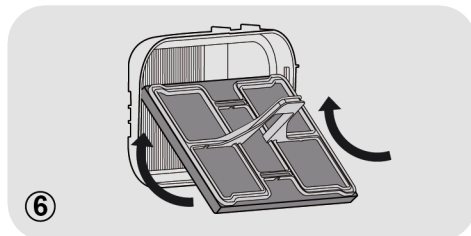

7. Sett på plass frontdekselet og pass på at det er i riktig posisjon. Dreii håndtaket med klokken for å låse frontdekselet.

8. Sett tilbake sparkeplaten.

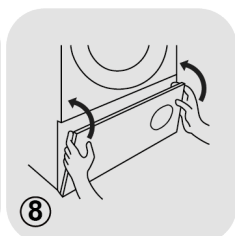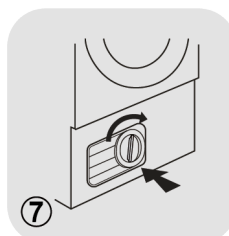

ADVARSEL

Ikke berør finnene bak svampfilterrammen med hendene for å unngå personskade.



ADVARSEL

Rengjør svampen hver sjette måned når filterrengøring-indikatorlampe blinker.

NO

5. PRATISKE RÅD

Før du bruker tørketrommelen for første gang:

- Les denne bruksanvisningen omhyggelig.
- Fjern alle elementene pakket inne i trommelen.
- Tørk innsiden av trommelen og døren med en fuktig klut for å fjerne eventuelt støv ansamlet i transitten.

Klargjøring av klær

Sikre at klesvasken du skal tørke er egnet for tørking i en tørketrommel, som vist av behandlingssymbolene på hvert plagg. Kontroller at alle festene er lukket og at lommene er tomme. Vend plaggene inn-ut. Legg plaggene løst i trommelen for å sikre at de ikke vikles inn i hverandre.

Ikke tørk i tørketrommel

Silke, nylonstrømper, delikat broderi, stoffer med metalliske dekorasjoner, plagg med PVC eller lærforing.



ADVARSEL

Ikke tørk artikler som har blitt behandlet med en tørrensevæske eller gummiklær (fare for brann eller eksplosjon).

Lasten tromles alltid i kjølig luft de siste 15 minuttene.

Energisparerer

Plasser i tørketrommelen kun klesvask som er omhyggelig vridd eller rotasjonstørket. Desto mer tørr klesvasken er, desto kortere er tørketiden, noe som gir lavere strømforbruk.

ALLTID

- Kontroller at filtrene er rene før hver tørkesyklus.

ALDRI

- Det å plassere dryppende våte elementer i tørketrommelen, kan skade apparatet.

Sorter lasten som følger

● Etter behandlingssymboler

Du finner disse på kragen eller inne i sømmen:



Egnet for tørking i tørketrommel.



Egnet for tørking i tørketrommel ved høy temperatur.



Egnet kun for tørking i tørketrommel ved lav temperatur.



Ikke tørk i tørketrommel.

Hvis elementet ikke har en behandlingsetikett, må du anta at det ikke er egnet for tørking i tørketrommel.

● Etter mengde og tykkelse

Når lasten er større enn tørketrommelens kapasitet, må du separere klærne iht. tykkelsen (f.eks. håndklær fra tynt undertøy).

● Etter stofftype

Bomull/sengetøy: Håndklær, bomullsgenser, sengetøy og bordduk.

Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, overaller, etc. laget av polyester eller polyamid, samt for bomulls-/syntetiske blandinger.



ADVARSEL

Ikke overbelast trommelen, store, våte elementer overskrider maksimum tillatt klesbelastning (for eksempel: soveposer, dyner).

Rengjøre tørketrommelen

- Rengjør lofiltrene etter hver tørkesyklus.
- I modeller utstyrt med vannoppsamlingsbrett, skal brettet tømmes etter hver tørkesyklus.
- Etter hver bruksperiode tørker du innsiden av trommelen ved å la luften sirkulere med døren åpen.
- Tørk utsiden av maskinen og døren med en myk klut.
- IKKE bruk slipende puter eller rengjøringsmidler.
- For å forhindre at døren setter seg fast eller opphopning av lo, rengjør den indre døren og pakningen med en fuktig klut etter hver tørkesyklus.



ADVARSEL

Trommelen, døren og lasten kan være svært varm.



ADVARSEL

Du må alltid slå av og fjerne pluggen fra elforsyningen før du rengjør dette apparatet.



ADVARSEL

For elektriske data, se klassifiseringsetiketten på forsiden av tørketrommelen (med døren åpen).

NO

6. FJERNKONTROLL (WI-FI)

Dette apparatet er utstyrt med **Wi-Fi**-teknologi slik at det kan styres eksternt via appen.

APPARATPARING (PÅ APP)

- Last ned **hOn**-appen på enheten din ved å ramme inn den følgende QR-koden:



eller via lenken:

go.haier-europe.com/download-app

Appen er tilgjengelig for enheter som kjører både Android og iOS, både for nettbrett og smarttelefoner.

Få alle detaljer om Wi-Fi-funksjonene ved å bla i appen i DEMO-modus.

Frekvensen på hjemmets Wi-Fi-nettverk må være i 2,4 GHz-båndet. Du kan ikke konfigurere maskinen hvis hjemmenettverket ditt er satt til 5 GHz-båndet.

- Åpne appen, opprett brukerprofilen (eller logg inn hvis den allerede er opprettet tidligere) og pare enheten etter instruksjonene på enhetsdisplayet.

SLIK AKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- Kontroller at ruterer er slått på og koblet til Internett.
- Legg i tøy og lukk døren.
- Drei programvelgeren til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen : kontrollene på kontrollpanelet deaktiveres.

- Start syklusen med appen. Når syklusen er fullført, slå av maskinen ved å dreie programvelger til **OFF (AV)**-posisjonen.

SLIK DEAKTIVERER DU FJERNKONTROLLEN

- For å avslutte **FJERNKONTROLL**-modusen med en syklus på vei, drei programvelgeren til en annen posisjon enn **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**, uten å gå gjennom **OFF (AV)**. Kontrollpanelet på apparatet blir operativt igjen.
- Med døren lukket, drei knotten til **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**-posisjonen for å kontrollere apparatet med appen igjen. Den fortsetter ved pågående syklus.

Når døren åpnes deaktiveres **FJERNKONTROLL**. For å aktivere den igjen, lukk døren, drei programvelgeren til hvilken som helst posisjon unntatt **FJERNKONTROLL**, og deretter velg den på nytt.

7. HURTIGVEILEDNING


1. Åpne døren og last klesvasken i trommelen. Sikre at klesplaggene ikke forhindrer lukningen av døren.
2. Lukk døren forsiktig ved å skyve den sakte til du hører at døren 'klikker' på plass.
3. Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programknappen eller, i noen modeller, ved å trykke på den spesifikke knappen (se programtabellen for spesifikke detaljer).
4. Trykk på programstart-knappen. Tørketrommelen starter automatisk.
5. Hvis døren åpnes under programmet for å sjekke klesvaksen er det nødvendig å trykke på programstart for å gjenoppta tørkingen etter at døren er lukket.
6. Når syklusen er i ferd med å bli ferdig, vil maskinen gå inn i nedkjølingsfasen, klærne tromles i kjølig luft slik at lasten kan avkjøles.
7. Etter ferdigstillelse av syklusen roterer trommelen periodisk for å minimere krølling. Dette fortsetter til maskinen slås av eller døren åpnes.

Ikke åpne døren i løpet av de automatiske programmene for å opprettholde tilstrekkelig tørking.

Tekniske data

Strøminngang / strømspenning-sikring
amp/forsyningsspenning: se typeskilt.
Maksimum belastning: se energietikett.
Energiklasse: se energietikett.

8. KONTROLLER OG PROGRAMMER

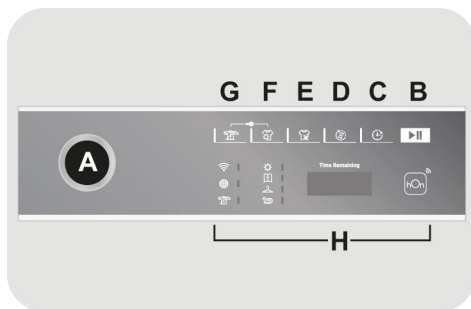

NO

**A PROGRAMVELGER med AV-
posisjon**

B START/PAUSE-knapp

C FORSINKET START-knapp

**D TIDSSYKLUSVALG/HURTIG-
knapp**

E ACTIVE DRY-knapp

F TØRKEVALG-knapp

G ANTIKRØLL-knapp

H DISPLAY

F+G DØRSIKKERHET



ADVARSEL

Ikke ta på knappene mens du setter inn kontakten, for maskinene kalibrerer systemene i løpet av de første sekundene: Berøring av knappene kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må du trekke ut kontakten og gjenta operasjonen.

PROGRAMVELGER med AV-posisjon

- Rotering av programvelgeren i begge retninger er mulig for å velge ønsket tørkeprogram.
- For å kansellere valgene eller slå av apparatet, roter programvelgeren til **AV** (husk å plugge fra strømledningen til apparatet).

Første oppstart

- Språkinnstilling

- Etter å ha koblet maskinen til nettverket og slått den på, trykk på knappen "**D**" eller "**E**" for å se de tilgjengelige språkene på displayet. **ENGLISH** vises alltid først.
- Velg ønsket språk ved å trykke på **START/PAUSE**-knappen.

- Velg språket

Hvis du ønsker å endre innstillingsspråket, må du trykke på knappene "**D**" og "**E**" samtidig i omtrent **5 sekunder**. **ENGLISH** vises på displayet, og du vil kunne velge et nytt språk.

START/PAUSE-knapp

Lukk porthullet **FØR** du trykker på **START/PAUSE**-knappen.

- For å starte den valgte syklusen med de forhåndsinnstilte parametrene, trykk på **START/PAUSE**. Når programmet kjører, viser displayet tiden som skal forløpe.
- Ytterligere, hvis du ønsker å endre det valgte programmet, trykk på de ønskede alternativknappene, endre standardparametrene og deretter trykk på **START/PAUSE**-knappen for å starte syklusen.

Du kan bare velge alternativene som er kompatible med det angitte programmet.

- Etter at du har slått på apparatet, vent noen sekunder før programmet starter.

PROGRAMVARIGHET

- Når et program er valgt, viser skjermen automatisk syklusvarigheten, som kan variere avhengig av de valgte alternativene.
- Når programmet har startet, blir du kontinuerlig informert om tiden som gjenstår til slutten av tørkesyklusen.
- Apparatet beregner tiden til slutten av det valgte programmet basert på en standardbelastning. I løpet av syklusen retter apparatet tiden på fuktighetsnivået på lasten.

PROGRAMSLUTT

- "**END**" ("**End**" på noen modeller) vises i displayet på slutten av programmet; det er nå mulig å åpne døren.
- På slutten av syklusen, slå av apparatet ved å dreie programvelgeren til **AV**-posisjonen.

Programvelgeren må **ALLTID** stilles i **AV**-posisjonen på slutten av tørkesyklusen før du kan velge en ny.

PAUSE MASKINEN

- Hold **START/PAUSE**-knappen trykket i omtrent **2 sekunder** (navnet på programmet og gjenværende tid-displayet vil blinke, noe som indikerer at maskinen er pauset).
- Trykk på **START/PAUSE**-knappen igjen for å starte programmet på nytt fra pausepunktet.

KANSELLERE DET ANGITTE PROGRAMMET

- For å avbryte programmet, dreier programvelgeren til AV-posisjonen.

*Hvis det forekommer et strømbrydd mens maskinen er i drift; når strømmen gjenopprettes, ved å trykke på **START/PAUSE**-knappen, starter maskinen på nytt fra begynnelsen av fasen den var i da strømmen ble blutt.*

FORSINKET START-knapp

- Denne knappen lar deg forsinke starten av programmet fra **30 minutter (1 time)** på enkelte modeller) til **24 timer** i intervaller på **30 minutter (1 time)** på noen modeller). Den valgte forsinkelsen er vist på displayet.
- Etter at du har trykket på **START/PAUSE**-knappen, blir tiden redusert minutt etter minutt.

Åpning av porthullet med forsinket startsett, etter å ha lukket porthullet igjen, trykk på start igjen for å gjenoppta tellingen.

TIDSSYKLUSVALG/HURTIG-knapp

- Det er mulig å forvandle en syklus fra automatisk til programmert, opptil **3 minutter** etter starten av syklusen.

- Det progressive trykket øker tiden i **10 minutters** intervaller. Etter dette valget for å tilbakestille den automatiske tørkingen, er det nødvendig å slå av tørketrommelen.

- Ved eventuell inkompatibilitet blinker alle indikatorlampene raskt tre ganger.

- Hvis programvelgeren er plassert på de raske programmene **PLEIE (30'/45'/59')**, lar det progressive trykket på knappen deg velge en av tre angitte varighetene.

ON

ACTIVE DRY-knapp

- **ACTIVE DRY** er den perfekte syklusen hvis du vil fjerne vond lukt fra brettene i laken. Denne syklusen kan raskt friske opp plaggene du trenger, og sikre det beste kompromisset mellom tid og tørkeytelse.
- Hvis du ønsker å velge dette alternativet, trykk på **ACTIVE DRY**-knappen en gang. Den er tilgjengelig kun under programvalg. Dette alternativet overskriver det valgte programmet med en dedikert.
- Hvis du ønsker å bortvelge **ACTIVE DRY** alternativet, trykk på **ACTIVE DRY** knappen. Når du bortvelger alternativet, vil maskinen vise det opprinnelige programnavnet igjen.

TØRKEVALG-knapp

- Denne knappen muliggjør å angi ønsket tørrhetsnivå, redigerbart alternativ opp til **3 minutter** etter starten av syklusen:



Klar for stryking: den etterlater klærne litt våte for å legge til rette for stryking.



Tørr-henger: for å få plagg klar til å henges opp.



Tørr garderobe: for bekledning som kan lagres umiddelbart.



Ekstra tørr: for å få fullstendig tørre plagg, ideelt for full last.

- Disse apparatene er utstyrt med **Tørkemanager**-funksjon. Ved automatiske sykluser indikeres hvert nivå av intermedier tørking, før du når den valgte, ved å blinke lysindikatoren som svarer til tørrhetsgraden som er nådd.

Ved eventuell inkompatibilitet blinker alle indikatorlampene raskt tre ganger.

ANTIKRØLL-knapp


- Under syklusen angir alternativet alternative bevegelser av trommelen for å redusere folder og angir tørkenivået automatisk til **"Klar for stryking"**. Dette alternativet gjør det attpåtil mulig å aktivere en antikrøllebevegelse av trommelens forsyklus ved aktivering av forsinkelsen og ved slutten av tørkesyklusen. Den aktiveres hvert 10. minutt, opptil 6 timer etter slutten av tørkesyklusen.
- For å stoppe bevegelsene sett programvelgeren til **AV**. Dette er nyttig når det ikke er mulig å fjerne tøyet umiddelbart.

DØRSIKKERHET

- Ved å trykke knappene for **"F"** og **"G"** samtidig i omtrent **2 sekunder**, vil maskinen la deg låse tastene. På denne måten kan du hindre uønskede endringer, eller endringer ved uhell hvis en av knappene trykkes under en syklus.
- Tastesperren kan låses opp igjen ved å trykke på de to knappene samtidig igjen.
- Ved åpning av porthullet med aktivert **DØRSIKKERHET**, stopper syklusen, men låsen er fremdeles innkoplet: For å starte syklusen igjen, må du fjerne låsen og trykke på **START/PAUSE** igjen.
- **DØRSIKKERHET** kan endres når som helst i syklusen.

Display

Displayet viser gjenværende tid for tørking, utsatt tid ved forsinket start-valg og annen varslingsinnstilling.

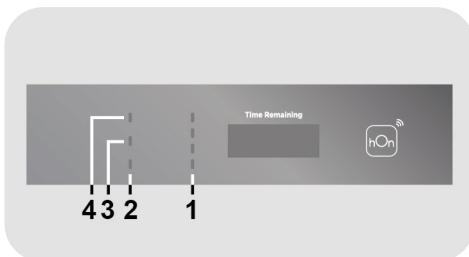

1) TØRKEVALG-INDIKATORLAMPER

Indikatorlampene viser graden av tørrhet som kan velges med den aktuelle knappen.

2) ANTIKRØLL-INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen viser valget av det relevante tilvalget.

3) INDIKATORLAMPE FOR RENGJØRING AV LOFILTRE OG SVAMPFILTER

Indikatorlampe lyser i fast modus for å signalisere behovet for rengjøring av lofilter og i blinkende modus for å signalisere behovet for rengjøring av svampfilteret.

4) Wi-Fi INDIKATORLAMPEN

- På modeller utstyrt med Wi-Fi angir lampen statusen for tilkoblingen. Den kan være:
 - **FAST PÅ:** fjernkontroll aktivert.
 - **BLINKE SAKTE:** fjernkontroll deaktivert.
 - **BLINKE RASKT I 3 SEKUNDER, OG DERETTER SLUKKE:** maskinen kan ikke koble til Wi-Fi-hjemmenettverket eller er parett med appen ennå.
 - **BLINKE SAKTE 3 GANGER, OG DERETTER SLUKKE I 2 SEKUNDER:** tilbakestill Wi-Fi-nettverket (under assosieringen med appen).

- **PÅ I 1 SEKUND, OG DERETTER AV I 3 sekunder:** Døren er åpen. Fjernkontrollen kan ikke aktiveres.

- For all informasjon om funksjonalitet og instruksjoner for en enkel konfigurasjon av Wi-Fi, se: go.he.services/hover-um

Tørkeveiledning

Standardsyklusen BOMULL TØRR () er den mest energieffektive og best egnede for tørking av vanlig vått bomullstøy.

Maksimal tørkevekt	
Bomull	Maks. kapasitet oppgitt
Syntetisk eller Delikat	Maks. 4 kg

Informasjon til testlaboratoriet

EN 61121 - Program som skal brukes:

- STANDARDTØRR BOMULL → 
- STRYKETØRR BOMULL (HVITT TØY - Klar for stryking)
- LETTPLEIENDE TEKSTIL (SYNTETISKE STOFFER - Tørr-henger)



ADVARSEL

Rengjør lofiltrene før hver syklus.



ADVARSEL

Rengjør svampen hver sjette måned når filterrengøring-indikatorlampe blinker.



ADVARSEL

Den virkelige varigheten av tørkesyklusen avhenger av fuktighetsnivået på klærne på grunn av rotasjonshastighet, type og mengde last, renhet av filtre og omgivelsestemperatur.



ADVARSEL

Kun for tørketrommel med 10/11 kg kapasitet og med tappeslangesett: koble til tappeslangen for å tømme kondensvannet (iht. instruksjonen i det dedikerte kapittelet).

NO

Programtabell

PROGRAM		Valgbare alternativer					KAPASITET (kg)	TØRKTID (min)
								
	HVITT	✓	✓	✓	✓	✓	Full	*
	BOMULL	✓	-	-	-	-	Full	*
	ULLMERKE	✓	-	-	-	-	1	70'
	TRENINGSTØY	✓	✓	-	-	-	-	Maks 120'
	SYNTETISK	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
	HYGIENE	✓	-	-	-	-	5	*
	HUSDYR	✓	-	-	-	-	4	*
	ULTRA CARE	✓	✓	-	-	-	5	*
	MYK PLEIE	✓	-	✓	-	-	2	*
	FRISK PLEIE	✓	-	✓	-	-	3,5	*
	ALLERGIPLEIE	✓	✓	✓	-	-	4	Maks 220'
 30'/45'/59'	PLEIE 30-45-59	✓	✓	✓	-	-	2,5	*
	ALT I ETT	✓	-	✓	-	-	6	*
	AUTO-PLEIE	✓	-	✓	✓	✓	4	*
	FJERNKONTROLL (Wi-Fi) Posisjon som du må velge når du vil aktivere fjernkontrollen via appen (via Wi-Fi).							

* Den virkelige varigheten av tørkesyklusen avhenger av fuktighetsnivået på klærne på grunn av rotasjonshastighet, type og mengde last, renhet av filtre og omgivelsestemperatur.

Programbeskrivelse

For å tørke forskjellige typer stoffer og farger, har tørketrommelen spesifikke programmer for å dekke alle behov for tørking (se tabell over programmer).

FJERNKONTROLL (Wi-Fi)

Posisjon som du må velge når du vil aktivere/deaktivere fjernkontrollen via appen, via WI-FI.

I dette tilfellet vil starten på syklusen foregå gjennom App-kommandoene.

Flere detaljer i avsnittet **FJERNKONTROLL (Wi-Fi)**.

HVITT

Den rette syklusen for å tørke bomull, svamper og håndklær.

BOMULL

Bomullsprogrammet (henge tørt) er det mest effektive programmet i energiforbruk. Egnet for bomull og sengetøy.

ULLMERKE

Ulltøy: Programmet kan brukes til å tørke opp til 1 kg bekledning (omtrent 3 gensere). Det anbefales å vende klærne inn-ut før tørking.

Tidtakningen kan endres på grunn av dimensjoner og tykkelse på lasten og spinningen valgt under vasking.

På slutten av syklusen er klærne klare til å bli brukt, men hvis de er tyngre, kan kantene være litt våte: det anbefales å tørke dem naturlig.

Det anbefales å losse klærne på slutten av syklusen.

OBS: Filtning av ull er irreversibel; tørk utelukkende klær med symbol «tørketrommel ok». Dette programmet er ikke indikert for akrylklær.



Ulltørkesyklusen til denne maskinen er godkjent av Woolmark Company for tørking av maskinvaskbare ullprodukter, forutsatt at produktene er vasket og tørket i henhold til instruksjonene på plaggetiketten og de problemene oppgitt av produsenten av denne maskinen M1530.

I Storbritannia, Eire, Hong Kong og India er Woolmark-varemerket et sertifiseringsmerke.


NO

TRENINGSTØY

Denne typen syklus, takket være et spesielt stativ, tillater å tørke 2 par sko i semsket skinn. **Det anbefales at du tar ut snørebandene fra skoene før du tørker dem.**

Stativ for sko og trenere

Skotilbehøret som leveres med tørketrommelen gjør det mulig å tørke opp til 4 par sneakers.

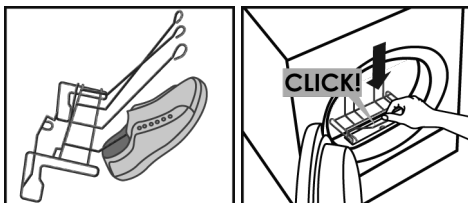

- Du må ta av de to dørfiltrene og skifte dem ut med stativet.
- Før du setter inn skoene, fjernes sålene, som legges i tørketrommelen.
- Kroker i midten passer også for herresko, mens sidekrokene passer bedre for barne- eller damesko (i størrelse 39).
- Det anbefales å vende trommelen for hånd for å sjekke at det ikke finnes hindringer. Alternativt kan du sette de to sideskoene med sålen opp.

SYNTETISK

For å tørke syntetiske stoffer som trenger en nøyaktig og spesifikk behandling.

HYGIENE

Hygiene-syklusen fokuserer på desinfeksjon av plaggene etter vaskesyklusen. Den våte lasten, så snart tørkesyklusen er utført, vil være fri for bakterier og bakterier. Den fjerner 99,9% av de viktigste allergenene, som støvreduksjoner og pollen, takket være høytemperaturteknologi (BAF-sertifisert).

HUSDYR

Å ta vare på kjæledyrene reflekterer velferden til hele familien: Husdyr er programmet som tar vare på husdyrenes klær og tilbehør, og som gjør at du kan garantere deres beste hygienisering med hensyn til stoffene.

ULTRA CARE

Ultra Care er i stand til å gjøre alle klesvaskene grundig, til og med de mest følsomme. Når vi snakker om tall: Ultra Care vil redusere fluffen opptil 10%.

MYK PLEIE

Med Myk pleie-programmet og en liten last, vil maskinen ta vare på de mest delikate plaggene dine.

FRISK PLEIE

Takket være Frisk pleie -syklusen kan maskinen ta vare på de forskjellige stoffene

dine sammen (bomull og syntetisk), og tørke dem selv i 59'. Hvis lasten er mindre enn den anbefalte eller med lav fuktighet, blir syklusen forkortet for ikke å tørke klærne for mye.

ALLERGIPLEIE

En spesifikk syklus som tørker og samtidig bidrar til å redusere de viktigste allergenene som støvmidd, kjæledyrhår, pollen og rester av pulvervaskemidler.

PLEIE 30'/45'/59'

Denne tørkesyklusen ferdigstiller elementene på kort tid, du kan velge å tørke dem i 30, 45, 59 minutter.

ALT I ETT

En ny innovativ syklus for å tørke forskjellige typer stoffer til samme tid. Tørketrommelen gir en advarsel når de lettvektige stoffene er tørre og klare til å tas ut (på displayet blinker teksten AIO i 3 minutter og det avgis en akustisk lyd). Etter dette trinnet er det nødvendig å trykke på start igjen for å fullføre tørkingen av de resterende tyngre sengetøyene.

AUTO-PLEIE

Den nye Auto-pleie-syklusen er det nye eksklusive programmet som er i stand til å tilpasse tørketeknologien til kapasiteten og typologien til klær automatisk.

9. FEILSØKING OG GARANTI

Hva kan være årsaken til ...

Defekter du kan utbedre på egen hånd

Før du ringer service for teknisk rådgivning, ber vi deg gå gjennom følgende sjekkliste. Det påløper en kostnad hvis maskinen fungerer, er installert eller benyttet feil. Hvis problemet vedvarer etter å ha fullført kontrollene, ring service, de kan kanskje være i stand til å assistere deg over telefonen.

Tiden vist til slutten kan endres i løpet av tørkesyklusen. Tiden til slutten kontrolleres kontinuerlig i løpet av tørkesyklusen og tiden justeres for å gi den best estimerte tiden. Den viste tiden kan økes eller reduseres i løpet av syklusen og dette er normalt.

Tørketiden er for lang / klærne er ikke tilstrekkelig tørre ...

- Har du valgt korrekt tørketid/-program?
- Var klærne for våte? Var klærne omhyggelig vridt eller rotasjonstørket?
- Trenger lofiltrene rengjøring?
- Trenger svampfilteret rengjøring?
- Er tørketrommelen overbelastet?

Tørketrommelen fungerer ikke ...

- Har tørketrommelen en fungerende elforsyning? Kontroller med et annet apparat, f.eks. en bordlampe.
- Er pluggen korrekt koblet til strømforsyningen?
- Er det strømbrudd?
- Har sikringen gått?
- Er døren fullstendig lukket?
- Er tørketrommelen slått på, både ved strømforsyningen og ved maskinen?

- Har du valgt tørketiden eller -programmet?
- Har maskinen blitt slått på igjen etter åpning av døren?
- Har maskinen sluttet å fungere fordi vannbeholderen er full og må tømmes?

Tørketrommelen er støyende ...

- Slå av tørketrommelen og kontakt service for rådgivning.

Filtrenes rengjøring-indikatorlys er på...

- Trenger lofiltrene eller svampfilteret rengjøring?

Vannbeholder-indikatorlampen er på*...

- Må vannbeholderen tømmes?

***I enkelte modeller vises dette med en melding på displayet.**

Kundeservice

Skulle det være et vedvarende problem med tørketrommelen etter å ha fullført alle de anbefalte kontrollene, ring service for rådgivning. De kan være i stand til å assistere deg over telefonen eller arrangere en telefonsamtale med en ingeniør iht. til garantivilkårene. Det kan likevel påløpe en avgift hvis noe av følgende gjelder for maskinen din:

- Den fungerer.
- Den har ikke blitt installert iht. installasjonsanvisningene.
- Den har blitt brukt feil.

Reservedeler

Du må alltid bruke ekte reservedeler tilgjengelige direkte fra service.

NO

Service

For å sikre kontinuerlig trygg og effektiv drift av dette apparatet, anbefaler vi at alt service- og reparasjonsarbeid utføres av en autorisert serviceingeniør.

Garanti

Produktet er garantert under vilkårene og betingelsene som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Garantisertifikatet må fylles ut og tas vare på, slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov.

Ved  symbol merkingen på dette produktet, compliance til alle europeiske sikkerhet, helse og miljøkravene i lovverket for dette produktet.

Tenk på sikkerheten når du kasserer en gammel tørketrommel. Koble derfor fra maskinens strømledning, klipp over strømledningen og ødelegg den sammen med kontakten. For å hindre at barn kan bli innestengt i maskinen må du ødelegge dørhengslene eller dørlåsen.

Produsenten avviser ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger med dette produktet. I tillegg forbeholdes også retten til å gjøre endringer ansett som nyttige på sine produkter uten å endre deres essensielle egenskaper.

