



Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout ideální výrobek a kompletní sortiment domácích spotřebičů pro vaši každodenní práci.

Pozorně si přečtěte tento návod popisující správné a bezpečné používání spotřebiče, v němž najdete také užitečné rady ohledně účinné údržby.



Tuto myčku používejte teprve poté, co si pozorně přečtete tyto pokyny. Doporučujeme vám, abyste měli tento návod vždy po ruce a udržovali ho v dobrém stavu pro případného budoucího vlastníka.

Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s tímto návodem k obsluze, záručním listem, adresou servisního střediska a štítkem s údaji o energetické účinnosti. Každý výrobek je označen jedinečným 16místným kódem, který se nazývá „sériové číslo“ a je vytištěn v záručním listu nebo na štítku vpravo nahoře na vnitřní straně dvířek. Tento kód představuje identifikátor konkrétního výrobku, který budete potřebovat k registraci výrobku nebo v případě kontaktování střediska technické pomoci.

**Obr. A**



## Obsah

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. PŘÍVOD VODY
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
11. PRAKTICKÉ RADY
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)
17. POPIS PROGRAMU
18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

# 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

● Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných oblastech, například:

- v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
- na chalupách;
- zákazníci v hotelech, motelech a dalších obytných objektech;
- v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní.

Používání tohoto spotřebiče jinde než domácnostech nebo k jiným účelům, než je vedení domácnosti, například komerční používání odborníky nebo školenými uživateli, je vyloučeno, a to i ve výše uvedených oblastech. Pokud se spotřebič používá způsobem, který se neslučuje s výše uvedenými způsoby použití, může dojít ke zkrácení jeho životnosti a zneplatnění záruky poskytované výrobcem. Výrobce nebude akceptovat žádné poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty vzniklé v důsledku použití neslučitelného s použitím v domácnosti (i když se spotřebič nachází v prostředí domácnosti) v rozsahu, v jakém to povolují právní předpisy.

## ● pro trh EU

Osoby ve věku osmi nebo více let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez zkušeností nebo znalostí výrobku smějí používat spotřebič pouze pod dohledem nebo s poučením o provozu spotřebiče, bezpečným způsobem a s vědomím možných rizik.

## ● pro trhy mimo EU

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami nezkušenými a neznalými, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti musí mít dohled, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
- Děti mladší tří let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, musí se vyměnit za speciální kabel nebo sestavu dostupnou od výrobce nebo servisního zástupce.
- K připojení přívodu vody používejte pouze sady hadic dodané se spotřebičem (nepoužívejte znovu staré sady hadic).

- Tlak vody musí být mezi 0,08 MPa a 0,8 MPa.
- Ujistěte se, že koberce nebo předložky nezakrývají základnu ani žádné větrací otvory.
- Po instalaci musí být spotřebič umístěn tak, aby měl přístupnou zástrčku.
- Nenechávejte otevřená dvířka ve vodorovné poloze, aby se předešlo případnému nebezpečí (např. zakopnutí).
- Chcete-li další informace o výrobku nebo listy s technickými údaji, navštivte webové stránky výrobce.
- Maximální počet sad nádob najdete na příslušném typovém štítku nalepeném na spotřebiči.

### **Elektrické zapojení a bezpečnostní pokyny**

- Technické údaje (napájecí napětí a příkon) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
- Ujistěte se, že elektrický systém je uzemněný a vyhovuje všem platným zákonům a že je zásuvka kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.

**Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli zdravotní nebo majetkovou újmu vzniklou v důsledku neuzemnění spotřebiče.**

- Zajistěte, aby myčka nestlačovala napájecí kabely.
- Všeobecně se nedoporučuje používat adaptéry, rozdvojky, ani prodlužovací kabely.



### **VAROVÁNÍ:**

**Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně vypínán obsluhou.**

- Před čištěním nebo údržbou odpojte myčku od napájení a vypněte přívod vody.
- Při odpojování spotřebiče od napájení netahejte za napájecí kabel.



### **VAROVÁNÍ:**

**Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.**

- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).

- Neopírejte se o otevřená dvířka, ani si na ně nesedejte, jinak by se mohla myčka převrátit.
- Při přemísťování nezdvíhejte myčku za dvířka; během přepravy nikdy neopírejte dvířka o vozík. Doporučujeme zdvihat spotřebič ve dvou osobách.
- Myčka je určena pro běžné kuchyňské nádobí. Nesmí se v ní mýt předměty znečištěné benzínem, nátěry, částechkami oceli nebo železa, korozivními chemikáliemi, kyselinami nebo zásadami.
- Pokud je v domácnosti nainstalováno zařízení na změkčování vody, není třeba přidávat sůl do změkčovače vody.
- Pokud se spotřebič porouchá nebo přestane správně fungovat, vypněte ho, vypněte přívod vody a neprovádějte žádné neodborné zásahy. Opravy by mělo provádět pouze středisko technické pomoci a měly by se instalovat pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče.
- Pokud po odstranění obalového materiálu potřebujete přemístit spotřebič, nepokoušejte se ho zdvihat za spodní část dvířek. Pootevřete dvířka a zdvihněte spotřebič uchopením za jeho horní část.

Umístěním označení **CE** na tento výrobek potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek je v plném souladu se všemi příslušnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí podle evropských právních předpisů.

## Instalace

- Vyjměte z obalu všechny součásti.



### **VAROVÁNÍ:**

**Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.**

- Pokud je myčka poškozená, nainstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny dodanými s výrobkem.



### **VAROVÁNÍ:**

**Nože a další náčiní s ostrými hroty se musí vkládat do koše tak, aby byly hroty obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.**

## 2. PŘÍVOD VODY



**Přístroj musí být připojen k přívodu vody pouze novými hadicemi, které jsou dodávány jako výbava přístroje. Staré hadice přívodu vody nesmí být znovu používány.**

- Napouštěcí a výtoková hadice mohou být vedeny doleva nebo doprava.

**Myčka může být připojena buď na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud její teplota nepřekročí 60°C.**

- Tlak vody musí mít minimální hodnotu 0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
- Napouštěcí hadice musí být připojena k přívodnímu ventilu, aby bylo možné zastavit přívod vody v době, kdy myčka není v provozu (**obr. 1B**).
- Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s koncovkou se závitem 3/4" (**obr. 2**).
- Přívodní hadice vody "A" musí být našroubována na kohoutek přívodu vody "B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že je koncovka řádně utažena.
- Pokud je to nutné, může být přívodní hadice vody prodloužena až na 2,5 m. Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.

- Pokud je myčka připojována na nový rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu nepoužívaný, nechte několik minut odtékat vodu, než připojíte napouštěcí hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými usazeninami nebo rzí.

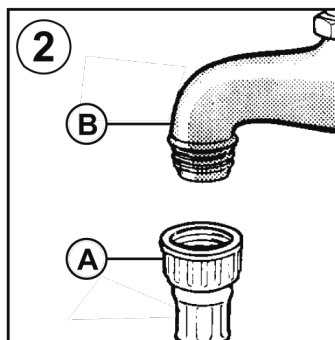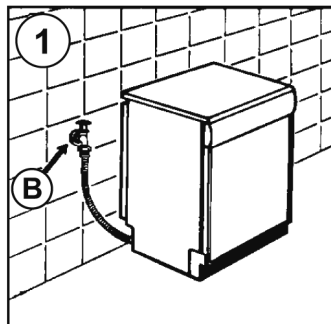

## Hydraulická bezpečnostní zařízení

Všechny myčky jsou vybaveny přetokovým bezpečnostním zařízením, které automaticky zablokuje průtok vody a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v případě, že v důsledku závady dojde k překročení normální hladiny vody.


**NĚKTERÉ MODELY** mohou mít jednu nebo více z následujících funkcí:

### ● WATERBLOCK (obr. 3)

Systém Waterblock je určen ke zlepšení bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání zaplavení, k němuž by mohlo dojít v důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí gumových hadic, zejména hadice na přívod vody.


#### Jak funguje

Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek úplně otevřený. Pokud se poškodí **skříňka „A“** obsahující elektrické součásti, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno na **obrázku**. Hadice na přívod vody se nesmí řezat, protože obsahuje součásti pod napětím. Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila správné připojení, musí se nahradit delší hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska technické pomoci.

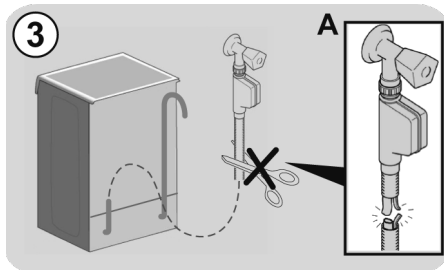


### ● AQUASTOP (obr. 4):

zařízení nacházející se na přívodní hadici, které zastaví průtok vody, pokud se hadice znehodnotí; v takovém případě se v okénku „A“ objeví červená značka a hadice se musí vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici, stiskněte jednocestné zajišťovací zařízení „B“.

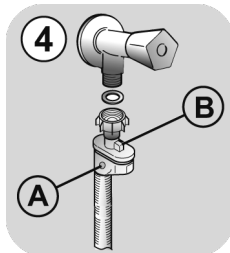


### ● AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S CHRÁNIČEM (obr. 5):

Jestliže uniká voda z primární vnitřní hadice „A“, průhledný zachytý plášť „B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte středisko technické pomoci se žádostí o výměnu přívodní hadice.

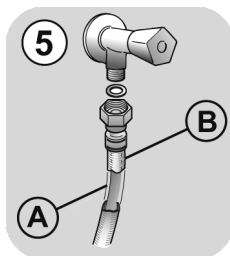

## Připojení vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit na pevné odpadní potrubí (**obr. 6**). Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
- Odpadní potrubí by mělo být vyústěno nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít vnitřní průměr nejméně 4 cm.
- Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k zamezení úniku pachů (**obr. 6X**).
- Pokud je to nutné, může být vypouštěcí hadice prodloužena až na 2,5 m, její maximální výška od podlahy může však být nejvíce 85 cm.
- Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit přes okraj dřezu pomocí přiloženého plastového oblouku. Konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby nedošlo k jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím provozu (**obr. 6Y**).
- Pokud instalujete spotřebič pod pracovní desku, oblouk vypouštěcí hadice musí být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze (**obr. 6Z**).
- Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí hadice nejsou nikde "přelomené".

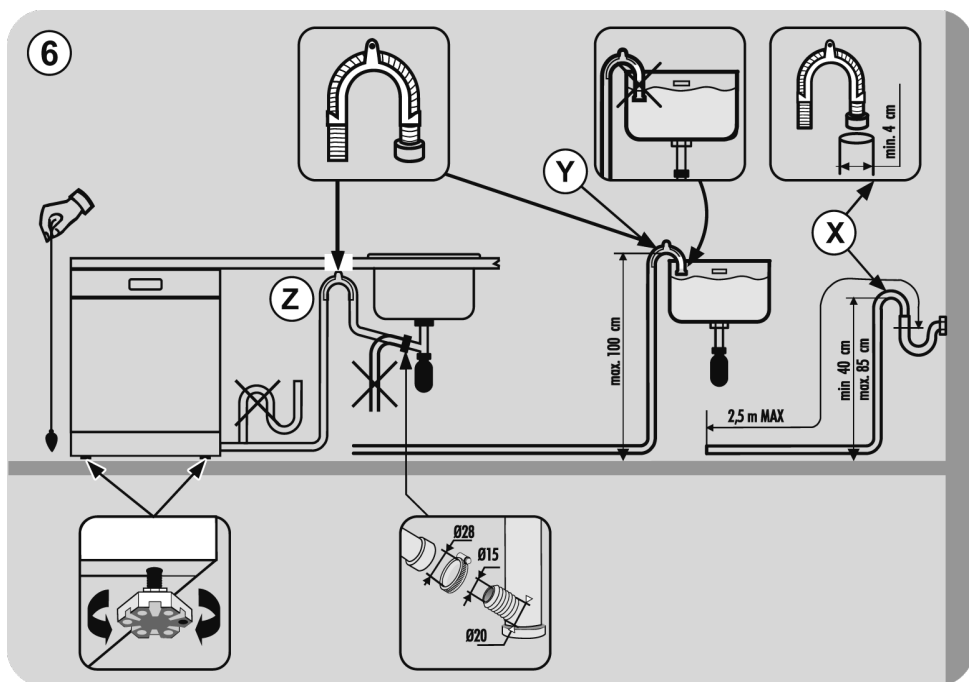

### 3. PLNĚNÍ SOLI


#### (Obr. A "1")

- Výskyt bílých skvrn na nádobí je obecným varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.
- Na dně myčky je zásobník na sůl, která regeneruje změkčovač.
- Používejte pouze speciální soli určené pro myčky nádobí. Jiné druhy solí obsahují malé množství nerozpustných částic, které by mohly dlouhodobým působením zhoršit účinnost změkčovače vody.
- K naplnění zásobníku musíte nejdříve odšroubovat jeho víčko na dně vany myčky.
- Plníte-li zásobník poprvé, je nutné nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při plnění přeteče menší množství vody, pokračujte však v plnění, dokud zásobník není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte vnitřní prostor od zbytku soli a znovu utáhněte víčko zásobníku.

Po naplnění soli **MUSÍTE** spustit kompletní mycí cyklus nebo program **PŘEDMYTÍ**.

- Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné zásobník občas znovu naplnit solí. Spotřeba soli závisí na nastavení změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.

Po instalaci myčky zcela naplňte zásobník pro sůl a až poté přidejte vodu až pro kraj otvoru pro plnění zásobníku.

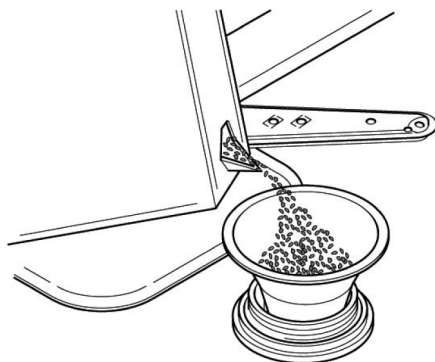

## 4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)


- Pokud se pravidelně používají 29 cm až 32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše, až bude horní koš umístěn do horní polohy, jak je podrobně popsáno níže (v závislosti na modelu):

### Typ "A":

1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.

Když je koš v horní poloze, do horního koše již nelze vkládat nádobí o průměru větším než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.

Typ "A"

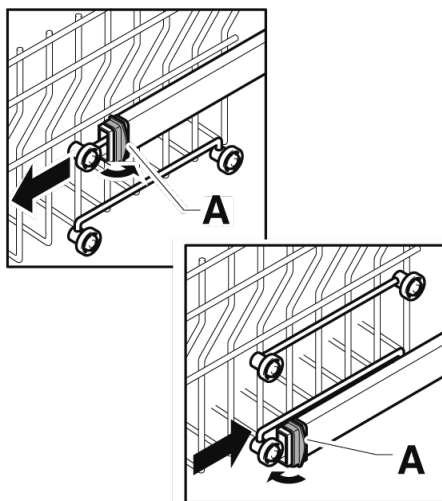

**Typ "B":** (POUZE MODEL Y SE SYSTÉMEM EASY CLICK):

1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte ho nahoru (**obr. 1**).

Když je koš v horní poloze, do horního koše již nelze vkládat nádobí o průměru větším než **20 cm\*** a nelze používat pohyblivé opěry.

\* V případě modelů vybavených třetím košem již nelze vkládat do horního koše nádobí o průměru větším než **14 cm**.

### NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:


1. Držte koš na obou stranách a nadzdvihněte ho nahoru (**obr. 1**);
2. Potom ho pomalu spustěte do správné polohy (**obr. 2**).

**Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ STRANY (obr. 3).**

## VAROVÁNÍ:

Doporučujeme nastavit koš před vkládáním nádobí.


Typ "B"

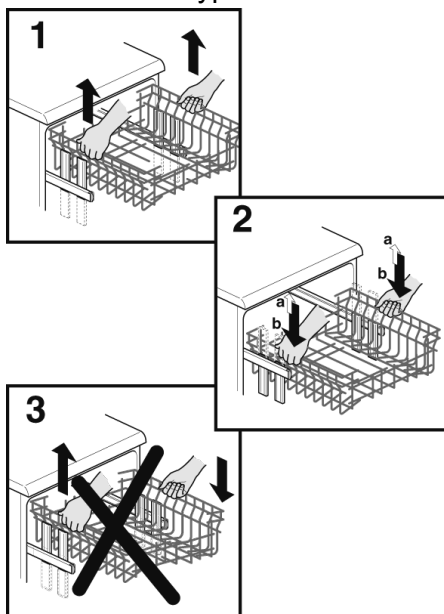


## 5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

### Používání horního koše

- Horní koš je vybavený pohyblivými podstavci připevněnými k boční stěně, které lze umístit do 4 pozic.
- Ve snížené pozici (**A-A1**) slouží podstavce pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.

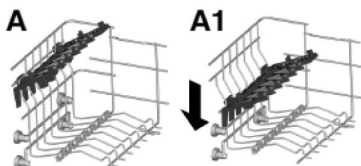

- Ve zvýšené pozici (**B-B1**) podstavec umožňuje uložení rovných a hlubokých talířů. Tyto jsou uspořádány do vertikální polohy s konkávní stranou dopředu, aby zůstal prostor mezi jednotlivými talíři a voda mohla volně odtékat.

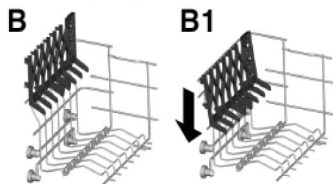

- Doporučujeme ukládat velké talíře (okolo 26 cm) lehce nakloněné dozadu, aby se usnadnilo zasunutí koše do myčky.
- Do horního koše lze rovněž ukládat kompotové misky a jiné misky z plastické hmoty. Doporučujeme je po uložení zajistit tak, aby je tlak stříkající vody nepřevrátil.
- Horní koš je navržen tak, aby umožnil uložení maximálního množství různých druhů nádobí, např. 24 talířů ve dvou řadách, asi 30 sklenic v pěti řadách nebo směs různého nádobí.

Běžná denní náplň je zobrazena na **obr. 1** a **2**.

### Horní koš (obr. 1)



### Horní koš (obr. 2)



### Používání spodního koše

- Do spodního koše lze ukládat hrnce, pekáče, polévkové misky, kompotové misky, poklice, servírovací nádobí, mělké talíře, polévkové talíře a naběračky.
- Příbory ukládejte do košíku z plastické hmoty. Vložte košík na příbory do spodního koše (**obr. 3 a 4**) a přesvědčte se, že uložené příbory nezasahují do prostoru otáčejících se ramen.

**Spodní koš je vybaven zádržkou, která zajišťuje bezpečné vytážení koše i pokud je zcela naplněn.**

**Pokud budete doplňovat sůl, nebo pokud budete provádět pravidelnou údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.**


Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobrých výsledků mytí.

Běžná denní náplň je zobrazena na **obr. 3** a **4**.

**Spodní koš (obr. 3)**




**Spodní koš (obr. 4)**

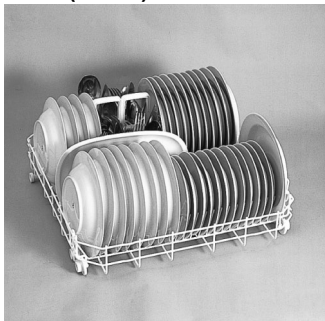

### **KOŠÍK NA PŘÍBORY (pouze některé modely)**

Horní část koše na příbory může být vyjmuta, aby byly umožněny různé způsoby naplnění myčky (**obr.5**).

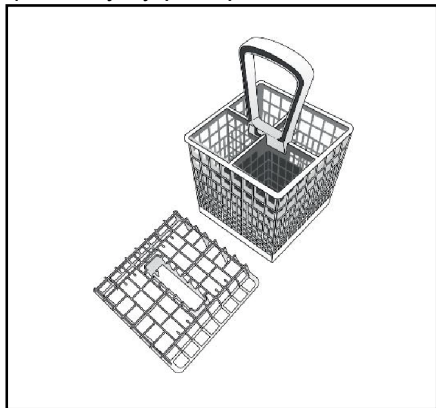

## **VAROVÁNÍ**

Nože a další náčiní s ostrými hroty se musí vkládat do koše tak, aby byly hroty obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.

## **6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE**

Potřebné informace k provedení srovnávacích testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si vyžádejte na následující adrese:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

V žádosti uveďte prosím model a sériové číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).

## 7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

(Obr.A "2")


### Prášek

Je nutné používat pouze speciální mycí přípravky pro myčky nádobí, ať už práškové, tekuté, nebo ve formě tablet.

Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady pro použití v myčkách a neumožňují proto správnou funkci těchto spotřebičů. Závadou je i vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.

### Plnění zásobníku na mycí přípravek


Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko zásobníku zavřené, je nutné zmáchnout tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené a připravené pro další použití myčky.

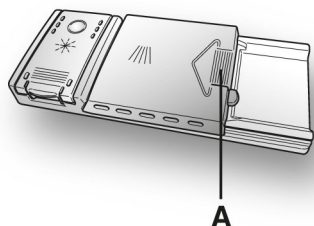


### VAROVÁNÍ

Do spodního koše neskládejte nádobí do takové pozice, která by zamezovala otevření zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího prostředku do prostoru nýčky.

Množství mycího přípravku se dávkuje do zásobníku podle míry zaspínění umývaného nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky zásobníku pro mytí (B).

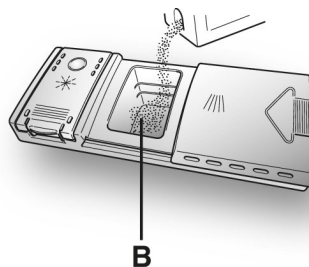

Po vložení mycího prostředku do zásobníku nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1) a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až bude slyšet jeho zaskočení.

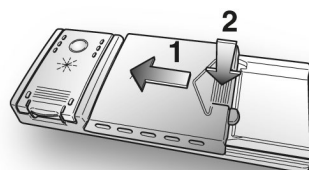

Protože nejsou všechny mycí přípravky stejné, pozorně přečtete pokyny na jeho obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé množství mycího přípravku nezajistí dostatečné umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také zbytečným plýtváním

**Nepoužívejte nadměrné množství mycích přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali stav životního prostředí.**

## 8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

### Mycí tableta

Mycí tablety od rozdílných výrobců mají rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí být v rychlých programech zcela účinné, vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému rozpouštění tablety.

Pokud se používají tyto tablety, doporučuje se vždy nastavit delší program, tak aby se tablety dokonale rozpustily.

#### DŮLEŽITÉ

**Pro dosažení dobrých výsledků mytí, MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku na mycí prášek a NE přímo v myčce (vaně).**

### Mycí koncentrát

Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a s přírodními enzymy, kombinované s pracími programy při 50°C mají menší škodlivý dopad na životní prostředí a jsou šetrnější k myčce i nádobí.

Mycí programy při 50°C byly navrženy tak, aby umožnily enzymům zcela rozpustit nečistotu. Při použití koncentrovaných mycích prostředků při programu 50°C dosáhnete tedy stejných výsledků jako při použití programu při 65°C bez použití koncentrovaných mycích prostředků.

### Kombinované tablety

Tablety, které obsahují také leštidlo, musí být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštidla na minimální dávku).

### Kombinované čistící prostředky "TABS"

Při každém použití kombinovaného čistícího prostředku "TABS" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.), u kterého by použití soli a/nebo leštidla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte následující varování:

- pozorně si přečtěte a dodržujte návod na použití a upozornění uvedená na balení kombinovaného mycího prostředku, který chcete použít;
- účinnost prostředků, které nahrazují použití soli závisí na tvrdosti vody, která je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda tvrdost vody spadá do rozmezí, které je uvedeno na balení mycího prostředku.

**V případě, že byste s tímto typem tablety nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte se na výrobce tablet.**

Nesprávné použití těchto kombinovaných mycích prostředků by mohlo způsobit:

- ukládání vodního kamene (vápníku) jak v myčce, tak na nádobí;
- zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.

#### DŮLEŽITÉ

**Na reklamace, které by se mohly přímo týkat nesprávného použití těchto výrobků, se nevztahuje žádná z částí záruky.**

**Při používání tablet "TABS" nevěnujte pozornost blikajícím kontrolkám soli a leštidla (pouze u některých modelů).**

Pokud se objeví problémy při používání tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili k tradičním výrobkům (sól, leštidlo, prášek).

- naplňte zásobník na sól a na leštidlo;
- spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.

V případě, že se vrátíte k tradičnímu způsobu mytí, bude zapotřebí několik mycích cyklů, než se systém odvápení vody vrátí k optimální hodnotě.

## 9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU

(Obr. A "3")

### Leštidlo

Tato přísada, která je automaticky přidávána při poslední fázi oplachování, umožňuje snadnější oplachování a zamezuje tvorbě skvrn a matných usazenin.

### Plnění zásobníku pro lešticí přípravky

Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek je zásobník pro lešticí prostředek, který zvyšuje lesk nádobí (**Obr. A "3"**). Kryt otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a současně vytáhnete uzavírací západku směrem nahoru. Pro oplachování používejte vždy pouze přísady vhodné pro automatické myčky. Množství lešticího prostředku je možné zkontrolovat na optickém ukazateli (**C**), který je umístěn na dávkovacím zásobníku.

PLNÝ



tmavý




PRÁZDNÝ



světlý

### Nastavení dávkování leštidla (od 1 do 6)

Ovladač (**D**) je umístěn pod krytem a je s ním možno otočit pomocí mince. Doporučená poloha je **4**. Pootočení na požadované nastavení lze provést pomocí mince. Doporučujeme nastavení na polohu 3. Vápník obsažený ve vodě ve značné míře vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné nastavit dávkování lešticího přípravku pro dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se po skončení mytí vytvářejí na nádobí "pásky", snižte nastavení o jednu polohu. Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvýšte dávkované množství leštidla o jednu polohu.

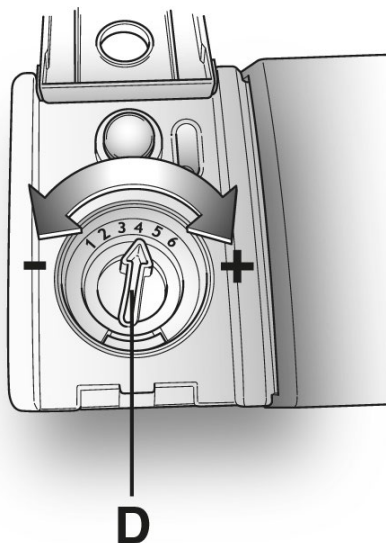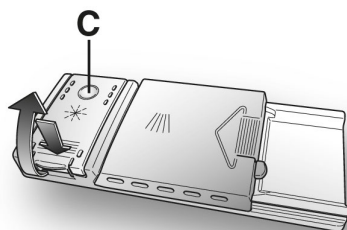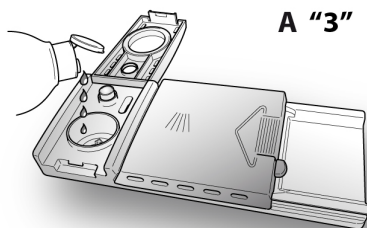

## 10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

### (Obr. A "4")

Filtrační systém se skládá z následujících částí:

- A. filtrační košík** k zachycení větších částic;
- B. mikrofiltr**, který je umístěn pod filtračním talířem a zachytává nejmenší částice pro dosažení perfektního oplachu;
- C. filtrační talíř** nepřetržitě filtrující cirkulující mycí roztok.




- Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků mytí, je nutné po každém umytí nádobí zkontrolovat a vyčistit filtry.
- Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak, že pootočte madlem košíku proti směru hodinových ručiček (**obr. 1**).
- Pro snadnější čištění je centrální košík odnímatelný (**obr. 2**).
- Vyjměte filtrační talíř (**obr. 3**) a celý ho opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to nutné, použijte malý kartáček.
- **Mikrofiltr** je samočisticí, jeho údržba je omezena na pouhou kontrolu každé dva týdny. V případě nutnosti ho opláchněte pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného kartáčku. Po každém mytí doporučujeme překontrolovat filtrační košík a talíř, zda nejsou zanesené.



### VAROVÁNÍ

Po každém čištění filtrů ověřte, zda je vše správně namontováno zpět a jestli filtrační talíř je dobře usazen na dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální filtrační košík je správně zajištěn ve filtračním talíři pootočením ve směru hodinových ručiček. Pouze správně usazená filtrační jednotka může zabezpečit požadované výsledky tohoto spotřebiče.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filter izvadjen.

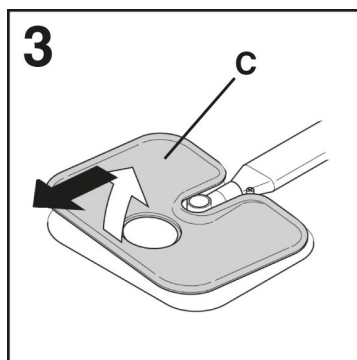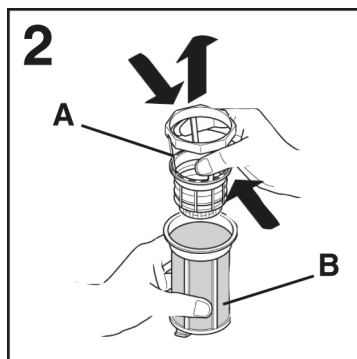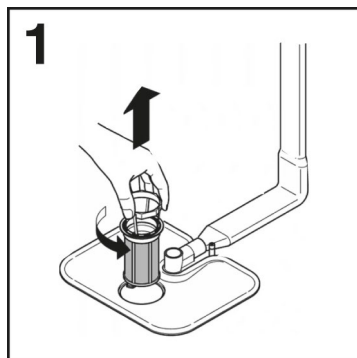

## 11. PRAKTICKÉ RADY

### Jak dosáhnout opravdu dobré výsledky mytí

- Před vložením nádobí do myčky odstraňte nejdříve různé zbytky jídla (kosti, skořápky, kousky masa nebo zeleniny, usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret atd.), které by mohly ucpat filtry, vypouštění vody a trysky ostříkovacích ramen a tím snížit účinnost mytí.
- Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel opláchnout před vkládáním do myčky.
- Pokud hrnce a pekáče mají na sobě připálené nebo připečené zbytky jídel, je vhodné takové nádobí nejdříve nechat odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak teprve umývat v myčce.
- Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
- Pokuste se uložit nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
- Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte, zda se mohou ramena volně otáčet.
- Hrnce a další nádobí, na kterých jsou místy připálené zbytky jídla, musí být předem odmočeny vodou s přidavkem mycího přípravku.
- Správné mytí stříbra:
  - a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po jeho použití, zejména když je znečištěné od majonézy, vajíček, ryb apod;
  - b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek přímo na stříbrné nádobí;
  - c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.

### Jak dosáhnout úspor

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

- Per Nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete použitím doporučené maximální velikosti náplně. Při praní plně náplně místo dvou polovičních náplní ušetříte až 50 % energie.
- Jestliže chcete využít plně prostoru pro mytí nádobí v této myčce, opláchněte nádobí uložené po každém jídle programem "PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení zaschlých zbytků jídla a odstranění větších částic jídla z nově vloženého nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna, spusťte program pro hlavní mytí.
- Jestliže nádobí není hodně zašpiněné, nebo koše nejsou zcela plné, zvolte "EKONOMICKÝ PROGRAM", uvedený v tabulce programů v přiloženém návodu.
- Z hlediska kombinované spotřeby vody a energie jsou obvykle nejúspornější ty programy, které trvají déle a pracují s nižší teplotou.

### Co není vhodné k mytí

- Je nutné mít na paměti, že ne každé nádobí je vhodné k mytí v myčce. Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala na nádobí vyrobené z termoplastických umělých hmot, na jídelní přístroje s dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku nebo křišťálového či broušeného skla, jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
- Určitý druh dekorace na nádobí se může smýt. Proto je dobré do myčky vložit na zkoušku nejdříve jeden kus takového nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru, pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy dekorace na nádobí mohou být poškozeny teprve častým mytím v myčce.

- Při mytí takového nádobí doporučujeme zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme rovněž vkládat současně stříbrné přístroje s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k chemické reakci.

**Když kupujete novou jídelní soupravu nebo přístroje, vždy se přesvědčte, zda jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí.**

## **Užitečné rady**

- Abyste zabránili skapávání vody po dokončení mycího cyklu z horního koše na nádobí ve spodním koši, vyjměte nejdříve spodní koš.
- Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené, aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř myčky a urychlil se proces sušení.

## 12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Správná péče o spotřebič může prodloužit jeho životnost.

### Zevní čištění spotřebiče

- Odpojte spotřebič od napájení.
- Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte rozpouštědla (odmašťující) ani brusné prostředky, ale pouze hadřík navlhčený ve vlažné vodě.

### Čištění vnitřku spotřebiče

- Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, neboť vana je samočisticí.
- Pravidelně čistíte těsnění dveří navlhčeným hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky jídla a lešticího přípravku.
- Doporučujeme čištění myčky k odstranění stop vodního kamene a nečistot. Doporučujeme pravidelně spustit mycí cyklus se speciálními čistícími prostředky pro myčky nádobí. Během všech procesů čištění musí být myčka prázdná.
- Jestliže i při pravidelném čistění filtrů zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda trysky na sprchovacích ramenech jsou čisté (**obr. A "5"**).



Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím postupem:

- 1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na jeho plastové části byla proti vybrání v přívodu vody na spodní straně koše (**obr. 1b**). Rameno potlačte nahoru a pak otáčejte ve směru hodinových ručiček (**obr. 1**). Po odšroubování rameno vyjměte. **Zpětnou montáž proveďte stejným postupem, ale otáčejte ramenem proti směru hodinových ručiček. Spodní rameno snadno vyjměte potažením směrem nahoru (obr. 2);**

- 2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající vodou, aby se odstranily všechny nečistoty usazené v tryskách ramen;

- 3) Po vyčištění vložte ramena na původní místo a horní za šroubujte až na doraz.

- Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli. Pokud by se na nich objevily skvrny způsobené oxidací, je to pravděpodobně způsobeno velkou koncentrací solí železa ve vodě
- Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme použít jemný brusný přípravek; Nikdy nepoužívejte materiály na bázi chlóru, škrabky, drátěnky atd.

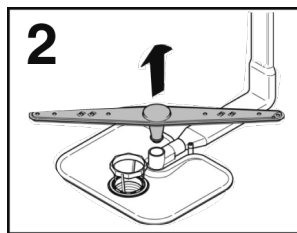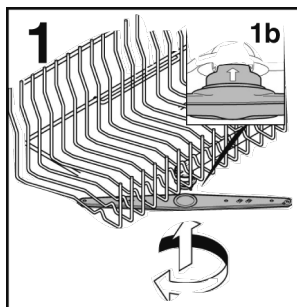

### PO SKONČENÍ MYCÍHO PROGRAMU


Po skončení mytí je nutné zastavit přívod vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.

Pokud myčka nebude nějakou dobu používána, doporučujeme provést následující opatření:

1. Vypust'te veškerou vodu s mycími prostředky, aby se odplavily všechny usazeniny;

2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3. Uzavřete přívodní ventil vody;
4. Naplňte zásobník s leštícím přípravkem;
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde je teplota nižší než 0°C, všechna voda uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte, až se teplota zvýší nad bod mrazu a pak nezapínejte myčku dříve, než za 24 hodin.

13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

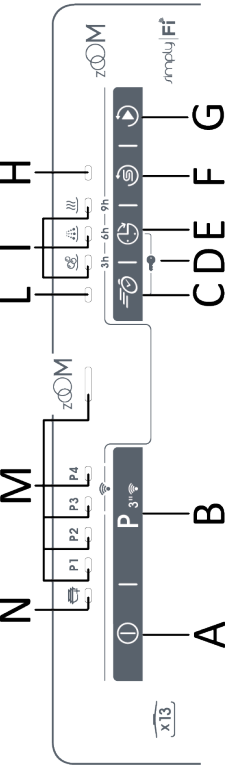

- A Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- B Tlačítko "VÝBĚR PROGRAMU"/REGISTRACE Wi-Fi
- C Tlačítko možnosti "EXPRESS"
- D "DĚTSKÝ ZÁMEK" C+E
- E Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
- F Tlačítko "Reset" pro kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
- G Tlačítko "SPUŠTIT/RESET"
- H Kontrolka "DOŠLA SŮL"
- I Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/Doba "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
- L Kontrolka "VÝBĚR MOŽNOSTI"
- M Kontrolky "VÝBĚR PROGRAMU"
- N Kontrolka "ADDISH"

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

| ÚDAJE                            | VOLNÉ STOJÍCÍ     |                    | VESTAVNÁ            |                     |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | S PRACOVNÍ DESKOU | BEZ PRACOVNÍ DESKY | POLOVESTAVNÁ        | VESTAVNÁ            |
| Šířka x výška x hloubka (cm)     | 60x85x60.9        | 59,8x82x58         | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |
| Hloubka s otevřenými dvířky (cm) | 120               | 117                | 117                 | 117                 |

TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)

|                                     |                      |        |        |        |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sady nádobí (EN 50242)              | 12                   | 13     | 14     | 15     | 16     |
| Kapacita s hrnci a nádobím          | 8 osob               | 8 osob | 9 osob | 9 osob | 9 osob |
| Tlak přívodu vody (MPa)             | Min. 0,08 – Max. 0,8 |        |        |        |        |
| Pojistka / příkon / napájecí napětí | Viz typový štítek    |        |        |        |        |

## 15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE

### Tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" ①

- K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** (nejméně 3 sekund).

**Na konci cyklu nezapomeňte vypnout spotřebič tlačítkem Vypínač a potom vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít přívod vody.**

### První zapnutí spotřebiče

- Připojte spotřebič k napájení.
- Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí, které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
- Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
- V tomto okamžiku budou aktivní pouze tlačítka **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** a **"VÝBĚR PROGRAMU"** a na 3 sekundy se rozsvítí kontrolky všech programů. Potom zůstane svítit pouze kontrolka **"P3"** a budou aktivní všechna tlačítka.
- Tlačítkem **"VÝBĚR PROGRAMU"** zvolte program.
- Pokud si přejete vybrat nějakou možnost, stiskněte odpovídající tlačítko (rozsvítí se kontrolka reprezentující vybranou možnost).
- Stiskněte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** a ozve se signál, kontrolka odpovídající vybranému programu zůstane svítit a rozsvítí se kontrolka mytí.
- Pokud se spustí program s otevřenými dvířky, pětkrát se ozve signál a jakmile se dvířka zavřou, program se automaticky spustí.

### Další zapnutí spotřebiče

Chcete-li zapnout spotřebič, podržte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** asi tři sekundy a rozsvítí se kontrolka programu **"P3"**.

Pokud jste zapnuli funkci uložení programu do paměti, na displeji se zobrazí kontrolka odpovídající naposledy dokončenému programu.

### Nabídka nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravovat různé parametry mytí tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.

#### Vstup do nabídky Nastavení

- Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
- Podržte tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ"** po dobu asi 5 sekund.
- Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
- Zobrazí se nastavení:
  - Když se rozsvítí kontrolky v odpovídajících programech, zobrazí se nastavení ochrany proti vodnímu kameni. Pokud jsou všechny zhasnuté, úroveň je nastavena na **"S0"**.
  - Když se aktivuje zvukový signál, rozsvítí se kontrolka **"EXPRESS"**.
  - Když je aktivována funkce **"Paměť"**, rozsvítí se kontrolka **"6h"** pro funkci **ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ**.
- Když stisknete tlačítko **"VÝBĚR PROGRAMU"**, zahájí se nastavování **OCHRANY PROTI VODNÍMU KAMENI** (viz informace v příslušné kapitole návodu k obsluze).
- Stiskněte tlačítko **"EXPRESS"**, abyste zapnuli nastavování **ZVUKOVÉ SIGNALIZACE** (viz část o tomto tématu, kde najdete informace o způsobu nastavování).
- Stisknutím tlačítka **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"** aktivujte **FUNKCI PAMĚTI** (viz příslušná kapitola v návodu k obsluze, kde najdete informace o jejím zapínání a vypínání).

## "AUTOMATICKÉ" programy (pouze u některých modelů)

Myčka je vybavena **snímačem znečištění**, který je schopen analyzovat kalnost vody během všech fází **"AUTOMATICKÉHO" Progr.u** (viz popis Progr.u). díky tomuto zařízení se parametry mycího cyklu automaticky přizpůsobují aktuálnímu množství nečistot na nádobí. Důvodem je, že kalnost vody je úměrná množství nečistot na nádobí. Proto lze zaručit vynikající výsledky mytí při současné optimalizaci spotřeby vody a energie.

## "IMPULSE" programy (pouze u některých modelů)

"IMPULSE" Progr.y využívají technologii impulsního mytí, která snižuje **spotřebu a hlučnost a zlepšuje účinnost**.

"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla **NELZE považovat za závadu**; jedná se o charakteristickou vlastnost impulsního mytí, a proto by měla být považována za normální funkci programu.

## ADDISH (možnost přidávat nádobí po spuštění programu)

Když se Progr. **spustí**, měli byste otvírat dvířka a přidávat další nádobí pouze tehdy, když svítí kontrolka **ADDISH**. Spotřebič se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbývajcí čas do konce cyklu. Zavřete dvířka **bez stisknutí jakéhokoli tlačítka**. Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen. Když příslušná kontrola zhasne, již se nedoporučuje přidávat další nádobí.

**Dvířka otvírejte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli postřikání mycí vodou.**

**Důrazně se nedoporučuje přidávat nádobí po zhasnutí kontrolky ADDISH, protože by to mohlo ovlivnit účinnost mytí.**



## VAROVÁNÍ

Pokud odevřete dvířka během cyklu sušení, přerušovaný zvukový signál vás upozorní, že cyklus sušení dosud neskončil.

## Přerušení programu

Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu programu, zejména během střední mycí fáze a konečné fáze oplachování horkou vodou. Pokud se však v průběhu programu otevrou dvířka (například za účelem přidání nádobí), spotřebič se automaticky zastaví. Zavřete dvířka **bez stisknutí jakéhokoli tlačítka**. Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen.



## VAROVÁNÍ

Pokud odevřete dvířka během cyklu sušení, přerušovaný zvukový signál vás upozorní, že cyklus sušení dosud neskončil.

## Změna běžícího programu

Chcete-li změnit nebo zrušit běžící program, postupujte takto:

- Podržte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** alespoň **3 sekundy**. Ozvou se zvukové signály a kontrolky programů se budou postupně rozsvěcovat a zhasínat.
- Ozvou se zvukové signály a všechny kontrolky programů budou trvale svítit.
- V tomto okamžiku lze nastavit nový program.



## VAROVÁNÍ

Před spuštěním nového programu byste měli zkontrolovat, zda je v dávkovači stále mycí prostředek. V případě potřeby ho doplňte.

## Činnosti programu

V průběhu programu bude svítit příslušná kontrolka a **postupně se budou jednotlivě rozsvěcovat tři kontrolky "FÁZE PROGRAMU"**.

**MYTÍ** 

**OPLACHOVÁNÍ** 

**SUŠENÍ** 

aby signalizovaly aktuální fázi.

**Pokud dojde k jakémukoli výpadku napájení za chodu myčky, vybraný program se uloží do speciální paměti a po obnovení napájení bude pokračovat od bodu, v němž byl přerušen.**

## Konec programu

Ukončení Progr.u je signalizováno 5sekundovou zvukovou signalizací (pokud není vypnutá), která se bude ozývat třikrát ve 30sekundových intervalech.

## Tlačítka možností

Tlačítka možností nabízejí další možnosti mytí, které vám umožňují přizpůsobovat mycí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v tabulce v kapitole 17). Možnosti se aktivují (nebo deaktivují) příslušnými tlačítky před spuštěním Progr.u. Na displeji se zobrazí (nebo zmizí) příslušné kontrolky.

Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po zvolení mycího Progr.u.

**Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude nejdříve blikat a pak zhasne.**

**Tlačítko "EXPRESS"** 

**(Pouze u některých modelů).**

Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru 25 % energie a času (podle vybraného cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí a délka sušení během konečného oplachování. Tato možnost se doporučuje pro večerní mytí, kdy není nutné mít

okamžitě dokonale suché nádoby. V zájmu lepšího sušení nechte dvířka pootevřená, aby se podpořila přirozená cirkulace vzduchu v myčce.

**Tlačítko "SMART DOOR"**   
**(AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK)**  
**(Pouze u některých modelů).**

Tato možnost aktivuje speciální zařízení, které během cyklu sušení nebo na jeho konci (v závislosti na Progr.u) otevře dvířka na několik centimetrů. Tím je zajištěno přirozené a účinné sušení nádobí.

Délka vybraného cyklu se automaticky změní, aby se dosáhlo optimální teploty pro oplachovací cyklus; tím se podstatně sníží spotřeba energie.

Automatické otevření dvířek během poslední fáze sušení umožní cirkulaci vzduchu a vyloučí riziko vzniku zápachu.

Když se otevrou dvířka, na displeji se zobrazí **"SMART DOOR"**.

**V programu "EKO" je tato možnost aktivována automaticky. V každém případě ji lze deaktivovat. Funkce "SMART DOOR" není k dispozici v programech "ZOOM 39" a "PŘEDMYTÍ".**



## VAROVÁNÍ

**Když je vybrána tato možnost, nesmíte nijak bránit otevření dvířek, ani je silou zavírat, jinak by se poškodil mechanismus. Ujistěte se, že před dvířky je dost volného místa, a před zavřením počkejte, než otvírací zařízení dokončí svou činnost.**

## Kontrolka "ŽÁDNÁ SŮL"

Tento model je vybaven kontrolkou na ovládacím panelu, která se rozsvítí v případě, že je třeba doplnit sůl. Přítomnost bělavých skvrn na nádobí bývá obvykle varovným znamením, že je třeba doplnit zásobník soli.

## Tlačítko "RESET" pro kontrolku "ŽÁDNÁ SŮL"

Po naplnění zásobníku soli byste měli na několik sekund stisknout toto tlačítko, dokud příslušná kontrolka nezhasne.



### VAROVÁNÍ

**Pokud stisknete resetovací tlačítko, aniž naplníte zásobník soli, naruší to správné fungování kontrolky soli.**

**Aby bylo zaručeno správné fungování kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.**

## Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"

Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění myčky; spuštění lze odložit o 3, 6, nebo 9 hodin.

Chcete-li nastavit odložené spuštění, postupujte takto:

- Stisknutím tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** zvolte program.
- Stiskněte tlačítko **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"** (každým stisknutím tlačítka se spuštění postupně odloží o 3, 6, nebo 9 hodin a rozsvítí se příslušná kontrolka času).
- Chcete-li spustit odpočet, stiskněte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** (začne blikat kontrolka nastavené prodlevy).

Pokud je nastaveno odložení o 9 hodin, po 3 hodinách bude odpočet signalizován kontrolkou **6h** a po 6 hodinách kontrolkou **3h**.

Na konci posledních 3 hodin (jakmile skončí odpočet) přestane indikátor **3h** blikat a zůstane svítit, aby signalizoval fázi mytí, a automaticky se spustí program.

Odložené spuštění lze změnit nebo zrušit, dokud neskončí odpočet a dosud se nespustil program. Podle následujícího postupu vyberte jiný program nebo vyberte tuto možnost/zrušte její výběr:

- Podržte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** alespoň **3** sekundy. Ozvou se zvukové signály a kontrolky programů se budou postupně rozsvěcovat a zhasínat.

Odložené spuštění a vybraný program se zruší. Kontrolky programů budou blikat a myčka je připravena k nastavení nového programu.

## Aktivace nebo deaktivace v nastavení z výroby aktivovanou zvukovou signalizací.

Zapínání a vypínání zvukové signalizace můžete deaktivovat následujícím způsobem (ve výchozím nastavení je aktivováno):

- Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy stisknete tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
- Podržte tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** po dobu asi 5 sekund.
- Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
  - Pokud je zvuková signalizace aktivní, rozsvítí se kontrolka **"EXPRESS"**.
  - Pokud zvuková signalizace není aktivní, kontrolka **"EXPRESS"** zhasne.

1. Stisknutím tlačítka **"EXPRESS"** zapněte nebo vypněte zvukovou signalizaci.
2. Kdykoli se zapne zvuková signalizace, kromě vizuálního potvrzení rozsvícením kontrolky **"EXPRESS"** se ozve i potvrzovací zvukový signál.
3. Pokud zvukovou signalizaci vypnete, vizuální potvrzení zhasnutím kontrolky **"EXPRESS"** nebude doprovázeno žádným zvukovým signálem.

4. Vypněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržíte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**, aby nové nastavení vstoupilo v platnost.

### FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy použitého programu do paměti)

Chcete-li aktivovat ukládání posledního použitého programu do paměti, postupujte takto:

- Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy stisknete tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
  - Podržte tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** po dobu asi 5 sekund.
  - Všechny kontrolky budou 5 sekund blikat.
1. Kontrolka **"6h"** pro funkci **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"** ve výchozím nastavení nesvítí.
  2. Když stisknete tlačítko **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"**, rozsvítí se kontrolka **"6h"** a ozve se zvukový signál.
  3. Vypněte myčku tak, že asi 5 sekund podržíte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**, aby nové nastavení vstoupilo v platnost.

Stejným postupem funkci paměti vypněte.

### DĚTSKÝ ZÁMEK

Myčka má funkci elektronického dětského zámku.

Dětský zámek chrání děti před nebezpečím, které by mohlo vzniknout při otevření dvířek myčky, a deaktivuje ovládací prvky, aby nebylo možné provést žádné nežádoucí nebo náhodné změny.

Funkce dětského zámku se zapíná a vypíná takto:

- Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy stisknete tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.

- Podržte tlačítka **"EXPRESS"** a **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"** po dobu asi 5 sekund. Kontrolky **"3h 6h 9h"** třikrát bliknou a ozve se zvukový signál.

- Potom bude fungovat pouze tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.

- Při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka třikrát bliknou kontrolky fáze programu.

- Dětský zámek lze jednoduše zrušit tak, že na 5 sekund opět stisknete tlačítka **"EXPRESS"** a **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"**, nebo vypnete spotřebič.

## 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WI-FI)

Tento spotřebič je vybaven technologií **Wi-Fi**, která jej umožňuje dálkově ovládat prostřednictvím aplikace.

### Spárování spotřebiče s aplikací

- Stáhněte si do svého zařízení aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace **Candy simply-Fi** je k dispozici pro tablety a chytré telefony se systémem jak Android, tak iOS.

Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do všech podrobností, projděte si nabídky aplikace ve **ZKUŠEBNÍM** režimu.

- Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš chytrý telefon/tablet je připojen k síti **Wi-Fi**.
- Zapněte **BLUETOOTH** na chytrém telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
- Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele a zaregistrujte spotřebič podle pokynů, které se zobrazují na displeji zařízení.
- Až vás k tomu aplikace vyzve, zapněte myčku tlačítkem **VYPÍNAČ**.
- Stiskněte tlačítko **"VÝBĚR PROGRAMU"** a podržte ho 3 sekundy → obě kontrolky **P3** a **P4** budou blikat.
- Do 60 sekund od předchozího kroku stiskněte na 3 sekundy tlačítko **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"**; všechny kontrolky **3h-6h-9h** budou současně blikat po dobu 5 minut. V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti Wi-Fi a dokončete postup

### Úspěšná registrace

- Kontrolky **3h-6h-9h** zhasnou, zatímco kontrolky **P3 P4** zůstanou svítit.
- Nyní je spotřebič připojen a můžete ho ovládat z aplikace.

### Neúspěšná registrace

Pokud se registrace do 5 minut nezdaří nebo bude neúspěšná:

- Kontrolky **3h-6h-9h** a **P3 P4** zhasnou.
- Spotřebič se nepřipojí.
- Zopakujte postup registrace tak, že znovu podržíte tlačítko **"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"**.

Více informací najdete v dokumentu **"Registrační aplikace - stručná příručka"**, který se dodává se spotřebičem a rovněž je k dispozici pod tímto **odkazem**: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Resetování Wi-Fi

V případě problémů nebo změny hesla k vašemu domácímu směrovači zopakujte postup registrace.

### AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Kdykoli chcete používat spotřebič s dálkovým ovládáním:

- Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek a zavřete dvířka.
- Zapněte myčku.
- Stiskněte tlačítko **"VÝBĚR PROGRAMU"** a podržte ho 3 sekundy → kontrolky **P3 P4** budou trvale **svítit**.
- Nyní můžete dálkově ovládat spotřebič pomocí aplikace ve vašem zařízení.

## DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Chcete-li ukončit dálkové ovládání, stiskněte tlačítko **"VÝBĚR PROGRAMU"** na 3 sekundy.
- **Když neprobíhá žádný cyklus:**  
Kontrolky **P3 P4** zhasnou a rozsvítí se kontrolka odpovídající programu, který spotřebič naposledy dokončil (nebo P3).
- **Když probíhá nějaký cyklus:**  
Kontrolky **P3 P4** začnou blikat, zatímco kontrolky fáze programu budou ukazovat, jaké části mycího cyklu spotřebič právě dosáhl. Cyklus bude dokončen bez ovládání z aplikace.

**Alternativní způsob ukončení dálkového ovládání.**

- Stiskněte tlačítko **"SPUSTIT/RESET"** a podržte ho 3 sekundy; pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušena spotřebič ukončí režim **DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**. Nyní můžete nastavit nový mycí cyklus na ovládacím panelu.

**Pokud vypnete a znovu zapnete spotřebič tlačítkem Vypínače (nebo pokud dojde k výpadku napájení), když je aktivováno DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ a probíhá cyklus, tento cyklus bude pokračovat od bodu, ve kterém byl přerušen. "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ" bude deaktivováno a kontrolky P3 a P4 budou blikat.**

## 17. POPIS PROGRAMU

| Programu |                                                                                   |                    | Popis programu                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1       |  | <b>Intenzivní</b>  | Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího nádobí, silně znečištěného.                                                        |
| P2       |  | <b>Univerzální</b> | Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně znečištěných.                                                                          |
| P3       |  | <b>Eco</b>         | Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie).<br><b>Program dle normy EN 50242.</b> |
| P4       |  | <b>Předmytí</b>    | Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plně náplně až na večer.             |
| P5       |  |                    | Rychlý mycí cyklus <b>třídy A</b> s mytím a sušením.<br>* Vhodný pro mytí až 8 sad nádobí.                                   |

### Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

| Programu |                                                                                   |             | Prostředek pro předmytí | Teplota mytí (°C) | Průměrná délka mytí (min) | Možnosti                        |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                   |             |                         |                   |                           | Tlačítko<br>"ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ" | Tlačítko "EXPRESS" |
| P1       |  | Intenzivní  | ●                       | 75                | 130                       | ANO                             | ANO                |
| P2       |  | Univerzální | ■                       | 60                | 120                       | ANO                             | ANO                |
| P3       |  | Eco         | ●                       | 45                | 190                       | ANO                             | ANO                |
| P4       |  | Předmytí    | ■                       | ■                 | 5                         | ANO                             | N/A                |
| P5       |  |             | ●                       | 60                | 39                        | ANO                             | ANO                |

● = Prostředek pro předmytí

N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI

- Se studenou vodou (15 °C) – tolerance  $\pm 10$  %  
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývajícím čas do konce programu.  
Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití).

## 18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Takto změkčená voda je pak v myčce používána pro mytí nádobí. Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.

### Nastavení změkčování vody

Změkčovací zařízení upravuje vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice tvrdosti) nebo 50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 6 rozdílných stupních jeho nastavení. V tabulce je uvedeno nastavení změkčovače vody v závislosti na různém stupni tvrdosti vody.

| Úroveň tvrdosti | Tvrdost vody               |                              | Použití regenerační soli | Kontrolka programu |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                 | °fH<br>(fran.<br>stupnice) | °dH<br>(německá<br>stupnice) |                          |                    |
| S0              | 0-5                        | 0-3                          | NE                       | Žádná kontrolka    |
| S1              | 6-15                       | 4-9                          | ANO                      | P1                 |
| S2              | 16-30                      | 10-16                        | ANO                      | P1+P2              |
| *S3             | 31-45                      | 17-25                        | ANO                      | P1+P2+P3           |
| S4              | 46-60                      | 26-33                        | ANO                      | P1+P2+P3+<br>P4    |
| S5              | 61-90                      | 34-50                        | ANO                      | P1+P2+P3+<br>P4+P5 |

*\* Regulace tvrdosti byla ve výrobě nastavena na ÚROVEŇ 3 vzhledem k tomu, že toto nastavení vyhovuje největší části uživatelů.*

Podle stupně tvrdosti vody nastavte změkčovací zařízení následujícím způsobem:

**Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.**

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**.
2. Současně stiskněte tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"** a podržte je 5 sekund.
3. Ozve se krátký zvukový signál a všechny kontrolky budou blikat po dobu 5 sekund.
4. Rozsvítí se kontrolka **"VÝBĚR PROGRAMU"**, aby ukázala úroveň odstraňovače vodního kamene. Pokud se nerozsvítí žádná kontrolka, bude nastavena úroveň **"S0"**.
5. Opětovným stisknutím tlačítka **"VÝBĚR PROGRAMU"** vyberte požadovanou úroveň odstraňování vodního kamene; při každém stisknutí se rozsvítí odpovídající indikátor, jak je uvedeno v tabulce výše (**P1→S1, P2→S2...**) V případě úrovně **"S0"** budou všechny kontrolky zhasnuté.
6. Vypněte myčku tak, že **3 sekundy** podržíte tlačítko **"ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**, aby nové nastavení vstoupilo v platnost.



### VAROVÁNÍ

**Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nedokázali dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" a začněte od začátku (BOD 1).**

## 19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. **Pokud závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.**

### CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- **Modely s displejem:** chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“ (např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
- **Modely bez displeje:** chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – apod...).

### Pouze modely s displejem

| Zobrazená chyba                                                                                                                                                                                                          | Význam a řešení                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>"ZKONTROLUJTE VODU"</b> a krátký zvukový signál<br>(pouze u některých modelů)<br><b>E2 (s displejem)</b><br>a krátký zvukový signál | <b>Myčka se neplní vodou</b>                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část popisující instalaci).                                                                                          |
| <b>E3 (s displejem)</b><br>a krátký zvukový signál                                                                                                                                                                       | Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Myčka nevypouští vodu</b>                                                                                                                                                    |
| <b>E4 (s displejem)</b><br>a krátký zvukový signál                                                                                                                                                                       | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo zablokovaná a není ucpaný filtr.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | Ujistěte se, že není ucpaný sifon.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Únik vody</b>                                                                                                                                                                |
| <b>E8-Ei (s displejem)</b><br>a krátký zvukový signál                                                                                                                                                                    | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo zablokovaná a není ucpaný sifon.                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná filtrační deska</b>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Zkontrolujte filtrační desku.                                                                                                                                                   |
| <b>Jakýkoliv jiný kód (s displejem)</b>                                                                                                                                                                                  | Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte. Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko. |

## Pouze modely bez displeje

Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.

**Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.**

Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.

Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.



## VAROVÁNÍ

**V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního zařízení doporučujeme nepřemísťovat ani nenaklánět myčku za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku, ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče nezůstala žádná voda.**

## Další závady

| ZÁVADA                                         | PŘÍČINA                                                   | ŘEŠENÍ                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Nefunguje žádný program</b>              | Zástrčka není zapojena do síťové zásuvky                  | Zapojte elektrickou zástrčku                             |
|                                                | Nebylo stisknuto tlačítko O/I                             | Stiskněte tlačítko                                       |
|                                                | Dvířka jsou otevřená                                      | Zavřete dvířka                                           |
|                                                | Vypadek napájení                                          | Zkontrolujte                                             |
| <b>2. Myčka se neplní vodou</b>                | Viz bod 1                                                 | Zkontrolujte                                             |
|                                                | Vodovodní kohoutek je zavřený                             | Otevřete vodovodní kohoutek                              |
|                                                | Hadice na přívod vody je ohnutá                           | Odstraňte ohyby hadice                                   |
|                                                | Filtr hadice na přívod vody je ucpaný                     | Vyčistěte filtr na konci hadice                          |
| <b>3. Myčka nevypouští vodu</b>                | Filtr je znečištěný                                       | Vyčistěte filtr                                          |
|                                                | Vypouštěcí hadice je ohnutá                               | Odstraňte ohyby hadice                                   |
|                                                | Nástavec vypouštěcí hadice není správně připojený         | Pečlivě dodržujte pokyny pro připojení vypouštěcí hadice |
|                                                | Odpadní přípojka na stěně je obrácena dolů, nikoli nahoru | Zavolejte kvalifikovaného technika                       |
| <b>4. Myčka nepřetržitě vypouští vodu</b>      | Vypouštěcí hadice je umístěna příliš nízko                | Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň 40 cm nad podlahu    |
| <b>5. Není slyšet otáčení stříkacích ramen</b> | Příliš mnoho mycího prostředku                            | Snižte množství mycího prostředku                        |
|                                                | Nějaký kus brání otáčení ramen                            | Použijte vhodný mycí prostředek                          |
|                                                | Filtrační deska a filtr jsou velmi znečištěné             | Zkontrolujte<br>Vyčistěte filtrační desku a filtr        |

| ZÁVADA                                                                                     | PŘÍČINA                                                                                | ŘEŠENÍ                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Pro elektronické spotřebiče bez displeje: rychle bliká jedna nebo více kontrolky</b> | Zavřený kohoutek přívodu vody                                                          | Vypněte spotřebič<br>Otevřete kohoutek<br>Znovu nastavte cyklus                                                                    |
| <b>7. Nádobí je umyté jen částečně</b>                                                     | Viz bod 5                                                                              | Zkontrolujte                                                                                                                       |
|                                                                                            | Dna hrnců nejsou příliš dobře umytá                                                    | Připálené zbytky jídla se musí odmočit, než se hrnce vloží do myčky                                                                |
|                                                                                            | Okraje hrnců nejsou příliš dobře umyté                                                 | Změňte polohu hrnců                                                                                                                |
|                                                                                            | Stříkací ramena jsou částečně ucpaná                                                   | Odstraňte stříkací ramena tak, že odšroubujete kruhové matice doprava, a umyjte ramena pod tekoucí vodou                           |
|                                                                                            | Nádobí nebylo správně vloženo                                                          | Neumísťujte nádobí příliš blízko sebe                                                                                              |
|                                                                                            | Konec vypouštěcí hadice je ponořený ve vodě                                            | Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít do styku s odtékající vodou                                                                   |
|                                                                                            | Bylo odměřeno nesprávné množství mycího prostředku, nebo je prostředek starý a ztvrdlý | Zvyšte dávku podle míry znečištění nádobí, nebo změňte mycí prostředek                                                             |
|                                                                                            | Víko zásobníku soli není správně zavřené                                               | Správně ho utáhněte                                                                                                                |
| <b>8. Mycí prostředek se nedávkuje, nebo je dávkován částečně</b>                          | Mycí program není dostatečně důkladný                                                  | Zvolte silnější program                                                                                                            |
|                                                                                            | Příbory, kusy nádobí, hrnce atd. brání otvírání dávkovače mycího prostředku            | Umístěte kusy nádobí tak, aby nepřekážely dávkovači                                                                                |
| <b>9. Přítomnost bílých skvrn na nádobí</b>                                                | Voda z vodovodu je příliš tvrdá                                                        | Zkontrolujte a upravte úroveň soli a oplachovacího prostředku. Pokud by závada přetrvávala, kontaktujte středisko technické pomoci |
| <b>10. Hluk během mytí</b>                                                                 | Kusy nádobí na sebe narážejí                                                           | Překontrolujte uložení nádobí v koši                                                                                               |
|                                                                                            | Otáčející se ramena narážejí do nádobí                                                 | Překontrolujte uložení nádobí v koši                                                                                               |
| <b>11. Nádobí není úplně suché</b>                                                         | Nedostatečný průtok vzduchu                                                            | Na konci mycího programu nechte dvířka myčky pootevřená, aby mohlo nádobí přirozeně uschnout                                       |
|                                                                                            | Chybějící oplachovací prostředek                                                       | Naplňte zásobník oplachovacího prostředku                                                                                          |

**Poznámka:** Kdyby nějaká z výše popsaných situací měla za následek špatnou účinnost mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně odstraňují.

Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky. Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu. Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.

Důrazně doporučujeme používat originální náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho servisního střediska.

#### **Pomoc a záruka**

**Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách.**

**Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.**

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.

## 20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci Starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je nezbytné WEEE vystavit specifickému zacházení, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů.

Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se z WEEE nestane problém pro životní prostředí;

- WEEE se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem;
- WEEE se musí předat příslušným sběrným místům spravovaným místní správou nebo registrovanými společnostmi. V mnoha zemích existuje sběr velkých WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který jej převezme bezplatně na základě výměny nového za starý, pokud je zařízení ekvivalentního typu a má stejné funkce jako dodané zařízení.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν αυτό. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε το ιδανικό προϊόν για εσάς, καθώς και την πληρέστερη γκάμα οικιακών συσκευών για καθημερινή χρήση.


Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και χρήσιμες συμβουλές για την αποτελεσματική συντήρηση.



Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο μετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών των οδηγιών. Σας συνιστούμε να έχετε αυτό το εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε μελλοντικό ιδιοκτήτη.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραδίδεται συνοδευόμενη από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης, τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης και την ετικέτα επισημάνσης της ενεργειακής απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που ονομάζεται επίσης «σειριακός αριθμός», και ο οποίος είναι τυπωμένος στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται μέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά. Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρίσετε το προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.

## Εικ. Α

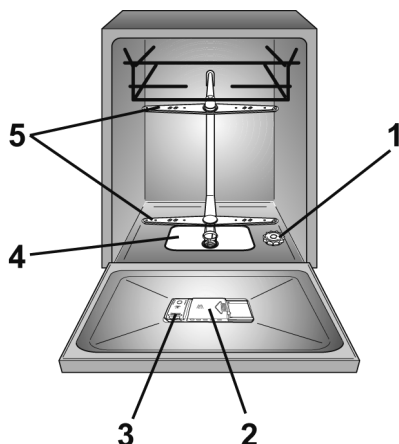

## Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
18. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

## 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι συσκευές αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
  - Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
  - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας;
  - Περιβάλλοντα τύπου μοτέλ (διανυκτέρευση με πρωινό).

Μια διαφορετική χρήση αυτής της συσκευής από το περιβάλλον του νοικοκυριού ή από τυπικές λειτουργίες καθαριότητας, όπως η εμπορική χρήση από έμπειρο εξειδικευμένο άτομο ή από εκπαιδευμένους χρήστες, αποκλείεται ακόμα και στις παραπάνω εφαρμογές. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τα παραπάνω, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη ή ζημιά που προκύπτει από χρήση που δεν είναι σύμφωνη ή συμβατή με σπιτική ή οικιακή χρήση (ακόμη και εάν βρίσκεται σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον) δεν θα γίνει αποδεκτή από τον κατασκευαστή στο μέγιστο βαθμό που του επιτρέπεται από το νόμο.

### ● για την αγορά της ΕΕ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, χωρίς εμπειρία ή γνώση του προϊόντος, αλλά μόνο εφόσον είναι υπό άμεση επίβλεψη ή εάν τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, με ασφαλή τρόπο και με επίγνωση των πιθανών κινδύνων.

### ● για αγορές εκτός της ΕΕ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό άμεση επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Παιδιά ηλικίας 3 ετών και μικρότερα θα πρέπει να απομακρύνονται εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς.

## Ηλεκτρικές συνδέσεις και οδηγίες ασφαλείας

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους σωλήνες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης (μην επαναχρησιμοποιείτε παλιές σειρές σωλήνων).
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
- Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν εμποδίζουν τη βάση ή κάποιο από τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Μετά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η πρίζα.
- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για να αποφύγετε τους πιθανούς κινδύνους (π.χ. πτώση).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή για να συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
- Για τον μέγιστο αριθμό ρυθμίσεων της θέσης, ανατρέξτε στη σχετική πινακίδα δεδομένων που είναι προσαρτημένη στο προϊόν.

● Οι τεχνικές λεπτομέρειες (τάση τροφοδοσίας και ισχύς) εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος.

● Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι γειωμένο και ότι συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και ότι η πρίζα είναι συμβατή με το φως της συσκευής.

**Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά σε άτομα ή ιδιοκτησία λόγω μη γείωσης του μηχανήματος.**

● Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια τροφοδοσίας.

● Γενικά, δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών βυσμάτων ή / και καλωδίων επέκτασης.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό πρόγραμμα.**

- Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε την παροχή νερού.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Κατά την διάρκεια της πλύσης το νερό μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.**

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στα φυσικά στοιχεία (βροχή, ήλιο, κλπ.).
- Η πίεση ή το κάθισμα πάνω στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ανατροπή.
- Κατά τη μετακίνηση, μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάτων πιάνοντάς το από την πόρτα. Κατά τη μεταφορά, προσέξτε να μην το ακουμπάτε με την πόρτα πάνω στην επιφάνεια του τρόλεϊ μεταφοράς. Συνιστούμε το μηχάνημα να σηκώνεται και να μεταφέρεται από δύο άτομα.
- Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για κανονικά σκεύη κουζίνας. Αντικείμενα που έχουν

μολυνθεί από βενζίνη, χρώματα, ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά χημικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

- Εάν υπάρχει εγκατεστημένη συσκευή μαλάκυνσης νερού στο σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
- Εάν η συσκευή σπάσει ή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την, κλείστε την παροχή νερού και μην παραβιάζετε τη συσκευή. Οι εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και πρέπει να τοποθετούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συσκευών.
- Εάν χρειάζεται να μετακινήσετε το μηχάνημα μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, μην προσπαθήσετε να το σηκώσετε από το κάτω μέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και ανασηκώστε το μηχάνημα κρατώντας το πάνω μέρος.

**Με τη σήμανση  αυτού του προϊόντος, επιβεβαιώνουμε, υπό την πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας, την απόλυτη**

συμμόρφωση του προϊόντος αυτού με όλες τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

### Εγκατάσταση

- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της συσκευασίας.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

- Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων εάν είναι κατεστραμμένο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να μπαίνουν στο καλάθι με τα αιχμηρά αυτά σημεία προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.

## 2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ



**Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο της ύδρευσης με νέους εύκαμπτους σωλήνες. Τυχόν παλιοί σωλήνες δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν.**

- Οι σωλήνες παροχής και αποχέτευση μπορούν να προσανατολιστούν ανεξάρτητα προς τα δεξιά ή αριστερά..

**Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο κρύου ή ζεστού νερού αρκεί αυτό το τελευταίο να μην ξεπερνά του  $60^{\circ}\text{C}$ .**

- Η πίεση του δικτύου νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,08 Mpa & 0,08 Mpa.
- Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού πρέπει να συνδεθεί με μία βρύση προκειμένου να απομονώνεται η συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση **(εικ.1B)**.
- Ο σωλήνας παροχής καταλήγει σε ένα στόμιο 3/4" με σπείρωμα **(εικ.2)**.
- Συνδέστε το σωλήνα παροχής της συσκευής "A" στη βρύση "B" η οποία πρέπει να φέρει σπείρωμα 3/4" και σφίξτε τον προσεκτικά.
- Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας παροχής της συσκευής μπορεί να προεκταθεί έως και 2,5 μέτρα. Μπορείτε να προμηθευτείτε την προέκταση από τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

- Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο σε νέες σωληνώσεις ή σε σωληνώσεις που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε να τρέξει το νερό για μερικά λεπτά πριν το συνδέσετε με τον σωλήνα παροχής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φραγή του φίλτρου με σωματίδια ή σκουριά.

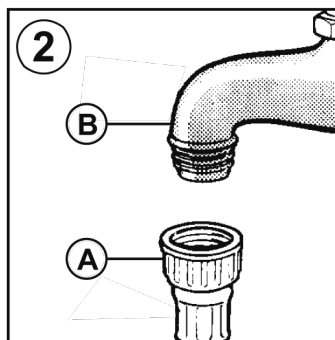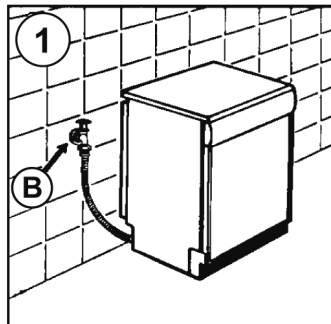

και αποστραγγίζει τις υπερβολικές ποσότητες. Υδραυλικές διατάξεις ασφαλείας

Όλα τα πλυντήρια πιάτων είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή ασφαλείας υπερχειλίσης η οποία, εάν το νερό υπερβεί τα κανονικά επίπεδα λόγω δυσλειτουργιών, αποκλείει αυτόματα τη ροή νερού ή / και αποστραγγίζει τις υπερβολικές ποσότητες. Υδραυλικές διατάξεις ασφαλείας

Ορισμένα μοντέλα μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δυνατότητες:


#### ● ΣΥΣΤΗΜΑ WATERBLOCK (Εικ. 3)

Το σύστημα waterblock έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την ασφάλεια της συσκευής σας. Το σύστημα εμποδίζει τις διαρροές που θα μπορούσαν να προκληθούν από μια δυσλειτουργία του μηχανήματος ή ως αποτέλεσμα ενός σπασίματος στους από σωλήνες καουτσούκ και ιδίως στον σωλήνα παροχής νερού.

#### Πως λειτουργεί

Μια λεκάνη (τύπου φρεάτιο) που βρίσκεται στη βάση της συσκευής συλλέγει κάθε πιθανή διαρροή νερού και ενεργοποιεί έναν αισθητήρα ο οποίος ενεργοποιεί με τη σειρά του μια βαλβίδα, η οποία βρίσκεται κάτω από τη βρύση νερού και αποκλείει κάθε παροχή νερού, ακόμα και όταν η βρύση ανοίξει πλήρως.


Εάν το **κιβώτιο "A"** που περιέχει τα ηλεκτρικά μέρη είναι κατεστραμμένο, αφαιρέστε αμέσως το φιν από την πρίζα. Για να διασφαλιστεί η τέλεια λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, ο εύκαμπος σωλήνας με το κιβώτιο **"A"** θα πρέπει να συνδεθεί στη βρύση όπως φαίνεται στην **εικόνα**. Ο εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού **δεν** πρέπει να κόβεται, καθώς περιέχει ενεργά εξαρτήματα. Εάν ο σωλήνας δεν είναι αρκετά μακρύς για μια σωστή σύνδεση, πρέπει να αντικατασταθεί με έναν μακρύτερο. Ο εύκαμπος σωλήνας μπορεί να ληφθεί από το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.

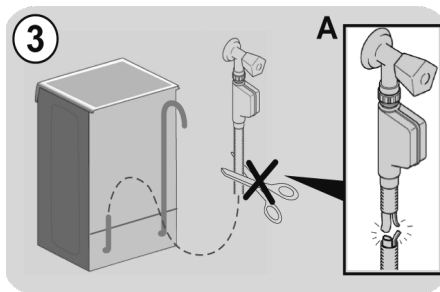

EL


#### ● AQUASTOP (Εικ. 4):

είναι μια συσκευή που βρίσκεται στον σωλήνα τροφοδοσίας που σταματά τη ροή του νερού, εάν ο σωλήνας υποστεί ζημιά. Στην περίπτωση αυτή, στο παράθυρο **"A"** εμφανίζεται ένα κόκκινο σημάδι και ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί. Για να ξεβιδώσετε το παξιμάδι, πατήστε τη συσκευή κλειδώματος μονής κατεύθυνσης **"B"**.

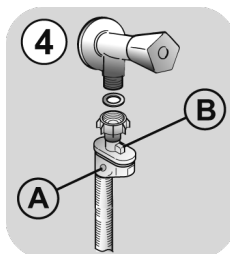


#### ● AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Εικ. 5):

Σε περίπτωση διαρροής νερού από τον κύριο εσωτερικό σωλήνα **"A"**, το διαφανές περίβλημα **"B"** θα περιέχει το νερό για να ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης. Στο τέλος του κύκλου, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας για να αντικαταστήσετε το σωλήνα τροφοδοσίας.

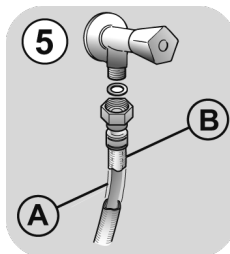

## Σύνδεση με την παροχή νερού

- Τοποθετείστε το σωλήνα στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς να υπάρχουν τσακίσματα. **(εικ.6)**.
- Το στόμιο που θα υποδεχτεί το σωλήνα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 4 εκ, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 40 εκ.
- Σκόσιμο είναι να υπάρχει και ένα σιφόνι. **(εικ.6X)**.
- Αν είναι αναγκαίο, ο σωλήνας αποχέτευσης της συσκευής μπορεί να προεκταθεί έως και 2,5 μέτρα αρκεί να βρίσκεται πάντα χαμηλότερα από 85 εκ. από το πάτωμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε την προέκταση από τα Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
- Η καμπύλη άκρη του σωλήνα μπορεί να την ακουμπήσετε στο στόμιο του νιπτήρα ή της μπανιέρας ποτέ όμως δεν πρέπει να είναι μέσα σε νερό γιατί κατά την λειτουργία του πλυντηρίου μπορεί να τραβήξει νερό από την αποχέτευση **(εικ.6Y)**.
- Σε περίπτωση που το πλυντήριο τοποθετηθεί κάτω από πάγκο η άκρη του σωλήνα πρέπει να συνδεθεί στο πιο ψηλό σημείο κάτω από τον πάγκο **(εικ.6Z)**.
- Όταν τοποθετείτε την συσκευή πρέπει να ελέγχετε ότι οι σωλήνες νερού και αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένοι.

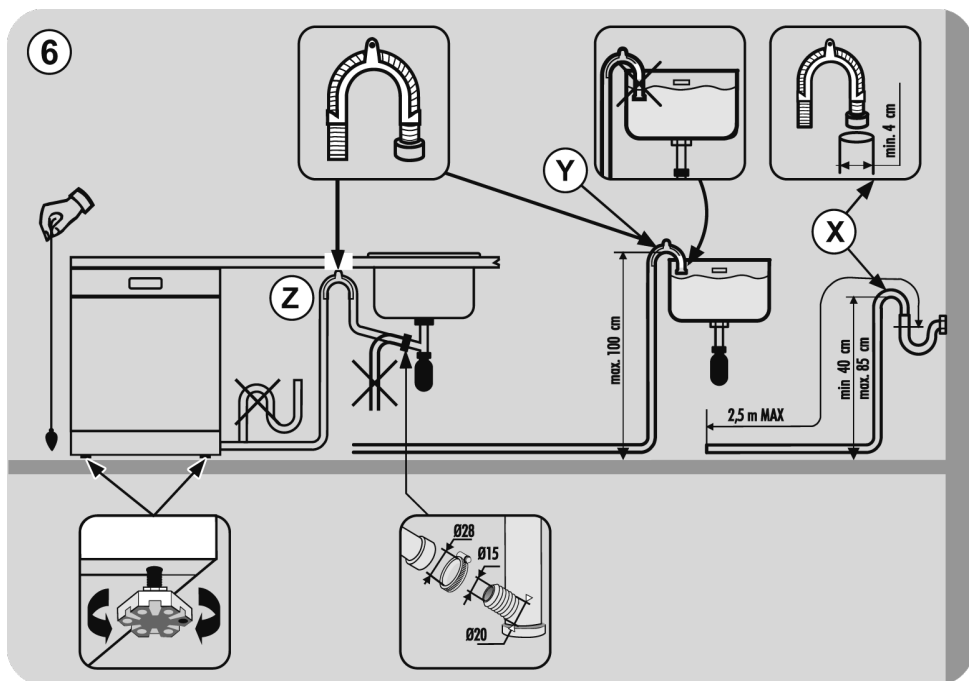

### 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ


#### (Εικ. Α "1")

- Η εμφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα, γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συμπλήρωση.
- Στον πυθμένα της συσκευής υπάρχει ένα δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την αναγέννηση των ρητινών αποσκληρυνσης του νερού πλυσίματος των σκευών.
- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων. Άλλοι τύποι αλατιού περιέχουν μικρές ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς τη διαδικασία αποσκληρυνσης του νερού.
- Για το γέμισμα με αλάτι, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου του αλατιού στον πυθμένα της συσκευής και γεμίστε το δοχείο με αλάτι.
- Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε μικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο' συνεχίστε όμως κανονικά να προσθέτετε αλάτι μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Όταν το δοχείο γεμίσει, καθαρίστε το σπείρωμα του δοχείου από τυχόν υπολείμματα αλατιού και βιδώστε το καπάκι του δοχείου.

Μετά την τοποθέτηση του αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο πλύσης, ή το πρόγραμμα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.

- Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα μεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και αρκετά προγράμματα. Το δοχείο πρέπει να γεμίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα με το επίπεδο αποσκληρυνσης του νερού που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο σκληρότητας του νερού.

(μόνο για την πρώτη χρήση της συσκευής) Όταν η συσκευή τίθεται σε χρήση για πρώτη φορά, αφού γεμίσετε με αλάτι το δοχείο του αλατιού, προσθέστε νερό μέχρι να παρατηρήσετε μικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.

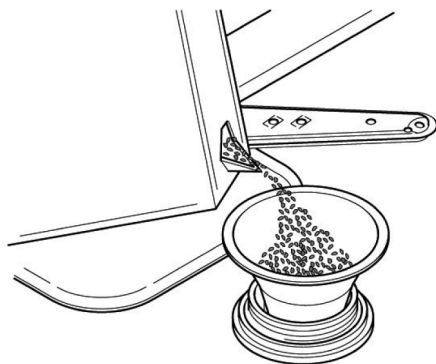

## 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)


- Εάν χρησιμοποιούνται κανονικά πιάτα μεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών, τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι μετά από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω (σύμφωνα με το μοντέλο):

### Τύπος "Α":

1. Στρέψτε τα μπροστινά μπλοκ "Α" προς τα έξω;
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα μπλοκ "Α" στην αρχική θέση.

Τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 εκατοστά δεν μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά στηρίγματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.

Τύπος "Α"

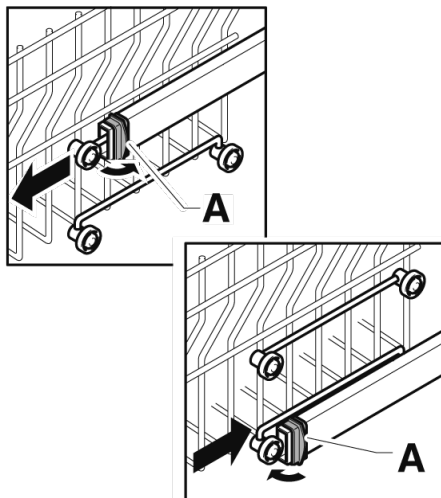

### Τύπος "Β": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):

1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και ανασηκώστε το προς τα επάνω (Εικ. 1).

Τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από **20 εκατοστά\*** δεν μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά στηρίγματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.

\* Σε μοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο καλάθι, τα πιάτα με διάμετρο μεγαλύτερη από **14 εκατοστά** δεν μπορούν πλέον να φορτωθούν στο επάνω καλάθι.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:


1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο πλευρές και ανασηκώστε το προς τα επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά στη σωστή θέση (Εικ. 2).

**ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).**

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Συνιστούμε να ρυθμίσετε το καλάθι πριν τη φόρτωση των πιάτων.


Τύπος "Β"

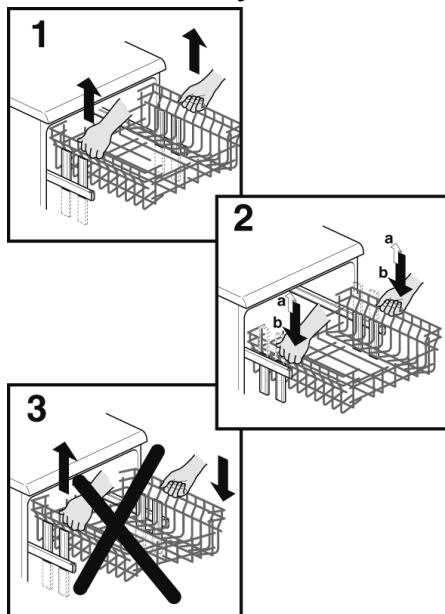


## 5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

### Χρήση του επάνω καλαθιού

- Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια που βοηθούν στην ρύθμιση του ύψους του σε 4 θέσεις.
- Στην χαμηλή θέση (**A-A1**) τα ράφια χρησιμεύουν για να τοποθετήσετε φλιτζάνια του τσαγιού, φλιτζανάκια του καφέ, τραπεζομάχαιρα και κουτάλες. Στις άκρες αυτών των στηριγμάτων μπορείτε να κρεμάσετε ποτήρια σε σχήμα κάλυκα.

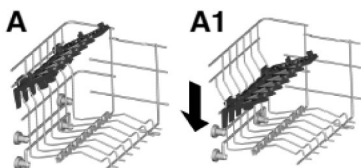

- Στην υπερυψωμένη θέση (**B-B1**) τα ράφια επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων φαγητού και σούπας. Τα πιάτα πρέπει να τοποθετούνται κάθετα με τη κήλη όψη προς τα εμπρός, και με επαρκές κενό μεταξύ του ενός πιάτου από το άλλο ώστε να περνά το νερό ελεύθερα.

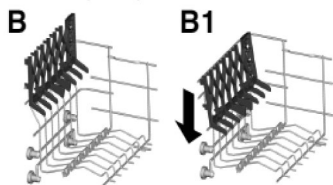

- Συνιστάται η τοποθέτηση των μεγάλων πιάτων (με διάμετρο 26 εκ και πάνω) με ελαφρά κλίση προς τα πίσω ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του καλαθιού στη συσκευή.
- Μπωλ σαλατών ή πλαστικά μπωλ (που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων) μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι. Συνιστάται η τοποθέτησή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να φρακάρουν μεταξύ τους ελαφρά για μην αναποδογυρίζουν από την πίεση των πιδάκων του νερού κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

- Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί να προσφέρει μεγάλη ευκολία στη χρήση και μπορεί να φορτωθεί με έως 24 πιάτα σε 2 σειρές ή έως 30 ποτήρια σε 5 σειρές ή με μικτό φορτίο.

Ένα συνήθες καθημερινό φόρτωμα απεικονίζεται στις **ΕΙΚΟΝΕΣ 1 και 2**.

### Επάνω καλάθι (εικ.1)



### Επάνω καλάθι (εικ.2)



### Χρήση του επάνω καλαθιού

- Τηγάνια, ταψιά φούρνου, μπωλ σαλατών, δίσκοι σεβρίσματος, πιάτα φαγητού και βαθιά πιάτα σούπας τοποθετούνται στο κάτω καλάθι.
- Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται στο καλάθι των μαχαιροπήρουνων με τα αιχμηρά μέρη τους προς τα κάτω. Τοποθετήστε το καλάθι των μαχαιροπήρουνων στο κάτω καλάθι (**ΕΙΚ. 3 και 4**) προσέχοντας τα μαχαιροπήρουνα να μην εμποδίζουν την ομαλή περιστροφή των καταιωιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης του νερού).

Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας (stop) ώστε να μην πέφτει όταν τραβιέται προς τα έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη φόρτωση του. Όμως, για το γέμισμα με αλάτι, τον καθαρισμό των φίλτρων και για συνήθη συντήρηση, είναι απαραίτητη η πλήρης απομάκρυνση του κάτω καλαθιού.


Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσματα της πλύσης.

Ένα συνήθες καθημερινό φόρτωμα απεικονίζεται στις **ΕΙΚΟΝΕΣ 3 και 4**.

**Κάτω καλάθι (εικ. 3)**




**Κάτω καλάθι (εικ. 4)**

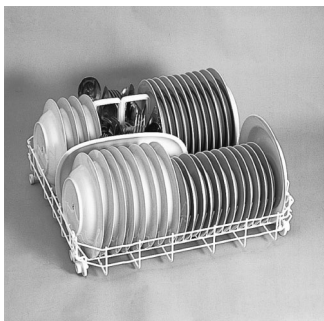

## **ΚΑΛΑΘΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ (μονο σε ορισμένα μοντέλα)**

Το επάνω μέρος του καλαθιού των μαχαιροπήρουνων μπορεί να αφαιρεθεί για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες φόρτωσης του (εικ.5).

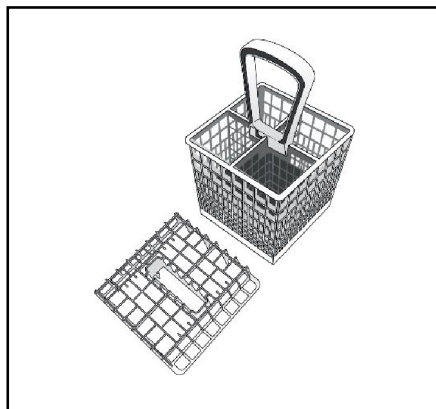

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να μπαίνουν στο καλάθι με τα αιχμηρά αυτά σημεία προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.

## **6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ**

Πληροφορίες με συγκριτικά στοιχεία δοκιμών και την μέτρηση της στάθμης θορύβου κατά τις ρυθμίσεις EN μπορείτε να αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

Στο αίτημα μην ξεχάσετε να προσθέσετε το μοντέλο και τον αριθμό μητρώου του πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταμπλεάκι με τα σχετικά στοιχεία).

## 7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

(Εικ.Α "2")

### Το απορρυπαντικό


#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για πλυντήρια πιάτων.

Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

### Γεμίζοντας το δοχείο του απορρυπαντικού

Η θήκη του απορρυπαντικού είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό της πόρτας (εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραμμα το καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιμο για την επόμενη χρήση.

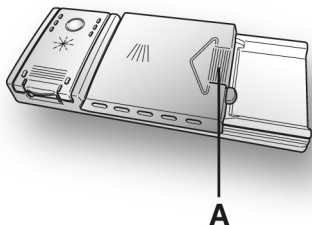


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που θα τοποθετήσετε να μην εμποδίζουν την λειτουργία της θήκης του απορρυπαντικού.


Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποικίλει ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα σκεύη τα

οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από τον τύπο των σκευών.

Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μέσα στην θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).

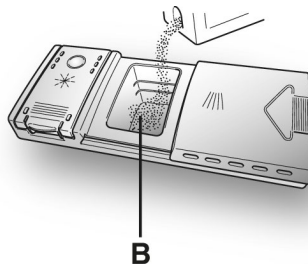

Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας το (1) και μετά πιέζοντας το (2) μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

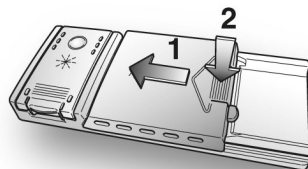

Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια σκόπιμο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία. Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή ο καθαρισμός θα είναι ανεπαρκής, ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσματα.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

### Ταμπλέτες απορρυπαντικού

Οι ταμπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γι' αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια των γρήγορων προγραμμάτων, μερικές ταμπλέτες μπορεί να μην είναι πλήρως αποτελεσματικές, επειδή δεν διαλύονται πλήρως. Εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα, συνιστάται να επιλέγετε μεγαλύτερα προγράμματα που εγγυώνται την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης, οι ταμπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό και όχι κατευθείαν στον κάδο.

### Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά

Τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, με μειωμένη αλκαλικότητα και με φυσικά ένζυμα, σε συνάρτηση με προγράμματα πλύσης στους 50°C, έχουν μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη και το πλυντήριο πιάτων.

Τα προγράμματα πλύσης στους 50°C σκοπεύουν στην εκμετάλλευση της ιδιότητας των ενζύμων να διαλύουν τη βρωμιά, επιτρέποντας έτσι, με τη χρήση των συμπυκνωμένων απορρυπαντικών, να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα προγράμματα των 65°C αλλά σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

### Συνδυασμένα απορρυπαντικά

Τα απορρυπαντικά που περιέχουν γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο (εάν δεν είναι άδειο, ρυθμίστε το ρυθμιστή γυαλιστικού στη χαμηλότερη θέση πριν χρησιμοποιήσετε συνδυασμένα απορρυπαντικά).

### "TABS" συνδυαζόμενα απορρυπαντικά

Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε "TABS" ("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.) συνδυαζόμενα απορρυπαντικά π.χ. με ενσωματωμένο αλάτι ή λαμπруντικο, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:

- Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται στη συσκευασία;
- Η αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών που περιέχουν μαλακτικό/αλάτι έγκειται στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας. Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια που δίνονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα:

- Υπολείμματα στα σκεύη ή στο πλυντήριο πιάτων;
- μείωση στην αποτελεσματικότητα πλύσης και στεγνώματος.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ως άμεσο αποτέλεσμα από τη χρήση τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται από την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι χρησιμοποιώντας τα "TABS" συνδυασμένα απορρυπαντικά, τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και αλατιού (που υπάρχουν σε ορισμένα μοντέλα) δείχνουν υπερπληρότητα, ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.

Εάν προκύψουν προβλήματα στο πλύσιμο και/ή στο στέγνωμα, προτείνουμε να επιστρέψετε στη χρήση ξεχωριστών προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο πιάτων λειτουργεί σωστά.

Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε να:

- ξαναγεμίσετε τα δοχεία αλατιού και γυαλιστικού;
- τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης χωρίς φορτίο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστρέφοντας στη χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας αριθμός κύκλων πλύσης πριν το σύστημα γίνει πλήρως αποτελεσματικό και πάλι.

## 9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

(εικ. Α "3")

### Το γυαλιστικό

Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν γρηγορότερα και προλαμβάνει το σχηματισμό σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαμπάδων.

### Γεμίζοντας το δοχείο του γυαλιστικού

Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού, ενσωματωμένο σε αυτήν (εικ. Α "3").

Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως δείχνουν τα βέλη.

Είναι πάντα συνιστώμενη η χρήση γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού διαμέσου του γυάλινου δείκτη (C) που βρίσκεται ενσωματωμένος στη θήκη του απορρυπαντικού.

ΓΕΜΑΤΟ



ΣΚΟΥΡΟ

ΑΔΕΙΟ



ΑΝΟΙΧΤΟ




### Ρύθμιση του γυαλιστικού από 1-6

Ο ρυθμιστής (D) βρίσκεται κάτω από το καπάκι της θήκης και μπορεί να περιστραφεί με ένα κέρμα. Η συνιστώμενη θέση είναι η "4".

Η σκληρότητα του νερού επιδρά σημαντικά τόσο στην διαμόρφωση κρούστας αλάτων όσο και στον βαθμό στεγνώματος.

Είναι σκόπιμο να ρυθμίζετε το δοσομετρητή για να έχετε καλά αποτελέσματα.

Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραμμώσεις μειώστε κατά μια θέση τον δοσομετρητή.

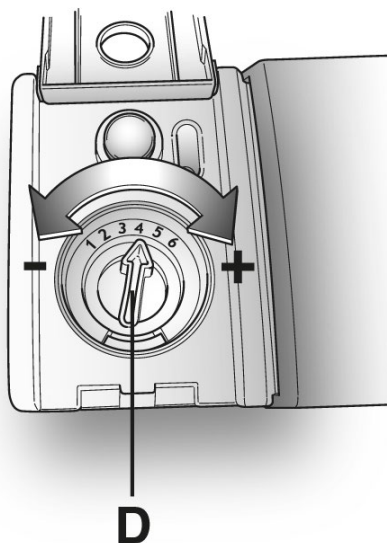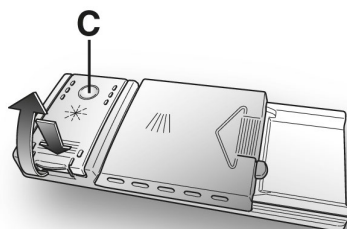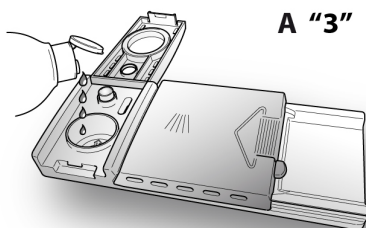

## 10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

(ΕΙΚ. Α "4")

Το σύστημα καθαρισμού αποτελείται από ένα:

**A. Κεντρικό ποτήρι,** που κατακρατεί τα χοντρά σκουπίδια;

**B. Από ένα μικροφίλτρο** που είναι τοποθετημένο κάτω από την βάση που κατακρατεί τα πιο λεπτά τμήματα βρωμιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλμα;

**C. Από μια βάση που φιλτράρει** συνεχώς το νερό πλυσίματος.




- Για να έχετε άριστα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιμο τα φίλτρα.
- Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα πιάσετε από την λαβή και να τα περιστρέψετε προς τα αριστερά (ΕΙΚ.1).
- Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα προκειμένου να καθαρίζετε (ΕΙΚ.2).
- Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και πλύνετε την κάτω από την βρύση υποβοηθούμενοι με ένα βουρτσάκι (ΕΙΚ.3).
- Όπου υπάρχει **αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο** η συντήρηση μπορεί να γίνει κάθε 15 ημέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιμο να γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από κάθε χρήση.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά στην θέση τους και ότι η βάση έχει σφηνωθεί σωστά στην βάση του πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το βιδώσετε σωστά μπορεί να κάνετε ζημιά στην συσκευή.

Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο χωρίς φίλτρο.

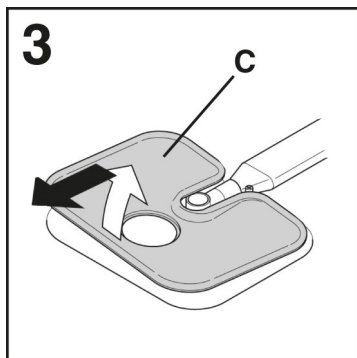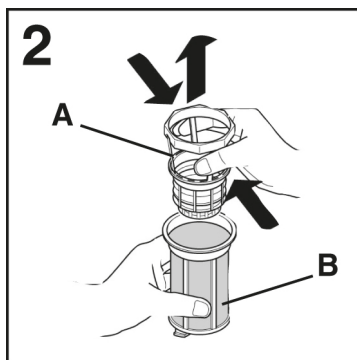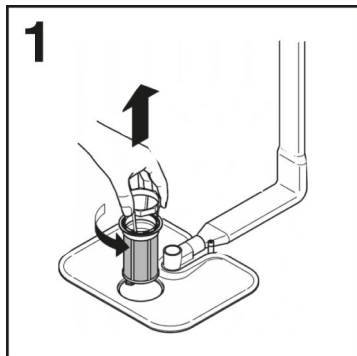

## 11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

### Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού

- Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο πλυντήριο, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων, κομματάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες κτλ) για να αποφύγετε φράξιμο των φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και των καταιωτιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης του νερού) της συσκευής.
- Προσπαθήστε να μην ξεπλένετε τα σκεύη πριν την τοποθέτησή τους στο πλυντήριο.
- Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου έχουν πιάσει κρούστα από υπολείμματα καμμένου ή "κολημμένου" φαγητού, αφήστε τα πρώτα να μουλιάσουν σε νερό πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
- Τοποθετείστε τα σκεύη με το στόμιο προς τα κάτω.
- Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουμπούν το ένα το άλλο.
- Ελέγξτε πως οι περιστρεφόμενοι βραχιόνες με τους πίδακες νερού δεν ακουμπούν στα σκεύη
- Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη με υπολείμματα τροφής πρέπει να μουλιάζουν πριν μπουν στο πλυντήριο.
- Για το πλύσιμο των ασημικών πρέπει:
  - a) να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
  - b) να μην τα ραντίζετε με απορρυπαντικό;
  - c) να μην έρχονται σε επαφή με άλλα μέταλλα.

### Συμβουλές για οικονομία

Σύντομες υποδείξεις για σωστή χρήση της συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

- Επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και (εξοικονόμησης) χρόνου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε έως και 50% ενέργεια πλένοντας ένα πλήρες φορτίο αντί για 2 μισά φορτία.
- Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αμέσως τοποθετείστε τα μέσα και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα πρόπλυσης έτσι θα μαλακώσει η βρωμιά και θα φύγουν τα χοντρά.
- Εάν δεν έχετε πολύ βρώμικα σκεύη ή δεν είναι πολλά επιλέξτε ένα οικονομικό πρόγραμμα.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση νερού και ενέργειας είναι συνήθως τα πιο μακράς διάρκειας με χαμηλότερη θερμοκρασία.

### Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε για πλύσιμο

- Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, μαχαιροπήρουν αμε ξύλινες λαβές, αλουμινένια σκεύη, σκεύη από κρύσταλλο που έχει μόλυβδο.
- Δοκιμάστε εάν οι διακοσμήσεις των πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για πλύσιμο σε αυτό.
- Μην πλένετε ταυτόχρονα ασημένια μαχαιροπήρουνα με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

**Όταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε πως πλένονται σε πλυντήριο.**

### Υποδείξεις για το τέλος του κύκλου

- Για να μην στάξουν τα σκεύη που βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε πρώτα το επάνω καλάθι.
- Εάν τα σκεύη παραμείνουν στη συσκευή ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την μισόκλειστη.

## 12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

### Καθαρισμός του εξωτερικού της συσκευής

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέρους της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε μορφής. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί μουσκεμένο σε νερό. Διαφορετικά μπορεί να βλάψετε το χρώμα της συσκευής.

### Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής

- Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισμού γιατί αυτοκαθαρίζονται.
- Αφαιρέστε υπολείμματα τροφών από τις τσιμούχες, υπολείμματα απορρυπαντικού και γυαλιστικού από τις θήκες.
- Συνιστάται ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων, προκειμένου να αφαιρεθούν τα υπολείμματα ή η βρωμιά. Σας προτείνουμε την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης με εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες καθαρισμού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι άδειο.
- Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους τους πίδακες νερού που βρίσκονται επάνω στις περιστρεφόμενες φτερωτές (**εικ.Α "5"**) και καθαρίστε τους.



Διαφορετικά:

- 1) Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα μέχρι την θέση στοπ (**εικ.1**) σπρώξτε τον προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς τα δεξιά (**εικ.1b**) για να τον βιδώσετε κάντε την αντίθετη εργασία (**εικ.2**);

2) Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες από τις τροφές που τους βουλώνουν.

3) Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους βιδώνοντας τες καλά.

- Μπορεί μετά από κάποιο διάστημα να αλλάξει το χρώμα της, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για απλή αντίδραση του μετάλλου.
- Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από ανοξείδωτο ασάλι και δεν σκουριάζει εάν παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό, αφαιρέστε τες με ένα μαλακό καθαριστικό, μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή άλλα καθαριστικά που χαράζουν.

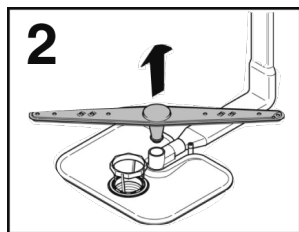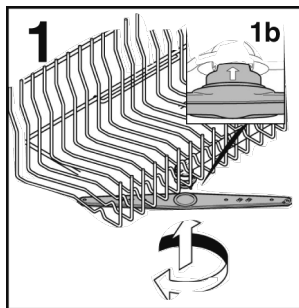

### Μετά την χρήση

Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για να απομονώσετε την συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα:


1. Κάντε ένα πρόγραμμα καθαρισμού χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3. Κλείστε την παροχή νερού;
4. Γεμίστε την θήκη του γυαλιστικού;

5. Αφήστε μισάνοικτη την πόρτα;

6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι καθαρή;

7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερμοκρασία κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό μπορεί να παγώσει. Χρησιμοποιείτε την συσκευή μετά από 24 ώρες αφού βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από το 0.

13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

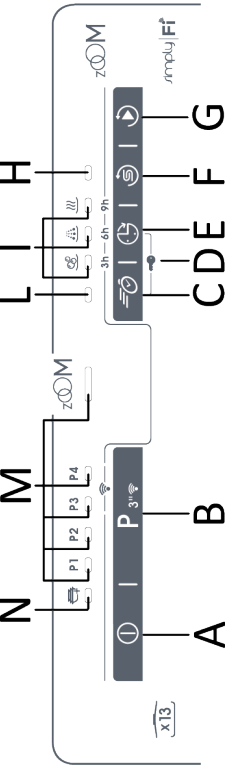

- A

Πλήκτρο "ON/OFF"
- B

Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/Εγγραφή Wi-Fi
- C

Πλήκτρο επιλογής "EXPRESS"
- D

C+E ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
- E

Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ"
- F

Πλήκτρο "ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ" για λυχνία ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
- G

Πλήκτρο "ΕΚΤΙΝΗΣΗ/ΑΚ'ΥΡΩΣΗ"
- H

Φωτάκι "ΑΛΑΤΙ ΑΔΕΙΟ"
- I

Φωτάκι "ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"
- L

Φωτάκι "ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ"
- M

Φωτάκι "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"
- N

Φωτάκι "ADDISH"

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ                               | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΣΗ    |                      | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ        |                     |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | ΜΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΕΣΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ   | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ        |
| Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)       | 60x85x60.9        | 59,8x82x58           | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |
| Πλάτος με την πόρτα ανοικτή (εκατοστά) | 120               | 117                  | 117                 | 117                 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)

|                                     |                             |         |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ρυθμίσεις θέσης (EN 50242)          | 12                          | 13      | 14      | 15      | 16      |
| Χωρητικότητα με τηγάνια και πιάτα   | 8 άτομα                     | 8 άτομα | 9 άτομα | 9 άτομα | 9 άτομα |
| Πίεση παροχής νερού (MPa)           | Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8 |         |         |         |         |
| Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας | Βλέπε τη σχετική πινακίδα   |         |         |         |         |

## 15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Πλήκτρο ON/OFF ①

- Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα).

Στο τέλος του κύκλου, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **ON/OFF**, στη συνέχεια βγάλτε το φιν από τη πρίζα και κλείστε την παροχή νερού.

### Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά.

- Συνδέστε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος.
- Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα πιάτα προς πλύση στο εσωτερικό και κλείστε ξανά τη πόρτα.
- Πατήστε το πλήκτρο **"ON/OFF"** και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα; περίπου.
- Σε αυτή τη φάση μόνο τα πλήκτρα **"ON/OFF"** και **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** θα είναι ενεργά, όλες οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες των προγραμμάτων θα ενεργοποιηθούν για 3 δευτ. Μετά από αυτό, μόνο η ενδεικτική λυχνία **"P3"** θα παραμένει ενεργή.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα στοιχείο επιλογής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο (η ενδεικτική λυχνία που αναπαριστά το επιλεγμένο στοιχείο θα ενεργοποιηθεί).
- Πατήστε **"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ"** και θα μεταδοθεί ένα ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργή και η ενδεικτική λυχνία πλύσης θα ενεργοποιηθεί.

- Εάν το πρόγραμμα ξεκινήσει με την πόρτα ανοιχτή, θα μεταδοθεί ένα ηχητικό σήμα 5 φορές και το πρόγραμμα θα εκκινήσει αυτόματα μόλις κλείσει η πόρτα.

### Ενεργοποίηση της συσκευής την επόμενη φορά.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ON/OFF** για 3 δευτ. περίπου για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα και η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **"P3"** θα ενεργοποιηθεί.

έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία απομνημόνευσης προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο τελευταίο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε θα εμφανιστεί στην οθόνη.

### Μενού ρυθμίσεων

Από το μενού Ρυθμίσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες παραμέτρους ανάλογα με τις απαιτήσεις πλύσης σας.

#### Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιτώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. περίπου.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και **"ON/OFF"** για 5 δευτ. περίπου.
- Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
- Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις:
  - Οι ρυθμίσεις αποτροπής συσώρευσης αλάτων εμφανίζονται μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία των αντίστοιχων προγραμμάτων. Εάν είναι όλες σβηστές, το επίπεδο έχει ρυθμιστεί σε **"S0"**.
  - Μόλις ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία **"EXPRESS"** ενεργοποιείται.

- Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία **"Μνήμη"**, η ενδεικτική λυχνία **"6h"** στη λειτουργία μεταθεση εναρξησης ενεργοποιείται.
- Μόλις πατήσετε το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**, ξεκινά η ρύθμιση της λειτουργίας **ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ** (για πληροφορίες ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο φυλλάδιο οδηγιών).

- Πατήστε το πλήκτρο **"EXPRESS"** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του στοιχείου **ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ**. (ανατρέξτε στην ενότητα αυτού του θέματος για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση).

- Πατήστε το πλήκτρο **"Καθυστέρηση εκκίνησης"** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO** (ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο στο φυλλάδιο οδηγιών για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας).

### **"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράμματα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)**

Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με **αισθητήρα ακαθαρσιών**, ικανό να αναλύει τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια **όλων των φάσεων του προγράμματος «ΑΥΤΟΜΑΤΟ»** (βλ. **Λεζάντα προγράμματος**). Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράμετροι του κύκλου πλύσης προσαρμόζονται αυτόματα στην πραγματική ποσότητα βρωμιάς στα πιάτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ακαθαρσία του νερού συνδέεται με την ποσότητα βρωμιάς στα πιάτα. Έτσι εξασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η κατανάλωση νερού και ενέργειας.

### **"IMPULSE" Προγράμματα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)**

Τα **"IMPULSE"** προγράμματα χρησιμοποιούν μια τεχνολογία πλύσης με ώθηση, η οποία μειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο και βελτιώνει την απόδοση.

Η **"διακοπτόμενη"** λειτουργία της αντλίας έκπλυσης **ΔΕΝ** πρέπει να θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του δυναμικού τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες χαρακτηριστικό του προγράμματος.

### **ADDISH (η πιθανότητα να προσυεθούν πιάτα μετά την εκκίνηση του προγράμματος)**

Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, θα πρέπει να ανοίξετε μόνο την πόρτα και να προσθέσετε περισσότερα πιάτα όταν η **ADDISH** ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη. Η συσκευή θα σταμάτησει αυτομάτως και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης. Κλείστε την πόρτα, **χωρίς να πιέσετε κανένα από τα πλήκτρα**. Ο κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταμάτησε. Όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία σβήσει, δεν είναι πλέον σκόπιμο να προσθέσετε επιπλέον πιάτα.

**Ανοίξτε την πόρτα αργά και προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να βραχείτε από τις πιτσιλιές του νερού πλυσίματος.**

Η προσθήκη πιάτων μετά την απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας **ADDISH** απαγορεύεται, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του πλυσίματος.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα σας ενημερώνει ότι ο κύκλος στεγνώματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

## Διακοπή προγράμματος

Το άνοιγμα της πόρτας όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη διάρκεια της κεντρικής πλήσης και των τελικών φάσεων ξεπλύματος. Ωστόσο, εάν ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα (για παράδειγμα, για να προσθέσετε πιάτα), το μηχάνημα σταματάει αυτόματα. Κλείστε την πόρτα, **χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο**. Ο κύκλος πλήσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταμάτησε.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα σας ενημερώνει ότι ο κύκλος στεγνώματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

## Αλλαγή σε πρόγραμμα που εκτελείται

Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα τρέχον πρόγραμμα που ήδη εκτελείται, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΚΚΪΝΗΣΗ/ΑΚ'ΥΡΩΣΗ"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν ακουστικά σήματα και οι ενδεικτικές λυχνίες του προγράμματος θα ενεργοποιηθούν και θα απενεργοποιηθούν μεμονωμένα και σε σειρά.
- Θα μεταδοθούν ηχητικά σήματα και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των προγραμμάτων θα ανάψουν σταθερά.
- Σε αυτό το σημείο μπορεί να ρυθμιστεί ένα νέο πρόγραμμα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος, θα πρέπει να ελέγξετε ότι υπάρχει ακόμα απορρυπαντικό στο διανεμητή. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε το απορρυπαντικό.

## Λειτουργίες προγράμματος

Όταν ένα πρόγραμμα λειτουργεί, η σχετική ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες της **"ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.

**ΠΛΥΣΗ**

**ΞΕΒΓΑΛΜΑ**

**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**

θα ανάψουν **ξεχωριστά και διαδοχικά** για να υποδείξουν την τρέχουσα φάση.

**Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύματος, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.**

## Τέλος προγράμματος

Ένας βομβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει (αν δεν είναι σβησμένος) 3 φορές σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων για να σηματοδοτήσει ότι το πρόγραμμα έχει λήξει.

## Πλήκτρα επιλογής

Plačítka možností nabízejí další možnosti. Τα πλήκτρα επιλογών παρέχουν σε εσάς επιπλέον επιλογές πλυσίματος, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τα προγράμματα πλύσης (δείτε τον πίνακα στο κεφάλαιο 17 τη σχετική λίστα προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε επιλογή).

Οι επιλογές είναι ενεργοποιημένες (ή απενεργοποιημένες) προτού ξεκινήσετε το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πλήκτρα. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα εμφανιστούν (ή θα εξαφανιστούν) στην οθόνη. Το πλήκτρο επιλογής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αφού επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.

**Εάν επιλέξετε μια λειτουργία η οποία δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει, η λυχνία ένδειξης της λειτουργίας πρώτα θα ανάψει και έπειτα θα σβήσει.**

## Πλήκτρο "EXPRESS"

(Μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη μέση εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου κατά 25% (ανάλογα με τον επιλεγμένο κύκλο), μειώνοντας τη θερμοκρασία του νερού πλύσης και τον χρόνο ξήρανσης κατά τη διάρκεια του τελικού ξεβγάλματος. Αυτή η επιλογή συνιστάται για πλύσιμο το βράδυ όταν δεν χρειάζονται αμέσως τέλεια στεγνά πιάτα. Για καλύτερο στέγνωμα, αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ελαφρώς ανοιχτή για να προωθηθεί η φυσική κυκλοφορία του αέρα στο πλυντήριο πιάτων.

## Πλήκτρο "SMART DOOR"

(ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ)  
(Μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Αυτή η επιλογή επιτρέπει μια ειδική συσκευή που ανοίγει την πόρτα μερικά εκατοστά κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του κύκλου στεγνώματος (ανάλογα με το πρόγραμμα).

Αυτό εξασφαλίζει το φυσικό και αποτελεσματικό στέγνωμα των πιάτων.

Η διάρκεια του επιλεγμένου κύκλου θα αλλάξει αυτόματα για να επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία για τον κύκλο ξεβγάλματος.

Αυτό μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης στεγνώματος επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί, απομακρύνοντας τον κίνδυνο κακών οσμών.

Όταν ανοίξει η πόρτα, το μήνυμα "SMART DOOR" θα εμφανισθεί στην οθόνη.

Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αυτόματα στο πρόγραμμα "ECO". Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατό να την απενεργοποιήσετε. Η λειτουργία "SMART DOOR" δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα "ZOOM 39" και "ΠΡΟΠΛΥΣΗ".



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με αυτή την επιλογή που επιλέξατε, δεν πρέπει να εμποδίζετε με κανένα τρόπο την πόρτα να ανοίξει ή να την κλείσει, καθώς αυτό θα βλάψει τον μηχανισμό.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος μπροστά από την πόρτα και, πριν κλείσετε, περιμένετε να ολοκληρωθεί την λειτουργία της η συσκευή ανοίγματος.

ΤΕ

## Ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"

Αυτό το μοντέλο παρέχεται με μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου που ανάβει όταν χρειάζεται να συμπληρωθεί το αλάτι. Η εμφάνιση λευκών λεκέδων στα πιάτα είναι γενικά ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι το δοχείο αλατιού πρέπει να γεμίσει.

## Πλήκτρο "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" για ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"



Αφού γεμίσετε το δοχείο αλατιού, θα πρέπει να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν πιάσετε το πλήκτρο επαναφοράς χωρίς να γεμίσετε το δοχείο αλατιού, αυτό θα παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία της ενδεικτικής λυχνίας αλατιού.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της λυχνίας ένδειξης αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ.

## Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"

Ο χρόνος έναρξης του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να ρυθμιστεί με αυτό το πλήκτρο, καθυστερώντας την εκκίνηση κατά 3, 6 ή 9 ώρες.

Για να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έναρξης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πατώντας το **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** πλήκτρο.
- Πατήστε το πλήκτρο **"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"** (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η έναρξη θα καθυστερήσει κατά 3, 6 ή 9 ώρες αντίστοιχα και ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία).
- Για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο **"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚ'ΥΡΩΣΗ"** (η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη).

Εάν έχει οριστεί χρονική καθυστέρηση 9 ωρών, η αντίστροφη μέτρηση θα εμφανιστεί με την ενδεικτική λυχνία **6** ωρών μετά από 3 ώρες και με την ενδεικτική λυχνία **3** ωρών μετά από 6 ώρες.

Στο τέλος των τελευταίων 3 ωρών (μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση), η ενδεικτική λυχνία **3** ωρών θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη για να υποδείξει τη φάση πλύσης και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.

Η καθυστερημένη εκκίνηση μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί εάν η αντίστροφη μέτρηση δεν έχει τελειώσει και συνεπώς το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα ή επιλέξτε / απο-επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚ'ΥΡΩΣΗ"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστούν ακουστικά σήματα και οι ενδεικτικές λυχνίες του προγράμματος θα ενεργοποιηθούν και θα απενεργοποιηθούν μεμονωμένα και σε σειρά.

- Η καθυστερημένη εκκίνηση και το επιλεγμένο πρόγραμμα ακυρώνονται. Οι ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος αναβοσβήνουν και το πλυντήριο πιάτων είναι έτοιμο για να ορίσετε ένα νέο πρόγραμμα.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ενεργοποιημένου το σήμα ήχου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ως εξής (ως προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ενεργό):

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. περίπου.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και **"ON/OFF"** για 5 δευτ. περίπου.
- Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν για 5 δευτ.

- Εάν το ηχητικό σήμα είναι ενεργό, η ενδεικτική λυχνία **"EXPRESS"** ενεργοποιείται.
- Εάν το ηχητικό σήμα δεν είναι ενεργό, η ενδεικτική λυχνία **"EXPRESS"** παραμένει ανενεργή.

1. Πατήστε το πλήκτρο **"EXPRESS"** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
2. Όποτε ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα, επιπρόσθετα τις οπτικής επιβεβαίωσης που παρέχει η ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας **"EXPRESS"**, μεταδίδεται ως επιβεβαίωση και ένα ηχητικό σήμα.
3. Εάν απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, δεν θα μεταδίδεται ηχητικό σήμα με την οπτική επιβεβαίωση όταν η ενδεικτική λυχνία **"EXPRESS"** σβήνει.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. περίπου για να θέσετε σε ισχύ τις νέες ρυθμίσεις.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΜΟ (Απομνημόνευση του τελευταίου προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε)

Προχωρήστε ως εξής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη του τελευταίου προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε:

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. περίπου.
  - Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και **"ON/OFF"** για 5 δευτ. περίπου.
  - Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
1. Η ενδεικτική λυχνία **"6h"** στη λειτουργία **"ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΗΣ"** είναι απενεργοποιημένη εξ ορισμού.
  2. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο **"ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"**, η ενδεικτική λυχνία **"6h"** θα ανάψει και θα μεταδοθεί ηχητικό σήμα.
  3. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 5 δευτ. περίπου για να θέσετε σε ισχύ τις νέες ρυθμίσεις.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να απενεργοποιήσετε τη μνήμη.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργία ηλεκτρονικού κλειδώματος προστασίας για παιδιά.

Το κλείδωμα για παιδιά προστατεύει τα παιδιά από τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν εάν ανοίξει η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και απενεργοποιεί τα στοιχεία ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι δεν εκτελούνται ανεπιθύμητες ή ακούσιες αλλαγές.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος προστασίας για παιδιά ως εξής:

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. περίπου.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **"EXPRESS"** και **"ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"** για 5 δευτερόλεπτα περίπου. Οι ενδεικτικές λυχνίες **"3h 6h 9h"** θα αναβοσβήσουν 3 φορές και θα μεταδοθεί ηχητικό σήμα.
- Μετά από αυτό, μόνο το πλήκτρο **"ON/OFF"** θα είναι λειτουργικό.
- Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, οι ενδεικτικές λυχνίες προγραμμάτων θα αναβοσβήσουν 3 φορές.
- Το κλείδωμα προστασίας παιδιών μπορεί να ακυρωθεί πατώντας απλά τα πλήκτρα **"EXPRESS"** και **"ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"** και κρατώντας τα ξανά για 5 δευτ. ή απενεργοποιώντας τη συσκευή.

## 16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με **Wi-Fi** τεχνολογία που επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να ελέγχεται τηλεχειριζόμενο μέσω μιας εφαρμογής.

### Αντιστοίχιση του μηχανήματος με την εφαρμογή

- Κατεβάστε την **Candy simply-Fi** εφαρμογή στη συσκευή σας.

Η **Candy simply-Fi** εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για **Android** όσο και για **iOS** τάμπλετ και smartphones.

Για να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέρειες των δυνατοτήτων **Wi-Fi**, εξερευνήστε τα μενού εφαρμογών σε λειτουργία **DEMO**.

- Διασφαλίστε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και το smartphone/tablet σας είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας δίκτυο **Wi-Fi**.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιμη).
- Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων με το πλήκτρο **ON/OFF** μόλις σας ζητηθεί από την εφαρμογή.
- Πατήστε **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και κρατήστε πατημένο για 3 δευτ.; → οι ενδεικτικές λυχνίες **P3** και **P4** θα αναβοσβήσουν και οι δύο.
- Πατήστε το πλήκτρο **"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ"** και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτ. εντός 60 δευτ. από το προηγούμενο βήμα. Οι ενδεικτικές λυχνίες **3h-6h-9h** θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα για 5 λεπτά.

- Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού δικτύου **WiFi** σας στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

### Επιτυχής εγγραφή

- Οι ενδεικτικές λυχνίες **3h-6h-9h** θα σβήσουν ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες **P3 P4** θα παραμείνουν ενεργές.
- Το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο και μπορείτε πλέον να ελέγξετε το μηχάνημά σας μέσω της εφαρμογής.

### Μη επιτυχής εγγραφή

Εάν η εγγραφή αποτύχει ή δεν επιτευχθεί εντός 5 λεπτών:

- Οι ενδεικτικές λυχνίες **3h-6h-9h** και **P3 P4** θα σβήσουν.
- Το μηχάνημα δεν θα συνδεθεί.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής, κρατώντας ξανά πατημένο το πλήκτρο **"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ"**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον **"Γρήγορο οδηγό εγγραφής στην εφαρμογή"** που συνοδεύει το μηχάνημά σας και είναι επίσης διαθέσιμος στη διεύθυνση σύνδεσμος:

**go.candy-group.com/bm-dw**

### Επαναφορά WiFi

Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής σε περίπτωση προβλημάτων ή αλλαγής του κωδικού πρόσβασης του οικιακού σας δρομολογητή.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με τηλεχειρισμό:

- Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
- Πατήστε **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και κρατήστε πατημένο για 3 δευτ. →. Οι ενδεικτικές λυχνίες **P3 P4** θα ανάψουν **σταθερά**.

- Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και να ελέγξετε απομακρυσμένα το μηχάνημα με τη συσκευή σας.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Για να εξέλθετε από τη λειτουργία τηλεχειρισμού, πατήστε **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για 3 δευτ.
- Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:  
Οι ενδεικτικές λυχνίες **P3 P4** θα σβήσουν και η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο τελευταίο πρόγραμμα που ολοκλήρωσε το μηχάνημα (ή η P3) θα ανάψει.
- Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:  
Οι ενδεικτικές λυχνίες **P3 P4** θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες φάσης του προγράμματος θα εμφανίσουν το σημείο του κύκλου πλήσης που επιτεύχθηκε από το μηχάνημα. Ο κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί χωρίς έλεγχο από την εφαρμογή.

## Εναλλακτική μέθοδος εξόδου από τη λειτουργία τηλεχειρισμού.

- Πατήστε το **"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ"** και κρατήστε πατημένο για 3 δευτ. Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα ακυρωθεί και το μηχάνημα θα εξέλθει από τη λειτουργία **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**. Μπορείτε να ορίσετε νέο κύκλο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

EL

Εάν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα με το πλήκτρο **ON/OFF**, ενώ η λειτουργία **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ** είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται κύκλος λειτουργίας (ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος), ο κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε.

Η λειτουργία **"ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ"** θα απενεργοποιηθεί και οι ενδεικτικές λυχνίες **P3** και **P4** θα αναβοσβήσουν.

## 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND

| Πρόγραμμα |                                                                                   |                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1        |  | Εντονο         | Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωμένων.                                                                                                                  |
| P2        |  | Γενικής Χρήσης | Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών μέτρια λερωμένων.                                                                                                                |
| P3        |  | Eco            | Πρόγραμμα για τα κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσματικό στο συνδυασμό της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο).<br><b>Τυποποιημένο πρόγραμμα βάση EN 50242.</b> |
| P4        |  | Πρόπλυση       | Είναι μια σύντομη κρύα πρόπλυση των σκευών που είναι τοποθετημένα στη συσκευή και τα οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεμίσει τελείως η συσκευή.                                             |
| P5        |  |                | Πλύσιμο & Στέγνωμα <b>Κλάση A</b> ένας γρήγορος κύκλος πλύσης.<br>* Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων έως και 8 θέσεων.                                                                                   |

### Πλύση με Πρόπλυση

Για προγράμματα με πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται μια δεύτερη δόση απορρυπαντικού (max. 10 g) απευθείας μέσα στη συσκευή.

| Πρόγραμμα |                                                                                   |                | Απορρυπαντικό πρόπλυσης | Θερμοκρασία νερού πλύσης (°C) | Μέσος χρόνος πλύσης <sup>1</sup> (λεπτά) | Επιλογές                          |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                   |                |                         |                               |                                          | Πλήκτρο<br>"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ" | Πλήκτρο "EXPRESS" |
| P1        |  | Έντονο         | ●                       | 75                            | 130                                      | ΝΑΙ                               | ΝΑΙ               |
| P2        |  | Γενικής Χρήσης | ■                       | 60                            | 120                                      | ΝΑΙ                               | ΝΑΙ               |
| P3        | ECO                                                                               | Eco            | ●                       | 45                            | 190                                      | ΝΑΙ                               | ΝΑΙ               |
| P4        |  | Πρόπλυση       | ■                       | ■                             | 5                                        | ΝΑΙ                               | Δ/Θ               |
| P5        | zOOM                                                                              |                | ●                       | 60                            | 39                                       | ΝΑΙ                               | ΝΑΙ               |

● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης

Δ/Θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%-

Εάν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος.

Οι τιμές μετριοούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιμές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης).

## 18. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα σκεύη αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα. Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.

### Ρύθμιση αποσκληρυνσης νερού με τον αποσκληρυντή

Ο αποσκληρυντής μπορεί να επιδράσει σε νερό σκληρότητας μέχρι 90°FH (γαλλική σκάλα) 50°dH (γερμανική σκάλα) μέσω 6 διαφορετικών ρυθμίσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία σκληρότητας νερού και ρύθμισης αποσκληρυντή.

| Επίπεδο | Σκληρότητα νερού       |                          | Χρήση αλατιού & γιαλιστικού | Ενδεικτική λυχνία προγράμματος |
|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|         | °FH<br>(γαλλική σκάλα) | °dH<br>(γερμανική σκάλα) |                             |                                |
| S0      | 0-5                    | 0-3                      | ΟΧΙ                         | Λυχνίες Σβηστές                |
| S1      | 6-15                   | 4-9                      | ΝΑΙ                         | P1                             |
| S2      | 16-30                  | 10-16                    | ΝΑΙ                         | P1+P2                          |
| *S3     | 31-45                  | 17-25                    | ΝΑΙ                         | P1+P2+P3                       |
| S4      | 46-60                  | 26-33                    | ΝΑΙ                         | P1+P2+P3+P4                    |
| S5      | 61-90                  | 34-50                    | ΝΑΙ                         | P1+P2+P3+P4+P5                 |

\* Ο αποσκληρυντής είναι ρυθμισμένος στην θέση 3 που κατά κανόνα ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών.

Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού του δικτύου σας ρυθμίστε τον αποσκληρυντή ακ:

**Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.**

1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάνοντας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και **"ON/OFF"** ταυτόχρονα και κρατήστε για 5 δευτ.
3. Θα μεταδοθεί σύντομο ηχητικό σήμα και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν για 5 δευτ.
4. Οι ενδεικτικές λυχνίες **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** θα ενεργοποιηθούν για να υποδείξουν τη στάθμη του αφαλατωτικού. Εάν δεν ενεργοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες, θα οριστεί η στάθμη **«S0»**.
5. Πατήστε **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** ξανά για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη αφαλατωτικού: κάθε φορά που το πατάτε, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα (**P1→S1, P2→S2,...**) Για τη στάθμη **"S0"**, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι σβηστές.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάνοντας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **"ON/OFF"** για 3 δευτ. για να θέσετε σε ισχύ τη νέα ρύθμιση.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την διαδικασία προγραμματισμού του πλυντηρίου, σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** και ξαναρχίστε από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).

## 19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται παρακάτω με κάποιες πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο επίλυσης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων. **Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.**

### ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- **Μοντέλα με οθόνη:** τα σφάλματα υποδεικνύονται από έναν αριθμό που αναγράφεται μετά από το γράμμα "E" (π.χ. Σφάλμα 2 = E2) και από ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
- **Μοντέλα χωρίς οθόνη:** το σφάλμα εμφανίζεται μέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας μια παύση των 5 δευτερολέπτων (παράδειγμα: Error 2 = δύο φλας– παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ....).

### Μόνο μοντέλα με οθόνη

| Εμφανίζεται σφάλμα                                                                                                                                                                                                       | Σημασία και λύσεις                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"</b><br>με ένα σύντομο ηχητικό σήμα<br>(μόνο σε ορισμένα μοντέλα).<br><b>E2 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα | <b>Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωμένος ή σπασμένος.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό ύψος (βλ. ενότητα εγκατάστασης).                                                                                                                                                                |
| <b>E3 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα                                                                                                                                                                         | Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων και ελέγξτε ότι το φίλτρο "άμμου" δεν είναι φραγμένο.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό</b>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος, παγιδευμένος ή αποκλεισμένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.                                                                                                                               |
| <b>E4 (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα                                                                                                                                                                         | Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγμένο.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Διαρροή νερού</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος, παγιδευμένος ή αποκλεισμένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.                                                                                                                               |
| <b>E8-Ei (με οθόνη)</b> με ένα σύντομο ηχητικό σήμα                                                                                                                                                                      | Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγμένο.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Το στοιχείο θέρμανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα φίλτρου είναι φραγμένη</b>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Οποιοδήποτε άλλο κωδικό (με οθόνη)</b>                                                                                                                                                                                | Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε ένα λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλμα, επικοινωνήστε απευθείας με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. |

## Μόνο μοντέλα χωρίς οθόνη

Εάν εμφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα ακουστεί ένα διακεκομμένο ηχητικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". **Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισμένος και ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγμένα, ρυθμίστε ξανά το επιλεγμένο πρόγραμμα.** Αν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.

Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ασφαλείας υπερχειλίσης η οποία, σε περίπτωση προβλήματος, εκκενώνει αυτόματα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής ασφαλείας υπερχειλίσης, συνιστούμε να μην κινείται ή να μην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε ή να μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό μέσα στη συσκευή.

## Άλλα σφάλματα

| ΣΦΑΛΜΑΤΑ                                         | ΑΙΤΙΑ                                                                     | ΛΥΣΗ                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Κανένα πρόγραμμα δεν δουλεύει                 | Το φισ δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου                            | Συνδέστε το ηλεκτρικό φισ                                             |
|                                                  | Το πλήκτρο Ο/Ι δεν πατήθηκε                                               | Πατήστε το πλήκτρο                                                    |
|                                                  | Η πόρτα είναι ανοικτή                                                     | Κλείστε την πόρτα.                                                    |
|                                                  | Δεν έχει ρεύμα                                                            | Έλεγχος                                                               |
| 2. Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό       | Βλέπε σημείο 1                                                            | Έλεγχος                                                               |
|                                                  | Η βρύση νερού είναι κλειστή                                               | Ανοίξτε τη βρύση νερού                                                |
|                                                  | Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι λυγισμένος                        | Εξαλείψτε τα λυγίσματα και διπλώματα του σωλήνα                       |
|                                                  | Το φίλτρο του σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο                         | Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του σωλήνα                               |
| 3. Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό | Το φίλτρο είναι βρώμικο                                                   | Καθαρίστε το φίλτρο                                                   |
|                                                  | Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισμένος                                  | Εξαλείψτε τα λυγίσματα και διπλώματα του σωλήνα αποστράγγισης         |
|                                                  | Η προέκταση του σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι σωστά συνδεδεμένη          | Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης |
|                                                  | Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο είναι στραμμένη προς τα κάτω όχι προς τα πάνω | Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό                                    |

| ΣΦΑΛΜΑΤΑ                                                                                                    | ΑΙΤΙΑ                                                                                         | ΛΥΣΗ                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Το πλυντήριο πιάτων αποστραγγίζει το νερό συνεχώς</b>                                                 | Η θέση τοποθέτησης του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ χαμηλά.                                  | Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά από το επίπεδο του δαπέδου                                             |
| <b>5. Οι βραχίονες ψεκασμού δεν ακούγονται να περιστρέφονται</b>                                            | Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού                                                            | Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό                                                             |
|                                                                                                             | Το στοιχείο αποτρέπει την περιστροφή των βραχιόνων                                            | Έλεγχος                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Η πλάκα φιλτραρίσματος και το φίλτρο είναι πολύ βρώμικα                                       | Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσματος και το φίλτρο                                                                                            |
| <b>6. Σε ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς οθόνη: μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα</b> | Η βρύση παροχής νερού είναι απενεργοποιημένη                                                  | Απενεργοποιήστε τη συσκευή<br>Ενεργοποιήστε τη βρύση<br>Επανατοποθετήστε τον κύκλο                                                          |
| <b>7. Πιάτα πλυμένα μόνο εν μέρει</b>                                                                       | Βλέπε σημείο 5                                                                                | Έλεγχος                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Το κάτω μέρος από τις κατασρόλες δεν έχει πλυθεί καλά                                         | Τα καμένα υπολείμματα τροφίμων πρέπει να καθαρισθούν με νερό πριν τοποθετηθούν οι κατασρόλες στο πλυντήριο πιάτων                           |
|                                                                                                             | Οι άκρες από τις κατασρόλες δεν έχουν πλυθεί καλά                                             | Επανατοποθετήστε τις κατασρόλες                                                                                                             |
|                                                                                                             | Οι βραχίονες ψεκασμού παρεμποδίζονται μερικώς                                                 | Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού ξεβιδώνοντας τα παξιμάδια του δακτυλίου δεξιόστροφου και πλύντε τους κάτω από τρεχούμενο νερό             |
|                                                                                                             | Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά                                                          | Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ κοντά                                                                                                         |
|                                                                                                             | Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης βυθίζεται στο νερό                                             | Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό εκκένωσης                                                        |
|                                                                                                             | Μια εσφαλμένη ποσότητα απορρυπαντικού έχει μετρηθεί ή το απορρυπαντικό είναι παλιό και σκληρό | Αυξήστε το μέτρο ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα πιάτα ή αλλάξτε απορρυπαντικό                                                          |
|                                                                                                             | Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν κλείνει σωστά                                               | Σφίξτε το σωστά                                                                                                                             |
|                                                                                                             | Το πρόγραμμα πλύσης δεν είναι αρκετά λεπτομερές                                               | Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα                                                                                                           |
| <b>8. Απορρυπαντικό μη διανεμημένο ή μερικώς διανεμημένο</b>                                                | Μαχαιροπέρουν, πιάτα, σκεύη, κλπ., εμποδίζουν το σωστό άνοιγμα του διανομέα απορρυπαντικού    | Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν το διανομέα                                                                                |
| <b>9. Παρουσία λευκών λεκέδων στα πιάτα</b>                                                                 | Το νερό του δικτύου είναι πολύ σκληρό                                                         | Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και λαμπρυντικού και ρυθμίστε. Σε περίπτωση που το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας |

| ΣΦΑΛΜΑΤΑ                                       | ΑΙΤΙΑ                                      | ΛΥΣΗ                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Θόρυβος κατά τη διάρκεια της πλύσης</b> | Τα πιάτα χτυπούν το ένα το άλλο            | Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των πιάτων στο καλάθι                                                                                                        |
|                                                | Τα περιστρεφόμενα χέρια χτυπούν στα πιάτα  | Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των πιάτων στο καλάθι                                                                                                        |
| <b>11. Τα πιάτα δεν είναι εντελώς στεγνά</b>   | Ανεπαρκής ροή αέρα                         | Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων να παραμείνει ανοιχτή στο τέλος του προγράμματος πλύσης για να επιτρέψετε στα πιάτα να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο |
|                                                | Λείπει βοηθητικό ξεβγάλματος (λαμπρυντικό) | Γεμίστε τη διανομέα του λαμπρυντικού                                                                                                                     |

**ΣΗΜ.:** Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυμα, αφαιρέστε τα υπολείμματα βρωμιάς από τα πιάτα με το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώματος σκληραίνει τη βρωμιά, καθιστώντας δύσκολη την αφαίρεση με επακόλουθη πλύση.

Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο τεχνικής βοήθειας, δηλώνοντας το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω τμήμα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.

Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών που είναι διαθέσιμα στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

### **Βοήθεια και εγγύηση**

Το προϊόν είναι εγγυημένο από το νόμο και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης, μαζί με την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα μας.

Για βοήθεια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας με τον αριθμό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας μας.

Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν αλλαγές που κρίνονται χρήσιμες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του.

## 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τα ΑΗΗΕ περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:

- Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.

- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.

Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύσετε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά με το παλαιά.

Dziękujemy za wybór tego produktu. Z dumą oferujemy produkt idealnie dopasowany do Państwa potrzeb i najlepszy kompletny zestaw domowych urządzeń do codziennego użytku.


Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne w jego wydajnym utrzymaniu.



Do używania zmywarki przystąpić dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć niniejszą instrukcję pod ręką i zachować ją w dobrym stanie dla ewentualnych przyszłych właścicieli.

Należy upewnić się, czy urządzenie dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą sprawności energetycznej. Każdy produkt jest oznaczony niepowtarzalnym, 16-cyfrowym kodem, zwanym również „numerem seryjnym”, nadrukowanym na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten jest rodzajem dowodu tożsamości właściwym dla danego produktu, którego należy użyć do rejestracji produktu lub w razie potrzeby skontaktowania się z Centrum Wsparcia Technicznego.

**Rys. A**

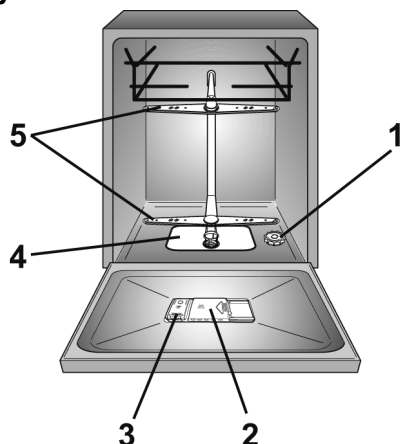

## Spis treści

- 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**
- 2. DOPŁYW WODY**
- 3. DODAWANIE SOLI**
- 4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)**
- 5. USTAWIANIE NACZYŃ**
- 6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH**
- 7. DODAWANIE DETERGENTU**
- 8. RODZAJE DETERGENTU**
- 9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA**
- 10. CZYSZCZENIE FILTRÓW**
- 11. PRAKTYCZNE PORADY**
- 12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA**
- 13. OPIS PANELU STEROWANIA**
- 14. DANE TECHNICZNE**
- 15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE SPECJALNE**
- 16. ZDALANE STEROWANIE (Wi-Fi)**
- 17. OPIS PROGRAMÓW**
- 18. MODUŁ ODKAMIENIACZA**
- 19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA**
- 20. WARUNKI OTOCZENIA**

## 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia te są przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
  - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - Kuchnio-jadalnie;
  - Przez klientów w hotelach, motelach i innych otoczeniach typu mieszkalnego;
  - hotelach typu „bed and breakfast”.

Inne użytkowanie urządzenia niż w środowisku domowym lub w typowych funkcjach gospodarstwa domowego, takie jak komercyjne użytkowanie przez specjalistów lub przeszkolonych użytkowników, jest wykluczone nawet w przypadku wyżej wymienionych zastosowań. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w sposób niezgodny z powyższym, może to skrócić jego trwałość i unieważnić gwarancję producenta. Jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia lub inne szkody lub straty wynikające z użytkowania niezgodnego z użytkowaniem w gospodarstwie domowym (nawet jeśli urządzenie znajduje się w środowisku domowym lub mieszkalnym) nie będą akceptowane przez producenta w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo

### ● na rynek UE

Urządzenie może być używane przez osoby w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia lub znajomości produktu, tylko pod nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie obsługi urządzenia, w bezpieczny sposób ze świadomością możliwych zagrożeń.

### ● dla rynków poza UE

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku 3 lat i poniżej powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

- Do podłączenia dopływu wody należy używać wyłącznie dostarczonych węży (nie używać starych węży).
- Ciśnienie wody musi wynosić od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
- Upewnij się, że dywany ani chodniki nie blokują podstawy ani żadnego z otworów wentylacyjnych.
- Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia w pozycji poziomej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń (np. potknięcia się).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, sprawdzić kąę danych technicznych, należy przejść na stronę internetową producenta.
- Maksymalną liczbę kompletów naczyń podano na odpowiedniej tabliczce znamionowej dołączonej do produktu.
- Upewnić się, że instalacja elektryczna jest uziemiona i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz że gniazdo jest zgodne z wtyczką urządzenia.

**Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach lub rzeczach powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia**

- Upewnić się, że zmywarka nie przygniata przewodów zasilających.
- Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania elementów przejściowych, rozgałęziaczy połączeń ani przedłużaczy.



### **OSTRZEŻENIE:**

**Urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest często włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.**

### **Połączenia elektryczne i instrukcje bezpieczeństwa**

- Dane techniczne (napięcie zasilania i pobór mocy) podane są na tabliczce znamionowej produktu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wyłączyć dopływ wody.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć je od źródła zasilania.



## **OSTRZEŻENIE:**

**Podczas prania woda może osiągać bardzo wysokie temperatury.**

- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiach zmywarki może spowodować jej przewrócenie się.
- Podczas przesuwania nie należy podnosić zmywarki za drzwi; podczas transportu nigdy nie należy opierać drzwi na wózku. Zalecamy podnoszenie maszyny przez dwie osoby.
- Zmywarka jest przeznaczona do normalnych naczyń kuchennych. Zabrania się mycia w zmywarce przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbami, śladowymi ilościami stali lub żelaza, żrącymi chemikaliami, kwasami lub zasadami.
- Jeśli w domu zainstalowane jest urządzenie do zmiękczenia wody, nie ma potrzeby dodawania soli do zmiękczacza w urządzeniu.

● Jeśli urządzenie ulegnie awarii lub przestanie działać prawidłowo, należy je wyłączyć, wyłączyć dopływ wody i nie ingerować w urządzenie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Centrum Wsparcia Technicznego i mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia.

● Jeśli po zdjęciu opakowania trzeba przesunąć urządzenie, nie należy go podnosić za dolną krawędź drzwi. Otworzyć lekko drzwi i podnieść urządzenie, chwytając za górną część urządzenia.

**Nakładając oznaczenie  na ten produkt, potwierdzamy, na własną odpowiedzialność, pełną zgodność produktu ze wszystkimi właściwymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, wynikającymi z prawodawstwa europejskiego.**

## **Montaż**

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.



## **OSTRZEŻENIE:**

**Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.**

- Nie montować, ani nie używać zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
- Postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z produktem.



### **OSTRZEŻENIE:**

Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami muszą być załadowane do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub umieszczone w pozycji poziomej.

## 2. DOPŁYW WODY



Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży gumowych. Nie należy używać starego zestawu.

- Elastyczne przewody odpływowe i zasilające mogą być skierowane w lewo lub w prawo.

Zmywarkę można dołączyć do instalacji wody zimnej lub ciepłej pod warunkiem, że temperatura wody nie przekracza 60°C.

- Ciśnienie wody musi być w przedziale między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
- Przed przewodem dopływowym do zmywarki należy zainstalować zawór odcinający, co pozwoli odizolować urządzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (**Rys. 1B**).
- Zmywarka wyposażona jest w króciec gwintowany 3/4" służący do dołączania do zasilania wodnego (**Rys. 2**).
- Przewód zasilania w wodę "A" należy nakręcić na kurek doprowadzający wodę "B" za pomocą złączki 3/4" przy czym należy sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.
- Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.

- Jeśli urządzenie podłączone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie będącej w użyciu od dłuższego czasu, zanim założymy przewód zasilania w wodę należy umożliwić swobodny spływ wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania się piasku lub rdzy, mogących zatkać filtr wejściowy wody.

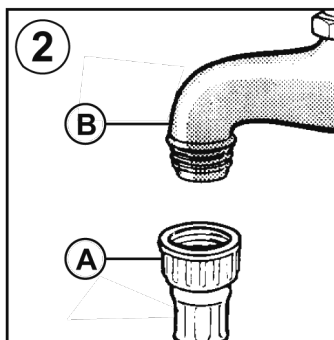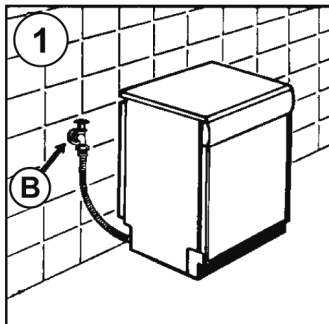

PL

## Zabezpieczenia hydrauliczne

**Wszystkie zmywarki wyposażone są w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody na skutek usterki automatycznie blokuje przepływ wody i/lub odprowadza nadmiar wody.**


**NIKTÓRE MODELE** mogą być wyposażone w jedną lub kilka poniższych funkcji:

### ● BLOKADA WODY (rys. 3)

System blokady wody został zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia. System zapobiega zalewaniu, które może być spowodowane awarią urządzenia lub pęknięciem gumowych rur, a w szczególności rury doprowadzającej wodę.


### Sposób działania

Wanienka umieszczona na podstawie urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik, który uruchamia zawór umieszczony pod kranem i blokuje wodę, nawet przy całkowicie otwartym kranie. Jeżeli **puszka „A”**, zawierająca elementy elektryczne jest uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A” należy podłączyć do zaworu w sposób pokazany na **rys.** Węża doprowadzającego wodę **nie** należy przecinać, ponieważ zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż nie jest wystarczająco długi do prawidłowego podłączenia, należy go wymienić na dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum Pomocy Technicznej.

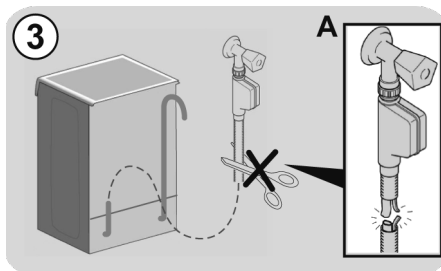


### ● AQUASTOP (rys. 4):

urządzenie znajdujące się na rurze doprowadzającej wodę, które odłącza wodę w przypadku przerwania rury. W tym przypadku czerwony symbol pojawi się w okienku „A” i konieczna będzie wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę, należy nacisnąć blokadę jednokierunkową „B”.

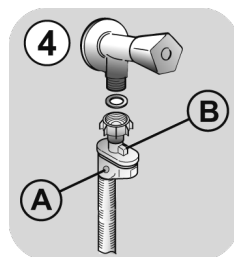

### ● AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):


W przypadku wycieku wody z głównej rury wewnętrznej „A”, przezroczysta osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu cyklu należy się skontaktować z Centrum wsparcia technicznego, aby zamówić nową rurę doprowadzającą wodę.

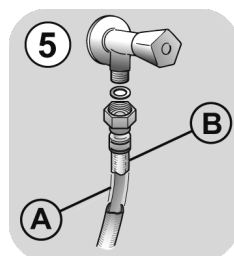

## Dołączenie do odpływu

- Należy dołączyć przewód odpływowy do kanalizacji, uważając aby go nie zgąć, ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ (**Rys. 6**).
- Przewód odpływowy zamocowany na stałe powinien mieć co najmniej 4 cm średnicy wewnętrznej i kończyć się na wysokości co najmniej 40 cm.
- Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów zaleca się zainstalowanie syfonu (**Rys. 6X**).
- Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale należy trzymać go na wysokości maksymalnej 85 cm od podłogi. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.
- Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego można zawiesić na krawędzi zlewu (końcówka nie powinna być zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania (**Rys. 6Y**).
- W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu powinno zostać zamocowane bezpośrednio pod płytą w miejscu położonym możliwie jak najwyżej (**Rys. 6Z**).
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że przewody - zasilający i odpływowy - nie są załamane.

PL

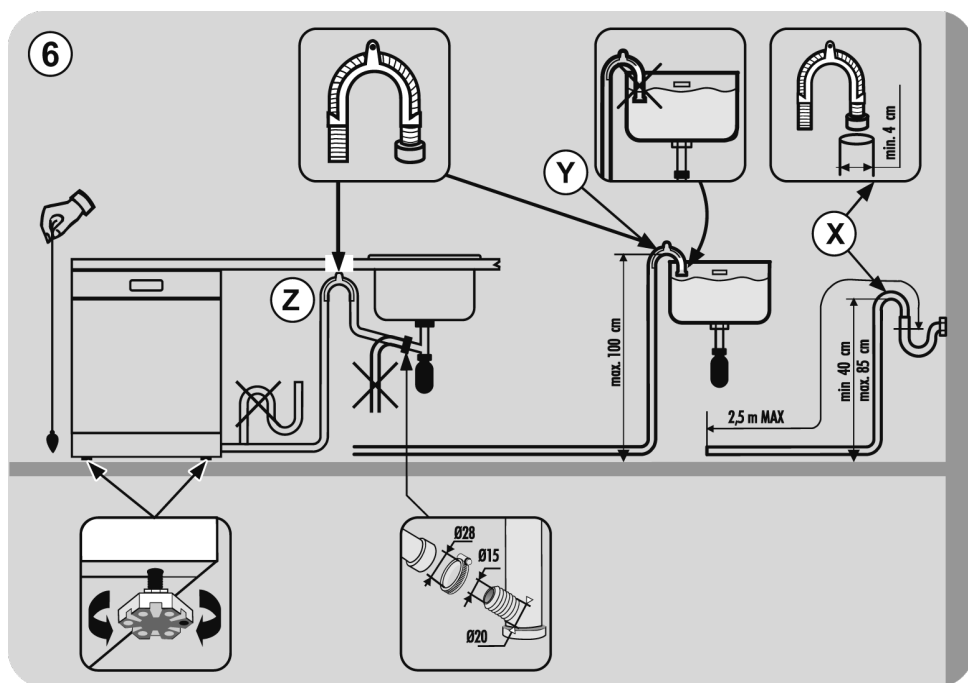

### 3. DODAWANIE SOLI


#### (Rys. A "1")

- Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.
- Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól służący do regeneracji zmiękczacza.
- Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające istotne ilości substancji nierozpuszczalnych, wraz z upływem czasu mogłyby uczynić nieefektywnym działanie układu zmiękczenia.
- Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić korek pojemnika znajdujący się na dnie pojemnika.
- Podczas operacji napełniania może wydostać się na zewnątrz niewielka ilość wody, mimo to należy kontynuować nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż do całkowitego wypełnienia pojemnika. Po zakończeniu tej operacji oczyścić siatkę zbierając resztki soli i zakręcić korek.

Po wsypaniu soli, zmywarka **MUSI** przejść pełen cykl mycia lub cykl **MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE**.

- Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać urządzenie należy okresowo wypełniać pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmiękczacza zmywarki.

Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki należy napełnić zbiornik solą, a następnie koniecznie dolać do pełna wody do zbiornika na sól.

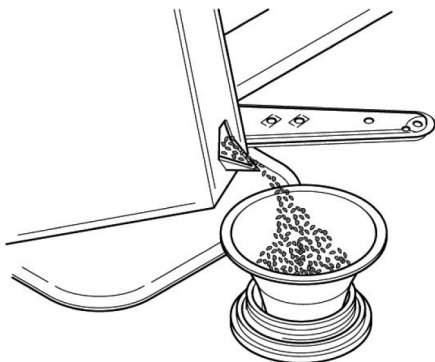

## 4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)


- Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie używane, należy je załadować do dolnego kosza, gdy górny kosz został umieszczony w położeniu górnym, szczególnie (odpowiednio do modelu) podano powyżej:

### Typ "A":

1. Obrócić przednie bloki "A" do położenia zewnętrznego;
2. Wymontować kosz i zamontować go w położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym położeniu.

Talerze o średnicy przekraczającej 20 cm nie można już ładować do górnego kosza i nie można używać ruchomych wsporników, gdy kosz jest w położeniu górnym.

Typ "A"

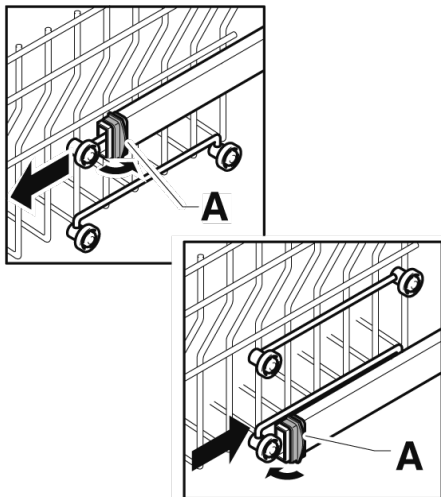

### Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):

1. Wymontować górny kosz;
2. Chwycić kosz z obu stron i podnieść go w górę (rys. 1).

Talerze o średnicy przekraczającej **20 cm** nie można już ładować do górnego kosza i nie można używać ruchomych wsporników, gdy kosz jest w położeniu górnym.

\* W modelach wyposażonych w trzeci kosz, talerze mających ponad **14 cm** średnicy nie można już ładować do górnego kosza.

### USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM POŁOŻENIU:


1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następnie powoli zwolnić kosz w prawidłowym położeniu (rys. 2).

**UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ STRONY (rys. 3).**

### OSTRZEŻENIE:

Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem naczyń.


Typ "B"

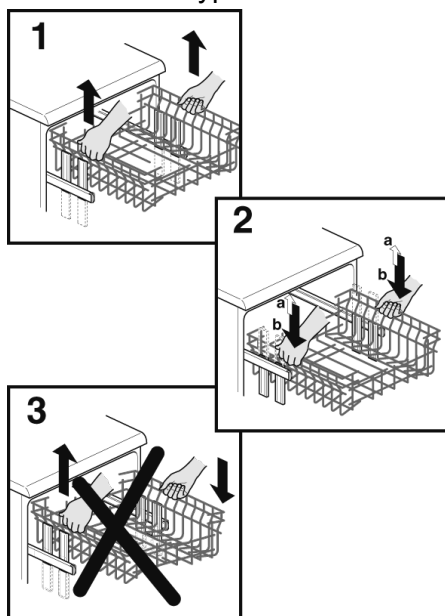


## 5. USTAWIANIE NACZYŃ

### Wykorzystanie koszyka górnego

- Kosz górny wyposażony jest w ruchome nakładki zamocowane na bokach kosza. Nakładki można podnieść lub opuścić.
- W pozycji opuszczonej (**A-A1**) nakładki służą do ustawienia filiżanek, długich sztućców i łyżek wazowych. Na końcach nakładek można zawiesić kubki w kształcie kilech.

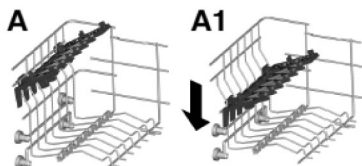

- W pozycji podniesionej (**B-B1**) nakładka umożliwia ustawienie talerzy płaskich i głębokich. Talerze należy ustawiać pionowo częścią wklęsłą skierowaną do przodu zmywarki, pomiędzy talerzami musi być odstęp umożliwiający przepływ wody.

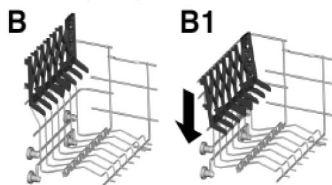

- Radzimy umieszczać talerze o dużych rozmiarach i średnicy równej około 26 cm nieznacznie pochylone do przodu tak, aby łatwiej można było wstawić koszyk do wnętrza zmywarki.
- W koszyku górnym można umieścić różne naczynia, takie jak salaterki i wazy z tworzywa, które najlepiej jest zablokować aby strumień wody nie przewrócił ich.

- Koszyk górny został pomyślany tak, aby zapewniona była maksymalna elastyczność wykorzystania. Może on być wypełniony samymi talerzami umieszczonymi w dwóch rzędach, w ilości 24 sztuk maksimum, szklankami w pięciu rzędach, w ilości 30 sztuk maksimum lub różnymi naczyniami.

Standardowy załadunek dzienny jest pokazany na **Rys. 1 i 2**.

#### Koszyk górny (Rys. 1)



#### Koszyk górny (Rys. 2)



### Wykorzystanie koszyka dolnego

- W dolnym koszyku umieszcza się garnki, patelnie, wazy na zupę, salaterki, pokrywki, półmiski, talerze płytkie i głębokie oraz chochle.
- Nakrycia powinno się wkładać rączką skierowaną ku dołowi w przeznaczonym do tego celu pojemniku plastikowym, który należy umieścić z kolei w koszyku dolnym (**Rys. 3 i 4**) upewniając się, że nie przeszkadza on w swobodnym obrocie ramienia spryskującego.

Dolny kosz wyposażony jest w ogranicznik który zapewnia bezpieczne wysuwanie kosza nawet z pełnym załadunkiem. W celu załadowania soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia zmywarki konieczne jest całkowite wyjęcie kosza.


Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń jest podstawowym warunkiem uzyskania nienagannyh wyników zmywania.

Standardowy załadunek dzienny jest pokazany na **Rys. 4 i 5**.

#### Koszyk dolny (Rys. 4)




#### Koszyk dolny (Rys. 5)

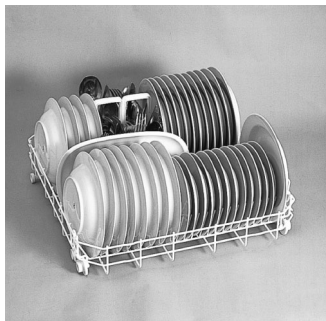

#### KOSZYK NA NAKRYCIA (tylko niektóre modele)

Górna część koszyka na sztućce (nakrycia) jest zdejmowalna dzięki czemu jest możliwość różnych załadunków. (**Rys.5**).

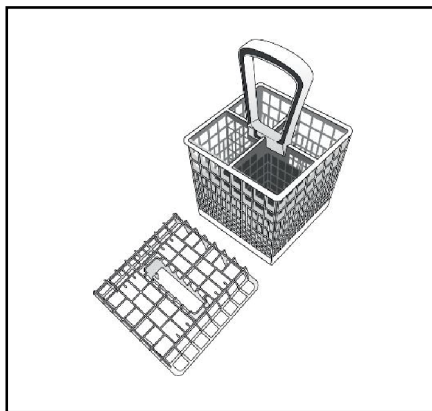

PL



#### OSTRZEŻENIE

Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami muszą być załadowane do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub umieszczone w pozycji poziomej.

## 6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Informacje niezbędne dla przeprowadzenia badań porównawczych oraz pomiarów hałasu (według Norm EN) dostępne są pod adresem:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

W zapytaniu proszę podać model oraz numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

## 7. DODAWANIE DETERGENTU

(Rys.A"2")


### Detergent.

Niezbędne jest stosowanie środka myjącego w proszku, płynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyń.

Środki nie dostosowane do zmywarek (na przykład przeznaczone do zmywania ręcznego) nie zawierają odpowiednich składników do mycia maszynowego i nie pozwalają na poprawne funkcjonowanie zmywarki.

### Ładowanie detergentu.


Pojemnik na środek myjący znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek (**Rys. A "2"**). Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta, wystarczy nacisnąć przycisk (**A**) po zakończeniu każdego programu zmywania pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do następnego wykorzystania.

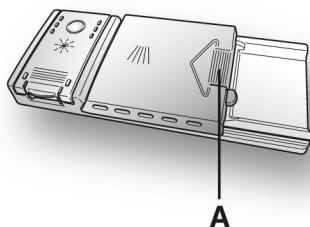


### OSTRZEŻENIE

W dolnym pojemniku nie należy umieszczać naczyń w pozycji, która może przeszkadzać w otwarciu pokrywki pojemnika na detergent i swobodnemu wydostawaniu się detergentu.

Dawki środka myjącego są różne w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyń. Zaleca się umieścić w pojemniku (**B**) od 20 do 30 g środka myjącego.

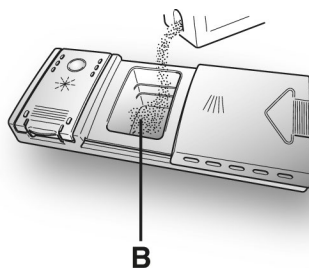

Po włożeniu detergentu do pojemnika zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia dźwięku zamknięcia.

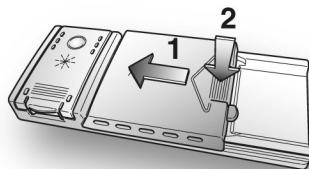

Ponieważ nie wszystkie środki myjące są jednakowe, należy również zapoznać się z instrukcją podaną na opakowaniu. Przypominamy, że niewystarczające ilości środka myjącego mogą niedostatecznie usunąć brud, podczas gdy nadmierna dawka środka myjącego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zbędnym marnotrawstwem.

**Odpowiednie dawkowanie środka do zmywania stanowi wkład w ochronę Środowiska.**

## 8. RODZAJE DETERGENTU

### Detergenty w pastylkach

Detergenty w pastylkach, pochodzące od różnych producentów rozpuszczają się z różną prędkością, zatem użyte w programach szybkiego zmywania mogą nie być skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w pastylkach, zalecane jest używanie długich programów zmywania, aby taki detergent mógł zadziałać prawidłowo.

#### WAŻNE

**W celu uzyskania dobrych efektów zmywania należy umieszczać pastylki detergentowe w pojemniku na detergent do zmywania a NIE bezpośrednio w komorze zmywania.**

### Detergenty- koncentraty

Detergenty- koncentraty o zredukowanej alkaliczności i z naturalnymi enzymami stosowane do programu zmywania w temp. 50°C pozwalają zredukować szkodliwość tych środków dla środowiska naturalnego, a także chronią naczynia i samą zmywarkę. Programy zmywania w temp. 50°C zostały wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości enzymów do rozpuszczania brudu i aby uzyskać przy temperaturze 50°C takie same rezultaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.

### Detergenty Łączone

Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający należy wkładać do pojemnika na detergenty do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz musi być opróżniony (jeśli tak nie jest należy przed zastosowaniem detergentu łączonego wyregulować do minimum dozownik nabłyszczacza).

### Detergenty łączone "TABS"

Przy stosowaniu detergentów łączonych "TABS" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których stosowanie soli lub nabłyszczacza może

być zbędne, należy rygorystycznie przestrzegać następujących zaleceń:

- przeczytać uważnie i stosować się dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
- skuteczność detergentów, które nie wymagają użycia soli, zależy od stopnia twardości wody u użytkownika. Należy sprawdzić czy stopień twardości wody mieści się w przedziale wskazanym w instrukcji stosowania detergentu.

**Jeżeli użycie tego typu detergentu nie da zadowalających rezultatów zmywania należy zwrócić się do producenta detergentu.**

Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów może prowadzić do:

- tworzenia się osadu wapnia na naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
- zmniejszenia skuteczności zmywania i suszenia.

#### WAŻNE

**W wypadku reklamacji związanych z niewłaściwym stosowaniem tych produktów nie będzie miała zastosowania bezpłatna gwarancja.**

**Przypominamy, że przy stosowaniu detergentów "TABS" niepotrzebny jest sygnalizator braku soli i nabłyszczacza (dostępny w niektórych modelach).**

Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz, detergent w proszku).

W takim wypadku należy:

- napełnić ponownie pojemniki na sól i nabłyszczacz;
- wykonać normalny cykl zmywania z pustą zmywarką.

Należy pamiętać że po powrocie do stosowania tradycyjnej soli do zmywarki, dopiero po kilku cyklach zmywania system odwapniania powróci do działania w sposób optymalny.

## 9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA



(Rys. A "3")

### Nabłyszczacz

Środek nabłyszczający, który dodawany jest automatycznie podczas ostatniego płukania przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega tworzeniu się plam i matowych osadów.

### Ładowanie środka nabłyszczającego

Po lewej stronie pojemnika na detergent znajduje się zbiornik na środek nabłyszczający (Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt otwierania. Należy używać tylko środków przeznaczonych do zmywarek automatycznych. Można kontrolować poziom wyblyszczacza przez "okienko" (C) na pojemniku.

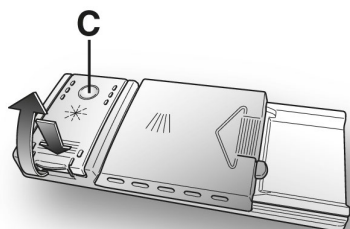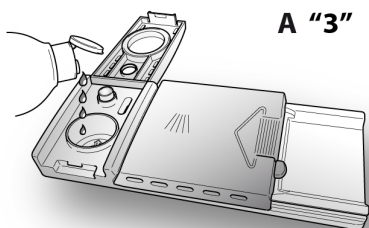

PEŁNY



Odblask ciemny


PUSTY



Odblask jasny

### Regulacja dozowania środka do płukania w zakresie od 1 do

Regulator nabłyszczacza (D) znajduje się pod pokrywą i można obracać go za pomocą monety. Zalecana pozycja to 4. Obecność wapnia w wodzie objawia się przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego powodu ważna jest regulacja zużycia produktu płukania mająca na celu uzyskanie optymalnych parametrów. W przypadku, gdy po zakończeniu zmywania na naczyniach widoczne są smugi, należy zmniejszyć nastawę regulacji o jedną pozycję. W przypadku gdy na naczyniach widoczne są białe plamy lub aureole, należy o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.

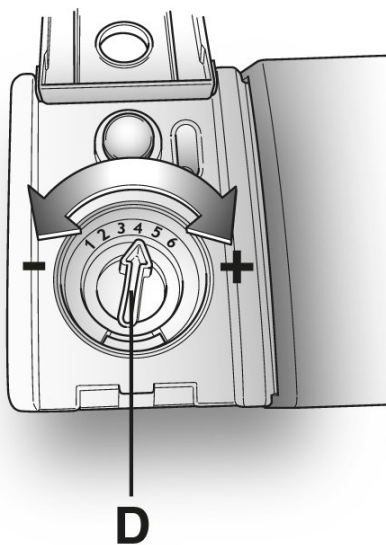

## 10. CZYSZCZENIE FILTRÓW

### (Rys. A "4")

Na układ filtrujący składają się:




**A. Mały pojemnik centralny** zatrzymujący większe cząstki;

**B. Mikrofiltr** umieszczony pod płytką, przechwytyjący nawet najdrobniejsze cząstki brudu, zapewniając w ten sposób doskonałe wypłukanie;

**C. Płytkę** filtrującą wodę do zmywania w sposób ciągły.

- Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed każdym zmywaniem należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
- Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (**Rys. 1**).
- Pojemnik centralny można wyjąć, co ułatwi operacje czyszczenia (**Rys. 2**).
- Należy wyjąć płytkę filtru (**Rys. 3**) i umyć wszystko w strumieniu bieżącej wody, posługując się ewentualnie szczoteczką.
- Dla modelu wyposażonego w **samooczyszczający się mikrofiltr** konserwacja ogranicza się do sprawdzenia zespołu filtrującego, które można wykonywać co 15 dni. Zaleca się mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać, czy pojemnik centralny i płytkę nie są zatkane.

Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.

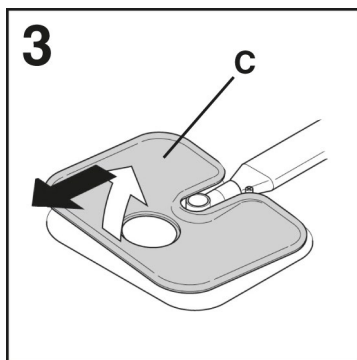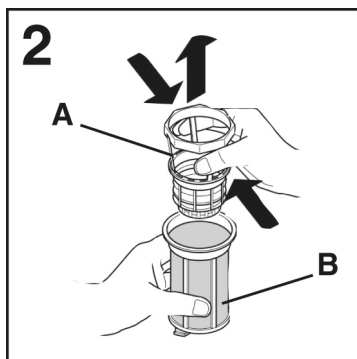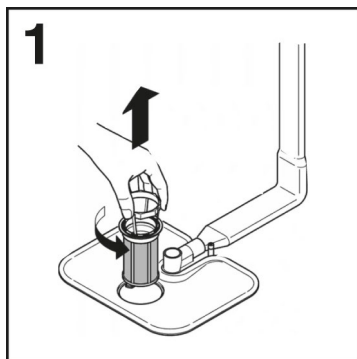

### OSTRZEŻENIE

Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić, czy są one poprawnie połączone ze sobą i czy płytkę jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr w płytkę, obracając nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ponieważ niedokładne połączenie zespołu filtrującego może ujemnie wpłynąć na pracę zmywarki.

PL

## 11. PRAKTYCZNE PORADY

### Jak postępować, by uzyskać możliwie najlepsze rezultaty zmywania

- Przed ułożeniem naczyń w maszynie należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości, resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców, wykalaczki, niedopałki papierosów, itd...). by nie dopuścić do zatkania filtrów, przewodu odpływowego i dysz ramienia spryskującego, co powoduje zmniejszenie sprawności zmywania.
- Nie jest konieczne płukanie naczyń przed umieszczeniem ich w zmywarce.
- Jeśli garnki i patelnie są szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
- Układać naczynia otworami ku dołowi.
- W miarę możliwości nie dopuszczać do wzajemnego dotykania się różnych sztuk naczyń; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania.
- Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię spryskujące obraca się bez przeszkód.
- Garnki i inne urządzenia kuchenne na których pozostają przypalone lub przylegające mocno resztki jedzenia należy zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka myjącego do zmywarek.
- Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
  - a) opłukać ją natychmiast po posiłku, szczególnie jeśli używano jej z majonezem, jajkami, rybą, itd...;
  - b) nie rozpryskiwać na niej środków myjących;
  - c) nie pozostawiać jej w styczności z innymi metalami.

### Jak oszczędzać

Oto kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i przyjaznego środowisku użytkowania własnego urządzenia.

- Zoptymalizuj zużycie energii, wody i detergentu, a także czas pracy poprzez napełnianie zmywarki do zalecanej maksymalnej wielkości wsadu. Oszczędzaj nawet 50% energii, napełniając zmywarkę całkowicie zamiast uruchamiać ją dwukrotnie z połową wsadu
- Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego załadunku należy umieścić naczynia zaraz po skończonym posiłku wkładając je etapami i ewentualnie włączając program ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć zabrudzenia i usunąć większe resztki między jednym a drugim załadunkiem w oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
- W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyń lub małego stopnia wypełnienia koszyków należy wybrać program OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście programów.
- Najbardziej wydajne programy pod względem połączonego zużycia wody i energii to zazwyczaj te, które trwają dłużej i wykorzystują niższe temperatury.

### Czego nie wolno zmywać

- Należy pamiętać, że nie wszystkie naczynia przystosowane są do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie części wykonanych z materiałów termoplastycznych, pokrywek z rączką drewnianą lub z tworzywa, garnków z drewnianymi rączkami, naczyń aluminiowych, z kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane.
- Niektóre motywy dekoracyjne mają tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że nie następuje odbarwienie zmywać cały komplet.

- Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja chemiczna.

## **Zalecenia na zakończenie programu**

- Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli spadających z koszyka górnego, należy tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej kolejności koszyk dolny.
- Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić warunki wysychania.

**Gdy kupujemy nowe naczynia należy zawsze upewnić się, czy można je zmywać w zmywarkach.**

## 12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA

Prawidłowa pielęgnacja urządzenia wydłuża jego okres eksploatacji.

### Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Do mycia zewnętrznej strony zmywarki należy używać tylko szmatki zmoczonej ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i szorstkich.

### Czyszczenie wnętrza urządzenia



- Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest samooczyszczający się.
- Należy okresowo, za pomocą wilgotnej gąbki, czyścić uszczelkę gumową w drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne ślady odpadków lub środka do płukania.
- Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w celu usunięcia osadu z kamienia i brudu. Zalecamy przeprowadzanie w regularnych odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem specjalnego środka do czyszczenia zmywarek. Podczas operacji czyszczenia, zmywarka musi być pusta.
- Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki nie są wystarczająco dobrze zmyte lub wypłukane, należy sprawdzić czy otwory w obrotowych ramionach spryskujących (**Rys. A "5"**) nie są zatkane.

Jeśli wymagają one czyszczenia należy dokonać tego w sposób następujący:

- 1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić ramieniem myjącym aż wpust ustawi się w pozycji ukazanej przez strzałkę (**Rys. 1b**). Należy popchnąć je ku górze

i utrzymując nacisk odkręcić obracając nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (**Rys. 1**) (**aby je założyć należy powtórzyć tę operację lecz obrócić w kierunku przeciwnym**), podczas gdy ramię dolne można zdjąć pociągając je po prostu ku górze (**Rys. 2**);

- 2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem wody usuwając odpadki zatykające dysze;
  - 3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona obrotowe ponownie w tej samej pozycji, pamiętając aby w przypadku ramienia górnego wpust znalazł się we właściwej pozycji, dokręcając go do oporu.
- Wanna zmywarki jak też wewnętrzna strona drzwiczek wykonane są ze stali nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z nadmiernego występowania w wodzie soli żelaza.
  - W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować środek ciemny o bardzo drobnej ziarnistości. Nie należy stosować substancji zawierających chlor ani druciaków.

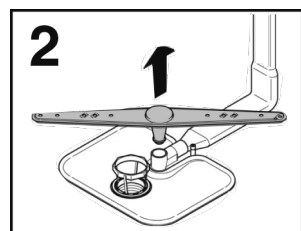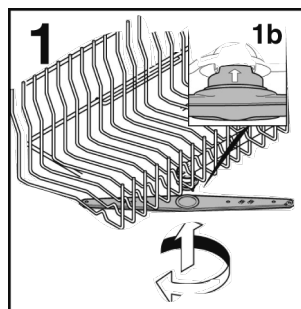

## PO UŻYCIU

Po każdym zmywaniu należy zamknąć kurek doprowadzający wodę aby odciąć zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej od zasilania elektrycznego.


Jeśli zmywarka ma pozostawać przez dłuższy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1. Wykonać program zmywania bez ładowania naczyń, lecz ze środkiem myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;

2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa doprowadzić temperaturę otoczenia do wartości wyższej od 0°C i poczekać około 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny.

PL

13. OPIS PANELU STEROWANIA

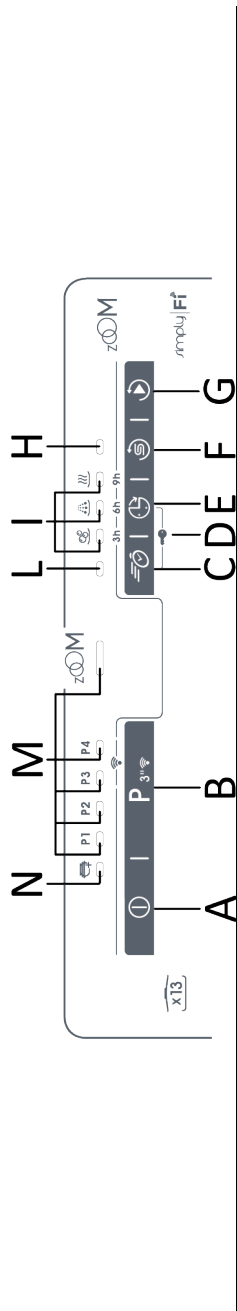

- A Przycisk WŁ./WYŁ.  
B Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"/REJESTRACJA WI-FI  
C Przycisk opcji "EXPRESS"  
D C+E BLOKADA RODZICIELSKA  
E Przycisk "OPÓŹNIONY START"  
F Przycisk resetowania dla kontroli "BRAK SOLI"  
G Przycisk "URUCHOM/ANULUJ"  
H Wskaźnik "BRAK SOLI"  
I Wskaźniki "FAZ PROGRAMU"/Czas: "OPÓŹNIENIE STARTU"  
L Wskaźniki "WYBORU OPCJI"  
M Wskaźniki "WYBÓR PROGRAMU"  
N Wskaźnik "ADDISH"

WYMIARY

| DANE                                | WOLNO STOJĄCA |                     | WBUDOWANA           |                     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Z BLATEM      | BEZ BLATU           | SEMI-INTEGROWANA    | WBUDOWANA           |
| Szer. x Wys. x Gł. (cm)             | 60x85x60.9    | 59,8x81,8 ÷ 89,8x57 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 | 59,8x81,8 ÷ 89,8x55 |
| Głębokość z otwartymi drzwiami (cm) | 120           | 117                 | 117                 | 117                 |

DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)

|                                              |                           |        |        |        |        |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nakrycia (EN 50242)                          | 12                        | 13     | 14     | 15     | 16     |
| Pojemność z patelniami i naczyńniami         | 8 osób                    | 8 osób | 9 osób | 9 osób | 9 osób |
| Cisnienie dopływu wody (MPa)                 | Min. 0,08 – Maks. 0,8     |        |        |        |        |
| Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania | Zob. tabliczka znamionowa |        |        |        |        |

## 15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE SPECJALNE

### Przycisk WŁ./WYŁ. ①

- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ.** (przez co najmniej 3 sekundy).

Po zakończeniu cyklu należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia przyciskiem **WŁ./WYŁ.**, a następnie wyciągnięciu wtyczki i zamknięciu dopływu wody.

### Pierwsze włączenie urządzenia

- Podłączyć maszynę do zasilania.
- Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
- Naciśnąć przycisk **"WŁ./WYŁ."** i przytrzymać przez około 3 sekundy.
- W tej chwili aktywne będą tylko przyciski **"WŁ./WYŁ."** i **"WYBÓR PROGRAMU"**, a wszystkie kontrolki zaświecą się na 3 sekundy. Następnie tylko kontrolka „P3” pozostanie włączona, a wszystkie przyciski nadal będą aktywne.
- Wybrać program za pomocą przycisku **"WYBÓR PROGRAMU"**.
- W celu wybrania dowolnej opcji naciśnąć odpowiedni przycisk (zaświeci się kontrolka reprezentująca wybraną opcję).
- Naciśnąć **"URUCHOM/ANULUJ"** - rozlegnie się sygnał dźwiękowy, kontrolka wybranego programu pozostanie włączona, włączy się także kontrolka zmywania.
- Jeśli program zostanie włączony z otwartymi drzwiczkami, 5 razy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a program zostanie automatycznie uruchomiony po zamknięciu drzwiczek.

### Kolejne włączenie urządzenia

Przytrzymać wciśnięty przycisk **WŁ./WYŁ.** przez 3 sekundy, aby włączyć zmywarke. Zaświeci się kontrolka programu **"P3"**.

Jeśli włączono funkcję zapamiętywania programu, na wyświetlaczu pojawi się kontrolka ostatnio używanego programu.

### Menu ustawień

W menu Ustawienia można zmodyfikować różne parametry, tak by spełniały indywidualne wymogi dotyczące zmywania.

### Wchodzenie do menu Ustawienia

- Włączyć zmywarke przytrzymując wciśnięty przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wciśnięte przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** i **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 5 sekund.
- Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5 sekund.
- Wyświetlone zostaną ustawienia:
  - Kiedy włączają się kontrolki odpowiednich programów, pojawiają się ustawienia eliminacji osadzania się kamienia. Jeśli są one wyłączone, poziom jest ustawiony na **"S0"**.
  - Aktywacja sygnału dźwiękowego powoduje zaświecenie się kontrolki **"EXPRESS"**.
  - Kiedy aktywowana jest funkcja **"Zapamiętanie"**, świeci się kontrolka **"6h"** przy funkcji **OPÓŹNIONY START**.
- Naciśnięcie przycisku **"WYBÓR PROGRAMU"** powoduje rozpoczęcie regulacji **ODKAMNIENIE** (szczegółowe informacje zawiera odpowiedni rozdział w instrukcji).
- Naciśnąć przycisk **"EXPRESS"**, aby włączyć regulację **SYGNAŁU DŹWIKOWEGO**. (Informacje dotyczące regulacji znajdują się w odnośnej sekcji w tym rozdziale).

PL

- Nacisnąć przycisk **"OPÓŹNIONY START"**, aby aktywować **FUNKCJĘ MEMO** (informacje o jej włączaniu i wyłączaniu znajdują się w odpowiednim rozdziale w instrukcji.)

## Programy "AUTOMATYCZNE" (tylko niektóre modele)

Zmywarka jest wyposażona w **czujnik zabrudzeń**, zdolny do analizowania mętności wody podczas wszystkich faz Progr.ów **"AUTOMATYCZNYCH"** (zob. opis Progr.ów). Dzięki tej funkcji parametry cyklu mycia są automatycznie dostosowywane do rzeczywistego poziomu zabrudzenia naczyń. Jest tak ponieważ mętność wody wiąże się z ilością zabrudzeń na naczyniach. W ten sposób zapewnione są doskonałe wyniki mycia z jednoczesną optymalizacją zużycia wody i energii.

## Programy "IMPULSE" (tylko niektóre modele)

Progr.y **"IMPULSE"** wykorzystują impulsową technologię mycia, która ogranicza **zużycie i hałas, i poprawia efektywność**.

**"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE należy uznawać za wadliwe działanie; jest cechą charakterystyczną mycia impulsowego i dlatego powinna być uważana za normalną cechę programu.**

## ADDISH (możliwość dodawania naczyń po uruchomieniu programu)

Po uruchomieniu Progr.u można otworzyć drzwi i dodać więcej naczyń, gdy włączony jest wskaźnik **ADDISH**. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, a czas pozostały do końca cyklu będzie migać na wyświetlaczu. Zamknąć drzwi **bez naciskania żadnych przycisków**. Cykl rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany. Gdy ten wskaźnik się wyłączy, dalsze dodawanie naczyń nie jest już zalecane.

Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby uniknąć pochłapania wodą.

Zdecydowanie odradzamy dodawanie kolejnych naczyń po wyłączeniu się wskaźnika dodatkowego mycia, ponieważ może to mieć wpływ na efektywność mycia.



## OSTRZEŻENIE

W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu suszenia przerywany sygnał dźwiękowy informuje użytkownika, że cykl suszenia nie został jeszcze zakończony.

## Przerwa w programie

Otwieranie drzwi podczas pracy programu nie jest zalecane, szczególnie na etapie głównego mycia i końcowego płukania na gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte podczas pracy programu (na przykład, aby dodać talerze), urządzenie zatrzyma się automatycznie. Drzwi należy zamknąć **bez naciskania żadnych przycisków**. Cykl rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.



## OSTRZEŻENIE

W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu suszenia przerywany sygnał dźwiękowy informuje użytkownika, że cykl suszenia nie został jeszcze zakończony.

## Zmiana uruchomionego programu

Aby zmienić lub anulować uruchomiony program, należy wykonać następujące czynności:

- Przytrzymać przycisk **"URUCHOM/ANULUJ"** przez **3 sekundy** lub dłużej. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźniki programów włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.

- Rozlegną się sygnały dźwiękowe i zaświecą się wszystkie kontrolki programów w trybie gotowości.
- W tym momencie można ustawić nowy program.



## OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem nowego programu należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal jest detergent. Uzupełnić detergent w razie potrzeby.

## Funkcje programu

Gdy program jest uruchomiony, dany wskaźnik pozostanie włączony a 3 wskaźniki **"FAZY PROGRAMU"**:

**MYCIE**

**PŁUKANIE**

**SUSZENIE**

będą się świecić **pojedynczo i kolejno**, wskazując bieżącą fazę.

**Jeśli w trakcie pracy zmywarki nastąpi przerwa w zasilaniu, wybrany program zostanie zapisany w pamięci urządzenia. Po przywróceniu zasilania program zostanie wznowiony od momentu, w którym został zatrzymany.**

## Koniec programu

Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony), wskazując, że Progr. został zakończony.

## Przyciski opcji

Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów mycia (lista Progr.ów, w których można włączyć każdą z opcji, znajduje się w tabeli w rozdziale 17). Opcje są włączane (lub wyłączane) przed uruchomieniem Progr.u za pomocą odpowiednich przycisków. Na wyświetlaczu włączą się (lub wyłączą) odpowiednie wskaźniki.

Przyciski opcji należy włączać po wybraniu Progr.u mycia.

**Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna z wybranym programem, kontrolka opcji miga, a następnie gaśnie.**

**Przycisk "EXPRESS"** (tylko w niektórych modelach).

Przycisk ten umożliwia średnio 25% oszczędność energii i czasu (w zależności od wybranego cyklu), obniżenie temperatury wody myjącej i skrócenie czasu suszenia podczas płukania końcowego. Ta opcja jest zalecana do mycia wieczorem, gdy idealnie suche naczynia nie są natychmiast potrzebne. Aby dokończyć suszenie, należy lekko uchylić drzwi zmywarki, co zapewni naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.

**Przycisk "SMART DOOR"** (AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI) (tylko w niektórych modelach).

Ta opcja uruchamia specjalne urządzenia, które uchyla drzwi o kilka centymetrów podczas lub na zakończenie cyklu suszenia (w zależności od Progr.u).

Zapewnia to naturalne i wydajne suszenie naczyń.

Czas trwania wybranego cyklu automatycznie się zmieni, aby uzyskać optymalną temperaturę dla cyklu płukania, co znacznie ogranicza pobór energii.

Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec fazy suszenia umożliwia cyrkulację powietrza, eliminując ryzyko brzydkich zapachów.

Gdy otworzą się drzwi, komunikat **"SMART DOOR"** pojawi się na wyświetlaczu.

**Opcja ta jest automatycznie włączana w programie "ECO". W każdym przypadku możliwe jest jej wyłączenie. Funkcja "SMART DOOR" nie jest dostępna w programach "ZOOM 39" i "MYCIE WSTĘPNE".**



## OSTRZEŻENIE

Jeżeli włączono tę opcję, nie wolno w żaden sposób zapobiegać otwarciu się drzwi, ani zamykać ich na siłę, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia mechanizmu. Należy zapewnić wolne miejsce przed drzwiami, a przed zamknięciem zaczekać, aż urządzenie otwierające zakończy pracę.

## Wskaźnik "BRAK SOLI"

Ten model jest wyposażony w lampkę kontrolną na panelu sterowania, która świeci się, gdy trzeba uzupełnić sól. Pojawianie się białawych plam na naczyniach jest na ogół sygnałem ostrzegawczym, że trzeba napęłnić pojemnik na sól.

## Przycisk "RESET" wskaźnika "BRAK SOLI"

Po napełnieniu zbiornika z solą należy nacisnąć ten przycisk na kilka sekund, aż zgaśnie odpowiedni wskaźnik.



## OSTRZEŻENIE

Naciśnięcie przycisku resetowania bez napełnienia zbiornika soli zakłóca prawidłowe działanie wskaźnika soli.

Aby zapewnić poprawne działanie wskaźnika soli, **NALEŻY ZAWSZE CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK SOLI.**

## Przycisk "OPÓŹNIONY START"



Ten przycisk umożliwia ustawienie czasu uruchomienia zmywarki, opóźniając uruchomienie o 3, 6 lub 9 godzin.

Aby ustawić opóźniony start, należy wykonać następujące czynności:

- Wybrać program, naciskając przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"**.
- Nacisnąć przycisk **"OPÓŹNIONY START"** (za każdym naciśnięciem przycisku start zostanie opóźniony o 3, 6 lub 9 godzin i włączy się odpowiedni wskaźnik).
- Aby rozpocząć odliczanie, nacisnąć przycisk **"URUCHOM/ANULUJ"** (wskaźnik ustawienia opóźnienia zacznie migać).

Jeśli ustawiono opóźnienie 9 h, odliczanie zostanie wyświetlone przy wskaźniku **6h** po upływie 3 godzin i wskaźniku **3h** po upływie 6 godzin.

Po upływie 3 godzin (po zakończeniu odliczania), wskaźnik **3h** przestanie migać i pozostanie włączony, co oznacza fazę mycia, a program uruchomi się automatycznie.

Opóźniony start można zmienić lub anulować, jeżeli odliczanie się nie zakończyło, a program jeszcze nie rozpoczął. Aby wybrać inny program lub włączyć/wyłączyć przycisk opcji, należy wykonać poniższe czynności:

- Przytrzymać przycisk **"URUCHOM/ANULUJ"** przez **3 sekundy** lub dłużej. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźniki programów włączą się i wyłączą kolejno i pojedynczo.
- Opóźniony start i wybrany program zostanie anulowany. Wskaźnik programu będzie migać, a zmywarka będzie gotowa na ustawienie nowego programu.

## Włączanie lub wyłączanie sygnał dźwiękowy

Można dezaktywować włączanie się i wyłączanie sygnałów dźwiękowych w następujący sposób (domyślnie są ustawione jako aktywne):

- Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk **"WŁ./WYL."** przez ok. 3 sekundy.

- Przytrzymać wciśnięte przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** i **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 5 sekund.

- Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5 sekund.

- Jeśli sygnał dźwiękowy jest aktywny, kontrolka **"EXPRESS"** będzie się świecić.
- Jeśli sygnał dźwiękowy nie jest aktywny, kontrolka **"EXPRESS"** będzie wyłączona.

1. Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk **"EXPRESS"**.

2. Zawsze, gdy sygnał dźwiękowy jest włączony, po włączeniu funkcji **"EXPRESS"** prócz zaświecenia się kontrolki rozlegnie się również sygnał dźwiękowy.

3. Wyłączenie sygnału dźwiękowego spowoduje, że nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający wyłączenie kontrolki **"EXPRESS"**.

4. Aby nowe ustawienie zaczęło działać, należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez około 3 sekundy.

## FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie ostatnio używanego programu)

Aby aktywować przechowywanie w pamięci ostatniego używanego programu, należy postępować według poniższych wskazówek:

- Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wciśnięte przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** i **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 5 sekund.
- Wszystkie kontrolki zaświecą się na 5 sekund.

1. Kontrolka **"6h"** przy funkcji **"OPÓŹNIONY START"** jest domyślnie wyłączona.

2. Po naciśnięciu przycisku **"OPÓŹNIONY START"** zaświeci się kontrolka **"6h"** i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

3. Aby nowe ustawienie zaczęło działać, należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez około 5 sekund.

Ta sama procedura obowiązuje przy wyłączaniu funkcji zapamiętania.

## BLOKADA RODZICIELSKA

PL

Zmywarka ma funkcję elektronicznej blokady rodzicielskiej. Blokada rodzicielska chroni dzieci przed zagrożeniami, które mogą być rezultatem otwartych drzwiczek zmywarki i dezaktywuje kontrolki, aby nie zostały dokonane przypadkowe niepożądane zmiany ustawień.

Funkcję blokady rodzicielskiej można włączyć i wyłączyć w następujący sposób:

- Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez ok. 3 sekundy.
- Przytrzymać wciśnięte przyciski **"EXPRESS"** i **"OPÓŹNIONY START"** przez ok. 5 sekund. Kontrolki **"3h 6h 9h"** zaświecą się trzykrotnie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Następnie będzie działał tylko przycisk **"WŁ./WYŁ."**.
- Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje trzykrotnie zaświecenie się kontrolki fazy programu.
- Blokadę rodzicielską można wyłączyć naciskając przyciski **"EXPRESS"** i **"OPÓŹNIONY START"** i przytrzymując je przez 5 sekund lub wyłączając urządzenie.

## 16. ZDALNE STEROWANIE (WI-FI)

Urządzenie jest wyposażone w technologię **Wi-Fi**, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

### Parowanie urządzenia z aplikacją

- Należy pobrać aplikację **Candy simply-Fi** na urządzenia przenośne.

**Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna na tablety i smartfony z systemem Android i iOS.**

**Aby poznać wszystkie szczegóły funkcji Wi-Fi, można zbadać menu aplikacji w trybie DEMO.**

- Upewnić się, że ruter jest włączony i smartfon/tablet jest podłączony do domowej sieci **Wi Fi**.
- Włączyć **BLUETOOTH** w swoim smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
- Otworzyć aplikację, utworzyć profil użytkownika i zarejestrować urządzenie, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku **WŁ./WYŁ.**, jeśli pojawi się takie polecenie w aplikacji.
- Nacisnąć **"WYBÓR PROGRAMU"** i przytrzymać przez 3 sekundy; → kontrolki **P3** i **P4** zaświecą się.
- Nacisnąć przycisk **"OPÓŹNIONY START"** i przytrzymać przez 3 sekundy w ciągu 60 sekund od poprzedniego kroku; kontrolki **3h-6h-9h** zaświecą się i będą się jednocześnie świecić przez 5 minut.
- Wprowadzić hasło do swojej domowej sieci WiFi w aplikacji i zakończyć procedurę.

### Udana rejestracja

- Kontrolki **3h-6h-9h** wyłączą się, a kontrolki **P3 P4** nadal się będą świecić.
- Maszyna jest podłączona i można nią teraz sterować za pomocą aplikacji.

### Nieudana rejestracja

Jeśli rejestracja nie powiedzie się lub nie uda w ciągu 5 minut:

- Kontrolki **3h-6h-9h** i **P3 P4** zgasną.
- Maszyna nie zostanie podłączona.
- Należy powtórzyć procedurę rejestracji, znów przytrzymując przycisk **"OPÓŹNIONY START"**.

Więcej informacji znajduje się w **"Skróconych instrukcjach dot. rejestracji aplikacji"**, dostarczanych wraz z maszyną, dostępnych również pod linkiem: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Resetowanie WiFi

W razie problemów lub zmiany hasła do domowego routera należy powtórzyć procedurę rejestracji.

## AKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

Aby zdalnie sterować maszyną, należy:

- Napęlnić zmywarkę, dodać detergent i zamknąć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę.
- Nacisnąć **"WYBÓR PROGRAMU"** i przytrzymać przez 3 sekundy →; kontrolki **P3 P4** przełączą się na tryb gotowości.
- Teraz można używać aplikacji i zdalnie sterować maszyną za pomocą urządzenia.

## DEZAKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

- Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania, należy nacisnąć **"WYBÓR PROGRAMU"** i przytrzymać przez 3 sekundy.
- Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w toku:  
Kontrolki **P3 P4** zgasną i zaświeci się kontrolka ostatniego zakończonego programu (lub P3).
- Jeśli cykl zmywania jest w toku:  
Kontrolki **P3 P4** zaczną się świecić, a kontrolki fazy programu pokażą punkt cyklu zmywania, jaki osiągnęła zmywarka. Cykl zostanie zakończony bez sterowania z aplikacji.

Alternatywny sposób wyjścia z trybu zdalnego sterowania.

- Nacisnąć **"URUCHOM/ANULUJ"** i przytrzymać przez 3 sekundy: jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie anulowany, a maszyna opuści tryb **ZDALNEGO STEROWANIA**. Teraz można ustawić nowy cykl zmywania za pomocą panelu sterowania.

Po wyłączeniu maszyny i ponownym jej włączeniu przyciskiem **Wł./Wył.** w czasie, gdy aktywny jest tryb **ZDALNEGO STEROWANIA** i cykl zmywania jest w toku (lub gdy nastąpi przerwa w zasilaniu), cykl zostanie wznowiony od punktu, w którym został przerwany. Tryb **"ZDALNEGO STEROWANIA"** zostanie wyłączony, a kontrolki **P3 i P4** zaświecą się.

PL

## 17. OPIS PROGRAMÓW

| Programu |                                                                                   |                      | Opis                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1       |  | <b>Intensywny</b>    | Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyń i garnków.                                                                                                                     |
| P2       |  | <b>Uniwersalny</b>   | Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.                                                                                             |
| P3       |  | <b>Eco</b>           | Program do naczyń normalnie zabrudzonych (najbardziej efektywny pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).<br><b>Program znormalizowany EN 50242.</b> |
| P4       |  | <b>Mycie wstępne</b> | Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne zmywanie na okres po kolacji.                                                             |
| P5       |  |                      | Szybki cykl <b>klasy A</b> do mycia i suszenia.<br>* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów naczyń.                                                                            |

### Zmywanie z myciem wstępnym

Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 10 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

| Programu |                                                                                   |               |                                 |                        |                           | Opcje                      |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
|          |                                                                                   |               | Detergent do wstępnego zmywania | Temperatura mycia (°C) | Średni czas mycia¹ (min.) | Przycisk "OPÓŹNIONY START" | Przycisk "EXPRESS" |
| P1       |  | Intensywny    | ●                               | 75                     | 130                       | TAK                        | TAK                |
| P2       |  | Uniwersalny   | ■                               | 60                     | 120                       | TAK                        | TAK                |
| P3       |  | Eco           | ●                               | 45                     | 190                       | TAK                        | TAK                |
| P4       |  | Mycie wstępne | ■                               | ■                      | 5                         | TAK                        | N.D.               |
| P5       |  |               | ●                               | 60                     | 39                        | TAK                        | TAK                |

● = Detergent mycia wstępnego

N.D. = OPCJA NIEDOSTĘPNA

1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%-  
 W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest automatycznie aktualizowany podczas jego działania.  
 Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z normą europejską EN 50242 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania).

## 18. MODUŁ ODKAMIENIACZA

Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzające się na naczyniach i pozostawiające białe plamy. Im więcej tych soli tym woda jest "twardsza". Zmywarka do naczyń wyposażona jest w zmiękczac, który wykorzystując sól regeneracyjną, zaprojektowaną specjalnie dla tych urządzeń, dostarcza wody pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania naczyń. W odpowiedniej instytucji zapewniającej zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie zamieszkania można dowiedzieć się, jaki jest poziom twardości wody.

### Ustawienie zmiękczacza wody

Zmiękczac może skutecznie oddziaływać na wodę, której twardość osiąga wartość do ponad 90°FH (w skali francuskiej), 50°dH (w skali niemieckiej), za pośrednictwem 6 poziomów regulacji.

| Poziom | Twardość wody            |                          | Wykorzystanie soli regeneracyjnej | Kontrolka programu           |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|        | °FH (stopnie francuskie) | °dH (stopnie niemieckie) |                                   |                              |
| S0     | 0-5                      | 0-3                      | NIE                               | Wszystkie kontrolki zgaszone |
| S1     | 6-15                     | 4-9                      | TAK                               | P1                           |
| S2     | 16-30                    | 10-16                    | TAK                               | P1+P2                        |
| *S3    | 31-45                    | 17-25                    | TAK                               | P1+P2+P3                     |
| S4     | 46-60                    | 26-33                    | TAK                               | P1+P2+P3+P4                  |
| S5     | 61-90                    | 34-50                    | TAK                               | P1+P2+P3+P4+P5               |

*\* Zmiękczac fabrycznie ustawiany jest na poziomie 3, gdyż poziom ten zadowala większość klientów.*

W zależności od poziomu przyporządkowania miejscowej wody należy w następujący sposób wyregulować zmiękczac:

**Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.**

1. Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku **"WŁ./WYŁ."**.
2. Nacisnąć przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** i **"WŁ./WYŁ."** w tym samym czasie i przytrzymać przez 5 sekund.
3. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i wszystkie kontrolki zaświecą się na 5 sekund.
4. Wyświetlą się kontrolki **"WYBORU PROGRAMU"** i pokażą poziomy eliminacji kamiennego osadu. Jeśli nie wyświetlą się kontrolki, ustawiony zostanie poziom **"S0"**.
5. Ponownie nacisnąć **"WYBÓR PROGRAMU"**, aby wybrać pożądany poziom usuwania osadu kamiennego: po każdym naciśnięciu przycisku wyświetli się odpowiednia kontrolka, jak przedstawiono w powyższej tabeli (**P1→S1, P2→S2,...**) W przypadku poziomu **"S0"** wszystkie kontrolki będą wyłączone.
6. Aby nowe ustawienie zaczęło działać, należy wyłączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty przycisk **"WŁ./WYŁ."** przez 3 sekundy.



### OSTRZEŻENIE

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się zakończyć procedury ustawiania, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk **"WŁ./WYŁ."** i rozpocząć ustawianie od nowa.

## 19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA

Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów. Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.

### RAPORTY O BŁĘDACH

- **Modele z wyświetlaczem:** Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą "E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
- **Modele bez wyświetlacza:** błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.: Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).

PL

### Tylko modele z wyświetlaczem

| Wyświetlany błąd                                                                                                                                                                                                                   | Znaczenie i rozwiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>"SPRAWDŹ WODĘ"</b><br>z krótkim sygnałem dźwiękowym<br>(tylko niektóre modele).<br><b>E2 (z wyświetlaczem)</b><br>z krótkim sygnałem dźwiękowym | <b>Zmywarka nie napełnia się wodą</b><br>Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.<br>Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani zmiażdżony.<br>Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej wysokości (patrz rozdział na temat montażu).<br>Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany. |
| <b>E3 (z wyświetlaczem)</b><br>z krótkim sygnałem dźwiękowym                                                                                                                                                                       | <b>Zmywarka nie usuwa wody</b><br>Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany.<br>Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E4 (z wyświetlaczem)</b><br>z krótkim sygnałem dźwiękowym                                                                                                                                                                       | <b>Woda wycieka</b><br>Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany.<br>Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E8-Ei (z wyświetlaczem)</b><br>z krótkim sygnałem dźwiękowym                                                                                                                                                                    | <b>Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.</b><br>Czyszczenie płyty filtra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wszystkie inne kody (z wyświetlaczem)</b>                                                                                                                                                                                       | Wyłączyć zmywarkę i odłączyć ją od gniazdka zasilania, odczekać 1 minutę. Włączyć zmywarkę i uruchomić program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.                                                                                                                                                                                     |

## Tylko modele bez wyświetlacza

Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.

**Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.**

Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.

Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.



## OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się, że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie pozostaje woda.

## Inne usterki

| USTERKA                                   | PRZYCZYNA                                                               | ROZWIĄZANIE                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Żaden program nie działa</b>        | Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka                                 | Podłączyć wtyczkę                                                        |
|                                           | Nie naciśnięto przycisku O/I                                            | Nacisnąć przycisk                                                        |
|                                           | Drzwi są otwarte                                                        | Zamknąć drzwi                                                            |
|                                           | Brak prądu                                                              | Sprawdzić                                                                |
| <b>2. Zmywarka nie napenia się wodą</b>   | Zobacz punkt 1                                                          | Sprawdzić                                                                |
|                                           | Zawór wody jest zamknięty                                               | Otworzyć zawór z wodą                                                    |
|                                           | Wąż doprowadzający wodę jest załamany                                   | Wyeliminować załamania węża                                              |
|                                           | Filtr węża doprowadzającego wodę jest zatkany                           | Oczyszczyć filtr na końcu węża                                           |
| <b>3. Zmywarka nie odprowadza wody</b>    | Filtr jest zabrudzony                                                   | Oczyszczyć filtr                                                         |
|                                           | Rura spustowa jest załamana                                             | Wyeliminować załamania rury                                              |
|                                           | Przedłużenie rury spustowej nie jest prawidłowo podłączone              | Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączenia rury spustowej |
|                                           | Przyłącze wylotowe na ścianie jest skierowane ku dołowi, a nie ku górze | Wezwać wykwalifikowanego technika                                        |
| <b>4. Zmywarka ciągle odprowadza wodę</b> | Zbyt niskie położenie rury spustowej                                    | Rurę spustową podnieść na wysokość co najmniej 40 cm nad podłogą         |

| USTERKA                                                                                            | PRZYCZYNA                                                                     | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Nie słyhać, aby ramiona natryskowe obracały się</b>                                          | Nadmierna ilość detergentu                                                    | Zmniejszyć ilość detergentu.<br>Użyć odpowiedniego detergentu                                                                                     |
|                                                                                                    | Jakieś naczynie blokuje obrót ramienia                                        | Sprawdzić                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | Płyta filtracyjna i filtr bardzo zabrudzony                                   | Oczyszczyć płytę filtracyjną i filtr                                                                                                              |
| <b>6. W urządzeniach elektronicznych bez wyświetlacza: jeden lub więcej wskaźników szybko miga</b> | Zakręcony zawór wody                                                          | Wyłączyć urządzenie<br>Otworzyć zawór<br>Ponownie ustawić cykl                                                                                    |
| <b>7. Naczynia umyte tylko częściowo</b>                                                           | Zobacz punkt 5                                                                | Sprawdzić                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | Dno patelni nie zostało dobrze umyte                                          | Przypalone resztki należy namoczyć przed włożeniem patelni do zmywarki                                                                            |
|                                                                                                    | Brzeg patelni nie został dobrze umyty                                         | Zmienić położenie patelni                                                                                                                         |
|                                                                                                    | Ramiona natryskowe są częściowo zatkane                                       | Zdjąć ramiona natryskowe, odkręcając nakrętki pierścieniowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przemyć pod bieżącą wodą                          |
|                                                                                                    | Naczynia nie zostały prawidłowo załadowane                                    | Nie umieszczać naczyń zbyt blisko siebie                                                                                                          |
|                                                                                                    | Koniec rury spustowej zanurzony jest w wodzie                                 | Koniec rury spustowej nie może stykać się z wypływającą wodą                                                                                      |
|                                                                                                    | Odmierzono niewłaściwą ilość detergentu lub jest on stary i zbrylony          | Zwiększyć ilość w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń lub zmienić detergent                                                                  |
|                                                                                                    | Zakrętka pojemnika z solą nie jest prawidłowo zamknięta                       | Dokręcić prawidłowo                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Program mycia nie jest dość intensywny                                        | Wybrać intensywniejszy program                                                                                                                    |
| <b>8. Detergent nie jest podany lub jest podany częściowo</b>                                      | Sztuńce, naczynia, patelnie itp. uniemożliwiają otwarcie dozownika detergentu | Ustawić naczynia w taki sposób, aby nie blokowały dozownika                                                                                       |
| <b>9. Obecność białych plam na naczyniach</b>                                                      | Woda z sieci jest zbyt twarda                                                 | Sprawdzić poziom soli i nabyłszczacza i dostosować. Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego |
| <b>10. Hałas podczas mycia</b>                                                                     | Naczynia uderzają o siebie                                                    | Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu                                                                                                               |
|                                                                                                    | Ramiona obrotowe uderzają o naczynia                                          | Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu                                                                                                               |
| <b>11. Naczynia nie są całkowicie suche</b>                                                        | Niedostateczny przepływ powietrza                                             | Pozostawić drzwi zmywarki do naczyń uchylone na końcu programu zmywania, aby umożliwić naturalne wyschnięcie naczyń                               |
|                                                                                                    | Brak nabyłszczacza                                                            | Napełnić dozownik nabyłszczacza                                                                                                                   |

**UWAGA:** Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas kolejnego mycia.

Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego, podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.

Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które są dostępne w naszych Autoryzowanych Centrach Obsługi Klienta.

#### **Pomoc i gwarancja**

**Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej.**

**Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

## 20. WARUNKI OTOCZENIA



Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) zawiera zarówno substancje zanieczyszczające, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla środowiska, jak i podstawowe komponenty, które mogą być użyte ponownie. Ważne jest, aby WEEE poddano szczególnym zabiegom mającym na celu usunięcie i pozbycie się wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i recykling wszystkich materiałów.

Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem środowiskowym; to jest:

- WEEE nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego;
- WEEE należy przekazać do punktów zbiórki zarządzanych przez gminę lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o dużych gabarytach może być odbierany z domu.

W wielu krajach przy zakupie nowego urządzenia, stary sprzęt można zwrócić sprzedawcy detalicznemu, który musi go odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego samego typu i pełni taką samą funkcję co dostarczony sprzęt.

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny product a najlepší kompletný sortiment domácich spotrebičov pre každodenné činnosti.


Starostlivo si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné používanie spotrebiča a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.



Umývačku riadu používajte iba po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov. Odporúčame vám, aby ste mali túto príručku vždy po ruke a v dobrom stave v prípade použitia aj budúcim vlastníkom.

Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu s týmto návodom na obsluhu, záručným listom, adresou servisného strediska a štítkom energetickej účinnosti. Každý výrobok je identifikovaný jedinečným 16-miestnym kódom, nazývaným tiež "sériové číslo", vytlačeným na záručnom liste alebo na technickom štítku nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v pravom hornom rohu. Tento kód je druh identifikačného preukazu špecifického pre daný produkt, ktorý budete musieť použiť na registráciu produktu alebo ak budete potrebovať kontaktovať Centrum technickej pomoci.

**Obr. A**

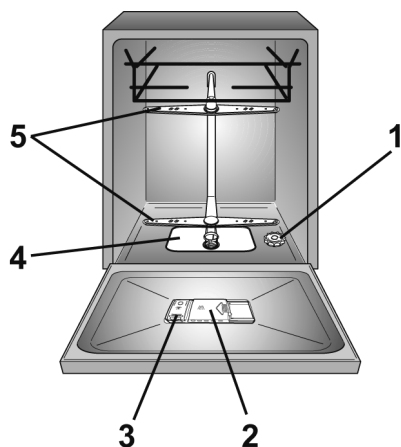

## Obsah

- 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**
- 2. DODÁVKA VODY**
- 3. PLNENIE SOĽOU**
- 4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)**
- 5. ROZLOŽENIE RIADU**
- 6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA**
- 7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU**
- 8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV**
- 9. PLNENIE LEŠTIDLA**
- 10. ČISTENIE FILTROV**
- 11. PRAKTICKÉ RADY**
- 12. ÚDRŽBA A ČISTENIE**
- 13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**
- 14. TECHNICKÉ ÚDAJE**
- 15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI**
- 16. DIALKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)**
- 17. PROGRAMOVÁ LEGENDA**
- 18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA**
- 19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA**
- 20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

# 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

● Tieto spotrebiče sú určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach ako napríklad:

- kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmách;
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčných typov;
- prostrediach typu nocľah s raňajkami.

Rôzne používanie tohto spotrebiča v inom než v prostredí domácnosti alebo pri bežných upratovacích činnostiach, ako sú napríklad komerčné využitie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi, je vylúčené aj vo vyššie uvedených prostrediach. Ak je spotrebič používaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s vyššie uvedeným, môže to skrátiť životnosť spotrebiča a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek poškodenie zariadenia alebo iné škody alebo straty vyplývajúce z používania, ktoré nie sú v súlade s domácim používaním (aj keď sa nachádzajú v domácom alebo rodinnom prostredí), nebudú výrobcom akceptované v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

## ● pre trh v EÚ

Spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez skúseností alebo znalostí produktu, iba ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si možné riziká.

## ● pre trhy mimo EÚ

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať
- Deti vo veku do 3 rokov by nemali zostávať sami bez nepretržitého dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Na pripojenie vody používajte iba hadicové súpravy dodávané so spotrebičom (nepoDeti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hraťužívajte staré hadicové súpravy).

- Tlak vody musí byť medzi 0,08 MPa až 0,8 MPa.
- Uistite sa, že koberce alebo rohožky neblokujú základňu alebo ventilačné otvory.
- Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bola prístupná zástrčka.
- Nenechávajte otvorené dvere vo vodorovnej polohe, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu (napr. zakopnutiu).
- Ďalšie informácie o výrobku alebo ohľadom technického listu, nájdete na webovej stránke výrobcu.
- Maximálny počet prestieraní nájdete na príslušnom typovom štítku priloženom k produktu.
- Uistite sa, že umývačka riadu nestláča napájací kábel.
- Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, viacnásobné zástrčky a / alebo predlžovacie káble.



### **VÝSTRAHA:**

**Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne vypínany obsluhou.**

- Pred čistením alebo údržbou umývačky riadu, odpojte ju od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Nevytahujte sieťovú šnúru ani zariadenie, aby ste zariadenie odpojili.

### **Elektrické pripojenia a bezpečnostné pokyny**

- Technické údaje (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na typovom štítku výrobku.
- Skontrolujte, či je elektrický systém uzemnený a či spĺňa všetky platné zákony a či je zásuvka kompatibilná s konektorom spotrebiča.

**Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie osôb alebo majetku v dôsledku neuzemnenia zariadenia**



### **VÝSTRAHA:**

**Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.**

- Nenechávajte spotrebič vystavený prostrediu (dážď, u slnku atď.).
- Sklon alebo sedenie na otvorených dvierkach umývačky môže spôsobiť prevrhnutie.
- Pri presúvaní nezdvíhajte umývačku riadu za dvierka. Počas prepravy nikdy neukladajte dvierka na vozík. Odporúčame, aby spotrebič zdvíhali dvaja ľudia.

- Umývačka riadu je určená pre bežné kuchynské potreby. Predmety, ktoré boli kontaminované benzínom, farbou, stopami z ocele alebo železa, korozívnymi chemikáliami kyselinami alebo zásadami, sa nesmú umývať v umývačke riadu.

- Ak je v domácnosti inštalované zariadenie na zmäkčovanie vody, nie je potrebné pridávať soľ na zmäkčovač vody.

- Ak sa spotrebič pokazí alebo prestane správne fungovať, vypnite ho, vypnite prívod vody a nemanipulujte so spotrebičom. Opravy by malo vykonávať len strediskom technickej pomoci a mali by byť namontované iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.

- Ak po odstránení obalu potrebujete premiestniť zariadenie, nepokúšajte sa ho zdvihnúť za spodnú časť dvierok. Mierne dvierka otvorte a zdvihnite zariadenie držaním za hornú časť.

Označením tohto produktu **CE**, potvrdzujeme na vlastnú zodpovednosť, úplný súlad tohto produktu so všetkými príslušnými požiadavkami na

**bezpečnosť, zdravie a životné prostredie podľa európskych právnych predpisov.**

### Inštalácia

- Odstráňte všetky súčasti obalu.



#### **VÝSTRAHA:**

**Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.**

- Neinštalujte a nepoužívajte umývačku riadu, ak je poškodená.
- Dodržujte pokyny dodané s výrobkom.



#### **VÝSTRAHA:**

**Nože a iné nástroje s ostrými časťami musia byť vložené do košíka s ich ostrými časťami smerom snadol alebo umiestnené v horizontálnej polohe.**

## 2. DODÁVKA VODY



**Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody len novými hadicami, ktoré sú dodávané ako výbava spotrebiča. Staré hadice prívodu vody nesmú byť opäť používané.**

- Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť vedené doľava alebo doprava.

**Umývačka môže byť pripojená buď k studenej vode alebo teplej vode, ak jej teplota neprekročí 60°C.**

- Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu 0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
- Napúšťacie hadice musia byť pripojené k prírodnému ventilu, aby bolo možné zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka nie je v prevádzke (**obr. 1B**).
- Umývačka je vybavená prírodnou hadicou vody s koncovkou so závitom 3/4" (**obr. 2**).
- Prívodná hadica vody „A“ musí byť naskrutkovaná na kohútik prívodu vody „B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či je koncovka riadne dotiahnutá.
- Ak je to potrebné, môže byť prívodná hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ máte takúto požiadavku, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

- Ak je umývačka pripájaná k novému rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu. Zabráňte tým zaneseniu filtračného sitka pri napúšťacom ventilu umývačky vápenatými usadeninami.

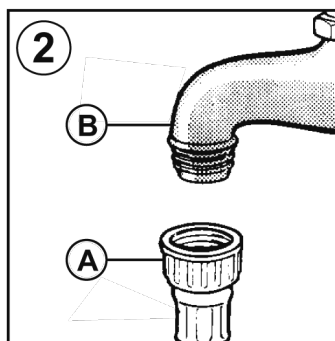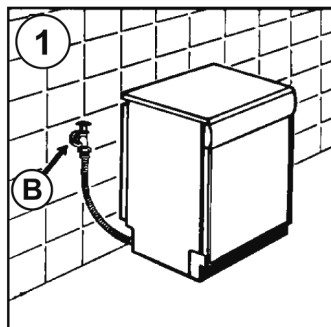

## Hydraulické bezpečnostné zariadenia

Všetky umývačky riadu sú vybavené ochranou proti pretečeniu, ktorá pri prekročení normálnej hladiny vody spôsobenej poruchou, automaticky blokuje tok vody a / alebo odvádza nadbytočné množstvo vody.

**NIEKTORÉ MODELY** môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:

### ● BLOKOVANIE VODY (obr. 3)

Systém vodného blokovania bol navrhnutý tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho spotrebiča. Systém zabraňuje záplave, ktorá môže byť spôsobená poruchou spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia gumových hadíc a najmä na hadiciach určených na prívod vody.


### Ako to funguje

Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje ventil umiestnený pod vodovodným kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu, dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.

Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A" je poškodená, ihneď vytriahnite zástrčku zo zásuvky.


Aby sa zabezpečil dokonalý chod bezpečnostného systému, viď hadica s výrezom obrázku "A", hadica by mala byť pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to znázornené na obrázku.

Hadica na prívod vody by sa nemala rezať, pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak nie je hadica dostatočne dlhá na správne pripojenie, musí byť nahradená dlhšou. Hadicu môžete získať zo servisného strediska.

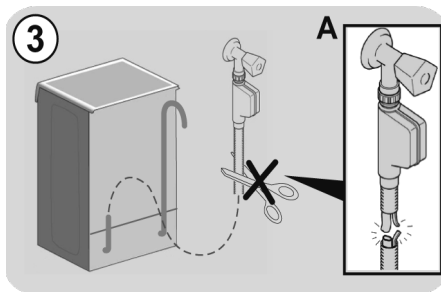


### ● AQUASTOP (obr. 4):

je zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa hadica poškodí; v tomto prípade sa v okne "A" objaví červená značka a hadica sa musí vymeniť. Ak chcete odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie jednosmerného zámku "B".

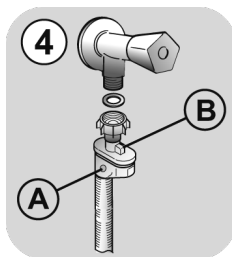

### ● AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S OCHRANOU (obr. 5):


Pri úniku vody z primárnej vnútornej hadice "A", priehľadný ochranný obal "B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní ukončenie umývacieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby ste vymenili starú za novú prívodnú hadičku.

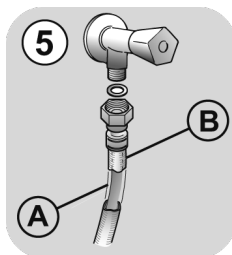

SK

## Prípojenie vypúšťacej hadice

- Vypúšťaciu hadicu je najvhodnejšie pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu (**obr. 6**). Dbajte na to, aby hadica nebola nikde „prelomená“.
- Odpadové potrubie by malo byť vyústené najmenej 40 cm nad podlahou a musí mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
- Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu (**obr. 6X**).
- Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia hadica predĺžená až na 2,5 m, jej maximálna výška od podlahy môže však byť najviac 85 cm.
- Ak máte takú požiadavku, kontaktujte servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu pomocou priloženého plastového oblúku. Koniec hadice nesmie byť ponorený do vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu do umývačky pri jej prevádzke (**obr. 6Y**).
- Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť zavesený na stene v čo najvyššej polohe (**obr. 6Z**).
- Skontrolujte ešte, či nie je prírodná a vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.

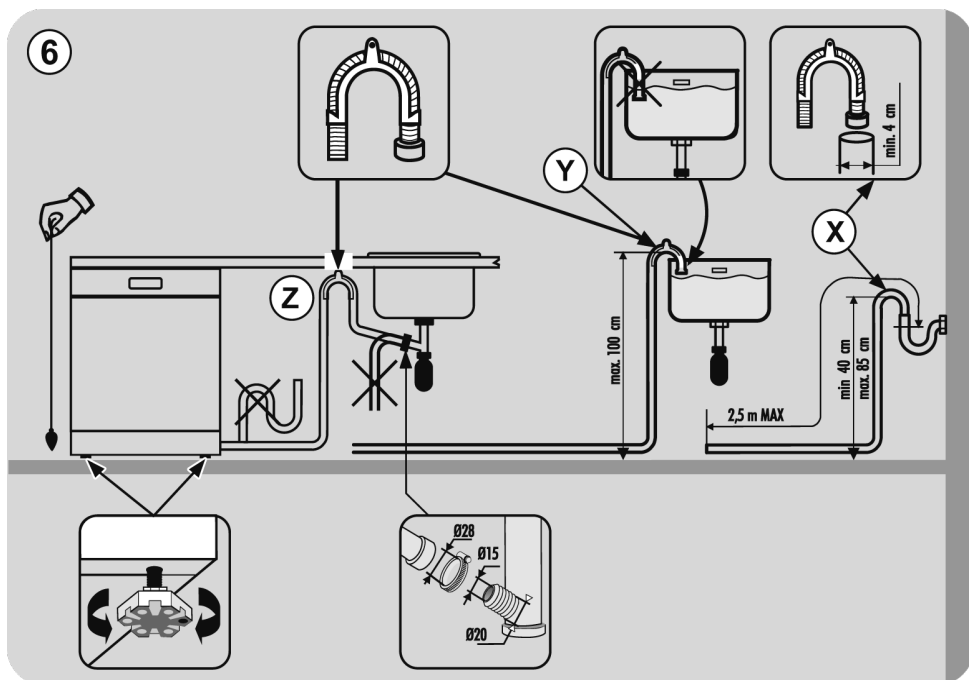

### 3. PLNENIE SOL'OU


#### (Obr. A "1")

- Výskyt bielych škvŕn na riade je všeobecne varovným signálom, že je potrebné doplniť zásobník soli.
- Na dne umývačky je zásobník na soľ, ktorá regeneruje zmäkčovač.
- Používajte len špeciálne soli určené pre umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú malé množstvo nerozpustných častíc, ktoré by mohli dlhodobým pôsobením zhoršiť účinnosť zmäkčovača vody.
- Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr odskrutkovať jeho veko na dne vane umývačky.
- Ak naplňate zásobník prvýkrát, je potrebné najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri plnení pretečie menšie množstvo vody, pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ nebude zásobník úplne plný. Po jeho naplnení vyčistite vnútorný priestor od zvyškov soli a opäť dotiahnite veko zásobníka.

Po naplnení soli **MUSÍTE** spustiť kompletný čistiaci cyklus alebo program **PREDUMYTIE**.

- Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg soli. Pre dobré výsledky umývania je potrebné zásobník občas opäť naplniť soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.

Po inštalácii umývačky úplne naplňte zásobník pre soľ a až potom pridajte vodu až po okraj otvoru na plnenie zásobníka.

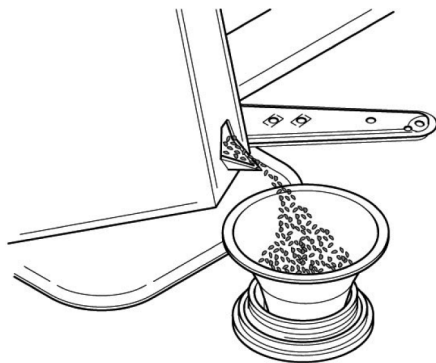

SK

## 4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)


- Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi 29 cm až 32,5 cm, vložte ich do spodného koša po umiestnení horného koša do hornej polohy, ako je uvedené nižšie (podľa modelu):

### Typ "A":

1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.

Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm, nemôže byť vložený do horného koša. a mobilné podpory nemôžu byť použité, keď je kôš v hornej polohe.

Typ "A"

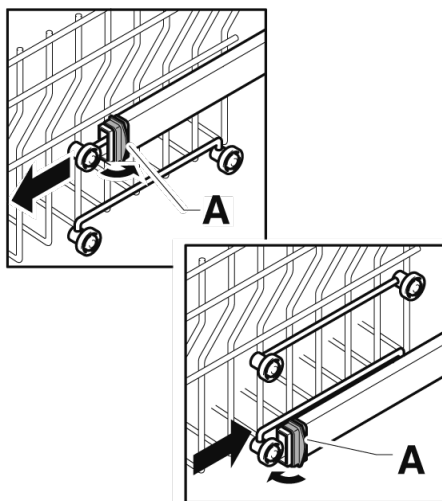

### Typ "B": (LEN MODELY S LAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):

1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite ho nahor (**obr. 1**).

Riad, ktorý má väčší priemer ako **20 cm**, nemôže byť vložený do horného koša. a mobilné podpory nemôžu byť použité, keď je kôš v hornej polohe.

\* Pri modeloch vybavených tretím košom už nie je možné vložiť do horného koša riad s priemerom viac ako **14 cm**.

### NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ POLOHY:


1. Držte kôš na oboch stranách a jemne ho zdvihnite nahor (**obr. 1**);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do správnej polohy (**obr. 2**).

**Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ STRANY (obr. 3).**

### VÝSTRAHA:

Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.


Typ "B"

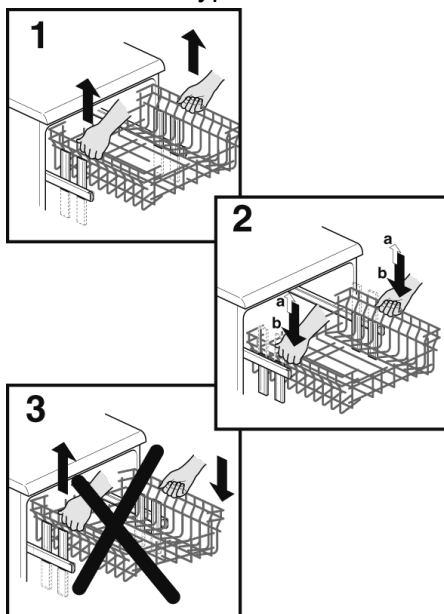


## 5. ROZLOŽENIE RIADU

### Používanie horného koša

- Horný kôš je vybavený pohyblivými podstavcami pripevnenými k bočnej stene, ktoré môžete umiestniť do 4 pozícií.
- V zníženej pozícii (**A-A1**) slúžia podstavce pre šálky z kávy, dlhé nože a varechy.

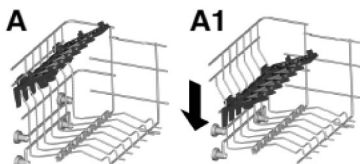

- Vo zvýšenej pozícii (**B-B1**) podstavec umožňuje uloženie rovných a hlbokých tanierov. Tieto sú usporiadané do vertikálnej polohy s konkávnou stranou dopredu, aby zostal priestor medzi jednotlivými taniermi a voda mohla voľne odtekať.

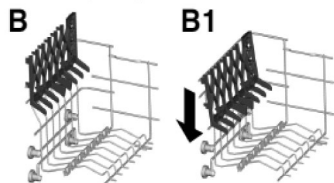

- Odporúčame ukladať veľké taniere (okolo 26 cm) mierne naklonené dozadu, aby sa uľahčilo zasunutie koša do umývačky riadu.
- Do horného koša môžete taktiež ukladať kompótové misky a iné misky z umelej hmoty. Odporúčame ich po uložení zaistiť tak, aby ich tlak striekajúcej vody neprevrátil.

- Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil uloženie maximálneho množstva rôznych druhov nádob, napr. 24 tanierov v dvoch radách, asi 30 pohárov v piatich radách alebo zmes rôzneho riadu.

Bežná denná náplň je zobrazená na **obr. 1** a **2**.

Horný kôš (obr. 1)



Horný kôš (obr. 2)



### Používanie spodného koša

- Do spodného koša sa ukladajú hrnce, panvice, polievkové misky, kompótové misky, pokrievky, servírovacie nádoby, plytké taniere, polievkové taniere a naberačky.
- Príbory ukladajte do košíka z umelej hmoty. Vložte košík na príbory do spodného koša (**obr. 3 a 4**) a uistite sa, že uložené príbory nezasahujú do priestoru otáčajúcich sa ramien.

**Spodný kôš je vybavený zarážkou, ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie koša aj keď je celkom naplnený. Pokiaľ budete dopĺňať soľ, alebo keď budete vykonávať pravidelnú údržbu, je potrebné kôš celkom vybrať.**


Správne a racionálne ukladanie riadu je základom dobrých výsledkov umývania.

Bežná denná náplň je zobrazená na **obr. 3** a **4**.

**Spodný kôš (obr. 3)**




**Spodný kôš (obr. 4)**

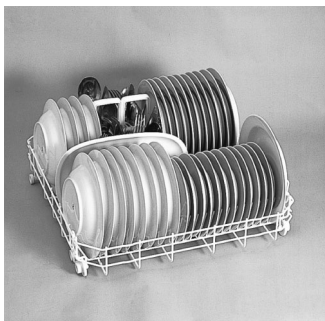

### **KOŠÍK NA PRÍBORY (iba niektoré modely)**

Horná časť koša na príbory môže byť vybrať, aby boli umožnené rôzne spôsoby naplnenia umývačky (**obr.5**).

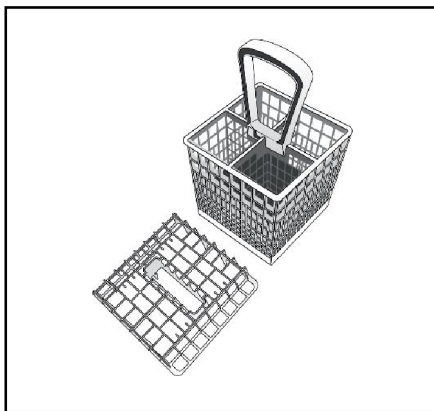

### **VÝSTRAHA**

**Nože a iné nástroje s ostrými časťami musia byť vložené do košíka s ich ostrými časťami smerom snadol alebo umiestnené v horizontálnej polohe.**

## **6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA**

Potrebné informácie na vykonanie porovnávacích testov a testov hlučnosti (podľa normy EN) si vyžiadajte na nasledujúcej adrese:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

V žiadosti uveďte prosím model a sériové číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).

## 7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

(Obr. A "2")

### Prášok


#### DÔLEŽITÉ

Je potrebné používať len špeciálne čistiace prípravky pre umývačky riadu, či už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.


Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné umývanie riadu) neobsahujú potrebné prísady pre použitie v umývačkách a neumožňujú preto správnu funkciu týchto spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť prípravkov na ručné umývanie.

### Plnenie zásobníka na čistiaci prípravok


Zásobník na čistiace prípravky je na vnútornej strane dvierok (obr. A „2“). Ak je veko zásobníka zatvorené, je potrebné stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci každého umývania zostáva veko vždy otvorené a pripravené na ďalšie použitie umývačky.

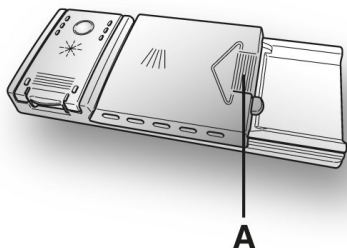

Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje do zásobníka podľa miery znečistenia umývaného riadu a taktiež podľa druhu riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g prípravku do priehradky zásobníka na umývanie (B).

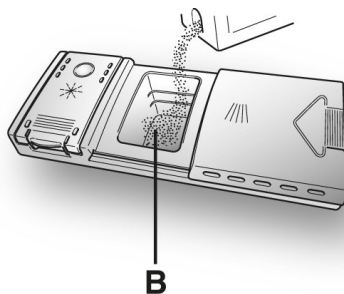

Po vložení čistiaceho prostriedku do zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte (2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.

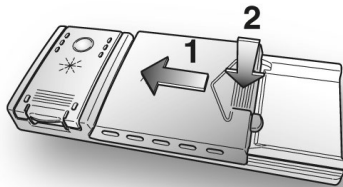

Pretože nie sú všetky čistiace prípravky rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že malé množstvo čistiaceho prípravku nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným plytvaním.



### VÝSTRAHA

Do spodného koša nekladte riad do takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu čistiaceho prostriedku do priestoru umývačky.

#### DÔLEŽITÉ

Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne nezhoršovali stav životného prostredia.

SK

## 8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV

### Tableta na umývanie

Tablety na umývanie od rôznych výrobcov majú rozdielny čas rozpúšťania, preto nemusia byť pri rýchlejších programoch úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa používajú tieto tablety, odporúča sa vždy nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety dokonale rozpustili.

#### DÔLEŽITÉ

**Pre dosiahnutie dobrých výsledkov umývania, MUSIA byť tablety umiestnené v zásobníku na čistiaci prášok a NIE priamo v umývačke (vani).**

### Koncentrát na umývanie

Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a s prírodnými enzýmami, kombinované s čistiacimi programami pri 50°C majú menší škodlivý vplyv na životné prostredie a sú šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu. Pri použití koncentrovaných čistiacich prostriedkov pri programe 50°C teda dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných čistiacich prostriedkov.

### Kombinované tablety

Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo, musia byť vložené do zásobníka pre umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť prázdny (ak nie je, skôr ako použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštidla na minimálnu dávku).

### Kombinované čistiace prostriedky "TABS"

Pri každom použití kombinovaného čistiaceho prostriedku "TABS" („3 in 1“/„4 in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné, dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:

- pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a upozornenia uvedené na balení kombinovaného čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť;
- účinnosť prostriedkov, ktoré nahrádzajú použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá je do umývačky privádzaná. Skontrolujte, či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je uvedený na balení čistiaceho prostriedku.

**V prípade, ak by ste s týmto typom tablety nedosiahli uspokojivé výsledky, obráťte sa na výrobcu tabliet.**

Nesprávne použitie týchto kombinovaných čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:

- ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako v umývačke, tak aj na riade;
- zhoršenie kvality sušenia alebo umývania riadu.

#### DÔLEŽITÉ

**Na reklamácie, ktoré by sa mohli priamo týkať nesprávneho použitia týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z častí záruky.**

**Pri používaní tabliet "TABS" nevenujte pozornosť blikajúcim indikátorom soli a leštidla (len pri niektorých modeloch).**

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).

V tomto prípade odporúčame:

- naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
- spustíte bežný cyklus umývania bez riadu.

V prípade, ak sa vrátite k tradičnému spôsobu umývania, bude potrebných niekoľko cyklov umývania, kým sa systém odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.

## 9. PLNENIE LEŠTIDLA

(Obr. A "3")

### Leštidlo

Táto príroda, ktorá je automaticky pridávaná pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje tvorbe škvŕn a matných usadenín.

### Plnenie zásobníka pre leštiace prípravky

Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok, ktorý zvyšuje lesk riadu (**obr. A „3“**). Kryt otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a súčasne vytiahnete zatváraciu západku smerom hore. Na oplachovanie používajte vždy len prírodné vhodné pre automatické umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku je možné skontrolovať na optickom ukazovateli (C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.

PLNÝ



tmavý




PRÁZDNY



svetlý

### Nastavenie dávkovania leštidla (od 1 do 6)

Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je s ním možné otočiť pomocou mince. Odporúčaná poloha je 4. Pootočením na požadované nastavenie je možné vykonať pomocou mince. Odporúčame nastavenie do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania. Ak sa po skončení umývania vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvŕny“, zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu polohu.

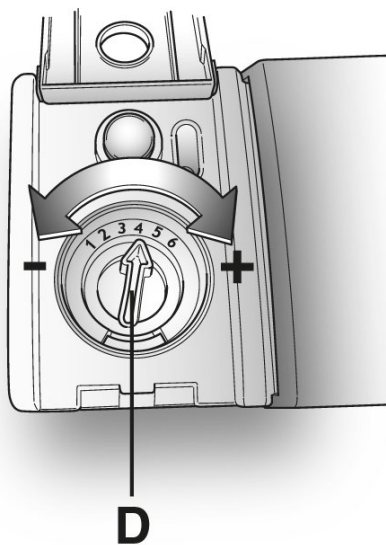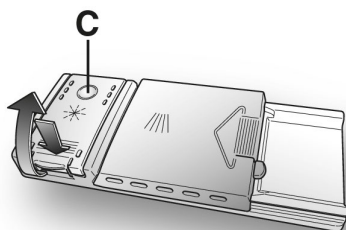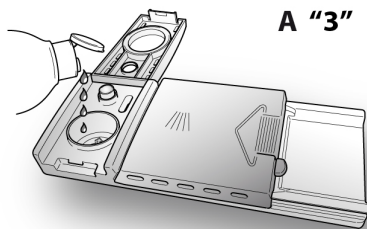

SK

## 10. ČISTENIE FILTROV

### (obr. A "4")

Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:

- A. filtračný košík** na zachytenie väčších častíc;
- B. mikrofilter**, ktorý je umiestnený pod filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
- C. filtračný tanier** nepretržite filtrujúci cirkulujúci čistiaci roztok.




- Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky umývania, je potrebné po každom umytí riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
- Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak, že pootočíte rukoväťou košíka proti smeru hodinových ručičiek (**obr. 1**).
- Pre jednoduchšie čistenie je centrálny košík odnímateľný (**obr. 2**).
- Vyberte filtračný tanier (**obr. 3**) a celý ho opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je to potrebné, použite malú kefku.
- Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je obmedzená len na kontrolu každé dva týždne. V prípade potreby ho opláchnite pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej kefky. Po každom umytí odporúčame prekontrolovať filtračný košík a tanier, či nie sú zanesené.



### VÝSTRAHA

Po každom čistení filtrov skontrolujte, či je všetko správne namontované späť a či je filtračný tanier dobre usadený na dne umývačky. Presvedčíte sa, či je centrálny filtračný košík správne zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v smere hodinových ručičiek. Len správne usadená filtračná jednotka môže zabezpečiť požadované výsledky tohto spotrebiča.

**Nikoli ne pomívajte brez filtrov!**

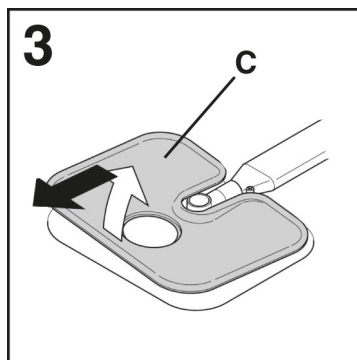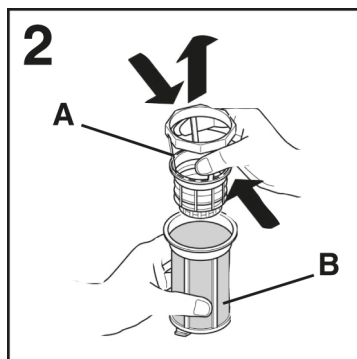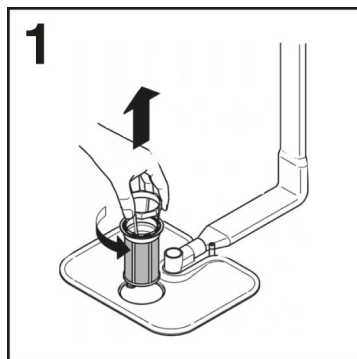

## 11. PRAKTICKÉ RADY

### Ako dosiahnuť naozaj dobré výsledky umývania

- Pred vložením riadu do umývačky odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla (kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia, zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.), ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie vody a trysky ostrekovacích ramien a znížiť tak účinnosť umývania.
- Preto je vhodné riad so zvyškami jedál opláchnuť pred vložením do umývačky.
- Ak majú hrnce a pekáče na sebe pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je vhodné takýto riad najskôr nechať odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až potom umývať v umývačke.
- Ukladajte riad dnom hore.
- Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
- Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či sa môžu ramená voľne otáčať.
- Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť vopred odmočené vodou s prídavkom čistiaceho prípravku.
- Správne umývanie striebra:
  - a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho použití, predovšetkým vtedy, ak je znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a pod;
  - b) nekropte alebo nesypte čistiaci prostriedok priamo na strieborný riad;
  - c) oddeľujte strieborné veci od ostatných kovov.

### Ako dosiahnete úsporu

Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.

- Dosiahnite najlepšie využitie energie, vody, umývacieho prostriedku a času použitím odporúčaného množstva naplnenia. Ušetríte 50 % energie umývaním pri plnom naplnení namiesto 2 umývaní pri polovičnom naplnení.
- Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie riadu v tejto umývačke, opláchnite riad uložený po každom jedle programom „PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu väčších častíc jedla z novo vloženého riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená, spustíte program pre hlavné umývanie.
- Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo koše nie sú úplne plné, zvolte „EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v tabuľke programov v priloženom návode.
- Najúčinnnejšie programy, pokiaľ ide o kombinované využívanie vody a energie, sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú dlhšie a majú nižšiu teplotu.

### Čo nie je vhodné na umývanie

- Je potrebné myslieť na to, že nie každý riad je vhodný na umývanie v umývačke. Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala na riad vyrobený z termoplastických umelých hmôt, na jedálenské príbory s drevenými rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie v umývačke priamo určené.
- Určitý druh dekorácie na riade sa môže zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť na skúšku najskôr jeden kus takéhoto riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru, až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy dekorácie na riade môžu byť poškodené až častým umývaním v umývačke.

SK

- Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame taktiež vkladať súčasne strieborné príbory s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi nimi k chemickej reakcii.

**Ked' kupujete novú jedálenskú súpravu alebo príbory, vždy sa presvedčíte, či sú vhodné na umývanie v umývačkách riadu.**

## Užitočné rady

- Aby ste zabránili kvapkaniu vody po ukončení cyklu umývania z horného koša na riad v spodnom koši, vyberte najskôr spodný kôš.
- Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v umývačke, nechajte dvierka pootvorené, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri umývačky a urýchlil sa proces sušenia.

## 12. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

### Čistenie vonkajšku spotrebiča

- Spotrebič odpojte od zdroja napájania.
- Na čistenie vonkajšej časti umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce) ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu navlhčenú vo vlažnej vode.

### Čistenie vnútra spotrebiča

- Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
- Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky jedla a leštiaceho prípravku.
- Odporúčame občas odstrániť usadený vodný kameň tak, že vykonáte umývanie bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na dno vane a zvolte jemné umývanie. Na našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na čistenie a odstránenie vodného kameňa na umývačke. Umývačka musí byť pri tomto procese prázdna.
- Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte, že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú trysky na sprchovacích ramenách čisté (**obr. A „5“**).


Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim postupom:

- 1) Horné rameno otočte tak, aby bola šípka na jeho plastovej časti proti vybratiu v prívoде vody na spodnej strane koša (**obr. 1b**). Rameno potlačte hore a potom otáčajte v smere hodinových ručičiek (**obr. 1**). Po odskrutkovaní rameno vyberte. **Spätnú montáž vykonajte rovnakým postupom, ale otáčajte ramenom proti smere hodinových ručičiek.** Spodné rameno jednoducho vyberiete potiahnutím smerom hore (**obr. 2**);

2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou vodou, aby sa odstránili všetky nečistoty usadené v tryskách ramien;

3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.

- Vaňa na umývanie aj dvierka sú z nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je to pravdepodobne spôsobené veľkou koncentráciou solí železa vo vode.
- Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy nepoužívajte materiály na báze chlóru, škrabky, drôtenky atď.

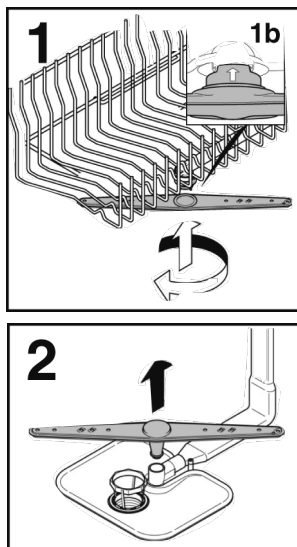

### PO SKONČENÍ PROGRAMU UMÝVANIA


Po skončení umývania je potrebné zastaviť prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej polohy.

Ak nebude vaša umývačka nejaký čas používaná, odporúčame vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi prostriedkami, aby sa odplavili všetky usadeniny;

2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
3. Uzavrite prírodný ventil vody;
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
5. Nechajte dvierka pootvorené;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v čistote;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte, kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a potom nezapínajte umývačku skôr, ako za 24 hodín.

13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

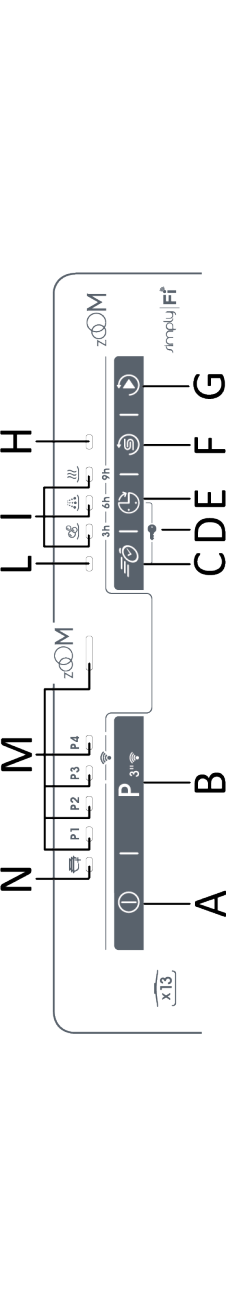

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

VEĽKOSŤ

| DATI                              | VOL'NE STOJACA     |                     | VSTAVANÁ            |                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | S PRACOVNOU DOSKOU | BEZ PRACOVNEJ DOSKY | VSTAVANÁ S PANELOM  | PLNE VSTAVANÁ       |
| Šírka x Výška x Hĺbka (cm)        | 60x85x60.9         | 59,8x82x58          | 59,8x81,8 + 89,8x57 | 59,8x81,8 + 89,8x55 |
| Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm) | 120                | 117                 | 117                 | 117                 |

TECHNICKÉ DÁTA (Vid' technický štítok)

|                                      |                       |        |        |        |        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nastavenia (EN 50242)                | 12                    | 13     | 14     | 15     | 16     |
| Kapacita s panvicami a riadmi        | 8 osôb                | 8 osôb | 9 osôb | 9 osôb | 9 osôb |
| Tlak prívodu vody (MPa)              | Min. 0,08 – Max. 0,8  |        |        |        |        |
| Poisťka / Príkon / Napájacie napätie | Vid' technický štítok |        |        |        |        |

## 15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

### Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ ①

- Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť, stlačte tlačidlo **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** (aspoň po dobu **3 sekúnd**).

**Na konci cyklu nezabudnite vypnúť spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, potom vytiahnite zástrčku a zatvorte prívod vody.**

### Prvé zapnutie spotrebiča

- Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej energie.
- Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na umývanie a znovu zatvorte dvierka.
- Stlačte tlačidlo **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** a podržte ho asi po dobu 3 sekúnd.
- V tomto okamihu budú aktívne iba tlačidlá **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** a tlačidlá **"VÝBER PROGRAMU"** a všetky kontrolky programov sa rozsvietia po dobu 3 sekúnd. Po tomto čase zostane svietiť len kontrolka **"P3"** a všetky tlačidlá zostanú stále aktívne.
- Pomocou tlačidla **"VÝBER PROGRAMU"** vyberte požadovaný program.
- Ak si želáte vybrať možnosť, stlačte príslušné tlačidlo (rozsvieti sa kontrolka reprezentujúca vybranú možnosť).
- Stlačte tlačidlo **"ŠTART/ZRUŠENIE"** a zaznie signál, kontrolka zodpovedajúca zvolenému programu zostane zapnutá a rozsvieti sa kontrolka umývania.
- Ak sa spustí program s otvorenými dvierkami, zaznie päťkrát zvukový signál a po zatvorení dvierok sa program automaticky spustí.

### Pri ďalšom zapnutí spotrebiča

Podržte stlačené tlačidlo **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ** približne po dobu 3 sekúnd, aby sa spotrebič zapol, a rozsvietila sa kontrolka programu **"P3"**.

**Ak ste zapli funkciu pamäte programu, na displeji sa zobrazí kontrolka zodpovedajúca poslednému ukončenému programu.**

### Ponuka nastavení

V ponuke Nastavenia môžete nastaviť rôzne parametre, aby vyhovovali vašim požiadavkám na umývanie.

#### Vstup do ponuky Nastavenia

- Zapnite umývačku pridržením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** po dobu asi 3 sekúnd.
- Podržte stlačené tlačidlá **"VÝBER PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** približne po dobu 5 sekúnd.
- Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5 sekúnd.
- Zobrazia sa tieto nastavenia:
  - Zobrazia sa nastavenia prevencie proti vytvoreniu vápnika, keď sa v príslušných programoch rozsvieti kontrolka. Ak sú všetky vypnuté, úroveň je nastavená na hodnotu **"S0"**.
  - Keď je aktivovaný zvukový signál, rozsvieti sa indikátor **"EXPRESS"**.
  - Keď je aktivovaná funkcia **"Memo"**, spustí sa funkcia **"ODLOŽENÝ ŠTART"** a rozsvieti sa kontrolka **"6h"**.
- Po stlačení tlačidla **"VÝBER PROGRAMU"** sa spustí nastavenie **ODSTRAŇOVAČA VODNÉHO KAMEŇA** (informácie nájdete v príslušnej kapitole v návode na použitie).
- Pre zapnutie nastavenia **BZUČIAKA** stlačte tlačidlo **"EXPRESS"**. (informácie ohľadne nastavenia nájdete v príslušnej kapitole v návode na použitie)

- Stlačením tlačidla **"ODLOŽENÝ ŠTART"** spustíte aktiváciu funkcie **MEMO** (informácie o zapnutí a vypnutí nájdete v príslušnej kapitole v návode na použitie).

## "AUTOMATICKÉ" programy (len u niektorých modelov)

Umývačka riadu je vybavená **snímačom nečistôt**, ktorý dokáže analyzovať znečistenie vody počas všetkých **"AUTOMATICKÝCH" Progr.ových fázach (pozri Progr.ovú legendu)**. Vďaka tomuto zariadeniu sa parametre umývacieho cyklu automaticky prispôbia skutočnému množstvu nečistôt na nádobách. Systém nastavenia spočíva vo vodnej hmote, ktorá je spojená s množstvom nečistôt na nádobách. Tým sa zaručia vynikajúce výsledky umývania pri optimálnej spotrebe vody a energie.

## Programy "IMPULSE" (len u niektorých modelov)

Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu impulzného umývania, ktorá znižuje **spotrebu a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť**.

**"Prerušovaná" činnosť umývacieho čerpadla NIE JE považovaná za poruchu; je to charakteristika impulzného umývania, a preto by sa mala považovať za bežnú vlastnosť programu.**

## PRIDAŤ ADDISH (možnosť prídania riadu po spustení programu)

Keď sa spustí Progr., mali by ste otvoriť dvere iba po zapnutí kontrolky **ADDISH**. Zariadenie sa automaticky zastaví a na displeji bliká zostávajúci čas do konca cyklu. Zatvorte dvere **bez stlačenia ľubovoľných tlačidiel**. Cyklus sa spustí od miesta, kde bol prerušený. Keď zhasne príslušná kontrolka, už nie je vhodné pridávať ďalší riad.

**Pomaly a opatrne otvárajte dvierka, aby ste sa vyhlí postriekaniu vodou.**

**Pridávanie riadu po vypnutí kontrolky**  
**Pridanie umývania sa dôrazne neodporúča, pretože by to mohlo mať vplyv na výslednú kvalitu umývania.**



## VÝSTRAHA

**Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia, prerušovaný zvukový signál vám oznámi, že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.**

## Prerušenie programu

Neodporúča sa otvárať dvere pri prebiehajúcom programe, najmä počas centrálneho umývania a konečných fáz oplachovania. Ak sa však dvere otvárajú počas behu programu (napríklad pri pridávaní riadu), spotrebič sa automaticky zastaví. Zatvorte dvere **bez stlačenia ľubovoľných tlačidiel**. Cyklus sa spustí od miesta, kde bol prerušený.



## VÝSTRAHA

**Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia, prerušovaný zvukový signál vám oznámi, že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.**

## Zmena prebiehajúceho programu

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci program, postupujte nasledovne:

- Podržte stlačené tlačidlo **"ŠTART/ZRUŠENIE"** aspoň po dobu 3 sekúnd. Zaznejú zvukové signály a indikátory programu sa zapínajú a vypínajú jednotlivito a postupne.
- Bežiaci program bude zrušený a všetky indikátory programu budú blikať.
- V tomto okamihu je možné nastaviť nový program.



## VÝSTRAHA

**Pred spustením nového programu by ste mali skontrolovať, či je v dávkovači ešte stále umývací prostriedok. V prípade potreby doplňte umývací prostriedok.**

## Programové operácie

Keď je spustený program, trvale zostane rozsvietené príslušné kontrolné svetlo a tri indikátory **"PROGRAMOVEJ FÁZE"**:

**UMÝVANIE** 

**OPLACHOVANIE** 

**SUŠENIE** 

budú svietiť **samostatne a postupne**, aby indikovali aktuálnu fázu.

**Ak počas používania práčky nastane výpadok napájania, zvolený program sa uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení napájania práčka pokračuje tam, kde skončila.**

## Koniec programu

Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových intervaloch, čím signalizuje ukončenie Progr.u.

## Tlačidlá voľby

Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie možnosti umývania, ktoré vám umožnia prispôsobiť Progr.y umývania (viď zoznam Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je možné povoliť každú voľbu).

Pred spustením Progr.u, pomocou príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté (alebo vypnuté). Na displeji sa zobrazia (alebo nezobrazia) príslušné kontrolky.

Po zvolení Progr.u umývania, povolte tlačidlo voľby.

**Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom, príslušný indicator bude najskôr blikať a potom zhasne.**

**Tlačidlo "EXPRESS"** 

(Len u niektorých modelov).

Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu energie a času o 25% (podľa zvoleného cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej vody a čas sušenia počas posledného

oplachovania. Táto možnosť sa odporúča na večerné umývanie, keď nie je ihneď potrebný suchý riad.

Pre lepšie sušenie, ponechajte dvierka umývačky riadu mierne otvorené, aby sa podporila prirodzená cirkulácia vzduchu v umývačke riadu.

**Tlačidlo "SMART DOOR"**   
(AUTOATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ)  
(Len u niektorých modelov).

Túto možnosť umožňuje špeciálne zariadenie, ktoré otvára dvierka o niekoľko centimetrov počas alebo po ukončení sušiaceho cyklu (v závislosti od Progr.u).

To zaručuje prirodzené a efektívne sušenie riadu.

Doba trvania zvoleného cyklu sa automaticky zmení, aby sa dosiahla optimálna teplota pre cyklus oplachovania; to výrazne znižuje spotrebu energie. Automatické otváranie dverí počas poslednej fázy sušenia umožňuje cirkuláciu vzduchu, čím sa eliminuje riziko zápachu.

Keď sa dvere otvoria, na displeji sa zobrazí správa **"SMART DOOR"**.

**Táto možnosť je automaticky aktivovaná v programe "EKO". V každom prípade je možné ju deaktivovať. Funkcia "SMART DOOR" nie je k dispozícii v programoch "ZOOM 39" a "PREDPIERKA".**



## VÝSTRAHA

Pri výbere tejto voľby nesmiete zabráňovať tomu, aby sa dvere otvárali alebo zatvárali, pretože by to mohlo poškodiť mechanizmus. Uistite sa, že pred dverami je voľný priestor a pred zatvorením počkajte, kým otváracie zariadenie dokončí svoju činnosť.

## Výstražná kontrolka "CHÝBAJÚCA SOL"

Tento model je vybavený kontrolným svetlom na riadiacom paneli, ktoré sa rozsvieti, keď je potrebné doplniť soľ. Vzhľad belavých škvŕn na riadoch je všeobecne varovným signálom, že je potrebné naplniť nádobu na soľ.

## Tlačidlo "RESET" na varovnú kontrolku "CHÝBAJÚCA SOL"

Po naplnení nádoby na soľ by ste mali stlačiť toto tlačidlo na niekoľko sekúnd, kým sa príslušná kontrolka nevypne.



## VÝSTRAHA

Ak stlačíte tlačidlo resetovania bez toho, aby ste naplnili nádobu so soľou, narušuje to správne fungovanie kontrolky soli.

Aby ste zaručili správne fungovanie indikátora soli, MUSÍTE VŽDY NAPLNÍŤ NÁDOBU NA SOL.

## Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"

Čas spustenia umývačky riadu je možné nastaviť pomocou tohto tlačidla, oneskorenie o 3, 6, alebo 9 hodín.

Ak chcete nastaviť oneskorený štart, postupujte nasledovne:

- Zvoľte program stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU".
- Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (pri každom stlačení tlačidla sa štart oneskorí o 3, 6 alebo 9 hodín a príslušné kontrolné svetlo sa rozsvieti).
- Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE" (kontrolka nastaveného oneskorenia začne blikať).

Ak je nastavené 9-hodinové oneskorenie, odpočítavanie sa zobrazí: po 3 hodinách **6 hodinový** indikátor a po 6tich hodinách **3 hodinový** indikátor.

Po uplynutí posledných 3 hodín (po dokončení odpočítavania) **3-hodinový** kontrolné svetlo prestane blikať a zostane rozsvietené, čo indikuje fázu umývania a program sa automaticky spustí.

Oneskorený štart môže byť zmenený alebo zrušený v prípade, že odpočet nebol ukončený, a tým program ešte nebol spustený. Vyberte iný program alebo zvolte / zrušte výber tlačidlo voľby a postupujte nasledovne:

- Podržte stlačené tlačidlo "**ŠTART/ZRUŠENIE**" aspoň po dobu **3** sekúnd. Zaznejú zvukové signály a indikátory programu sa zapínajú a vypínajú jednotlivito a postupne.
- Odložený štart a zvolený program budú zrušené. Indikátory programu blikajú a umývačka riadu je pripravená na nastavenie nového programu.

## Povolenie alebo zakázanie signál KONIEC PROGRAMU

Nasledovne môžete deaktivovať zapnutie a vypnutie zvukového signálu (predvolené nastavenie je aktívne):

- Zapnite umývačku stlačením tlačidla "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" po dobu asi 3 sekúnd.
  - Podržte stlačené tlačidlá "**VÝBER PROGRAMU**" a "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" približne po dobu 5 sekúnd.
  - Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5 sekúnd.
    - Keď je zvukový signál aktívny, rozsvieti sa kontrolka "**EXPRESS**".
    - Keď je zvukový signál neaktívny, nerozsvieti sa kontrolka "**EXPRESS**".
1. Pre zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu, stlačte tlačidlo "**EXPRESS**".

2. Kedykoľvek je zapnutý zvukový signál, okrem vizuálneho potvrdenia, ktoré sa vykoná rozsvietením kontrolky **"EXPRESS"**, zaznie ako potvrdenie akustický signál.
3. Ak vypnete zvukový signál, kontrolka **"EXPRESS"** sa nerozsvieti a nezaznie zvukový signál.
4. Aby bolo nové nastavenie účinné, vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** približne po dobu 3 sekúnd.

### FUNKCIA MEMO (Uloženie posledného použitého programu)

Ak chcete aktivovať uloženie posledného programu používaného v pamäti, postupujte nasledovne:

- Zapnite umývačku stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** po dobu asi 3 sekúnd.
  - Podržte stlačené tlačidlá **"VÝBER PROGRAMU"** a **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** približne po dobu 5 sekúnd.
  - Všetky kontrolky budú blikať po dobu 5 sekúnd.
1. Kontrolka **"6h"**, pri funkcii **"ODLOŽENÝ ŠTART"**, je v predvolenom nastavení zhasnutá.
  2. Po stlačení tlačidla **"ODLOŽENÝ ŠTART"** sa rozsvieti kontrolka **"6h"** a zaznie zvukový signál.
  3. Aby bolo nové nastavenie účinné, vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** približne po dobu 5 sekúnd.

Ak chcete vypnúť pamäť, postupujte rovnakým spôsobom.

## DETSKÝ ZÁMOK

Umývačka má elektronickú funkciu detského zámku.

Detský zámok chráni deti pred nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pri otvorení dverí umývačky riadu, a deaktivuje ovládacie prvky, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nežiaducim alebo náhodným zmenám.

Zapnite a vypnite funkciu detského zámku a to nasledovne:

- Zapnite umývačku stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** po dobu asi 3 sekúnd.
- Podržte stlačené tlačidlá **"EXPRESS"** a **"ODLOŽENÝ ŠTART"** približne po dobu 5 sekúnd. Kontrolky **"3h 6h 9h"** trikrát zablikajú a ozve sa zvukový signál.
- Potom bude fungovať iba tlačidlo **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"**.
- Ak stlačíte akékoľvek iné tlačidlo, kontrolka fázy programu trikrát zabliká.
- Detský zámok môže byť zrušený jednoduchým stlačením tlačidiel **"EXPRESS"** a **"ODLOŽENÝ ŠTART"** a ich podržaním po dobu 5 sekúnd alebo vypnutím spotrebiča.

## 16. DIALKOVÉ OVLÁDANIE (WI-FI)

Tento spotrebič je vybavený technológiou **Wi-Fi**, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie.

### Spárovanie spotrebiča s aplikáciou

- Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu **Candy simply-Fi**.

Aplikácia **Candy simply-Fi** je k dispozícii pre tablety aj smartfóny so systémom Android a iOS.

Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o funkcii Wi-Fi, prečítajte si ponuky aplikácie v režime DEMO.

- Uistite sa, že router je zapnutý a váš smartphone/tablet je pripojený k vašej **WiFi** domácej sieti.
- Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu **BLUETOOTH** (ak je k dispozícii).
- Otvorte aplikáciu, vytvorte profil používateľa a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov zobrazených na displeji zariadenia.
- Ak ste v aplikácii vyzvaný k zapnutiu umývačky, zapnite umývačku riadu pomocou tlačidla **ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**.
- Stlačte tlačidlo **"VÝBER PROGRAMU"** a podržte ho po dobu 3 sekúnd; → začnú blikať kontrolky **P3** a **P4**.
- Stlačte tlačidlo **"ODLOŽENÝ ŠTART"** a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd v priebehu 60 sekúnd od predchádzajúceho kroku; kontrolky **3h-6h-9h** budú súčasne blikať po dobu 5 minút.
- Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej Wi-Fi siete a dokončite postup.

### Úspešná registrácia

- Kontrolky **3h-6h-9h** zhasnú, zatiaľ čo kontrolky **P3** a **P4** zostanú rozsvietené.
- Spotrebič je pripojený a teraz môžete ovládať zariadenie z aplikácie.

### Neúspešná registrácia

Ak registrácia zlyhá alebo sa nepodarí v priebehu 5 minút:

- Kontrolky **3h-6h-9h** a **P3** a **P4** zhasnú.
- Spotrebič nebude pripojený.
- Opakujte postup registrácie tak, že opäť stlačíte tlačidlo **"ODLOŽENÝ ŠTART"**.

Ďalšie informácie nájdete v časti **"Aplikácia pre registráciu - Stručná príručka"**, ktorá sa dodáva so spotrebičom a je prístupná aj na odkaze: [go.candy-group.com/bm-dw](http://go.candy-group.com/bm-dw)

### Obnovenie WiFi

V prípade problémov alebo zmeny hesla domáceho routera, zopakujte postup registrácie.

### POVOLENIE POUŽÍVANIA DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Kedykoľvek keď budete chcieť používať spotrebič s diaľkovým ovládaním:

- Naplňte umývačku riadu, pridajte čistiaci prostriedok a zatvorte dvierka.
- Zapnite umývačku riadu.
- Stlačte tlačidlo **"VÝBER PROGRAMU"** a podržte ho po dobu 3 sekúnd →; kontrolky **P3** a **P4** sa rozsvetia trvalým svetlom.
- Teraz môžete používať aplikáciu a diaľkové ovládanie prostredníctvom svojho zariadenia.

## ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

- Ak chcete ukončiť používanie diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo **"VÝBER PROGRAMU"** po dobu 3 sekúnd.
- **Ak nie je žiadny cyklus v prevádzke:**  
Kontrolky **P3** a **P4** zhasnú a rozsvieti sa kontrolka zodpovedajúca poslednému programu, ktorý zariadenie dokončilo (alebo P3).
- **Ak je cyklus v prevádzke:**  
Kontrolky **P3** a **P4** začnú blikať, zatiaľ čo kontrolky fáze programu ukazujú bod cyklu umývania, ktorý zariadenie dosiahlo. Cyklus bude dokončený bez možnosti ovládania z aplikácie.

Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového ovládania.

- Stlačte tlačidlo **"START/ZRUSENIE"** a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Ak prebieha cyklus, bude zrušený a zariadenie opustí režim **DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA**. Teraz môžete nastaviť nový cyklus umývania pomocou ovládacieho panela.

**Ak vypnete zariadenie a znovu ho zapnete vypínačom "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" pri zapnutej funkcii DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA a počas prebiehajúceho cyklu (alebo ak je prerušené napájanie), cyklus sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený, "DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE" sa vypne a kontrolky P3 a P4 začnú blikať.**

## 17. PROGRAMOVÁ LEGENDA

| Program |                                                                                   |             | Popis programu                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1      |  | Intenzívny  | Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu, veľmi znečisteného.                                                              |
| P2      |  | Univerzálny | Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne znečistených.                                                                     |
| P3      |  | Eco         | Program pre bežne znečistený riad (najúčinnnejší z hľadiska spotreby vody a energie).<br><b>Program podľa normy EN 50242</b> |
| P4      |  | Predumytie  | Krátke studené predumytie riadu použitého ráno alebo na obed, ktorý necháte v umývačke riadu až do naplnenia celého objemu.  |
| P5      |  |             | Wash & Dry Class Rýchly cyklus umývania.<br>* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.                                        |

SK

### Umývanie s predumývaním

Pre programy s predumývaním odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiacieho prostriedku (max. 10 g) priamo do umývačky.

| Program |                                                                                   |             | Pred umývací čistiaci prostriedok | Teplota umývania (°C) | Priemerná doba umývania <sup>1</sup> (min.) | Možnosti                  |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|         |                                                                                   |             |                                   |                       |                                             | Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" | Tlačidlo "EXPRESS" |
| P1      |  | Intenzívny  | ●                                 | 75                    | 130                                         | ÁNO                       | ÁNO                |
| P2      |  | Univerzálny | ■                                 | 60                    | 120                                         | ÁNO                       | ÁNO                |
| P3      | ECO                                                                               | Eco         | ●                                 | 45                    | 190                                         | ÁNO                       | ÁNO                |
| P4      |  | Predumytie  | ■                                 | ■                     | 5                                           | ÁNO                       | N/A                |
| P5      | zOOM                                                                              |             | ●                                 | 60                    | 39                                          | ÁNO                       | ÁNO                |

● = Pred umývací čistiaci prostriedok

N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ

1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%

Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu automaticky aktualizuje.

Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok použitia).

## 18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

V závislosti na zdroji obsahuje voda rôzne množstvo vápnika a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a zanechávajú na jeho povrchu biele škvrny a šmuhy. Aká vysoká je prítomnosť týchto minerálov vo vode, tak veľká je jej tvrdosť. Umývačky riadu sú vybavené zariadením na zmäkčovanie vody, ktoré vyžaduje na regeneráciu špeciálnu soľ. Stupeň tvrdosti vody Vám poskytne spoločnosť, ktorá zaisťuje jej dodávku alebo si ju môžete nechať zmerať.

### Nastavenie zmäkčovania vody

Uredjaj ima šestostepeni regulator pomocou kojeg može omekšavati vodu tvrdoće do 90°FH (francuska skala tvrdoće) odnosno 50°dH (nemačka skala tvrdoće). Na donjoj tabeli popisani su različiti stepeni tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama uredjaja za omekšavanje vode.

| Úroveň tvrdosti | Tvrdość vody               |                              | Použitie regeneračnej soli | Kontrolky programov |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                 | °fH<br>(fran.<br>stupnica) | °dH<br>(nemecká<br>stupnica) |                            |                     |
| S0              | 0-5                        | 0-3                          | NIE                        | Žiadna kontrolka    |
| S1              | 6-15                       | 4-9                          | ÁNO                        | P1                  |
| S2              | 16-30                      | 10-16                        | ÁNO                        | P1+P2               |
| *S3             | 31-45                      | 17-25                        | ÁNO                        | P1+P2+P3            |
| S4              | 46-60                      | 26-33                        | ÁNO                        | P1+P2+P3+<br>P4     |
| S5              | 61-90                      | 34-50                        | ÁNO                        | P1+P2+P3+<br>P4+P5  |

\* Regulácia tvrdosti bola vo výrobe nastavená na **ÚROVEŇ 3** vzhľadom k tomu, že toto nastavenie vyhovuje najväčšej časti používateľov.

Podľa stupňa tvrdosti vody nastavte zmäkčovacie zariadenie nasledujúcim spôsobom:

**Nasledujúci postup začnite VŽDY pri vypnutej umývačke riadu.**

1. Zapnite umývačku riadu stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"**.
2. Súčasne stlačte tlačidlo **"WYBÓR PROGRAMU"** a tlačidlo **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** a podržte ich stlačené po dobu 5 sekúnd.
3. Zaznie krátky zvukový signál a všetky kontrolky začnú blikať po dobu 5 sekúnd.
4. Rozsvietenie sa kontrolky **"WYBÓR PROGRAMU"**, aby sa zobrazili úrovne pre odstránenie vodného kameňa. Ak sa nerozsvietia žiadne kontrolky, nastaví sa úroveň **"S0"**.
5. Opätovne stlačte tlačidlo **"WYBÓR PROGRAMU"** pre voľbu požadovanej úrovne pre odstránenie vodného kameňa: pri každom stlačení tlačidla sa rozsvieti príslušná kontrolka, ako je uvedené vyššie v tabuľke (**P1→S1, P2→S2,...**) Pri úrovni **"S0"** budú všetky kontrolky vypnuté.
6. Aby bolo nové nastavenie účinné, vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** po dobu 3 sekúnd.



### VÝSTRAHA

Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu nedokázali dokončiť postup, vypnite umývačku stlačením tlačidla **"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"** a začnite od začiatku (BOD 1).

## 19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. **Ak porucha pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.**

### CHYBOVÉ SPRÁVY

- **Modely s displejom:** chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr. chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
- **Modely bez displeja:** chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy, s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod...).

### Len modely s displejom

| Zobrazená chyba                                                                                                                                                                                                                  | Význam a riešenia                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>"KONTROLA VODY"</b><br>s krátkym zvukovým signálom<br>(len u niektorých modelov).<br><b>E2 (s displejom)</b><br>s krátkym zvukovým signálom | <b>Umývačka sa neplní vodou</b>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Uistite sa, že je prívod vody otvorený.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť inštalácie).                                                                                                    |
| <b>E3 (s displejom)</b><br>s krátkym zvukovým signálom                                                                                                                                                                           | Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Umývačka neodčerpáva vodu</b>                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý.                                                                               |
| <b>E4 (s displejom)</b><br>s krátkym zvukovým signálom                                                                                                                                                                           | Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Únik vody</b>                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý.                                                                               |
| <b>E8-Ei (s displejom)</b><br>s krátkym zvukovým signálom                                                                                                                                                                        | Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná doska je upchatá.</b>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Vyčistite filtračnú dosku.                                                                                                                                                       |
| <b>Akýkoľvek iný kód (s displejom)</b>                                                                                                                                                                                           | Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. Spotrebič zapnite a spustíte program. Ak sa porucha opäť objaví, kontaktujte autorizované servisné stredisko. |

## Len modely s displejom

Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".

**Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.**

Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepád, ktorá v prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.



## VÝSTRAHA

Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

SK

## Iné chyby

| CHYBA                                      | PRÍČINA                                                          | RIEŠENIE                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Žiadny program nefunguje                | Zástrčka nie je pripojená k sieťovej zásuvke                     | Pripojte elektrickú zástrčku                                |
|                                            | Tlačidlo O / I nie je stlačené                                   | Stlačte tlačidlo                                            |
|                                            | Dvere sú otvorené                                                | Zavrite dvere                                               |
|                                            | Žiadna elektrika                                                 | Skontrolujte                                                |
| 2. Umývačka sa neplní vodou                | Pozrite bod 1                                                    | Skontrolujte                                                |
|                                            | Kohútik na vodu je zatvorený                                     | Otvorte vodovodný kohútik                                   |
|                                            | Prívodná hadica je ohnutá                                        | Odstráňte ohyby v hadici                                    |
|                                            | Filter na prívodnej hadici je zanesený                           | Vyčistite filter na konci hadice                            |
| 3. Umývačka riadu nevypúšťa vodu           | Filter je znečistený                                             | Vyčistite filter                                            |
|                                            | Odtoková hadica je ohnutá                                        | Odstráňte ohyby v hadici                                    |
|                                            | Prípojka odtokovej hadice nie je správne pripojená               | Postupujte podľa pokynov pre pripojenie odtokovej hadice    |
|                                            | Výstupné pripojenie na stenu smeruje smerom dole nie smerom hore | Zavolajte kvalifikovaného technika                          |
| 4. Umývačka riadu nepretržite vypúšťa vodu | Poloha odtokovej hadice je príliš nízko                          | Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na 40 cm nad úroveň podlahy |

| CHYBA                                                                                            | PRÍČINA                                                                                            | RIEŠENIE                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Sprchovacie ramená nie sú počuteľné na otáčanie</b>                                        | Nadmerné množstvo umývacieho prostriedku                                                           | Znížte množstvo umývacieho prostriedku.<br>Používajte vhodný umývacieho prostriedku                                      |
|                                                                                                  | Položka zabráňuje otáčaniu ramien                                                                  | Skontrolujte                                                                                                             |
|                                                                                                  | Filtračná doska a filter sú veľmi znečistené                                                       | Vyčistite filtračnú dosku a filter                                                                                       |
| <b>6. Na elektronických spotrebičoch bez displeja: jedno alebo viac indikátorov rýchlo bliká</b> | Kohútik na prívod vody je vypnutý                                                                  | Vypnite spotrebič<br>Otvorte kohútik<br>Znova nastavte cyklus                                                            |
| <b>7. Riad je len čiastočne umytý</b>                                                            | Pozrite bod 5                                                                                      | Skontrolujte                                                                                                             |
|                                                                                                  | Spodok panvice nebol dobre umytý                                                                   | Spálené zvyšky potravín musia byť pred umývaním panvice v umývačke riadu namočené                                        |
|                                                                                                  | Hrana panvíc nie je dobre umytá                                                                    | Premiestnite panvice                                                                                                     |
|                                                                                                  | Sprchovacie ramená sú čiastočne zablokované                                                        | Odstráňte sprchujúce ramená odskrutkovaním kruhových matiek v smere hodinových ručičiek a umyte ich pod tečúcou vodou    |
|                                                                                                  | Riad nebol správne vložený                                                                         | Neumiestňujte riad príliš blízko seba                                                                                    |
|                                                                                                  | Koniec vypúšťacej hadice je ponorený do vody                                                       | Koniec odtokovej hadice nesmie prísť do kontaktu s výtokovou vodou                                                       |
|                                                                                                  | Bolo odmerané nesprávne množstvo umývacieho prostriedku alebo umývací prostriedok je starý a tvrdý | Zvýšte množstvo podľa toho, do akej miery je špinavý riad, alebo vymeňte umývací prostriedok za iný                      |
|                                                                                                  | Uzáver nádoby na soľ nie je správne zatvorený                                                      | Dôkladne ho utiahnite                                                                                                    |
|                                                                                                  | Program umývania nie je dostatočne dôkladný                                                        | Vyberte silnejší program                                                                                                 |
| <b>8. Umývací prostriedok, ktorý nie je vypustený alebo čiastočne vypustený</b>                  | Príbory, riad, panvice atď., vypnite dávkovač umývacích prostriedkov                               | Umiestnite riad tak, aby nebránili dávkovaču                                                                             |
| <b>9. Prítomnosť bielych škvŕn na riade</b>                                                      | Voda je príliš tvrdá                                                                               | Skontrolujte hladinu soli a leštiaceho prostriedku a nastavte ju<br>Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko |
| <b>10. Hluk počas umývania</b>                                                                   | Riad naráža na seba                                                                                | Znova skontrolujte uloženie riadu v koši                                                                                 |
|                                                                                                  | Otáčajúce sa ramená narážajú na riad                                                               | Znova skontrolujte uloženie riadu v koši                                                                                 |

| CHYBA                              | PRÍČINA                    | RIEŠENIE                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. Riad nie je úplne suchý</b> | Neadekvátny prúd vzduchu   | Nechajte pootvorené dvierka umývačky riadu na konci programu umývania, aby umytý riad prirodzene vyschol |
|                                    | Chýba leštiaci prostriedok | Naplňte dávkovač leštiacim prostriedkom                                                                  |

**Pozn.:** Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.

Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky. Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a účinnejšie konanie.

Dôrazne odporúčame používať originálne náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom servisnom stredisku.

SK

#### **Odstraňovanie problémov a záruka**

**Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.**

**Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na našej webovej stránke, na stránke podpory.**

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre. Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.

## 20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o likvidácii Starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.

Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, že sa z WEEE nestane problém pre životné prostredie;

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom;
- WEEE sa musí odovzdať príslušným zberným miestam spravovaným miestnou správou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách existuje zber veľkých WEEE.

V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča, odovzdať starý predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne na základe výmeny nového za starý, ak je zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.







