
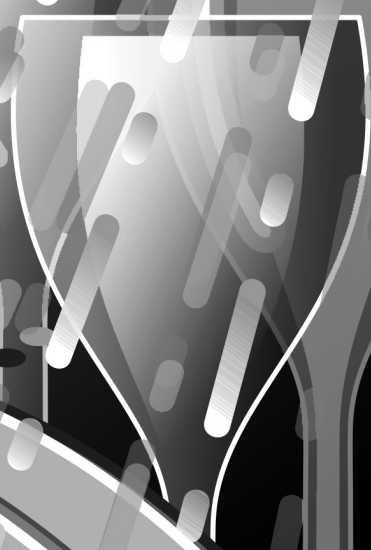
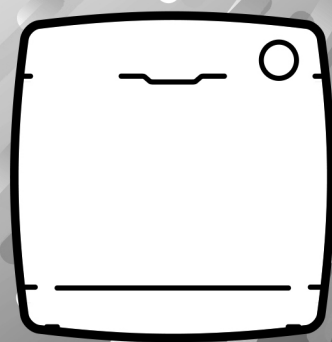


TR

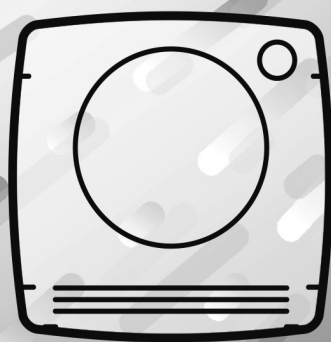

CANDY

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Günlük rutininiz için en iyi ev aletlerini ve sizin için ideal olan ürünü sunmaktan gurur duyuyoruz.


Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili bakımla ilgili yararlı ipuçları konusunda bu kılavuzu dikkatle okuyun.



Bulaşık makinesini yalnızca bu talimatları dikkatle okuduktan sonra kullanın. Bu kılavuzu her zaman daha sonraki kullanıcısına vermek için iyi durumda tutun.

Cihazın bu talimat kılavuzu, garanti belgesi, servis merkezi adresi ve enerji tasarrufu etiketiyle verildiğini kontrol edin. Her ürün "seri numarası" olarak da adlandırılan, kapak içinde sağ üst tarafta bulunan garanti sertifikasında veya seri plakasında basılı benzersiz bir 16-basamaklı kodla tanımlanır. Bu kod ürünü kaydetmek için veya Teknik Yardım Merkezi'ne başvurduğunuzda gereken kullanmanız gereken bir çeşit ürüne özgü Kimlik kartıdır.

Şek. A

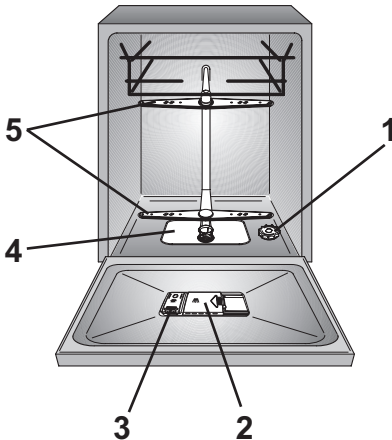

İçindekiler

- 1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI**
- 2. SU BAĞLANTISI**
- 3. TUZUN DOLDURULMASI**
- 4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)**
- 5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ**
- 6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER**
- 7. DETERJANIN KONULMASI**
- 8. DETERJAN TÜRLERİ**
- 9. PARLATICININ KONULMASI**
- 10.FİLTRELERİ TEMİZLEME**
- 11.PRATİK İPUÇLARI**
- 12.CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI**
- 13.KONTROL PANELİNİN TANITILMASI**
- 14.TEKNİK VERİLER**
- 15.PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER**
- 16.UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)**
- 17.PROGRAM KILAVUZU**
- 18.SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ**
- 19.SORUN GİDERME VE GARANTİ**
- 20.ÇEVRE KOŞULLARI**
- A. KABLOSUZ PARAMETRELER (37.sayfa)**

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar evde ve benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlardaki müşteriler;
 - Pansiyon tipi mekanlar.

Bu cihazın ev ortamlarından veya tipik evle işlerinden farklı kullanımı, örneğin uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari kullanımı yukarıdaki uygulamalara dahil edilmez. Cihaz yukarıdakinden farklı bir amaçla kullanılırsa cihazın ömrü kısalabilir ve üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

Cihazda bir hasar veya ev veya evle ilgili kullanımı (ev veya evle ilgili ortamda bulunsa bile) dışındaki kullanımdan kaynaklanan başka hasar veya kayıp yasalarca izin verildiği kadarıyla üretici tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

- Bu cihaz, güvenli kullanımıyla ilgili kendilerine denetim veya gerekli talimat verilmesi ve cihazla ilgili riskleri anlamaları

koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklarla fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeterlilikleri düşük veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bulaşık makinesiyle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- 3 yaşındaki ve daha küçük çocuklar sürekli izlenmedikleri sürece uzak tutulmalıdır.

- Eğer kablo hasar görmüşse, üretici veya üreticinin yetkili servisi tarafından temin edilecek özel bir kablo ya da kablo grubu ile değiştirilmelidir.

- Su besleme bağlantısı için yalnızca cihazla sağlanan hortum setlerini kullanın (eski hortum setlerini yeniden kullanmayın).

- Su basıncı 0,08 MPa ve 0,8 MPa arasında olmalıdır.

- Halı veya kilimlerin, tabanı veya havalandırma açıklıklarından birini engellemediğinden emin olun.

- Kurduktan sonra cihaz fişer erişilebilir şekilde yerleştirilmelidir.
- Olası tehlikeleri (örn. takılma) önlemek için kapağı açıkken yatay konumda bırakmayın.
- Ürün hakkında daha fazla bilgi için veya teknik veri sayfasına bakmak için lütfen üreticinin web sitesine bakın.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik ayrıntılar (besleme gerilimi ve güç girişi) ürün derece plakasında gösterilmiştir.
- Elektrik sisteminin topraklı olduğundan ve yürürlükteki tüm yasalara uyduğundan ve priz in cihazın fişiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Üretici, makinenin topraklanmaması nedeniyle kişilere veya mala gelen herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Bulaşık makinesinin güç kablolarını ezmediğinden emin olun.
- Genel bir ilke olarak, adaptörler, çoklu priz ve/veya uzatma kabloları kullanılması önerilmez.



UYARI

Cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtı vasıtasıyla güç verilmemeli ya da cihaz bir program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Bulaşık makinesini temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazın fişini prizden çıkarın ve su beslemesini kapatın.
- Makinenin fişini çıkarmak için elektrik kablосundan veya cihazdan tutarak çekmeyin.



UYARI

Yıkama işlemi sırasında, su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Cihazı şunlara maruz bırakmayın (yağmur, güneş vb.).
- Bulaşık makinesinin açık kapağı üzerine yaslanma veya oturma devrilmesine neden olabilir.
- Taşırken, bulaşık makinesini kapağından kaldırmayın, nakliye sırasında kesinlikle kapağı el arabasına dayamayın. Makineyi iki kişinin kaldırmasını öneririz.

- Bulaşık makinesi normal mutfak aletleri için tasarlanmıştır. Petrol, boya, çelik veya demir kalıntıları, aşındırıcı kimyasallar, asitler veya alkaliler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

- Evde su yumuşatma cihazı kuruluysa su yumuşatıcısına tuz eklemek gerekmez.

- Cihaz arızalanırsa veya düzgün çalışmamaya başlarsa cihazı kapatın, su beslemesini kapatın ve cihazı kurcalamayın. Onarım işi yalnızca Teknik Yardım Merkezi tarafından yapılmalı ve yalnızca orijinal yedek parçalar takılmalıdır. Bu talimata uyulmaması cihazın güvenliğini tehlikeye sokabilir.

- Ambalajdan çıkardıktan sonra makineyi taşımanız gerekiyorsa kapağın altından tutarak kaldırmaya çalışmayın. Kapağı biraz aralık bırakın ve makineyi üstten tutarak kaldırın.

Kurulum

- Tüm öğeleri ambalajdan çıkarın.



UYARI

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

- Bulaşık makinesi hasar gördüyse kurmayın veya kullanmayın.
- Ürünle sağlanan talimatları izleyin.



UYARI

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer aletler sepete sivri uçları aşağı bakacak şekilde veya yatay konumda yerleştirilmelidir.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.

2. SU BAĞLANTISI



Cihaz su şebekesine yeni bir hortum takımı ile bağlanmalıdır. Eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.

- Giriş ve boşaltma hortumları cihazın solundan veya sağından çıkacak şekilde yönlendirilir.

Bulaşık makinesi soğuk suya veya 60°C'den daha sıcak olmamak koşulu ile sıcak suya bağlanabilir.

- Suyun basıncı 0.08 MPa ile 0.8 MPa arasında olmalıdır.
- Cihazın su girişi hortumu cihaz kullanılmadığı zamanlarda kapatılabilecek bir musluğa bağlanmalıdır (**Şekil 1 B**).
- Bulaşık makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir bağlantıya sahiptir (**Şekil 2**).
- "A" giriş hortumunu uygun şekilde sıkıdığınızdan emin olacak şekilde üç çeyreklik (3/4") bir bağlantı eki kullanarak "B" musluğuna takın.
- Eğer gerekiyorsa, giriş hortumu 2.5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma hortumu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.

- Bulaşık makinesinin yeni tesisat borularına ya da uzun süredir kullanılmayan borulara bağlanması durumunda, giriş hortumunu bağlamadan önce musluktan birkaç dakika boşa su akıtın. Bu şekilde kum veya pas kalıntılarının su girişi filtresini tıkaması önlenmiş olur.

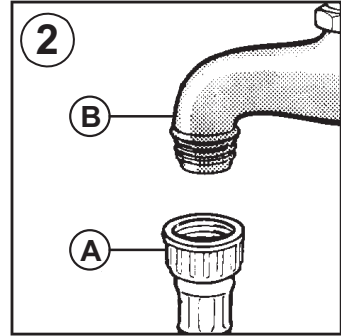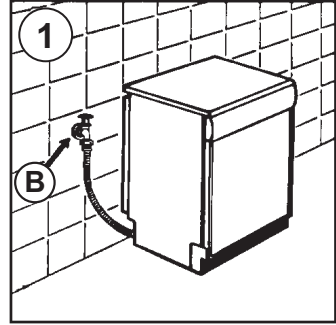

Hidrolik güvenlik cihazları

Tüm bulaşık makinelerinde taşıma güvenlik cihazı bulunur; su, arıza nedeniyle normal seviyeleri aşarsa otomatik olarak su akışını engeller ve/veya aşırı miktarları boşaltır.

BAZI MODELLER aşağıdaki özelliklerden birini veya daha fazlasını içerebilir:


● SU BLOĞU (şek. 3)

Su bloğu sistemi cihazınızın güvenliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Sistem makine arızasından kaynaklanan veya plastik borulardaki, özellikle su besleme borusundaki bir çatlaktan kaynaklanan taşmayı önler.


Nasıl çalışır

Cihazın tabanında bulunan bir hazne olası su sızıntısını toplar ve su musluğu altında bulunan valfi etkinleştiren bir sensörü çalıştırır ve musluk tamamen açık olsa bile suyu engeller.

Elektrikli parçaları içeren **kutu "A"** hasar görürse fişi prizden hemen çıkarın. Güvenlik sisteminin mükemmel çalıştığından emin olmak için **kutu "A"** ı hortum musluğa şekil içinde gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Elektrikli parçalar içerdiğinden su besleme hortumu **kesilmemelidir**. Hortum doğru bağlama için yeterince uzun değilse daha uzun olanla değiştirilmelidir. Hortum Teknik Yardım Merkezi'nden alınabilir.

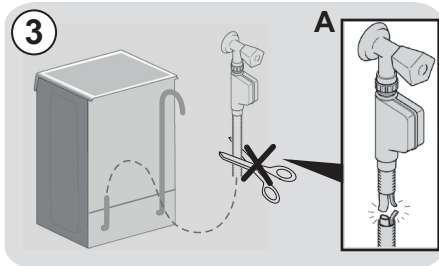


● **SU DURDURMA (şek. 4):** Tüp hasar görürse su akışını durduran besleme tüpünde bulunan bir cihaz; bu durumda, kırmızı bir işaret pencere **"A"** da görünecektir ve tüp değiştirilmelidir. Somunun vidasını çözmek için tek yönlü kilit cihazı **"B"** ye basın.

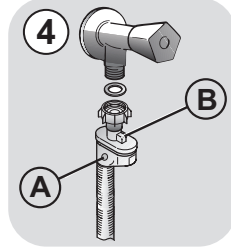

● SU KORUMA - KILAVUZLU BESLEME TÜPÜ (şek. 5):

Birincil dahili tüp **"A"** dan su sızıntısı olursa yıkama programının tamamlanmasına izin vermek için transparan kirlenme kılıfı **"B"** su içerecektir. Programın sonunda, besleme tüpünü değiştirmek için Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.

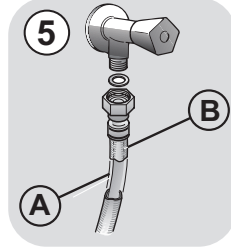

3. TUZUN DOLDURULMASI


(Fig. A "1")

- Yıkanmış bulaşıklar üzerinde beyaz lekeler görülmesi genellikle tuz ilave edilmesi gerektiğinin önemli bir göstergesidir.
- Cihazın alt tarafında yumuşatıcının arıtma işlemi yapabilmesi için kullanılan bir tuz kabı yer alır.
- Sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş olan bir tuzun kullanılması önemlidir. Diğer tipteki tuzlar, zamanla yumuşatıcı performansını etkileyebilecek ve bozabilecek suda çözünmeyen parçacıklar içerir.
- Tuz ilave etmek için cihazın alt kısmında yer alan tuz kabının vidalı kapağını açın ve kabı doldurun.
- Bu işlem esnasında az bir miktar su taşar; ancak buna rağmen kap tamamen dolana kadar tuz dökmeye devam edin. Kap dolduğunda, tuz kalıntılarını temizleyin ve kabın kapağını yerine takarak sıkın.

Tuzu doldurduktan sonra, tam bir yıkama program veya bir **ÖN YIKAMA** program çalıştırmanız gerekir.

- Tuz dağıtıcısının kapasitesi 1.5 ile 1.8 kg arasındadır ve cihazın verimli kullanılabilmesi için, su yumuşatıcısı sisteminin ayarına bağlı olarak, zaman zaman tuz kabına tuz doldurulması gereklidir.

(Sadece ilk kullanım için geçerlidir)
Cihaz ilk defa kullanılacağında, tuz kabını tamamen doldurduktan sonra, kaptaki su taşana kadar tuz kabına su ilave edilmelidir.

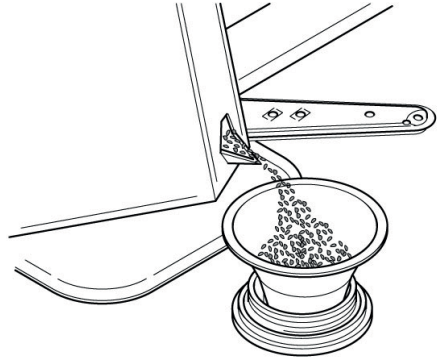

4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

- Genellikle 29 cm ile 32,5 cm arasındaki tabaklar kullanılıyorsa bunlar, üst sepet üst konumuna takılıp aşağıdaki prosedür izlenerek (modele göre) alt sepete yerleştirilmelidir:


Tür "A":

1. Ön blokları "A" dışarı doğru çevirin;
2. Sepeti çıkarın ve üst konuma yeniden takın;
3. Blokları "A" orijinal konumuna yerleştirin.

Çapı **20 cm*** den büyük tabaklar artık üst sepete yüklenemez ve sepet üst konumdayken mobil destekler kullanılamaz.

* Üçüncü sepete takılan modellerde, **14 cm** çapından büyük tabaklar artık üst sepete yüklenemez.

Tür "A"

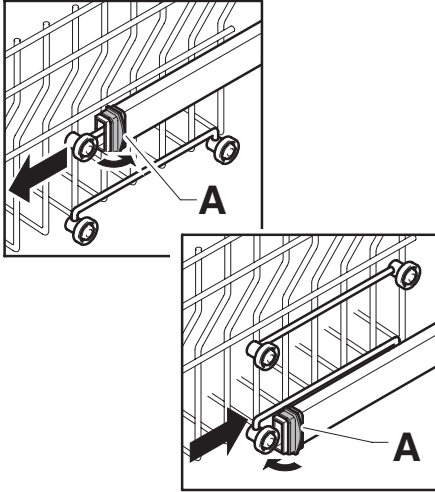

Tür "B": (YALNIZCA KOLAY TIKLATMALI MODELLER):

1. Üst sepeti çıkarın;
2. Sepeti her iki taraftan tutun yukarı doğru kaldırın (**şek. 1**).

Çapı **20 cm*** den büyük tabaklar artık üst sepete yüklenemez ve sepet üst konumdayken mobil destekler kullanılamaz.

* Üçüncü sepete takılan modellerde, **14 cm** çapından büyük tabaklar artık üst sepete yüklenemez.

SEPETİ ALT KONUMA AYARLAMA:


1. Sepeti her iki tarafından yavaşça tutun yukarı doğru kaldırın (**şek. 1**).
2. Sonra yavaşça doğru konuma bırakın (**şek. 2**);

Not Bloğu: SEPETİ KESİNLİKLE YALNIZCA BİR TARAFTAN KALDIRMAYIN VEYA ALÇALTMAYIN (şek. 3).

UYARI:

Tabakları yüklemekten önce sepeti ayarlamanızı öneririz.


Tür "B"

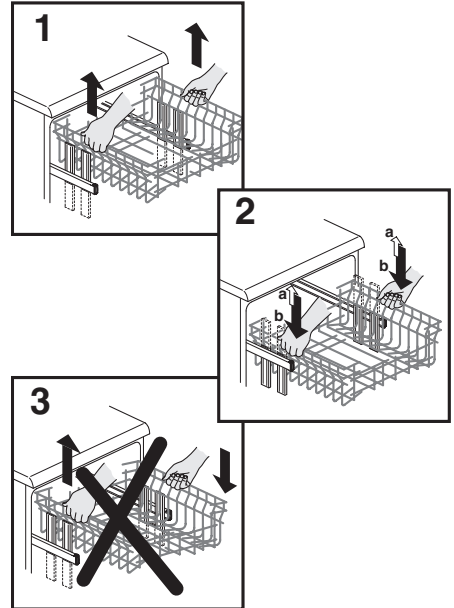


5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Üst sepetin kullanılması

- Üst sepet üstte doğru ve alta doğru olmak üzere 4 konumda düzenlenebilen sepetin yanlarına asılmış hareketli raflarla birlikte sağlanır.
- Alt konumda (**A-A1**) raflar çay ve kahve kupaları ve mutfak bıçakları ve kepeçeler için kullanılabilir. Kulplu tabaklar rafların uçlarına güvenli bir şekilde asılabilir.

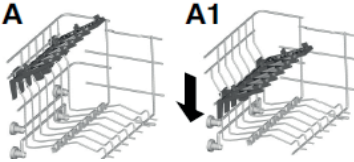

- Üst konumdaki (**B-B1**) raflar akşam yemeği tabaklarının ve çorba kaplarının yerleştirilmesini sağlar. Tabaklar, tabakların arka yüzü bulaşık makinesinin arkasına bakacak şekilde dikey olarak ve her bir tabak arasında suyun rahatça akabileceği bir mesafe bırakılarak yerleştirilmesi gerekir.

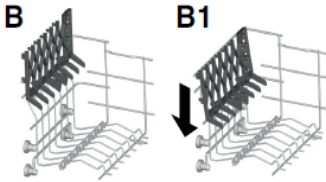


- Büyük tabakların (çapları yaklaşık 26 cm veya üzerinde olan tabaklar) cihazın arkasına doğru biraz eğimli konulması sepetin cihaz içerisine itilmesini kolaylaştırır.
- Salata çanakları ve plastik çanaklar üst sepete de yerleştirilebilir. Bunların püskürtülen suyun tazyiki ile devrilmemeleri için yerlerine iyice oturtulması önerilir.


- Üst sepet kullanımda maksimum esneklik sunabilmek üzere tasarlanmıştır ve üst sepete iki sıra halinde 24 adede kadar tabak, beş sıra halinde yada karışık olarak 30 adede kadar bardak yerleştirilebilir.

Standart bir günlük bulaşık **Şekil 1**, **Şekil 2** ve **Şekil 3**'de temsil edilmiştir.

Üst sepet (Şekil 1)

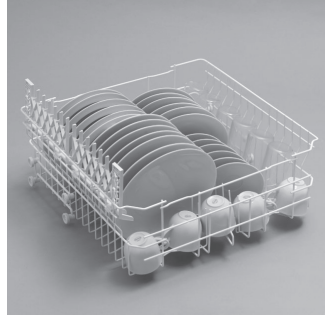

Üst sepet (Şekil 2)

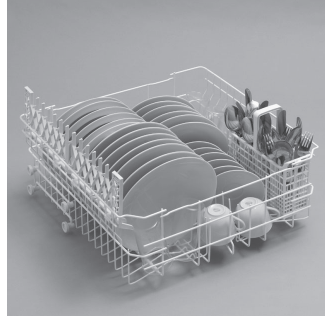

Üst sepet (Şekil 3)



Alt sepetin kullanılması


- Tencereler, fırın kapları, büyük çorba kaseleri, salata çanakları, kapaklar, servis tabakları, düz tabaklar, çukur tabaklar ve keğçeler alt sepete yerleştirilebilir.
- Çatal/kaşık/bıçakları sapları yukarıya gelecek şekilde kulpları da bulunan plastik çatal/kaşık/bıçak sepetine yerleştirin.
- Çatal/kaşık/bıçak sepetini içindeki bulaşıkların döner kolları engellemeyeceğinden emin olacak şekilde alt sepete koyun (**Şekil 4 ve Şekil 5**).

Alt sepette, sepetin özellikle tamamen yüklendiğinde, güvenli bir şekilde dışarı çekilmesi için, bir güvenli-durdurma mekanizması mevcuttur. Tuz koymak, filtreyi temizlemek ve rutin bakım için sepetin tamamen dışarı çekilmesi gereklidir..


Lütfen en iyi yıkama sonuçlarını elde edebilmek için bulaşık makinesini makul ölçüde doldurun

Standart bir günlük bulaşık **Şekil 4** ve **Şekil 5**'da temsil edilmiştir.

Alt sepet (Şekil 4)

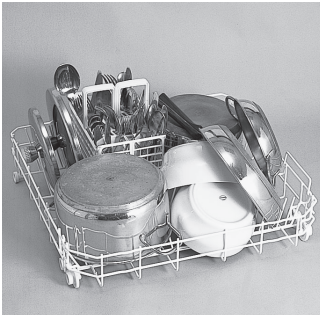

Alt sepet (Şekil 5)

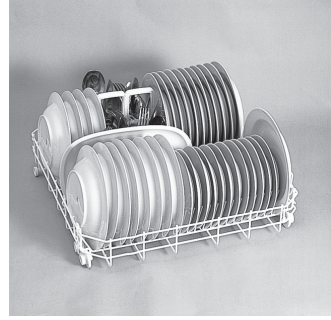


Çatal/kaşık/bıçak sepeti (Şekil 6)

Çatal/bıçak/kaşık sepeti birbirinden ayrılabilen iki parçası sayesinde çeşitli şekilde yükleme olanağı sağlar.

Sağ taraf sol taraftan kaydırılarak iki parça birbirinden ayrılabilir.

Çatal/kaşık/bıçak sepetinin üst kısmı çeşitli yerleştirme seçeneklerini gerçekleştirebilmek üzere çıkartılabilir.

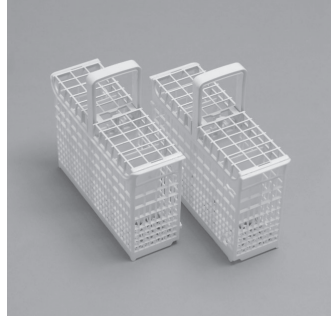

6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER

Lütfen karşılaştırma testi ve gürültü düzeyleri ölçümü için EN kuralları uyarınca gerekli bilgileri aşağıdaki adrese sorun:

testinfo-dishwasher@candy.it

Talep üzerine, lütfen bulaşık makinenizin model adını ve numarasını belirtin (bkz. anma değeri plakası).

7. DETERJANIN KONULMASI

(Şekil A "2")

Deterjan



Özellikle bulaşık makineleri için üretilmiş toz, sıvı veya tablet şeklinde bir deterjan kullanılması esastır.

(El yıkamak için üretilmiş olanlar gibi) uygun olmayan deterjanlar bir bulaşık makinesinde kullanılmaları için gerekli uygun katkı maddelerini içermez ve bulaşık makinesinin düzgün çalışmasına son verebilir.


Deterjan kabının doldurulması

Deterjan kabı bulaşık makinesinin kapağının iç tarafında yer alır (**Şekil A "2"**). Kabin kapağı kapalı durumdayken kapağı açmak için (**A**) düğmesine basın.

Her bir yıkama döngüsünün sonunda kapak, bulaşık makinesinin bir sonraki kullanımına hazır olarak, daima açık durumda kalır.

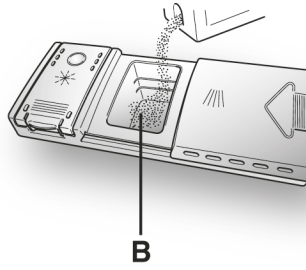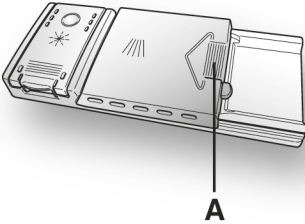

Deterjan, deterjan kabı içerisine boşaltıldıktan sonra kabın kapağını önce iterek (1) ve daha sonra da bir "tık" sesi duyulana kadar üzerine bastırarak (2) kapatın.

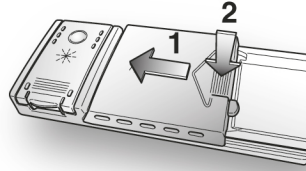

Bütün deterjanlar aynı olmadığından, deterjanın kutusu üzerindeki kullanma talimatları da değişik olabilir. Kullanıcılara çok az deterjan konulmasının bulaşıkları iyi temizlemeyeceğini, buna karşılık aşırı miktarda deterjan konulduğunda da normalden daha iyi bir alınamayacağını, bunun sadece bir israf olacağını hatırlatmak isteriz.

Lütfen gereğinden fazla miktarda deterjan kullanmayarak çevreye verilen zararın sınırlandırılmasına yardımcı olun.



UYARI

Alt sepete bulaşık yerleştirirken lütfen tabakların ve diğer bulaşıkların deterjan dağıtıcısını engellemediğinden emin olun.

Kullanılması gereken deterjan miktarı bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna ve bunların tiplerine bağlıdır. Deterjan bölmesinin yıkama bölmesine (**B**) 20 ila 30 g kadar deterjan konulmasını öneririz.

8. DETERJAN TÜRLERİ

Deterjan tabletleri

Farklı üreticilerin deterjan tabletleri suda farklı hızlarda çözünür. Bu nedenle, kısa programlarda bazı deterjan tabletleri, tamamen çözünemediklerinden, tamamen etkili olmayabilir. Böyle ürünlerin kullanılması durumunda deterjanın tamamen kullanılabilmesi için, daha uzun programların seçilmesi gerekir.

Tatmin edici yıkama sonuçları elde edebilmek için, tabletlerin doğrudan yıkama bölümüne içerisine DEĞİL, deterjan kabının yıkama bölümüne konulması ŞARTTIR.

Konsantre deterjanlar

Azaltılmış alkalinite özelliğine ve doğal enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar, 50°C'lik yıkama programları ile birlikte çevreye daha az zarar verir ve bulaşıkları ve bulaşık makinesini korur. 50°C'lik yıkama programları bilinçli olarak enzimlerin kir çözücü özelliklerinden yararlanır ve bu sayede, konsantre deterjanların kullanılmasıyla, 65°C programlarından elde edilebilen yıkama sonuçları daha düşük bir sıcaklıkta elde edilebilir.

Kombine deterjanlar

Parlatıcı da içeren deterjanlar deterjan kabının yıkama bölümüne konulmalıdır. Parlatıcı kabı boş bırakılmalıdır (eğer boş değilse, kombine deterjanları kullanmadan önce, parlatıcı ayarını en düşük konumuna ayarlayın).

"TABS" tablet

Eğerki içinde tuz ve parlatıcıyı içeren "TABS" tablet kullanımını tercih ediyorsanız ("3'ü Bir Arada", "4'ü Bir Arada" ve "5'i Bir Arada") size aşağıdaki sıralamayı öneriyoruz:

- deterjanın ambalajı üzerinde yer alan üreticinin talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve bunlara uyun;
- içerisinde su yumuşatıcısı/tuz bulunan deterjanların etkinlikleri şebeke suyunuzun sertliğine bağlıdır. Şebeke suyunuzun sertliğinin deterjanın ambalajı üzerinde belirtilmiş olan su sertliği etkinlik sınırları içerisinde olup olmadığını kontrol edin.

Bu tür ürünler kullanıldığında tatmin edici sonuçlar elde edememeniz durumunda, lütfen deterjan üreticisine başvurun.

Bazı durumlarda kombine deterjanların kullanılması aşağıdakilere neden olabilir:

- yıkanmış bulaşıkların üzerlerinde ve bulaşık makinesinin içerisinde kireç kalıntılarının görülmesi;
- yıkama ve kurutma performansında düşüş.

Bu ürünlerin kullanılmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan bütün sorunlar garanti kapsamının dışındadır.

"TABS" tabletlerin kullanılması durumunda, (sadece bazı modellerde mevcut olan) parlatıcı ve tuz gösterge lambalarının geçersiz olduğunu ve bu lambaları dikkate almamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

Yıkama ve/veya kurutma sorunlarının ortaya çıkması durumunda, birbirinden ayrı geleneksel ürünler (tuz, deterjan ve parlatıcı) kullanmanızı öneririz. Böylece bulaşık makinesinin su yumuşatma sisteminin düzgün çalışması sağlanmış olur.

Bu durumda, aşağıdakileri yapmanızı öneriyoruz:

- Hem tuz hem de parlatıcı kaplarını tekrar doldurun;
- Cihaz içerisine bulaşık yerleştirmeksizin, cihazı bir normal program döngüsü ile çalıştırın.

Tekrar geleneksel tuz ile kullanıma geri döndüğünde, sistemin birkaç çalıştırmadan sonra tekrar verimli duruma geleceğini unutmayın.

9. PARLATICININ KONULMASI

(Şekil A "3")

Parlatıcı

Son durulama aşamasında otomatik olarak serbest bırakılan parlaticı yıkanmış bulaşıkların hızla kurumasına yardımcı olur ve üzerlerinde leke ve izlerin oluşmasını önler.

Parlaticı kabının doldurulması

Parlaticı kabı deterjan kabının solunda yer alır (**Şekil A "3"**). Kabin kapağını açmak için referans işaretini iterken aynı anda aralıktaki dili çekin.

Daima bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş olan parlaticıların kullanılması önerilir. Parlaticı seviyesini dağıtıcının yanında yer alan (C) izleme penceresinden kontrol edin..

DOLU



Koyu renk

BOŞ






Açık renk

Parlaticının 1 ile 6 arasında ayarlanması

Düzenleyici (D) kapağın altında yer alır ve bir bozuk para yardımıyla döndürülebilir. Parlaticı kullanımı ayarı için önerilen ayar konumu 4 ayandır.

Şebeke suyunun içerdiği kireç oranı, kireç oluşumunu ve kurutma performansını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi bir yıkama sonucu elde edilebilmesi için, parlaticı miktarının ayarlanması önem taşır. Yıkamadan sonra, yıkanmış bulaşıkların üzerinde damarlar oluşması durumunda, parlaticı ayarını bir kademe kısın. Beyazımsı lekelerin oluşması durumunda ise parlaticı miktarı ayarını bir kademe artırın.

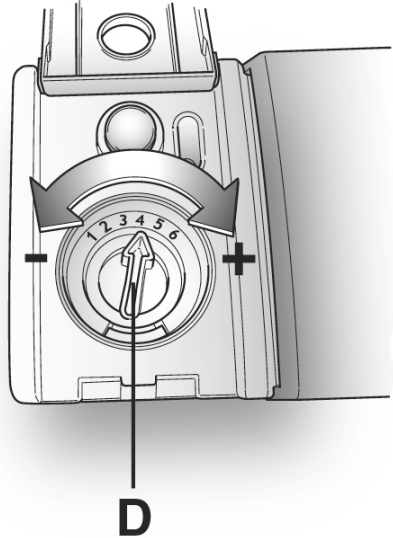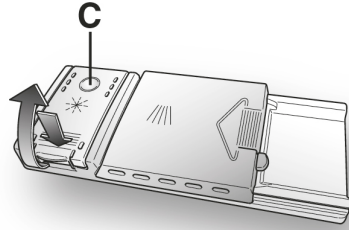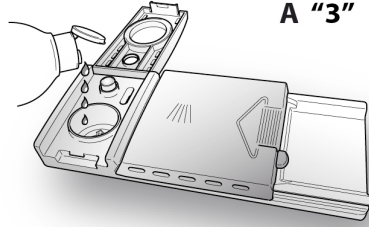

10. FİLTRELERİ TEMİZLEME

(Şekil A "4")

Filtre sistemi aşağıdakilerden oluşur:

- A. daha büyük parçacıkların tutulduğu **bir merkez kap**;
- B. düz ince kafes telli filtrenin altında yer alan ve mükemmel bir durulama sağlamak üzere en küçük parçacıkları yakalayan **bir mikro filtre**;
- C. yıkama suyunu sürekli olarak süzen **bir düz ince kafes telli filtre**.

- Her zaman mükemmel sonuçlar elde edebilmek için, filtrelerin her yıkamadan sonra kontrol edilip temizlenmesi gerekir.
- Filtre bölümünü çıkartmak için, sapının saat ibrelerine ters yönde döndürülmesi yeterlidir (**Şekil 1**).
- Filtrelerin kolayca temizlenebilmesi için merkez kap çıkarılabilir (**Şekil 2**).
- Düz ince tel kafesli filtreyi (**Şekil 3**) çıkartın ve bütün filtre bölümünü bir musluk altında yıkayın. Eğer gerekiyorsa, küçük bir fırça kullanılabilir.
- Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan mikro filtre sayesinde bakım kolaylaşmıştır ve filtre bölümünün sadece iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak, her yıkamadan sonra, merkez kabın ve düz ince tel kafesli filtrenin tıkanmamış olduğunun kontrol edilmesi önerilir.






UYARI

Filtrelerin temizlenmesinden sonra, bunların doğru olarak bir araya getirildiğinden ve düz ince tel kafesli filtrenin bulaşık makinesinin alt bölümündeki yerine düzgün bir şekilde oturtulduğundan emin olun.

Filtrenin saat ibreleri yönünde döndürülerek düz ince tel kafesli filtre içerisindeki yerine tespit edilmiş olduğundan emin olun. Zira filtre bölümünün yerine tam oturmaması durumunda cihazın verimi olumsuz yönde etkilenir.

Bulaşık makinesini filtreleri yerlerine takılı değilken kesinlikle çalıştırmayın.

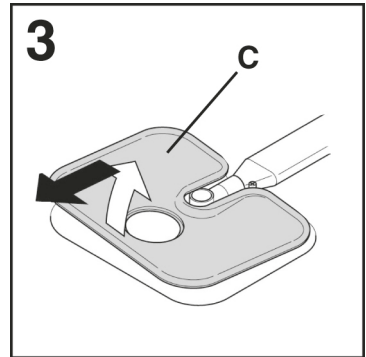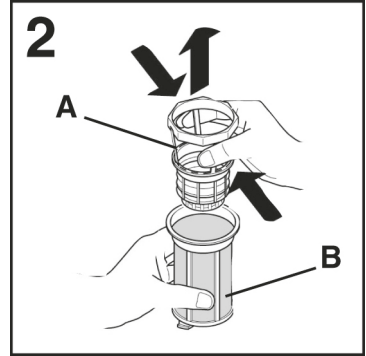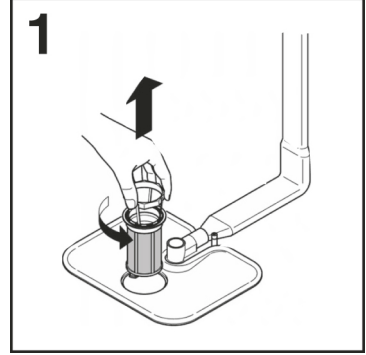

11. PRATİK İPUÇLARI

Gerçekten iyi yıkama sonuçları nasıl elde edilebilir?

- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce filtrelerin, su çıkışının ve yıkama kolu deliklerinin tıkanmasını önlemek için, üzerlerindeki yiyecek ve diğer kalıntıları (kemikler, kabuklar, et veya meyva parçaları, kahve telvesi, meyva kabukları, sigara külü, kürdanlar v.s.) temizleyin.
- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce durulamamaya çalışın.
- Tencerelerde ve fırın kapları üzerinde yanmış veya kızarmış yiyeceklerin bir tabaka oluşturmuş olması durumunda, bunları yıkamadan önce su içerisinde bekletin.
- Bulaşıkları makine içerisine yüzleri aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bulaşıkları birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirmeye gayret edin. Bulaşıklar daha uygun şekilde yerleştirildiğinde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.
- Bulaşıkları yerleştirdikten sonra yıkama kollarının serbestçe dönebildiklerinden emin olacak şekilde bunların dönüşünü kontrol edin.
- Özellikle üzerlerinde inatçı yiyecek parçacıkları veya yanmış yiyecek kalıntıları bulunan tavalarda veya diğer bulaşıkların bulaşık deterjanlı su içerisinde bekletilmesi gerekir.
- Gümüş malzemelerin uygun şekilde yıkanması için aşağıdakiler uygulanmalıdır:
 - a) gümüşü kullanıldıktan hemen sonra, özellikle de mayonez, yumurta balık v.s. gibi yiyeceklerle kullanılmış olması durumunda, sudan geçirin;
 - b) gümüş malzemelerin üzerine deterjan püskürtmeyin;
 - c) gümüşleri diğer metallerden ayrı tutun

Nasıl tasarruf yapılabilir?

Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.

- Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen maksimum bulaşık yükünü kullanın. 2 yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.
- Bulaşık makinesini tamamen doldurduktan sonra çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıkları her öğünden sonra makineye yerleştirin ve gerekiyorsa yiyecek kalıntılarını yumuşatmak ve yeni konulan bulaşıkların üzerlerindeki daha büyük yiyecek kalıntılarını temizlemek için **SOĞUK DUŞLAMA (COLD RINSE)** durulama programını çalıştırın. Bulaşık makinesi dolduğunda tam yıkama döngüsü programını başlatın.
- Bulaşıklar çok kirli değilse veya sepetler tamamen dolu değilse, program listesindeki talimatları izleyerek, **EKONOMİ (ECONOMY)** programını seçin
- Su ve enerjinin birlikte kullanılması açısından en verimli programlar genellikle düşük sıcaklıkta uzun süren programlardır.

Nasıl tasarruf yapılabilir?

- Her bulaşığın bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığı unutulmamalıdır. Termoplastik malzemelerin, ahşap ve plastik saplı çatal/kaşık/bıçakların, ahşap kulplu tencerelerin, alüminyumdan yapılmış kap ve diğer malzemelerin, kristallerin, kurşunlu camların aksi belirtilmediği sürece bulaşık makinesinde yıkanmamasını öneririz.
- Bulaşıkların üzerlerindeki bazı dekoratif desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle bir takımınız varsa önce bunlardan sadece birini makinede yıkayarak desenlerinin solup solmadığını anlamak yerinde olacaktır.

- Sapları paslanmaz çelik dışındaki çelikten yapılmış gümüş çatal/kaşık/bıçakların bulaşık makinesinde yıkanmaması yerinde olur, çünkü bu malzemeler arasında bir kimyasal reaksiyon gerçekleşebilir.

Yeni tabak/çanak veya çatal/kaşık/bıçak satın alırken bunların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğundan emin olun.

Faydalı ipuçları

- Yıkama sona erdikten sonra üst sepetten su damlamasını önlemek için, önce alt sepeti dışarı çekin.
- Bulaşıkların yıkama sona erdikten sonra uzun süre makine içerisinde bekletilecek olması durumunda, bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın. Böylece biraz hava dolaşımı sağlanır ve bulaşıkların daha iyi kuruması sağlanır.

12. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Cihazınıza doğru şekilde bakım yapmak kullanım ömrünü uzatabilir.

Cihazın dış kısmının temizlenmesi

- Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
- Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini temizlemek için (yağ çözücü etkili) solventler veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Yüzeyleri ıslak bir bez parçası ile silin.

Cihazın kapalı kısmının temizlenmesi



- Bulaşık makinesi özel bir bakım gerektirmez, çünkü yıkama bölgesi kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.
- Yiyecek veya parlatici kalıntılarını temizlemek için kapak contasını nemli bir bez kullanarak düzenli aralıklarla silin.
- Kireç tortularının ve kirlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi için cihazı boş olarak çalıştırın, tüm temizleme amaçlı çalıştırmalarda cihazın içinde bulaşık olmamasına dikkat edin.
- Filtrelerin düzenli aralıklarla temizlenmesine rağmen bulaşıklar ve tencerelerin yeterince iyi yıkanmadığını veya durulanmadığını gözlüyorsanız, döner püskürtme kolları (Şekil A "5") üzerindeki bütün püskürtme deliklerinin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.

Bu deliklerin tıkanmış olması durumunda, delikleri aşağıda belirtildiği gibi açın:

- 1) Üst rotor kolunu sökmek için kolu ok ile işaretli konuma kadar döndürün (Şekil 1). Kolu yukarıya doğru itin (Şekil 1b) ve

itmeyi sürdürürken saat ibreleri yönünde vida hareketi ile sökün (kolu tekrar yerine takmak için aynı işlemi saat ibrelerine ters yönde döndürerek yineleyin). Alt rotor kolu sadece yukarı doğru çekilerek sökülebilir (Şekil 2);

- 2) püskürtme başlıklarındaki herhangi bir tıkanıklığı gidermek üzere rotor kollarını musluk altında yıkayın;
 - 3) yıkama işlemi sona erdiğinde, oku tekrar hizaladıktan sonra yerine vidalayarak rotor kollarını yerlerine takın.
- Hem kapağın hem de yıkama bölgesinin kaplaması paslanmaz çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolayı lekelerin ortaya çıkması durumunda, bunun olası nedeni şebeke suyuyla bulunan yüksek seviyedeki demir tuzlarıdır.
 - Lekeler hafif bir aşındırıcı madde ile temizlenebilir; kesinlikle klorin bazlı malzemeler, bulaşık teli v.s. kullanmayın.

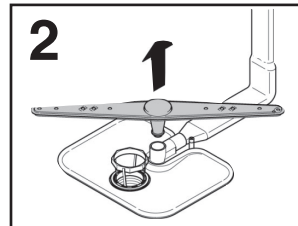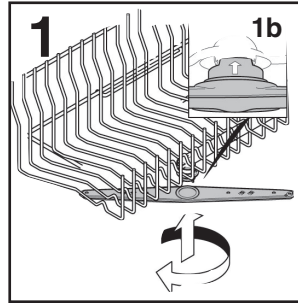


PROGRAM SONA ERDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Her yıkamadan sonra su girişı musluęu kapatılmalı ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off) düęmesine basılarak kapatılmalıdır. Bulaşık makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki kuralların izlenmesi önerilir:

1. Cihaz içerisinde kalmış olabilecek kalıntıların temizlenebilmesi için deterjan koyarak bulaşık makinesini boşken çalıştırın;
2. Cihazın elektrik fişini prizden çekin;
3. Su girişı musluęunu kapatın;
4. Parlatıcı kabını doldurun;
5. Bulaşık makinesinin kapaęını aralık bırakın;
6. Bulaşık makinesinin içini boş bırakın;
7. Bulaşık makinesinin bulunduęu ortamın sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi durumunda borular içerisinde kalan su donabilir. Böyle bir durumda sıcaklığın sıfırın üzerine çıkmasını bekleyin ve bundan sonra yaklaşık 24 saat geçmeden bulaşık makinesini çalıştırmayın.

13. KONTROL PANELİNİN TANITILMASI

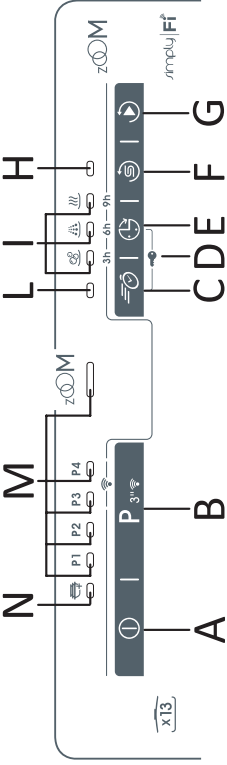

- A AÇMA/KAPATMA DÜĞMESİ
- B "PROGRAM SEÇİMİ" düğmesi/ Wi-Fi EŞLEŞTİRME
- C "EKSPRES" seçenek düğmesi
- D C+E ÇOCUK KİLİDİ
- E "GECİKMELİ BASLATMA" düğmesi
- F "TUZ DOLDURMA" göstergesi "Sifir" düğmesi
- G "BAŞLAT/SIFIRLAT"
- H "TUZ BİTTİ" ışığı
- I "PROGRAM DURUMU" ışıkları/"GECİKMELİ BAŞLATMA" süresi ışıkları.
- L "SEÇENEK SEÇİMİ" ışığı
- M "PROGRAM SEÇİMİ" ışıkları
- N "ADDİSH" ışığı

BOYUT

VERİ	SOLO		ANKASTRE	
	SET ÜSTÜ	TEZGAH OLMADAN	YARI ANKASTRE	TAM ANKASTRE
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Kapak açılken derinlik (cm)	120	117	117	117

TEKNİK VERİLER (Anma değeri plakasına bakın)

Yer ayarları (EN 50242)	13	15	16
Tava ve tabaklarla kapasite	8 kişilik	9 kişilik	9 kişilik
Su besleme basıncı (MPa)	Min. 0,08 - Maks. 0,8		
Sigorta / Güç girişi / Besleme gerilimi	Anma değeri plakasına bakın		

15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER

AÇMA/KAPATMA düğmesi ①

- Cihazı açmak ve kapatmak için **3 saniye AÇMA/KAPATMA** düğmesine basın.

Programın sonunda, **AÇMA/KAPATMA** düğmesini kullanarak cihazı kapatmayı, sonra fişi çıkarmayı ve su kaynağını kapatmayı unutmayın.

Cihazı ilk açtığınızda

- Makineyi güç kaynağına bağlayın.
- Kapağı açın, yıkanacak tabakları içeri koyun ve kapağı tekrar kapatın.
- **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Bu sırada yalnızca **"AÇMA/KAPATMA"** ve **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonları aktif olacak ve tüm program gösterge ışıkları 3 san. boyunca yanacaktır. Bundan sonra, yalnızca "P3" gösterge ışığı yanacak ve tüm butonlar hala daha aktif olacaktır.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonu ile bir program seçin.
- Bir seçenek belirlemek isterseniz, ilgili butona basın (belirlenen seçeneği gösteren gösterge ışığı yanacaktır).
- **"BAŞLAT/SIFIRLAT"** butonuna basın, bir sinyal duyulacak, seçilen programa karşılık gelen gösterge ışığı yanacak ve yıkama gösterge ışığı yanacaktır.
- Program kapak açıkken başlatılırsa, 5 defa bir sinyal duyulacak ve kapı kapatıldıktan sonra program otomatik olarak başlatılacaktır.

Cihazı bir sonraki kez açtığınızda

Makineyi çalıştırmak için yaklaşık 3 san. boyunca **AÇMA/KAPATMA** butonuna basılı tutun ve **"P3"** program gösterge ışığı yanacaktır.

Program hatırlama fonksiyonunu açmışsanız, tamamlanan son programa karşılık gelen gösterge ışığı ekranda belirecektir.

Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsünden, çeşitli parametreleri yıkama gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsüne giriş

- **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 3 san. basılı tutarak bulaşık makinesini çalıştırın.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPATMA"** butonlarına yaklaşık 5 san. basılı tutun.
- Tüm gösterge ışıkları 5 san. boyunca yanıp sönecektir.
- Ayarlar görüntülenecektir:
 - Kireç kalıntısı önleme ayarları, ilgili programlarda gösterge ışığı yandığında görünür. Hepsi kapalıysa, seviye **"S0"** olarak ayarlanır
 - Ses sinyali etkinleştirildiğinde, **"EKSPRES"** gösterge ışığı yanar.
 - **"Memo"** fonksiyonu etkinleştirildiğinde, başlangıç gecikmesi fonksiyonundaki **"6h"** gösterge ışığı yanar.
- **PROGRAM SEÇİMİ** butonuna bastığınızda, **KİREÇ KALINTISI ÖNLEME** ayarı başlayacaktır (bilgi için talimat kitapçığındaki uygun bölüme bakın).
- **SES SİNYALİ** ayarını açmak için **"EKSPRES"** butonuna basın. (nasıl ayarlanacağı ile ilgili bilgi için bu konu hakkındaki bölüme bakın.)

- **MEMO FONKSİYONU'** nu etkinleştirmek için **"GECIKMELİ BAŞLATMA"** butonuna basın (nasıl açılacağı ve kapatılacağı hakkında bilgi için talimat kitapçığındaki uygun bölüme bakın.)

"OTOMATİK" programları (yalnızca bazı modellerde)

Bulaşık makinesinde, tüm **"OTOMATİK"** Progr. fazları (bkz. Progr. kılavuzu) sırasında su bulanıklık analizi yapabilen bir **kir sensörü** bulunur. Cihaz sayesinde yıkama Progr.ı parametreleri bulaşıklar üzerindeki gerçek kir miktarına otomatik adapte edilebilir. Bunun nedeni su bulanıklığının bulaşıklardaki kir miktarına bağlı olmasıdır. Böylece, su ve enerji tüketimi optimize edilirken harika yıkama sonuçları garanti edilir.

"İMPULSE" programları

"İMPULSE" Progr.ları, tüketim ve gürültüyü azaltan ve performansı iyileştiren bir impuls yıkama teknolojisi kullanır.

Yıkama pompasının **"kesik kesik"** çalışması bir arıza **DEĞİLDİR**; impuls yıkamanın bir özelliğidir ve bu yüzden programın normal özelliği olarak düşünülmür.

ADDISH (program başlatıldıktan sonra bulaşık ekleme olasılığı)

Progr. **başladığında**, yalnızca kapağı açın ve **ADDISH** göstergesi ışığı yandığında daha fazla bulaşık ekleyin. Cihaz otomatik duracak ve Progr.ın sonuna kadar kalan süre ekranda yanıp sönecektir. **Herhangi bir düğmeye basmadan** kapağı kapatın. Progr. kaldığı yerden devam eder. İlgili gösterge ışığı söndüğünde, daha fazla bulaşık eklemek önerilmez.

Sıçrayan yıkama suyuyla ıslanmamak için kapağı yavaşça ve dikkatle açın.

Yıkama performansını etkileyebileceğinden **ADDISH** göstergesi ışığı söndükten sonra bulaşık ekleme önerilmez.



UYARI

Kurutma programı sırasında kapağı açarsanız, kesik kesik bir sesli sinyal kurutma programının henüz bitmediğini belirtir.

Program kesintisi

Bir program çalışırken, özellikle merkezi yıkamada ve son sıcak durulama fazlarında kapağı açma önerilmez. Ancak, bir program çalışırken kapak açıksa (örneğin, bulaşık eklemek için) makine otomatik durur.

Herhangi bir düğmeye basmadan kapağı kapatın. Program kaldığı yerden devam eder.



UYARI

Kurutma programı sırasında kapağı açarsanız, kesik kesik bir sesli sinyal kurutma programının henüz bitmediğini belirtir.

Çalışan bir programı değiştirme

Çalışan bir programı değiştirmek veya iptal etmek için şu şekilde ilerleyin:

- **"BAŞLAT/SIFIRLAT"** düğmesini en az 3 saniye basılı tutun. Sesli sinyaller duyulacaktır ve program göstergesi ışıkları sırayla tek tak yanacak ve sönecektir.
- Ses sinyalleri duyulacak ve programların tüm gösterge ışıkları sabit yanacaktır.
- Bu noktada yeni bir program ayarlanabilir.



UYARI

Yeni bir program başlatmadan önce, dağıtıcıda hala deterjan olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse deterjanı doldurun.

Program işlemleri

Bir program çalışırken ilgili gösterge ışığı yanık kalacak ve geçerli fazı göstermek için 3 "PROGRAM FAZI" gösterge ışığı ("YIKAMA"  "ISLATMA"  ve "KURUTMA" ) sırayla tek tek yanacaktır.

Bulaşık makinesi çalışırken güç kaynağında bir kesinti olursa özel bir bellek seçili programı depolar ve güç geri geldiğinde kaldığı yerden devam eder.

Program sonu

Progr.ın sona erdiği sinyalini vermek için 3 kez 20 saniyelik aralıklarla 5 saniyelik bir sesli uyarı duyulacaktır (kısık değilse).

Seçenek düğmeleri

Seçenek düğmeleri, yıkama Progr.larını özelleştirmenizi sağlayan daha fazla yıkama seçeneği sağlar (Progr. listesi için her seçeneğin etkinleştirilebildiği bölüm 17'deki tabloya bakın). Progr. başlatılmadan önce uygun düğmeler kullanılarak seçenekler etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır). Ekranda ilgili gösterge ışıkları görünecektir (veya kaybolacaktır).

Yıkama Progr.ını seçtikten sonra seçenek düğmesi etkinleştirilmelidir.

Seçili programla uyumlu olmayan bir seçenek belirlenirse, seçenek göstergesinin ışığı bir kere yanar ve sonra söner.

"EKSPRES" düğmesi

Bu düğme %25'lik zaman tasarrufu ve ortalama enerjiyi (seçili programa göre) etkinleştirir, son durulamada yıkama suyu sıcaklığını ve kurutma süresini azaltır. Bu seçenek anında mükemmel kuru bulaşıklar gerekmiyorsa gece yıkamak için önerilir. Daha iyi kurutmak için bulaşık makinesinde doğal hava sirkülasyonu sağlamak için bulaşık makinesinin kapağını biraz açık bırakın.

"TUZ BİTTİ" göstergesi ışığı

Bu modelle birlikte tuzun doldurulması gerektiğinde kontrol panelinde yanar bir gösterge ışığı sağlanır. Bulaşıklar üzerinde beyazımsı lekeler görünmesi genel olarak tuz kabının doldurulması gerektiğini gösteren bir uyarı işaretidir.

"TUZ BİTTİ" gösterge ışığı için "SIFIRLAT" düğmesi

Tuz kabını doldurduktan sonra ilgili gösterge ışığı sönene kadar birkaç saniye için bu düğmeye basmanız gerekir.



UYARI

Su kabını doldurmadan sıfırlat düğmesine basarsanız bu, su göstergesi ışığının doğru çalışmasını etkiler.

Su göstergesi ışığının doğru çalışmasını garantilemek için SU KABINI HER ZAMAN TAM DOLDURMANIZ GEREKİR.

"GECİKMELİ BASLATMA" düğmesi

Bulaşık makinesi başlatma zamanı, 3, 6 veya 9 saatlik gecikmeli başlatmaya bu düğmeyle ayarlanabilir.

Gecikmeli başlatmayı ayarlamak için şu şekilde ilerleyin:

- "PROGRAM SEÇİMİ" düğmesine basarak bir program seçin.
- "GECİKMELİ BASLATMA" düğmesine dokunun (düğmeye her basıldığında başlatma sırasıyla 3, 6 veya 9 saat geciktirilir ve ilgili süre gösterge ışığı açılacaktır).
- Geri sayımı başlatmak için "BAŞLAT/SIFIRLAT" düğmesine basın (ayarlanan gecikmenin gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar).

9 saatlik gecikme ayarlanırsa geri sayım **6s** gösterge ışığı 3 saat sonra ile ve 6 saat sonra **3s** gösterge ışığı görüntülenecektir

Son 3 saatin sonunda (geri sayım tamamlandığında), **3s** gösterge ışığı yanıp sönmeyi durduracak ve yıkama fazını göstermek için yanık kalır; program otomatik başlar.

Geri sayım bitmediyse ve bu yüzden program henüz başlatılmadıysa gecikmeli başlatma değişebilir veya iptal edilebilir. Başka bir program seçin veya seçenek düğmesini seçin/seçimini kaldırın; şu şekilde ilerleyin:

● **"BAŞLAT/SIFIRLAT"** düğmesini en az 3 saniye kadar basılı tutun. Sesli sinyaller duyulacaktır ve program göstergesi ışıkları sırayla tek tak yanacak ve sönecektir.

● Gecikmeli başlatma ve seçili program iptal edilir. Program gösterge ışığı yanıp söner ve bulaşık makinesi yeni bir program ayarlamak için hazırdır.

Etkinleştirme veya devre dışı bırakma PROGRAM SONU sinyalinin sessize.

Ses sinyalinin açılıp kapanmasını aşağıdaki gibi devre dışı bırakabilirsiniz (varsayılan ayar aktiftir):

● **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 3 san. basarak bulaşık makinesini çalıştırın.

● **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPATMA"** butonlarına yaklaşık 5 san. basılı tutun.

● Tüm gösterge ışıkları 5 san. boyunca yanıp sönecektir.

- Ses sinyali aktifse, **"EKSPRES"** gösterge ışığı yanacaktır.

- Ses sinyali aktif değilse, **"EKSPRES"** gösterge ışığı sönecektir.

1. Ses sinyali açmak veya kapatmak için **"EKSPRES"** butonuna basın.

2. Ses sinyali her açıldığında, **"EKSPRES"** ledinin yanmasıyla verilen görsel onaylamaya ek olarak, onay olarak sesli bir sinyal duyulacaktır.

3. Ses sinyali kapatırsanız, **"EKSPRES"** ledi söndüğünde görsel onaylamaya eşlik edecek hiçbir ses sinyali duyulmayacaktır.

4. Yeni ayarı etkili hale getirmek için, **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 3 san. basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.

HAFIZA FONKSİYONU (Kullanılan son programı hatırlama)

Bellekte kullanılan son programın saklanabilmesi için aşağıdaki gibi devam edin:

● **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 3 san. basarak bulaşık makinesini çalıştırın.

● **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPATMA"** butonlarına yaklaşık 5 san. basılı tutun.

● Tüm gösterge ışıkları 5 san. boyunca yanıp sönecektir.

1. **"GECİKMELİ BASLATMA"** fonksiyonundaki **"6h"** gösterge ışığı, varsayılan olarak sönmüktür.

2. **"GECİKMELİ BASLATMA"** butonuna bastığınızda, **"6h"** gösterge ışığı yanacak ve bir ses sinyali duyulacaktır.

3. Yeni ayarı etkili hale getirmek için, **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 5 san. basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.

Belleği kapatmak için aynı prosedürü takip edin.

ÇOCUK KİLİDİ

Bulaşık makinesinde elektronik çocuk kilidi özelliği vardır.

Çocuk kilidi, bulaşık makinesinin kapağı açıksa ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı çocukları korur ve istenmeyen ya da yanlışlıkla değişiklik yapılmamasını sağlamak için kontrolleri devre dışı bırakır.

Çocuk kilidi özelliğini aşağıdaki gibi açıp kapatın:

- **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna yaklaşık 3 san. basarak bulaşık makinesini çalıştırın.

- **"EKSPRES"** ve **"GECİKMELİ BASLATMA"** butonlarına yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "3h 6h 9h" gösterge ışıkları 3 defa yanıp sönecek ve bir ses sinyali duyulacaktır.

- Bundan sonra, yalnızca **"AÇMA/KAPATMA"** butonu çalışacaktır.

- Başka bir butona basılırsa, program fazı gösterge ışıkları 3 defa yanıp sönecektir.

- Çocuk kilidi, **"EKSPRES"** ve **"GECİKMELİ BASLATMA"** butonlarına basılarak ve tekrar 5 san. basılı tutularak veya cihaz kapatılarak iptal edilebilir.

16. UZAKTAN KONTROL (WI-FI)

Bu cihazda bir uygulama yoluyla kontrol edilen makinenin uzaktan kontrol edilmesine izin veren **Wi-Fi** teknolojisi bulunur.

Makineyi uygulamayla eşleme

- **Candy simply-Fi** uygulamasını cihazınıza indirin.

Candy simply-Fi uygulaması hem Android hem de iOS tabletleri ve akıllı telefonlar için kullanılabilir.

Wi-Fi özelliklerinin tüm ayrıntılarını keşfetmek için DEMO modunda uygulama menülerini inceleyin.

- Yönlendiricinin açık olduğundan ve akıllı telefonunuzun/tabletinizin evinizin **Wi-Fi** ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Akıllı telefonunuzdaki/tabletinizdeki **BLUETOOTH** özelliğini (varsa) açın.
- Cihazın ekranında görünen talimatları takip ederek uygulamayı açın, bir kullanıcı profili oluşturun ve cihazı kaydedin.
- Uygulamada yapılması istendiğinde, **AÇMA/KAPATMA** butonu ile bulaşık makinesini çalıştırın.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonuna basın ve 3 san. basılı tutun; → **P3** ve **P4** gösterge ışıklarının her ikisi de yanıp sönecektir.
- **"GECİKMELİ BASLATMA"** butonuna basın ve önceki adımdan sonra 60 san. içinde 3 san. basılı tutun; 3h-6h-9h gösterge ışıkları 5 dak. boyunca aynı anda yanıp sönecektir.
- Evdeki **Wi-Fi** ağınızın şifresini uygulamada girin ve prosedürü tamamlayın.

Başarılı kayıt

- **P3 P4** gösterge ışıkları yanarken, **3h-6h-9h** gösterge ışıkları sönecektir.
- Makine bağlanır ve şimdi makinenizi uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

Başarısız kayıt

Kayıt başarısız olursa veya 5 dak. içinde başarılı olmazsa:

- **3h-6h-9h** ve **P3 P4** gösterge ışıkları sönecektir.
- Makine bağlanmayacaktır.
- **"GECİKMELİ BASLATMA"** butonuna tekrar basılı tutarak, kayıt prosedürünü tekrarlayın.
- Daha fazla bilgi için, makinenizle birlikte gelen ve ayrıca aşağıdaki bağlantıdan da erişilebilen **"Kayıt Uygulaması - Hızlı Kılavuz"** a bakın:
go.candy-group.com/bm-dw

WiFi'yi Sıfırlama

Kayıt prosedürünü ev yönlendiricinizin şifresinde bir sorun veya değişiklik olması durumunda tekrarlayın.

UZAKTAN KUMANDAYI ETKİNLEŞTİRME

Makineyi uzaktan kumanda ile kullanmak istediğinizde:

- Bulaşık makinesini doldurun, deterjan ekleyin ve kapağı kapatın.
- Bulaşık makinesini çalıştırın.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonuna basın ve 3 san. basılı tutun →; **P3 P4** gösterge ışıkları sabit yanacaktır.
- Şimdi uygulamayı kullanabilir ve makineyi cihazınızla uzaktan kumanda edebilirsiniz.

UZAKTAN KUMANDAYI DEVRE DIŐI BIRAKMA

- Uzaktan kumandadan çıkmak için, **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonuna 3 san. basın.
- **Hiçbir döngü yapılmadığında:**
P3 P4 gösterge ışıkları sönecek ve makinenin tamamladığı (veya P3) son programa karşılık gelen led yanacaktır.
- **Bir döngü yapıldığında:**
Program faz gösterge ışıkları makinenin ulaştığı yıkama döngüsündeki noktayı gösterirken, P3 P4 gösterge ışıkları yanıp sönmeye başlayacaktır.
Döngü, uygulamadan kontrol edilmeden tamamlanacaktır.

Uzaktan kumandadan çıkmanın alternatif yolu.

- **"BAŐLAT/SIFIRLAT"** butonuna basın ve 3 san. basılı tutun: eğer devam eden bir döngü varsa, iptal edilecek ve makine **UZAKTAN KUMANDA** modundan çıkacaktır. Şimdi kontrol panelini kullanarak yeni bir yıkama döngüsü ayarlayabilirsiniz.

Makineyi kapatırsanız ve UZAKTAN KUMANDA aktifken ve bir döngü devam ederken (veya güç kaynağı kesilirse AÇMA/KAPATMA butonuyla tekrar çalıştırırsanız, döngü kesintiye uğradığı noktadan devam edecektir. "UZAKTAN KUMANDA" devre dışı bırakılacak ve P3 ve P4 gösterge ışıkları yanıp sönecektir.

17. PROGRAM KILAVUZU

Program			Açıklamalar
P1		Yoğun	Günde bir defa çok kirli tencereleri ve bütün gün boyunca yıkanmayı beklemiş olan diğer bulaşıkları yıkamak için uygun programdır.
P2		Genel	Günde bir defa normal kirlilikteki tencereleri ve bütün gün boyunca yıkanmayı beklemiş olan diğer bulaşıkları yıkamak için uygun programdır.
P3		Eko	Normal kirlilikteki bulaşıklar için Program. (Bu tip bulaşıklar için elektrik ve su sarfiyatları özel olarak ayarlanmış en efektif programdır). Bu program EN 50242 ile standartlaştırılmıştır.
P4		Ön yıkama	Bulaşık makinesi içerisinde beklemiş bulaşıkların makine dolana kadar soğuk su ile kısa ön yıkamasını yapmak için kullanılan bir programdır.
P5			Yıka ve Kurut Sınıf A hızlı yıkama programı. * 8 kişilik bulaşığın yıkanmasına uygundur.

Ön yıkama ile yıkama

Ön yıkamalı yıkama programları için, makinenin doğrudan içine ilave (en fazla 10gr) deterjan eklemenizi tavsiye ederiz.

Program						Seenekler	
						"GECİKME Lİ BAŞLATMA" dügmesi	"EKSPRES" düğmesi
P1		Yoğun	●	75	130	EVET	EVET
P2		Genel	■	60	120	EVET	EVET
P3	ECO	Eko	●	45	190	EVET	EVET
P4		Ön yıkama	■	■	5	EVET	YOK
P5	zoom		●	60	39	EVET	EVET

● = Deterjanla önyıkama

YOK = SEENEK KULLANILAMIYOR

- 1) Soğuk su ile (15°C) - Tolerans $\pm$ %10-
Sıcak su kullanıyorsanız, programın sonunda kalan süre program alışırken otomatik güncellenir.
Değerler Avrupa Standardı EN 50242'ye göre laboratuvar da ölçölür (değerler kullanım koşullarına
bağlı olarak değışebilir).

18. SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ

Şebeke suyuna bağlı olarak su, yıkanmış bulaşıklar üzerinde beyazımsı lekeler ve izler kalmasına neden olan, değişen miktarlarda kireç ve mineraller içerir. Bu minerallerin miktarları yükseldikçe suyun sertliği de artar. Bulaşık makineniz, özel arıtma tuzu kullanarak, bulaşıkların yıkanmasında kullanılmak üzere yumuşatılmış su sağlayan bir su yumuşatıcısı sistemi ile donatılmıştır. Şebeke suyunuzun sertlik derecesini su sağlayıcısı şirketinizden öğrenebilirsiniz.

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Yumuşatma sistemi sertliği 90°F'ya (Fransız sertlik derecesi) veya 50°dH'ya (Alman sertlik derecesi) kadar olan suları 6 farklı ayar kademesi üzerinden işleyebilir. Aşağıdaki tabloda farklı su sertliği seviyeleri ile bunlara karşılık olan yumuşatıcı ayarlarının bir listesi verilmiştir.

Seviye	Suyun Sertlik Derecesi		Arıtıcı Tuz Kullanımı	Program Gösterge Işığı
	°fH (Fransız sertlik derecesi)	°dH (Alman sertlik derecesi)		
S0	0-5	0-3	YOK	Lambalar kapalı durumda
S1	6-15	4-9	VAR	P1
S2	16-30	10-16	VAR	P1+P2
*S3	31-45	17-25	VAR	P1+P2+P3
S4	46-60	26-33	VAR	P1+P2+P3+P4
S5	61-90	34-50	VAR	P1+P2+P3+P4+P5

* Su yumuşatıcısı sistemi fabrika çıkışında 3 seviyesine ayarlanmıştır. Bu seviye çoğu kullanıcı için uygun bir ayardır.

Suyunuzun sertlik derecesine bağlı olarak, yumuşatıcı sistemini aşağıdaki gibi ayarlayın:

Bu prosedür başlatılmadan önce bulaşık makinesi MUTLAKA kapatılmalıdır.

- "AÇMA/KAPATMA"** butonuna basarak bulaşık makinesini çalıştırın.
- "PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPATMA"** butonlarına aynı anda basın ve 5 san. basılı tutun.
- Kısa bir ses sinyali duyulacak ve tüm gösterge ışıkları 5 san. boyunca yanıp sönecektir.
- "PROGRAM SEÇİMİ"** gösterge ışıkları, kireç kalıntısı sökücü seviyeleri göstermek için yanacaktır. Hiçbir gösterge ışığı yanmazsa, seviye **"S0"** ayarlanacaktır.
- İstenilen kireç kalıntısı sökme seviyesini seçmek için tekrar **"PROGRAM SEÇİMİ"** butonuna basın: butona her bastığınızda, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi karşılık gelen gösterge ışığı yanacaktır (**P1→S1, P2→S2,...**) Seviye **"S0"** için, tüm ışıklar sönecektir.
- Yeni ayarı etkili hale getirmek için, **"AÇMA/KAPATMA"** butonuna **3 san.** basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.



UYARI !

Her hangi bir sorunun ortaya çıkması durumunda, **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın ve prosedürü tekrar başından (1.ADIMDAN) itibaren uygulayın.

19. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bulaşık makinesinin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız en genel sorunları onarma hakkında bazı pratik ipuçları içeren aşağıda sağlanan hızlı kılavuza başvurun. **Arıza devam ederse veya yeniden oluşursa Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.**

HATA RAPORLARI

- **Göstergeli modeller:** Hatalar ardından sayı gelen "E" harfiyle (örn. Hata 2 = E2) ve kısa bir sesli sinyalle bildirilirler.
- **Göstergesi olmayan modeller:** hata olduğunda, tüm LEDler hatanın kodu kadar yanıp söner, daha sonra 5 saniyelik bir duraklama olur (örneğin Hata 2 = iki kere yanıp sönmeye – 5 saniye duraklama – iki kere yanıp sönmeye vb.).

Yalnızca göstergeli modeller

Görüntülenen hata	Anlam ve çözümü
 Kısa bir sesli sinyalle "SUYU KONTROL ET" (yalnızca bazı modellerde). Kısa bir sesli sinyalle E2 (göstergeli)	Bulaşık makinesine su dolmuyor Su beslemesinin açık olduğundan emin olun. Su besleme hortumunun bükülmediğinden ve ezilmediğinden emin olun. Boşaltma borusunun uygun yükseklikte olduğundan emin olun (kurulum bölümüne bakın). Su beslemesini kapatın, bulaşık makinesinin arkasından su besleme hortumunun vidasını söküp ve "kum" filtresinin tıkanmadığını kontrol edin.
	Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	Su sızıntısı Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	Sı ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor veya filtre plakası tıkalı Filtre plakasını temizleyin.FİLTRELERİ TEMİZLEME
Diğer kodlar (göstergeli)	Bulaşık Makinesi kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir program başlatın. Hata tekrar meydana gelirse, Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Yalnızca göstergesiz modeller

Bir program çalışırken arızalar veya hatalar olursa seçili programa karşılık gelen gösterge ışığı hızla yanıp söner ve kesik kesik bir ses sinyali duyulur. Bu durumda, "AÇMA/KAPATMA" düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.

Su kaynağının açık olduğunu, boşaltma borusunun bükülmediğini ve sifon veya filtrelerin tıkalı olmadığını kontrol ettikten sonra, seçili programı yeniden ayarlayın. Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.

Bu bulaşık makinesinde, bir sorun olduğunda otomatik olarak taşan suyu boşaltan taşıma güvenlik cihazı bulunur.



UYARI

Taşma güvenlik cihazının doğru çalışması için bulaşık makinesini çalışma sırasında hareket ettirmeyin veya eğmeyin.

Bulaşık makinesini eğmek veya taşımak gerekirse lütfen yıkama programının tamamlandığından ve cihazın içinde hiç su kalmadığından emin olun.

Diğer arızalar

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
1. Hiç program çalışmıyor	Fiş prize takılmamıştır	Elektrik fişini takın
	AÇMA/KAPATMA (O/I) düğmesine basılmamıştır	Düğmeye basın
	Kapak açıktır	Kapağı kapatın
	Elektrik kesilmiştir	Kontrol edin
2. Bulaşık makinesine su dolmuyor	Nokta 1'e bakın	Kontrol edin
	Su musluğu kapalıdır	Su musluğunu açın
	Su besleme hortumu eğilmiştir	Hortumdaki bükülmeleri giderin
	Su besleme hortumu filtresi tıkalıdır	Hortumun ucundaki filtreyi temizleyin
3. Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor	Filtre kirlidir	Filtreyi temizleyin
	Boşaltma borusu bükülmüştür	Borudaki bükülmeleri giderin
	Boşaltma borusu uzantısı düzgün bağlanmamıştır	Boşaltma borusunu dikkatle bağlamak için talimatları izleyin
	Duvardaki priz bağlantısı yukarı değil aşağıya bakmaktadır	Yetkili bir teknisyen çağırın
4. Bulaşık makinesi suyu sürekli boşaltıyor	Boşaltma borusunun konumu çok alçaktır	Boşaltma borusunu zemin seviyesinden en az 40 cm yukarı kaldırın
5. Püskürtme kollarının dönüşü duyulmuyor	Aşırı miktarda deterjan	Deterjan miktarını azaltın Uygun deterjan kullanın
	Parça kolların dönmelerini engelliyordur	Kontrol edin
	Filtre plakası ve filtre çok kirlidir	Filtre plakası ve filtreyi temizleyin

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
6. Göstergesi olmayan elektronik cihazlarda: bir veya daha fazla gösterge ışığı hızla yanıp söner	Su besleme musluğu kapalıdır	Cihazı kapatın Musluğu açın Programı sıfırlayın
7. Tabaklar kısmen yıkanıyor	Nokta 5'e bakın	Kontrol edin
	Kulplu tencerelerin altı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencereleri bulaşık makinesine koymadan önce yanmış yiyecekler kalıntıları suda bekletilmelidir
	Kulplu tencerelerin kenarı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencerelerin yerini değiştirin
	Püskürtme kolları kısmen engellenmiştir	Halka somunlarının vidasını saat yönünde çözerek ve akan su altında yıkayarak püskürtme kollarını çıkarın
	Bulaşıklar düzgün yüklenmemiştir	Bulaşıkları çok yakın yerleştirmeyin
	Boşaltma borusunun ucu su içine batmıştır	Boşaltma borusunun ucu taşma suyuyla temas etmemelidir
	Yanlış miktarda deterjan ölçülmüştür veya deterjan bayat ve katıdır	Bulaşıkların kirlilik derecesine göre ölçüyü artırın veya deterjanı değiştirin
	Tuz kabının kapağı düzgün kapatılmamıştır	İyice sıkın
	Yıkama programı yeterli değildir	Daha güçlü bir program seçin
8. Deterjan boşaltılmamış veya kısmen boşaltılmış	Çatal bıçak, tabaklar, tavalar vb. deterjan boşaltıcısının açılmasını engellemiştir	Tabakları boşaltıcıyı engellemeyecek şekilde yerleştirin
9. Bulaşıklar üzerinde beyaz lekelerin bulunması	Şebeke suyu çok serttir	Tuzu ve parlatıcı düzeyini kontrol edin ve ayarlayın. Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun
10. Yıkama sırasında gürültü	Bulaşıklar birbirine çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
	Dönen kollar bulaşıklara çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
11. Bulaşıklar tamamen kurumuyor	Yetersiz hava akımı	Bulaşıkların doğal olarak kuruması için yıkama programının sonunda bulaşık makinesinin kapağını açık bırakın
	Parlatıcı eksiktir	Parlatıcı dağıtıcısını doldurun

Not Bloğu: Yukarıdaki durumlardan biri kötü yıkama performansıya veya yetersiz durulamayla sonuçlanıyorsa son durulama programı kiri sertleştirdiğinden ileriki yıkamalarda çıkması zor olacağından kir kalıntılarını bulaşıklardan elinizle çıkarın. Arıza devam ederse bulaşık makinesinin modelini bildirerek Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun. Bu, bulaşık makinesinin kapağı içindeki veya garantideki üst kısımdaki plakada bulunur. Bu bilgi daha hızlı, daha etkili işlem görülmesini mümkün kılar.

Daima Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezimizden tedarik edebileceğiniz orijinal yedek parçaları kullanmanız önerilir.

Yardım ve Garanti

Ürün, yasa kapsamında ve ürünle verilen garanti belgesinde belirtilen hüküm ve koşullar altında garanti altına alınmıştır. Sertifika saklanmalı ve gerektiğinde satın alma kanıtı ile birlikte yetkili Teknik Yardım Merkezi'ne gösterilmelidir. Web sitemizde garanti koşullarını da kontrol edebilirsiniz.

Yardım için lütfen çevrimiçi formu doldurun veya web sitemizdeki destek sayfasında bulunan numaradan bize başvurun.

Üretici bu kitapçığın yazım hatalarından kaynaklanan tüm sorumluluğu reddeder. Ayrıca, üretici ürünün özelliklerini değiştirmeden kullanışlı olduğunu düşünerek değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

20. ÇEVRE KOŞULLARI



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiştir.

WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol:

- Bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir;
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

A. KABLOSUZ PARAMETRELER

Wi-Fi				
	Specifications (Wi-Fi)	Specifications	NFC	Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
A	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4	802.11 b/g/n
B	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
C	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm	—	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
D	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	Basic data Rate: Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm	—	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) -82 dBm
E	—	—	< 42dBµA/m (at 10 m)	—

KABLOSUZ AĞ PARAMETRELERİ:

A Kablosuz Ağ Standartı - **B** Frekans aralığı - **C** Maksimum Verici Gücü - **D** Minimum Alıcı Hassasiyeti - **E** Manyetik alan limiti

Bu belge ile Candy Hoover Group Srl,  işaretli bu cihazın 2014/53/EU direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Uygunluk beyanının bir kopyasını isterseniz, lütfen www.candy-group.com adresinden üretici firma ile iletişime geçin.

TR

