

Haier



LAVASTOVIGLIE

MODELLO XDD 66E5LS



MANUALE D'USO

CONTENUTI

Sicurezza e avvertenze	5
Primo utilizzo	8
Suggerimenti per il caricamento	10
Programmi di lavaggio	11
Istruzioni per l'uso	12
Modificatori di lavaggio	13
Avvio ritardato	15
Blocco tasti e blocco bambini	16
Detersivo	17
Brillantante	20
Addolcitore d'acqua	22
Preferenze	24
Caratteristiche dei cestelli	26
Manutenzione	31
Risoluzione dei problemi	35
Codici di errore	39
Garanzia del produttore e guida all'assistenza	42

LEGGERE E CONSERVARE QUESTA GUIDA

Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni di base, compreso quanto segue.

Informazioni generali

- Le informazioni contenute in questa guida devono essere seguite per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione o per evitare danni materiali e lesioni personali, anche fatali.
- Utilizzare la lavastoviglie solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale d'uso.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - agriturismi
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - bed and breakfast.
- Utilizzare solo detersivi o brillantanti consigliati per l'uso in lavastoviglie domestiche e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- Quando si caricano le stoviglie da lavare, posizionare le stoviglie taglienti in modo che non danneggino il coperchio interno della lavastoviglie e caricare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto per ridurre il rischio di lesioni da taglio.
- Non toccare la piastra del filtro nella base della lavastoviglie durante o subito dopo l'uso, perché potrebbe essere calda.
- Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli di copertura non sono correttamente in posizione.
- Non manomettere i comandi.
- Non utilizzare in modo improprio, sedersi o salire in piedi sul cassetto o sui cestelli della lavastoviglie.
- Il cassetto non deve essere lasciato in posizione aperta, poiché potrebbe costituire un pericolo di inciampo.
- I portabicchieri a scomparsa sono progettati per sostenere tazze, bicchieri e utensili da cucina. Quando i portabicchieri a scomparsa sono nel cassetto non appoggiarsi né utilizzarli per sostenere il proprio peso corporeo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non permettere ai bambini di giocare all'interno della lavastoviglie o sopra di essa.
- In determinate condizioni, in un impianto di riscaldamento dell'acqua rimasto inutilizzato per due o più settimane, è possibile che si formi idrogeno gassoso. L'IDROGENO GASSOSO È ESPLOSIVO. Se l'impianto dell'acqua calda non è stato utilizzato per un tale periodo di tempo, prima di utilizzare la lavastoviglie, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua da ciascuno di essi per alcuni minuti. In questo modo verrà liberato tutto l'idrogeno gassoso accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare o utilizzare fiamme libere durante questa operazione.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- In nessun caso aprire il cassetto mentre la lavastoviglie è in funzione.
- Prima di aprire il cassetto, bussare sempre sulla parte anteriore del cassetto per mettere in pausa e attendere fino a quando non si sentono quattro segnali acustici.

SICUREZZA E AVVERTENZE

- La lavastoviglie deve essere utilizzata con il gruppo motore, il filtro di scarico e il braccio irroratore installati. Per identificare le parti in questione, fare riferimento a “Manutenzione”.
- Fare attenzione a non caricare le stoviglie in modo che impediscano al coperchio interno di chiudersi perfettamente con il cassetto. Gli oggetti devono essere posizionati in modo che non sporgano sopra il cassetto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Non permettere ai bambini di giocare all'interno, al di sopra o con questo elettrodomestico, né con qualsiasi altro elettrodomestico da rottamare.
- Se la lavastoviglie non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e idrica.
- Gli elettrodomestici non devono essere usati dai bambini. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso.
- Se si utilizza un pulitore per lavastoviglie, si consiglia di eseguire subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni.
- La lavastoviglie è destinata al lavaggio delle normali stoviglie domestiche. Articoli contaminati da benzina, vernice, detriti di acciaio, ferro, sostanze chimiche corrosive, acide o alcaline non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Non lavare gli articoli in plastica a meno che non abbiano la dicitura “lavabile in lavastoviglie” o equivalente. Per gli articoli in plastica non contrassegnati, verificare le raccomandazioni del produttore.

Installazione

- Prima dell'utilizzo, installare e posizionare la lavastoviglie in conformità alle istruzioni di installazione.
- Se le istruzioni per l'installazione non sono state fornite con la lavastoviglie, è possibile ordinarle chiamando il proprio riparatore autorizzato o scaricarle dal sito Web Haier locale, indicato sul retro della copertina.
- L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o da un professionista qualificato per evitare rischi.
- Assicurarsi che la lavastoviglie sia fissata ai mobili adiacenti mediante le staffe fornite. In caso contrario, il prodotto potrebbe risultare instabile e causare danni o lesioni.
- Non utilizzare questo elettrodomestico se danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato o se presenta parti mancanti o rotte, compresi un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze della lavastoviglie.
- Collegare a un circuito di alimentazione correttamente calibrato, protetto e dimensionato per evitare il sovraccarico elettrico.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che non venga calpestato, che non vi si possa inciampare o che sia altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.
- Non installare o riporre la lavastoviglie in luoghi esposti a temperature inferiori allo zero o alle intemperie.
- Non utilizzare una prolunga o una presa elettrica portatile (ad es. scatola di presa multipla) per collegare la lavastoviglie all'alimentazione.

SICUREZZA E AVVERTENZE


- **Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di elettrocuzione fornendo il percorso di minore resistenza alla corrente elettrica.**
- **Questo elettrodomestico è dotato di cavo con conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata che sia installata e collegata a terra in conformità a tutte le normative e ordinanze locali. Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'elettrodomestico può comportare il rischio di elettrocuzione. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico, consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.**
- **Non modificare la spina fornita con l'apparecchio; se non si adatta alla presa, contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o un elettricista qualificato.**
- **Se la lavastoviglie è installata come elettrodomestico collegato in modo permanente, deve essere collegata a un sistema di cablaggio permanente in metallo con messa a terra, oppure un conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura deve essere posato con i conduttori del circuito e collegato al terminale di messa a terra dell'apparecchiatura o al cavo sull'apparecchio.**

Manutenzione

- **Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.**
- **Quando si scollega l'elettrodomestico, tirare la spina anziché il cavo di alimentazione o la giunzione del cavo per evitare danni.**
- **Non riparare o sostituire parti dell'elettrodomestico né tentare interventi di manutenzione se non espressamente raccomandato in questa guida. Si consiglia di contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o il servizio clienti.**
- **Mantenere pulito e asciutto il pavimento intorno all'elettrodomestico per evitare il rischio di scivolamento.**
- **Mantenere l'area intorno/sotto all'elettrodomestico libera dall'accumulo di materiali infiammabili, come lanugine, carta, stracci e prodotti chimici.**

PRIMO UTILIZZO

- Assicurarsi che l'installatore abbia completato la "Lista di controllo finale" nelle istruzioni di installazione.
- Leggere questa guida, prestando particolare attenzione alla sezione "Sicurezza e avvertenze".
- Rimuovere tutti gli imballaggi interni ed esterni e smaltirli in modo responsabile, riciclando il materiale che si può riciclare.

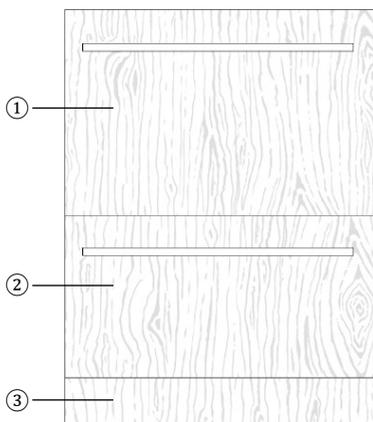


Caratteristiche della lavastoviglie

- ① Vano superiore
- ② Vano inferiore
- ③ Zoccolo

Panoramica del pannello di controllo

Il pannello di controllo si trova all'interno del cassetto. Aprendo il cassetto si accenderà automaticamente la lavastoviglie.

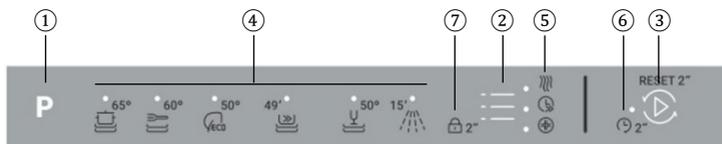

Caratteristiche della lavastoviglie

- ① Selettore programmi di lavaggio
- ② Selettore modificatore di lavaggio
- ③ Avvio
- ④ Indicatori programmi di lavaggio
- ⑤ Indicatori modificatore di lavaggio
- ⑥ Indicatore partenza ritardata
- ⑦ Indicatore di blocco

PRIMO UTILIZZO

Stoviglie

La combinazione di alte temperature e detersivo per lavastoviglie può causare danni ad alcuni articoli. Fare riferimento alla guida del produttore o lavare a mano in caso di dubbio.

Posate e argenteria

Tutte le posate e l'argenteria devono essere sciacquate immediatamente dopo l'uso; si consiglia il ciclo di RISCIAQUO. L'argento non deve entrare in contatto con l'acciaio inossidabile, poiché potrebbero comparire macchie. Togliere le posate d'argento dalla lavastoviglie e asciugarle immediatamente a mano.

Alluminio

Il detersivo può opacizzare l'alluminio. L'intensità dell'effetto dipende dalla qualità del detersivo o dell'alluminio.

Altri metalli

Il ferro e la ghisa possono arrugginire e macchiare altri oggetti. Rame, peltro e ottone tendono a macchiarsi.

Articoli in legno

Gli articoli in legno sono in genere sensibili al calore e all'acqua. Nel tempo, il lavaggio regolare in lavastoviglie può causare un deterioramento.

Cristalli

La maggior parte degli oggetti in vetro è lavabile in lavastoviglie. Il cristallo e le vetrerie molto fini e antiche si possono scalfire, assumendo un aspetto opaco.

Plastica

Con l'acqua calda, alcune plastiche possono cambiare forma o colore. Fare riferimento alla guida del produttore. La plastica lavabile in lavastoviglie deve essere appesantita in modo che non si capovolga e non si riempia d'acqua o cada attraverso il cestello di base durante il lavaggio.

Articoli decorati

Le moderne porcellane decorate sono per lo più lavabili in lavastoviglie. Le porcellane più antiche, con motivi dipinti sopra allo smalto, bordi dorati o dipinte a mano possono essere più sensibili al lavaggio in lavastoviglie.

Articoli incollati

Alcuni adesivi si ammorbidiscono o si sciolgono in lavastoviglie.

Durezza dell'acqua

L'acqua dura presenta un'alta concentrazione di minerali come calcio e magnesio. Può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie e nel tempo le componenti possono danneggiarsi. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. La durezza dell'acqua varia a seconda della zona geografica.

Se si vive in una zona con acqua dura e la propria lavastoviglie non dispone di un addolcitore d'acqua integrato, consigliamo di installarne uno sulla rete idrica domestica.

Se in casa c'è acqua dura

- Fare riferimento a "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere".
- Usare il brillantante. Si consiglia di aumentare l'impostazione del brillantante a 5 per migliorare le prestazioni di lavaggio. Fare riferimento a "Preferenze" per i dettagli.


Utilizzare un detersivo/disincrostante per lavastoviglie con regolarità o quando si nota un accumulo di depositi di calcare nella lavastoviglie.

Se in casa c'è acqua dolce o addolcita

- Evitare di usare troppo detersivo.


SUGGERIMENTI PER IL CARICAMENTO

Rimuovere tutti gli avanzi di cibo dalle stoviglie prima di caricarle con cura nel cassetto. Quando si carica il cassetto, assicurarsi che gli oggetti siano posizionati in modo che l'acqua proveniente dal braccio irroratore rotante sottostante possa raggiungere tutte le aree. In caso contrario, le prestazioni di lavaggio si riducono.

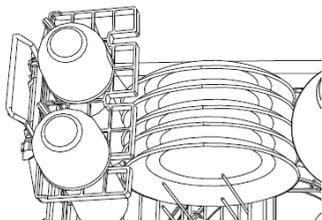

Garantire che:

- I bracci irroratori possano ruotare liberamente.
- Il vetro e altri oggetti fragili siano stabili.
- Tutte le parti concave dei piatti siano rivolte verso il basso.
- I piatti siano uniformemente distanziati.
- Tutti gli oggetti appuntiti siano posizionati in modo sicuro per evitare lesioni o danni al prodotto.

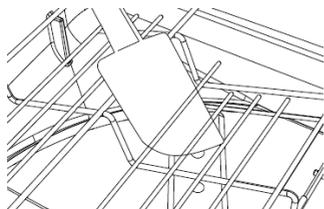

Evitare:

- Di sovraccaricare l'elettrodomestico.
- Eventuali sporgenze sotto i supporti e il cestello che potrebbero impedire la rotazione del braccio irroratore.
- Eventuali sporgenze nella parte superiore del cassetto.*
- Di impedire all'acqua di raggiungere qualsiasi oggetto sui portabicchieri a scomparsa.

*l'altezza massima delle stoviglie per i modelli con vano standard è di 280 mm, mentre per i modelli con vano alto è di 310 mm

PROGRAMMI DI LAVAGGIO


La lavastoviglie dispone di una serie di programmi di lavaggio concepiti per soddisfare tutte le esigenze. La selezione del ciclo più appropriato per ogni carico aiuterà a garantire i migliori risultati di lavaggio.

Il programma Eco è il più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua. Caricare la lavastoviglie alla massima capacità consentirà di risparmiare acqua ed energia. Il pre-risciacquo delle stoviglie fa aumentare il consumo di acqua ed energia e non è consigliato. Lavare le stoviglie con una lavastoviglie domestica di solito porta a un minor consumo di energia e acqua rispetto al lavaggio a mano, purché si seguano le istruzioni del produttore.

	PROGRAMMA DI LAVAGGIO	DURATA	TEMPERATURA	DESCRIZIONE
	INTENSIVO	160	65°	Pentole, padelle e stoviglie molto sporche
	UNIVERSALE	150	60°	Stoviglie abbastanza sporche o tracce di cibo lasciato seccare durante la notte
	ECO	243	50°	Stoviglie normalmente sporche con un consumo ottimale di acqua ed energia
	RAPIDO	49	50°	Stoviglie poco sporche
	DELICATO	105	50°	Stoviglie poco sporche e sensibili al calore
	RISCIACQUO	15		Elimina gli odori e impedisce che lo sporco si secchi sulle stoviglie

Impostazione di un programma di lavaggio

①

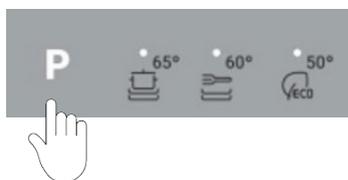

Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa e che sia stato aggiunto il detersivo.

Premere **P** per scorrere i programmi di lavaggio disponibili. Il programma di lavaggio selezionato si illuminerà sul display.

③



Premere  per avviare il lavaggio e chiudere lo sportello entro 7 secondi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Messa in pausa di un lavaggio




Bussare due volte sullo sportello.

Attendere tre toni brevi e uno lungo prima di aprire il cassetto. Forzare l'apertura a metà ciclo può causare danni o lesioni.


Se il cassetto non viene riavviato entro 7 minuti, emetterà un segnale acustico intermittente fino a quando non verrà riavviato.

Ripresa di un lavaggio

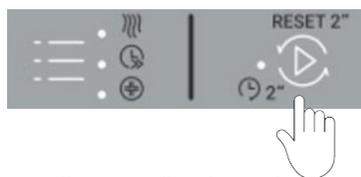

Per riprendere, premere  e chiudere il cassetto.

Annullamento di un lavaggio

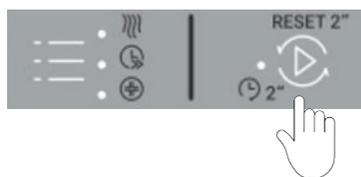

Tenere premuto .

L'acqua eventualmente presente nel cassetto verrà scaricata prima che la lavastoviglie si spenga.

MODIFICATORI DI LAVAGGIO

Dopo aver impostato il programma di lavaggio, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni aggiuntive.

È possibile impostare un solo modificatore alla volta.

EXTRA DRY

Aumenta la temperatura di risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura.

EXPRESS

Impiega più acqua ed energia per un tempo di lavaggio più rapido.


HYGIENE

Alza la temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo per igienizzare.



PROGRAMMA DI LAVAGGIO	DURATA
INTENSIVO	Extra Dry, Express, Hygiene
UNIVERSALE	Extra Dry, Express, Hygiene
ECO	n/a
RAPIDO	Extra Dry
DELICATO	Extra Dry, Express
RISCACQUO	n/a

Impostazione di un modificatore di lavaggio

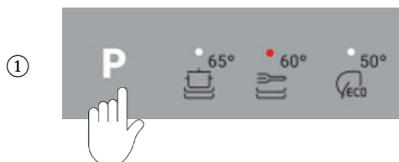

Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa, che sia stato aggiunto il detersivo e che sia stato selezionato un programma di lavaggio.



Premere per scorrere le opzioni del modificatore di lavaggio. L'indicatore del modificatore di lavaggio selezionato si illuminerà sul display.

Premere per avviare il lavaggio e chiudere lo sportello entro 7 secondi.

MODIFICATORI DI LAVAGGIO

Utilizzo di **HYGIENE**

Consultare la tabella nella pagina precedente per i programmi di lavaggio che dispongono di igienizzazione.

Per la sanificazione la temperatura dell'acqua deve raggiungere i 70 °C. Prima di selezionare il modificatore di sanificazione, assicurarsi che tutti gli articoli siano lavabili in lavastoviglie.

Se si interrompe il lavaggio o l'erogazione dell'acqua durante il programma, è possibile che le condizioni di riscaldamento per la sanificazione non siano soddisfatte. Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente il programma.

Se la sanificazione è riuscita



Il lavaggio finirà normalmente.

Se la sanificazione è riuscita




Verrà emesso un segnale acustico e all'apertura del cassetto lampeggerà l'indicatore **HYGIENE**.

- ① Controllare se l'alimentazione dell'acqua è stata interrotta o se il programma di lavaggio è stato interrotto.
- ② Tenere premuto  una volta per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per cancellare il codice di avviso.
- ③ Resettare **HYGIENE** ed eseguire nuovamente il ciclo.


Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Codici di errore".

AVVIO RITARDATO

L'**AVVIO RITARDATO** può ritardare l'avvio del programma di lavaggio da 1 a 12 ore. Il display visualizza il numero di ore che mancano all'avvio del programma di lavaggio.

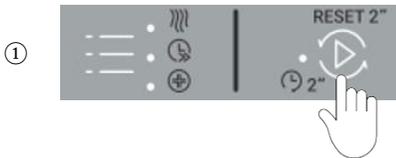

Tenere premuto  per impostare l'ora di avvio ritardato. Ogni tono indica uno scarto di 1 ora.

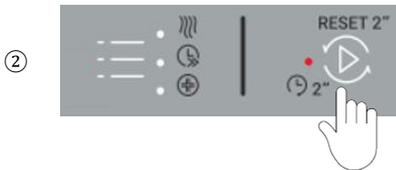


 si illumina e viene emesso un segnale acustico per indicare ogni ora di ritardo. Chiudere il cassetto. Il lavaggio inizierà al termine del tempo di ritardo.



Se si superano le 12 ore, la lavastoviglie uscirà dalla modalità **AVVIO RITARDATO**.

Annullamento dell'avvio ritardato

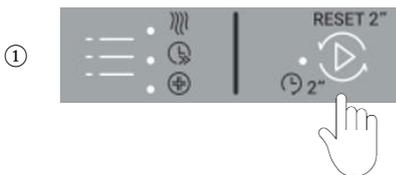


Aprire il cassetto, quindi tenere premuto  finché  non si affievolisce.

BLOCCO TASTI E BLOCCO BAMBINI

Blocco tasti

Il **BLOCCO TASTI** disabilita tutti i pulsanti sul pannello di controllo e sullo sportello per il cassetto selezionato.

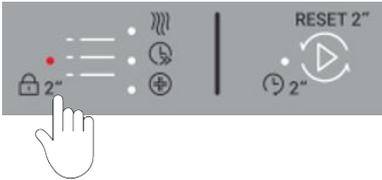


Per attivare il BLOCCO TASTI

Tenere premuto  finché non si sente un tono e  non si illumina.

Blocco bambini


Il **BLOCCO BAMBINI** disabilita tutti i pulsanti sul pannello di controllo e sullo sportello e blocca il cassetto selezionato.

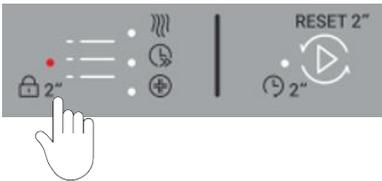

Per attivare il BLOCCO BAMBINI

Tenere premuto  finché non si sentono due toni e  non si illumina.

Annullamento del blocco tasti o del blocco bambini

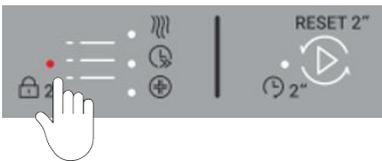

Se il cassetto è aperto

Tenere premuto  finché  non si affievolisce.

Se il cassetto è chiuso

Bussare tre volte sul cassetto.

DETERSIVO

AVVERTENZA: I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini e le persone inferme lontano dalla lavastoviglie quando è aperta. Controllare che il dosatore per detersivo in polvere sia vuoto dopo ogni lavaggio.


Detersivi non idonei

Questi tipi di detersivo non sono adatti e possono danneggiare la lavastoviglie e comportare un intervento di assistenza non coperto da garanzia:

- Detersivi liquidi
- Saponi
- Detersivi per bucato
- Disinfettanti
- Detergenti liquidi per mani


Utilizzo di detersivo in polvere

Utilizzare i segni per riuscire a misurare le quantità corrette. Non inserire pastiglie solide o morbide nel dosatore. Fare riferimento alla seguente tabella “Consigli sulla quantità di detersivo in polvere” e alla guida del produttore del detersivo. Non è necessario alcun detersivo per il **RISCIACQUO**.

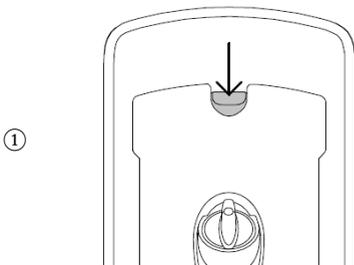

Premere il fermo verso il basso per aprire il dosatore.

Verificare che il dosatore sia vuoto e asciutto.

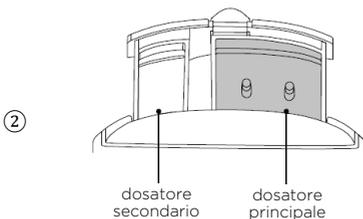


Aggiungere il detersivo e chiudere il dosatore fino a farlo scattare in posizione.

Il detersivo verrà automaticamente rilasciato nel cassetto durante il programma di lavaggio.

Quando si lavano stoviglie molto sporche con acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo. Fare riferimento a “Consigli sulla quantità di detersivo in polvere”.


Utilizzo di pastiglie solide o morbide

L'uso di pastiglie potrebbe migliorare le prestazioni di lavaggio nelle aree con acqua dura. Seguire la guida del produttore. Alcune pastiglie solide o morbide potrebbero non essere adatte a tutti i programmi di lavaggio.

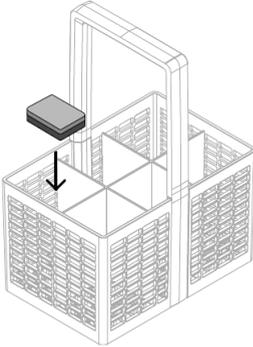


Mettere nel cestello portaposate

Posizionare la pastiglia solida o morbida nel cestello portaposate, assicurandosi che non entri in contatto diretto con piatti o posate.

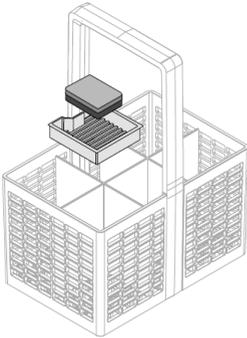

Posizionare nel contenitore per pastiglie

Posizionare la pastiglia solida o morbida nel contenitore per pastiglie, assicurandosi che non entri in contatto diretto con piatti o posate.

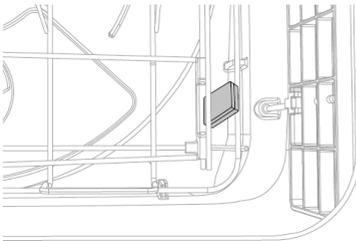

Mettere direttamente nel vano

Posizionare la pastiglia solida o morbida tra i cestelli laterali come mostrato. Non posizionarla alla base del cassetto in quanto potrebbe interferire con la rotazione del braccio irroratore e influire sulle prestazioni di lavaggio.

DETERSIVO

Consigli sulla quantità di detersivo in polvere


- Utilizzare la tabella seguente per determinare la quantità ottimale di detersivo in polvere per ogni programma di lavaggio.
- Se nell'area c'è acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo. Per ulteriori dettagli fare riferimento a "Durezza dell'acqua"

	PROGRAMMA DI LAVAGGIO	QUANTITÀ DI DETERGENTE PER CASSETTO
	INTENSIVO	2/3
	UNIVERSALE	2/3
	ECO	2/3
	RAPIDO	1/3
	DELICATO	1/3
	RISCIACQUO	n/a

BRILLANTANTE

Il brillantante fornisce a vetro e stoviglie una finitura senza aloni, oltre a prevenire l'appannamento del metallo. Si consiglia di utilizzare regolarmente un brillantante liquido per risultati di asciugatura ottimali.

Durante l'erogazione si può sentire un suono pulsante, questo è normale.

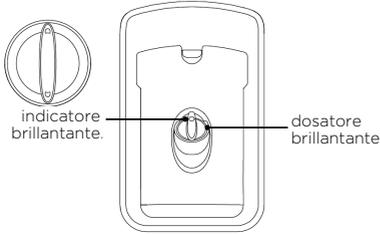

Il dosatore del brillantante si trova all'interno del cassetto, al di sotto del dosatore del detersivo. Contiene circa 50 ml di brillantante.

Quanto brillantante usare

Potrebbe essere necessario regolare la quantità di brillantante erogato in ogni lavaggio in base alle condizioni dell'acqua. Fare riferimento a "Preferenze" e "Addolcitore d'acqua" per indicazioni.

Quando ricaricare il brillantante


- Se l'indicatore si accende o lampeggia in rosso vivo, ricaricare il brillantante.
- Se l'indicatore si accende o lampeggia debolmente o non lampeggia affatto, non è necessario ricaricare: c'è abbastanza brillantante per il lavaggio.

Quando si utilizzano brillantanti di colore più chiaro, l'indicatore potrebbe non essere così evidente come quando si utilizzano brillantanti più scuri.

BRILLANTANTE


Come ricaricare il brillantante

①

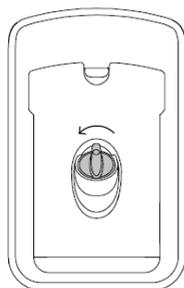

Ruotare il tappo in senso antiorario ed estrarlo.


②

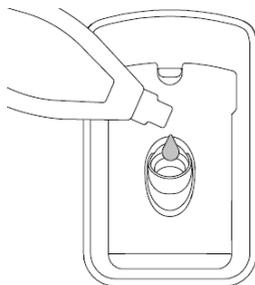

Versare il brillantante nell'apertura facendo in modo che non cada nel cassetto.

Eventuali versamenti accidentali devono essere asciugati. Se non viene asciugato, il brillantante versato provoca un'eccessiva formazione di schiuma che può comportare un intervento di assistenza non coperto dalla garanzia.

③

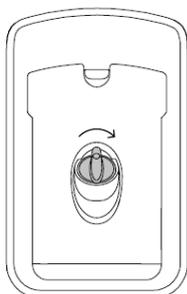

Rimettere il tappo, girando in senso orario fino a quando non è ben fissato.

Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso con l'impugnatura in posizione verticale.

ADDOLCITORE D'ACQUA

Il serbatoio del sale deve essere sempre riempito con sale granulare specifico per addolcire l'acqua della lavastoviglie. Si sconsiglia l'uso di sale da cucina come sale da tavola, salgemma o pellet di sale, in quanto potrebbero contenere impurità che danneggerebbero l'addolcitore dell'acqua. Non aggiungere detersivo o brillantante nel serbatoio del sale. Ciò causerà danni.



Il serbatoio del sale si trova all'interno del cassetto, accanto al distributore del detersivo. Contiene fino a circa 350 g di sale (la capacità effettiva varia a seconda della marca e della grandezza dei grani di sale utilizzato).

Modelli doppi: ogni cassetto ha un serbatoio del sale separato.

Consigli sulla durezza dell'acqua


- Utilizzare la tabella sottostante per stabilire l'impostazione ottimale della durezza dell'acqua. La società idrica locale sarà in grado di fornire aiuto.
- Se si dispone di un addolcitore installato nella rete idrica domestica, definire l'impostazione consigliata per l'acqua con una durezza inferiore a 100 ppm/6 gpg, indipendentemente dalla durezza dell'acqua nella propria zona.
- Se la durezza dell'acqua è superiore a 625 ppm/36 gpg, le prestazioni di lavaggio della lavastoviglie diminuiranno nel tempo. L'impostazione del brillantante dovrebbe essere a 5.

IMPOSTAZIONE	SCALE DI DUREZZA DELL'ACQUA					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2


ADDOLCITORE D'ACQUA

Utilizzo del serbatoio del sale

Durante il funzionamento dell'addolcitore d'acqua è possibile che si sentano dei rumori e questo è normale.

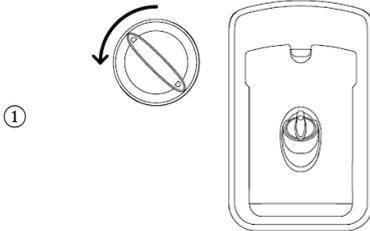


Ruotare il tappo in senso antiorario ed estrarlo.

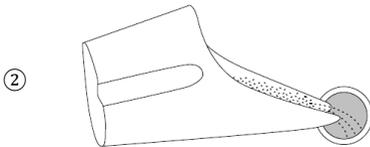

Mettere il sale nell'apposito contenitore e versarlo con cura nel serbatoio.

Quando si riempie il serbatoio del sale, è possibile che l'acqua si sposti dal troppopieno dell'addolcitore d'acqua. È normale.

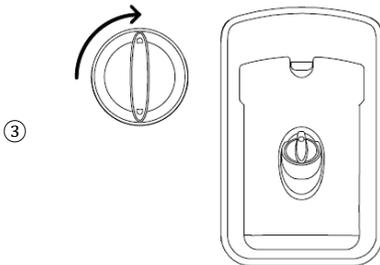

Rimettere il tappo, girando in senso orario fino a quando non è ben fissato.

Se non si effettua un lavaggio subito dopo aver riempito il serbatoio del sale, si consiglia di eseguire un ciclo di RISCIAQUO per rimuovere l'acqua salata o i granuli versati.

Quando riempire il serbatoio del sale

Se l'indicatore del sale è rosso, il serbatoio deve essere riempito. Se l'indicatore del sale è nero, il serbatoio contiene sale a sufficienza.

PREFERENZE

Prima di avviare un ciclo di lavaggio è possibile regolare una delle seguenti impostazioni delle opzioni seguenti.

Brillantante

Controlla la quantità di brillantante erogata. Per i dettagli, fare riferimento a “Brillantante”.

Addolcitore d'acqua

Per i dettagli, fare riferimento ad “Addolcitore d'acqua”.


Accensione automatica*

La lavastoviglie è impostata per accendersi automaticamente per 30 secondi dopo l'apertura di un cassetto. Questa funzione può essere disattivata.

Chiusura automatica

Consente al cassetto di bloccarsi automaticamente 30 secondi dopo la chiusura. Tona Regola le impostazioni del tono. Se impostato su **OFF**, tutti i toni verranno silenziati tranne gli avvisi di guasto.


Visualizzazione impostazioni

OPZIONE	DISPLAY	IMPOSTAZIONI
Brillantante		Off  Max: 5 
Addolcitore d'acqua		Off  Max: 5 
Accensione automatica*		On  Off 
Chiusura automatica		On  Off 
Toni		On  Off 

*adatto come opzione Sabbath


PREFERENZE

Modificare le impostazioni

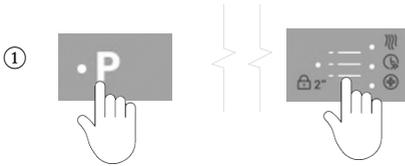


Assicurarsi che non sia in corso un lavaggio, quindi aprire il cassetto.

Tenere premuti **P** e  insieme per quattro secondi.

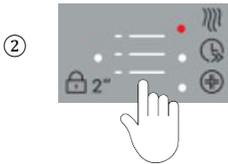

Premere  per scorrere le opzioni disponibili.

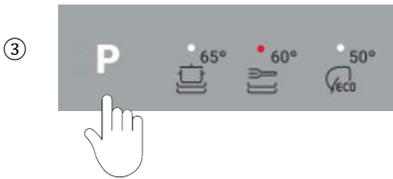

Premere **P** per modificare l'impostazione all'interno di un'opzione. Gli indicatori del programma di lavaggio visualizzeranno l'impostazione selezionata.



Premere  per salvare la nuova impostazione e uscire dal menu delle preferenze. Se in qualsiasi momento si desidera uscire dal menu, tenere premuto  per annullare.


Solo per modelli doppi

È possibile utilizzare entrambi i cassettei per modificare le impostazioni. La modifica delle impostazioni in un vano imposterà le preferenze per entrambi i cassettei.

CARATTERISTICHE DEI CESTELLI

Cestello portaposate


Per ridurre il rischio di lesioni, si consiglia di caricare coltelli e utensili affilati con i manici rivolti verso l'alto. Combinare cucchiaini, coltelli e forchette all'interno di ogni sezione per evitare che le posate si incastrino tra loro e per garantire la libera circolazione dell'acqua. Separare l'acciaio inossidabile e le posate d'argento, per evitare che queste si macchino.

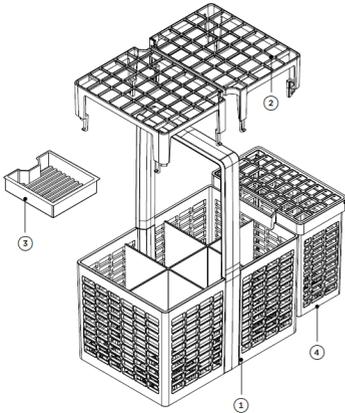

Caratteristiche e accessori del cestello portaposate

- ① Cestello portaposate
- ② Griglia anti-incastro estraibile
- ③ Contenitore per pastiglie
- ④ Contenitore estraibile per piccoli oggetti


Accessori del portaposate

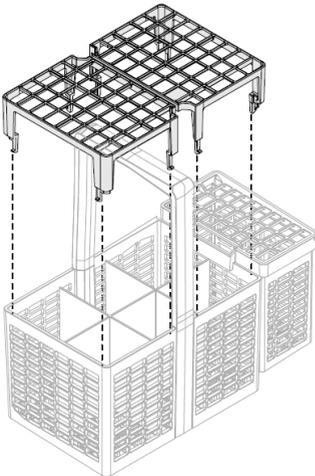

Griglia anti-incastro estraibile

Utilizzare la griglia anti-incastro per separare le posate e impedire che si incastrino. La griglia si aggancia alla parte superiore del cestello portaposate.


CARATTERISTICHE DEI CESTELLI

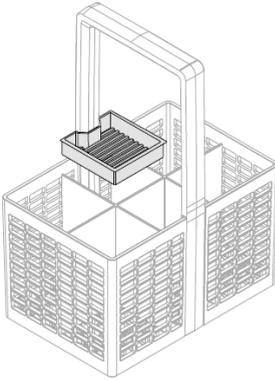

Contenitore per pastiglie

Se si utilizzano pastiglie per lavastoviglie o detersivi in gel, metterli nel contenitore estraibile per pastiglie. Assicurarsi che le pastiglie non siano a diretto contatto con piatti o posate.

Per ulteriori informazioni, vedere "Detersivo".

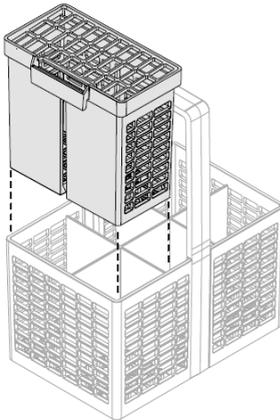


Contenitore estraibile per piccoli oggetti

È meglio sistemare gli oggetti piccoli e leggeri, come le tettarelle dei biberon, nel contenitore per piccoli oggetti, per evitare che si muovano durante il lavaggio. Il contenitore può agganciarsi al lato del cestello portaposate o al suo interno, oppure può essere collocato altrove nel cassetto.

Se il contenitore viene posizionato in un altro punto del cassetto, assicurarsi che l'acqua del braccio irroratore possa ancora raggiungere gli oggetti all'interno e intorno al contenitore. Se il contenitore viene appoggiato in orizzontale, assicurarsi che il lato in plastica solida sia rivolto verso l'alto.

CARATTERISTICHE DEI CESTELLI

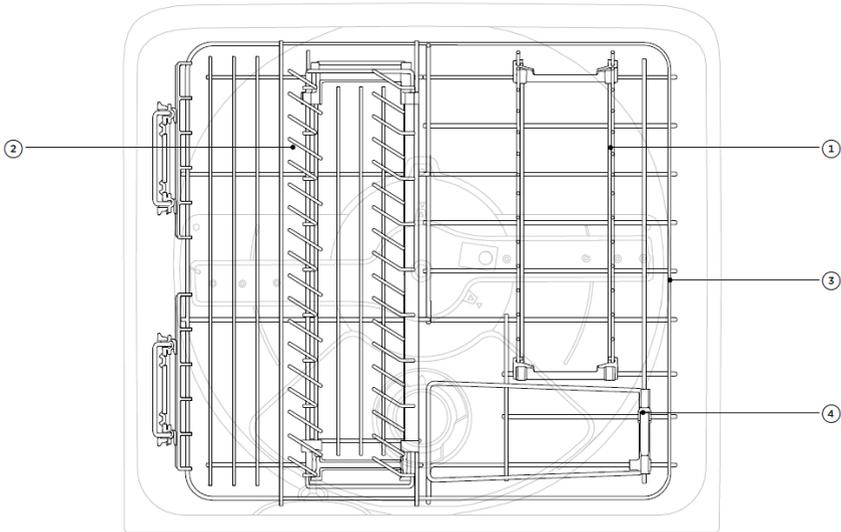


Caratteristiche dei cestelli

- | | |
|--------------------|--|
| ① Rebbi pieghevoli | ④ Sportellino |
| ② Rebbi regolabili | Non illustrato: portabicchieri pieghevoli, clip per coltelli, supporti per bicchieri |
| ③ Cestello di base | |

Portabicchieri pieghevoli

Ciascun portabicchieri può essere ripiegato in maniera autonoma per creare più spazio all'interno del cassetto ed è regolabile in altezza.

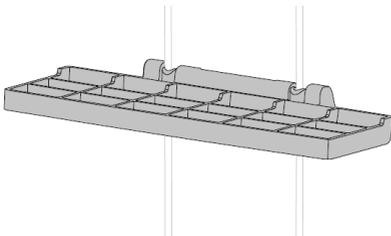


Per regolare l'altezza

- ① Piegarlo verso l'alto per sbloccare il portabicchieri.
- ② Regolare l'altezza in base alle proprie esigenze facendo scorrere verso l'alto o verso il basso.
- ③ Ripiegare verso il basso per bloccare in posizione.

CARATTERISTICHE DEI CESTELLI


Clip per coltelli

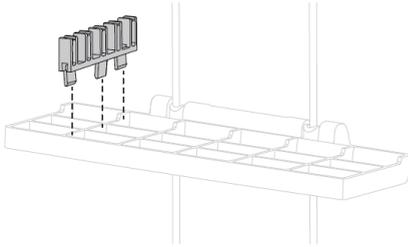

Si aggancia ai portabicchieri regolabili e sostiene coltelli e altri utensili durante il lavaggio.

Assicurarsi sempre che le lame dei coltelli siano rivolte verso il basso.


Supporti per bicchieri

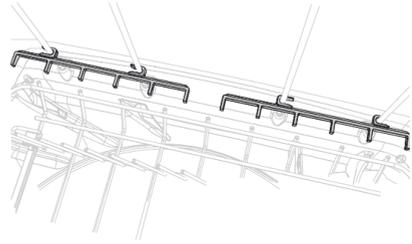

Queste clip rimovibili forniscono una stabilità extra quando necessario.

Rebbi pieghevoli

Se lo si desidera i rebbi pieghevoli possono essere rimossi, tuttavia se occorre più spazio si consiglia di ripiegarli piuttosto che rimuoverli.

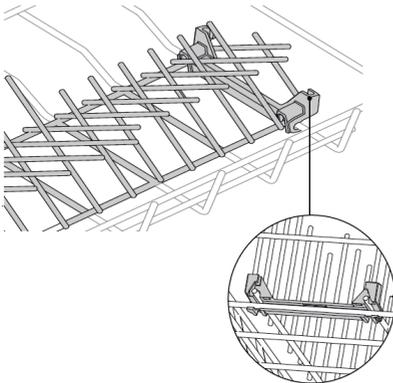

Per rimuoverli

- ① Piegare i rebbi l'uno verso l'altro.
- ② Sganciare il cestello su ciascuna estremità tirando con decisione verso di sé.

Per sostituirli


- ① Allineare le clip con il cestello di base.
- ② Spingere con decisione per far scattare il cestello in posizione.

CARATTERISTICHE DEI CESTELLI

Rebbi regolabili


Questi rebbi sono progettati per adattarsi a ciotole profonde o piccoli piatti regolandone la distanza.

Per regolare la distanza

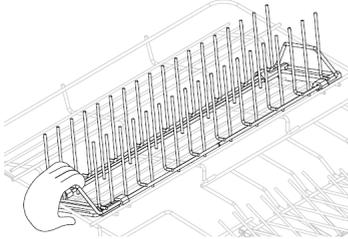


Far scorrere i rebbi avanti o indietro spingendo o tirando la maniglia anteriore.

Per rimuoverli

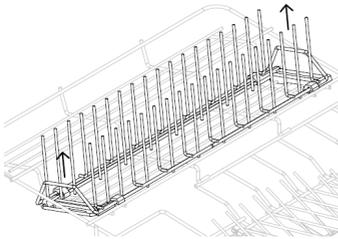

Afferrare le maniglie anteriore e posteriore e tirare verso l'alto per sganciare.


Per sostituirli

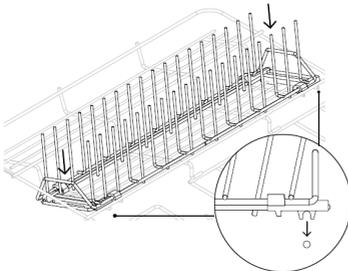

Allineare le clip anteriori e posteriori con il cestello di base e fissarle in posizione.

MANUTENZIONE

Scollegare la lavastoviglie dall'alimentazione e lasciarla raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

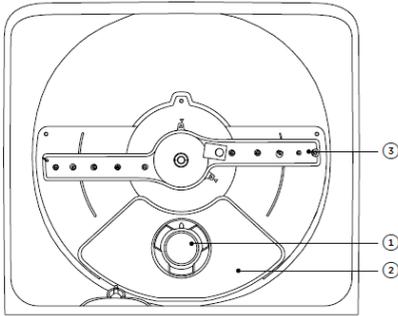

Caratteristiche del vano

- ① Filtro di scarico
- ② Piastra del filtro
- ③ Braccio irroratore

Pulizia delle superfici

Pulire con un panno umido e asciugare con un panno che non lasci pelucchi.

Si consiglia di utilizzare i seguenti ausili per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare le superfici:

- Pagliette abrasive in plastica o acciaio inossidabile
- Abrasivi, solventi, detersivi per la casa
- Detersivi acidi o alcalini
- Detersivi liquidi per le mani o sapone
- Detersivi o lucidanti per acciaio inossidabile
- Detersivi o disinfettanti per il bucato

Pulizia del filtro di scarico, del braccio irroratore e della piastra del filtro

Si consiglia di rimuovere e pulire il filtro di scarico e la piastra del filtro in ciascun cassetto una volta al mese o ogni volta che vi sono tracce di residui di cibo. Il braccio irroratore, in condizioni di utilizzo normale, dovrebbe richiedere una pulizia meno frequente. Queste parti possono essere scosse per rimuovere qualsiasi materiale estraneo, pulite con acqua calda, quindi risciacquate con acqua pulita.

La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro di scarico e il braccio irroratore correttamente installati. Si consiglia di utilizzare sempre la lavastoviglie con i rebbi pieghevoli destri in posizione.

Se si utilizza un detersivo/decalcificante per lavastoviglie, è necessario avviare subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni alla lavastoviglie.

Periodi prolungati di non utilizzo


Se la lavastoviglie non viene utilizzata per un po' di tempo, consigliamo di interrompere l'alimentazione elettrica e idrica, lasciando l'elettrodomestico pulito e vuoto con i cassettei socchiusi.

Quando si utilizza la lavastoviglie per la prima volta dopo un lungo periodo, si consiglia di versare 3 tazze d'acqua all'interno del cassetto prima di rimetterla in funzione. In questo modo, si lubrificano i componenti che potrebbero essersi asciugati durante il disuso.


MANUTENZIONE

Per facilitare l'accesso al filtro di scarico e alla piastra del filtro, il cestello di base può essere rimosso sollevandolo dalla parte posteriore. In alternativa, rimuovere il portaposate, sollevare lo sportellino ed estrarre i rebbi pieghevoli fissi. Per i dettagli, fare riferimento a "Caratteristiche dei cestelli".

Rimozione e pulizia del filtro di scarico

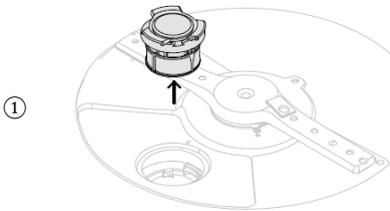


Ruotare il filtro di scarico in senso antiorario e sollevarlo per estrarlo.

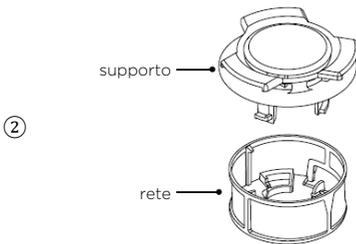


Separare il supporto e la rete pizzicando un lato della rete e tirando.

Non tentare di rimuovere la rete pizzicando entrambi i lati in quanto ciò potrebbe causare danni.

Pulire sotto l'acqua saponata calda e risciacquare abbondantemente.

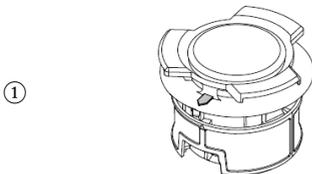


Riagganciare la rete del filtro di scarico sul supporto e ruotare finché le frecce sulla rete e sul supporto non si allineano.

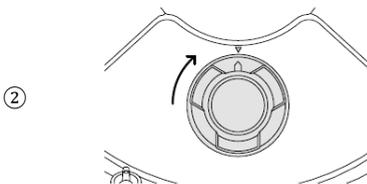

Reinserire il filtro di scarico nel vano e ruotare in senso orario finché le frecce sul filtro e sulla base del cassetto non si allineano.


MANUTENZIONE

Rimozione e pulizia della piastra del filtro di scarico

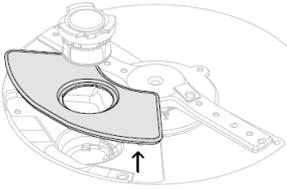


Dopo aver rimosso il filtro di scarico, sollevare con cautela la piastra del filtro di scarico verso l'alto e verso l'esterno. Pulire sotto l'acqua saponata calda e risciacquare abbondantemente.

Rimontaggio della piastra del filtro di scarico

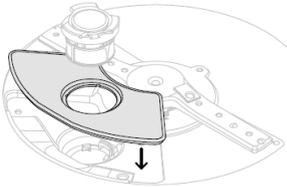


Spingere la piastra del filtro di scarico sul vano assicurandosi che non vi siano corpi estranei.

Rimozione e pulizia del braccio irroratore

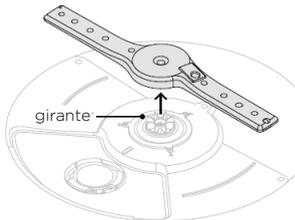

Sollevare il braccio irroratore dalla girante. Agitare per rimuovere eventuali corpi estranei, sciacquare sotto l'acqua corrente e pulire con un panno umido.

Rimontaggio del braccio irroratore

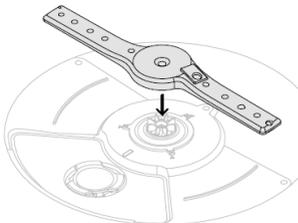


Posizionare il braccio irroratore sulla girante. Assicurarsi che il braccio ruoti liberamente una volta rimontato.


MANUTENZIONE

Preparazione all'inverno (climi freddi)


Se la lavastoviglie viene installata in un clima freddo dove le temperature scendono sotto lo zero, si consiglia di effettuare la preparazione all'inverno.

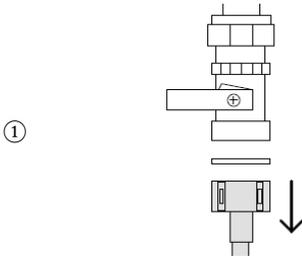

Chiudere l'alimentazione idrica.
Scollegare i tubi di scarico dal tubo di scarico del lavandino e il tubo di carico dell'acqua dalla valvola dell'acqua.

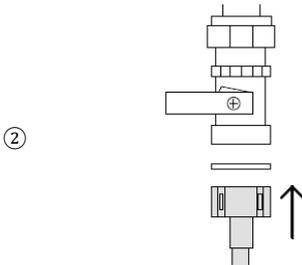

Scaricare l'acqua dai tubi flessibili, dal tubo di carico e dalla valvola dell'acqua, utilizzando un secchio o una bacinella per raccoglierla.
Ricollegare il tubo di carico alla valvola dell'acqua e i tubi flessibili al tubo di scarico del lavandino.

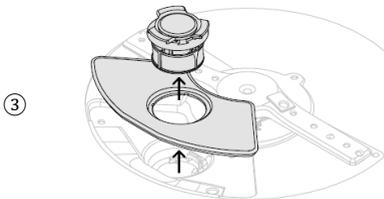

Rimuovere il filtro di scarico e la piastra del filtro dal fondo del cassetto.
Utilizzare una spugna per rimuovere l'acqua che ristagna sotto prima di riposizionare la piastra.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
Piatti sporchi	Programma di lavaggio non adatto al carico selezionato.	Selezionare il programma di lavaggio appropriato per il carico. Fare riferimento a "Programmi di lavaggio".
	Il braccio irroratore non ruota.	Assicurarsi che nessun oggetto ostacoli il percorso del braccio irroratore. Assicurarsi che il braccio irroratore sia montato correttamente e che sia libero di ruotare.
	Cestello caricato in modo errato.	Fare riferimento a "Suggerimenti per il caricamento".
	La piastra filtrante o il filtro non sono inseriti correttamente.	Fare riferimento a "Manutenzione".
	La piastra del filtro o il filtro è ostruito.	Pulire la piastra del filtro e il filtro di scarico. Fare riferimento a "Manutenzione".
	Detersivo inserito nello scomparto sbagliato del dosatore.	Il detersivo deve essere inserito nello scomparto grande. Fare riferimento a "Detersivo".
	Uso scorretto del detersivo.	Fare riferimento a "Detersivo" e seguire le istruzioni del produttore del detersivo.
	Cibo in eccesso sulle stoviglie.	Eliminare tutti i residui di cibo prima del caricamento.
	I fori del braccio irroratore sono bloccati.	Pulire il braccio irroratore.
	Rotazione del braccio irroratore bloccata.	Eliminare eventuali sporgenze sotto il cestello e assicurarsi che il braccio irroratore possa ruotare liberamente.
Acqua dura	Acqua dura.	Aumentare l'impostazione del brillantante e la quantità di detersivo utilizzata. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".
		Aumentare l'impostazione del brillantante e la quantità di detersivo. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
Formazione di schiuma	<p>Uso scorretto del detersivo.</p> <p>Residui di uovo nei piatti.</p> <p>Impostazione del brillantante troppo alta.</p> <p>Tappo dosatore brillantante chiuso non correttamente.</p>	<p>Fare riferimento a "Detersivo".</p> <p>Sciacquare l'uovo in eccesso prima del caricamento.</p> <p>Diminuire l'impostazione del brillantante.</p> <p>Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso con l'impugnatura in posizione verticale. Fare riferimento a "Brillantante".</p>
Acqua dura	<p>Tubo di scarico scollegato dal tubo di spurgo.</p> <p>Tubo di carico dell'acqua collegato non correttamente.</p> <p>Altre perdite.</p> <p>Tappo dosatore brillantante chiuso non correttamente</p>	<p>Ricollegare il tubo di scarico al tubo di spurgo.</p> <p>Assicurarsi che il tubo di carico sia collegato saldamente.</p> <p>Chiudere l'acqua e scollegare la lavastoviglie dall'alimentazione. Contattare il servizio clienti o il centro di assistenza autorizzato.</p> <p>Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso con l'impugnatura in posizione verticale. Fare riferimento a "Brillantante".</p>
Se si bussa sullo sportello non si interrompe il ciclo di lavaggio	<p>Il sensore Knock to Pause non è installato o calibrato correttamente.</p>	<p>Contattare il servizio clienti.</p>
La lavastoviglie si ferma inavvertitamente	<p>Il sensore Knock to Pause riconosce i colpi e gli urti come colpi.</p>	<p>Contattare il servizio clienti.</p>
Il cassetto non si apre (nessun tono o lavaggio in corso)	<p>Il BLOCCO BAMBINI è attivo.</p> <p>Il blocco automatico del cassetto è attivo.</p>	<p>Disattivare il BLOCCO BAMBINI. Fare riferimento a "Blocco tasti e blocco bambini".</p> <p>Bussare una volta sullo sportello e aprire il cassetto entro 30 secondi.</p>
Interruzione di corrente durante il programma di lavaggio	<p>Interruzione di corrente in casa o nella zona.</p>	<p>Attendere fino al ripristino dell'alimentazione, il programma di lavaggio ripartirà dal punto in cui si era interrotto.</p>
Indicatori del modificatore di lavaggio lampeggianti	<p>Si è verificato un guasto.</p>	<p>Fare riferimento a "Codici di errore".</p>
Segnale acustico intermittente	<p>La lavastoviglie è in pausa.</p>	<p>Aprire il cassetto e premere  quindi chiudere il cassetto per riprendere il programma.</p>

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
La lavastoviglie non si avvia	L'alimentazione non è collegata. Il cassetto non è chiuso correttamente. La funzione BLOCCO TASTI o BLOCCO BAMBINI è attiva.	Collegare l'alimentazione. Assicurarsi che il cassetto sia ben chiuso. Disattivare il BLOCCO TASTI o il BLOCCO BAMBINI .
	Ciclo non avviato. È passato troppo tempo tra la pressione di  e la chiusura del cassetto	Premere  Aprire il cassetto e premere  quindi chiudere il cassetto entro 7 secondi.
	La lavastoviglie è in modalità Demo.	Contattare il servizio clienti.
Rumore della ventola al termine di un programma di lavaggio	È normale. La ventola continua a funzionare per favorire l'asciugatura.	La ventola si arresta automaticamente dopo un tempo prestabilito o all'apertura del cassetto. La ventola può riprendere quando il cassetto viene richiuso.
Il rumore della ventola inizia alla chiusura del cassetto, anche se non è stato avviato un nuovo lavaggio	È normale. In alcuni casi, la ventola funziona quando il cassetto viene chiuso per un tempo prestabilito al termine di un programma.	Nessuna azione richiesta. La ventola si arresta automaticamente allo scadere del tempo impostato.
Non viene erogato il detersivo in polvere	Il dosatore era bagnato quando il detersivo è stato caricato.	Pulire il dosatore e assicurarsi che sia asciutto prima di aggiungere il detersivo. Fare riferimento a "Detersivo".
Il lavaggio sembra terminato ma il cassetto non si apre	Il programma di lavaggio è ancora in corso. Si trova in una fase di quiete necessaria per ottenere prestazioni ottimali.	Nessuna azione richiesta. Al termine della fase di quiete, il programma passa a una fase più udibile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
Ristagno d'acqua sul bordo interno del cassetto dopo il lavaggio	Si tratta di normale condensa.	Asciugare.
Acqua sotto il filtro	È normale.	Nessuna azione richiesta.
Acqua in eccesso nel cassetto	Tubi di scarico piegati.	Raddrizzare i tubi di scarico.
	Filtri bloccati.	Fare riferimento a "Manutenzione".
Striature d'acqua sui piatti	Brillantante esaurito.	Ricaricare il dosatore di brillantante.
	Impostazione del brillantante troppo bassa.	Aumentare/attivare l'impostazione del brillantante.
	Lavastoviglie sovraccarica/caricata in modo errato.	Fare riferimento a "Suggerimenti per il caricamento".
L'interno del cassetto è macchiato	Alcuni alimenti possono macchiare l'interno del cassetto.	Pre-risciacquare i piatti prima di riporli nel cassetto. In alternativa, utilizzare RISCIACQUO dopo aver aggiunto i piatti per ridurre al minimo le macchie.

CODICI DI ERRORE

Come fare per sapere se c'è un errore?

La lavastoviglie emette un segnale acustico continuo e gli indicatori sul pannello di controllo si accendono e lampeggiano. Esistono due tipi di codici di errore: "F" e "A".

- Se gli indicatori del modificatore di lavaggio e di blocco lampeggiano, si tratta di un errore "F".
- Se lampeggiano solo gli indicatori del modificatore di lavaggio, è un errore "A".
- Con entrambi gli errori F e A si accendono anche uno o più indicatori del programma di lavaggio.

Solo per modelli doppi

- Il guasto potrebbe riguardare un cassetto o entrambi e i codici di errore potrebbero essere diversi in ciascuno.
- Se si verifica un guasto in un solo cassetto è ancora possibile utilizzare l'altro.

Per correggere un errore

Provare innanzitutto a risolvere il problema e a cancellare il codice in base ai passaggi nelle tabelle seguenti. Se il problema persiste:

- ① Annotare il codice di errore.
- ② Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza o per predisporre la visita di un tecnico dell'assistenza. Fare riferimento al documento di assistenza e garanzia per i dettagli di contatto.

Codici di errore "F"

È possibile eliminare il guasto resettando la lavastoviglie, seguendo i passaggi indicati di seguito. Quando gli indicatori lampeggianti scompaiono, il guasto è stato ripristinato e si può continuare a utilizzare la lavastoviglie.

DISPLAY	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
 <p>Programma di lavaggio + blocco + uno o più modificatori</p>	Guasto al cassetto	<ol style="list-style-type: none">① Premere  per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per spegnere la lavastoviglie.② Attendere alcuni secondi. Premere di nuovo  per riaccendere la lavastoviglie.

CODICI DI ERRORE

Codici di errore "A"

Seguire i passaggi sotto per provare a risolvere il problema.

DISPLAY



RISCIACQUO + tutti i modificatori



DELICATO, RISCIACQUO + tutti i modificatori



RAPIDO, DELICATO + tutti i modificatori



RAPIDO, DELICATO + RISCIACQUO + tutti i modificatori



Programma di lavaggio in corso
+ **HYGIENE**

POSSIBILE CAUSA

A1: Guasto all'alimentazione dell'acqua.

A3: Il cassetto non riesce a svuotarsi. Il tubo di scarico potrebbe essere bloccato o piegato, oppure il collegamento al tubo di scarico potrebbe essere ostruito.

A6: Il braccio irroratore si è allentato o si è staccato dal supporto, o la pressione dell'acqua è troppo bassa, o si tratta di una combinazione di bassa pressione dell'acqua ed eccessiva formazione di schiuma.

A7: Programma di ripristino automatico: la lavastoviglie ha rilevato un eccesso di schiuma nel cassetto.

A09: Il ciclo Hygiene non ha raggiunto la temperatura necessaria per igienizzare i piatti.

COSA FARE

- ① Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia aperta.
- ② Premere  una volta per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per eliminare l'errore.
- ③ Premere  per riprendere il programma di lavaggio.
- ① Assicurarsi che il tubo di scarico e il collegamento ai tubi non siano ostruiti.
- ② Premere  una volta per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per eliminare l'errore.
- ③ Premere  per riprendere il programma di lavaggio.
- ① Aprire il cassetto e controllare il braccio irroratore.
- ② Se il braccio irroratore si è allentato o si è staccato dal supporto, rimontarlo. Verificare che sia ben posizionato e che ruoti liberamente. Fare riferimento a "Manutenzione".
- ③ Premere  una volta per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per eliminare l'errore.
- ④ Premere  per riprendere il programma di lavaggio.
- ① Lasciare che il programma di ripristino automatico venga eseguito fino al completamento. Il programma di lavaggio riprenderà una volta completato il programma di ripristino automatico.
- ② Verificare di utilizzare il detersivo corretto prima di eseguire un altro programma di lavaggio.
- ③ Se il cassetto è ancora pieno di schiuma al termine del programma di lavaggio, contattare il servizio clienti.
- ① Controllare se l'alimentazione dell'acqua è stata interrotta o se il programma di lavaggio è stato interrotto.
- ② Premere una volta per interrompere il segnale acustico, quindi premerlo di nuovo per eliminare l'errore.
- ③ Eseguire nuovamente il ciclo di sanificazione.

CODICI DI ERRORE

NB: Se una delle situazioni sopra descritte dovesse causare un cattivo lavaggio o un risciacquo insufficiente, rimuovere manualmente i depositi di sporco dalle stoviglie, poiché il ciclo di asciugatura finale lo indurisce rendendone difficile la rimozione con il lavaggio successivo.

Se il malfunzionamento persiste, contattare il Centro di assistenza tecnica indicando il modello della lavastoviglie, che si trova sulla targhetta apposta in alto all'interno dello sportello della lavastoviglie o sulla garanzia. Queste informazioni permetteranno di intervenire in modo più rapido ed efficace.

GARANZIA DEL PRODUTTORE E GUIDA ALL'ASSISTENZA

Fatta eccezione per l'elenco dei pezzi di ricambio disponibile sul nostro sito Web, in nessun caso è consentito riparare o tentare di riparare l'elettrodomestico da soli o farlo riparare da persone inesperte e/o non qualificate. Le riparazioni effettuate da persone inesperte e/o non qualificate possono causare lesioni o gravi malfunzionamenti dell'elettrodomestico e danni materiali. Si consiglia di rivolgersi ai nostri Centri di assistenza tecnica autorizzati. Si consiglia di utilizzare sempre ricambi originali, reperibili presso il nostro servizio clienti per un periodo di almeno 10 anni dal momento in cui l'elettrodomestico viene messo in circolazione all'interno dello Spazio economico europeo.



AVVERTENZA

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni a cose e persone e/o per problemi di sicurezza derivanti da riparazioni non eseguite da un Centro di assistenza tecnica autorizzato oppure da un fornitore di servizi autorizzato dal produttore stesso secondo le linee guida aziendali relative alla riparazione e alla manutenzione dei propri prodotti. Eventuali danni causati al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non saranno coperti dalla garanzia convenzionale.

Dal 1° marzo 2021 le informazioni energetiche e ambientali relative all'etichettatura energetica degli elettrodomestici e le specifiche per la loro progettazione ecocompatibile in Europa sono visibili nella banca dati dei prodotti (EPREL) al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> o attraverso il codice QR che si trova sull'etichetta energetica.

GARANZIA DEL PRODUTTORE E GUIDA ALL'ASSISTENZA

Assistenza e garanzia

Il prodotto è garantito a norma di legge, nei termini e alle condizioni riportate sul certificato di garanzia accluso. Il certificato va conservato ed esibito presso un Centro di assistenza tecnica autorizzato in caso di necessità, unitamente alla prova d'acquisto. È possibile controllare le condizioni di garanzia anche dal nostro sito Web.

Per assistenza, compilare il modulo online o contattarci al numero indicato nella pagina di supporto del nostro sito Web.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa presenti nel presente libretto. Il produttore si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute utili senza alterarne le caratteristiche essenziali.

I dettagli del prodotto si trovano sulla parte anteriore della lavastoviglie in basso a sinistra.

GARANZIA DEL PRODUTTORE E GUIDA ALL'ASSISTENZA

Requisiti della direttiva CEE 93/68

Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (solo per i paesi dell'Unione europea)

IT: Questo apparecchio è contrassegnato a norma della direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero al contrario derivare da uno smaltimento improprio.

Il simbolo  sul prodotto o sui documenti che lo accompagnano indica che questo elettrodomestico non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Completare e conservare per riferimento sicuro:

Modello _____
Numero di serie _____
Data di acquisto _____
Acquirente _____
Rivenditore _____
Zona _____
Città _____
Paese _____